

Ce guide de démarrage rapide a pour but de vous aider dans l'installation et la mise en route du scanner **IRIScan™ Anywhere 3**.

Ce scanner est fourni avec les logiciels suivants :

- **Readiris™ Pro 14** et **Cardiris™ Pro 5** (pour Windows®)
- **Readiris™ Pro 14** et **Cardiris™ Pro 4** (pour Mac® OS)

Pour des explications plus complètes sur tout l'éventail des fonctionnalités de Readiris™ et Cardiris™, consultez le **fichier d'aide** fourni avec le logiciel ou les **guides de l'utilisateur** les plus récents disponibles sur le site www.irislink.com/support/userguides.

Les descriptions données dans ce guide sont basées sur les systèmes d'exploitation Windows® 7 et Mac OS Lion. Toutes les informations du présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

Table des matières

1. Utilisation du scanner IRIScan™
2. Installation du logiciel sur un ordinateur Windows
 - 2.1 Utilisation de Readiris™
 - 2.2 Utilisation de Cardiris™
3. Installation du logiciel sur un ordinateur Mac OS
 - 3.1. Utilisation de Readiris™
 - 3.2 Utilisation de Cardiris™
4. Informations de référence sur le scanner IRIScan™
5. Questions fréquentes (FAQ) et support technique

1. Utilisation du scanner IRIScan™

Avant de commencer : chargez votre scanner pendant 4 heures.

1. Mettez votre ordinateur sous tension.
2. Connectez le scanner à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
3. Le voyant orange reste allumé pendant la charge.
4. Lorsque le scanner est complètement chargé, le voyant orange s'éteint. Déconnectez alors le scanner de l'ordinateur.



Remarque préliminaire :

Le scanner IRIScan™ est conçu pour être utilisé de manière autonome, sans être connecté à un ordinateur. Les documents que vous numérisez sont stockés dans la **mémoire interne** du scanner (ou sur une clé USB/carte SD en option). Ils peuvent ensuite être chargés dans Readiris™ et Cardiris™.

Remarque : IRIScan™ n'est pas un scanner Twain qui peut être utilisé à partir de n'importe quelle application pour numériser des documents. Considérez-le plutôt comme un périphérique de stockage USB capable de numériser des documents de façon indépendante.

Numérisation de documents

ÉTAPE 1: Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant un moment.

- Le voyant vert clignote pendant quelques secondes puis reste allumé.
- Le scanner est prêt.



 Évitez de numériser des documents tant que le voyant vert clignote !

ÉTAPE 2: Numérisez vos documents


Conseil: vous pouvez numériser vos documents dans une résolution standard de 300 ppp ou dans une haute résolution de 600 ppp. Pour passer à une haute résolution, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation. Le voyant vert devient à présent orange.

Pour numériser des documents :

- Insérez vos documents en plaçant la face à numériser vers le haut.
- Utilisez le guide papier pour aligner les documents avec le scanner.

Pendant la numérisation, le voyant vert clignote.

Attendez que le voyant cesse de clignoter avant d'insérer un nouveau document.

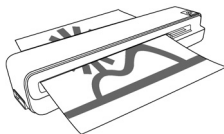

Vos documents sont prêts à être chargés dans Readiris™ et Cardiris™.

2. Installation du logiciel sur un ordinateur Windows

- Insérez le DVD-ROM IRIScan™ Anywhere 3 dans le lecteur de DVD-ROM.
- Sur l'écran du menu qui apparaît, cliquez sur **Readiris™ Pro 14** pour lancer l'Assistant d'installation.
- Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions affichées à l'écran.
- Lorsque l'installation est terminée, retournez dans l'écran du menu et répétez la même procédure pour installer **Cardiris™ Pro 5**.



Si la fenêtre **Exécution automatique** ne s'affiche pas :

- Cliquez sur **Poste de travail** > Lecteur DVD.
- Double-cliquez sur l'icône du lecteur DVD puis double-cliquez sur le fichier **Setup.exe** pour lancer l'Assistant d'installation.

2.1 Utilisation de Readiris™ sur un ordinateur Windows

2.1.1 Démarrage de Readiris™

Au cours de l'installation, le système crée un raccourci vers le programme Readiris™ sur le Bureau. Double-cliquez sur ce raccourci pour lancer Readiris™.



2.1.2 Activation + Enregistrement

Activation



Lorsque vous démarrez Readiris™, vous êtes invité à l'activer. Les versions non activées ne peuvent être utilisées que pendant 10 jours.

- Cliquez sur **Oui** pour activer Readiris™.

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour l'activation.

- Indiquez le code d'activation figurant sur l'étiquette dans le coffret du DVD et cliquez sur **OK**.

Conseil : si une erreur se produit pendant l'activation, vous pouvez également activer votre produit manuellement.

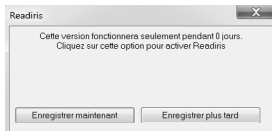

Enregistrement

Au terme de l'activation, le système vous invite à **enregistrer** Readiris™. Il est nécessaire d'enregistrer le produit pour bénéficier d'un support technique. L'enregistrement offre également d'autres avantages, notamment l'accès aux mises à jour du logiciel ainsi que des remises lors de l'achat d'autres produits.

Complétez le formulaire d'enregistrement puis cliquez sur **Enregistrer maintenant** pour l'envoyer.

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour l'enregistrement.




2.1.3 Principales étapes de traitement

Cette section décrit les **principales étapes de traitement** dans Readiris™. Suivez les procédures indiquées pour **ouvrir** vos images IRIScan™, les **reconnaître** et les envoyer vers votre **application** (p.ex. Microsoft® Word, Adobe® Reader) ou vers le **Cloud**.

Référez-vous au guide de l'utilisateur pour des informations plus détaillées sur les applications et les formats de sortie.

Étape 1 : Sélectionnez la langue du document.


Dans le groupe **Langues**, cliquez sur la flèche vers le bas pour ouvrir la liste **Principale** puis sélectionnez la langue de votre document.



Étape 2 : Le cas échéant, modifiez les options de configuration de page.

Pour faire pivoter les pages

Dans le groupe **Configuration**, cliquez sur la flèche vers le bas pour ouvrir la liste **Rotation** puis sélectionnez le degré de rotation ou l'option **automatique**.




Pour redresser les pages

Dans le groupe **Configuration**, sélectionnez l'option **Redressement des pages**.

Remarque : laissez l'option par défaut **Analyse de page** activée. Cette option divise automatiquement les documents en zones de reconnaissance. Readiris™ utilise les zones pour reconnaître les documents.


Étape 3 : Ouvrez vos images IRIScan™

1. Connectez votre scanner IRIScan™ à l'ordinateur et allumez le scanner.
2. Readiris™ ouvre le dossier de la mémoire du scanner.
Sélectionnez les documents à charger puis cliquez sur **Ouvrir**.




Conseil : pour charger d'autres images par la suite, cliquez sur le bouton **À partir du fichier** sur la barre d'outils principale.

Étape 4 : Sélectionnez le format et la destination de sortie.



Dans le groupe **Sortie**, cliquez sur la flèche située dans le coin (voir l'image ci-dessus) pour accéder aux options **Sortie**.

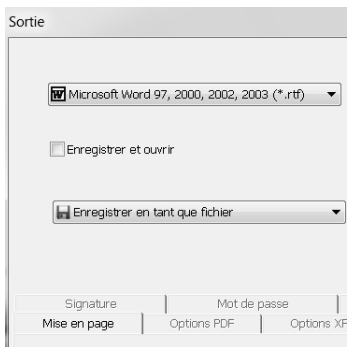

- Dans la première liste déroulante, sélectionnez **l'application** et le **format de sortie** de votre choix. Exemple : Microsoft Word 2007/2010, Adobe PDF.

Conseil : si vous sélectionnez Word, sélectionnez **Recréer le document d'origine** > **Utilisez des colonnes et non des cadres** pour obtenir un meilleur résultat.

Conseil : si vous sélectionnez PDF, choisissez **Adobe Acrobat PDF Image-Texte** pour obtenir un meilleur résultat.

- Dans la seconde liste déroulante, sélectionnez **Enregistrer en tant que fichier** pour sauvegarder les documents sur votre ordinateur ou choisissez un connecteur pour les envoyer vers le Cloud (Evernote®, GoogleDocs®, Dropbox®, Box®).

Conseil : vous pouvez également envoyer directement les documents en tant que pièces jointes vers Outlook®, Outlook Express® ou Windows Live Mail.

Pour configurer un connecteur vers le Cloud :




- Sélectionnez un connecteur dans la liste puis cliquez sur **Configurer**.
- Ensuite, indiquez votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe**, puis cliquez sur **OK**.

Remarque : vous devez posséder un compte Cloud valide pour configurer les connecteurs.


Étape 5 : Envoyez l'image reconnue vers l'application et au format de sortie de votre choix.

Dans le groupe **Sortie**, cliquez sur **Envoyer**.




A : Si vous avez sélectionné l'option **Enregistrer en tant que fichier** :

- La fenêtre **Fichier de sortie** s'ouvre.
- Attribuez un nom à votre fichier puis choisissez l'emplacement de sauvegarde.

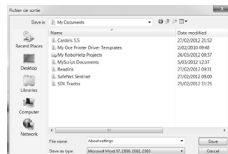

B : Si vous avez sélectionné un connecteur **vers le Cloud** :

- La fenêtre **Connecteur** s'ouvre.
- Sélectionnez le service Cloud puis cliquez sur **OK**.
- Attribuez ensuite un nom à votre fichier et cliquez à nouveau sur **OK**.

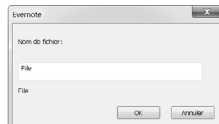

2.2 Utilisation de Cardiris™ sur un ordinateur Windows

2.2.1 Démarrage de Cardiris™

Au cours de l'installation, le système crée un raccourci vers le programme Cardiris™ sur le Bureau.

- Cliquez avec le bouton droit sur le raccourci et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur** pour lancer Cardiris™ pour la première fois.




2.2.2 Enregistrement de Cardiris™

Il est recommandé d'enregistrer votre copie de Cardiris™. En effet, le produit doit être enregistré pour avoir droit au support technique.

L'enregistrement offre également d'autres avantages, notamment l'accès aux mises à jour du logiciel ainsi que des remises lors de l'achat d'autres produits.

- Dans le menu **S'enregistrer**, cliquez sur **Assistant d'enregistrement**.
- Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran.

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour l'enregistrement.



2.2.3 Principales étapes de traitement


Cette section décrit les **principales étapes de traitement** dans Cardiris™. Suivez ces étapes pour créer une nouvelle base de données, charger et reconnaître vos documents et les exporter dans l'application de votre choix (p.ex. Windows Contacts, Google Contacts™).

Étape 1 : Créez une nouvelle base de données

Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Nouveau** pour ouvrir une nouvelle base de données vide.


Ensuite, cliquez sur **Enregistrer sous** dans le menu **Fichier** pour enregistrer la nouvelle base de données.

Toutes les modifications apportées par la suite à la base de données sont enregistrées automatiquement.



Étape 2 : Chargez vos images IRIScan™

1. Connectez votre scanner IRIScan™ à l'ordinateur et allumez le scanner.
2. Cardiris™ détecte si les images des cartes ont été numérisées dans la mémoire du scanner. Cliquez sur **Oui** pour les sélectionner. Cardiris™ ouvre ensuite le dossier approprié.


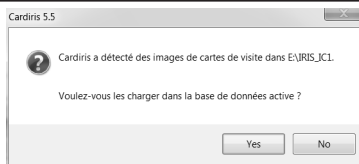


Conseil : pour charger d'autres images par la suite, cliquez sur la flèche vers le bas à côté de **Numériser** et sélectionnez **Charger**. A présent, cliquez sur le bouton **Charger** pour charger les images




Étape 3 : Reconnaissez vos documents et convertissez-les en contacts

1. Sélectionnez le pays correspondant aux documents dans la liste déroulante.
2. Sélectionnez les cartes à reconnaître.
3. Cliquez ensuite sur **Reconnaître**.

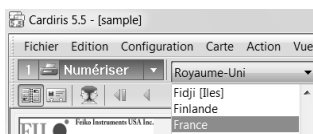

4. Les données de la carte sont affectées aux champs de données correspondants. Double-cliquez sur une carte pour vérifier les résultats.

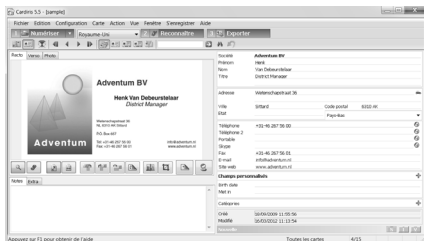

Conseils :

- ⇒ Les résultats peuvent être modifiés à l'aide du clavier ou déplacés d'un champ à un autre avec les fonctions **couper-coller** et **glisser-déposer**.
- ⇒ Vous pouvez également attribuer des **catégories** aux contacts et créer des **champs personnalisés**.

Étape 4 : Exportez vos contacts

Les contacts Cardiris™ peuvent être exportés vers de nombreuses applications : Microsoft Outlook, Windows Contacts, Microsoft Excel, etc.


1. Sélectionnez les cartes à exporter.



2. Cliquez ensuite sur **Exporter**.
3. Sélectionnez l'application d'**exportation** de votre choix puis cliquez sur le bouton **Exporter**. Utilisez le bouton **Configurer** pour définir d'autres options.

Exemple : Contacts Windows

Vos contacts sont désormais stockés comme des contacts Windows.

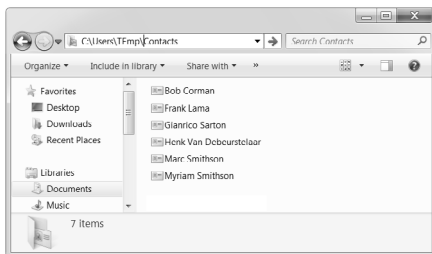

Pour plus d'informations sur les options d'**exportation**, consultez le **fichier d'aide** fourni avec le logiciel.

3. Installation du logiciel sur un ordinateur Mac OS

- Insérez le DVD-ROM de **IRIScan™** dans le lecteur DVD-ROM, puis cliquez sur l'icône DVD-ROM sur le Bureau.
- Lancez l'installation **Readiris™ Pro 14** et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
- Cliquez ensuite sur **Installer** pour lancer l'installation.
Il est possible que le système vous invite à indiquer un nom d'utilisateur et un mot de passe d'administrateur pour installer Readiris.
- Vous êtes invité à entrer le **numéro de série**.
Le numéro de série comporte 15 chiffres et se trouve dans le coffret du produit.
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Fermer**.
Le dossier Readiris est ajouté au dossier Applications par le programme d'installation.
- Retournez ensuite du contenu du DVD-ROM et répétez la même procédure pour installer **Cardiris™ Pro 4**.



3.1. Utilisation de Readiris™ sur un ordinateur Mac OS

3.1.1 Démarrage de Readiris™

- Pour démarrer Readiris™, accédez à **Finder > Applications > Readiris™ Pro 14**.
- Ensuite, double-cliquez sur l'icône **Readiris™**.



3.1.2 Activation + Enregistrement

Activation (version Readiris ESD et Readiris Corporate)

Lorsque vous exécutez Readiris™, vous êtes invité à l'activer. Les versions non activées ne peuvent être utilisées que pendant 30 jours.

- Cliquez sur **Demander la clé** pour obtenir votre clé logicielle.
Vous êtes redirigé vers la page web d'activation.
- Complétez vos données et cliquez sur **Envoyer**.
Vous recevrez un e-mail contenant la clé logicielle dans les 24 heures.
- Dès que vous avez reçu votre clé logicielle d'I.R.I.S., introduisez-la dans le champ correspondant et cliquez sur **OK**.

Activation de Readiris

Pour pouvoir continuer à utiliser le logiciel après 29 jours, vous devez demander la clé. Vous recevrez un courriel avec la clé dans les 24 heures.

Entrez votre clé:

Le numéro d'identification sur cet ordinateur est:

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour terminer l'activation.

Enregistrement

Il est recommandé d'enregistrer Readiris™. En effet, le produit doit être enregistré pour avoir droit au support technique. L'enregistrement offre également d'autres avantages, notamment l'accès aux mises à jour du logiciel ainsi que des remises lors de l'achat d'autres produits.

Pour enregistrer Readiris™ :

- Dans le menu **Aide**, cliquez sur **Enregistrer Readiris** pour être dirigé vers la page web d'enregistrement.
- Complétez vos données et cliquez sur **Envoyer**.

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour l'enregistrement.

14.1.3. version
Index Status English

Products
Download
Partners
Company
Support
Careers
Shop

Registration Benefits

Register your product now and get access to:

- Technical support
- Product Manuals
- Free trial downloads
- I.R.I.S. TV
- Latest product releases
- Information on new products

Registration Help

- How to find the serial number?
- How to find the identification number?
- How to register Readiris?
- How to find the software key for Readiris?

Product Registration

Register your I.R.I.S. products

Registration form

Product*	Readiris
Version	14.1.3 (2014-04) - 64
Operating system	Windows 7/8/8.1/10
Serial Number #	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Product ID. #	413049878601234567890
Email*	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Receive Newsletter & special offers	<input checked="" type="checkbox"/>
* mandatory fields	

Submit

3.1.3 Principales étapes de traitement


Cette section décrit les **principales étapes de traitement** dans Readiris™.

Suivez les procédures indiquées pour **numériser** les documents, **ouvrir** les fichiers PDF et image, les **reconnaître** et les envoyer vers votre **application** (p.ex. Microsoft® Word, iWork® Pages, Adobe® Reader) ou un **système de stockage en ligne** (Google Docs, Dropbox, Evernote).

Référez-vous au guide de l'utilisateur disponible sur le site www.irislink.com/support/userguides pour des informations plus détaillées sur les applications et les formats de sortie.

Étape 1 : Chargez vos images IRIScan™

1. Connectez votre scanner IRIScan™ à l'ordinateur et allumez le scanner.
2. Readiris™ ouvre le dossier de la mémoire du scanner. Sélectionnez les documents à charger puis cliquez sur **Ouvrir**.



Étape 2 : Modifiez les images numérisées/ouvertes et leurs zones de reconnaissance

Lorsque vous numérisez/ouvrez des documents dans Readiris™, les vignettes des pages sont affichées dans le volet Pages.

L'image active et ses zones de reconnaissance sont affichées dans la partie centrale de l'interface.

Il est très simple de les modifier :

- Pour modifier l'ordre des pages, faites glisser les vignettes vers un autre emplacement dans le volet Pages.
- Pour supprimer une page, sélectionnez-la et cliquez sur l'icône de suppression.
- Pour supprimer une zone, sélectionnez-la et cliquez sur la touche Retour de votre clavier.




Étape 3 : Sélectionnez la langue du document.

Cliquez sur la liste de langues dans la barre d'outils supérieure et sélectionnez la langue de votre document.

Lorsque vous utilisez Readiris pour la première fois, une liste de 10 langues s'affiche. Cette liste correspond à la liste de langues préférées de votre système d'exploitation Mac.

Pour sélectionner une autre langue :

- Cliquez sur **Autres langues**.
- Sélectionnez la langue du document dans la liste proposée.

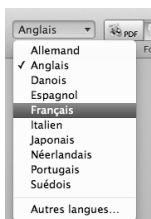


Étape 4 : Sélectionnez le format et la destination de sortie.



Dans la barre d'outils supérieure, cliquez sur le format de sortie que vous souhaitez générer. Exemple : **DOCX** aux fins d'édition de texte, **PDF** pour le stockage.

Pour ajouter ou supprimer des formats dans la barre d'outils :

Cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez les formats à ajouter ou à supprimer.

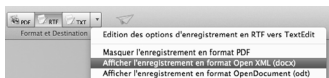

Pour modifier les options par défaut d'un format donné :


- Double-cliquez sur son bouton.
- Ensuite, sélectionnez les options **Destination** de votre choix :
 - Sélectionnez **Fichier** pour enregistrer les documents localement sur l'ordinateur ou sur un périphérique de stockage amovible.
 - Sélectionnez **Application > Sélectionner une application** pour ouvrir les documents dans cette application.
 - Sélectionnez **Système de stockage** pour envoyer vos documents vers un système de stockage en ligne.
- Sélectionnez les options de **mise en page** requises.

Notez que la connexion au système de stockage en ligne doit être correctement configurée pour pouvoir exporter les documents.

Les options de **mise en page** permettent de recréer dans la mesure choisie la mise en page des documents d'origine.


Conseil : si vous sélectionnez le format DOCX, sélectionnez **Recréer le document d'origine > Utiliser des colonnes et non des cadres** pour obtenir un meilleur résultat.

Conseil : si vous sélectionnez PDF, sélectionnez **Image-Texte** pour obtenir un meilleur résultat.

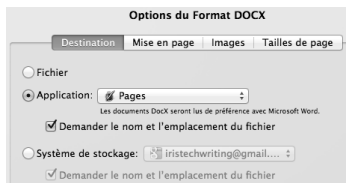

Pour configurer un système de stockage en ligne :

- Dans le menu **Readiris™**, cliquez sur **Préférences**.
- Cliquez ensuite sur l'icône **Compte**.
- Sélectionnez le compte **Evernote** ou **Dropbox** à utiliser puis le Dossier de Stockage ou Carnet de notes auquel vous connectez.
- Pour ajouter un compte **Google Docs**, cliquez sur le signe + puis indiquez vos informations d'identification.

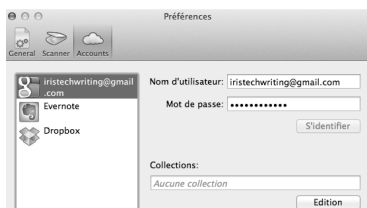

Remarque importante : pour envoyer les documents vers Evernote ou Dropbox, les applications Evernote et Dropbox doivent être installées sur votre Mac et connectées à votre compte Evernote / Dropbox.

Étape 5 : Enregistrez vos documents reconnus

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos documents.



3.2 Utilisation de Cardiris™ sur un ordinateur Mac OS

3.2.1 Démarrage de Cardiris™

Au cours de l'installation, le système crée un raccourci vers le programme Readiris™ dans la barre Dock. Cliquez sur ce raccourci pour lancer Cardiris™.



3.2.2 Enregistrement de Cardiris™

Il est recommandé d'enregistrer votre copie de Cardiris™. En effet, le produit doit être enregistré pour avoir droit au support technique. L'enregistrement offre également d'autres avantages, notamment l'accès aux mises à jour du logiciel ainsi que des remises lors de l'achat d'autres produits.


- Cliquez sur **Enregistrer Cardiris™** dans le menu **Aide**. Vous serez redirigé vers la page web d'enregistrement.
- Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran.

3.2.3 Utilisation de Cardiris™

Cette section décrit les **principales étapes de traitement** dans Cardiris™. Suivez ces étapes pour charger et reconnaître vos documents, les enregistrer dans le Carnet d'adresses et les exporter vers votre application de prédilection (par ex. applications Mail et iWork®)



Étape 1 : Sélectionnez le pays de vos documents

1. Cliquez sur l'icône du globe terrestre.
2. Sélectionnez ensuite le pays souhaité dans la liste.



Étape 2 : Chargez + reconnaissez les documents et convertissez-les en contacts

1. Connectez votre scanner IRIScan™ à l'ordinateur et allumez le scanner.
2. Cardiris™ ouvre le dossier de la mémoire du scanner. Sélectionnez la carte de visite à charger puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Les documents sont automatiquement reconnus. Les données de la carte sont affectées aux champs de données correspondants. Vérifiez ensuite les résultats.

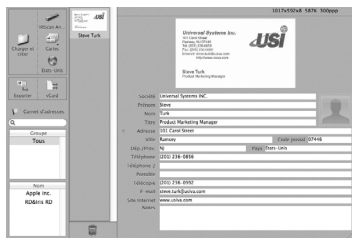

Conseil : Les résultats peuvent être modifiés à l'aide du clavier ou déplacés d'un champ à un autre avec les fonctions **couper-coller** et **glisser-déposer**.

Conseil : Pour charger d'autres images par la suite, cliquez sur **Charger et créer** et recherchez les images à ouvrir.




Étape 3 : Enregistrez vos contacts dans le Carnet d'adresses

Sélectionnez les contacts que vous voulez enregistrer et cliquez sur **Enregistrer Sélection**. Ou cliquez sur **Enregistrer Tout** pour enregistrer toutes les cartes dans le Carnet d'adresses.




Étape 4 : Exportez vos contacts

- Cliquez sur l'icône du format pour sélectionner le format de sortie et éventuellement l'application de sortie.
- Sélectionnez le format de sortie souhaité dans la liste **Format**.
- Puis cliquez sur **Ajouter une application** dans la liste **Envoyer vers** si vous souhaitez exporter directement vos contacts dans l'une de vos applications. Ensuite, recherchez l'application requise.
- Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.
- Cliquez ensuite sur **Exporter** pour exporter vos contacts.




4. Informations de référence sur le scanner IRIScan™

Vue de face

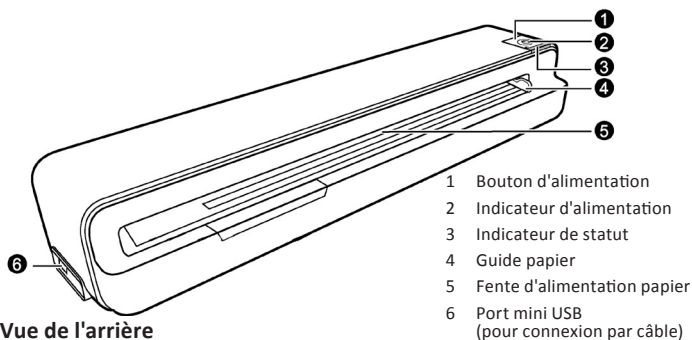

Vue de l'arrière

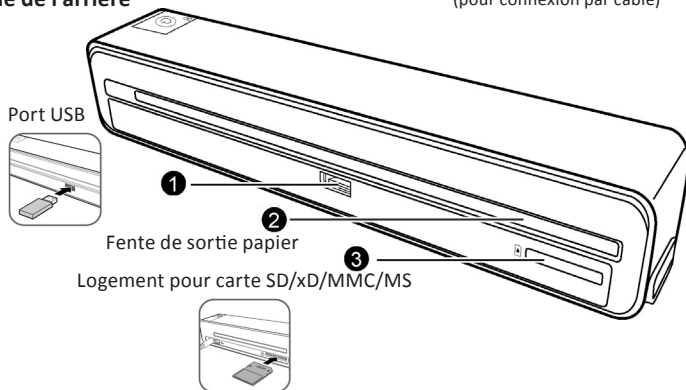

Mémoire du scanner


Le scanner possède une mémoire interne de 512 Mo. Afin d'augmenter la capacité de stockage, une carte mémoire SD de 1 Go est fournie avec le scanner. Vous pouvez également utiliser une clé USB standard.

Lorsqu'il enregistre des images, le scanner utilise les trois types de mémoire dans l'ordre de priorité suivant :





Clé USB > Carte mémoire > Mémoire interne



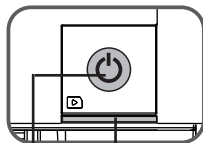




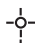


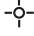



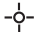


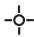




Voyants lumineux

Référez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la signification des voyants d'alimentation et d'état.



Alimentation Statut

-  : Clignote lentement
-  : Clignote rapidement
-  : Allumé
-  : Éteint

Alimentation	Statut	Description
	 couleur(*)	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque le scanner est connecté à un ordinateur : la batterie est complètement chargée et le scanner est prêt à l'emploi. ou • Lorsque le scanner n'est pas connecté à un ordinateur : le scanner est allumé et prêt à l'emploi.
 vert	 couleur(*)	Numérisation de l'original en cours.
 orange	 couleur	La batterie est chargée lorsque le scanner est allumé.
 orange	 couleur(*)	Données en cours de lecture/d'écriture dans la mémoire du scanner ou les périphériques de stockage
 orange		La batterie est en cours de chargement lorsque le scanner est éteint.
 orange	 couleur(*)	La batterie est faible.
		<ul style="list-style-type: none"> • Le scanner est éteint. • La batterie est chargée complètement (lorsque le scanner est éteint et connecté à un ordinateur).
 vert	 couleur(*)	<ul style="list-style-type: none"> • Initialisation du système et des périphériques de stockage. • Numérisation et enregistrement du fichier image en cours.
 vert	 couleur(*)	<ul style="list-style-type: none"> • Bourrage papier. Appuyez sur le bouton d'alimentation Power • Erreur de calibration. Référez-vous au guide de l'utilisateur complet.
	 couleur(*)	Pas de carte mémoire, carte mémoire pleine (espace disponible inférieur à 10 Mo), erreur de la carte mémoire, carte mémoire verrouillée ou le système de fichiers n'est pas supporté. Effacez des fichiers de la carte mémoire afin de libérer de l'espace, déverrouillez la carte mémoire si elle est verrouillée ou essayez une autre carte mémoire.
 orange	 couleur(*)	La batterie est très faible et le scanner va s'éteindre automatiquement dans 5 secondes. Chargez immédiatement la batterie.

(*) Les couleurs suivantes indiquent la résolution actuelle :

Vert = 300 ppp (paramètre par défaut)

Orange = 600 ppp

5. Questions fréquentes (FAQ) et support technique

En cas de problèmes liés à l'utilisation de Readiris™, Cardiris™ ou du scanner IRIScan™, consultez la page des questions fréquentes (FAQ) sur le site www.irislink.com/support/faq ou contactez le support technique via la page www.irislink.com/support.