


M120X QUICKSTART

GAMME QUICKSTART M120X

TUTORIAL DE SERIE M120X

INÍCIO RÁPIDO COM M120X SERIES

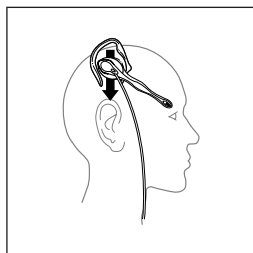


Getting A Perfect Fit


Mise en place de l'appareil


Obtención de un calce perfecto


Obtendo um Ajuste Perfeito


- 1 Rotate the earhook toward ear.
Faire pivoter l'oreillette vers l'oreille.
Gire o gancho para a orelha hacia la orelja.
Gire o suporte auricular na direção do seu ouvido.


- 2 Place earhook over ear.
Placer l'oreillette sur l'oreille.
Coloque el gancho para la orelja sobre ésta.
Coloque-o sobre o ouvido.


- 3 Adjust speaker position to fit over center of ear.
Régler la position du haut-parleur de manière à le placer au centre de l'oreille.
Ajuste la posición del altavoz para que calce sobre el centro de la orelja.
Ajuste a posição da cápsula receptora sobre o centro do seu ouvido.


- 4 If necessary, adjust the speaker height by sliding earhook post up/down.
Si nécessaire, régler la hauteur du haut-parleur en faisant glisser le bras de l'oreillette de haut en bas.
Si es necesario, ajuste la altura del altavoz deslizando hacia arriba o hacia abajo el soporte del gancho para la orelja.
Se necessário, ajuste a altura da cápsula receptora, deslizando o suporte auricular para cima / para baixo.


- 5 Adjust back of hook for a snug fit.
Régler le dos de l'oreillette pour une utilisation plus confortable.
Ajuste la parte posterior del gancho para un calce ajustado.
Ajuste o suporte auricular em uma posição confortável.



- 6 If you wish to wear over left ear, remove earhook and flip headset over. Insert earhook.

Pour porter l'appareil sur l'oreille gauche, ôter l'oreillette et retourner le casque. Insérer l'oreillette de l'autre côté.

Si desea usarlo sobre la orelja izquierda, quite el gancho para la orelja y volteé el auricular. Inserte el gancho para la orelja.

Se preferir utilizar no ouvido esquerdo, remova o suporte auricular e mude a posição do headset. Coloque o suporte auricular.

- 7 Position microphone near mouth.

Placer le micro près de la bouche.

Ubique el micrófono cerca de la boca.

Posicione o microfone próximo à boca.



Using the Headset

Utilisation du casque

Uso del auricular

Usando o Headset

- 8 Plug 2.5mm plug into headset jack of your mobile/ cordless phone or headset adapter.

Brancher la fiche de 2,5 mm dans la prise du casque de votre téléphone mobile/sans fil ou de l'adaptateur.

Inserte el enchufe de 2.5mm en la conexión del auricular del teléfono móvil/inalámbrico o del adaptador para auricular.

Encaixe o plug de 2,5mm à entrada de headset de seu telefone móvel / sem fio ou no adaptador de headset.