

**Nikon**

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

# COOLPIX S6200

Manuel de référence



Fr

### **Informations sur les marques commerciales**

- Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh, Mac OS et QuickTime sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Le logo iFrame et le symbole iFrame sont des marques commerciales de Apple Inc.
- Adobe et Acrobat sont des marques déposées de Adobe Systems Inc.
- Les logos SDXC, SDHC et SD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.
- PictBridge est une marque commerciale.
- HDMI, le logo **HDMI** et High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Tous les autres noms de marques mentionnés dans ce manuel ou dans les autres documentations fournies avec votre matériel Nikon sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

### **AVC Patent Portfolio License**

Ce produit est accordé sous licence conformément à l'AVC Patent Portfolio License pour une utilisation personnelle et non lucrative par un consommateur en vue de (i) encoder des vidéos selon la norme AVC (« vidéo AVC ») et/ou (ii) décoder des vidéos AVC qui ont été encodées par un consommateur dans le cadre d'une activité personnelle et non lucrative et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de vidéos possédant une licence l'autorisant à fournir des vidéos AVC. Aucune licence n'est accordée effectivement ou implicitement pour tout autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Visitez <http://www.mpegla.com>.

**Introduction**

**Descriptif de l'appareil photo et opérations de base**

**Notions élémentaires de prise de vue et de visualisation**

**Fonctions de prise de vue**

**Fonctions de visualisation**

**Enregistrement et lecture de clips vidéo**

**Réglages généraux de l'appareil photo**

**Section de référence**

**Notes techniques et index**

## À lire avant toute opération

Nous vous remercions d'avoir acheté l'appareil photo numérique Nikon COOLPIX S6200. Avant d'utiliser l'appareil photo, veuillez consulter les informations de la section « Pour votre sécurité » (vi) et vous familiariser avec les informations du présent manuel. Après lecture, gardez ce manuel à disposition et consultez-le pour profiter au mieux de votre nouvel appareil photo.

### Vérification du contenu de l'emballage

Si vous constatez qu'il manque un quelconque élément, veuillez vous adresser au magasin où vous avez acheté l'appareil photo.




COOLPIX S6200  
Appareil photo numérique




Dragonne de l'appareil photo




Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12 (avec cache-contacts)



Adaptateur de charge EH-69P\*



USB Câble UC-E6



Câble audio vidéo EG-CP16



ViewNX 2 Installer CD  
(CD d'installation de ViewNX 2)



Reference Manual CD  
(CD du Manuel de référence)

- Garantie

\* Un adaptateur de prise secteur est fourni si vous avez acheté l'appareil photo dans un pays ou une région où il est requis. Sa forme varie selon le pays ou la région d'achat.

**REMARQUE :** Aucune carte mémoire n'est fournie avec l'appareil photo.

## À propos de ce manuel






Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo immédiatement, reportez-vous à la section « Notions élémentaires de prise de vue et de visualisation » (📖 13).

Pour en savoir plus sur les composants de l'appareil photo et les opérations de base, reportez-vous à la section « Descriptif de l'appareil photo et opérations de base » (📖 1).

### Autres informations

- Symboles et conventions

Pour faciliter la recherche des informations dont vous avez besoin, les symboles et conventions ci-après sont utilisés :

Icône	Description
	Cette icône signale les mises en garde et informations à lire avant d'utiliser l'appareil photo.
	Cette icône signale les remarques et informations à lire avant d'utiliser l'appareil photo.
	Ces icônes signalent d'autres pages contenant des informations pertinentes ;  : « Section de référence »,  : « Notes techniques et index ».

- Les cartes mémoire SD et SDHC/SDXC sont désignées sous le terme « carte mémoire » dans le présent manuel.
- Le réglage au moment de l'achat est appelé « réglage par défaut ».
- Les noms des rubriques de menu affichées sur le moniteur de l'appareil photo, ainsi que les noms des commandes ou les messages affichés sur l'écran de l'ordinateur apparaissent en caractères gras.
- Dans ce manuel, les images sont parfois omises dans les exemples d'affichage du moniteur afin que les indicateurs du moniteur soient plus clairement visibles.
- Les illustrations et les contenus de moniteur présentés dans ce manuel peuvent différer de ce que vous verrez effectivement sur le produit.

## Informations et recommandations

### Formation permanente

Dans le cadre de l'engagement de Nikon pour la « Formation permanente » envers ses produits, des informations techniques et éducatives, constamment mises à jour, sont disponibles sur les sites suivants :

- Aux États-Unis : <http://www.nikonusa.com/>
- En Europe et en Afrique : <http://www.europe-nikon.com/support/>
- En Asie, Océanie et au Moyen-Orient : <http://www.nikon-asia.com/>

Consultez régulièrement ces sites pour vous tenir informé des dernières informations produit, des astuces, des réponses aux forums de questions et des conseils d'ordre général sur la photographie numérique et la photographie argentique. Des informations supplémentaires sont aussi disponibles auprès de votre représentant Nikon. Consultez le site ci-dessous pour savoir où vous adresser :

<http://imaging.nikon.com/>

### N'utilisez que des accessoires électroniques de marque Nikon

Les appareils photo Nikon COOLPIX ont été conçus selon les normes les plus strictes et comprennent des circuits électroniques complexes. Seuls les accessoires Nikon (y compris les chargeurs d'accumulateur, les accumulateurs, l'adaptateur de charge et les adaptateurs secteur) sont certifiés par Nikon spécifiquement pour votre appareil photo Nikon COOLPIX, et sont conçus et testés de manière à fonctionner selon les spécifications de ce circuit électronique.

L'UTILISATION D'ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES DE MARQUES AUTRES QUE NIKON PEUT PROVOQUER UN DYSFONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL PHOTO ET ENTRAÎNER L'ANNULATION DE VOTRE GARANTIE NIKON.

L'utilisation d'accumulateurs rechargeables Li-ion tiers ne portant pas le sceau holographique Nikon risque de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil photo ou d'entraîner une surchauffe, un incendie, une rupture ou une fuite des accumulateurs.

Pour en savoir plus sur les accessoires de marque Nikon, renseignez-vous auprès d'un revendeur agréé Nikon.

**Sceau holographique :** Identifie un produit Nikon authentique.



### Avant de prendre des photos importantes

Avant tout événement photographique important (comme un mariage ou un voyage), faites des essais avec votre appareil photo pour vous assurer qu'il fonctionne normalement. Nikon ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes de profit provenant d'un dysfonctionnement de l'appareil photo.

### À propos des manuels

- Les manuels fournis avec votre appareil photo ne peuvent pas être reproduits, transmis, transcrits, stockés sur un système d'extraction ou traduits dans une langue quelconque, quels qu'en soient la forme ou les moyens, sans accord écrit préalable de Nikon.
- Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du matériel et du logiciel décrites dans ces manuels sans avis préalable.
- Nikon ne peut être tenu responsable des dommages provenant de l'utilisation de cet appareil photo.
- Nous avons apporté le plus grand soin dans la rédaction de ces manuels pour qu'ils soient précis et complets. Si, cependant, vous veniez à remarquer des erreurs ou des omissions, nous vous serions reconnaissants de les signaler à votre représentant Nikon (adresse fournie séparément).

### Avertissement concernant l'interdiction de copie ou de reproduction

Il est à noter que le simple fait d'être en possession de matériel copié ou reproduit numériquement au moyen d'un scanner, d'un appareil photo numérique ou d'un autre dispositif peut être répréhensible.

- **Articles légalement interdits de copie ou de reproduction**

Ne copiez pas, ni ne reproduisez des billets de banque, des pièces, des titres ou des bons d'État, même si de telles copies ou reproductions sont estampillées « Spécimen ». La copie ou la reproduction de billets de banque, de pièces ou de titres circulant à l'étranger est interdite. Sauf accord gouvernemental préalable, la copie ou la reproduction de timbres inutilisés ou de cartes postales émises par l'État est interdite.

La copie ou la reproduction de timbres émis par l'État et des documents certifiés stipulés par la loi est interdite.

- **Attention à certaines copies et reproductions**

Le gouvernement a émis des avertissements sur les copies ou les reproductions de titres émis par des sociétés privées (actions, factures, chèques, chèque-cadeau, etc.), les coupons ou titres de transport, à l'exception du minimum de photocopies à fournir pour les besoins d'une entreprise. De même, ne copiez pas, ni ne reproduisez des passeports émis par l'État, des permis émis par des organismes publics et des groupes privés, des cartes d'identité, et des tickets comme des passes ou des chèques-repas.

- **Conformez-vous aux avis de droit de reproduction**

La copie ou la reproduction de travaux créatifs soumis à un droit de reproduction comme les livres, la musique, les impressions sur bois, les cartes, les dessins, les films et les photos est régie par des lois nationales et internationales sur les droits d'auteur. N'utilisez en aucun cas ce matériel pour la réalisation de copies illégales ou toute autre infraction aux lois sur les droits d'auteur.

## Élimination des périphériques de stockage des données

Veillez noter que supprimer des images ou formater des périphériques de stockage des données tels que des cartes mémoire ou la mémoire interne de l'appareil photo n'efface pas l'intégralité des données images d'origine. Des logiciels vendus dans le commerce permettent de récupérer des fichiers effacés sur des périphériques usagés, ce qui peut conduire à une utilisation malveillante des données images personnelles. Il incombe à l'utilisateur d'assurer la protection de ses données personnelles.

Avant de jeter un périphérique de stockage des données ou de le céder à quelqu'un d'autre, effacez toutes les données à l'aide d'un logiciel de suppression vendu dans le commerce, ou formatez le périphérique puis remplissez-le entièrement avec des images ne contenant aucune information privée (des photos d'un ciel sans nuages, par exemple). Assurez-vous également de remplacer toutes les images sélectionnées pour l'option **Choisir une image** du paramètre **Écran d'accueil** (📖 88). La destruction matérielle des périphériques de stockage des données devra être effectuée avec le plus grand soin, afin d'éviter toute blessure ou tout dommage matériel.

## Pour votre sécurité

Pour ne pas risquer d'endommager votre matériel Nikon ou de vous blesser, vous ou d'autres personnes, prenez soin de lire attentivement les recommandations ci-dessous avant d'utiliser votre matériel. Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui auront à se servir de ce matériel.



Cette icône signale les avertissements et les consignes qui doivent être impérativement lus avant d'utiliser votre matériel Nikon, afin d'éviter d'éventuels risques physiques.

### DANGER

#### **En cas de dysfonctionnement du matériel, éteignez-le immédiatement**

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle se dégageant de votre appareil photo ou de l'adaptateur de charge, débranchez immédiatement l'adaptateur de charge et retirez les accumulateurs en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer d'utiliser son matériel dans ce cas peut être dangereux. Une fois la source d'alimentation retirée ou déconnectée, confiez immédiatement votre matériel à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier.

#### **Ne démontez pas votre matériel**

Toucher les parties internes de l'appareil photo ou de l'adaptateur de charge peut être extrêmement dangereux. Les réparations doivent impérativement être effectuées par un technicien qualifié. Si votre appareil photo ou adaptateur de charge s'ouvre à la suite d'une chute ou de tout autre accident, retirez l'accumulateur et/ou débranchez le matériel et rappelez-le immédiatement à un centre de service agréé Nikon.

#### **N'utilisez pas l'appareil photo ou l'adaptateur de charge en présence de gaz inflammable**

N'utilisez pas de matériel électronique en présence de gaz inflammable car cela risque de provoquer une explosion ou un incendie.

#### **Manipulez la dragonne de l'appareil photo avec soin**

N'enroulez jamais la dragonne autour du cou d'un bébé ou d'un enfant.

#### **Tenez le matériel hors de portée des enfants**

Faites extrêmement attention à ce que les bébés ne mettent pas à la bouche l'accumulateur ou d'autres petites pièces.

#### **Ne restez pas au contact de l'appareil photo, du chargeur d'accumulateur ou de l'adaptateur secteur pendant des périodes prolongées lorsque ceux-ci sont allumés ou en cours d'utilisation**

Certains éléments de ces produits se mettant à chauffer, laisser la peau à leur contact direct pendant de longues périodes peut entraîner des brûlures superficielles.



### Manipulez l'accumulateur avec précaution

L'accumulateur peut fuir, chauffer excessivement ou exploser s'il n'est pas manipulé correctement. Respectez les consignes ci-dessous lors de la manipulation de l'accumulateur pour une utilisation avec ce produit :

- Avant de remplacer l'accumulateur, assurez-vous que l'appareil photo est bien hors tension. Si vous utilisez l'adaptateur de charge/adaptateur secteur, veillez à le débrancher.
- Utilisez uniquement un accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12 (fourni). Chargez l'accumulateur en utilisant un appareil photo prenant en charge la charge de l'accumulateur ou en utilisant le chargeur d'accumulateur MH-65 (disponible séparément). Pour charger l'accumulateur avec l'appareil photo, utilisez soit l'adaptateur de charge EH-69P (fourni), soit la fonction **Charge par ordinateur**.
- Faites attention de ne pas insérer l'accumulateur à l'envers.
- Ne court-circuitez pas/ne démontez pas l'accumulateur et ne tentez pas de retirer ou de rompre l'isolation.
- N'exposez pas l'accumulateur aux flammes ou à des chaleurs excessives.
- Ne l'immergez pas et ne l'exposez pas à l'eau.
- Remettez en place le cache-contacts avant tout transport. Ne le transportez pas ou ne le stockez pas à proximité d'objets métalliques tels que des colliers ou des épingles à cheveux.
- L'accumulateur a tendance à fuir lorsqu'il est complètement déchargé. Pour éviter d'endommager votre matériel, prenez soin de retirer l'accumulateur dès qu'il est déchargé.
- Cessez immédiatement toute utilisation si vous remarquez une quelconque modification de l'aspect de l'accumulateur, comme une décoloration ou une déformation.
- En cas de contact du liquide provenant de l'accumulateur endommagé avec des vêtements ou la peau, rincez abondamment et immédiatement à l'eau.

### Respectez les consignes ci-dessous lors de la manipulation de l'adaptateur de charge

- Gardez-le au sec. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Retirez la poussière se trouvant sur ou près des parties métalliques de la fiche à l'aide d'un chiffon sec. Une utilisation prolongée pourrait provoquer un incendie.
- Ne manipulez pas la fiche et ne vous approchez pas de l'adaptateur de charge en cas d'orage. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer une décharge électrique.
- Vous ne devez pas endommager, modifier, tordre le câble USB ou tirer brutalement dessus. Ne le placez pas sous des objets lourds et ne l'exposez pas à la chaleur ou aux flammes. Si l'isolation est endommagée et si les câbles sont à nu, rappelez le chargeur à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'adaptateur de charge avec les mains humides. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer une décharge électrique.
- N'utilisez pas le chargeur d'accumulateur ou l'adaptateur secteur avec un convertisseur de voyage ou un transformateur pour changer de tension ou avec des inverseurs CC/CA. Vous risqueriez d'endommager le produit ou de provoquer une surchauffe ou un incendie.

**⚠ Utilisez des câbles adaptés**

Lors de la connexion aux ports d'entrée et de sortie, n'utilisez que les câbles dédiés, fournis ou vendus par Nikon afin de rester en conformité avec les réglementations relatives au matériel.

**⚠ Manipulez les pièces mobiles avec le plus grand soin**

Faites attention à ne pas coincer vos doigts ou des objets dans le volet de protection de l'objectif ou dans d'autres pièces mobiles.

**⚠ CD-ROM**

Les CD-ROM fournis avec cet appareil ne doivent pas être lus sur un équipement pour CD audio. Leur lecture sur un tel équipement peut entraîner une perte d'audition ou endommager l'équipement.

**⚠ Faites attention lors de l'utilisation du flash**

L'utilisation du flash à proximité des yeux du sujet peut provoquer une altération temporaire de la vision. Faites tout particulièrement attention, lorsque vous photographiez des bébés, à éloigner le flash d'au moins 1 m du sujet.

**⚠ N'utilisez pas le flash si la fenêtre du flash est en contact avec une personne ou un objet**

Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer des brûlures ou un incendie.

**⚠ Évitez tout contact avec les cristaux liquides**

Si le moniteur venait à se casser, veillez à ne pas vous blesser avec le verre et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les yeux ou la bouche.

**⚠ Mettez l'appareil hors tension si vous vous trouvez à bord d'un avion ou dans un hôpital**

Mettez l'appareil hors tension lors du décollage ou de l'atterrissage de l'avion. En cas d'utilisation dans un hôpital, conformez-vous aux instructions spécifiques. Les ondes électromagnétiques émises par cet appareil photo peuvent perturber les systèmes électroniques de l'avion ou les instruments de l'hôpital.

## Remarques

### **Remarques à l'attention des clients aux États-Unis.**

#### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTE -**

#### **ENREGISTREZ CES CONSIGNES.**

#### **DANGER - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS**

Pour connecter l'appareil à une prise secteur hors des États-Unis, utilisez un adaptateur de prise secteur d'une configuration adaptée à la prise secteur si nécessaire.

Le module d'alimentation prévu doit être correctement orienté en position de montage vertical ou au sol.

#### **Avis de la FCC (Federal Communications Commission) sur les interférences radioélectriques**

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux restrictions des périphériques numériques de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il risque de causer des interférences néfastes avec les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous tension et hors tension, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence au moyen d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien en radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.



**Nikon**

**COOLPIX S6200**

#### **ATTENTION**

#### **Modifications**

La FCC impose que l'utilisateur soit averti que toute modification apportée à cet appareil et qui n'a pas été expressément approuvée par Nikon Corporation est de nature à annuler le droit d'utiliser l'appareil.

#### **Câbles d'interface**

Utilisez les câbles d'interface vendus ou fournis par Nikon pour votre appareil photo. L'utilisation d'autres câbles peut entraîner un dépassement des limites de la classe B, article 15 du règlement de la FCC.

### **Avis pour les clients de l'État de Californie**

#### **DANGER**

La manipulation du câble de ce produit vous expose à du plomb, produit chimique reconnu dans l'État de Californie comme pouvant provoquer des anomalies congénitales ou autres problèmes génétiques.

#### ***Lavez-vous les mains après manipulation.***

Nikon Inc.,  
1300 Walt Whitman Road  
Melville, New York 11747-3064  
États-Unis  
Tél. : 631-547-4200

### **Avis pour les clients au Canada**

#### **CAUTION**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

#### **ATTENTION**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### **Remarques à l'attention des clients en Europe**

#### **MISES EN GARDE**

#### **RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE DE REMPLACEMENT N'EST PAS DU TYPE CORRECT.**

#### **METTEZ AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.**

Ce symbole indique que ce produit doit être collecté séparément.



Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens :

- Ce produit doit être recueilli séparément dans un point de collecte approprié. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

Ce symbole sur l'accumulateur indique que l'accumulateur doit être collecté séparément.





Les mentions suivantes














s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens :

- Toutes les batteries, qu'elles portent ce symbole ou non, doivent être recueillies séparément dans un point de collecte approprié. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

# Table des matières

Introduction .....	ii
À lire avant toute opération .....	ii
Vérification du contenu de l'emballage .....	ii
À propos de ce manuel .....	iii
Informations et recommandations .....	iv
Pour votre sécurité .....	vi
DANGER .....	vi
Remarques .....	ix
<hr/>	
Descriptif de l'appareil photo et opérations de base .....	1
Descriptif de l'appareil photo .....	2
Boîtier de l'appareil photo .....	2
Contrôles utilisés en mode de prise de vue .....	4
Commandes utilisées en mode de visualisation .....	5
Moniteur .....	6
Opérations de base .....	8
Permutation entre le mode de prise de vue et le mode de visualisation .....	8
Utilisation du sélecteur rotatif .....	9
Utilisation des menus (commande <b>MENU</b> ) .....	10
Fixation de la dragonne de l'appareil photo .....	12
<hr/>	
Notions élémentaires de prise de vue et de visualisation .....	13
Préparation 1 Insertion de l'accumulateur .....	14
Préparation 2 Charge de l'accumulateur .....	16
Préparation 3 Insertion d'une carte mémoire .....	18
Mémoire interne et cartes mémoire .....	19
Cartes mémoire approuvées .....	19
Étape 1 Mise sous tension de l'appareil photo .....	20
Mise sous tension et hors tension de l'appareil photo .....	21
Réglage de la langue, de la date et de l'heure .....	22
Étape 2 Sélection d'un mode de prise de vue .....	24
Modes de prise de vue disponibles .....	25
Étape 3 Cadrage d'une photo .....	26
Commande de zoom .....	27
Étape 4 Mise au point et prise de vue .....	28
Étape 5 Visualisation d'images .....	30
Modification du mode d'affichage des images .....	31
Étape 6 Suppression des images que vous ne souhaitez pas conserver .....	32
<hr/>	
Fonctions de prise de vue .....	35
Mode  (auto) .....	36
Modification des réglages du mode  (auto) .....	36
Options disponibles dans le menu de prise de vue automatique .....	37

<b>Mode Scène (types de prise de vue adaptés aux scènes)</b> .....	39
Modification des réglages du mode Scène .....	39
Caractéristiques de chaque scène .....	40
<b>Mode d'effets spéciaux (application d'effets lors de la prise de vue)</b> .....	47
Modification des réglages du mode d'effets spéciaux .....	48
<b>Mode Portrait optimisé (prise de vue de sujets souriants)</b> .....	49
Modification des réglages du Mode Portrait optimisé.....	50
Options disponibles dans le menu Portrait optimisé .....	50
<b>Mode Suivi du sujet (mise au point sur des sujets mobiles)</b> .....	51
Modification des réglages du mode Suivi du sujet.....	52
Options disponibles dans le menu Suivi du sujet .....	53
<b>Fonctions pouvant être activées à l'aide du sélecteur multidirectionnel</b> .....	55
Fonctions disponibles.....	55
Utilisation du flash (modes de flash).....	56
Utilisation du retardateur.....	58
Utilisation du mode macro.....	59
Réglage de la luminosité (Correction d'exposition).....	60
Réglages par défaut .....	61
<b>Modification de la taille d'image (Taille d'image)</b> .....	63
Réglages de Taille d'image (taille et qualité d'image) .....	63
<b>Fonctions ne pouvant pas être utilisées simultanément</b> .....	65
<b>Utilisation de la fonction de détection de visage</b> .....	67
<b>Utilisation du maquillage</b> .....	69
<b>Mémorisation de la mise au point</b> .....	70
<b>Fonctions de visualisation</b> .....	71
<b>Sélection de certains types d'images pour la visualisation</b> .....	72
Modes de visualisation disponibles .....	72
Permutation entre les modes de visualisation.....	72
<b>Fonctions disponibles en mode de visualisation (Menu Visualisation)</b> .....	73
<b>Connexion de l'appareil photo à un téléviseur, un ordinateur ou une imprimante</b> .....	74
<b>Utilisation de ViewNX 2</b> .....	75
Installation de ViewNX 2 .....	75
Transfert d'images sur l'ordinateur .....	77
Visualisation des images .....	78
Retouche des photos .....	79
Édition des vidéos .....	79
Impression des images .....	79
<b>Enregistrement et lecture de clips vidéo</b> .....	81
<b>Enregistrement de clips vidéo</b> .....	82
Modification des réglages d'enregistrement vidéo (menu Clip vidéo).....	85
<b>Visualisation de clips vidéo</b> .....	86
<b>Réglages généraux de l'appareil photo</b> .....	87
<b>Menu Configuration</b> .....	88

Section de référence .....	001
Utilisation de la fonction Panoramas assistés .....	002
<b>Mode Photos favorites</b> .....	004
Ajout d'images à des albums .....	004
Visualisation d'images dans des albums .....	005
Suppression d'images des albums .....	005
Modification de l'icône d'album d'images favorites .....	006
<b>Mode Tri automatique</b> .....	007
Catégories du mode Tri automatique .....	007
<b>Mode Classement par date</b> .....	009
<b>Édition d'images fixes</b> .....	010
Fonctions d'édition .....	010
 Retouche rapide : amélioration du contraste et de la saturation .....	012
 D-Lighting : Amélioration de la luminosité et du contraste .....	013
 Maquillage : Adoucissement des tons chair .....	014
 Filtres : Application de filtres numériques .....	016
 Mini-photo : Réduction de la taille d'une image .....	018
 Recadrage : création d'une copie recadrée .....	019
<b>Connexion de l'appareil photo à un téléviseur (affichage d'images sur un téléviseur) ....</b>	021
<b>Connexion de l'appareil photo à une imprimante (impression directe) .....</b>	023
Connexion de l'appareil photo à une imprimante .....	024
Impression d'images individuelles .....	026
Impression de plusieurs images .....	027
<b>Menu Prise de vue (pour le mode  (auto)) .....</b>	030
Balance des blancs (réglage de la teinte) .....	030
Prise de vue en mode Rafale .....	032
Sensibilité .....	033
Options couleur .....	034
Mode de zones AF .....	035
Mode autofocus .....	037
<b>Menu Portrait optimisé</b> .....	038
Maquillage .....	038
Détecteur de sourire .....	038
Sélect. yeux ouverts .....	039
<b>Menu Suivi du sujet</b> .....	040
Mode autofocus .....	040
Suivi priorité visage .....	040
<b>Description du Menu Visualisation</b> .....	041
 Commande d'impression (création d'une commande d'impression DPOF) .....	041
 Diaporama .....	045
 Protéger .....	046
 Rotation image .....	048
 Annotation vocale .....	049
 Copier (Copie entre la mémoire interne et la carte mémoire) .....	051

<b>Menu Clip vidéo .....</b>	<b>📺52</b>
Options vidéo.....	📺52
Mode autofocus.....	📺53
Réduction du bruit du vent.....	📺53
<b>Menu Configuration.....</b>	<b>📺54</b>
Écran d'accueil.....	📺54
Fuseau horaire et date.....	📺55
Réglages du moniteur.....	📺58
Imprimer la date (impression de la date et de l'heure).....	📺60
Réduction vibration.....	📺61
Détection mouvement.....	📺62
Assistance AF.....	📺63
Zoom numérique.....	📺63
Réglages du son.....	📺64
Extinction auto.....	📺65
Formater la mémoire/Formatage de la carte.....	📺66
Langue/Language.....	📺67
Réglages TV.....	📺68
Charge par ordinateur.....	📺69
Délect. yeux fermés.....	📺71
Pellicule.....	📺73
Réinitialisation.....	📺74
Version firmware.....	📺76
<b>Noms de dossiers et de fichiers .....</b>	<b>📺77</b>
<b>Accessoires optionnels .....</b>	<b>📺78</b>
<b>Messages d'erreur .....</b>	<b>📺79</b>
<hr/>	
<b>Notes techniques et index .....</b>	<b>📺1</b>
<b>Entretien du produit .....</b>	<b>📺2</b>
Appareil photo.....	📺2
Accumulateur.....	📺4
Adaptateur de charge.....	📺5
Cartes mémoire.....	📺5
<b>Nettoyage et stockage.....</b>	<b>📺6</b>
Nettoyage.....	📺6
Stockage.....	📺6
<b>Dépannage.....</b>	<b>📺7</b>
<b>Caractéristiques.....</b>	<b>📺14</b>
Normes prises en charge.....	📺18
<b>Index.....</b>	<b>📺19</b>





# Descriptif de l'appareil photo et opérations de base


Le présent chapitre décrit les différents composants de l'appareil photo et explique comment utiliser ses fonctions de base.

<b>Descriptif de l'appareil photo .....</b>	<b>2</b>
Boîtier de l'appareil photo .....	2
Contrôles utilisés en mode de prise de vue.....	4
Commandes utilisées en mode de visualisation .....	5
Moniteur .....	6
<b>Opérations de base .....</b>	<b>8</b>
Permutation entre le mode de prise de vue et le mode de visualisation.....	8
Utilisation du sélecteur rotatif .....	9
Utilisation des menus (commande <b>MENU</b> ).....	10
Fixation de la dragonne de l'appareil photo .....	12




➡ Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo immédiatement, reportez-vous à la section « Notions élémentaires de prise de vue et de visualisation » (📖 13).

## Descriptif de l'appareil photo


### Boîtier de l'appareil photo

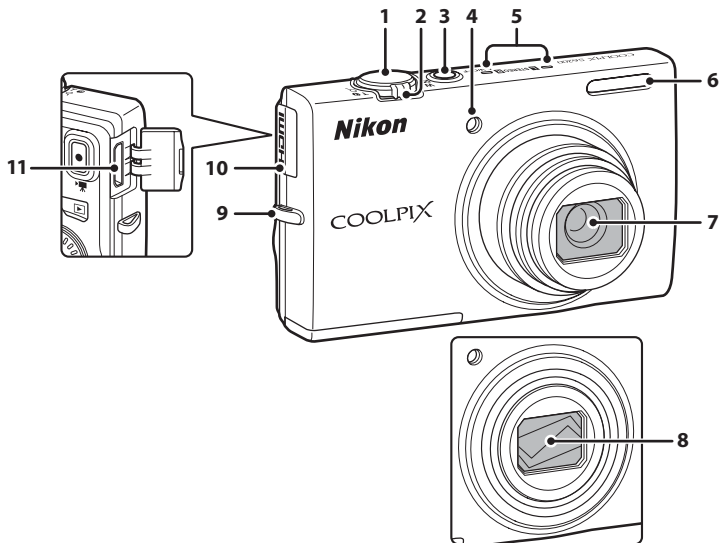

**Volet de protection de l'objectif fermé**

<b>1</b>	Déclencheur .....	4, 5, 28
	Commande de zoom .....	4, 5, 27
	<b>W</b> : grand-angle .....	4, 27
	<b>T</b> : téléobjectif .....	4, 27
<b>2</b>	 : visualisation par planche d'imagettes .....	5, 31
	 : fonction Loupe .....	5, 31
	 : aide .....	39
<b>3</b>	Commutateur marche-arrêt/Témoin de mise sous tension .....	20
<b>4</b>	Témoin du retardateur .....	58
	Illuminateur d'assistance AF .....	89



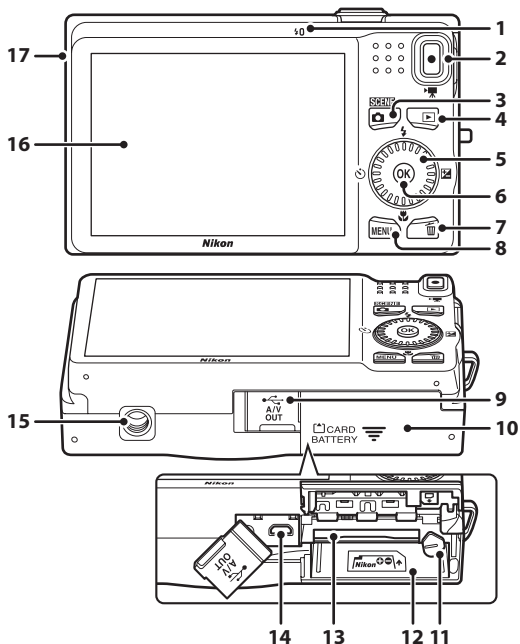






<b>5</b>	Microphone (stéréo) .....	73, 82
<b>6</b>	Flash .....	56
<b>7</b>	Objectif	
<b>8</b>	Volet de protection de l'objectif	
<b>9</b>	Écillet pour dragonne .....	12
<b>10</b>	Volet du connecteur HDMI .....	74
<b>11</b>	Mini-connecteur (type C) HDMI .....	74







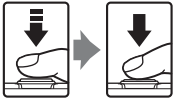






<b>1</b>	Témoins de charge.....17,  69
<b>2</b>	Témoins du flash.....56
<b>3</b>	Commande  (mode de prise de vue) .....4, 5, 8, 24
<b>4</b>	Commande  (visualisation) .....4, 5, 8, 30, 72
<b>5</b>	Sélecteur rotatif (sélecteur multidirectionnel).....9
<b>6</b>	Commande  (appliquer la sélection) ..5, 9
<b>7</b>	Commande  (effacer).....4, 5, 32, 73
<b>8</b>	Commande <b>MENU</b> .....4, 5, 10, 37, 73, 85, 88
<b>9</b>	Volet des connecteurs.....16, 74

<b>10</b>	Volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.....14, 15
<b>11</b>	Loquet de l'accumulateur .....14
<b>12</b>	Logement pour accumulateur .....14
<b>13</b>	Logement pour carte mémoire.....18
<b>14</b>	Connecteur de sortie USB/audio/vidéo .....16, 74
<b>15</b>	Filetage pour fixation sur pied..... 16
<b>16</b>	Moniteur.....6, 24
<b>17</b>	Haut-parleur.....73, 86

## Contrôles utilisés en mode de prise de vue

Commande	Nom	Fonction principale	
	Commande de mode de prise de vue	Modifie le mode de prise de vue (affiche l'écran de sélection du mode de prise de vue).	24
	Commande de zoom	Permet d'effectuer un zoom avant et arrière. Tournez la commande vers <b>T</b> (Q) pour effectuer un zoom avant et agrandir le sujet, et tournez la commande vers <b>W</b> (R) pour effectuer un zoom arrière et agrandir la zone visible.	27
	Sélecteur rotatif	Reportez-vous à la section « Utilisation du sélecteur rotatif » pour obtenir de plus amples informations.	9, 10
	Commande <b>MENU</b>	Affiche ou masque le menu.	10, 37, 85, 88
	Déclencheur	Pression à mi-course (c'est-à-dire que vous cessez d'appuyer lorsque vous sentez une résistance) : réglage de la mise au point et de l'exposition. Pression jusqu'en fin de course : relâchement du déclencheur.	28
	Commande d'enregistrement de clip vidéo	Démarre et arrête l'enregistrement de clip vidéo.	82
	Commande de visualisation	Permet de visualiser les images.	8, 30, 72, 86
	Commande Effacer	Supprime la dernière image enregistrée.	32


## Commandes utilisées en mode de visualisation

Commande	Nom	Fonction principale	
	Commande de visualisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifie le mode de visualisation (affiche l'écran de sélection du mode de visualisation).</li> <li>• Lorsque l'appareil photo est éteint, appuyez sur cette commande et maintenez-la enfoncée pour mettre l'appareil photo sous tension et passer au mode de visualisation.</li> </ul>	72 21, 30
	Commande de zoom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande tournée vers <b>T</b> (Q) : agrandit l'image.</li> <li>• Commande tournée vers <b>W</b> (R) : affichage par planche d'images ou affichage du calendrier.</li> <li>• Permet de régler le volume lors de la lecture d'annotations vocales et de clips vidéo.</li> </ul>	31 31 73, 86,  49
	Sélecteur rotatif	Reportez-vous à la section « Utilisation du sélecteur rotatif » pour obtenir de plus amples informations.	9, 10
	Commande Appliquer la sélection	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passe de l'affichage par planche d'images ou image agrandie à l'affichage plein écran.</li> <li>• Ajoute des images aux albums, supprime des images des albums.</li> <li>• Permet de visionner des clips vidéo.</li> </ul>	31 72 86
	Commande <b>MENU</b>	Affiche ou masque le menu.	10, 73, 88
	Commande Effacer	Supprime des images.	32
	Commande de mode de prise de vue	Revient au mode de prise de vue.	–
	Déclencheur		–
	Commande d'enregistrement de clip vidéo		–

## Moniteur


- Les informations affichées sur le moniteur lors de la prise de vue et de la visualisation changent selon les réglages de l'appareil photo et l'état d'utilisation.  
Par défaut, les informations s'affichent lors de la mise sous tension de l'appareil photo pour la première fois et lors de son utilisation, puis disparaissent au bout de quelques secondes (lorsque **Réglages du moniteur** (📖 88) → **Infos photos** est réglé sur **Infos auto**).

## Mode de prise de vue

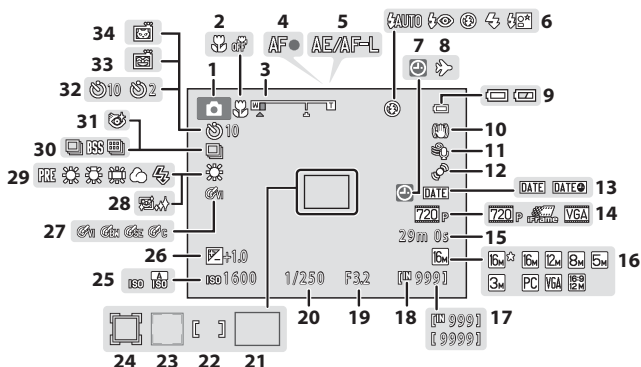

<b>1</b>	Mode de prise de vue.....	24, 25	<b>19</b>	Valeur d'ouverture.....	28
<b>2</b>	Mode macro.....	59	<b>20</b>	Vitesse d'obturation.....	28
<b>3</b>	Indicateur de zoom.....	27, 59	<b>21</b>	Zone de mise au point (automatique)	28, 37
<b>4</b>	Indicateur de mise au point.....	28	<b>22</b>	Zone de mise au point (pour manuel ou zone centrale).....	37
<b>5</b>	Indicateur AE/AF-L.....	2	<b>23</b>	Zone de mise au point (détection de visage, détection d'animal domestique).....	37, 46, 49
<b>6</b>	Mode de flash.....	56	<b>24</b>	Zone de mise au point (mode Suivi du sujet).....	37, 51
<b>7</b>	Indicateur « date non programmée ».....	23, 88, 79	<b>25</b>	Sensibilité.....	37
<b>8</b>	Icône Destination.....	88	<b>26</b>	Valeur de correction de l'exposition.....	60
<b>9</b>	Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur.....	20	<b>27</b>	Options couleur.....	37
<b>10</b>	Icône de réduction de vibration.....	88	<b>28</b>	Maquillage.....	50
<b>11</b>	Réduction du bruit du vent.....	85	<b>29</b>	Mode Balance des blancs.....	37
<b>12</b>	Icône de détection de mouvement.....	89	<b>30</b>	Mode de prise de vue en continu.....	37
<b>13</b>	Imprimer la date.....	88	<b>31</b>	Icône Sélect. yeux ouverts.....	50
<b>14</b>	Options clips vidéo.....	85	<b>32</b>	Indicateur de retardateur.....	58
<b>15</b>	Durée du clip vidéo.....	82	<b>33</b>	Détecteur de sourire.....	50
<b>16</b>	Taille d'image.....	63	<b>34</b>	Déclenchement auto.....	46
<b>17</b>	Nombre de vues restantes (images fixes).....	20			
<b>18</b>	Indicateur de mémoire interne.....	20			

## Mode de visualisation

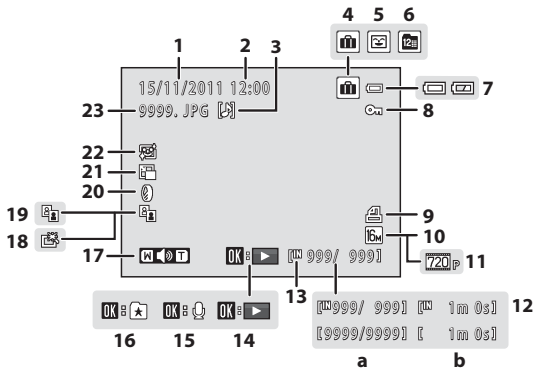

<b>1</b>	Date d'enregistrement.....	22
<b>2</b>	Heure d'enregistrement.....	22
<b>3</b>	Indicateur d'annotation vocale .....	73,  49
<b>4</b>	Icône d'album en mode Photos favorites .....	72,  4
<b>5</b>	Icône de catégorie en mode Tri automatique.....	72,  7
<b>6</b>	Icône Classement par date.....	72,  9
<b>7</b>	Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur.....	20
<b>8</b>	Icône de protection.....	73
<b>9</b>	Icône Commande d'impression.....	73
<b>10</b>	Taille d'image.....	63
<b>11</b>	Options clips vidéo.....	85
<b>12</b>	(a) Numéro de l'image actuelle/ nombre total d'images.....	30
	(b) Durée du clip vidéo.....	86


<b>13</b>	Indicateur de mémoire interne.....	30
	Indicateur de visualisation d'un clip vidéo .....	86
<b>14</b>	Repère de lecture des annotations vocales .....	73,  49
<b>15</b>	Repère d'enregistrement des annotations vocales.....	73,  49
<b>16</b>	Repère d'ajout à un album.....	9,  4
<b>17</b>	Indicateur de volume.....	73, 86,  49
<b>18</b>	Icône Retouche rapide.....	73
<b>19</b>	Icône D-Lighting.....	73
<b>20</b>	Icône Filtrés.....	73
<b>21</b>	Icône Mini-photo.....	73
<b>22</b>	Icône Maquillage.....	73
<b>23</b>	Numéro et type de fichier.....	77



## Opérations de base


### Permutation entre le mode de prise de vue et le mode de visualisation

L'appareil photo propose deux modes de fonctionnement : le mode de prise de vue, qui sert à prendre des photos, et le mode de visualisation, qui permet de visualiser les photos.

Pour passer au mode de visualisation, appuyez sur la commande  (visualisation).

Pour passer au mode de prise de vue, appuyez sur la commande  (mode de prise de vue).

- Lorsque vous êtes en mode de visualisation, vous pouvez également appuyer sur le déclencheur ou sur la commande  ( enregistrement vidéo) pour passer au mode de prise de vue.

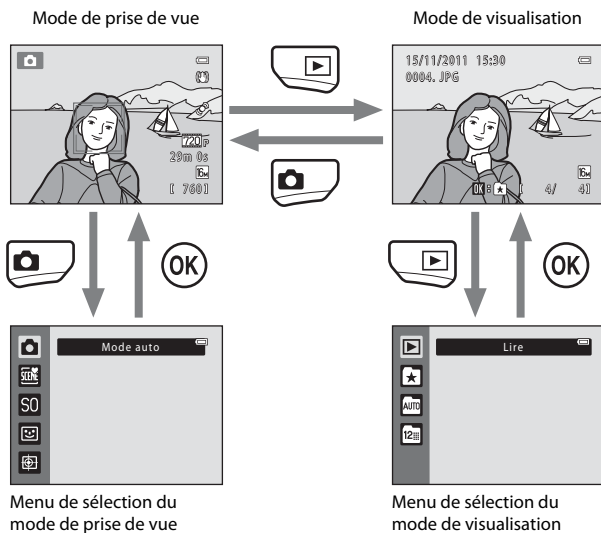

- Si vous appuyez sur la commande  (mode de prise de vue) lorsque vous êtes en mode de prise de vue, le menu de sélection du mode de prise de vue s'affiche et vous permet de sélectionner l'un des modes de prise de vue disponibles (📖 25).
- Si vous appuyez sur la commande  (visualisation) lorsque vous êtes en mode de visualisation, le menu de sélection du mode de visualisation s'affiche et vous permet de sélectionner l'un des modes de visualisation disponibles (📖 72).



## Utilisation du sélecteur rotatif

Tournez le sélecteur rotatif, appuyez vers le haut (▲), vers le bas (▼), vers la gauche (◀) ou vers la droite (▶) ou appuyez sur la commande **OK**.

- Le sélecteur rotatif est parfois désigné sous le terme « sélecteur multidirectionnel » dans le présent manuel.

### En mode de prise de vue

Tourner pour sélectionner un élément.\*


Afficher le menu  
⌚ (retardateur) (📖 58).

Appliquer la  
sélection actuelle.

Afficher le menu 📷 (mode macro) (📖 59).

Afficher le menu  
⚡ (mode de flash) (📖 56).


Afficher le guide  
☑ (correction de  
l'exposition) (📖 60).

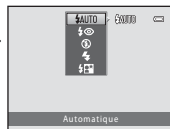

\* Vous pouvez également sélectionner des éléments en appuyant sur le sélecteur rotatif vers le haut ou vers le bas.


### En mode de visualisation

Sélectionner l'image précédente, déplacer la zone affichée lorsque l'image est agrandie (📖 31).<sup>1</sup>

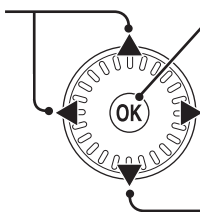

Ajouter l'image à un album (📖 72), supprimer l'image de l'album (📖 72), lire des clips vidéo (📖 86).<sup>2</sup>

Sélectionner l'image suivante, déplacer la zone affichée lorsque l'image est agrandie (📖 31).<sup>1</sup>

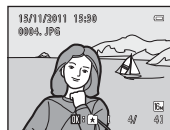

<sup>1</sup> Vous pouvez également sélectionner les images précédentes ou suivantes en tournant le sélecteur rotatif.

<sup>2</sup> Lors de l'affichage de planches d'images ou d'image agrandie, cette commande permet de passer au mode d'affichage plein écran.


### Lors de l'affichage des menus

Sélectionner l'élément à gauche, revenir à l'écran précédent.

Applique la sélection actuelle (l'écran suivant s'affiche).

Sélectionner l'élément  
au-dessus.\*

Sélectionner l'élément  
à droite, passer à  
l'écran suivant (la  
sélection actuelle est  
appliquée).


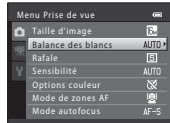


\* Vous pouvez également sélectionner des éléments en tournant le sélecteur rotatif.

## Utilisation des menus (commande MENU)

Si vous appuyez sur la commande **MENU** alors que l'écran de prise de vue ou l'écran de visualisation est affiché, le menu du mode actuel s'affiche. Une fois le menu affiché, vous pouvez modifier divers réglages.

Mode de prise de vue

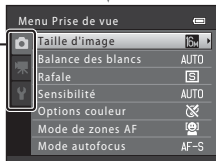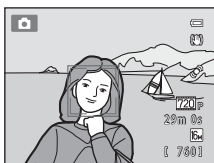

Onglets

Onglet :

Affiche les réglages pouvant être modifiés dans le mode de prise de vue actuel (📖 24). Selon le mode de prise de vue actuel, l'icône d'onglet qui s'affiche sera différente.


Onglet :

Affiche les paramètres d'enregistrement de clip vidéo.

Onglet :

Affiche le menu Configuration qui vous permet de modifier divers réglages généraux.

Mode de visualisation

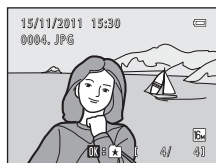

Onglets

Onglet :


Affiche les réglages pouvant être modifiés dans le mode de visualisation actuel (📖 72). Selon le mode de visualisation actuel, l'icône d'onglet qui s'affiche sera différente.

Onglet :


Affiche le menu Configuration qui vous permet de modifier divers réglages généraux.

### Si aucun onglet n'est affiché


Si vous appuyez sur la commande **MENU** et que l'écran permettant de modifier la taille d'image s'affiche, appuyez sur le sélecteur rotatif pour afficher les onglets.

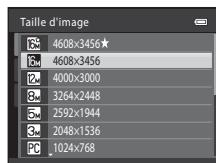


## Permutation entre les onglets

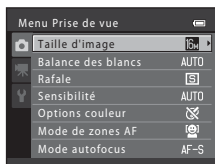

Appuyez sur la commande ◀ du sélecteur rotatif pour mettre l'onglet en surbrillance.

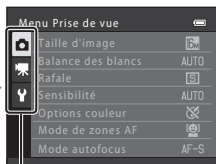


Appuyez sur la commande ▲ ou ▼ du sélecteur rotatif pour sélectionner un onglet, puis appuyez sur la commande OK ou sur ▶.

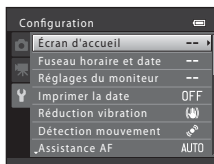


Le menu sélectionné s'affiche.


## Sélection de rubriques de menu

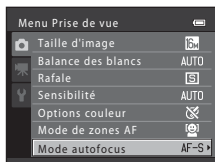

Utilisez le sélecteur rotatif ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément, puis appuyez sur ▶ ou sur la commande OK. Vous pouvez également sélectionner des éléments en tournant le sélecteur rotatif.

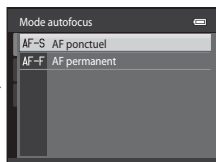


Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément, puis appuyez sur la commande OK.




Une fois la modification des réglages terminée, appuyez sur la commande MENU pour quitter le menu.

### Lorsque le menu contient deux pages ou plus

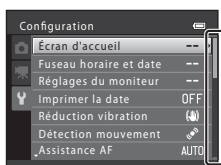

Un repère indiquant la position de la page s'affiche.

## Fixation de la dragonne de l'appareil photo

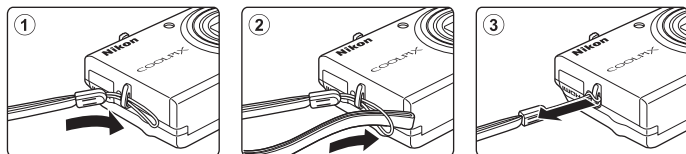



# Notions élémentaires de prise de vue et de visualisation

## Préparation

Préparation 1 Insertion de l'accumulateur .....	14
Préparation 2 Charge de l'accumulateur .....	16
Préparation 3 Insertion d'une carte mémoire .....	18



## Prise de vue

Étape 1 Mise sous tension de l'appareil photo .....	20
Réglage de la langue, de la date et de l'heure (première utilisation après achat) .....	22
Étape 2 Sélection d'un mode de prise de vue .....	24
Étape 3 Cadrage d'une photo .....	26
Étape 4 Mise au point et prise de vue .....	28




## Visualisation

Étape 5 Visualisation d'images .....	30
Étape 6 Suppression des images que vous ne souhaitez pas conserver.....	32

## Préparation 1 Insertion de l'accumulateur


- 1** Ouvrez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.

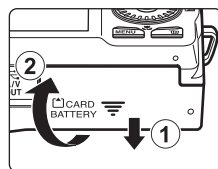

- 2** Insérez l'accumulateur EN-EL12 fourni (accumulateur Li-ion rechargeable).

- Servez-vous de l'accumulateur pour pousser le loquet orange dans la direction indiquée par la flèche (1) et insérez entièrement l'accumulateur (2).
- Lorsque l'accumulateur est correctement inséré, le loquet de l'accumulateur l'enclenche en place.

Loquet de l'accumulateur

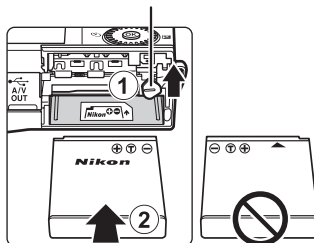


**✓ Insertion correcte de l'accumulateur**

***Vous risquez d'endommager l'appareil photo si vous insérez l'accumulateur à l'envers.***

Vérifiez que l'orientation de l'accumulateur est correcte.

- 3** Refermez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.


- Chargez l'accumulateur avant la première utilisation ou lorsqu'il est déchargé. Reportez-vous à la section « Préparation 2 Charge de l'accumulateur » (📖 16) pour obtenir de plus amples informations.

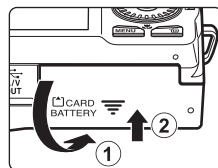

## Retrait de l'accumulateur

Mettez l'appareil hors tension et assurez-vous que le témoin de mise sous tension et le moniteur sont éteints avant d'ouvrir le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.

Pour éjecter l'accumulateur, ouvrez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire et faites glisser le loquet orange de l'accumulateur vers le haut dans la direction indiquée par la flèche (①). L'accumulateur peut alors être retiré avec les doigts (②). Veillez à le retirer tout droit.

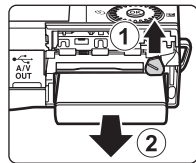

## ☑ Mise en garde concernant les températures élevées

L'appareil photo, l'accumulateur et la carte mémoire risquent de devenir très chaud(e)s immédiatement après l'utilisation de l'appareil photo. Procédez avec précaution lors du retrait de l'accumulateur ou de la carte mémoire.

## ☑ Remarques concernant l'accumulateur


Avant toute utilisation, lisez et respectez les avertissements relatifs à l'accumulateur à la page vii et dans la section « Accumulateur » (☞4).

# Préparation 2 Charge de l'accumulateur

## 1 Préparez l'adaptateur de charge EH-69P fourni.


Si un adaptateur de prise secteur\* est fourni avec votre appareil photo, fixez-le à la fiche de l'adaptateur de charge. Appuyez fermement sur l'adaptateur de prise secteur jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé. Une fois ces deux éléments raccordés, essayer de retirer de force l'adaptateur de prise secteur risque d'endommager le produit.

\* La forme de l'adaptateur de prise secteur varie selon le pays ou la région d'achat de l'appareil.  
En Argentine, en Corée et au Brésil, l'adaptateur de prise secteur est déjà raccordé à l'adaptateur de charge lors de l'achat.

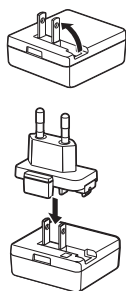

## 2 Vérifiez que l'accumulateur est installé dans l'appareil photo, puis raccordez l'appareil photo à l'adaptateur de charge dans l'ordre de ① à ③.

- L'appareil photo doit rester éteint.
- Lors du branchement du câble, vérifiez que le connecteur de l'appareil est correctement orienté. Ne forcez pas lorsque vous branchez le câble sur l'appareil photo. Lors du débranchement du câble, veillez à le retirer tout droit.

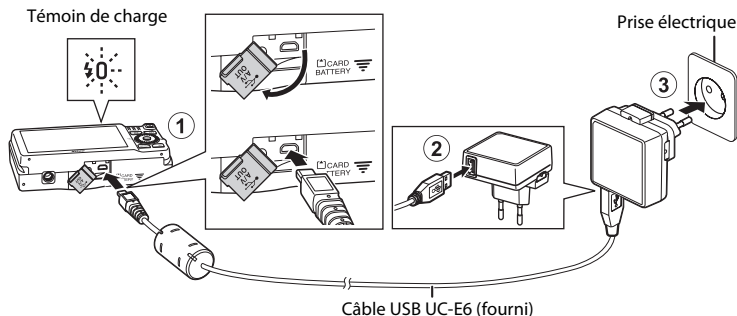

- Le témoin de charge clignote lentement en vert pour indiquer que l'accumulateur se recharge.
- Il faut environ 3 heures et 20 minutes pour recharger un accumulateur totalement déchargé.
- Une fois que l'accumulateur est entièrement rechargé, le témoin de charge s'éteint.
- Reportez-vous à la section « Témoin de charge » (📖 17) pour obtenir de plus amples informations.

## 3 Débranchez l'adaptateur de charge de la prise électrique, puis débranchez le câble USB.

- Lorsque l'appareil photo est raccordé à une prise électrique à l'aide de l'adaptateur de charge, vous ne pouvez pas le mettre sous tension.



## Témoin de charge

État	Description
Clignote lentement (vert)	L'accumulateur est en train d'être rechargé.
Désactivé	L'accumulateur n'est pas en train d'être rechargé. Une fois la charge terminée, le témoin de charge cesse de clignoter en vert et s'éteint.
Scintillant (vert)	<ul style="list-style-type: none"> <li>La température ambiante n'est pas adaptée à la charge. Chargez l'accumulateur à l'intérieur en veillant à ce que la température ambiante soit comprise entre 5 °C et 35 °C.</li> <li>Le câble USB ou l'adaptateur de charge n'est pas correctement raccordé, ou l'accumulateur a un problème. Débranchez le câble USB ou l'adaptateur de charge, puis raccordez-les correctement, ou remplacez l'accumulateur.</li> </ul>

### Remarques concernant l'adaptateur de charge

Avant toute utilisation, lisez et respectez les avertissements relatifs à l'adaptateur de charge EH-69P à la page vii et dans la section « Adaptateur de charge » (p. 5).

### Charge à l'aide d'un ordinateur ou d'un chargeur d'accumulateur

- Vous pouvez également recharger l'accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12 en connectant l'appareil photo à un ordinateur (p. 74, p. 69).
- Vous pouvez utiliser le chargeur d'accumulateur MH-65 (disponible séparément ; p. 78) pour recharger le chargeur EN-EL12 sans utiliser l'appareil photo.


### Remarques concernant la source d'alimentation secteur

- Vous pouvez utiliser l'adaptateur secteur EH-62F (disponible séparément ; p. 78) pour alimenter l'appareil photo à partir d'une prise électrique pour la prise de vue et la visualisation d'images.
- N'utilisez en aucun cas un adaptateur secteur d'une autre marque ou un modèle autre que l'EH-62F. Le non-respect de cette consigne de sécurité pourrait entraîner une surchauffe et endommager l'appareil photo.

## Préparation 3 Insertion d'une carte mémoire

- 1 Assurez-vous que le témoin de mise sous tension et le moniteur sont éteints, puis ouvrez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.

- Veillez à éteindre l'appareil photo avant d'ouvrir le volet.

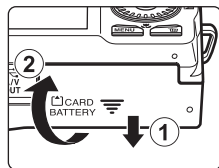


- 2 Insérez la carte mémoire.

- Faites glisser la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un déclic.


### Insertion de la carte mémoire

**L'insertion de la carte mémoire à l'envers risque d'endommager l'appareil photo et la carte elle-même.** Vérifiez que l'orientation de la carte mémoire est correcte.

Logement pour carte mémoire

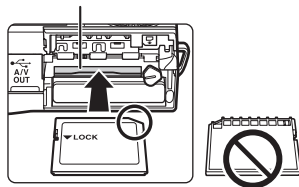

- 3 Refermez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.

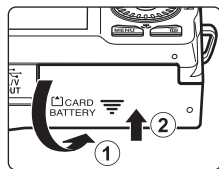

### Formatage de cartes mémoire

- Lorsque vous insérez pour la première fois dans cet appareil photo une carte mémoire qui a été utilisée dans un autre périphérique, veillez à la formater avec cet appareil photo.
- **Le formatage de la carte mémoire supprime définitivement toutes les données enregistrées sur cette carte.**  
Si vous souhaitez conserver certaines des données enregistrées sur la carte mémoire, copiez-les sur un ordinateur avant le formatage.
- Pour formater une carte mémoire, insérez-la dans l'appareil photo, appuyez sur la commande **MENU** puis sélectionnez **Formatage de la carte** dans le menu Configuration (📖 88).

### Remarques concernant les cartes mémoire


Reportez-vous à la section « Cartes mémoire » (🔍 5) et à la documentation fournie avec votre carte mémoire pour plus d'informations.

## Retrait des cartes mémoire

Mettez l'appareil hors tension et assurez-vous que le témoin de mise sous tension et le moniteur sont éteints avant d'ouvrir le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.

Poussez sans forcer la carte mémoire dans l'appareil photo (①) pour éjecter partiellement la carte, puis retirez-la (②).

Veillez à la retirer tout droit.

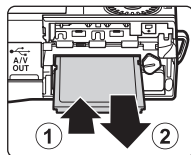

## ☑ Mise en garde concernant les températures élevées

L'appareil photo, l'accumulateur et la carte mémoire risquent de devenir très chaud(e)s immédiatement après l'utilisation de l'appareil photo. Procédez avec précaution lors du retrait de l'accumulateur ou de la carte mémoire.

## Mémoire interne et cartes mémoire

Vous pouvez enregistrer les données de l'appareil photo, y compris les images et les clips vidéos, soit dans la mémoire interne de l'appareil photo (environ 74 Mo), soit sur une carte mémoire. Si vous souhaitez utiliser la mémoire interne de l'appareil photo pour la prise de vue ou la visualisation, commencez par retirer la carte mémoire.

## Cartes mémoire approuvées

Les cartes mémoire Secure Digital (SD) suivantes ont été testées et certifiées conformes avec cet appareil photo.

- Les cartes mémoire conformes à la classe 6 ou supérieure du classement des vitesses SD sont recommandées pour l'enregistrement de clips vidéo. L'enregistrement d'un clip vidéo peut s'interrompre de manière inattendue en cas d'utilisation d'une carte mémoire de niveau de vitesse inférieur.

	Carte mémoire SD	Carte mémoire SDHC <sup>2</sup>	Carte mémoire SDXC <sup>3</sup>
SanDisk	2 Go <sup>1</sup>	4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go	64 Go
TOSHIBA	2 Go <sup>1</sup>	4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go	64 Go
Panasonic	2 Go <sup>1</sup>	4 Go, 8 Go, 12 Go, 16 Go, 32 Go	48 Go, 64 Go
Lexar	–	4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go	–

<sup>1</sup> Si la carte mémoire est utilisée avec un lecteur de cartes ou un périphérique similaire, assurez-vous qu'il prend en charge les cartes de 2 Go.

<sup>2</sup> Compatible SDHC.

Si la carte mémoire est utilisée avec un lecteur de cartes ou un périphérique similaire, assurez-vous qu'il prend en charge les cartes SDHC.



<sup>3</sup> Compatible SDXC.

Si la carte mémoire est utilisée avec un lecteur de cartes ou un périphérique similaire, assurez-vous que ce dernier prend en charge les cartes SDXC.




- Contactez le fabricant pour obtenir de plus amples informations sur les cartes ci-dessus. Nous ne pouvons pas garantir la performance de l'appareil photo si vous utilisez des cartes mémoire d'autres fabricants.

# Étape 1 Mise sous tension de l'appareil photo


**1** Appuyez sur le commutateur marche-arrêt pour mettre l'appareil photo sous tension.

- **Si vous allumez l'appareil photo pour la première fois**, reportez-vous à la section « Réglage de la langue, de la date et de l'heure » (📖 22).
- L'objectif s'ouvre et le moniteur s'allume.

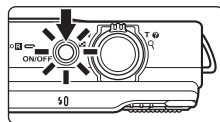

**2** Vérifiez l'indicateur du niveau de charge de l'accumulateur et le nombre de vues restantes.

Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur

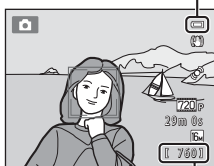

Nombre de vues restantes

Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur


Moniteur	Description
	Niveau de charge de l'accumulateur élevé.
	Niveau de charge de l'accumulateur faible. Préparez-vous à remplacer ou à charger l'accumulateur.
	Prise de vue impossible. Rechargez-le ou remplacez-le par un accumulateur chargé.
<b>i</b> L'accu/pile est déchargé(e).	

**Nombre de vues restantes**

Le nombre de photos qui peuvent être prises s'affiche.

- s'affiche si vous n'avez pas inséré de carte mémoire dans l'appareil photo. Dans ce cas, les images sont enregistrées dans la mémoire interne (environ 74 Mo).
- Le nombre de vues restantes dépend de la quantité de mémoire disponible dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire et varie également selon la qualité d'image et la taille d'image (déterminée par le réglage de taille d'image ; 📖 64).
- Le nombre de vues restantes indiqué dans les illustrations de ce manuel l'est seulement à titre d'exemple.

## Mise sous tension et hors tension de l'appareil photo


- Lorsque l'appareil photo est sous tension, le témoin de mise sous tension (vert) s'allume, puis le moniteur s'allume (le témoin de mise sous tension s'éteint lorsque le moniteur s'allume).
- Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur le commutateur marche-arrêt. Une fois que l'appareil est éteint, le témoin de mise sous tension et le moniteur s'éteignent.
- Pour allumer l'appareil photo et passer au mode de visualisation, appuyez sur la commande  (visualisation) et maintenez-la enfoncée. L'objectif ne s'ouvre pas.


### Fonction d'économie d'énergie (extinction auto)

Si aucune opération n'est exécutée pendant un certain temps, le moniteur s'éteint, l'appareil photo passe en mode veille et le témoin de mise sous tension clignote. Si aucune opération n'est exécutée pendant trois minutes supplémentaires, l'appareil photo s'éteint automatiquement.

Lorsque l'appareil photo est en mode veille, vous pouvez réactiver le moniteur en effectuant l'une des opérations suivantes :

→ Appuyer sur le commutateur marche-arrêt, le déclencheur, la commande  (mode de prise de vue), la commande  (visualisation) ou la commande  enregistrement vidéo)

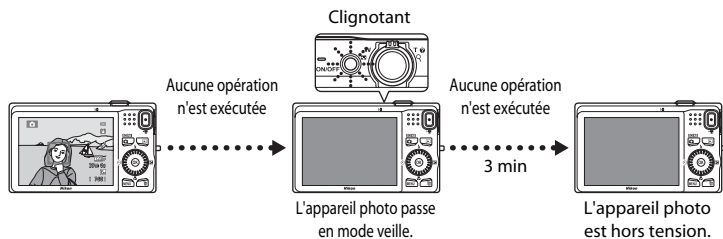


- Vous pouvez modifier la durée avant que l'appareil photo ne passe en mode veille à l'aide du réglage **Extinction auto** dans le menu Configuration ( 88).
- Par défaut, l'appareil photo passe en mode veille au bout d'une minute environ si vous utilisez le mode de prise de vue ou le mode de visualisation.
- Si vous utilisez l'adaptateur secteur EH-62F optionnel, l'appareil photo passe en mode veille au bout de 30 minutes.

## Réglage de la langue, de la date et de l'heure


Lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois, vous voyez s'afficher l'écran de sélection de la langue ainsi que l'écran de réglage de la date et de l'heure pour l'horloge de l'appareil photo.

- 1** Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide du sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼, puis appuyez sur la commande OK.

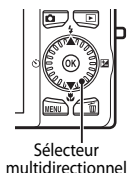



- 2** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur la commande OK.

- Pour annuler sans modifier le réglage, sélectionnez **Non**.

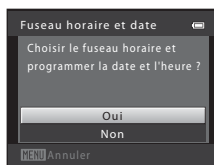


- 3** Appuyez sur la commande ◀ ou ▶ pour sélectionner votre fuseau horaire et validez avec la commande OK.

- Reportez-vous à la section « Heure d'été » (📖 23) pour des informations sur l'heure d'été.

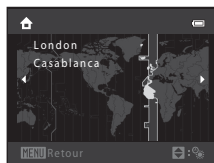


- 4** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de la date et appuyez sur la commande OK ou sur ▶.

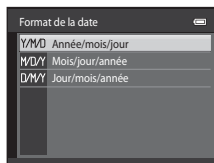

- 5** Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour régler la date et l'heure, et appuyez sur la commande OK.

- Sélectionner un élément : appuyez sur ▶ ou ◀ (permet de basculer entre **J**, **M**, **A**, **heure** et **minute**).
- Modifier l'élément mis en surbrillance : tournez le sélecteur rotatif ou appuyez sur ▲ ou ▼.
- Appliquer le réglage : sélectionnez le paramètre de **minute** et appuyez sur la commande OK ou sur ▶.
- Une fois les réglages terminés, l'objectif se déploie et l'appareil photo passe en mode de prise de vue.

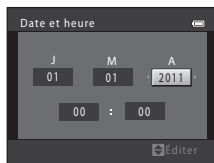

## Heure d'été

Si l'heure d'été est en vigueur, appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ pour activer l'heure d'été lorsque vous spécifiez la région à l'étape 3. Lorsque l'heure d'été est activée, vous voyez apparaître l'icône 🌞 en haut du moniteur.

Pour désactiver la fonction d'heure d'été, appuyez sur ▼.



## Modification du réglage de langue et du réglage de date et d'heure

- Vous pouvez modifier ces réglages à l'aide des réglages **Langue/Language** et **Fuseau horaire et date** 🗓️ dans le menu Configuration (📖 88).
- Vous pouvez activer et désactiver l'heure d'été à l'aide de **Fuseau horaire et date**, puis **Fuseau horaire** dans le menu Configuration 🗓️. Lorsque l'heure d'été est activée, l'horloge est avancée d'une heure ; lorsqu'elle est désactivée, l'horloge est retardée d'une heure. Lorsque la destination (📍) est sélectionnée, le décalage horaire entre la destination et le fuseau horaire du domicile (🏠) est calculé automatiquement, et la date et l'heure de la région sélectionnée sont enregistrées lors de la prise de vue.
- Si vous quittez sans régler la date et l'heure, 📷 clignote pendant l'affichage de l'écran de prise de vue. Réglez la date et l'heure (📖 88) à l'aide du réglage **Fuseau horaire et date** dans le menu Configuration.

## Accumulateur de l'horloge

- L'horloge de l'appareil photo est alimentée par un accumulateur de secours qui est distinct de l'accumulateur principal de l'appareil photo.
- Cet accumulateur se recharge lorsque l'accumulateur principal est inséré dans l'appareil photo ou que ce dernier est connecté à un adaptateur secteur optionnel. Après une charge de dix heures environ, il peut servir d'alimentation de secours pendant plusieurs jours.
- Si l'accumulateur de secours de l'appareil photo est épuisé, l'écran de réglage de la date et du jour s'affiche lors de la mise sous tension de l'appareil photo. Réglez à nouveau la date et l'heure. Reportez-vous à la section « Réglage de la langue, de la date et de l'heure », étape 2 (📖 22) pour obtenir de plus amples informations.


## Impression de la date de prise de vue sur les images imprimées

- Réglez la date et l'heure avant la prise de vue.
- Vous pouvez imprimer définitivement la date de prise de vue sur les images à mesure qu'elles sont capturées en activant **Imprimer la date** dans le menu Configuration (📖 88).
- Si vous souhaitez imprimer la date de prise de vue sans utiliser le réglage **Imprimer la date**, imprimez à l'aide du logiciel ViewNX 2 (📖 75).



## Étape 2 Sélection d'un mode de prise de vue

### 1 Appuyez sur la commande .

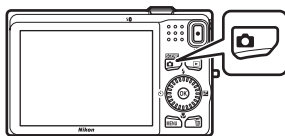- Le menu de sélection du mode de prise de vue s'affiche et vous permet de sélectionner le mode de prise de vue souhaité.




### 2 Sélectionnez un mode de prise de vue à l'aide du sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼.



- Le mode  (auto) est utilisé dans cet exemple. Sélectionnez  **Mode auto**.

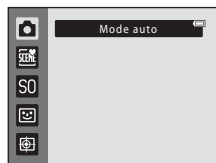


Sélecteur multidirectionnel







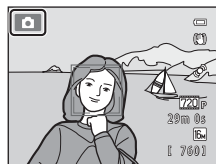

















### 3 Appuyez sur la commande .

- L'appareil photo passe au mode  (auto) et l'icône  s'affiche.
- Reportez-vous à « Mode de prise de vue » (📖 6) dans la section « Moniteur » pour plus d'informations sur l'écran du mode de prise de vue.
- Le réglage du mode de prise de vue est enregistré lors de la mise hors tension de l'appareil photo.











## Modes de prise de vue disponibles

	Mode auto	 36
Utilisé pour la prise de vue générale. Vous pouvez ajuster les réglages dans le menu Prise de vue (  37) en fonction des conditions de prise de vue et du type de photo que vous souhaitez capturer.		
	Mode Scène	 39
Les réglages de l'appareil photo sont optimisés en fonction de la scène sélectionnée. En mode Sélecteur automatique, l'appareil photo sélectionne automatiquement le mode Scène optimal lorsque vous cadrez une photo, ce qui facilite la prise de vue avec les réglages adaptés à la scène. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour sélectionner une scène, commencez par afficher le menu de sélection du mode de prise de vue, puis appuyez sur le sélecteur multidirectionnel . Sélectionnez la scène souhaitée en appuyant sur , , , ou , puis appuyez sur la commande .</li> </ul>		
S0	Effets spéciaux	 47
Vous pouvez appliquer des effets aux images pendant la prise de vue. Vous avez le choix entre six effets différents. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour sélectionner un effet, affichez d'abord le menu du mode de prise de vue, puis appuyez sur le sélecteur multidirectionnel . Sélectionnez l'effet souhaité en appuyant sur , , , ou , puis appuyez sur la commande .</li> </ul>		
	Portrait optimisé	 49
Lorsque l'appareil photo détecte un visage souriant, vous pouvez prendre une photo automatiquement sans appuyer sur le déclencheur (détecteur de sourire). Vous pouvez également utiliser l'option Maquillage pour lisser les tons chair des visages.		
	Suivi du sujet	 51
Idéal pour effectuer la mise au point sur des sujets en mouvement.		



### Fonctions disponibles en mode de prise de vue

- Vous pouvez régler les fonctions correspondantes à l'aide du sélecteur multidirectionnel , ,  et . Reportez-vous à la section « Fonctions pouvant être activées à l'aide du sélecteur multidirectionnel » ( 55) pour obtenir de plus amples informations.
- Appuyez sur la commande **MENU** pour afficher le menu du mode de prise de vue sélectionné. Reportez-vous à la section « Fonctions de prise de vue » ( 35) pour des informations sur les réglages disponibles dans le menu du mode de prise de vue actuel.

## Étape 3 Cadrage d'une photo


### 1 Maintenez fermement l'appareil photo.

- Ne mettez pas les doigts, les cheveux, la dragonne de l'appareil photo ou d'autres objets sur l'objectif, le flash, l'illuminateur d'assistance AF, le microphone et le haut-parleur.
- Lorsque vous prenez des photos en cadrage portrait (« vertical »), faites pivoter l'appareil photo de manière à ce que le flash se trouve au-dessus de l'objectif.

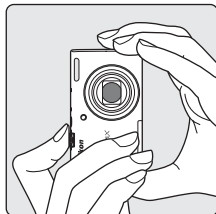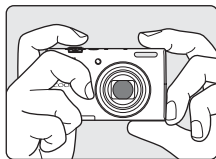




### 2 Cadrez la photo.

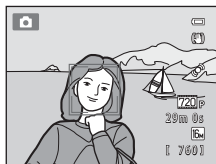- Lorsque l'appareil photo détecte un visage, ce dernier est encadré d'une bordure double de couleur jaune (zone de mise au point) (réglage par défaut).
- L'appareil peut détecter jusqu'à 12 visages. Si l'appareil photo détecte plus d'un visage, le visage le plus proche de l'objectif est encadré d'une bordure double, et les autres d'une bordure simple.
- Si vous photographiez des sujets non humains ou si aucun visage n'est détecté, la zone de mise au point ne s'affiche pas. Positionnez le sujet principal à proximité du centre de la vue.



### Utilisation d'un pied

- Nous vous recommandons d'utiliser un trépied pour stabiliser l'appareil photo dans les cas suivants.
  - Lors d'une prise de vue par faible éclairage, avec le mode de flash ( 57) réglé sur  (désactivé)
  - Lorsque vous effectuez un zoom avant sur le sujet
- Réglez **Réduction vibration** sur **Désactivée** dans le menu Configuration ( 88) si vous utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo pendant la prise de vue.

## Commande de zoom



Utilisez la commande de zoom pour activer le zoom optique.

- Pour effectuer un zoom avant sur le sujet, tournez la commande de zoom vers **T** (téléobjectif).
- Pour effectuer un zoom arrière et agrandir la zone visible, tournez la commande de zoom vers **W** (grand-angle).

Lorsque vous allumez l'appareil photo, le zoom passe à la position grand-angle maximal.


- L'indicateur de zoom apparaît en haut du moniteur dès que vous tournez la commande de zoom.

Zoom arrière **W**    **T** Zoom avant

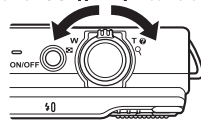

## Zoom numérique


Lorsque l'appareil photo est en position de zoom optique maximal, activez le zoom numérique en tournant et en maintenant la commande de zoom sur la position **T**. Le zoom numérique peut agrandir le sujet jusqu'à environ 4x au-delà de l'agrandissement maximum du zoom optique.




- Lorsque vous utilisez le zoom numérique, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue, et la zone de mise au point ne s'affiche pas.

## Zoom numérique et interpolation

Contrairement au zoom optique, le zoom numérique recourt à un processus d'imagerie numérique appelé interpolation pour agrandir des images. Cette technique altère légèrement la qualité des photos selon la taille d'image (📖 63) et l'agrandissement du zoom numérique.

L'interpolation prend effet aux facteurs de zoom supérieurs à la position  lors de la prise de vue d'images fixes.

Elle est automatiquement activée et l'indicateur de zoom vire au jaune dès que le zoom dépasse la position .


Le curseur  se déplace vers la droite au fur et à mesure que vous diminuez la taille d'image, vous permettant de confirmer la position du zoom pour laquelle il est possible d'effectuer une prise de vue sans interpolation à la taille d'image actuelle.

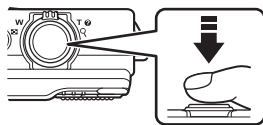


Image de taille réduite


- Vous pouvez désactiver le zoom numérique à partir de l'option **Zoom numérique** du menu Configuration (📖 88).

## Étape 4 Mise au point et prise de vue

### 1 Appuyez sur le déclencheur à mi-course (c'est-à-dire appuyez sur la commande légèrement jusqu'à ce que vous sentiez une résistance).




- L'appareil photo règle la mise au point et l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture) lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. La mise au point et l'exposition restent mémorisées tant que le déclencheur est enfoncé à mi-course.
- Si un visage est détecté :  
L'appareil photo effectue la mise au point sur le visage encadré par la double bordure. Lorsque la mise au point est effectuée sur le sujet, la double bordure apparaît en vert.

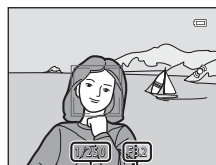

Vitesse d'obturation    Valeur d'ouverture

- Si aucun visage n'est détecté :  
L'appareil photo inclut neuf zones de mise au point et sélectionne automatiquement la zone de mise au point contenant le sujet le plus proche. Lorsque la mise au point est effectuée sur le sujet, la zone de mise au point active (jusqu'à neuf zones) apparaît en vert.

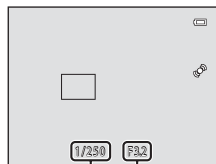

Vitesse d'obturation    Valeur d'ouverture

- Lorsque le zoom numérique est activé, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue et la zone de mise au point ne s'affiche pas. Une fois la mise au point effectuée, l'indicateur de mise au point (📖 6) vire au vert.
- Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, la zone de mise au point ou l'indicateur de mise au point peuvent clignoter en rouge. Cela signale que la mise au point n'est pas nette sur l'appareil photo. Modifiez la composition et appuyez à nouveau sur le déclencheur à mi-course.

### 2 Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course.

- Le déclenchement a lieu et l'image est enregistrée sur la carte mémoire ou dans la mémoire interne.
- Si vous appuyez sur le déclencheur trop fortement, vous risquez de faire bouger l'appareil photo et de prendre des images floues. Appuyez sur la commande sans forcer.



## ✓ Remarques concernant l'enregistrement d'images

- Pendant l'enregistrement des images, le Nombre de vues restantes (📄 20) clignote. **N'ouvrez jamais le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire** lorsque des images sont en cours d'enregistrement. Retirer l'accumulateur ou la carte mémoire dans ces circonstances risquerait de provoquer la perte de données ou d'endommager l'appareil ou la carte.
- L'enregistrement de l'image peut demander un certain temps selon les réglages actuels ou les conditions de prise de vue (📄 11).

## ✓ Autofocus

La mise au point peut ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants. Dans certains cas rares, il peut arriver que la mise au point ne soit pas effectuée sur le sujet alors même que la zone de mise au point ou l'indicateur de mise au point s'affichent en vert :

- Le sujet est très sombre
- La scène contient des objets de luminosité différente (par exemple, lorsque le sujet tourne le dos au soleil, les traits de son visage sont très sombres)
- Le contraste est inexistant entre le sujet et son environnement (par exemple, le sujet en portrait porte une chemise blanche et se tient devant un mur blanc)
- Plusieurs objets se situent à des distances différentes de l'appareil photo (par exemple, le sujet se trouve dans une cage)
- Sujets avec motifs répétés (stores de fenêtre, bâtiments avec plusieurs rangées de fenêtres de même forme, etc.)
- Le sujet se déplace rapidement

Dans de tels cas, essayez d'appuyer sur le déclencheur à mi-course pour refaire plusieurs fois la mise au point ou effectuez la mise au point sur un autre sujet se trouvant à la même distance de l'appareil photo que le sujet souhaité, et utilisez la mémorisation de la mise au point (📄 70).

## ✓ Remarques concernant la détection de visage

Reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction de détection de visage » (📄 67) pour obtenir de plus amples informations.

## ✍ Lorsque le sujet est proche de l'appareil photo

Si l'appareil photo ne parvient pas à effectuer la mise au point, essayez de prendre la photo en mode macro (📄 59) ou en mode Scène **Gros plan** (📄 43).

## ✍ Illuminateur d'assistance AF et flash

Si le sujet est faiblement éclairé, vous pouvez activer l'illuminateur d'assistance AF (📄 89) en appuyant à mi-course sur le déclencheur et déclencher le flash (📄 56) en appuyant jusqu'en fin de course sur le déclencheur.


## ✍ Comment être sûr de ne pas manquer une prise de vue

Si vous craignez de manquer une prise de vue, appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course sans d'abord appuyer dessus à mi-course.





# Étape 5 Visualisation d'images
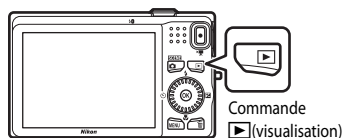
## 1 Appuyez sur la commande (visualisation).

- Lorsque vous passez du mode de prise de vue au mode de visualisation, la dernière image enregistrée s'affiche en plein écran.




## 2 Sélectionnez une image à afficher à l'aide du sélecteur multidirectionnel.

- Afficher l'image précédente :  ou 
- Afficher l'image suivante :  ou 
- Vous pouvez également faire défiler les images en tournant le sélecteur multidirectionnel.




Afficher l'image précédente



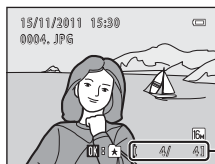


Afficher l'image suivante





Numéro de l'image actuelle/  
nombre total d'images

- Retirez la carte mémoire de l'appareil photo pour visualiser des images enregistrées dans sa mémoire interne.  s'affiche à côté du numéro d'image actuelle/nombre total d'images.
- Pour revenir au mode de prise de vue, appuyez sur la commande , sur le déclencheur ou sur la commande  (enregistrement vidéo).

## Visualisation des images


- Les images peuvent s'afficher brièvement à une faible résolution lors de leur lecture depuis la carte mémoire ou la mémoire interne.
- Si des images dans lesquelles un visage  67) ou un animal domestique  46) a été détecté lors de la prise de vue s'affichent en mode de visualisation plein écran, selon l'orientation du visage ou du museau détecté, les images peuvent être automatiquement pivotées lors de la visualisation (à l'exception des images capturées en série).
- Vous pouvez modifier l'orientation d'une image à l'aide de **Rotation image** dans le menu Visualisation  73).

## Pour en savoir plus


- Reportez-vous à la section « Fonctions disponibles en mode de visualisation (Menu Visualisation) »  73) pour obtenir de plus amples informations.
- Reportez-vous à la section « Sélection de certains types d'images pour la visualisation »  72) pour obtenir de plus amples informations.

## Modification du mode d'affichage des images

En mode de visualisation, vous pouvez modifier la manière dont les images sont affichées en tournant la commande de zoom vers **W** (☒) et **T** (Ⓚ).



### Fonction Loupe

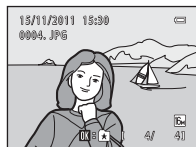

Affichage de l'image en mode plein écran.




Zoom avant sur l'image.

Repère de zone affichée

- Vous pouvez modifier le facteur de zoom en tournant la commande de zoom vers **W** (☒) et **T** (Ⓚ). Vous pouvez agrandir les images jusqu'à 10x.
- Pour afficher un angle différent de l'image, appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲, ▼, ◀ ou ▶.
- Si vous visualisez une image capturée à l'aide de la fonction de détection de visage (📖 67) ou de détection d'animal domestique (📖 46), l'appareil photo effectue un zoom avant sur le visage détecté lors de la prise de vue (sauf lors de la visualisation d'une image capturée dans une série). Si l'appareil photo a détecté plusieurs visages lors de la capture de l'image, appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour afficher un autre visage. Pour effectuer un zoom avant sur une zone de l'image ne comportant pas de visages, ajustez le facteur d'agrandissement, puis appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶.
- Vous pouvez recadrer l'image et enregistrer la zone affichée de l'image en tant que fichier séparé en appuyant sur la commande **MENU**.
- Appuyez sur la commande **OK** pour revenir au mode de visualisation plein écran.

### Affichage par planche d'images, affichage du calendrier

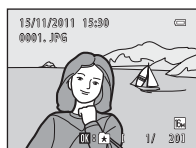

Affichage plein écran




Affichage par planche d'images  
(4, 9 et 16 images par écran)





Affichage du calendrier

- Vous pouvez afficher plusieurs images sur un écran afin de faciliter la recherche de l'image souhaitée.
- Vous pouvez modifier le nombre d'images affichées en tournant la commande de zoom vers **W** (☒) et **T** (Ⓚ).
- Tournez le sélecteur multidirectionnel, ou appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner une image puis appuyez sur la commande **OK** pour afficher cette image plein écran.
- Lors de l'affichage de 16 images, tournez la commande de zoom vers **W** (☒) pour afficher le calendrier.
- En mode d'affichage du calendrier, tournez le sélecteur multidirectionnel, ou appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner une date, puis appuyez sur la commande **OK** pour afficher la première image capturée à cette date.


## Étape 6 Suppression des images que vous ne souhaitez pas conserver

- 1 Appuyez sur la commande  pour supprimer l'image actuellement affichée sur le moniteur.

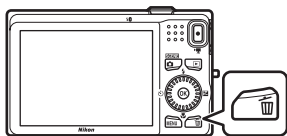


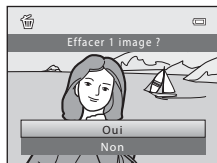
- 2 Appuyez sur la commande ▲ ou ▼ du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner la méthode de suppression, puis appuyez sur la commande .

- **Image actuelle** : seule l'image actuelle est supprimée.
- **Effacer la sélection** : vous pouvez sélectionner et supprimer plusieurs images. Reportez-vous à la section « Utilisation de l'écran Effacer la sélection » (p. 33) pour obtenir de plus amples informations.
- **Toutes les images** : toutes les images sont supprimées.
- Pour quitter sans supprimer, appuyez sur la commande **MENU**.

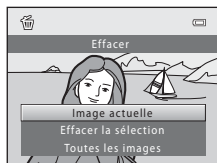

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur la commande .

- Les photos effacées ne peuvent pas être récupérées.
- Pour annuler, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Non** et appuyez sur la commande .



### Remarques concernant la suppression d'images

- Les photos effacées ne peuvent pas être récupérées. Copiez sur un ordinateur les images que vous souhaitez conserver avant de les supprimer de l'appareil photo.
- Les images protégées (p. 73) ne peuvent pas être supprimées.

### Suppression de la dernière image capturée en mode de prise de vue

En mode de prise de vue, appuyez sur la commande  pour supprimer la dernière image enregistrée.



## Utilisation de l'écran Effacer la sélection

**1** Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou ▶ pour sélectionner une image à supprimer, puis appuyez sur ▲ pour afficher ✓.

- Pour annuler la sélection, appuyez sur ▼ pour supprimer ✓.
- Tournez la commande de zoom (📖 2) sur la position **T** (📶) pour revenir en mode de visualisation plein écran ou sur la position **W** (📶) pour afficher une planche d'imagettes.



**2** Ajoutez ✓ à toutes les images que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la commande **OK** pour confirmer la sélection.

- Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Suivez les instructions affichées sur le moniteur.

### Sélection de certains types d'images à supprimer

En mode Photos favorites, Tri automatique ou Classement par date (📖 72), vous pouvez choisir de supprimer des images enregistrées en tant que favorites, les images appartenant à une certaine catégorie ou les images capturées à une date spécifique.









A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice. There are 15 lines in total, starting from the top right and extending to the left edge of the page.

# Fonctions de prise de vue

Ce chapitre décrit les différents modes de prise de vue de l'appareil photo ainsi que les fonctions disponibles dans chacun des modes de prise de vue.


Vous pouvez sélectionner les modes de prise de vue et ajuster les réglages en fonction des conditions de prise de vue et du type d'images que vous souhaitez capturer.

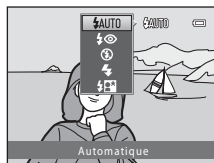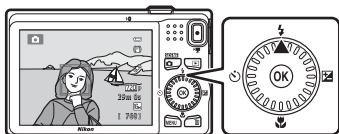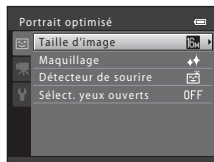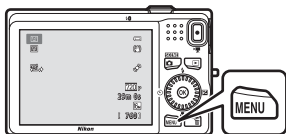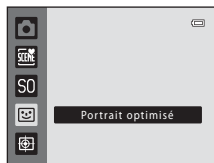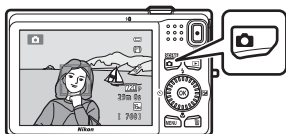

### Mode (auto)

Utilisé pour la prise de vue générale. Vous pouvez ajuster les réglages dans le menu de prise de vue (📖 37) en fonction des conditions de prise de vue et du type d'image que vous souhaitez capturer.

Passez en mode de prise de vue → Commande  (mode de prise de vue) → Mode  (auto) (📖 24-25)

- Vous pouvez modifier la manière dont l'appareil sélectionne la zone de la vue où effectuer la mise au point en appuyant sur la commande **MENU** et en sélectionnant l'onglet , puis en sélectionnant **Mode de zones AF** (📖 37).

Le réglage par défaut est **Priorité visage**.

S'il détecte un visage, l'appareil photo effectue la mise au point sur ce visage.

Reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction de détection de visage »

(📖 67) pour obtenir de plus amples informations. S'il ne détecte aucun visage,

l'appareil photo sélectionne automatiquement les zones de mise au point (jusqu'à

neuf) contenant le sujet le plus proche de l'objectif. Lorsque la mise au point est

effectuée sur le sujet, la zone de mise au point active (jusqu'à neuf zones) apparaît en

vert.

### Modification des réglages du mode (auto)

- Fonctions pouvant être activées à l'aide du sélecteur multidirectionnel (📖 55) : mode de flash (📖 56), retardateur (📖 58), mode macro (📖 59) et correction d'exposition (📖 60)
- Fonctions pouvant être activées à l'aide de la commande **MENU** : Options disponibles dans le menu de prise de vue automatique (📖 37).


### Réglages de l'appareil photo impossibles à appliquer simultanément

Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions (📖 65).



## Options disponibles dans le menu de prise de vue automatique

En mode  (auto), il est possible de modifier les réglages suivants.

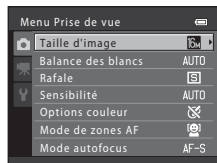Sélectionnez le mode  (auto) → Commande MENU → Onglet  (📖 10)



Option	Description	
Taille d'image	Vous permet de sélectionner la combinaison de taille d'image et de qualité d'image à appliquer lors de l'enregistrement d'images (📖 63). Ce réglage est également appliqué aux autres modes de prise de vue.	63
Balance des blancs	Vous permet d'ajuster les tonalités de couleurs de l'image en fonction de ce que vous avez sous les yeux. Le réglage <b>Automatique</b> (réglage par défaut) peut être utilisé dans la plupart des conditions de prise de vue, mais si vous n'obtenez pas les tonalités de couleurs recherchées, vous pouvez ajuster la balance des blancs en fonction de la couleur du ciel ou de la source lumineuse. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque la balance des blancs est définie sur des réglages autres que <b>Automatique</b> ou <b>Flash</b>, réglez le mode de flash (📖 56) sur  (désactivé).</li> </ul>	 30
Rafale	Vous permet de capturer une série d'images. En mode <b>Rafale</b> , jusqu'à six images sont capturées en continu à une cadence d'environ 1,2 vps (lorsque la taille d'image est réglée sur  ) pendant que vous maintenez le déclencheur enfoncé. Le réglage par défaut est <b>Vue par vue</b> (c'est-à-dire qu'une seule image est capturée à la fois).	 32
Sensibilité	Une sensibilité plus élevée permet de capturer des sujets plus sombres. En outre, même si les sujets sont soumis à la même luminosité, vous pouvez prendre des photos avec des vitesses d'obturation plus élevées, ce qui réduit le flou provoqué par le bougé d'appareil et le mouvement du sujet. Lorsque la sensibilité est réglée sur <b>Automatique</b> (réglage par défaut), l'appareil photo règle la sensibilité automatiquement et <b>ISO</b> s'affiche pendant la prise de vue lorsque la sensibilité augmente.	 33
Options couleur	Vous permet de modifier les tonalités de couleurs des images lors de la prise de vue. Les réglages disponibles sont <b>Couleur standard</b> (réglage par défaut), <b>Couleurs vives</b> , <b>Noir et blanc</b> , <b>Sépia</b> et <b>Couleurs froides</b> .	 34
Mode de zones AF	Vous permet de déterminer comment l'appareil photo sélectionne la zone de mise au point utilisée pour l'autofocus ; les réglages disponibles sont <b>Priorité visage</b> (réglage par défaut), <b>Automatique</b> , <b>Manuel</b> et <b>Zone centrale</b> .	 35


Option	Description	
Mode autofocus	En mode <b>AF ponctuel</b> , l'appareil photo effectue la mise au point uniquement lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. En mode <b>AF permanent</b> , l'appareil photo effectue la mise au point même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course. Il se peut que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo.	 37




















 **Réglages de l'appareil photo impossibles à appliquer simultanément**Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions ( 65).

## Mode Scène (types de prise de vue adaptés aux scènes)

Lorsque l'une des scènes suivantes est sélectionnée, les réglages de l'appareil photo sont automatiquement optimisés pour la scène sélectionnée.

Passez au mode de prise de vue → Commande  (mode de prise de vue) →  (seconde icône à partir du haut\*) → ► ► Sélectionnez une scène (📖 24-25)

\* L'icône de la dernière scène sélectionnée s'affiche. Le réglage par défaut est  (sélecteur automatique).

 Sélecteur automatique (réglage par défaut ; 📖 40)	 Portrait (📖 40)	 Paysage (📖 40)	 Sport (📖 41)
 Portrait de nuit (📖 41)	 Fête/intérieur (📖 41)	 Plage (📖 42)	 Neige (📖 42)
 Coucher de soleil (📖 42)	 Aurore/crépuscule (📖 42)	 Paysage de nuit (📖 42)	 Gros plan (📖 43)
 Aliments (📖 43)	 Musée (📖 44)	 Feux d'artifice (📖 44)	 Reproduction N&B (📖 44)
 Contre-jour (📖 44)	 Panoramique assisté (📖 45)	 Animaux domestiques (📖 46)	

### Pour afficher une description (affichage de l'aide) de chaque scène :

Sélectionnez la scène souhaitée dans l'écran de sélection de scène et tournez la commande de zoom (📖 2) vers **T** (🔍) pour afficher une description de cette scène. Pour revenir à l'écran initial, faites pivoter à nouveau la commande de zoom vers la position **T** (🔍).





## Modification des réglages du mode Scène


- Selon la scène, vous pouvez utiliser le sélecteur multidirectionnel ▲ (📶), ▼ (📶), ◀ (📶) et ▶ (📶) pour régler les fonctions correspondantes. Reportez-vous à la section « Fonctions pouvant être activées à l'aide du sélecteur multidirectionnel » (📖 55) ou « Réglages par défaut » (📖 61) pour plus d'informations.
- Fonctions que vous pouvez régler en appuyant sur la commande **MENU** : la taille d'image, qui est l'association de la taille d'image et de la qualité d'image (📖 63).

## Caractéristiques de chaque scène

### Sélection automatique

L'appareil photo sélectionne automatiquement le mode Scène optimal lorsque vous cadrez une photo.

 : Portrait,  : Paysage,  : Portrait de nuit,  : Paysage de nuit,  : Gros plan,  : Contre-jour,  : Autres scènes

- Lorsque l'appareil photo choisit un mode Scène, l'icône du mode de prise de vue apparaissant sur l'écran de prise de vue permet d'identifier le mode activé.
- La zone de la vue sur laquelle l'appareil photo effectue la mise au point (zone AF) dépend de la composition de l'image. Lorsque l'appareil photo détecte un visage, il effectue la mise au point sur ce visage.
- L'appareil photo détecte des visages humains et effectue la mise au point dessus. Reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction de détection de visage » (📖 67) pour obtenir de plus amples informations. Selon les conditions de prise de vue, il est possible que l'appareil photo ne parvienne pas à sélectionner le mode Scène approprié. Si cela devait se produire, passez en mode  (auto) (📖 24) ou sélectionnez manuellement le mode Scène voulu.
- Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.

### Portrait

Utilisez ce mode pour les portraits.

- Lorsqu'il détecte un visage, l'appareil photo effectue la mise au point sur ce visage (📖 67).
- L'appareil photo adoucit les tons chair en appliquant la fonction Maquillage avant d'enregistrer les images (📖 69).
- Si aucun visage n'est reconnu, l'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.
- Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.



### Paysage

Utilisez ce mode pour des paysages aux couleurs vives et des paysages urbains.

- La zone de mise au point ou l'indicateur de mise au point (📖 6) est toujours vert lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.



 : L'utilisation d'un trépied est recommandée dans les modes Scène identifiés par l'icône . Réglez **Réduction vibration** sur **Désactivée** dans le menu Configuration (📖 88) si vous utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo pendant la prise de vue.



## Sport



Utilisez ce mode pour photographier des événements sportifs. L'appareil photo capture une série d'images fixes qui vous permettent de voir clairement les mouvements détaillés d'un sujet en mouvement.

- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.
- Appuyez sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé jusqu'en fin de course pour capturer des images en continu. Jusqu'à six images sont capturées en continu à une cadence d'environ 1,2 vps (lorsque la taille d'image est réglée sur **6M**).
- L'appareil effectue la mise au point même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course. Il se peut que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo.
- Les réglages de mise au point, d'exposition et de teinte sont fixés aux valeurs déterminées lors de la première image de chaque série.
- La cadence avec le mode de prise de vue Rafale peut varier en fonction du paramètre de taille d'image en cours, de la carte mémoire utilisée ou des conditions de prise de vue.



## Portrait de nuit


Utilisez ce mode pour les portraits réalisés le soir ou la nuit et comprenant un paysage à l'arrière-plan. Le flash se déclenche pour éclairer le sujet en portrait tout en préservant l'éclairage d'arrière-plan afin de créer un équilibre naturel entre le sujet principal et l'ambiance d'arrière-plan.

- Lorsqu'il détecte un visage, l'appareil photo effectue la mise au point sur ce visage ( 67).
- L'appareil photo adoucit les tons chair en appliquant la fonction Maquillage avant d'enregistrer les images ( 69).
- Si aucun visage n'est reconnu, l'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.
- Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.



## Fête/intérieur

Convient à la prise de vue lors de fêtes. Capture les effets d'une lueur de bougie ainsi que d'autres éclairages d'arrière-plan en intérieur.

- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.
- Pour éviter les effets du bougé d'appareil, maintenez fermement l'appareil lors des prises de vue dans un environnement sombre. Réglez **Réduction vibration** sur **Désactivée** dans le menu Configuration ( 88) si vous utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo pendant la prise de vue.



## Mode Scène (types de prise de vue adaptés aux scènes)

### Plage

Capture la luminosité de certains sujets comme les champs de neige, les plages ou les étendues d'eau éclairées par le soleil.

- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.



### Neige

Capture la luminosité de la neige éclairée par le soleil.

- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.



### Coucher de soleil

Préserve les teintes intenses des couchers et des levers de soleil.

- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.



### Aurore/crépuscule

Préserve les couleurs de la faible lumière naturelle présente avant le lever ou après le coucher du soleil.

- La zone de mise au point ou l'indicateur de mise au point (📖 6) est toujours vert lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.



### Paysage de nuit

Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour capturer de superbes paysages de nuit.







- L'utilisation d'un trépied est recommandée, mais lorsque l'appareil photo détermine si un trépied est utilisé ou si l'appareil photo est tenu à la main, il modifie la vitesse d'obturation en conséquence. Il est donc possible de prendre des photos de paysage de nuit en réduisant l'effet de flou même si vous tenez l'appareil à la main.
- Si vous utilisez un trépied en mode **Paysage de nuit**, vous n'avez pas besoin de régler **Réduction vibration** dans le menu Configuration (📖 88) sur Désactivé.
- La zone de mise au point ou l'indicateur de mise au point (📖 6) est toujours vert lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.




 : L'utilisation d'un trépied est recommandée dans les modes Scène identifiés par l'icône . Réglez **Réduction vibration** sur **Désactivé** dans le menu Configuration (📖 88) si vous utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo pendant la prise de vue.

## Gros plan

Utilisez ce mode pour photographier des fleurs, des insectes et d'autres petits objets à une distance proche.

- Le mode macro ( 59) est activé et l'appareil photo effectue automatiquement un zoom jusqu'à la position la plus proche pour laquelle la mise au point reste possible.
- Vous pouvez déplacer la zone de la vue sur laquelle l'appareil photo effectue la mise au point (zone AF), appuyez sur la commande , puis tournez le sélecteur multidirectionnel ou appuyez sur , ,  ou .




Pour modifier les réglages de l'une des fonctions suivantes, commencez par appuyer sur la commande  pour annuler la sélection de la zone de mise au point, puis modifiez les réglages selon vos besoins.








- Mode de flash
  - Retardateur
  - Correction d'exposition
- L'appareil effectue la mise au point même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course. Il se peut que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo.


## Aliments


Ce mode offre les paramètres optimaux pour les photos d'aliments.

- Le mode macro ( 59) est activé et l'appareil photo effectue automatiquement un zoom jusqu'à la position la plus proche pour laquelle la mise au point reste possible.



- Vous pouvez appuyer sur le sélecteur multidirectionnel  et  pour ajuster la teinte. Le réglage de la teinte est enregistré dans la mémoire de l'appareil photo même après sa mise hors tension.
- Vous pouvez déplacer la zone de la vue sur laquelle l'appareil photo effectue la mise au point (zone AF). Pour déplacer la zone AF, appuyez sur la commande , puis tournez le sélecteur multidirectionnel ou appuyez sur , ,  ou .

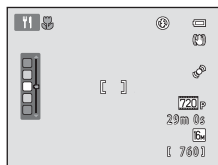

Pour modifier les réglages de l'une des fonctions suivantes, commencez par appuyer sur la commande  pour annuler la sélection de la zone de mise au point, puis modifiez les réglages selon vos besoins.

- Teinte
  - Retardateur
  - Correction d'exposition
- L'appareil effectue la mise au point même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course. Il se peut que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo.

## Mode Scène (types de prise de vue adaptés aux scènes)

### Musée

Utilisez ce mode en intérieur lorsque le flash est interdit (par exemple, dans les musées et les galeries d'art) ou lorsque vous ne souhaitez pas utiliser le flash.

- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.
- L'appareil photo capture une série de dix images maximum tandis que le déclencheur est enfoncé jusqu'en fin de course et la plus nette de la série est automatiquement sélectionnée et enregistrée (sélecteur de meilleure image).



### Feux d'artifice



Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour capturer la lumière des feux d'artifice.


- La mise au point reste mémorisée sur l'infini.
- La zone de mise au point ou l'indicateur de mise au point (📖 6) est toujours vert lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.



### Reproduction N&B

Produit des images nettes de textes ou de dessins tracés sur fond blanc ou de tout document imprimé.

- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.
- Utilisez cette fonction avec le mode macro (📖 59) pour photographier des sujets proches de l'appareil photo.

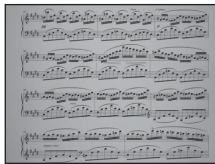

### Contre-jour

Utilisez ce mode lorsque la lumière éclaire votre sujet par derrière, plaçant ainsi en zone d'ombre les détails de celui-ci. Le flash se déclenche automatiquement pour « déboucher » (éclairer) les ombres.

- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.



 : L'utilisation d'un trépied est recommandée dans les modes Scène identifiés par l'icône . Réglez **Réduction vibration** sur **Désactivée** dans le menu Configuration (📖 88) si vous utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo pendant la prise de vue.

## Panoramique assisté










Utilisez ce réglage pour capturer une série d'images que vous regrouperez à l'aide d'un ordinateur pour former une image panoramique (📷2).


- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner la direction dans laquelle vous déplacez l'appareil photo pour capturer des images, et appuyez sur la commande ⓧ.
- Après avoir pris la première image, vérifiez sur l'écran comment l'image capturée sera connectée à l'image suivante, et prenez l'image suivante. Prenez autant d'images que nécessaire pour terminer le panorama. Pour terminer la prise de vue, appuyez sur la commande ⓧ.
- Transférez les images sur votre ordinateur et utilisez le logiciel Panorama Maker 5 (📖 76, 📷3) fourni pour combiner les images en une seule image panoramique.

### Animaux domestiques

Ce mode offre les paramètres optimaux pour les photos de chiens ou de chats. Lorsqu'il détecte le museau d'un chien ou d'un chat, l'appareil photo effectue la mise au point sur ce museau. Une fois la mise au point mémorisée, l'appareil photo active automatiquement le déclencheur (déclenchement auto).




- Dans l'écran qui s'affiche après que vous avez sélectionné le mode Scène  **Animaux domestiques**, sélectionnez **Vue par vue** ou **Rafale**.
  - **Vue par vue** : Les images sont capturées une par une.
  - **Rafale** : trois images sont capturées en continu lorsque la mise au point est effectuée sur un visage (à une cadence d'environ 1,2 vps lorsque la taille d'image est réglée sur  **4608x3456**). Lorsque **Rafale** est sélectionné,  s'affiche dans l'écran de prise de vue.
- Lorsque l'appareil photo détecte un museau, une bordure double (zone de mise au point) encadre le museau et s'affiche en vert une fois que l'appareil photo a effectué la mise au point. L'appareil photo peut détecter jusqu'à cinq museaux d'animaux à la fois. Si l'appareil photo détecte plus d'un museau, le museau qui occupe le plus de place sur le moniteur est encadré d'une bordure double, et les autres d'une bordure simple.
- Si l'appareil photo ne détecte pas de museaux d'animaux, vous pouvez déclencher la prise de vue en appuyant sur le déclencheur.
  - Si aucun museau n'est reconnu, l'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.
  - En mode **Rafale**, jusqu'à trois images sont capturées en continu à une cadence d'environ 1,2 vps (lorsque la taille d'image est réglée sur  **4608x3456**) pendant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.
- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel  pour modifier les réglages de déclenchement automatique.
  - **Déclenchement auto** (réglage par défaut) : l'appareil photo actionne automatiquement le déclencheur lorsqu'il effectue la mise au point sur le museau détecté. Lorsque **Déclenchement auto** est sélectionné, l'icône  s'affiche dans l'écran de prise de vue.
  - **Désactivé** : le déclencheur est activé uniquement lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
- Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.
- Selon la distance de l'animal domestique par rapport à l'objectif, sa vitesse de mouvement, la direction dans laquelle il regarde, la luminosité du museau et autres facteurs, il peut arriver que les museaux d'animaux domestiques ne soient pas détectés et que d'autres sujets s'affichent avec une bordure.
- **Déclenchement auto** est automatiquement réglé sur **Désactivé** dans les cas suivants.
  - Lorsque cinq séries d'images sont capturées en utilisant le déclenchement automatique
  - Lorsqu'il ne reste plus d'espace disponible dans la mémoire interne ou sur la carte mémoireSi vous souhaitez continuer à utiliser la fonction **Déclenchement auto** pour les photos suivantes, appuyez sur le sélecteur multidirectionnel  et modifiez à nouveau le réglage.

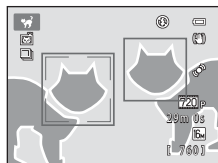

## Mode d'effets spéciaux (application d'effets lors de la prise de vue)



Vous pouvez appliquer des effets aux images pendant la prise de vue.

Passez en mode de prise de vue → commande  (mode de prise de vue) → SO (troisième icône à partir du haut\*) → ► ► ► sélectionnez un effet ( 24-25)


\* L'icône du dernier effet sélectionné s'affiche. Le réglage par défaut est SO (flou).





Les six effets suivants sont disponibles.




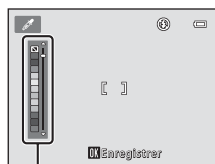
Catégorie	Description
SO Flou (réglage par défaut)	Adoucit l'image en ajoutant un léger flou à toute l'image.
SE Sépia nostalgique	Ajoute un ton sépia et réduit le contraste pour simuler les qualités d'une photographie ancienne.
 Monochrome contrasté	Modifie l'image en noir et blanc en renforçant le contraste.
HI High-key	Confère à l'ensemble de l'image une tonalité lumineuse.
LO Low-key	Confère à l'ensemble de l'image une tonalité sombre.
 Couleur sélective	Crée une image en noir et blanc où il ne reste que la couleur spécifiée.

• L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.

• Lorsque **Couleur sélective** est sélectionné, tournez le sélecteur multidirectionnel, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la couleur souhaitée à l'aide du curseur. Pour modifier les réglages de l'une des fonctions suivantes, commencez par appuyer sur la commande  pour annuler la sélection de la couleur, puis modifiez les réglages selon vos besoins.

- Mode de flash ( 56)
- Retardateur ( 58)
- Mode macro ( 59)
- Correction d'exposition ( 60)

Pour revenir à l'écran de sélection de la couleur, appuyez à nouveau sur la commande .



Curseur



## Modification des réglages du mode d'effets spéciaux

- Fonctions pouvant être activées à l'aide du sélecteur multidirectionnel (📖 55) : mode de flash (📖 56), retardateur (📖 58), mode macro (📖 59) et correction d'exposition (📖 60)
- Fonctions que vous pouvez régler en appuyant sur la commande **MENU** : la taille d'image, qui est l'association de la taille d'image et de la qualité d'image (📖 63).




## Mode Portrait optimisé (prise de vue de sujets souriants)

Lorsque l'appareil photo détecte un visage souriant, vous pouvez prendre une photo automatiquement sans appuyer sur le déclencheur (détecteur de sourire). Vous pouvez utiliser l'option Maquillage pour lisser les tons chair des visages.


Passez en mode de prise de vue → Commande  (mode de prise de vue) → Mode  Mode Portrait optimisé (📖 24-25)

### 1 Sans appuyer sur le déclencheur, cadrez la vue et attendez que le sujet fasse un sourire.

- Lorsque l'appareil photo détecte un visage humain, une double bordure jaune (zone de mise au point) s'affiche autour de ce visage. Une fois la mise au point effectuée sur ce visage, la double bordure vire au vert pendant un moment et la mise au point est mémorisée.
- L'appareil peut détecter jusqu'à trois visages. Si l'appareil photo détecte plusieurs visages, le visage le plus proche du centre de la vue est entouré par une double bordure et les autres, par une simple bordure.
- Si l'appareil photo détecte que le visage délimité par la bordure double sourit, la fonction **Détecteur de sourire** (📖 50) s'active et le déclencheur est automatiquement relâché.
- Après le déclenchement, l'appareil photo continue à détecter les visages et les sourires et relâche à nouveau le déclencheur s'il détecte un visage souriant.

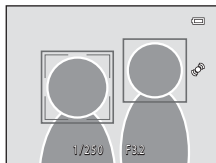

### 2 La prise de vue est terminée.

- Vous pouvez exécuter l'une des opérations suivantes pour annuler la détection de sourire et interrompre la prise de vue.
  - Mettre l'appareil photo hors tension.
  - Réglez **Détecteur de sourire** (📖 50) sur **Désactiver**.
  - Appuyer sur la commande  et sélectionner un mode de prise de vue différent.

### ✓ Remarques concernant le mode Portrait optimisé

- Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.
- Dans certaines conditions de prise de vue, l'appareil photo peut être incapable de détecter les visages ou les sourires.
- Reportez-vous à la section « Remarques concernant la détection de visage » (📖 67) pour obtenir de plus amples informations.

### Extinction automatique en mode Détecteur de sourire

Lorsque **Détecteur de sourire** est réglé sur **Activer**, la fonction d'extinction automatique (📖 89) est activée et l'appareil photo se met hors tension si l'une des conditions ci-dessous persiste et si aucune autre opération n'est exécutée.

- L'appareil photo ne détecte aucun visage.
- L'appareil photo a détecté un visage, mais ne détecte aucun sourire.

### Lorsque le témoin du retardateur clignote

Lorsque vous utilisez le détecteur de sourire, le témoin du retardateur clignote lorsque l'appareil photo détecte un visage et clignote immédiatement après le déclenchement.

### Déclenchement manuel

Vous pouvez également activer le déclenchement en appuyant sur le déclencheur. Si aucun visage n'est reconnu, l'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.

## Modification des réglages du Mode Portrait optimisé


- Fonctions pouvant être activées à l'aide du sélecteur multidirectionnel (📖 55) : Mode de flash (📖 56), retardateur (📖 58) et correction d'exposition (📖 60)
- Fonctions que vous pouvez régler en appuyant sur la commande **MENU** : options disponibles dans le menu Portrait optimisé.


### Réglages de l'appareil photo impossibles à appliquer simultanément





Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions (📖 65).

## Options disponibles dans le menu Portrait optimisé

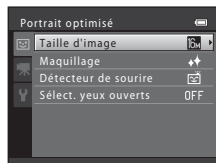En mode Portrait optimisé , vous pouvez modifier les réglages suivants.

Sélectionnez le mode Portrait optimisé → Commande **MENU** → Onglet  (📖 10)



Option	Description	
Taille d'image	Vous permet de sélectionner la combinaison de taille d'image et de qualité d'image à appliquer lors de l'enregistrement d'images (📖 63). Si vous modifiez le réglage de taille d'image, le nouveau réglage est appliqué à tous les modes de prise de vue.	63
Maquillage	Activez la fonction Maquillage. L'appareil photo adoucit les tons chair en appliquant la fonction Maquillage avant d'enregistrer les images. Vous pouvez sélectionner la quantité d'effet appliquée. Le réglage par défaut est <b>Normal</b> .	 38
Détecteur de sourire	Lorsque le réglage <b>Activer</b> (réglage par défaut) est sélectionné, l'appareil photo détecte un visage humain, puis actionne automatiquement le déclencheur à chaque fois qu'un sourire est détecté. Il n'est pas possible d'utiliser le retardateur avec cette fonction.	 38
Sélect. yeux ouverts	Si <b>Activée</b> est sélectionné, l'appareil photo relâche automatiquement le déclencheur à deux reprises à chaque prise de vue. Des deux photos, celle sur laquelle les yeux du sujet sont ouverts est mémorisée. Il est impossible d'utiliser le flash lorsque <b>Activée</b> est sélectionné. Le réglage par défaut est <b>Désactivée</b> .	 39

### Réglages de l'appareil photo impossibles à appliquer simultanément

Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions (📖 65).




# Mode Suivi du sujet (mise au point sur des sujets mobiles)



Utilisez ce mode pour effectuer la mise au point sur un sujet en mouvement lors de la prise de vue.

Passez en mode de prise de vue → Commande  (mode de prise de vue) →  
 Mode Suivi du sujet (📖 24-25)

Lorsque vous enregistrez un sujet, le suivi du sujet démarre et la zone de mise au point suit automatiquement le sujet.


## 1 Enregistrez un sujet.

- Si vous photographiez des personnes :  
Vous pouvez utiliser l'option **Suivi priorité visage** (📖 53) pour détecter un visage, puis enregistrer automatiquement cette personne comme sujet à suivre.  
Si le sujet n'est pas enregistré automatiquement, alignez le sujet que vous souhaitez enregistrer sur la bordure blanche au centre du moniteur, puis appuyez sur la commande .
- Si vous photographiez des sujets non humains :  
Alignez le sujet que vous souhaitez enregistrer sur la bordure blanche au centre du moniteur et appuyez sur la commande .
- Si une personne visible dans la vue a été enregistrée automatiquement, réglez **Suivi priorité visage** sur **Désactivé** et enregistrez à nouveau le sujet souhaité.
- Si l'appareil photo ne parvient pas à effectuer la mise au point sur le sujet, la bordure devient rouge. Modifiez la composition et essayez d'enregistrer le sujet à nouveau.
- Lorsque le sujet est enregistré, une bordure jaune (zone de mise au point) s'affiche autour de celui-ci et l'appareil photo commence à suivre le sujet.
- Pour annuler l'enregistrement du sujet, appuyez sur la commande .
- Si l'appareil ne peut plus suivre le sujet enregistré, la zone de mise au point disparaît et l'enregistrement est annulé. Enregistrez à nouveau le sujet.

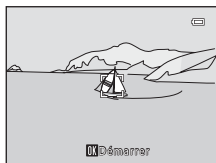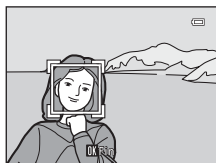

## 2 Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.

- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone de mise au point lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course. La zone de mise au point s'affiche en vert et la mise au point est mémorisée.
- Appuyez à nouveau sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour prendre la photo.

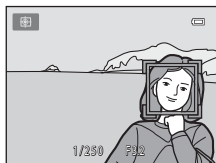

## Mode Suivi du sujet (mise au point sur des sujets mobiles)

### Remarques concernant le mode Suivi du sujet

- Réglez la position de zoom, le mode de flash, la correction de l'exposition et les réglages des menus avant d'enregistrer le sujet.
- Le suivi du sujet peut ne pas être possible dans certaines conditions de prise de vue.
- Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.

### Modification des réglages du mode Suivi du sujet


- Fonctions pouvant être activées à l'aide du sélecteur multidirectionnel (📖 55) : mode de flash (📖 56), correction d'exposition (📖 60)
- Fonctions que vous pouvez régler en appuyant sur la commande **MENU** : options disponibles dans le menu Suivi du sujet (📖 53).

### Réglages de l'appareil photo impossibles à appliquer simultanément





Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions (📖 65).

## Options disponibles dans le menu Suivi du sujet



En mode Suivi du sujet , vous pouvez modifier les réglages suivants.

Sélectionnez le mode Suivi du sujet → Commande MENU → Onglet  (📖 10)



Option	Description	
Taille d'image	Vous permet de sélectionner la combinaison de taille d'image et de qualité d'image à appliquer lors de l'enregistrement d'images (📖 63). Si vous modifiez le réglage de taille d'image, le nouveau réglage est appliqué à tous les modes de prise de vue.	63
Mode autofocus	Activez le <b>Mode autofocus</b> (📖 38) utilisé en mode Suivi du sujet. Lorsque <b>AF permanent</b> (réglage par défaut) est sélectionné, dès l'enregistrement du sujet à suivre, l'appareil photo effectue la mise au point en continu jusqu'à ce que vous enfoncez le déclencheur à mi-course pour mémoriser la mise au point. Lorsque l'appareil effectue la mise au point, il se peut que vous entendiez le son de l'objectif. Les modifications apportées au réglage Mode autofocus dans ce mode ne sont pas appliquées au réglage Mode autofocus du mode  (auto). Le réglage Mode autofocus appliqué en mode Suivi du sujet reste mémorisé dans l'appareil photo même après la mise hors tension de ce dernier.	 40
Suivi priorité visage	Lorsque <b>Activé</b> est sélectionné (réglage par défaut), si l'appareil détecte le visage d'une personne, cette dernière est automatiquement enregistrée comme le sujet à suivre et son suivi commence. Si une personne que vous ne souhaitez pas suivre est enregistrée automatiquement ou lorsque vous photographiez des sujets non humains, sélectionnez <b>Désactivé</b> si une personne figure dans la vue.	 40

### Remarques concernant l'option Suivi priorité visage


- L'appareil ne peut suivre qu'un seul sujet. S'il détecte plusieurs visages simultanément, il suit le visage le plus proche du centre de la vue.
- Lorsque la vue comprend plusieurs visages, le visage détecté par l'appareil photo et celui enregistré comme sujet à suivre dépendent d'une série de facteurs, tels que la direction du regard des visages.
- Selon les conditions de prise de vue, par exemple si le sujet ne se trouve pas face à l'appareil photo, il se peut que le visage ne soit pas correctement détecté. En outre, il est possible que l'appareil photo ne puisse pas détecter de visages dans les cas suivants :
  - Lorsque les visages sont en partie masqués par des lunettes de soleil ou d'autres objets
  - Lorsque les visages occupent une trop petite ou trop grande partie de la vue
- Si l'appareil photo ne peut pas suivre le sujet enregistré, appuyez sur la commande  pour recommencer le suivi ou réglez **Suivi priorité visage** sur **Désactivé**, cadrez la photo de sorte que le sujet se trouve dans la bordure située au centre de la vue, puis appuyez sur la commande  pour enregistrer à nouveau le sujet.

### Réglages de l'appareil photo impossibles à appliquer simultanément

Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions ( 65).

## Fonctions pouvant être activées à l'aide du sélecteur multidirectionnel

Lors de la prise de vue, vous pouvez utiliser le sélecteur multidirectionnel ▲ (⚡), ▼ (🌿), ◀ (🕒) et ▶ (📷) pour régler les fonctions suivantes.

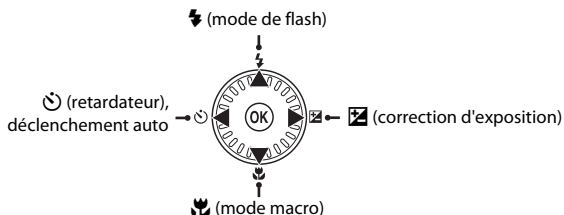

### Fonctions disponibles

Les fonctions disponibles varient selon le mode de prise de vue, comme indiqué ci-dessous.

- Reportez-vous à la section « Réglages par défaut » (📖 61) pour des informations sur les réglages par défaut de chaque mode.

	📷 (auto)	Scène	Effets spéciaux	Mode Portrait optimisé	Mode Suivi du sujet
⚡ Mode de flash (📖 56)	✓	1	✓	✓ <sup>2</sup>	✓
🕒 Retardateur (📖 58)	✓		✓	✓ <sup>2</sup>	–
🕒 Déclenchement auto (📖 46)	–		–	–	–
🌿 Macro (📖 59)	✓		✓	–	–
📷 Correction d'exposition (📖 60)	✓		✓	✓	✓

<sup>1</sup> Varie selon la scène. Reportez-vous à la section « Réglages par défaut » (📖 61) pour obtenir de plus amples informations.

<sup>2</sup> Varie selon le réglage du menu Portrait optimisé. Reportez-vous à la section « Réglages par défaut » (📖 61) pour obtenir de plus amples informations.

## Utilisation du flash (modes de flash)


Vous pouvez régler le mode de flash en fonction des conditions de prise de vue.

- 1 Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ (⚡ mode de flash).




- 2 Sélectionnez le mode souhaité à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande OK.

- Reportez-vous à la section « Modes de flash disponibles » (📖 57) pour obtenir de plus amples informations.
- Si vous n'appliquez pas de réglage en appuyant sur la commande OK dans les secondes qui suivent, la sélection est annulée.
- Lorsque ⚡AUTO (auto) est appliqué, ~~⚡AUTO~~ s'affiche seulement pendant quelques secondes, quels que soient les réglages **Réglages du moniteur** (📖 88).

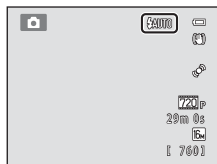

- 3 Cadrez le sujet et prenez une photo.

- Le témoin de flash indique l'état du flash lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course.
  - Activé : le flash est déclenché lorsque vous appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course.
  - Clignote : le flash est en cours de charge. Prise de vue impossible.
  - Désactivé : le flash ne se déclenche pas lors de la prise de vue.
- Lorsque le niveau de l'accumulateur est faible, le moniteur s'éteint pour économiser l'énergie pendant la charge du flash.

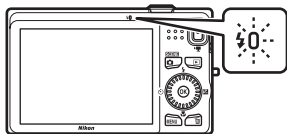

### Portée effective du flash

Lorsque la sensibilité est réglée sur **Automatique**, la portée du flash est d'environ 0,5 à 4,6 m à la position grand-angle maximal et de 0,5 à 3,0 m à la position de zoom téléobjectif maximal.



## Modes de flash disponibles



### Automatique

Le flash se déclenche automatiquement lorsque l'éclairage est faible.



### Auto atténuation yeux rouges

Pour réduire l'effet « yeux rouges » provoqué par le flash dans les portraits.



### Désactivé

Le flash ne se déclenche pas.

Nous vous recommandons d'utiliser un trépied pour stabiliser l'appareil photo lors de prises de vue dans un environnement sombre.



### Dosage flash/ambiance

Le flash se déclenche à chaque prise de vue. Pour « déboucher » (éclairer) les détails des sujets en zones d'ombre ou en contre-jour.



### Synchro lente

Le mode flash auto est associé à une vitesse d'obturation lente.

Adapté aux portraits réalisés le soir ou la nuit comprenant un paysage à l'arrière-plan. Le flash éclaire le sujet principal. Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour capturer l'arrière-plan de nuit ou lorsque l'éclairage est faible.



## Réglage du mode de flash

- Le réglage varie selon le mode de prise de vue. Reportez-vous à la section « Fonctions disponibles » (📖 55) ou « Réglages par défaut » (📖 61) pour plus d'informations.
- Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions (📖 65).
- Le réglage de mode de flash appliqué en mode 📷 (auto) reste mémorisé dans l'appareil photo même après la mise hors tension de ce dernier.



## Atténuation des yeux rouges

Cet appareil photo est muni d'un **système avancé d'atténuation des yeux rouges** (correction logicielle de l'effet « yeux rouges »).

Si l'appareil photo détecte des « yeux rouges » lors de l'enregistrement d'une image, la zone concernée est traitée avant l'enregistrement de l'image afin d'atténuer l'effet yeux rouges.


Tenez compte des points suivants lors de la prise de vue :

- L'enregistrement d'images dure plus longtemps que d'habitude.
- Il est possible que la fonction d'atténuation des yeux rouges ne produise pas les résultats escomptés dans certaines situations.
- Il peut arriver que la correction de l'effet « yeux rouges » soit appliquée à des zones d'image qui n'en ont pas besoin. Dans ce cas, sélectionnez un autre mode de flash et reprenez la photo.

## Utilisation du retardateur

L'appareil photo est équipé d'un retardateur qui relâche le déclencheur dix secondes ou deux secondes après que vous avez appuyé dessus. Le retardateur est utile lorsque vous souhaitez apparaître dans la photo que vous êtes en train de prendre, ou si vous souhaitez éviter les effets du bougé d'appareil lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Lors de l'utilisation du retardateur, l'utilisation d'un pied est recommandée. Réglez **Réduction vibration** sur **Désactivée** dans le menu Configuration (📖 88) si vous utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo pendant la prise de vue.

**1** Appuyez sur la commande ◀ (🕒 retardateur).




**2** Sélectionnez **10s** ou **2s** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur la commande **OK**.

- **10s** (dix secondes) : convient aux événements importants (mariages, par exemple).
- **2s** (deux secondes) : permet d'éviter le bougé d'appareil.
- Lorsque le mode de prise de vue est en mode Scène **Animaux domestiques** 🐾 (déclenchement auto) s'affiche (📖 46). Vous ne pouvez pas utiliser les réglages **10s** et **2s** du retardateur.
- Le mode sélectionné pour le retardateur est affiché.
- Si vous n'appliquez pas de réglage en appuyant sur la commande **OK** dans les secondes qui suivent, la sélection est annulée.





**3** Cadrez la photo et appuyez sur le déclencheur à mi-course.

- La mise au point et l'exposition sont réglées.

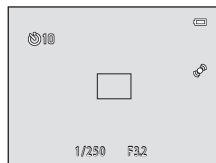

**4** Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course.

- Le retardateur est activé et le nombre de secondes restantes avant le déclenchement est indiqué sur le moniteur. Le témoin du retardateur clignote lors du décompte. Il cesse de clignoter environ une seconde avant la prise de vue et reste allumé jusqu'au déclenchement.
- Après le déclenchement, le retardateur est réglé sur **OFF**.
- Pour arrêter le retardateur avant que la photo ne soit prise, appuyez de nouveau sur le déclencheur.

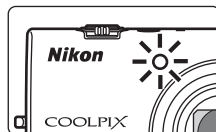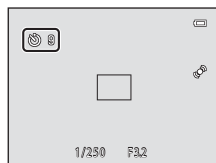

## Utilisation du mode macro

En mode macro, l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des objets situés à 10 cm seulement de l'objectif.


Cette fonction est utile lorsque vous prenez des photos en gros plan de fleurs ou d'autres sujets de petite taille.

- 1 Appuyez sur la commande ▼ (📷 mode macro) du sélecteur multidirectionnel.



- 2 Sélectionnez ON à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur la commande OK.

- L'icône du mode macro (📷) s'affiche.
- Si vous n'appliquez pas de réglage en appuyant sur la commande OK dans les secondes qui suivent, la sélection est annulée.

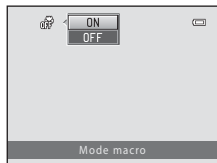

- 3 Utilisez la commande de zoom pour régler le facteur de zoom vers une position où 📷 et l'indicateur de zoom s'affichent en vert.

- La distance maximale à laquelle vous pouvez vous approcher d'un sujet lors de la prise de vue dépend du facteur de zoom.

L'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets situés à 30 cm seulement de l'objectif lorsque le facteur de zoom se trouve dans une position où 📷 et l'indicateur de zoom s'affichent en vert. Lorsque le zoom est en position grand-angle maximal, (à la position où 📷 s'affiche), l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets à une distance de 10 cm seulement de l'objectif.



### Remarques concernant l'utilisation du flash

Le flash peut ne pas éclairer le sujet dans son ensemble à des distances inférieures à 50 cm.

### Autofocus

Lorsque vous utilisez le mode macro en mode 📷 (auto), vous pouvez effectuer la mise au point sans appuyer sur le déclencheur à mi-course en activant **Mode autofocus** (📖 38) dans le menu Prise de vue (📖 37) sur **AF permanent**.

Si vous utilisez d'autres modes de prise de vue, la fonction **AF permanent** est automatiquement activée lors de la sélection du mode macro (sauf dans le mode Scène **Animaux domestiques**).

Il se peut que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo.


### Réglage du mode macro

- Vous ne pouvez pas utiliser le mode macro dans certains modes de prise de vue. Reportez-vous à la section « Réglages par défaut » (📖 61) pour obtenir de plus amples informations.
- Le réglage du mode macro choisi en mode 📷 (auto) reste mémorisé dans l'appareil photo même après la mise hors tension de l'appareil, et est réappliqué la prochaine fois que vous sélectionnez le mode 📷 (auto).

## Réglage de la luminosité (Correction d'exposition)


En réglant la correction de l'exposition lors de la prise de vue, vous pouvez ajuster la luminosité globale de l'image.

- 1 Appuyez sur la commande ► du sélecteur multidirectionnel (☒ correction d'exposition).

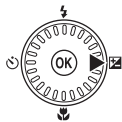


- 2 Sélectionnez une valeur de correction à l'aide du sélecteur multidirectionnel.

- Pour éclaircir l'image, appliquez une correction de l'exposition positive (+).
- Pour assombrir l'image, appliquez une correction de l'exposition négative (-).

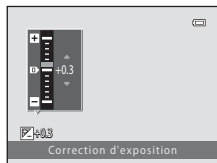

- 3 Appuyez sur la commande OK pour appliquer la valeur de correction.


- Si vous n'appuyez pas sur la commande OK dans les quelques secondes qui suivent, le réglage est appliqué et le menu disparaît.
- Si une valeur de correction de l'exposition autre que **0.0** est appliquée, cette valeur s'affiche avec l'indicateur ☒ sur le moniteur.

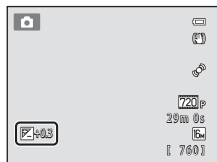

- 4 Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.

- Pour désactiver la correction de l'exposition, revenez à l'étape 1 et modifiez la valeur sur **0.0**.

### Valeur de correction de l'exposition

La valeur de correction de l'exposition appliquée en mode  (auto) reste mémorisée dans l'appareil photo même après la mise hors tension de ce dernier.

## Réglages par défaut

Les réglages par défaut pour chaque mode de prise de vue sont décrits ci-dessous.

- Des informations sur le mode Scène sont disponibles à la page suivante.

	Flash (📖 56)	Retardateur (📖 58)	Macro (📖 59)	Correction d'exposition (📖 60)
📷 (auto)	⚡AUTO	Désactivé	Désactivé	0.0
Effets spéciaux	🌀	Désactivé	Désactivé	0.0
Portrait optimisé	⚡AUTO <sup>1</sup>	Désactivé <sup>2</sup>	Désactivé <sup>3</sup>	0.0
Suivi du sujet	⚡AUTO	Désactivé <sup>3</sup>	Désactivé <sup>3</sup>	0.0

<sup>1</sup> Cette option ne peut pas être utilisée lorsque **Sélect. yeux ouverts** est réglé sur **Activée**.




















<sup>2</sup> Cette option peut être activée lorsque **Détecteur de souris** est réglé sur **Désactiver**.

<sup>3</sup> Le réglage ne peut pas être modifié.

- Le réglage appliqué en mode 📷 (auto) est enregistré dans la mémoire de l'appareil photo même après la mise hors tension de ce dernier, à l'exception du réglage du retardateur.

## Fonctions pouvant être activées à l'aide du sélecteur multidirectionnel

Les réglages par défaut pour le mode Scène sont décrits ci-dessous.

	Flash (📖 56)	Retardateur (📖 58)	Macro (📖 59)	Correction d'exposition (📖 60)
 (📖 40)	🔦 <sup>1</sup>	Désactivé	Désactivé <sup>2</sup>	0.0
 (📖 40)	🔦👁️	Désactivé	Désactivé <sup>2</sup>	0.0
 (📖 40)	🔦🚫	Désactivé	Désactivé <sup>2</sup>	0.0
 (📖 41)	🔦🚫	Désactivé <sup>2</sup>	Désactivé <sup>2</sup>	0.0
 (📖 41)	🔦🚫	Désactivé	Désactivé <sup>2</sup>	0.0
 (📖 41)	🔦🚫	Désactivé	Désactivé <sup>2</sup>	0.0
 (📖 42)	🔦 <sup>1</sup>	Désactivé	Désactivé <sup>2</sup>	0.0
 (📖 42)	🔦 <sup>1</sup>	Désactivé	Désactivé <sup>2</sup>	0.0
 (📖 42)	🔦🚫	Désactivé	Désactivé <sup>2</sup>	0.0
 (📖 42)	🔦🚫	Désactivé	Désactivé <sup>2</sup>	0.0
 (📖 42)	🔦🚫	Désactivé	Désactivé <sup>2</sup>	0.0
 (📖 43)	🔦🚫	Désactivé	Activé <sup>2</sup>	0.0
 (📖 43)	🔦🚫	Désactivé	Activé <sup>2</sup>	0.0
 (📖 44)	🔦🚫	Désactivé	Désactivé	0.0
 (📖 44)	🔦🚫	Désactivé <sup>2</sup>	Désactivé <sup>2</sup>	0.0 <sup>2</sup>
 (📖 44)	🔦🚫	Désactivé	Désactivé	0.0
 (📖 44)	🔦🚫	Désactivé	Désactivé <sup>2</sup>	0.0
 (📖 45)	🔦🚫	Désactivé	Désactivé	0.0
 (📖 46)	🔦🚫		🔦 <sup>5</sup>	0.0

<sup>1</sup> Vous pouvez sélectionner les options 🔦<sup>1</sup> (auto) et 🚫 (Désactivé). Si vous choisissez 🔦<sup>1</sup> (auto), l'appareil photo sélectionne automatiquement le réglage du mode de flash adapté à la scène qu'il a sélectionnée.

<sup>2</sup> Le réglage ne peut pas être modifié.

<sup>3</sup> Le réglage ne peut pas être modifié. Le réglage du mode de flash est fixé sur Dosage flash/ambiance avec synchro lente et atténuation des yeux rouges.

<sup>4</sup> Il est possible d'utiliser la synchronisation lente avec le mode de flash d'atténuation des yeux rouges.

<sup>5</sup> Le retardateur ne peut pas être utilisé. La fonction Déclenchement auto peut être activée ou désactivée (📖 46).

### ❑ Réglages de l'appareil photo impossibles à appliquer simultanément

Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions (📖 65).















## Modification de la taille d'image (Taille d'image)


Passez en mode de prise de vue → Commande MENU → Menu Prise de vue → Taille d'image

Vous pouvez utiliser le réglage **Taille d'image** du menu Prise de vue pour sélectionner la combinaison de taille d'image et de taux de compression utilisée lors de l'enregistrement d'images.

Sélectionnez la taille d'image la mieux adaptée à la manière dont les images seront utilisées et à la capacité de la mémoire interne ou de la carte mémoire. Plus la taille d'image est élevée, plus l'image pourra être imprimée dans un format élevé, par contre le nombre d'images pouvant être enregistré est réduit.


### Réglages de Taille d'image (taille et qualité d'image)

Taille d'image*	Description
 4608×3456★	La qualité des images sera meilleure que pour  . Le taux de compression est d'environ 1:4.
 4608×3456 (réglage par défaut)	Ces réglages sont adaptés à la majorité des cas. Le taux de compression est d'environ 1:8.
 4000×3000	
 3264×2448	
 2592×1944	
 2048×1536	Une taille inférieure à    ou  permet d'enregistrer davantage d'images. Le taux de compression est d'environ 1:8.
 1024×768	Cette option est adaptée à un affichage sur ordinateur. Le taux de compression est d'environ 1:8.
 640×480	Cette option est adaptée à une visualisation plein écran sur un téléviseur de format 4:3 ou à une diffusion par e-mail. Le taux de compression est d'environ 1:8.
 4608×2592	Cette option permet d'enregistrer des images au format 16:9. Le taux de compression est d'environ 1:8.

\* Le nombre total de pixels capturés, et le nombre de pixels capturés à l'horizontale et à la verticale.  
Exemple :  **4608×3456** = environ 16 mégapixels, 4608 × 3456 pixels

L'icône du réglage actuel s'affiche sur le moniteur en mode de prise de vue et en mode de visualisation ( 6, 7).










#### Remarques concernant la taille d'image

- Ce réglage est également appliqué aux autres modes de prise de vue.
- Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions ( 65).

## Modification de la taille d'image (Taille d'image)

### Nombre d'images pouvant être enregistrées

Le tableau suivant indique le nombre approximatif d'images pouvant être enregistrées en mémoire interne et sur une carte mémoire de 4 Go. Notez qu'en raison de la compression JPEG, ce nombre varie considérablement en fonction de la composition de l'image. De plus, ce nombre peut varier en fonction du fabricant de cartes mémoire, même si les cartes mémoire sont de capacité identique.

Taille d'image	Mémoire interne (environ 74 Mo)	Carte mémoire <sup>1</sup> (4 Go)	Format d'impression <sup>2</sup> (cm)
 4608×3456★	7	380	39 × 29
 4608×3456	14	760	39 × 29
 4000×3000	18	1000	34 × 25
 3264×2448	29	1570	28 × 21
 2592×1944	47	2560	22 × 16
 2048×1536	79	4230	17 × 13
 1024×768	229	12700	9 × 7
 640×480	445	26400	5 × 4
 4608×2592	18	1010	39 × 22

<sup>1</sup> Si le nombre de vues restantes est supérieur ou égal à 10 000, alors le nombre de vues restantes affiché est « 9999 ».

<sup>2</sup> Format d'impression à une résolution de 300 ppp. Les formats d'impression sont calculés en divisant le nombre de pixels par la résolution de l'imprimante (ppp) et en multipliant par 2,54 cm. Toutefois, pour une même taille d'image, les images imprimées dans des résolutions plus élevées seront imprimées dans un format plus petit que le format indiqué, et les images imprimées dans des résolutions plus faibles seront imprimées dans un format plus grand que le format indiqué.



## Fonctions ne pouvant pas être utilisées simultanément

Certains réglages de prise de vue ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions.

Fonction restreinte	Option	Descriptions
Mode de flash	Rafale (📖 37)	Si vous sélectionnez <b>Rafale</b> , <b>BSS</b> ou <b>Planche 16 vues</b> , le flash ne peut pas être utilisé.
	Sélect. yeux ouverts (📖 50)	Si <b>Sélect. yeux ouverts</b> est réglé sur <b>Activée</b> , le flash ne peut pas être utilisé.
Retardateur	Détecteur de sourire (📖 50)	En mode de prise de vue avec option <b>Détecteur de sourire</b> , le retardateur ne peut pas être utilisé.
Taille d'image	Rafale (📖 37)	Lorsque <b>Planche 16 vues</b> est sélectionné, le réglage <b>Taille d'image</b> est fixé sur <b>SM</b> (taille d'image : 2560 x 1920 pixels).
Balance des blancs	Options couleur (📖 37)	Lorsque vous utilisez les options <b>Noir et blanc</b> , <b>Sépia</b> ou <b>Couleurs froides</b> , le réglage <b>Balance des blancs</b> est fixé sur <b>Automatique</b> .
Rafale	Retardateur (📖 58)	Lorsque le retardateur est activé, <b>Rafale</b> est fixé sur <b>Vue par vue</b> .
Sensibilité	Rafale (📖 37)	Si vous sélectionnez <b>Planche 16 vues</b> , le réglage <b>Sensibilité</b> est automatiquement défini en fonction de la luminosité.
Détection mouvement	Rafale (📖 37)	Si vous sélectionnez <b>Planche 16 vues</b> , l'option <b>Détection mouvement</b> est désactivée.
	Sensibilité (📖 37)	L'option <b>Détection mouvement</b> est désactivée si la sensibilité est définie sur un autre réglage que <b>Automatique</b> .
Délect. yeux fermés	Rafale (📖 37)	Si vous sélectionnez <b>Rafale</b> , <b>BSS</b> ou <b>Planche 16 vues</b> , l'option <b>Délect. yeux fermés</b> est désactivée.
Zoom numérique	Rafale (📖 37)	Si vous sélectionnez <b>Planche 16 vues</b> , le zoom numérique ne peut pas être utilisé.

## Fonctions ne pouvant pas être utilisées simultanément


Fonction restreinte	Option	Descriptions
Son du déclencheur	Rafale (📖 37)	Si vous sélectionnez <b>Rafale</b> , <b>BSS</b> ou <b>Planche 16 vues</b> , le son du déclencheur n'est pas audible.

### ✓ Remarques concernant le zoom numérique

- Selon le mode de prise de vue ou les réglages actuels, le zoom numérique peut ne pas être disponible (📷63).
- Lorsque le zoom numérique est activé, l'appareil photo effectue la mise au point au centre de la vue.

## Utilisation de la fonction de détection de visage

Dans les modes de prise de vue suivants, l'appareil photo utilise la fonction de détection de visage pour effectuer une mise au point automatique sur les visages. Si l'appareil photo détecte plusieurs visages, le visage sur lequel l'appareil photo a effectué la mise au point est entouré par une double bordure et les autres, par une simple bordure.

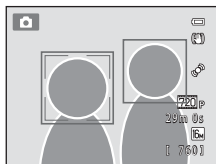

Mode de prise de vue	Nombre de visages pouvant être détectés	Zone de mise au point (double bordure)
Lorsque <b>Mode de zones AF</b> (📖 37) en mode 📷 (auto) est réglé sur <b>Priorité visage</b> .	Jusqu'à 12	Le visage le plus proche de l'appareil photo
Le mode Scène <b>Sélecteur automatique, Portrait, Portrait de nuit</b> (📖 39) est sélectionné		
Mode Portrait optimisé (📖 49)	Jusqu'à 3	Le visage le plus proche du centre de la vue

\* Pour des informations sur la détection de visage en mode Suivi du sujet, reportez-vous à la section « Mode Suivi du sujet (mise au point sur des sujets mobiles) » (📖 51).

- En mode 📷 (auto), si vous appuyez sur le déclencheur à mi-course alors qu'aucun visage n'est détecté ou que vous cadrez une vue ne contenant aucun visage, l'appareil photo sélectionne la zone de mise au point (jusqu'à neuf zones) contenant le sujet le plus proche de l'appareil photo.
- En mode **Sélecteur automatique**, la zone de mise au point change selon la scène sélectionnée par l'appareil photo.
- Si aucun visage n'est détecté alors que le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode Scène **Portrait, Portrait de nuit** et en mode Portrait optimisé, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.

### ✓ Remarques concernant la détection de visage

- La capacité de l'appareil photo à détecter des visages dépend de plusieurs facteurs, notamment si le sujet se trouve face à l'appareil photo ou non. En outre, il est possible que l'appareil photo ne puisse pas détecter de visages dans les cas suivants :
  - Lorsque les visages sont en partie masqués par des lunettes de soleil ou d'autres objets
  - Lorsque les visages occupent une trop petite ou trop grande partie de la vue
- Lorsque la vue comprend plusieurs visages, les visages détectés par l'appareil photo et celui sur lequel il effectue la mise au point dépendent d'une série de facteurs, tels que la direction du regard des visages.
- Dans certains cas rares, tels que ceux décrits dans la section « Autofocus » (📖 29), le sujet peut ne pas être net même si la double bordure s'allume en vert. Si l'appareil photo ne parvient pas à effectuer la mise au point, modifiez le mode de zones AF sur **Manuel** ou **Zone centrale** en mode 📷 (auto) et essayez de mémoriser la mise au point (📖 70) en effectuant la mise au point sur un autre sujet situé à la même distance de l'appareil photo.

### **Visualisation des images capturées à l'aide de la fonction de détection de visage**

- Lors de la lecture, l'appareil photo pivote automatiquement les images selon l'orientation des visages détectés lors de la prise de vue (sauf lors de la visualisation d'une image capturée dans une série).
- Lorsque vous effectuez un zoom avant sur une image affichée en plein écran en tournant la commande de zoom vers **T** (Q), l'image est agrandie de manière à ce que le visage détecté lors de la prise de vue s'affiche au centre du moniteur (📖 31 ; sauf lors de la visualisation d'une image capturée dans une série).

## Utilisation du maquillage

Après le déclenchement dans l'un des modes de prise de vue suivants, l'appareil photo détecte un ou plusieurs visages humains (trois maximum) et traite l'image pour adoucir les tons chair du visage avant d'enregistrer l'image.

- Sélection d'un mode Scène **Sélecteur automatique** (📖 40), **Portrait** (📖 40) ou **Portrait de nuit** (📖 41).
- Mode Portrait optimisé (📖 49)

L'option Maquillage peut également être appliquée aux images enregistrées (📖 73).

### ✓ Remarques concernant l'option Maquillage


- L'enregistrement d'images peut demander plus de temps que d'ordinaire après la prise de vue.
- Dans certaines conditions de prise de vue, il peut arriver que vous n'obteniez pas les résultats escomptés et que le maquillage soit appliqué à des zones de l'image ne comportant pas de visages. Si vous n'obtenez pas les résultats escomptés, passez à un autre mode de prise de vue et essayez de prendre une nouvelle photo.
- Il est impossible de régler le niveau de maquillage en mode Scène **Portrait** ou **Portrait de nuit**.

# Mémorisation de la mise au point

Vous pouvez utiliser la mémorisation de la mise au point pour effectuer la mise au point sur des sujets décentrés lorsque le mode de zone AF est réglé sur le centre.


La procédure suivante décrit comment utiliser la mémorisation de la mise au point en mode  (auto) lorsque **Mode de zones AF** ( 37) est réglé sur **Zone centrale**.

**1** Placez le sujet au centre de la vue.

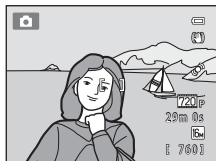


**2** Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

- Vérifiez que la zone de mise au point est verte.
- La mise au point et l'exposition sont mémorisées.

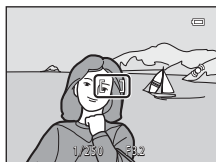

**3** Maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course et recomposez la photo.

- Veillez à maintenir la même distance entre l'appareil et le sujet lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.


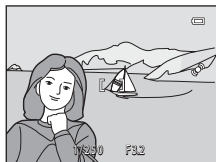


**4** Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour prendre la photo.



# Fonctions de visualisation



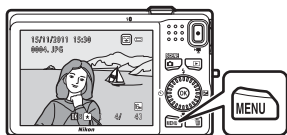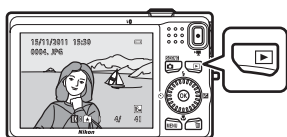






Ce chapitre décrit comment sélectionner certains types d'images pour la visualisation, ainsi que certaines des fonctions disponibles lors de la visualisation d'images.




## Sélection de certains types d'images pour la visualisation

Vous pouvez modifier le mode de visualisation en fonction du type d'image que vous souhaitez visualiser.


### Modes de visualisation disponibles


- |  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
|   | <b>Lire</b>                |  30 |
| Toutes les images sont visualisées. Ce mode est sélectionné lorsque vous passez du mode de prise de vue au mode de visualisation.  |                            |  |
|   | <b>Photos favorites</b>    |  4  |
| Pour visualiser les images ajoutées à un album. Vous devez ajouter des images à un album avant de pouvoir sélectionner ce mode (  9). |                            |  |
|   | <b>Tri automatique</b>     |  7  |
| Les images sont automatiquement triées dans des catégories telles que portraits, paysages et clips vidéo.  |                            |  |
|   | <b>Classement par date</b> |  9  |
| Les images capturées à la date sélectionnée sont visualisées.  |                            |  |


### Permutation entre les modes de visualisation

**1** Lors de la visualisation d'images en mode de visualisation plein écran ou en mode de visualisation par planche d'images, appuyez sur la commande .

- Le menu de sélection du mode de visualisation s'affiche et vous permet de sélectionner l'un des modes de visualisation disponibles.

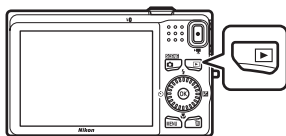







**2** Sélectionnez le mode souhaité à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande .

- Si vous sélectionnez **Lire**, l'écran de visualisation s'affiche.
- Lorsqu'une option autre que **Lire** est sélectionnée, l'écran de sélection de l'album, de la catégorie ou de la date de prise de vue s'affiche.
- Pour revenir au mode de visualisation actuel sans basculer entre les différents modes, appuyez sur la commande .







**3** Sélectionnez un album, une catégorie ou une date de prise de vue, puis appuyez sur la commande .




-  Pour l'option Photos favorites, voir  4.
-  Pour l'option Tri automatique, voir  7.
-  Pour l'option Classement par date, voir  9.
- Répétez la procédure à partir de l'étape 1 afin de sélectionner un album, une catégorie ou une date de prise de vue différent(e).




## Fonctions disponibles en mode de visualisation (Menu Visualisation)

Lors de la visualisation d'images en mode de visualisation plein écran ou en mode de visualisation par planche d'images, vous pouvez configurer les fonctions suivantes en appuyant sur la commande **MENU** (📖 10) afin d'afficher le menu, puis en sélectionnant l'onglet , l'onglet , l'onglet  ou l'onglet .

Option	Description	
 Retouche rapide <sup>1</sup>	Permet de créer des copies retouchées en améliorant le contraste et la saturation.	 12
 D-Lighting <sup>1</sup>	Permet d'éclaircir les zones sombres d'une image afin de créer des copies optimisées en luminosité et contraste.	 13
 Maquillage <sup>1</sup>	Lorsque cette fonction est activée, l'appareil photo détecte les visages dans les images et crée une copie avec les tons chair des visages adoucis.	 14
 Filtres <sup>1</sup>	Vous pouvez utiliser des effets de filtres numériques pour appliquer divers effets aux images. Les types d'effets incluent <b>Flou</b> , <b>Couleur sélective</b> , <b>Filtre étoiles</b> , <b>Fisheye</b> , <b>Effet miniature</b> et <b>Peinture</b> .	 16
 Commande d'impression <sup>2</sup>	Lorsque vous utilisez une imprimante pour imprimer les images enregistrées sur la carte mémoire, vous pouvez utiliser la fonction <b>Commande d'impression</b> pour sélectionner les images à imprimer, et le nombre d'exemplaires à imprimer pour chaque image.	 41
 Diaporama <sup>2</sup>	Permet de visualiser sous forme de diaporama les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire.	 45
 Protéger <sup>2</sup>	Permet de protéger les images sélectionnées contre toute suppression accidentelle.	 46
 Rotation image	Définit l'orientation qui sera appliquée sur les images enregistrées pendant la visualisation.	 48
 Mini-photo <sup>1</sup>	Crée une copie de taille réduite de l'image actuelle. Cette fonction peut être utile lors de la création de copies destinées à des pages Web ou des pièces jointes d'e-mails.	 18
 Annotation vocale	Permet d'utiliser le microphone de l'appareil photo pour enregistrer des annotations vocales et les joindre à des images. Vous pouvez également lire et supprimer des annotations vocales.	 49
 Copier <sup>3</sup>	Permet de copier les images enregistrées depuis la mémoire interne vers une carte mémoire, ou inversement.	 51

<sup>1</sup> Les images sont éditées et enregistrées en tant que fichiers séparés. Certaines restrictions s'appliquent ( 10,  11). Par exemple, il n'est pas possible d'éditer les images capturées avec un réglage de **Taille d'image** (📖 63) de  **4608x2592** et d'appliquer plusieurs fois la même fonction d'édition.

<sup>2</sup> En mode Classement par date, appuyez sur la commande **MENU** dans l'écran de liste de dates ( 9) pour appliquer la même fonction à toutes les images capturées à la date sélectionnée.

<sup>3</sup> Cette fonction ne s'affiche pas en mode Photos favorites, Tri automatique ou Classement par date.

## Connexion de l'appareil photo à un téléviseur, un ordinateur ou une imprimante

Vous pourrez apprécier vos images et vos clips vidéo dans de meilleures conditions en connectant l'appareil photo à un téléviseur, un ordinateur ou une imprimante.

- Avant de raccorder l'appareil photo à un périphérique externe, vérifiez que le niveau de charge restant de l'accumulateur est suffisant et mettez l'appareil photo hors tension. Pour obtenir des informations sur les méthodes de connexion et les opérations suivantes, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil, en plus du présent document.



### Visualisation des images sur un téléviseur



Vous pouvez visualiser les images et les clips vidéo de l'appareil photo sur un téléviseur.

Méthode de connexion : connectez les fiches vidéo et audio du câble audio vidéo EG-CP16 fourni aux prises du téléviseur. Vous pouvez sinon connecter un câble HDMI (Type C) disponible dans le commerce à la prise HDMI du téléviseur.

### Affichage et organisation des images sur un ordinateur



Si vous transférez des images sur un ordinateur, vous pouvez procéder à des retouches simples et gérer les données d'image, et également visualiser les images et les clips vidéo.

Méthode de connexion : raccordez l'appareil photo à la prise USB de l'appareil photo à l'aide du câble USB UC-E6 fourni.

- Avant le raccordement à un ordinateur, installez ViewNX 2 sur l'ordinateur à l'aide du CD-ROM d'installation de ViewNX 2 fourni. Pour obtenir des informations sur l'utilisation du CD-ROM d'installation de ViewNX 2 et le transfert des images sur un ordinateur, voir page 75.
- Si vous avez connecté des périphériques USB qui sont alimentés par l'ordinateur, débranchez-les de l'ordinateur avant de connecter l'appareil photo.
- Si vous connectez simultanément l'appareil photo et d'autres périphériques alimentés par USB sur le même ordinateur, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil photo ou un excès d'alimentation depuis l'ordinateur, ce qui peut endommager l'appareil photo ou la carte mémoire.

### Impression d'images sans utiliser un ordinateur



Si vous raccordez l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge, vous pouvez imprimer les images sans utiliser d'ordinateur.

Méthode de connexion : raccordez l'appareil photo directement à la prise USB de l'imprimante à l'aide du câble USB UC-E6 fourni.

## Utilisation de ViewNX 2

ViewNX 2 est un progiciel tout-en-un qui vous permet de transférer, d'afficher, d'éditer et de partager des images.

Installez ViewNX 2 à l'aide du CD-ROM d'installation de ViewNX 2.



### Installation de ViewNX 2

- Une connexion Internet est nécessaire.

### Systèmes d'exploitation compatibles

#### Windows

- Windows 7 Édition Familiale Basique/Édition Familiale Premium/Professionnel/Entreprise/Édition Intégrale
- Windows Vista Édition Familiale Basique/Édition Familiale Premium/Professionnel/Entreprise/Édition Intégrale (Service Pack 2)
- Windows XP Édition Familiale/Professionnel (Service Pack 3)

#### Mac OS

- Mac OS X (version 10.5.8 ou 10.6.7)

Visitez le site Web Nikon pour obtenir les toutes dernières informations sur la compatibilité des systèmes d'exploitation.

## 1 Démarrez l'ordinateur et insérez le CD-ROM d'installation de ViewNX 2 dans le lecteur de CD-ROM.

- Mac OS : Lorsque la fenêtre **ViewNX 2** s'affiche, double-cliquez sur l'icône **Welcome**.

## 2 Sélectionnez une langue dans la boîte de dialogue de sélection de la langue pour ouvrir la fenêtre d'installation.

- Si la langue de votre choix n'est pas disponible, cliquez sur **Sélection de votre région** pour choisir une autre région puis sélectionnez la langue souhaitée (le bouton **Sélection de votre région** n'est pas disponible dans la version européenne).
- Cliquez sur **Suivant** pour afficher la fenêtre d'installation.



## 3 Démarrez l'installation.

- Nous vous recommandons de cliquer sur **Guide d'installation** dans la fenêtre d'installation pour consulter les informations d'aide à l'installation et la configuration système requise avant d'installer ViewNX 2.
- Cliquez sur **Installation par défaut (recommandée)** dans la fenêtre d'installation.

## 4 Téléchargez le logiciel.

- Lorsque l'écran **Téléchargement de logiciels** s'affiche, cliquez sur **J'accepte - Commencer le téléchargement**.
- Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le logiciel.

## 5 Quittez le programme d'installation une fois que l'écran d'installation terminée s'affiche.

- Windows : Cliquez sur **Oui**.
- Mac OS : Cliquez sur **OK**.

Les logiciels suivants sont installés :

- ViewNX 2 (comprend les trois modules ci-dessous)
  - Nikon Transfer 2 : Pour le transfert d'images sur l'ordinateur
  - ViewNX 2 : Pour l'affichage, l'édition et l'impression des images transférées
  - Nikon Movie Editor : Pour l'édition de base des clips vidéo transférés
- Panorama Maker 5 (pour la création d'une photo panoramique simple utilisant une série d'images prises en mode Scène Panoramique assisté)
- QuickTime (Windows uniquement)


## 6 Retirez le CD-ROM d'installation de ViewNX 2 du lecteur de CD-ROM.

## Transfert d'images sur l'ordinateur

### 1 Choisissez la méthode de copie des images sur l'ordinateur.

Vous avez le choix entre les méthodes suivantes :

- **Connexion USB directe** : mettez l'appareil photo hors tension et vérifiez que la carte mémoire est insérée dans l'appareil photo. Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB UC-E6 fourni. L'appareil photo se met automatiquement sous tension.

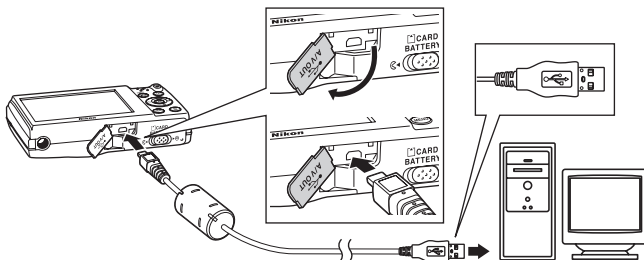


- **Logement pour carte SD** : si votre ordinateur est équipé d'un logement pour carte SD, vous pouvez insérer la carte directement dans le logement.
- **Lecteur de carte SD** : connectez un lecteur de cartes (disponible séparément auprès de fournisseurs tiers) à l'ordinateur et insérez la carte mémoire.

Si un message vous invite à choisir un programme, sélectionnez Nikon Transfer 2.

#### • Utilisateurs de Windows 7

Si la boîte de dialogue illustrée à droite s'affiche, suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner Nikon Transfer 2.

- 1 Sous **Importer vos images et vos vidéos**, cliquez sur **Modifier le programme**. Une boîte de dialogue de sélection de programmes s'affiche ; sélectionnez **Importer le fichier avec Nikon Transfer 2** et cliquez sur **OK**.
- 2 Double-cliquez sur **Importer le fichier**.

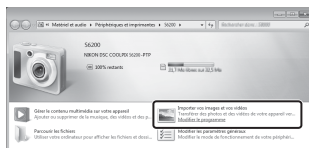


Si la carte mémoire contient un grand nombre d'images, le démarrage de Nikon Transfer 2 peut demander un certain temps. Attendez que Nikon Transfer 2 démarre.

### ☑ Connexion du câble USB

La connexion risque de ne pas être détectée si l'appareil est connecté à l'ordinateur via un concentrateur USB.

## 2 Transférez les images sur l'ordinateur.

- Vérifiez que le nom de l'appareil photo connecté ou du disque amovible s'affiche dans l'écran « Source » dans la zone « Options » de Nikon Transfer 2 (①).
- Cliquez sur **Démarrer le transfert** (②).

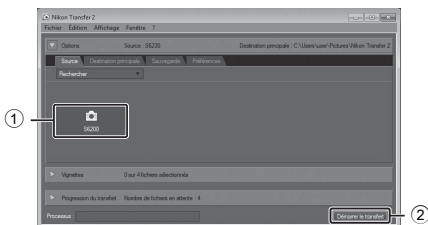

- Avec les réglages par défaut, toutes les images enregistrées sur la carte mémoire sont copiées sur l'ordinateur.


## 3 Terminez la connexion.

- Si l'appareil photo est connecté à l'ordinateur, mettez l'appareil photo hors tension et débranchez le câble USB.
- Si vous utilisez un lecteur de cartes ou un logement pour cartes, choisissez l'option appropriée sur le système d'exploitation de l'ordinateur afin d'éjecter le disque amovible correspondant à la carte mémoire, puis retirez la carte mémoire du lecteur de cartes ou du logement pour carte.

## Visualisation des images

### Démarrez ViewNX 2.

- Les images s'affichent dans ViewNX 2 une fois le transfert terminé.
- Consultez l'aide en ligne pour en savoir plus sur l'utilisation de ViewNX 2.

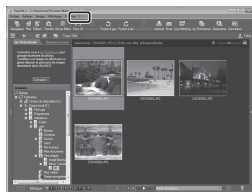

### Démarrer ViewNX 2 manuellement

- **Windows** : double-cliquez sur le raccourci **ViewNX 2** du bureau.
- **Mac OS** : cliquez sur l'icône **ViewNX 2** du Dock.

## Retouche des photos


Cliquez sur le bouton **Édition** dans la barre des tâches de ViewNX 2.



Les fonctions d'édition d'images incluent la correction des tons, l'ajustement de la netteté et le rognage (recadrage).

## Édition des vidéos

Cliquez sur **Movie Editor** dans la barre des tâches de ViewNX 2.



Les fonctions d'édition de clips vidéo incluent la possibilité de supprimer les scènes que vous ne souhaitez pas conserver.

## Impression des images

Cliquez sur **Imprimer** dans la barre des tâches de ViewNX 2.




Une boîte de dialogue s'affiche et vous pouvez imprimer les images à l'aide d'une imprimante connectée à l'ordinateur.




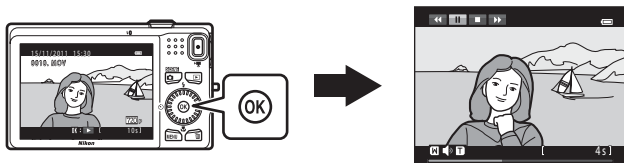


# Enregistrement et lecture de clips vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo en appuyant simplement sur la commande  (enregistrement vidéo).

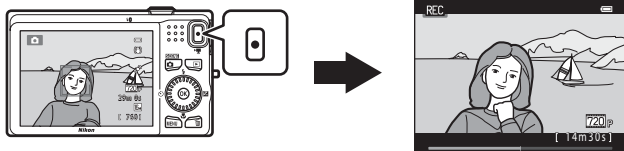

En mode de visualisation, appuyez sur la commande  pour lire un clip vidéo.



## Enregistrement de clips vidéo


Vous pouvez enregistrer des clips vidéo en appuyant simplement sur la commande ● (📹 enregistrement vidéo).

Les tonalités de couleurs, la balance des blancs et autres réglages sont identiques lors de l'enregistrement de clips vidéo et lors de la photographie d'images fixes.

### 1 Affichez l'écran de prise de vue.

- L'icône de l'option de clip vidéo sélectionnée s'affiche. Le réglage par défaut est **720p HD 720p (1280×720)** (📖 85).
- \* La durée d'enregistrement restante indiquée dans les illustrations de ce manuel l'est seulement à titre d'exemple.


Option du clip vidéo

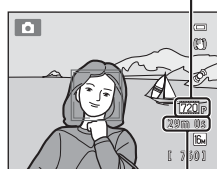

Durée maximale de la vidéo\*

### 2 Appuyez sur la commande ● (📹 enregistrement vidéo) pour lancer l'enregistrement du clip vidéo.

- L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue. Les zones de mise au point ne s'affichent pas pendant l'enregistrement.
- Si vous avez sélectionné **720p HD 720p (1280 x 720)** ou **iFrame 540 (960 x 540)** pour **Options vidéo**, l'écran du moniteur prend le format 16:9 lors de l'enregistrement d'un clip vidéo (la zone indiquée ci-contre est enregistrée).
- Si **Infos photos** dans les **Réglages du moniteur** (📖 88) du menu Configuration est réglé sur **Cadre vidéo+infos auto**, vous pouvez vérifier, avant le début de l'enregistrement du clip vidéo, la zone qui sera visible sur le clip vidéo.

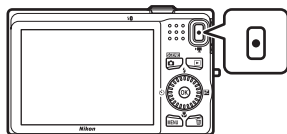

- La durée restante approximative de la vidéo s'affiche. **[📹]** s'affiche lors de l'enregistrement dans la mémoire interne.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la durée d'enregistrement maximale d'un clip vidéo est atteinte.

### 3 Appuyez à nouveau sur la commande ● (📹 enregistrement vidéo) pour arrêter l'enregistrement.

#### ✓ Remarques concernant l'enregistrement de clips vidéo


Une fois l'enregistrement du clip vidéo terminé, ce dernier continue à être enregistré dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire jusqu'à ce que le moniteur revienne en mode de prise de vue. **N'ouvrez jamais le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire** avant l'enregistrement complet des clips vidéo. Si vous retirez la carte mémoire ou l'accumulateur pendant l'enregistrement d'un clip vidéo, vous risquez de perdre les données du clip vidéo ou d'endommager l'appareil photo ou la carte mémoire.

## ✓ Remarques concernant l'enregistrement de clips vidéo

- Les cartes mémoire conformes à la classe 6 ou supérieure du classement des vitesses SD sont recommandées pour l'enregistrement de clips vidéo (📖 19). L'enregistrement d'un clip vidéo peut s'interrompre de manière inattendue en cas d'utilisation d'une carte mémoire de niveau inférieur.
- L'utilisation du zoom numérique peut entraîner une certaine dégradation de la qualité de l'image. Une fois l'enregistrement terminé, le zoom numérique s'éteint.
- Il se peut que le bruit des mouvements de la commande de zoom, du zoom, de l'objectif d'autofocus, de la réduction de vibration et du fonctionnement de l'ouverture en cas de changement de luminosité soit enregistré.
- Le phénomène de marbrure (🌀) visible sur le moniteur lors de l'enregistrement d'un clip vidéo est enregistré avec celui-ci. Il est recommandé d'éviter de filmer des objets lumineux, tels que le soleil, les reflets du soleil et des ampoules électriques, lors de l'enregistrement d'un clip vidéo. Il peut arriver que des bandes à peine visibles apparaissent dans les scènes comportant des ciels bleus, des murs colorés opaques ou autre.
- Selon la distance au sujet ou le facteur de zoom appliqué, les sujets avec motifs répétés (tissus, stores de fenêtre, etc.) peuvent présenter des bandes colorées (motifs d'interférence, moiré, etc.) lors de l'enregistrement ou de la visualisation d'un clip vidéo. Ceci se produit lorsque le motif au sein du sujet et la disposition du capteur d'image interfèrent les uns avec les autres. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

## ✓ Température de l'appareil photo

- L'appareil photo peut devenir chaud lorsque vous enregistrez des clips vidéo pendant une période prolongée ou lorsqu'il est utilisé dans un endroit très chaud.
- Si l'intérieur de l'appareil photo atteint une température extrêmement élevée lors de l'enregistrement de clips vidéo, l'appareil photo arrête automatiquement l'enregistrement pendant 30 secondes. La durée restante avant que l'appareil photo cesse d'enregistrer (🕒 30 s) s'affiche. Cinq secondes après avoir cessé l'enregistrement, l'appareil photo s'éteint de lui-même. Laissez l'appareil photo éteint jusqu'à ce que l'intérieur ait refroidi.

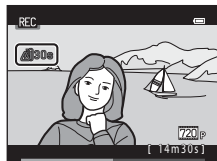




## ✓ Remarques concernant l'autofocus

Il se peut que l'autofocus ne fonctionne pas correctement (📖 29). Dans ce cas, essayez les opérations ci-dessous :

1. Réglez **Mode autofocus** dans le menu Clip vidéo sur **AF-S AF ponctuel** (réglage par défaut) avant de démarrer l'enregistrement du clip vidéo.
2. Cadrez un autre sujet (se trouvant à la même distance de l'appareil photo que le sujet souhaité) au centre de la vue, appuyez sur la commande **🔍** (enregistrement vidéo) pour démarrer l'enregistrement, puis modifiez la composition.



### Options de clips vidéo et durée maximale du clip vidéo

Options clips vidéo (📖 85)	Mémoire interne (environ 74 Mo)	Carte mémoire (4 Go)*
 HD 720p (1280×720) (réglage par défaut)	1 min 14 s	1 h 20 min
 iFrame 540 (960×540)	21 s	20 min
 VGA (640×480)	2 min 38 s	2 h 55 min


Toutes ces valeurs sont approximatives. La durée maximum d'un clip vidéo peut varier en fonction du fabricant de cartes mémoire, même parmi des cartes mémoire de capacité identique.

\* La taille maximale de fichier par clip vidéo est de 4 Go et la durée maximale par clip vidéo est de 29 minutes, même s'il y a suffisamment d'espace libre sur la carte mémoire pour un enregistrement plus long. Lors de l'enregistrement d'un clip vidéo, la durée d'enregistrement restante qui s'affiche correspond à la durée disponible pour un clip vidéo.


### Fonctions disponibles en mode d'enregistrement de clip vidéo




- Les réglages de la correction de l'exposition, de la balance des blancs et des options de couleur du mode de prise de vue actuel sont également appliqués lors de l'enregistrement d'un clip vidéo. Le ton résultant de l'utilisation du mode Scène (📖 39) ou du mode d'effets spéciaux (📖 47) est également appliqué aux clips vidéo. Lorsque le mode macro est activé, il est possible d'enregistrer des clips vidéo de sujets plus proches de l'appareil. Vérifiez les réglages avant de lancer l'enregistrement.
- Vous pouvez utiliser le retardateur (📖 58). Lorsque vous appuyez sur la commande  (enregistrement vidéo) une fois le retardateur activé, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet au centre de la vue et lance l'enregistrement du clip vidéo au terme des deux ou dix secondes spécifiées.
- Le flash ne se déclenche pas.
- Appuyez sur la commande **MENU** pour sélectionner l'onglet  (Clip vidéo) et modifier les réglages du menu Clip vidéo avant de lancer l'enregistrement d'un clip vidéo (📖 85).

## Modification des réglages d'enregistrement vidéo (menu Clip vidéo)


Passez en mode de prise de vue → MENU → Onglet  (10)

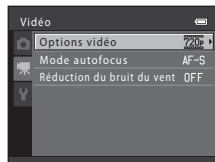
Le réglage suivant peut être modifié.




Option	Description	
Options vidéo	Les types de clip vidéo suivants sont disponibles <b>720p HD 720p (1280×720)</b> ,  <b>iFrame 540 (960×540)</b> et <b>VGA VGA (640×480)</b> .	 52
Mode autofocus	Lorsque <b>AF-S AF ponctuel</b> (réglage par défaut) est sélectionné, l'appareil photo effectue la mise au point uniquement lorsque l'enregistrement du clip vidéo démarre. Lorsque <b>AF-F AF permanent</b> est sélectionné, l'appareil photo effectue la mise au point en continu lors de l'enregistrement. Lorsque <b>AF-F AF permanent</b> est sélectionné, il est possible que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo lorsque vous visionnez le clip vidéo enregistré. Si vous souhaitez éviter d'enregistrer ce bruit, sélectionnez <b>AF-S AF ponctuel</b> .	 53
Réduction du bruit du vent	Choisissez de réduire ou non le bruit du vent pendant l'enregistrement de clip vidéo.	 53

## Visualisation de clips vidéo

Appuyez sur la commande  pour accéder au mode de visualisation.



Les clips vidéo sont indiqués par l'icône Clips vidéo ( 85).

Appuyez sur la commande  pour lire les clips vidéo.


### Fonctions disponibles lors de la visualisation

Tournez le sélecteur multidirectionnel pour avancer ou rembobiner le clip vidéo.







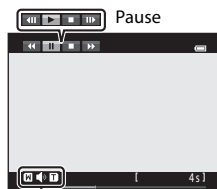









Les commandes de visualisation s'affichent dans la partie supérieure du moniteur.

Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel  ou  pour sélectionner une commande. Les opérations décrites ci-après sont disponibles.

Options clips vidéo



Indicateur de volume Pendant la visualisation





Fonction	Icône	Description
Effectuer un retour rapide		Maintenez la commande  enfoncée pour rembobiner le clip vidéo.
Effectuer une avance rapide		Maintenez la commande  enfoncée pour faire avancer rapidement le clip vidéo.
Suspendre la visualisation		Appuyez sur la commande  pour suspendre la visualisation. Les opérations suivantes peuvent être réalisées pendant la visualisation à l'aide des commandes affichées dans la partie supérieure du moniteur.
		 Appuyez sur la commande  pour rembobiner le clip vidéo. Maintenez la commande  enfoncée pour rembobiner en continu.*
		 Appuyez sur la commande  pour faire avancer le clip vidéo. Maintenez la commande  enfoncée pour avancer en continu.*
		 Appuyez sur la commande  pour reprendre la visualisation.
Mettre fin à la visualisation		Appuyez sur la commande  pour revenir au mode de visualisation plein écran.

\* Vous pouvez avancer ou rembobiner le clip vidéo en tournant le sélecteur multidirectionnel.

### Réglage du volume

Tournez la commande de zoom vers **T** ou vers **W** ( 2) pendant la lecture.

### Suppression de clips vidéo


Pour supprimer un clip vidéo, sélectionnez le clip vidéo souhaité en mode de visualisation plein écran ( 30) ou en mode de visualisation par planche d'images ( 31) et appuyez sur la commande  ( 32).



### Remarques concernant la lecture de clips vidéo

Le COOLPIX S6200 ne peut pas lire les clips vidéo enregistrés avec une autre marque ou un autre modèle d'appareil photo numérique.

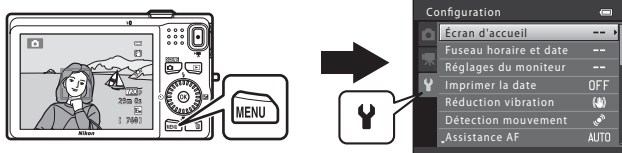

# Réglages généraux de l'appareil photo

Ce chapitre décrit les différents réglages que vous pouvez ajuster dans le menu Configuration .




- Reportez-vous à la section « Utilisation des menus (commande **MENU**) » ( 10) pour plus d'informations sur l'utilisation des menus de l'appareil photo.
- Pour plus de détails sur chaque réglage, reportez-vous à la section « Menu Configuration » dans la Section de référence ( 54).

## Menu Configuration

Appuyez sur la commande MENU → Onglet  (configuration) ( 10)

Vous pouvez modifier les réglages suivants dans le menu Configuration en sélectionnant l'onglet .

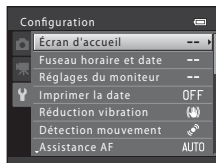









Option	Description	
Écran d'accueil	Permet de sélectionner l'image affichée comme écran d'accueil lors de la mise sous tension de l'appareil photo. Sélectionnez <b>COOLPIX</b> pour afficher le logo COOLPIX. Sélectionnez <b>Choisir une image</b> pour utiliser une image prise avec l'appareil photo comme écran d'accueil. Par défaut, l'écran de bienvenue ne s'affiche pas.	 54
Fuseau horaire et date	Permet de définir les réglages liés à la date et l'heure de l'appareil photo. Le réglage <b>Fuseau horaire</b> vous permet de spécifier le fuseau horaire où vous utiliserez principalement l'appareil photo et d'indiquer si l'heure d'été est en vigueur. Lorsque la destination (  ) est sélectionnée, l'appareil photo calcule automatiquement la différence d'heure entre la destination et le fuseau horaire du domicile (  ), et enregistre les images à l'aide de la date et de l'heure de la destination.	 55
Réglages du moniteur	Permet d'ajuster les réglages du moniteur. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Infos photos</b> permet de sélectionner le type d'informations qui s'affichent en mode de prise de vue et en mode de visualisation. Si vous sélectionnez <b>Quadrillage+infos auto</b>, une grille s'affiche lors de la prise de vue pour vous aider à cadrer la photo.</li> <li>• Le réglage <b>Affichage des images</b> vous permet de déterminer si vous souhaitez afficher ou non l'image capturée immédiatement après la prise de vue.</li> <li>• <b>Luminosité</b> vous permet de régler la luminosité du moniteur.</li> </ul>	 58
Imprimer la date	Permet d'imprimer la date et l'heure de prise de vue sur les images au moment de la prise de vue. Le réglage par défaut est <b>Désactivée</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• La date et l'heure de prise de vue ne sont pas imprimées sur les images panoramiques ou les clips vidéo.</li> </ul>	 60
Réduction vibration	Permet de réduire l'effet de flou provoqué par le bougé d'appareil lors de la prise de vue. Le réglage par défaut est <b>Désactivée</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo lors de la prise de vue, réglez cette fonction sur <b>Désactivée</b> pour éviter tout dysfonctionnement de cette fonction.</li> </ul>	 61



Option	Description	
Détection mouvement	<p>Lorsque l'option est réglée sur <b>Automatique</b> (réglage par défaut), si l'appareil photo détecte un bougé d'appareil ou le mouvement d'un sujet lors de la prise de vue, il accroît automatiquement la sensibilité et la vitesse d'obturation afin de réduire le flou. L'indicateur  vire au vert lorsque l'appareil photo détecte un bougé d'appareil et augmente la vitesse d'obturation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans certains modes ou réglages de prise de vue, le mouvement n'est pas détecté. Dans ces cas, l'indicateur  ne s'affiche pas.</li> </ul>	 62
Assistance AF	<p>Lorsqu'il est réglé sur <b>Automatique</b> (réglage par défaut), l'illuminateur d'assistance AF ( 2) s'allume lors de la prise de vue dans un environnement sombre pour aider l'appareil photo à effectuer la mise au point.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'illuminateur a une portée d'environ 1,9 m en position grand-angle maximal et d'environ 1,1 m en position téléobjectif maximal.</li> <li>• Même si <b>Automatique</b> est sélectionné, il se peut que l'illuminateur d'assistance AF ne s'allume pas selon la position de la zone de mise au point ou le mode Scène sélectionné.</li> </ul>	 63
Zoom numérique	<p>Lorsque cette fonction est réglée sur <b>Activé</b> (réglage par défaut), si vous tournez la commande de zoom vers <b>T</b> ( ) alors que l'appareil photo est déjà en position de zoom optique maximal, le zoom numérique est activé ( 27).</p>	 63
Réglages du son	<p>Permet d'activer ou de désactiver divers sons de l'appareil photo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les sons de fonctionnement de l'appareil photo ne sont pas audibles dans certains modes, par exemple le mode Scène <b>Animaux domestiques</b>.</li> </ul>	 64
Extinction auto	<p>Permet de régler le délai au bout duquel le moniteur s'éteint pour économiser l'énergie. Le réglage par défaut est <b>1 min</b>.</p>	 65
Formater la mémoire/ Formatage de la carte	<p>Permet de formater la mémoire interne (uniquement lorsqu'une carte mémoire n'est pas insérée) ou la carte mémoire (lorsqu'une carte mémoire est insérée).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Toutes les données stockées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire sont supprimées lors du formatage et ne peuvent pas être restaurées.</b> Veillez à enregistrer les images que vous souhaitez conserver en les transférant sur un ordinateur avant le formatage.</li> </ul>	 66
Langue/Language	<p>Permet de modifier la langue d'affichage de l'appareil photo.</p>	 67
Réglages TV	<p>Réglez ces paramètres en fonction de votre téléviseur. Vous pouvez sélectionner le mode de sortie vidéo (<b>NTSC</b> ou <b>PAL</b>) et ajuster les réglages de sortie <b>HDMI</b>.</p>	 68

## Menu Configuration

Option	Description	
Charge par ordinateur	<p>En mode <b>Automatique</b> (réglage par défaut), vous pouvez recharger l'accumulateur en connectant l'appareil photo à un ordinateur (à condition que l'ordinateur dispose d'une capacité d'alimentation).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En cas de charge par ordinateur, la charge de l'accumulateur peut demander plus de temps que si vous utilisez l'adaptateur de charge EH-69P. En outre, lors de la charge par ordinateur et du transfert d'images sur l'ordinateur, la charge de l'accumulateur demande davantage de temps.</li> </ul>	 69
Délect. yeux fermés	<p>Immédiatement après avoir pris une photo avec l'option de détection de visage ( 67) (sauf en mode Portrait optimisé), si l'appareil photo détecte un sujet qui a fermé les yeux, l'appareil photo affiche le message <b>Le sujet a fermé les yeux ?</b> afin que vous puissiez vérifier l'image. Le réglage par défaut est <b>Désactivée</b>.</p>	 71
Pellicule	<p>Si <b>Activée</b> est sélectionné, les imagettes des images précédentes et suivantes s'affichent au bas du moniteur lorsque vous tournez rapidement le sélecteur multidirectionnel en visualisant une image en mode de visualisation plein écran ( 30). Le réglage par défaut est <b>Désactivée</b>.</p>	 73
Réinitialisation	<p>Permet de réinitialiser les réglages de l'appareil photo à leurs valeurs par défaut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certains réglages tels que <b>Fuseau horaire et date</b> et <b>Langue/Language</b> ne sont pas réinitialisés.</li> </ul>	 74
Version firmware	Affichez la version actuelle du firmware de l'appareil photo.	 76



# Section de référence

La Section de référence fournit des informations détaillées et des conseils concernant l'utilisation de l'appareil photo.

## Prise de vue

---

Utilisation de la fonction Panoramique assisté..... 2

## Visualisation

---

Mode Photos favorites ..... 4

Mode Tri automatique ..... 7

Mode Classement par date ..... 9

Édition d'images fixes ..... 10

Connexion de l'appareil photo à un téléviseur (affichage d'images sur un téléviseur) ..... 21

Connexion de l'appareil photo à une imprimante (impression directe) ..... 23

## Menu

---

Menu Prise de vue (pour le mode (auto)) ..... 30

Menu Portrait optimisé ..... 38

Menu Suivi du sujet ..... 40

Description du Menu Visualisation ..... 41

Menu Clip vidéo ..... 52

Menu Configuration ..... 54

## Informations supplémentaires

---



Noms de dossiers et de fichiers ..... 77

Accessoires optionnels ..... 78

Messages d'erreur ..... 79


## Utilisation de la fonction Panoramique assisté









L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue. Utilisez un pied pour obtenir de meilleurs résultats. Réglez **Réduction vibration** (🔊61) sur **Désactivée** dans le menu Configuration lorsque vous utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo.

- 1** Appuyez sur la commande  en mode de prise de vue et utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner le mode Scène  (**Panoramique assisté**) (📖 39).

- Des icônes de direction du panoramique s'affichent pour indiquer la direction de regroupement des images.



- 2** Sélectionnez la direction à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande .

- Sélectionnez la direction dans laquelle les images doivent être regroupées sur le panoramique ; droite () , gauche () , haut () ou bas () .
- L'icône de direction du panoramique de couleur jaune () s'affiche pour indiquer la direction actuelle et vous pouvez valider la direction en appuyant sur . L'icône est remplacée par l'icône blanche de direction fixe .
- Le cas échéant, utilisez le mode de flash (📖 56), le retardateur (📖 58), le mode macro (📖 59) et la correction de l'exposition (📖 60) à cette étape.
- Appuyez à nouveau sur la commande  pour sélectionner une autre direction.



- 3** Cadrez la première partie de la scène panoramique et prenez la première photo.

- Un tiers de l'image s'affiche en translucide.



- 4** Prenez la photo suivante.

- Cadrez l'image suivante de manière à ce qu'un tiers du cadre chevauche la première image, puis appuyez sur le déclencheur.
- Répétez cette procédure jusqu'à obtention du nombre nécessaire d'images pour terminer la scène.



## 5 Appuyez sur la commande **OK** lorsque la prise de vue est terminée.

- L'appareil photo revient à l'étape 2.



## ✓ Remarques concernant la fonction Panoramique assisté

- Le mode de flash, le retardateur, le mode macro et les réglages de correction de l'exposition ne peuvent plus être réglés une fois que la première photo a été prise. Il est impossible de supprimer des images ou d'ajuster les réglages de zoom ou de **Taille d'image** (📖 63) une fois la première photo prise.
- La prise de vue du panoramique se termine si la fonction Extinction automatique (🔒 65) fait passer l'appareil en mode veille pendant la prise de vue. Il est conseillé d'augmenter la durée autorisée au-delà de laquelle la fonction Extinction automatique est activée.

## 📌 Indicateur AE/AF-L

En mode Scène **Panoramique assisté**, l'exposition, la balance des blancs et la mise au point de toutes les images d'un panoramique sont fixées aux valeurs de la première photo de chaque série.

Lorsque vous avez pris la première photo, **AE/AF-L** s'affiche pour indiquer que l'exposition, la balance des blancs et la mise au point sont verrouillées.



## 📌 Regroupement d'images pour créer un panoramique

- Transférez les images sur un ordinateur (📖 77) et servez-vous de Panorama Maker 5 pour les regrouper en un panoramique unique.
- Installez Panorama Maker 5 à partir du CD-ROM du programme d'installation de ViewNX 2 fourni.
- Après avoir installé Panorama Maker 5, démarrez le logiciel comme expliqué ci-dessous.  
Windows : Sélectionnez le menu **Démarrer > Tous les programmes > ArcSoft Panorama Maker 5 > Panorama Maker 5**  
Mac OS X : Ouvrez le dossier **Applications > double-cliquez sur Panorama Maker 5**
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de Panorama Maker 5, reportez-vous aux instructions à l'écran et aux informations d'aide contenues dans Panorama Maker 5.

## 📌 Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Noms de dossiers et de fichiers » (🔍 77) pour obtenir de plus amples informations.

## Mode Photos favorites


Après la prise de vue, vous pouvez ajouter vos images fixes favorites à des albums (neuf albums sont disponibles). Après avoir ajouté les images à un album, vous pouvez utiliser le mode Photos favorites pour afficher facilement ces images.

- La création d'albums pour certains sujets ou événements simplifie la recherche de vos images favorites.
- La même image peut être ajoutée à plusieurs albums.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 200 images à chaque album.

### Ajout d'images à des albums

**1** Trouvez l'image que vous souhaitez ajouter et affichez-la en mode de visualisation plein écran (☰ 30), puis appuyez sur la commande **OK**.

- Vous ne pouvez pas ajouter des images à des albums lorsque vous utilisez le mode Photos favorites.

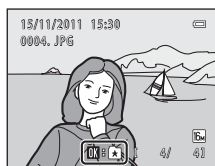


**2** Sélectionnez l'album souhaité à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande **OK**.



## Visualisation d'images dans des albums

Si vous sélectionnez le mode **★ Photos favorites** lors de la modification du mode de visualisation (📖 72), l'écran de sélection de l'album s'affiche.

Sélectionnez un album à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande **OK** pour visualiser les images qui ont été ajoutées à l'album sélectionné.

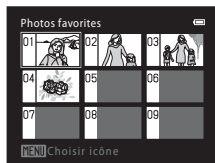

- Les opérations suivantes sont disponibles à partir de l'écran de sélection de l'album.
  - Commande **MENU** : modifie l'icône d'album (👁️).
  - Commande **🗑️** : supprime toutes les images de l'album sélectionné.
- Lors de la visualisation d'images en mode de visualisation plein écran ou en mode de visualisation par planche d'images, appuyez sur la commande **MENU** pour afficher le menu puis sélectionnez **★** (menu Photos favorites) pour sélectionner une fonction dans le menu Visualisation (📖 73).

## Suppression d'images des albums

Appuyez sur la commande **OK** en mode de visualisation plein écran lorsque vous êtes en mode Photos favorites pour supprimer l'image. Un écran de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur la commande **OK** pour supprimer l'image.



### 👍 Remarques concernant la suppression d'images


Lors de leur ajout à un album, les images ne sont pas déplacées ni copiées dans l'album. Seuls les noms du fichier d'image sont ajoutés à l'album. Lors de la visualisation, les images sont récupérées sur la base du nom de fichier.

Si vous supprimez une image alors que le mode Photos favorites est actif, l'image ne sera pas seulement supprimée de l'album, mais le fichier d'image correspondant sera lui aussi supprimé définitivement de la mémoire interne ou de la carte mémoire.

## Modification de l'icône d'album d'images favorites

Dans l'écran de sélection de l'album (📷5), sélectionnez un album et appuyez sur la commande **MENU** pour modifier l'icône de l'album.

- Sélectionnez une couleur, appuyez sur la commande **OK**, puis sélectionnez une icône et appuyez sur la commande **OK** pour modifier l'icône.

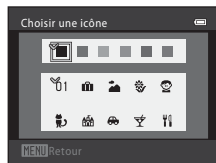

### ✓ Remarques sur les icônes d'album

- Définissez les icônes d'album séparément pour la mémoire interne et la carte mémoire.
- Pour modifier les icônes d'album pour la mémoire interne, commencez par retirer la carte mémoire.
- Le réglage par défaut pour l'icône est l'icône de nombre (noir).



## Mode Tri automatique

Les images sont automatiquement triées dans des catégories telles que portraits, paysages et clips vidéo.

Si vous sélectionnez le mode **Auto Tri automatique** lors de la modification du mode de visualisation (📖 72), l'écran de sélection de la catégorie s'affiche.

Sélectionnez une catégorie à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande **OK** pour visualiser les images appartenant à la catégorie sélectionnée.






### Catégories du mode Tri automatique

Option	Description
Sourire	Images capturées en mode Portrait optimisé (📖 49) avec la fonction Détecteur de sourire réglée sur <b>Activer</b>
Portrait	Images capturées en mode  (auto) (📖 24) avec détection de visage (📖 67) Images capturées en modes Scène <b>Portrait*</b> , <b>Portrait de nuit*</b> , <b>Fête/intérieur</b> et <b>Contre-jour*</b> (📖 39) Images capturées en mode Portrait optimisé (📖 49) avec la fonction Détecteur de sourire réglée sur <b>Désactiver</b>
Aliments	Images capturées en mode Scène <b>Aliments</b> (📖 39)
Paysage	Images capturées en mode Scène <b>Paysage*</b> (📖 39)
Crépuscule, nuit, aurore	Images capturées en modes Scène <b>Paysage de nuit*</b> , <b>Coucher de soleil</b> , <b>Aurore/crépuscule</b> et <b>Feux d'artifice</b> (📖 39)
Gros plan	Images capturées en mode  (auto) avec le mode macro (📖 59). Images capturées en mode Scène <b>Gros plan*</b> (📖 39)
Animaux domestiques	Images capturées en mode Scène <b>Animaux domestiques</b> (📖 46)
Vidéo	Clips vidéo (📖 82)
Copies retouchées	Copies créées à l'aide des fonctions d'édition ( 10)
Autres scènes	Toutes les autres images qui ne peuvent pas être définies par l'une des catégories décrites ci-dessus



\* Les images capturées en mode Scène Sélecteur automatique (📖 40) sont également triées dans les catégories correspondantes.


- Les opérations suivantes sont disponibles lorsque l'écran de sélection de la catégorie est affiché.
  - Commande : supprime toutes les images de la catégorie sélectionnée.
- Lors de la visualisation d'images en mode de visualisation plein écran ou en mode de visualisation par planche d'images, appuyez sur la commande **MENU** pour afficher le menu puis sélectionnez **Auto** (menu Tri automatique) pour sélectionner une fonction dans le menu Visualisation (📖 73).

### Remarques concernant le mode Tri automatique







- Vous pouvez trier jusqu'à 999 fichiers d'images et de clips vidéo dans chaque catégorie en mode Tri automatique. Si 999 images ou clips vidéo sont déjà triés dans une catégorie spécifique, il est impossible d'en ajouter de nouveaux dans cette catégorie ou de les afficher en mode Tri automatique. Vous pouvez afficher les images et les clips vidéo qui n'ont pas pu être triés dans une catégorie en utilisant le mode de visualisation normal ( 30) ou le mode Classement par date ( 9).
- Les images copiées depuis la mémoire interne vers une carte mémoire ou inversement ( 51) ne peuvent pas être visualisées en mode Tri automatique.
- Les images ou clips vidéo enregistrés avec un appareil photo autre que le COOLPIX S6200 ne peuvent pas être visualisés en mode Tri automatique.

## Mode Classement par date

Si vous sélectionnez le mode  **Classement par date** lors de la modification du mode de visualisation ( 72), l'écran de sélection de la date de prise de vue s'affiche.

Sélectionnez une date à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande  pour visualiser les images prises à la date sélectionnée.



- La première image capturée à la date sélectionnée s'affiche.
- Les opérations suivantes sont disponibles lorsque l'écran de sélection de la date de prise de vue est affiché.
  - Commande **MENU** : lorsque vous sélectionnez l'onglet  (menu Classement par date) dans le menu, vous pouvez sélectionner l'une des fonctions suivantes dans le menu Visualisation ( 73) et l'appliquer à toutes les images capturées à la date sélectionnée.
    - Commande d'impression, Diaporama, Protéger
  - Commande  : supprime toutes les images capturées à la date sélectionnée.
- Lors de la visualisation d'images en mode de visualisation plein écran ou en mode de visualisation par planche d'images, appuyez sur la commande **MENU** pour afficher le menu puis sélectionnez  (menu Classement par date) pour sélectionner une fonction dans le menu Visualisation ( 73).
- Le mode d'affichage du calendrier ( 31) ne peut pas être utilisé en mode Classement par date.

### Remarques concernant le mode Classement par date

- L'appareil peut détecter jusqu'à 29 dates. S'il existe des images pour plus de 29 dates, toutes les images enregistrées avant les 29 dates les plus récentes sont regroupées dans la rubrique **Autres**.
- Il est possible d'afficher les 9000 images les plus récentes en mode Classement par date.
- Les images capturées alors que la date de l'appareil n'est pas définie sont considérées comme des images capturées le 1er janvier 2011.

# Édition d'images fixes

## Fonctions d'édition

Utilisez le COOLPIX S6200 pour retoucher des images directement sur l'appareil et les enregistrer en tant que fichiers distincts (📷77). Les fonctions d'édition décrites ci-après sont disponibles.

Fonction d'édition	Description
Retouche rapide (📷12)	Créer facilement des copies retouchées en améliorant le contraste et la saturation.
D-Lighting (📷13)	Créer une copie de l'image en cours avec une luminosité et un contraste optimisés en éclaircissant les zones sombres.
Maquillage (📷14)	Adoucir les tons chair du visage.
Filtres (📷16)	Vous pouvez utiliser des effets de filtres numériques pour appliquer divers effets aux images. Les types d'effets incluent <b>Flou</b> , <b>Couleur sélective</b> , <b>Filtre étoiles</b> , <b>Fisheye</b> , <b>Effet miniature</b> et <b>Peinture</b> .
Mini-photo (📷18)	Créer une copie de taille réduite des images, parfaitement adaptée à un envoi par e-mail en tant que pièce jointe.
Recadrage (📷19)	Recadrer une partie de l'image. Permet d'effectuer un zoom avant sur un sujet ou d'organiser une composition.

### ✓ Remarques concernant l'édition d'images

- Il n'est pas possible d'éditer les images capturées en réglant la **Taille d'image** (📖 63) sur **4608x2592**.
- Cet appareil photo ne peut pas éditer les images capturées avec un appareil photo numérique d'une autre fabrication ou d'un autre modèle.
- Si aucun visage n'est détecté dans une image, aucune copie ne peut être créée à l'aide de la fonction **Maquillage** (📷14).
- Il se peut que les copies éditées créées avec cet appareil photo ne s'affichent pas correctement sur une autre marque ou un autre modèle d'appareil photo numérique. Il peut également être impossible de les transférer vers un ordinateur à l'aide d'une autre marque ou d'un autre modèle d'appareil photo numérique.
- Les fonctions d'édition ne sont pas disponibles lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire ne disposent pas de suffisamment d'espace.

## Restrictions relatives à l'édition d'images

Lorsqu'une copie éditée est à nouveau modifiée par une autre fonction d'édition, vérifiez les restrictions suivantes.

Fonction d'édition utilisée	Fonctions d'édition que vous pouvez ajouter
Retouche rapide D-Lighting Filtres	Vous pouvez ajouter la fonction Maquillage, Mini-photo ou Recadrage. Les fonctions Retouche rapide, D-Lighting et Filtres ne peuvent pas être utilisées simultanément.
Maquillage	Vous pouvez ajouter la fonction Retouche rapide, D-Lighting, Filtres, Mini-photo ou Recadrage.
Mini-photo Recadrage	Aucune autre retouche ne peut être ajoutée.



- Les copies créées avec des fonctions d'édition ne peuvent pas être à nouveau modifiées à l'aide de la fonction utilisée lors de leur création.
- Lorsque vous combinez la fonction Mini-photo ou Recadrage à une autre fonction d'édition, utilisez la fonction Mini-photo ou Recadrage une fois cette autre fonction d'édition appliquée.
- Vous pouvez appliquer le maquillage aux images capturées à l'aide de la fonction Maquillage (🔗38).


## Images d'origine et éditées


- Les copies créées à l'aide des fonctions d'édition ne seront pas effacées si l'image d'origine est effacée. De même, les images d'origine ne sont pas effacées si les copies créées à l'aide des fonctions d'édition sont effacées.
- Les copies modifiées sont enregistrées avec la même date et heure d'enregistrement que l'image d'origine.
- Le marquage pour l'impression (🔗41) et les paramètres de protection (🔗46) ne sont pas conservés dans les copies éditées.

## **Retouche rapide : amélioration du contraste et de la saturation**

La fonction Retouche rapide peut être utilisée pour créer facilement des copies retouchées en améliorant le contraste et la saturation. Les copies créées avec la fonction Retouche rapide sont enregistrées en tant que fichiers distincts.

- 1** Affichez l'image souhaitée en mode de visualisation plein écran ( 30) ou en mode de visualisation par planche d'imagettes ( 31), puis appuyez sur la commande **MENU**.

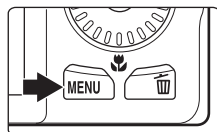


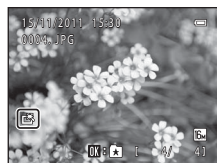
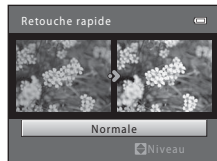
- 2** Sélectionnez  **Retouche rapide** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur la commande **OK**.

- La version d'origine est affichée à gauche et la version modifiée, à droite.




- 3** Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel **▲** ou **▼** pour sélectionner la quantité d'effet appliquée et appuyez sur la commande **OK**.

- Une nouvelle copie éditée est créée.
- Pour quitter sans enregistrer la copie, appuyez sur **◀**.
- Les copies créées à l'aide de la fonction Retouche rapide sont indiquées par l'icône  lors de la visualisation.






### **Pour en savoir plus**



Reportez-vous à la section « Noms de dossiers et de fichiers » ( 77) pour obtenir de plus amples informations.

## D-Lighting : Amélioration de la luminosité et du contraste


La fonction D-Lighting permet d'éclaircir les zones sombres d'une image afin de créer des copies optimisées en luminosité et contraste. Les copies optimisées sont enregistrées en tant que fichiers distincts.


- 1 Affichez l'image souhaitée en mode de visualisation plein écran ( 30) ou en mode de visualisation par planche d'imagettes ( 31), puis appuyez sur la commande MENU.

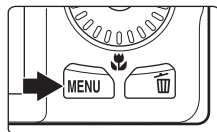



- 2 Sélectionnez  D-Lighting à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur la commande .

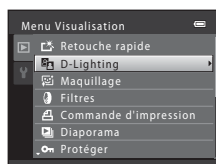- La version d'origine est affichée à gauche et la version modifiée, à droite.




- 3 Sélectionnez **OK** puis appuyez sur la commande .

- Une nouvelle copie éditée est créée.
- Pour quitter sans enregistrer la copie, sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur la commande .
- Les copies créées à l'aide de la fonction D-Lighting sont indiquées par l'icône  lors de la visualisation.





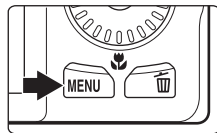
### Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Noms de dossiers et de fichiers » ( 77) pour obtenir de plus amples informations.

## **Maquillage : Adoucissement des tons chair**


L'appareil photo détecte les visages dans les images et crée une copie avec les tons chair des visages adoucis. Les copies créées avec la fonction Maquillage sont enregistrées en tant que fichiers distincts.

- 1** Affichez l'image souhaitée en mode de visualisation plein écran ( 30) ou en mode de visualisation par planche d'images ( 31), puis appuyez sur la commande MENU.




- 2** Sélectionnez  **Maquillage** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur la commande **OK**.

- L'écran de sélection du niveau d'adoucissement s'affiche.
- Si aucun visage n'est détecté dans l'image, une alerte s'affiche et l'appareil photo revient au menu Visualisation.

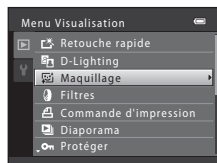


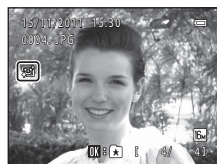
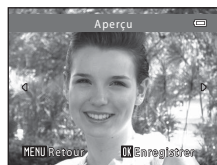
- 3** Appuyez sur la commande **▲** ou **▼** du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner le niveau d'adoucissement, puis appuyez sur la commande **OK**.

- La boîte de dialogue de confirmation apparaît, avec le visage auquel la fonction Maquillage a été appliquée agrandi au centre du moniteur.
- Pour quitter sans enregistrer la copie, appuyez sur **◀**.

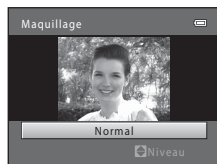

- 4** Vérifiez l'aperçu de la copie.

- Les tons chair de 12 visages maximum, en commençant par le plus proche du centre de la vue, sont adoucis.
- Si plusieurs visages ont été adoucis, appuyez sur la commande **◀** ou **▶** du sélecteur multidirectionnel pour afficher un autre visage.
- Appuyez à nouveau sur la commande **MENU** pour modifier le niveau d'adoucissement. Le moniteur affiche à nouveau l'écran présenté à l'étape 3.
- Lorsque vous appuyez sur la commande **OK**, une nouvelle copie éditée est créée.
- Les copies créées à l'aide de la fonction Maquillage sont indiquées par l'icône  lors de la visualisation.





**✓ Remarques concernant l'option Maquillage**



Selon la direction des visages ou la luminosité des sujets, il se peut que l'appareil photo ne détecte pas précisément les visages ou que la fonction de maquillage ne s'exécute pas de la manière escomptée.



**✎ Pour en savoir plus**


Reportez-vous à la section « Noms de dossiers et de fichiers » (📁77) pour obtenir de plus amples informations.

## **Filtres : Application de filtres numériques**


Vous pouvez utiliser des effets de filtres numériques pour appliquer divers effets aux images. Les effets suivants sont disponibles. Les copies créées avec la fonction Filtres sont enregistrées en tant que fichiers distincts.




Type	Description
Flou	Vous pouvez adoucir l'image en ajoutant un léger flou autour du centre de l'image. Dans les images capturées en mode Priorité visage (  67) ou avec la fonction de détection d'animaux domestiques (  46), les zones entourant le visage ou le museau sont floues.
Couleur sélective	Conserve une couleur spécifiée dans l'image et transforme les autres couleurs en noir et blanc.
Filtre étoiles	Produit des rayons de type étoile qui irradient depuis des objets lumineux, par exemple des reflets du soleil ou les éclairages de rue. Cet effet convient aux scènes de nuit.
Fisheye	Donne l'impression que l'image a été capturée avec un objectif Fisheye. Cet effet convient aux images capturées en mode macro.
Effet miniature	Donne à l'image l'aspect d'une scène miniature capturée en mode macro. Cet effet convient spécialement aux images capturées en contre-plongée, avec le sujet principal au centre de l'image.
Peinture	Confère aux images une apparence de peinture à la main.

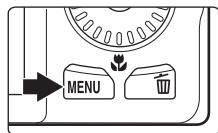- 1 Affichez l'image souhaitée en mode de visualisation plein écran ( 30) ou en mode de visualisation par planche d'images ( 31), puis appuyez sur la commande **MENU**.

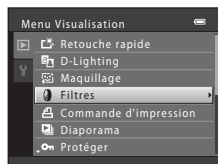


- 2 Sélectionnez  **Filtres** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur la commande .




- 3 Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel  ou  pour sélectionner un effet et appuyez sur la commande .

- Lorsque **Filtre étoiles**, **Fisheye**, **Effet miniature** ou **Peinture** est sélectionné, passez à l'étape 5.

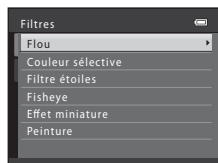


## 4 Ajustez l'effet.

- **Flou** : Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la portée de l'effet et appuyez sur la commande **OK**.

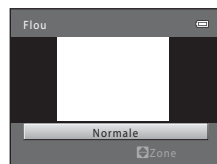

- **Couleur sélective** : Le curseur s'affiche. Tournez le sélecteur multidirectionnel ou appuyez sur la commande ▲ ou ▼ pour sélectionner la couleur à conserver, puis appuyez sur la commande **OK**.

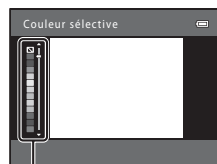


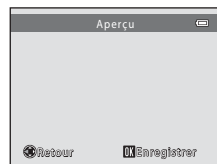
Curseur

- Appuyez sur ◀ pour revenir à l'écran de sélection **Filtres** sans appliquer d'effets.

## 5 Confirmez l'effet puis appuyez sur la commande **OK**.

- Une nouvelle copie éditée est créée.
- Pour quitter sans enregistrer la copie, appuyez sur ◀.

- Les copies créées à l'aide de la fonction Filtres sont indiquées par l'icône  lors de la visualisation.





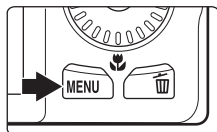
### Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Noms de dossiers et de fichiers » (6677) pour obtenir de plus amples informations.


## **Mini-photo : Réduction de la taille d'une image**

Créer une copie de taille réduite de l'image actuelle. Cette fonction peut être utile pour la création de copies destinées à des pages Web ou des pièces jointes d'e-mails. Vous avez le choix entre les formats **640×480**, **320×240** et **160×120**. Les copies de taille réduite sont stockées en tant que fichiers distincts avec un taux de compression d'environ 1:16.

- 1** Affichez l'image souhaitée en mode de visualisation plein écran ( 30) ou en mode de visualisation par planche d'imagettes ( 31), puis appuyez sur la commande **MENU**.



- 2** Sélectionnez  **Mini-photo** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur la commande **OK**.

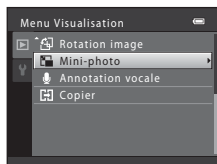

- 3** Sélectionnez la taille de copie souhaitée, puis appuyez sur la commande **OK**.




- 4** Sélectionnez **Oui** puis appuyez sur la commande **OK**.


- Une nouvelle copie, de petite taille, est créée.
- Pour quitter sans enregistrer la copie, sélectionnez **Non**, puis appuyez sur la commande **OK**.
- La copie s'affiche avec un cadre noir.




### **Pour en savoir plus**


Reportez-vous à la section « Noms de dossiers et de fichiers » ( 77) pour obtenir de plus amples informations.

## Recadrage : création d'une copie recadrée



Servez-vous de cette fonction pour créer une copie contenant uniquement la partie visible sur le moniteur lorsque **MENU**  s'affiche et que la fonction Loupe ( 31) est activée. Les copies recadrées sont enregistrées en tant que fichiers distincts.

### 1 Tournez la commande de zoom sur la position **T** () en mode de visualisation plein écran ( 30) pour effectuer un zoom sur l'image.

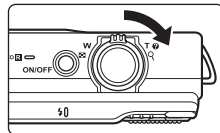- Pour recadrer une image affichée en orientation « verticale » (Portrait), agrandissez l'image jusqu'à ce que les bandes noires affichées de part et d'autre du moniteur disparaissent. L'image recadrée sera présentée en mode Paysage. Pour recadrer une image affichée en orientation « verticale » (Portrait), utilisez l'option **Rotation image** ( 48) pour faire pivoter l'image et l'afficher en mode Paysage. Agrandissez ensuite l'image en vue de la recadrer, recadrez-la et faites-la à nouveau pivoter pour revenir à l'orientation « verticale » (Portrait).




### 2 Peaufinez la composition de la copie.

- Tournez la commande de zoom sur la position **T** () ou **W** () pour régler le facteur de zoom.
- Appuyez sur la commande ▲, ▼, ◀ ou ▶ du sélecteur multidirectionnel pour faire défiler l'image jusqu'à ce que seule la partie à copier soit visible sur le moniteur.



### 3 Appuyez sur la commande **MENU**.

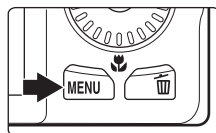

### 4 Sélectionnez **Oui** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur la commande **OK**.


- Une copie recadrée est créée.
- Pour quitter sans enregistrer la copie, sélectionnez **Non**, puis appuyez sur la commande **OK**.




## Édition d'images fixes

### **Taille d'image**

La taille d'image (en pixels) de la copie recadrée diminue à mesure que vous réduisez la portion de la photo que vous souhaitez conserver.

Lorsque la taille d'image de la copie recadrée est de 320 x 240 ou 160 x 120, un cadre noir s'affiche autour de l'image et l'icône Mini-photo  s'affiche sur la gauche du moniteur en mode de visualisation.


### **Pour en savoir plus**

Reportez-vous à la section « Noms de dossiers et de fichiers » ( 77) pour obtenir de plus amples informations.

## Connexion de l'appareil photo à un téléviseur (affichage d'images sur un téléviseur)

Connectez l'appareil photo à un téléviseur afin de visualiser les images ou les clips vidéo sur le téléviseur. Si votre téléviseur est équipé d'une prise HDMI, vous pouvez utiliser un câble HDMI disponible dans le commerce pour connecter l'appareil photo au téléviseur.


- 1 Mettez l'appareil photo hors tension.

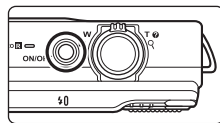

- 2 Connectez l'appareil photo au téléviseur.


### Si vous utilisez le câble audio/vidéo fourni

Connectez la fiche jaune à la prise vidéo et les fiches blanche et rouge aux prises d'entrée audio du téléviseur.

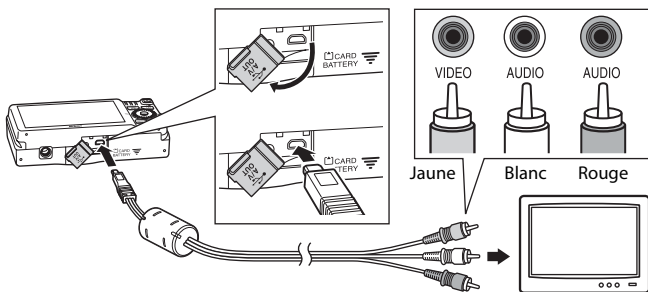

### Si vous utilisez un câble HDMI disponible dans le commerce

Branchez la fiche sur la prise HDMI du téléviseur.

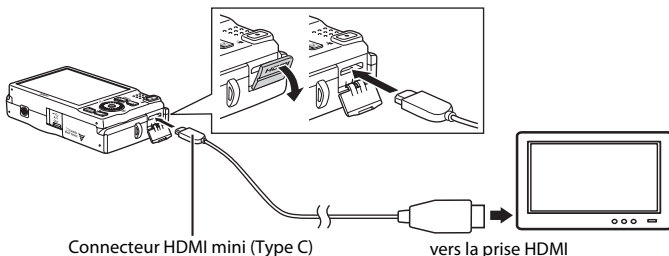


### 3 Réglez l'entrée du téléviseur sur l'entrée vidéo externe.

- Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec votre téléviseur.

### 4 Maintenez la commande enfoncée pour mettre l'appareil photo sous tension.

- L'appareil passe en mode de visualisation et les images s'affichent sur le téléviseur.
- Pendant la connexion avec le téléviseur, le moniteur de l'appareil photo reste éteint.

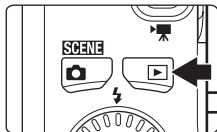

### Remarques concernant la connexion du câble HDMI

- Le câble HDMI n'est pas fourni. Utilisez un câble HDMI disponible dans le commerce pour connecter l'appareil photo à un téléviseur haute définition. Le contact de sortie sur cet appareil photo est un connecteur HDMI mini (Type C). Lors de l'achat d'un câble HDMI, assurez-vous que la terminaison pour périphérique du câble est un connecteur HDMI mini.
- Nous vous recommandons de photographier des images fixes avec un réglage **Taille d'image** (📖 63) supérieur ou égal à  **2048x1536**, et d'enregistrer des clips vidéo avec un réglage **Options vidéo** (🔊52) de  **HD 720p (1280x720)**.

### Remarques concernant la connexion du câble

- Lors du branchement du câble, vérifiez que le connecteur de l'appareil est correctement orienté. Ne forcez pas lorsque vous branchez le câble sur l'appareil photo. Lors du débranchement du câble, veillez à le retirer tout droit.
- Ne raccordez pas simultanément les câbles au connecteur HDMI mini (Type C) et au connecteur de sortie USB/audio/vidéo.

### Si les images ne s'affichent pas sur le téléviseur

Vérifiez que les paramètres de sortie vidéo dans **Réglages TV** (🔊68) sous le menu Configuration sont conformes aux normes de votre téléviseur.

### Utilisation de la télécommande du téléviseur (Ctrl. via sortie HDMI)

Vous pouvez utiliser la télécommande d'un téléviseur compatible HDMI-CEC pour commander la visualisation.

Vous pouvez l'utiliser à la place du sélecteur multidirectionnel de l'appareil photo et de la commande de zoom pour sélectionner des images, démarrer ou suspendre la lecture de clips vidéo et basculer entre le mode de visualisation plein écran et l'affichage par planches de 4 images.


- Définissez le réglage **Ctrl. via sortie HDMI** (🔊68) de **Réglages TV** sur **Activé** (réglage par défaut) puis connectez l'appareil photo et le téléviseur au moyen d'un câble HDMI.
- Dirigez la télécommande vers le téléviseur lorsque vous l'utilisez.
- Reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur pour des informations sur la compatibilité du téléviseur avec la norme HDMI-CEC.



## Connexion de l'appareil photo à une imprimante (impression directe)

Les utilisateurs d'imprimantes compatibles PictBridge (🔌18) peuvent connecter l'appareil photo directement à l'imprimante et imprimer des images sans utiliser d'ordinateur.

Pour imprimer des images, procédez comme suit.

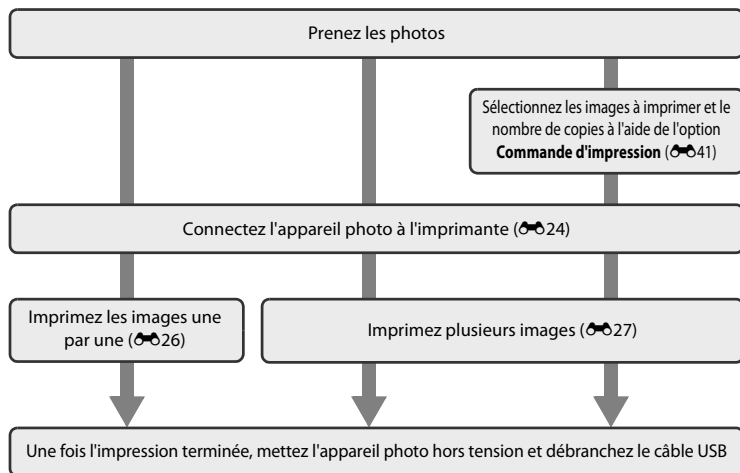

### ✓ Remarques concernant la source d'alimentation

- Lors de la connexion de l'appareil photo à une imprimante, utilisez un accumulateur complètement chargé pour éviter que l'appareil photo ne s'éteigne de manière inattendue.
- Si vous utilisez l'adaptateur secteur EH-62F (disponible séparément), vous pouvez alimenter le COOLPIX S6200 directement sur le secteur. N'utilisez aucun autre modèle ou marque d'adaptateur secteur, car cela risquerait d'entraîner une surchauffe ou un dysfonctionnement de l'appareil photo.

### 📎 Impression d'images


Outre l'impression d'images transférées vers un ordinateur depuis votre imprimante personnelle ou l'impression directe de votre appareil photo sur une imprimante, les options suivantes sont également disponibles pour imprimer des images enregistrées sur la carte mémoire :

- Insertion de la carte mémoire dans le logement pour carte mémoire d'une imprimante compatible DPOF
- Remise d'une carte mémoire à un service d'impression numérique

Dans ce cas, spécifiez les images et le nombre de tirages sur la carte mémoire à l'aide de l'option **Commande d'impression** du menu Visualisation (🔌41).

## Connexion de l'appareil photo à une imprimante

1 Mettez l'appareil photo hors tension.

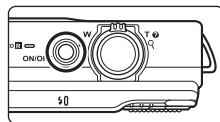


2 Mettez l'imprimante sous tension.

- Vérifiez les paramètres de l'imprimante.


3 Connectez l'appareil photo à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.

- Veillez à orienter correctement les connecteurs. Ne tentez pas d'insérer les connecteurs de biais, et ne forcez pas lors de la connexion ou de la déconnexion du câble USB.

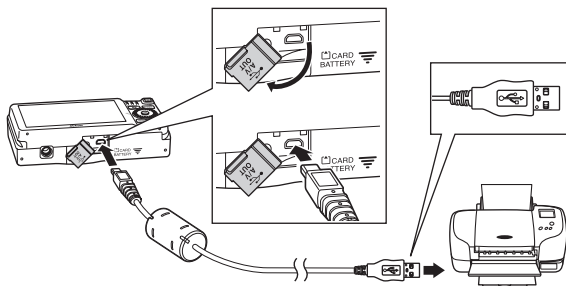

4 L'appareil photo se met automatiquement sous tension.


- Si la connexion est correcte, l'écran de démarrage **PictBridge** (1) s'affiche sur le moniteur de l'appareil photo, suivi de l'écran **Sélection impression** (2).

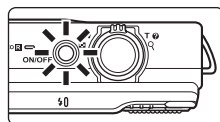

①



②

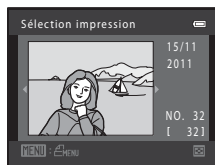

 **Si l'écran de démarrage PictBridge ne s'affiche pas**


Éteignez l'appareil photo et débranchez le câble USB. Réglez l'option **Charge par ordinateur** (069) du menu Configuration de l'appareil photo sur **Désactivée** et reconnectez le câble.

## Impression d'images individuelles


Après avoir correctement connecté l'appareil photo à l'imprimante (📷24), imprimez une image en suivant la procédure décrite ci-dessous.

- 1 Sélectionnez l'image souhaitée à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande **OK**.


- Tournez la commande de zoom sur la position **W** (📷) pour afficher une planche de 12 imageries et sur la position **T** (📷) pour revenir en mode de visualisation plein écran.

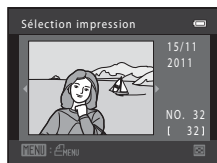

- 2 Sélectionnez **Copies** puis appuyez sur la commande **OK**.

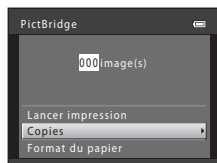

- 3 Sélectionnez le nombre de copies souhaité (jusqu'à neuf), puis appuyez sur la commande **OK**.

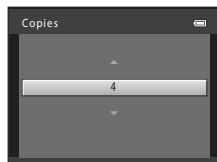


- 4 Sélectionnez **Format du papier** puis appuyez sur la commande **OK**.




- 5 Sélectionnez le format de papier souhaité, puis appuyez sur la commande **OK**.

- Pour spécifier le format du papier à l'aide des paramètres de l'imprimante, sélectionnez **Par défaut** pour l'option Format du papier.

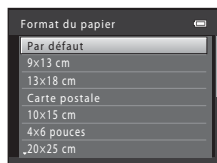


- 6** Sélectionnez **Lancer impression** puis appuyez sur la commande **OK**.

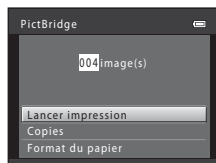

- 7** L'impression démarre.

- Quand l'impression est terminée, le moniteur affiche à nouveau l'écran de sélection d'impression présenté à l'étape 1.
- Pour annuler l'impression avant que toutes les copies soient imprimées, appuyez sur la commande **OK**.

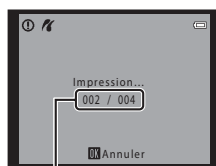


Nombre de copies actuel/  
nombre total de copies

## Impression de plusieurs images

Après avoir correctement connecté l'appareil photo à l'imprimante (24), imprimez plusieurs images en suivant la procédure décrite ci-dessous.


- 1** Lorsque l'écran **Sélection impression** s'affiche, appuyez sur la commande **MENU**.

- Le menu **Menu Impression** s'affiche.

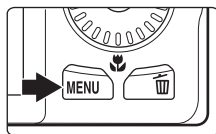


- 2** Sélectionnez **Format du papier** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur la commande **OK**.

- Pour quitter le menu Impression, appuyez sur la commande **MENU**.

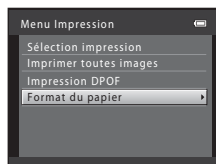


- 3** Sélectionnez le format de papier souhaité, puis appuyez sur la commande **OK**.

- Pour spécifier le format de papier à l'aide des paramètres de l'imprimante, sélectionnez **Par défaut** pour l'option Format du papier.

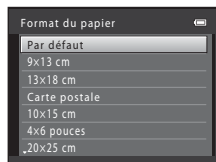



- 4** Sélectionnez **Sélection impression, Imprimer toutes images** ou **Impression DPOF** puis appuyez sur la commande **OK**.

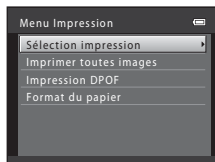

### Sélection impression

Sélectionnez les images (99 maximum) et le nombre de copies voulu (jusqu'à neuf) pour chaque image.


- Tournez le sélecteur multidirectionnel ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner des images, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour définir le nombre de copies à imprimer.
- Les images sélectionnées pour l'impression sont indiquées par une coche (✓) suivie du nombre de copies à imprimer. Si aucune copie n'est définie pour les images, la sélection est annulée.
- Tournez la commande de zoom sur la position **T** (🔍) pour revenir en mode de visualisation plein écran ou sur la position **W** (📄) pour afficher une planche de 12 imagerie.
- Une fois la sélection terminée, appuyez sur la commande **OK**.
- Lorsque l'écran ci-contre s'affiche, sélectionnez **Lancer impression**, puis appuyez sur la commande **OK** pour lancer l'impression. Sélectionnez **Annuler** et appuyez sur la commande **OK** pour revenir au menu Impression.

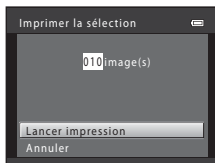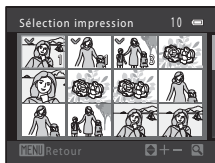

### Imprimer toutes images

Une copie de chacune des images enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire s'imprime.


- Lorsque l'écran ci-contre s'affiche, sélectionnez **Lancer impression**, puis appuyez sur la commande **OK** pour lancer l'impression. Sélectionnez **Annuler** et appuyez sur la commande **OK** pour revenir au menu Impression.

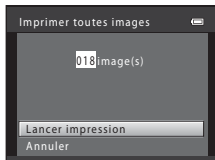

## Impression DPOF


Imprimez les images pour lesquelles une commande d'impression a été créée à l'aide de l'option **Commande d'impression** (0041).

- Lorsque l'écran ci-contre s'affiche, sélectionnez **Lancer impression**, puis appuyez sur la commande **OK** pour lancer l'impression. Sélectionnez **Annuler** et appuyez sur la commande **OK** pour revenir au menu Impression.
- Pour visualiser la commande d'impression en cours, sélectionnez **Voir images**, puis appuyez sur la commande **OK**. Pour imprimer les images, appuyez à nouveau sur la commande **OK**.

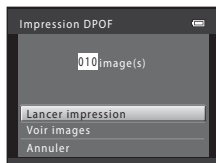

## 5 L'impression démarre.

- Le moniteur affiche à nouveau le menu Impression présenté à l'étape 2 une fois l'impression terminée.
- Pour annuler l'impression avant que toutes les copies soient imprimées, appuyez sur la commande **OK**.

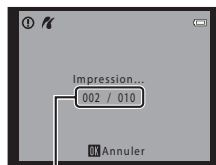

Nombre de copies actuel/  
nombre total de copies

## Format du papier

L'appareil photo prend en charge les formats de papier suivants : **Par défaut** (format de papier par défaut pour l'imprimante connectée à l'appareil photo), **9×13 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 4×6 pouces, 20×25 cm, Lettre, A3 et A4**. Seuls les formats pris en charge par l'imprimante s'affichent.

## Menu Prise de vue (pour le mode (auto))







- Reportez-vous à la section « Modification de la taille d'image (Taille d'image) » ( 63) pour obtenir de plus amples informations sur la **Taille d'image**.

### Balance des blancs (réglage de la teinte)

Sélectionnez le mode  (auto) → Commande MENU → Onglet  → Balance des blancs




La couleur de la lumière réfléchiée par un objet varie avec la couleur de la source lumineuse. Le cerveau humain est capable de s'adapter aux changements de couleur de la source lumineuse ; ainsi, les objets blancs paraissent blancs, qu'ils soient dans l'ombre, éclairés par le soleil ou par une lumière artificielle. Les appareils photo numériques reproduisent ce phénomène en traitant les images selon la couleur de la source lumineuse. C'est ce que l'on appelle la « balance des blancs ». Pour des couleurs naturelles, sélectionnez un paramètre de balance des blancs correspondant à la source lumineuse avant la prise de vue.

Vous pouvez utiliser le réglage **Automatique** (réglage par défaut) sous la plupart des éclairages, mais la balance des blancs peut être réglée en fonction de la couleur du ciel ou de la source lumineuse et conférer des tonalités de couleurs plus naturelles à l'image.

Option	Description
<b>AUTO</b> Automatique (réglage par défaut)	La balance des blancs est automatiquement adaptée aux conditions d'éclairage. Ces réglages sont adaptés à la majorité des cas.
<b>PRE</b> Pré-réglage manuel	Utile pour une prise de vue sous un éclairage inhabituel. Reportez-vous à la section « Utilisation du pré-réglage manuel » pour obtenir de plus amples informations (  31).
 Ensoleillé	La balance des blancs est adaptée à la lumière directe du soleil.
 Incandescent	À utiliser en cas d'éclairage incandescent.
 Fluorescent	À utiliser en cas d'éclairage fluorescent.
 Nuageux	À utiliser pour prendre des photos sous un ciel nuageux.
 Flash	À utiliser avec le flash.

Le réglage actuel de balance des blancs est indiqué par une icône lors de la prise de vue ( 6). Aucune icône ne s'affiche si **Automatique** est sélectionné.

#### Remarques concernant la balance des blancs

- Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions ( 65).
- Réglez le flash sur  (désactivé) lorsque la balance des blancs est définie sur un réglage autre que **Automatique** et **Flash** ( 56).





## Utilisation du pré-réglage manuel


Le pré-réglage manuel est utilisé lorsque les conditions d'éclairage sont variées ou pour corriger la lumière fortement colorée émise par certaines sources lumineuses si l'effet recherché n'a pas été obtenu avec les réglages de balance des blancs tels que **Automatique** et **Incandescent** (par exemple, une image capturée sous la lumière d'une lampe avec un abat-jour rouge donnera l'impression d'avoir été prise sous une lumière blanche).

Suivez la procédure ci-après pour mesurer la valeur de balance des blancs sous l'éclairage utilisé lors de la prise de vue.


**1** Placez un objet de référence neutre colorimétriquement (blanc ou gris) sous l'éclairage qui sera utilisé lors de la prise de vue.


**2** Affichez le menu Prise de vue (, 10, 37), sélectionnez **PRE Pré-réglage manuel** à l'aide du sélecteur multidirectionnel dans le menu **Balance des blancs** et appuyez sur la commande .

- L'appareil photo effectue un zoom avant sur la position à laquelle la balance des blancs doit être mesurée.

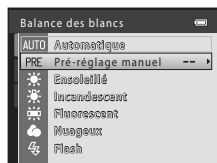


**3** Sélectionnez **Mesurer**.


- Pour appliquer la valeur la plus récemment mesurée pour la balance des blancs, sélectionnez **Annuler** et appuyez sur la commande . Le réglage de balance des blancs ne sera pas mesuré à nouveau et la valeur la plus récemment mesurée sera définie.

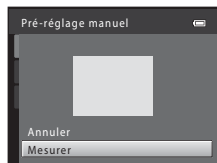

**4** Cadrez l'objet de référence dans la fenêtre de mesure.

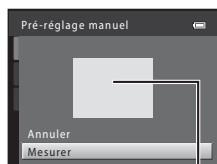

Fenêtre de mesure

**5** Appuyez sur la commande  pour mesurer une valeur de pré-réglage manuel.

- Une fois le déclencheur relâché, la nouvelle valeur de balance des blancs est définie. Aucune image n'est enregistrée.






### Remarques concernant le pré-réglage manuel

L'option **Pré-réglage manuel** ne permet pas de mesurer la valeur d'illumination du flash. Si vous prenez des photos avec le flash, réglez **Balance des blancs** sur **Automatique** ou **Flash**.

## Prise de vue en mode Rafale

Sélectionnez le mode  (auto) → Commande MENU → Onglet  → Rafale


Définissez les réglages sur Rafale ou sur BSS (sélecteur de meilleure image).

Option	Description
 Vue par vue (réglage par défaut)	L'appareil prend une vue à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.
 Rafale	Pendant que vous maintenez le déclencheur enfoncé, jusqu'à six images sont prises à une cadence d'environ 1,2 vues par seconde (vps) (lorsque la <b>Taille d'image</b> est réglée sur  <b>4608x3456</b> ).
<b>BSS</b> BSS (sélecteur de meilleure image)	Le « sélecteur de meilleure image » est recommandé pour la prise de vue sans flash ou en position téléobjectif, ou encore dans d'autres situations où des mouvements accidentels peuvent provoquer des images floues. Si l'option BSS est activée, l'appareil photo peut prendre jusqu'à dix photos lorsque le déclencheur est enfoncé. L'image la plus nette de la série est automatiquement sélectionnée et enregistrée. <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'option <b>BSS</b> convient tout particulièrement à la prise de vue de sujets immobiles. Si vous photographiez des sujets en mouvement ou si la composition de la photo change pendant la prise de vue, vous risquez de ne pas obtenir les résultats souhaités.</li> </ul>
 Planche 16 vues	Chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil photo prend 16 photos à une cadence d'environ 30 vps et les dispose sur une seule image. <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'option <b>Taille d'image</b> est fixée à  (taille image : 2560 × 1920 pixels).</li> <li>• Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.</li> </ul>




Le réglage actuel de prise de vue Rafale est indiqué par une icône lors de la prise de vue ( 6). Aucune icône ne s'affiche si **Vue par vue** est sélectionné.



### Remarques concernant le mode de prise de vue Rafale

- Si vous sélectionnez **Rafale**, **BSS** ou **Planche 16 vues**, le flash ne peut pas être utilisé. Les réglages de mise au point, d'exposition et de balance des blancs sont fixés aux valeurs déterminées lors de la première image de chaque série.
- La cadence avec le mode de prise de vue Rafale peut varier en fonction du paramètre de taille d'image en cours, de la carte mémoire utilisée ou des conditions de prise de vue.
- Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions ( 65).

### Remarques concernant l'option Planche 16 vues

Le phénomène de marbrure ( 3) visible sur le moniteur lors de la prise de vue en mode **Planche 16 vues** est enregistré avec les images. Il est recommandé d'éviter de filmer des objets lumineux, tels que le soleil, les reflets du soleil et des ampoules électriques lorsque l'option **Planche 16 vues** est activée.

## Sensibilité

Sélectionnez le mode  (auto) → Commande MENU → Onglet  → Sensibilité


Lorsque la sensibilité est augmentée, un éclairage plus faible suffit pour prendre des photos.

Une sensibilité plus élevée permet de capturer des sujets plus sombres. En outre, même si les sujets sont soumis à la même luminosité, vous pouvez prendre des photos avec des vitesses d'obturation plus élevées, ce qui réduit le flou provoqué par le bougé d'appareil et le mouvement du sujet.



- Si une sensibilité plus élevée est efficace pour la prise de vue de sujets plus sombres, la prise de vue sans flash ou la prise de vue avec zoom, les images risquent toutefois de contenir du bruit.

Option	Description
Automatique(réglage par défaut)	Si l'éclairage est suffisant, la sensibilité est définie sur l'équivalent de 80 ISO ; si la luminosité est faible, l'appareil photo compense en augmentant la sensibilité jusqu'à un maximum de 1600 ISO.
Plage fixe auto	Sélectionnez la plage dans laquelle l'appareil photo règle automatiquement la sensibilité : <b>80-400 ISO</b> ou <b>80-800 ISO</b> . L'appareil photo n'augmente pas la sensibilité au-delà de la valeur maximale au sein de la plage sélectionnée. Spécifiez la valeur de sensibilité maximale afin de contrôler efficacement l'importance du « grain » dans les images.
80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200	La sensibilité est maintenue à la valeur spécifiée.


Le réglage actuel de sensibilité est indiqué par une icône lors de la prise de vue ( 6).

- Lorsque **Automatique** est sélectionné, l'icône **ISO** ne s'affiche pas à 80 ISO mais s'affiche si la sensibilité augmente automatiquement au-delà de 80.
- Quand **Plage fixe auto** est sélectionné,  et la valeur de sensibilité maximale sont affichés.






### Remarques concernant la sensibilité


- Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions ( 65).
- L'option **Détection mouvement** ( 62) ne fonctionne pas si la sensibilité est définie sur un autre réglage que **Automatique**.

## Options couleur


Sélectionnez le mode  (auto) → Commande MENU → Onglet  → Options couleur

Cette option renforce la vivacité des couleurs ou permet d'enregistrer des images en monochrome.

Option	Description
 Couleur standard (réglage par défaut)	Utilisez cette option pour des images aux couleurs naturelles.
 Couleurs vives	Utilisez cette option pour obtenir des couleurs vives, de qualité « impression photo ».
 Noir et blanc	Utilisez cette option pour enregistrer des images en noir et blanc.
 Sépia	Utilisez cette option pour enregistrer des images en sépia.
 Couleurs froides	Utilisez cette option pour enregistrer des images en monochrome bleu-cyan.

Le réglage actuel d'options couleur est indiqué par une icône lors de la prise de vue ( 6). Si vous sélectionnez **Couleur standard**, aucune icône ne s'affiche. Les tonalités de couleur affichées sur l'écran de prise de vue changent en fonction de l'option de couleur sélectionnée.







### Remarques concernant les options couleur


Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions ( 65).

## Mode de zones AF


Sélectionnez le mode  (auto) → Commande MENU → Onglet  → Mode de zones AF

Utilisez cette option pour déterminer la manière dont l'appareil photo sélectionne la zone de mise au point pour l'autofocus.


Option	Description
 <b>Priorité visage</b> (réglage par défaut)	<p>Lorsque l'appareil photo détecte un visage, il effectue la mise au point sur ce visage. Reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction de détection de visage » ( 67) pour obtenir de plus amples informations.</p> <p>Si plusieurs visages sont détectés, l'appareil photo effectue la mise au point sur le visage le plus proche.</p> <p>Lorsque vous ne photographiez pas des personnes ou lorsqu'aucun visage n'est détecté lors du cadrage d'un sujet, le réglage <b>Mode de zones AF</b> passe en mode <b>Automatique</b> et l'appareil photo sélectionne automatiquement la zone de mise au point (jusqu'à neuf zones) contenant le sujet le plus proche.</p>
 <b>Automatique</b>	<p>L'appareil photo inclut neuf zones de mise au point et sélectionne automatiquement la zone de mise au point contenant le sujet le plus proche. Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour activer la zone de mise au point.</p> <p>Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, les zones de mise au point (jusqu'à neuf zones) sélectionnées par l'appareil photo s'affichent sur le moniteur.</p>
 <b>Manuel</b>	<p>Sélectionnez l'une des 99 zones de mise au point sur le moniteur. Cette option convient aux situations dans lesquelles le sujet est relativement figé et ne se trouve pas au centre de la vue.</p> <p>Tournez le sélecteur multidirectionnel ou appuyez sur la commande ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour déplacer la zone de mise au point vers le point où se trouve le sujet, et prenez la photo.</p> <p>Pour annuler la sélection de la zone de mise au point et ajuster les réglages Flash, Mode macro, Retardateur et Correction d'exposition, appuyez sur la commande . Pour revenir à l'écran de sélection de la zone de mise au point, appuyez à nouveau sur la commande .</p>

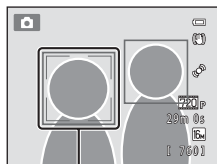


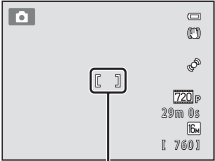
Zone de mise au point

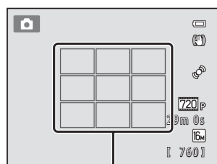

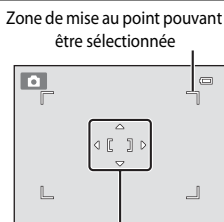

Zones de mise au point



Zone de mise au point

Option	Description
<p> Zone centrale</p>	<p>L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue. La zone de mise au point s'affiche toujours au centre de l'écran.</p>  <p style="text-align: center;"><b>Zone de mise au point</b></p>

 **Remarques concernant le mode de zones AF**

- Lorsque le zoom numérique est activé, la mise au point s'effectue au centre de l'écran, quel que soit le réglage **Mode de zones AF**.
- Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions ( 65).
- Il se peut que l'autofocus ne fonctionne pas correctement ( 29).

## Mode autofocus

Sélectionnez le mode  (auto) → Commande MENU → Onglet  → Mode autofocus

Sélectionnez la manière dont l'appareil photo doit effectuer la mise au point en mode Suivi du sujet.

Option	Description
<b>AF-S AF ponctuel</b> (réglage par défaut)	L'appareil effectue la mise au point lorsque le déclencheur est légèrement sollicité.
<b>AF-F AF permanent</b>	L'appareil photo effectue la mise au point en continu jusqu'à ce que vous enfonciez le déclencheur à mi-course. Utilisez cette option avec des sujets en mouvement. Lorsque l'appareil effectue la mise au point, il se peut que vous entendiez le son du déplacement de l'objectif.


### Remarques concernant le mode autofocus

Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions ( 65).

### Réglage du mode autofocus

Vous pouvez régler **Mode autofocus** indépendamment pour le mode Suivi du sujet et le mode  (auto).

### Mode autofocus pour l'enregistrement d'un clip vidéo

Vous pouvez activer le mode autofocus pour l'enregistrement d'un clip vidéo à l'aide de l'option **Mode autofocus** ( 53) du menu Clip vidéo.

## Menu Portrait optimisé

- Reportez-vous à la section « Modification de la taille d'image (Taille d'image) » (📖 63) pour obtenir de plus amples informations sur **Taille d'image**.

### Maquillage


Sélectionnez le mode Portrait optimisé → Commande MENU → Onglet  → Maquillage

Activez la fonction Maquillage.


Option	Description
⬆️ Élevé	Après le déclenchement, l'appareil photo détecte un ou plusieurs visages humains (trois maximum) et traite l'image pour adoucir les tons chair du visage avant d'enregistrer l'image. Vous pouvez sélectionner la quantité d'effet appliquée.
⬆️ Normal (réglage par défaut)	
⬆️ Faible	
OFF Désactivé	Désactive la fonction Maquillage.

Vous pouvez vérifier le réglage actuel à l'aide de l'indicateur qui s'affiche sur le moniteur lors de la prise de vue (📖 6). Aucun indicateur ne s'affiche si **Désactivé** est sélectionné. Les effets du maquillage ne sont pas visibles lors du cadrage des photos. Vérifiez le degré de maquillage appliqué en mode de visualisation.

### Détecteur de sourire

Sélectionnez le mode Portrait optimisé → Commande MENU → Onglet  → Détecteur de sourire


L'appareil photo détecte les visages, puis actionne automatiquement le déclencheur dès qu'il détecte un sourire.

Option	Description
 Activer (réglage par défaut)	Active la fonction Détecteur de sourire.
OFF Désactiver	Désactive la fonction Détecteur de sourire.


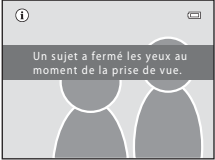
Le réglage actuel de détecteur de sourire est indiqué par une icône lors de la prise de vue (📖 6). Aucune icône ne s'affiche si **Désactiver** est sélectionné.



## Sélect. yeux ouverts

Sélectionnez le mode Portrait optimisé → Commande MENU → Onglet  → Sélect. yeux ouverts

L'appareil photo relâche automatiquement le déclencheur à deux reprises à chaque prise de vue. Des deux photos, celle sur laquelle les yeux du sujet sont ouverts est mémorisée.

Option	Description
 Activée	<p>Active la fonction Délect. yeux fermés.</p> <p>Il est impossible d'utiliser le flash lorsque <b>Activer</b> est sélectionné.</p> <p>Si l'appareil photo a enregistré une image sur laquelle les yeux du sujet sont peut-être fermés, la boîte de dialogue ci-contre s'affiche pendant quelques secondes.</p> 
<b>OFF</b> Désactivée (réglage par défaut)	Désactive la fonction Délect. yeux fermés.

Le réglage actuel du sélecteur yeux ouverts est indiqué par une icône lors de la prise de vue ( 6). Aucune icône ne s'affiche si **Désactivée** est sélectionné.

## Menu Suivi du sujet


- Reportez-vous à la section « Modification de la taille d'image (Taille d'image) » (📖 63) pour obtenir de plus amples informations sur **Taille d'image**.

### Mode autofocus


Sélectionnez le mode Suivi du sujet → Commande **MENU** → Onglet  → Mode autofocus

Détermine la manière dont l'appareil photo doit effectuer la mise au point en mode Suivi du sujet.

Option	Description
AF-S AF ponctuel	L'appareil effectue la mise au point lorsque le déclencheur est légèrement sollicité.
AF-F AF permanent (réglage par défaut)	Dès l'enregistrement du sujet à suivre, l'appareil photo effectue la mise au point en continu jusqu'à ce que vous enfonciez le déclencheur à mi-course pour mémoriser la mise au point. Il se peut que vous entendiez le son du déplacement de l'objectif.

- Les modifications apportées au réglage Mode autofocus dans ce mode ne sont pas appliquées au réglage Mode autofocus du mode  (auto).
- Le réglage Mode autofocus appliqué en mode Suivi du sujet reste mémorisé dans l'appareil photo même après la mise hors tension de ce dernier.

### Suivi priorité visage

Sélectionnez le mode Suivi du sujet → Commande **MENU** → Onglet  → Suivi priorité visage



Une fois que l'appareil photo a détecté le visage d'une personne, il enregistre le sujet et se met à suivre cette personne.

Option	Description
Activé (réglage par défaut)	Active la fonction Suivi priorité visage.
Désactivé	Désactive la fonction Suivi priorité visage. Si une personne que vous ne souhaitez pas suivre est enregistrée automatiquement, ou lorsque vous photographiez des sujets non humains, sélectionnez <b>Désactivé</b> si une personne figure dans la vue.

## Description du Menu Visualisation



- Reportez-vous à la section « Édition d'images fixes » (📷10) pour plus d'informations sur les fonctions d'édition d'images.

### 🖨️ Commande d'impression (création d'une commande d'impression DPOF)


Appuyez sur la commande  (mode de visualisation) → Commande MENU → Menu Visualisation →  Commande d'impression


Lors de l'impression d'images enregistrées sur la carte mémoire à l'aide d'une des méthodes suivantes, l'option **Commande d'impression** du menu Visualisation permet de créer des « commandes d'impression » numériques pour imprimer sur des périphériques compatibles DPOF.


- Insertion de la carte mémoire dans le logement pour carte mémoire d'une imprimante compatible DPOF (📷18).
- Remise de la carte mémoire à un service d'impression numérique.
- Connexion de l'appareil photo à une imprimante (📷23) compatible PictBridge (📷18). Si vous retirez la carte mémoire de l'appareil photo, une commande d'impression peut également être créée pour les images enregistrées dans la mémoire interne.

**1** Sélectionnez  **Commande d'impression** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur la commande .

- Passez à l'étape 3 lors de la visualisation en mode Photos favorites, Tri automatique ou Classement par date.

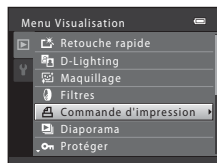

**2** Sélectionnez **Choisir les images** puis appuyez sur la commande .

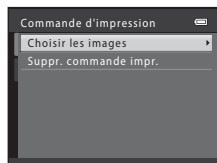


### 3 Sélectionnez les images (99 maximum) et le nombre de copies voulu (jusqu'à neuf) pour chaque image.


- Tournez le sélecteur multidirectionnel ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner des images, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour définir le nombre de copies à imprimer.
- Les images sélectionnées pour l'impression sont indiquées par une icône de coche suivie du nombre de copies à imprimer. Si aucune copie n'est définie pour les images, la sélection est annulée.
- Tournez la commande de zoom sur la position **T** (Q) pour basculer en mode de visualisation plein écran. Tournez la commande de zoom sur la position **W** (R) pour revenir à la visualisation par planche de 12 imagettes.
- Une fois la sélection terminée, appuyez sur la commande **OK**.




### 4 Sélectionnez d'imprimer ou non la date et les informations de prise de vue.

- Sélectionnez **Date**, puis appuyez sur la commande **OK** pour imprimer la date de prise de vue sur toutes les images de la commande d'impression.
- Sélectionnez **Infos** et appuyez sur la commande **OK** pour imprimer les informations de prise de vue (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture) sur toutes les images de la commande d'impression.
- Sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur la commande **OK** pour terminer la commande d'impression.

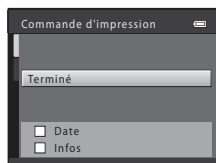

Les images sélectionnées pour l'impression sont indiquées par l'icône  lors de la visualisation.

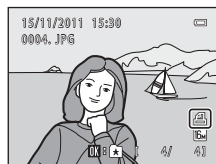


## ☑ Remarques concernant l'option Commande d'impression

Lorsqu'une commande d'impression est créée en mode Photos favorites, Tri automatique ou Classement par date, l'écran ci-dessous s'affiche si des images ont été marquées pour l'impression alors qu'elles n'appartiennent pas à l'album, à la catégorie ou à la date sélectionné(e).

- Si vous sélectionnez **Oui**, les paramètres de commande d'impression pour les autres images ne sont pas modifiés. Seuls les paramètres de la commande d'impression actuelle sont modifiés.
- Sélectionnez **Non** pour supprimer le marquage d'impression des images marquées antérieurement et limiter la commande d'impression aux images contenues dans la catégorie sélectionnée ou capturées à la date de prise de vue sélectionnée.




Mode Photos favorites ou mode Tri automatique

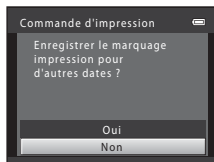


Mode Classement par date

Si le nombre total d'images dans une commande d'impression dépasse 99, l'écran ci-dessous s'affiche.

- Sélectionnez **Oui** pour supprimer de la commande d'impression des images ajoutées antérieurement et limiter la commande d'impression aux images que vous venez de marquer.
- Sélectionnez **Annuler** pour supprimer de la commande d'impression les images que vous venez d'ajouter et limiter la commande d'impression aux images marquées antérieurement.

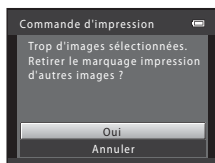

Mode Photos favorites ou mode Tri automatique

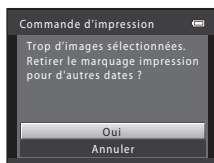

Mode Classement par date



### **Remarques concernant l'impression de la date et des informations de prise de vue**

Lorsque les options **Date** et **Infos** sont activées dans le menu Commande d'impression, la date et les informations de prise de vue sont imprimées sur les images si vous utilisez une imprimante compatible DPOF (☞18) prenant en charge l'impression de ces données.

- Il n'est pas possible d'imprimer les informations de prise de vue lorsque l'appareil photo est raccordé à une imprimante compatible DPOF via le câble USB fourni.
- Remarquez que les réglages **Date** et **Infos** sont réinitialisés à chaque affichage de l'option **Commande d'impression**.
- La date imprimée est celle qui a été enregistrée lors de la capture de l'image. La modification de la date de l'appareil photo à l'aide de **Date et heure** ou **Fuseau horaire** dans l'option **Fuseau horaire et date** du menu Configuration après la prise de vue n'affecte pas la date imprimée sur l'image.



### **Annulation d'une commande d'impression existante**



Sélectionnez **Suppr. commande impr.** à l'étape 2 (☞41) de la section «  Commande d'impression (création d'une commande d'impression DPOF) » et appuyez sur la commande  pour supprimer le marquage d'impression de toutes les images et annuler la commande d'impression.

### **Imprimer la date**

Lorsque la date et l'heure de prise de vue sont imprimées sur les images à l'aide de l'option **Imprimer la date** (☞60) dans le menu Configuration, les images sont enregistrées avec la date et l'heure de prise de vue imprimées dessus. Des images sur lesquelles la date est imprimée peuvent être imprimées même à l'aide d'imprimantes qui ne prennent pas en charge cette fonction.




Seules la date et l'heure imprimées sur les images avec l'option Date d'impression seront imprimées, même si l'option de date **Commande d'impression** est activée.


## Diaporama

Appuyez sur la commande  (mode de visualisation) → Commande MENU → Menu Visualisation →  Diaporama




Visualisez une à une ou sous forme de « diaporama » automatique les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire.

### 1 Sélectionnez **Démarrer** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur la commande .

- Pour modifier l'intervalle entre les photos, sélectionnez **Intervalle**, sélectionnez une durée, puis appuyez sur la commande  avant de sélectionner **Démarrer**.
- Pour que le diaporama se répète automatiquement, sélectionnez l'option **En boucle**, puis appuyez sur la commande  avant de sélectionner **Démarrer**. Le symbole () sera ajouté à l'option En boucle une fois celle-ci activée.

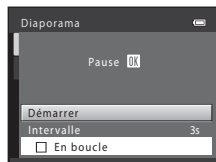




### 2 Le diaporama démarre.

- Pendant le diaporama, appuyez sur la commande  du sélecteur multidirectionnel pour afficher l'image suivante ou sur la commande  pour afficher l'image précédente. Maintenez l'une des deux commandes enfoncée pour faire défiler les photos en avance rapide ou en retour rapide.
- Pour arrêter ou suspendre le diaporama, appuyez sur la commande .




### 3 Arrêtez le diaporama ou redémarrez-le.



- L'écran ci-contre apparaît lorsque le diaporama est arrêté ou suspendu. Sélectionnez  et appuyez sur la commande  pour revenir au menu Visualisation. Sélectionnez  pour relancer le diaporama.




### Remarques concernant les diaporamas


- Seule la première vue des clips vidéo d'un diaporama s'affiche.
- La durée maximale de visualisation est de 30 minutes, même si l'option **En boucle** est activée (65).


### Protéger

Appuyez sur la commande  (mode de visualisation) → Commande **MENU** → Menu Visualisation →  Protéger

Permet de protéger les images sélectionnées contre toute suppression accidentelle.

Dans l'écran de sélection des images, sélectionnez les images à protéger ou annulez la protection des images précédemment protégées. Reportez-vous à la section « Écran de sélection d'image » ( 47) pour obtenir de plus amples informations.

Notez que le formatage de la mémoire interne ou de la carte mémoire de l'appareil photo supprime définitivement les fichiers protégés ( 66).


Les images protégées sont indiquées par l'icône  lors de la visualisation ( 7).



## Écran de sélection d'image

Lorsque vous utilisez l'une des fonctions suivantes, un écran tel que celui présenté ci-contre s'affiche lors du choix d'images.

- Commande d'impression > **Choisir les images** (👁️41)
- Protéger (🔒46)
- Rotation image (🔄48)
- Copier > **Images sélectionnées** (📄51)
- Écran d'accueil > **Choisir une image** (👁️54)
- Supprimer une image > **Effacer la sélection** (🗑️32)

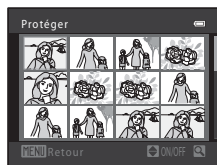

Pour sélectionner des images, procédez comme suit.


### 1 Tournez le sélecteur multidirectionnel ◀ ou ▶ pour sélectionner une image.

- Tournez la commande de zoom (📖 2) sur la position **T** (🔍) pour passer en mode de visualisation plein écran ou sur la position **W** (📄) pour revenir à l'affichage par planche de 12 imagerie.
- Seule une image peut être sélectionnée pour **Rotation image** et **Écran d'accueil**. Passez à l'étape 3.



### 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ou désélectionner des photos (ou pour spécifier le nombre de copies).

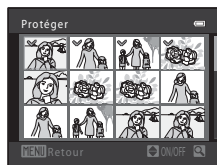

- Si une image est sélectionnée, une coche (☑️) apparaît en regard de celle-ci. Répétez les étapes 1 et 2 pour sélectionner d'autres images.





### 3 Appuyez sur la commande OK pour appliquer la sélection d'image.


- Si vous sélectionnez **Images sélectionnées**, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Suivez les instructions affichées sur le moniteur.

### **Rotation image**



Appuyez sur la commande  (mode de visualisation) → Commande **MENU** → Menu Visualisation →  Rotation image

Définissez l'orientation qui sera appliquée sur les images enregistrées pendant la visualisation. Une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse peut être appliquée aux images fixes. Il est possible de faire pivoter jusqu'à 180 degrés dans l'un ou l'autre sens les images enregistrées en cadrage portrait (« vertical »).


Sélectionnez une image dans l'écran de sélection des images (47). Quand l'écran Rotation image est affiché, tournez le sélecteur multidirectionnel ou appuyez sur la commande  ou  pour faire pivoter l'image de 90 degrés.

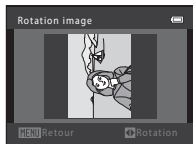

Rotation de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

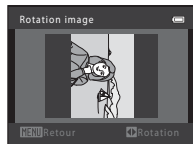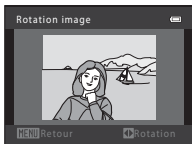



Rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre

Appuyez sur la commande  pour finaliser l'orientation d'affichage, puis enregistrez les informations d'orientation avec l'image.

### **Remarques concernant la rotation d'images**


L'appareil photo ne peut pas faire pivoter les images capturées avec un appareil photo numérique d'une autre fabrication ou d'un autre modèle.

## Annotation vocale


Appuyez sur la commande  (mode de visualisation) → sélectionnez une image →  
Commande **MENU** → Menu Visualisation →  Annotation vocale


Utilisez le microphone de l'appareil photo pour enregistrer des annotations vocales pour des images.


Lorsque vous sélectionnez une image accompagnée d'une annotation vocale, vous pouvez lire l'annotation vocale.


- Si vous sélectionnez une image non accompagnée d'une annotation vocale, l'écran d'enregistrement d'annotation vocale s'affiche ; si vous sélectionnez une image accompagnée d'une annotation vocale (c'est-à-dire une image identifiée par  en mode de visualisation plein écran), l'écran de lecture d'annotation vocale s'affiche.


### Enregistrement d'annotations vocales

- Appuyez sur la commande  et maintenez-la enfoncée pour enregistrer une annotation vocale (jusqu'à 20 secondes).
- Ne touchez pas le microphone pendant l'enregistrement.

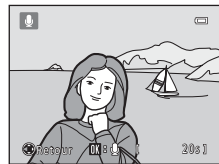

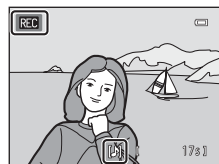



- Lors de l'enregistrement, les icônes **REC** et  clignotent sur le moniteur.
- À la fin de l'enregistrement, le menu de lecture des annotations vocales s'affiche. Reportez-vous à la section « Lecture des annotations vocales » pour obtenir de plus amples informations.



- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel  avant ou après l'enregistrement d'une annotation vocale pour revenir au menu Visualisation. Appuyez sur la commande **MENU** pour quitter le menu Visualisation.


### Lecture des annotations vocales


- Appuyez sur la commande  pour lire l'annotation vocale.
- Appuyez à nouveau sur la commande  pour arrêter la lecture.
- Tournez la commande de zoom sur la position **T** ou **W** pendant la lecture pour régler le volume.
- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel  avant ou après l'enregistrement d'une annotation vocale pour revenir au menu Visualisation. Appuyez sur la commande **MENU** pour quitter le menu Visualisation.

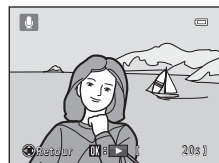


### Suppression d'annotations vocales

Appuyez sur la commande  lorsque l'écran décrit dans la section « Lecture des annotations vocales » s'affiche.


Lorsque la boîte de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur la commande . Seule l'annotation vocale est supprimée.

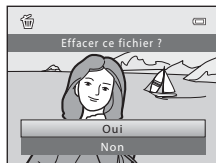



### Remarques concernant les annotations vocales

- Lorsque vous supprimez une image accompagnée d'une annotation vocale, l'image et l'annotation vocale sont toutes deux supprimées.
- Vous ne pouvez pas supprimer les annotations vocales jointes aux images protégées (46).
- Il n'est pas possible d'enregistrer des annotations vocales pour une image à laquelle une annotation vocale est déjà associée. L'annotation vocale actuelle doit être supprimée pour que vous puissiez enregistrer une nouvelle annotation vocale.
- Cet appareil photo ne peut pas enregistrer d'annotations vocales pour les images capturées avec un appareil photo numérique d'une autre fabrication ou d'un autre modèle.

### Pour en savoir plus





Reportez-vous à la section « Noms de dossiers et de fichiers » (77) pour obtenir de plus amples informations.


## Copier (Copie entre la mémoire interne et la carte mémoire)

Appuyez sur la commande  (mode de visualisation) → Commande MENU → Menu Visualisation →  Copier


Copiez les images enregistrées depuis la mémoire interne vers une carte mémoire, ou inversement.


**1** À l'aide du sélecteur multidirectionnel, choisissez la destination des images copiées et appuyez sur **OK**.

-  →  : Copier des images de la mémoire interne vers la carte mémoire.
-  →  : Copier des images de la carte mémoire vers la mémoire interne.

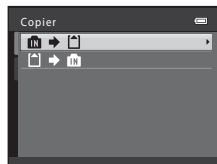






**2** Choisissez l'option de copie désirée, puis appuyez sur la commande **OK**.

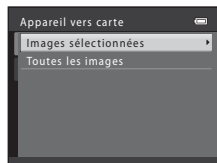- **Images sélectionnées** : Copier les images sélectionnées sur l'écran de sélection des images (47).
- **Toutes les images** : Copier toutes les images.




### Remarques concernant la copie d'images

- Il est possible de copier des fichiers aux formats JPEG, MOV et WAV. Les fichiers enregistrés dans d'autres formats ne peuvent pas être copiés.
- Si les images sélectionnées pour la copie sont accompagnées d'annotations vocales (49), ces dernières sont également copiées.
- Un fonctionnement optimal n'est pas garanti pour les images capturées avec une autre marque d'appareil photo ou modifiées sur un ordinateur.
- Lors de la copie d'images pour lesquelles les options **Commande d'impression** (41) sont activées, les options de commande d'impression ne sont pas copiées. Toutefois, lorsque vous copiez des images pour lesquelles **Protéger** (46) est activé, le réglage de protection est copié.
- Les images ou clips vidéo copiés depuis la mémoire interne ou une carte mémoire ne peuvent pas être affichés en mode Tri automatique (7).
- Si une image ajoutée à un album (4) est copiée, l'image copiée n'est pas ajoutée à l'album.

### Si « La mémoire ne contient pas d'images. » s'affiche


Si une carte mémoire ne comportant aucune image est insérée dans l'appareil photo, **La mémoire ne contient pas d'images.** s'affiche lorsque l'appareil photo passe au mode de visualisation. Appuyez sur la commande MENU pour afficher l'écran des options de copie et copiez sur la carte mémoire les images enregistrées dans la mémoire interne de l'appareil photo.

### Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Noms de dossiers et de fichiers » (77) pour obtenir de plus amples informations.




# Menu Clip vidéo


## Options vidéo

Passez en mode de prise de vue → Commande MENU → Onglet  → Options vidéo


Sélectionnez l'option de clip vidéo souhaitée pour l'enregistrement.

Des tailles d'image plus grandes et des débits binaires plus élevés pour les clips vidéo entraînent une qualité d'image supérieure et des tailles de fichiers vidéo plus volumineuses.


Option	Description
 HD 720p (1280 × 720) (réglage par défaut)	Cette option permet d'enregistrer des films au format 16:9. <ul style="list-style-type: none"><li>• Débit binaire du clip vidéo : 9,1 Mbit/s</li></ul>
 iFrame 540 (960×540)	Cette option permet d'enregistrer des films au format 16:9. Un format pris en charge par Apple Inc. <ul style="list-style-type: none"><li>• Débit binaire du clip vidéo : 20 Mbit/s</li></ul> Lors de l'enregistrement de clips vidéo dans la mémoire interne, l'enregistrement peut s'arrêter de manière inattendue dans certaines conditions de prise de vue. Si vous souhaitez enregistrer des clips vidéo d'événements importants, il est recommandé d'enregistrer les clips vidéo sur une carte mémoire (classe 6 ou supérieure).
 VGA (640 × 480)	Cette option permet d'enregistrer des films au format 4:3. <ul style="list-style-type: none"><li>• Débit binaire du clip vidéo : 3,1 Mbit/s</li></ul>

- Le débit binaire du clip vidéo est le volume de données de clip vidéo enregistré par seconde. L'encodage de débit binaire variable (VBR) permet d'ajuster automatiquement le débit binaire en fonction du sujet enregistré. La taille de fichier augmente si vous enregistrez des clips vidéo de sujets comprenant de nombreux mouvements.
- La cadence est d'environ 30 vues par seconde pour toutes les options.
- Pour des informations sur la durée d'enregistrement, voir  84.


### Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Noms de dossiers et de fichiers » ( 77) pour obtenir de plus amples informations.


## Mode autofocus

Passez en mode de prise de vue → Commande MENU → Onglet  → Mode autofocus


Sélectionnez la manière dont l'appareil photo doit effectuer la mise au point en mode Clip vidéo.


Option	Description
<b>AF-S AF ponctuel</b> (réglage par défaut)	La mise au point est mémorisée lorsque vous appuyez sur la commande  (enregistrement vidéo) pour démarrer l'enregistrement. Sélectionnez cette option lorsque la distance entre l'appareil photo et le sujet demeure relativement stable.
<b>AF-F AF permanent</b>	L'appareil photo effectue la mise au point en continu. Sélectionnez cette option lorsque la distance entre l'appareil photo et le sujet change sensiblement au cours de l'enregistrement. Il est possible que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo lorsque vous visionnez le clip vidéo enregistré. L'utilisation de <b>AF ponctuel</b> est recommandée pour éviter que les bruits engendrés par la mise au point de l'appareil photo n'interfèrent avec l'enregistrement.

## Réduction du bruit du vent

Passez en mode de prise de vue → Commande MENU → Onglet  → Réduction du bruit du vent


Permet de réduire le bruit du vent pendant l'enregistrement de clip vidéo.

Option	Description
 <b>Activée</b>	Réduit le son entendu lorsque le vent souffle à côté du microphone. Utilisez cette option lorsque vous enregistrez des clips vidéo dans des lieux exposés à des vents forts. D'autres sons peuvent devenir difficiles à entendre lors de la visualisation.
<b>OFF Désactivée</b> (réglage par défaut)	La réduction du bruit du vent n'est pas activée.







Le réglage actuel de réduction du bruit du vent est indiqué par une icône lors de la prise de vue ( 6). Aucune icône ne s'affiche si **Désactivée** est sélectionné.

# Menu Configuration

## Écran d'accueil

Commande MENU → Onglet  → Écran d'accueil

Choisissez d'afficher ou non l'écran d'accueil lors de la mise sous tension de l'appareil photo.











Option	Description
Aucun (réglage par défaut)	L'appareil photo passe en mode de prise de vue ou de visualisation sans afficher l'écran d'accueil.
COOLPIX	L'appareil affiche un écran d'accueil et passe en mode de prise de vue ou de visualisation.
Choisir une image	<p>Permet d'afficher une image sélectionnée pour l'écran d'accueil. Lorsque l'écran de sélection d'images s'affiche, sélectionnez une image () et appuyez sur la commande .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comme l'image sélectionnée est enregistrée dans l'appareil photo, elle apparaît lors de la mise sous tension de l'appareil même si l'image d'origine a été supprimée.</li><li>• Les images capturées en réglant <b>Taille d'image</b> ( 63) sur  <b>4608x2592</b> et les copies créées à une taille inférieure ou égale à 320 x 240 à l'aide de la fonction Mini-photo () ou Recadrage () ne peuvent pas être sélectionnées.</li></ul>




## Fuseau horaire et date

Commande MENU → Onglet  → Fuseau horaire et date


Réglez l'horloge de l'appareil photo.

Option	Description
Date et heure	<p>Réglez la date et l'heure de l'appareil photo. Servez-vous du sélecteur multidirectionnel pour régler la date et l'heure dans l'écran de date.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner un élément : appuyez sur  ou  (permet de basculer entre <b>J</b>, <b>M</b>, <b>A</b>, <b>heure</b>, <b>minute</b>).</li> <li>Modifier l'élément mis en surbrillance : tournez le sélecteur rotatif ou appuyez sur  ou .</li> <li>Appliquer le réglage : sélectionnez le paramètre de <b>minute</b> et appuyez sur la commande .</li> </ul> 
Format de la date	<p>Les formats de date disponibles sont <b>Année/mois/jour</b>, <b>Mois/jour/année</b> et <b>Jour/mois/année</b>.</p>
Fuseau horaire	<p> <b>Fuseau horaire dom.</b> peut être spécifié, et l'heure d'été peut être activée ou désactivée. Lorsque la destination () est sélectionnée, le décalage horaire (57) entre la destination et le fuseau horaire du domicile () est calculé automatiquement, et la date et l'heure de la région sélectionnée sont enregistrées. Cette fonction peut être utile lorsque vous voyagez.</p>

## Sélection du fuseau horaire de destination


**1** Sélectionnez **Fuseau horaire** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur la commande .

- Le menu **Fuseau horaire** s'affiche.

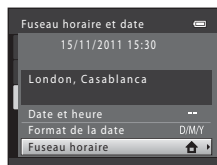


**2** Sélectionnez  **Destination** et appuyez sur la commande .

- La date et l'heure affichées sur le moniteur ne sont pas les mêmes en fonction de la région sélectionnée.

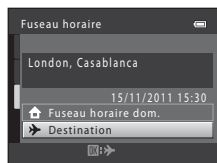



### 3 Appuyez sur ►.

- L'écran de destination s'affiche.

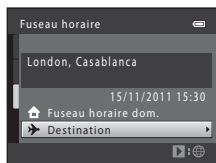



### 4 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le fuseau horaire de destination.

- Si l'heure d'été est en vigueur, appuyez sur ▲ pour activer l'heure d'été. ☀ s'affiche en haut du moniteur et l'horloge de l'appareil avance d'une heure. Pour désactiver la fonction d'heure d'été, appuyez sur ▼.
- Appuyez sur la commande OK pour appliquer le fuseau horaire de destination.
- Une fois le fuseau horaire de destination défini, l'icône 📅 apparaît sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue.

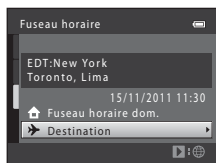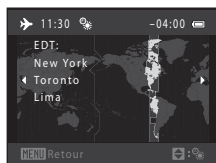

#### **Fuseau horaire dom.**

- Pour basculer sur le fuseau horaire du domicile, sélectionnez  **Fuseau horaire dom.** à l'étape 2 et appuyez sur la commande OK.
- Pour modifier le fuseau horaire du domicile, sélectionnez  **Fuseau horaire dom.** à l'étape 2 et conformez-vous aux étapes 3 et 4.

#### **Heure d'été**

Lors du passage à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, n'oubliez pas d'activer ou de désactiver l'heure d'été à partir de l'écran de sélection du fuseau horaire présenté à l'étape 4.

#### **Impression de la date sur les images**

Une fois la date et l'heure définies, activez l'impression de la date au moyen de l'option **Imprimer la date** (📅) du menu Configuration. Lorsque l'option **Imprimer la date** est activée, les images sont enregistrées avec la date de prise de vue imprimée sur celles-ci.

 **Fuseaux horaires**

L'appareil photo prend en charge les fuseaux horaires répertoriés ci-dessous.


Pour les fuseaux horaires non répertoriés ci-dessous, réglez l'heure de l'appareil sur l'heure locale à l'aide de l'option **Date et heure**.

UTC +/-	Emplacement	UTC +/-	Emplacement
-11	Midway, Samoa	+1	Madrid, Paris, Berlin
-10	Hawaii, Tahiti	+2	Athens, Helsinki, Ankara
-9	Alaska, Anchorage	+3	Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama
-8	PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver	+4	Abu Dhabi, Dubai
-7	MST (MDT): Denver, Phoenix	+5	Islamabad, Karachi
-6	CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City	+5,5	New Delhi
-5	EST (EDT): New York, Toronto, Lima	+6	Colombo, Dhaka
-4,5	Caracas	+7	Bangkok, Jakarta
-4	Manaus	+8	Beijing, Hong Kong, Singapore
-3	Buenos Aires, Sao Paulo	+9	Tokyo, Seoul
-2	Fernando de Noronha	+10	Sydney, Guam
-1	Azores	+11	New Caledonia
±0	London, Casablanca	+12	Auckland, Fiji

## Réglages du moniteur








Commande MENU → Onglet  → Réglages du moniteur

Définissez les options ci-dessous.

Option	Description
Infos photos	Sélectionnez les informations que vous souhaitez afficher sur le moniteur lors de la prise de vue et de la visualisation. Reportez-vous à la section « Infos photos » (  59) pour obtenir de plus amples informations.
Affichage des images	Ce réglage détermine si l'image capturée s'affiche ou pas immédiatement après la prise de vue. Le réglage par défaut est <b>Activé</b> .
Luminosité	Choisissez parmi cinq réglages de luminosité du moniteur. Le réglage par défaut est <b>3</b> .


## Infos photos

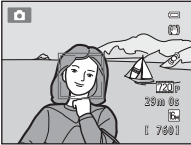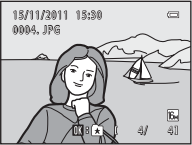Choisissez d'afficher ou non sur le moniteur les informations relatives aux photos. Reportez-vous à « Moniteur » (📖 6) pour plus d'informations sur les indicateurs affichés sur le moniteur.

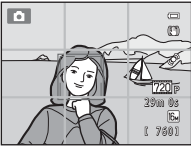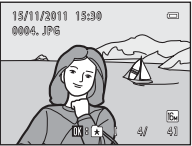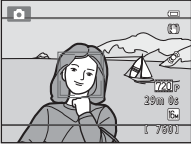

	Mode de prise de vue	Mode de visualisation
Afficher les infos		
Infos auto (réglage par défaut)	<p>Les réglages en cours ou le guide opérationnel s'affichent comme dans <b>Afficher les infos</b> ci-dessus.</p> <p>Si vous n'exécutez aucune opération pendant plusieurs secondes, l'affichage est remplacé par celui de <b>Masquer les infos</b>. Les informations s'affichent à nouveau lors de la prochaine exécution d'une opération.</p>	
Masquer les infos		
Quadrillage+infos auto	 <p>Un quadrillage s'affiche pour aider au cadrage des photos en plus des informations de l'affichage <b>Infos auto</b> décrites ci-dessus. Il ne s'affiche pas lors de l'enregistrement de clips vidéo.</p>	 <p>Les réglages en cours ou le guide opérationnel s'affichent comme dans <b>Infos auto</b> ci-dessus.</p>
Cadre vidéo+infos auto	 <p>Outre les informations affichées avec <b>Infos auto</b> ci-dessus, un cadre s'affiche avant le début de l'enregistrement pour indiquer la zone qui sera capturée lors de l'enregistrement. Il ne s'affiche pas lors de l'enregistrement de clips vidéo.</p>	<p>Les réglages en cours ou le guide opérationnel s'affichent comme dans <b>Infos auto</b> ci-dessus.</p>

## Imprimer la date (impression de la date et de l'heure)

Commande MENU → Onglet  → Imprimer la date






Permet d'imprimer la date et l'heure de prise de vue sur les images au moment de la prise de vue. Cette fonction, qui imprime la date et l'heure de prise de vue sur les images de manière définitive, vous permet également d'inclure ces données lors de l'impression d'images, même si votre imprimante ne prend pas en charge l'impression de la date sur les images (44).



Option	Description
 Date	La date est imprimée sur les images.
 Date et heure	La date et l'heure sont imprimées sur les images.
OFF Désactivée (réglage par défaut)	La date et l'heure ne sont pas imprimées sur les images.

Le réglage actuel de date d'impression est indiqué par une icône lors de la prise de vue ( 6). Aucune icône ne s'affiche si **Désactivée** est sélectionné.

### Remarques concernant l'impression de la date

- Les dates imprimées font partie intégrante des données image et ne peuvent pas être effacées. Il est impossible d'imprimer la date et l'heure sur des images après leur capture.
- La date ne peut pas s'imprimer dans les cas suivants :
  - Images capturées en mode Scène **Panoramique assisté**
  - Clips vidéo
- Les dates imprimées en réglant **Taille d'image** ( 63) sur  **640x480** peuvent être difficiles à lire. Sélectionnez un paramètre **Taille d'image** de  **1024x768** ou plus lorsque vous utilisez l'option d'impression de la date.
- La date est enregistrée au format sélectionné dans l'élément **Fuseau horaire et date** du menu Configuration ( 22, 55).

### Date d'impression et commande d'impression


Lors d'une impression avec une imprimante compatible DPOF pouvant imprimer la date et les informations de prise de vue, vous pouvez utiliser l'option **Commande d'impression** (41) pour imprimer ces informations sur les images, même si la fonction **Imprimer la date** a été réglée sur **Désactivée** au moment de la prise de vue.

## Réduction vibration

Commande MENU → Onglet  → Réduction vibration

Réduit les effets du bougé d'appareil lors de la prise de vue. L'option Réduction vibration réduit efficacement les effets de flou provoqués par un léger mouvement de la main, survenant généralement lors de la prise de vue au zoom ou à des vitesses d'obturation lentes. Les effets du bougé de l'appareil sont réduits lors de l'enregistrement de clips vidéo, ainsi que lors de la prise de vue d'images fixes.

Réglez **Réduction vibration** sur **Désactivée** si vous utilisez un pied pour stabiliser l'appareil photo lors de la prise de vue.

Option	Description
 Activée (réglage par défaut)	La réduction de vibration est activée.
OFF Désactivée	La réduction de vibration est désactivée.

Le réglage actuel de réduction de vibration est indiqué par une icône lors de la prise de vue ( 6). Aucune icône ne s'affiche si **Désactivée** est sélectionné.













### Remarques concernant l'option Réduction vibration


- Après avoir mis sous tension l'appareil photo ou être passé du mode de visualisation au mode de prise de vue, attendez que l'écran du mode de prise de vue s'affiche complètement avant de prendre des photos.
- En raison des caractéristiques de la fonction de réduction de vibration, les images affichées sur le moniteur de l'appareil photo immédiatement après la prise de vue peuvent être floues.
- Il est possible que la réduction de vibration ne puisse pas totalement éliminer les effets de bougé d'appareil dans certaines situations.

## Détection mouvement

Commande MENU → Onglet  → Détection mouvement

Activez la fonction de détection de mouvement afin de limiter les effets de flou engendrés par le bougé d'appareil et le mouvement du sujet lors de la prise de vue d'images fixes.

Option	Description
 Automatique (réglage par défaut)	<p>Dès que l'appareil photo détecte un mouvement du sujet ou une vibration de l'appareil, la sensibilité et la vitesse d'obturation augmentent automatiquement afin de réduire l'effet de flou. La fonction de détection de mouvement n'est toutefois pas disponible dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le flash se déclenche</li> <li>• En mode  (auto), lorsque la <b>Sensibilité</b> (33) est définie sur un réglage autre que <b>Automatique</b></li> <li>• En mode  (auto), lorsque <b>Rafale</b> est réglé sur <b>Planche 16 vues</b> ()</li> <li>• Dans les modes Scènes suivants : <b>Sport</b> () 41), <b>Portrait de nuit</b> () 41), <b>Aurore/crépuscule</b> () 42), <b>Paysage de nuit</b> () 42), <b>Musée</b> () 44), <b>Feux d'artifice</b> () 44) et <b>Contre-jour</b> () 44)</li> <li>• Lorsque le mode Suivi du sujet est sélectionné</li> </ul>
OFF Désactivée	La détection de mouvement est désactivée.


Le réglage actuel de détection de mouvement est indiqué par une icône lors de la prise de vue ( 6). Lorsque l'appareil photo détecte un bougé d'appareil ou un mouvement du sujet, il augmente la vitesse d'obturation et l'icône de détection de mouvement devient verte. Aucune icône ne s'affiche si **Désactivée** est sélectionné.

### Remarques concernant la détection de mouvement



- Il est possible que la détection de mouvement ne puisse pas totalement éliminer les effets de bougé d'appareil et de mouvement du sujet dans certaines situations.
- La détection de mouvement risque de ne pas fonctionner si le sujet bouge de manière excessive ou s'il est trop sombre.
- Les images capturées à l'aide de la détection de mouvement peuvent présenter un léger « grain ».



## Assistance AF

Commande MENU → Onglet  → Assistance AF



Permet d'activer ou de désactiver l'illuminateur d'assistance AF qui vous aide à effectuer la mise au point lorsque le sujet est faiblement éclairé.

Option	Description
Automatique (réglage par défaut)	L'illuminateur d'assistance AF facilite la mise au point lorsque le sujet est faiblement éclairé. L'illuminateur a une portée d'environ 1,9 m en position grand-angle maximal et d'environ 1,1 m en position téléobjectif maximal. Notez que, pour certains modes Scène (tels que <b>Musée</b> (  44) et <b>Animaux domestiques</b> (  46)) ou pour certaines zones de mise au point, il se peut que l'illuminateur d'assistance AF ne s'allume pas même si <b>Automatique</b> est sélectionné.
Désactivée	L'illuminateur d'assistance AF ne s'active pas. Il est possible que l'appareil ne parvienne pas à effectuer la mise au point si la luminosité est faible.

## Zoom numérique

Commande MENU → Onglet  → Zoom numérique

Activer ou désactiver le zoom numérique.

Option	Description
Activé (réglage par défaut)	Lorsque l'appareil photo est en position de zoom optique maximal, activez le zoom numérique en tournant la commande de zoom vers <b>T</b> (   27).
Désactivé	Le zoom numérique ne sera pas activé.


### Remarques concernant le zoom numérique

- Lorsque le zoom numérique est activé, l'appareil photo effectue la mise au point au centre de la vue.
- Vous ne pouvez pas utiliser le zoom numérique dans les situations suivantes.
  - Si **Sélecteur automatique**, **Portrait**, **Portrait de nuit** ou **Animaux domestiques** est sélectionné en mode Scène
  - Lorsque le mode Portrait optimisé est sélectionné
  - Lorsque le mode Suivi du sujet est sélectionné
  - Lorsque **Rafale** est réglé sur **Planche 16 vues**

## Réglages du son

Commande MENU → Onglet  → Réglages du son


Réglez les paramètres de son suivants.


Option	Description
Son des commandes	Sélectionnez <b>Activé</b> (réglage par défaut) ou <b>Désactivé</b> . Lorsque vous sélectionnez <b>Activé</b> , un signal sonore est émis une fois lorsque les opérations se sont déroulées correctement, deux fois lorsque l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet et trois fois lorsqu'une erreur est détectée. Le son de démarrage est également reproduit lorsque l'appareil photo est mis sous tension.
Son du déclencheur	Sélectionnez <b>Activé</b> (réglage par défaut) ou <b>Désactivé</b> . Le son du déclencheur n'est pas audible même si <b>Activé</b> est sélectionné en mode <b>Rafale</b> , <b>BSS</b> ou <b>Planche 16 vues</b> (  32) ou que vous enregistrez des clips vidéo.

### Remarques concernant les réglages du son

Le son des commandes et le son du déclencheur ne sont pas audibles lorsque vous utilisez le mode Scène **Animaux domestiques**.




## Extinction auto

Commande MENU → Onglet  → Extinction auto

Si aucune opération n'est exécutée pendant un certain temps, le moniteur s'éteint automatiquement et l'appareil photo passe en mode veille ( 21).

Ce réglage détermine la durée qui s'écoule avant que l'appareil photo passe en mode veille. Vous pouvez sélectionner **30 s**, **1 min** (réglage par défaut), **5 min** ou **30 min**.

### Lorsque le moniteur est éteint pour économiser l'énergie


- Lorsque l'appareil photo est en mode veille, le témoin de mise sous tension clignote.
- Si aucune opération n'est exécutée pendant trois minutes supplémentaires environ, l'appareil photo s'éteint automatiquement.
- Lorsque le témoin de mise sous tension clignote, vous pouvez réactiver le moniteur en appuyant sur l'une des commandes suivantes :  
Commutateur marche-arrêt, déclencheur, commande  commande  ou commande  enregistrement vidéo)

### Remarques concernant l'extinction automatique

La durée qui s'écoule avant la mise en veille de l'appareil photo est fixée dans les situations suivantes :

- Lorsqu'un menu est affiché : 3 minutes
- Pendant la visualisation d'un diaporama : jusqu'à 30 minutes
- Lorsque l'adaptateur secteur EH-62F est connecté : 30 minutes

## Formater la mémoire/Formatage de la carte


Commande MENU → Onglet  → Formater la mémoire/Formatage de la carte

Cette option vous permet de formater la mémoire interne ou une carte mémoire.

**Le formatage de la mémoire interne et des cartes mémoire supprime définitivement toutes les données. Il n'est pas possible de restaurer les données qui ont été supprimées.** Assurez-vous de transférer les images que vous souhaitez conserver sur un ordinateur avant le formatage.


### Formatage de la mémoire interne

Pour formater la mémoire interne, retirez la carte mémoire de l'appareil photo. L'option **Formater la mémoire** s'affiche dans le menu Configuration.

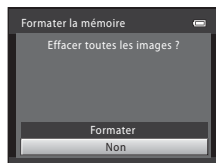


### Formatage de cartes mémoire

Lorsqu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, l'option **Formatage de la carte** apparaît dans le menu Configuration.

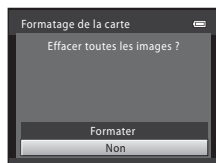

### Remarques concernant le formatage de la mémoire interne et des cartes mémoire

- Les réglages d'icône d'album () sont réinitialisés à leurs réglages par défaut (icônes de nombre) lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire est formatée.
- Ne mettez pas l'appareil photo hors tension ou n'ouvrez pas le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire pendant le formatage.
- Lorsque vous insérez pour la première fois dans cet appareil photo une carte mémoire qui a été utilisée dans un autre périphérique, veillez à la formater avec cet appareil photo.

## Langue/Language


Commande MENU → Onglet  → Langue/Language

Sélectionnez l'une des 29 langues d'affichage des menus et messages.

<b>Čeština</b>	Tchèque
<b>Dansk</b>	Danois
<b>Deutsch</b>	Allemand
<b>English</b>	(réglage par défaut)
<b>Español</b>	Espagnol
<b>Ελληνικά</b>	Grec
<b>Français</b>	Français
<b>Indonesia</b>	Indonésien
<b>Italiano</b>	Italien
<b>Magyar</b>	Hongrois
<b>Nederlands</b>	Néerlandais
<b>Norsk</b>	Norvégien
<b>Polski</b>	Polonais
<b>Português (BR)</b>	Portugais brésilien
<b>Português (PT)</b>	Portugais européen

<b>Русский</b>	Russe
<b>Română</b>	Roumain
<b>Suomi</b>	Finnois
<b>Svenska</b>	Suédois
<b>Tiếng Việt</b>	Vietnamien
<b>Türkçe</b>	Turc
<b>Українська</b>	Ukrainien
<b>عربي</b>	Arabe
<b>简体中文</b>	Chinois simplifié
<b>繁體中文</b>	Chinois traditionnel
<b>日本語</b>	Japonais
<b>한국</b>	Coréen
<b>ภาษาไทย</b>	Thaï
<b>हिन्दी</b>	Hindi

## Réglages TV

Commande MENU → Onglet  → Réglages TV

Réglez les paramètres de connexion à un téléviseur.


Option	Description
Sortie vidéo	Choisissez entre <b>NTSC</b> et <b>PAL</b> .
HDMI	Sélectionnez une résolution pour la sortie HDMI parmi <b>Automatique</b> (réglage par défaut), <b>480p</b> , <b>720p</b> ou <b>1080i</b> . Lorsque <b>Automatique</b> est sélectionné, l'option la mieux adaptée au téléviseur auquel l'appareil photo est connecté est automatiquement sélectionnée parmi <b>480p</b> , <b>720p</b> ou <b>1080i</b> .
Ctrl. via sortie HDMI	Sélectionnez si l'appareil photo peut ou non recevoir les signaux d'un téléviseur compatible avec la norme HDMI-CEC lorsqu'il est connecté au téléviseur via HDMI. Lorsque <b>Activé</b> (réglage par défaut) est sélectionné, vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour commander l'appareil photo pendant la visualisation. Reportez-vous à la section « Utilisation de la télécommande du téléviseur (Ctrl. via sortie HDMI) » (  ) pour obtenir de plus amples informations.

### HDMI et HDMI-CEC

L'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est une interface multimédia. HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) permet d'utiliser ensemble des appareils compatibles.

## Charge par ordinateur

Commande MENU → Onglet  → Charge par ordinateur

Choisissez de charger ou non l'accumulateur inséré dans l'appareil photo lors de sa connexion à un ordinateur à l'aide du câble USB ( 74).

Option	Description
Automatique (réglage par défaut)	Lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur en cours d'exécution, l'accumulateur inséré dans l'appareil se recharge automatiquement à partir de l'alimentation de l'ordinateur.
Désactivée	L'accumulateur inséré dans l'appareil photo ne se recharge pas lorsque ce dernier est connecté à un ordinateur.

### Remarques concernant la connexion de l'appareil photo à une imprimante

- L'accumulateur ne peut pas se recharger lors d'une connexion à une imprimante, même si celle-ci est conforme à la norme PictBridge.
- Si **Automatique** est sélectionné pour **Charge par ordinateur**, il peut être impossible d'imprimer des images via une connexion directe de l'appareil photo à certaines imprimantes. Si l'écran de démarrage PictBridge ne s'affiche pas sur le moniteur lorsque vous raccordez l'appareil photo à une imprimante et que vous le mettez sous tension, mettez-le hors tension et débranchez le câble USB. Réglez **Charge par ordinateur** sur **Désactivée** et connectez à nouveau l'appareil photo à l'imprimante.

### Remarques concernant la charge avec connexion à un ordinateur

- Lorsque vous raccordez l'appareil photo à un ordinateur avant d'avoir réglé les paramètres de langue d'affichage, de date et d'heure ( 22), il n'est pas possible de charger l'accumulateur, ni de transférer des données. Si l'accumulateur de l'horloge de l'appareil photo ( 23) est déchargé, vous devez réinitialiser la date et l'heure avant de charger l'accumulateur ou de transférer des images en raccordant un ordinateur. Dans ce cas, utilisez l'adaptateur de charge EH-69P ( 16) pour charger l'accumulateur, puis réglez la date et l'heure de l'appareil photo.
- Si l'appareil photo est hors tension, la charge s'interrompt également.
- Si l'ordinateur passe en mode veille lors de la charge, la charge s'interrompt et l'appareil photo peut être éteint.
- Lorsque vous déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur, mettez l'appareil photo hors tension et débranchez le câble USB.
- Il faut environ 3 heures et 50 minutes pour recharger un accumulateur totalement déchargé. La durée de charge augmente si des images sont transférées pendant la charge de l'accumulateur.
- Lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur, une application installée sur l'ordinateur, par exemple Nikon Transfer 2, peut démarrer. Si l'appareil photo était connecté à l'ordinateur dans le seul but de charger l'accumulateur, quittez l'application.
- L'appareil photo s'éteint automatiquement s'il n'y a pas de communication avec l'ordinateur pendant 30 minutes une fois la charge de l'accumulateur terminée.
- Selon les caractéristiques techniques de l'ordinateur, ses réglages, l'alimentation et son allocation, il peut être impossible de charger l'accumulateur au moyen d'une connexion à l'ordinateur lorsqu'il est inséré dans l'appareil photo.

### **Témoin de charge**


Le tableau suivant explique l'état du témoin de charge lorsque l'appareil photo est connecté à l'ordinateur.

Témoin de charge	Description
Clignote lentement (vert)	L'accumulateur est en cours de charge.
Désactivé	L'accumulateur n'est pas en cours de charge. Si le témoin de charge passe du clignotement lent (vert) à l'état éteint alors que le témoin de mise sous tension est allumé, la charge est terminée.
Scintillant (vert)	<ul style="list-style-type: none"><li>• La température ambiante n'est pas adaptée à la charge. Chargez l'accumulateur à l'intérieur en veillant à ce que la température ambiante soit comprise entre 5 °C et 35 °C.</li><li>• Le câble USB n'est pas connecté correctement ou l'accumulateur est défectueux. Vérifiez que le câble USB est correctement connecté et remplacez l'accumulateur si nécessaire.</li><li>• L'ordinateur est en mode veille et n'a pas de capacité d'alimentation. Réactivez l'ordinateur.</li><li>• L'accumulateur ne peut pas être chargé parce que l'ordinateur ne peut pas alimenter l'appareil photo en raison des paramètres de l'ordinateur ou de ses caractéristiques techniques.</li></ul>




## Délect. yeux fermés

Commande MENU → Onglet  → Délect. yeux fermés

Sélectionnez si l'appareil photo doit détecter ou non les sujets ayant fermé les yeux lors de la prise de vue avec la fonction de détection de visage ( 67) dans les modes suivants :

- Mode  (auto) (lorsque **Priorité visage** ( 35) est sélectionné comme option du mode de zones AF)
- Mode Scène **Sélecteur automatique** ( 40), **Portrait** ( 40) ou **Portrait de nuit** ( 41)

Option	Description
Activée	<p>Lorsque l'appareil photo détecte qu'un ou plusieurs sujets ont peut-être fermé les yeux sur une image capturée en mode de détection de visage, l'écran <b>Le sujet a fermé les yeux ?</b> s'affiche sur le moniteur.</p> <p>Le visage du sujet dont les yeux se sont peut-être fermés lors du relâchement du déclencheur est encadré d'une bordure jaune. Dans ce cas, vérifiez l'image et déterminez s'il convient de prendre ou non une autre vue.</p> <p>Reportez-vous à la section « Écran Délect. yeux fermés » ( 72) pour obtenir de plus amples informations.</p>
Désactivée (réglage par défaut)	L'option Délect. yeux fermés est désactivée.

### Remarques concernant l'option Délect. yeux fermés

L'option Délect. yeux fermés ne fonctionne pas en mode **Rafale**, **BSS** ou **Planche 16 vues**.

## Écran Délect. yeux fermés

Lorsque l'écran **Le sujet a fermé les yeux ?** ci-contre s'affiche sur le moniteur, les opérations décrites ci-dessous sont disponibles.


Si aucune opération n'est effectuée pendant quelques secondes, l'appareil revient automatiquement en mode de prise de vue.





Fonction	Commande	Description
Agrandir le visage détecté qui a fermé les yeux	<b>T</b> (Q)	Tournez la commande de zoom sur la position <b>T</b> (Q).
Revenir au mode de visualisation plein écran	<b>W</b> (E)	Tournez la commande de zoom sur la position <b>W</b> (E).
Sélectionner le visage à afficher		Si l'appareil photo détecte que plusieurs personnes ont fermé les yeux, appuyez sur ◀ ou ▶ pour basculer vers un autre visage.
Supprimer l'image		Appuyez sur la commande .
Passer au mode de prise de vue		Appuyez sur la commande  ou sur le déclencheur.

## Pellicule

Commande MENU → Onglet  → Pellicule

Permet de sélectionner si vous souhaitez afficher ou non la pellicule lorsque vous tournez le sélecteur multidirectionnel rapidement en mode de visualisation plein écran ( 30).

Option	Description
Activée	<p>Les imajettes s'affichent au bas du moniteur lorsque vous tournez rapidement le sélecteur multidirectionnel en visualisant une image en mode de visualisation plein écran.</p> <p>Vous pouvez afficher les imajettes des images précédentes et suivantes et sélectionner une image. Lorsque la pellicule est affichée, vous pouvez la masquer en appuyant sur la commande .</p> 
Désactivée (réglage par défaut)	Désactive la pellicule.

### Remarques concernant l'affichage de pellicules

- La pellicule ne s'affiche pas dans les cas suivants :
  - En mode Photos favorites
  - En mode Tri automatique
  - En mode Classement par date
- Pour pouvoir afficher une pellicule, vous devez enregistrer au moins dix images dans la mémoire interne de l'appareil photo ou sur la carte mémoire.

## Réinitialisation


Commande MENU → Onglet  → Réinitialisation

L'option **Oui** permet de restaurer les paramètres de l'appareil photo à leurs valeurs par défaut.

### Fonctions de prise de vue de base

Option	Valeur par défaut
Mode de flash (📖 56)	Automatique
Retardateur (📖 58)	Désactivé
Mode macro (📖 59)	Désactivé
Correction d'exposition (📖 60)	0,0

### Menu Prise de vue

Option	Valeur par défaut
Taille d'image (📖 63)	 4608 × 3456
Balance des blancs (🔍30)	Automatique
Rafale (🔍32)	Vue par vue
Sensibilité (🔍33)	Automatique
Options couleur (🔍34)	Couleur standard
Mode de zones AF (🔍35)	Priorité visage
Mode autofocus (🔍37)	AF ponctuel

### Mode Scène

Option	Valeur par défaut
Réglage du mode Scène dans le menu de sélection du mode de prise de vue (📖 39)	Sélecteur automatique
Réglage de la teinte en mode Aliments (📖 43)	Zone centrale
Rafale en mode Animaux domestiques (📖 46)	Rafale
Déclenchement auto en mode Animaux domestiques (📖 46)	Activé

### Mode d'effets spéciaux

Option	Valeur par défaut
Réglage du mode d'effets spéciaux dans le menu de sélection du mode de prise de vue (📖 47)	Flou

**Menu Portrait optimisé**

Option	Valeur par défaut
Maquillage (🔍38)	Normal
Détecteur de sourire (🔍38)	Activer
Sélect. yeux ouverts (🔍39)	Désactivée

**Menu Suivi du sujet**

Option	Valeur par défaut
Mode autofocus (🔍40)	AF permanent
Suivi priorité visage (🔍40)	Activé

**Menu Clip vidéo**

Option	Valeur par défaut
Options vidéo (🔍52)	HD 720p (1280 x 720)
Mode autofocus (🔍53)	AF ponctuel
Réduction du bruit du vent (🔍53)	Désactivée

**Menu Configuration**

Option	Valeur par défaut
Écran d'accueil (🔍54)	Aucun
Infos photos (🔍58)	Infos auto
Affichage des images (🔍58)	Activé
Luminosité (🔍58)	3
Imprimer la date (🔍60)	Désactivée
Réduction vibration (🔍61)	Activée
Détection mouvement (🔍62)	Automatique
Assistance AF (🔍63)	Automatique
Zoom numérique (🔍63)	Activé
Son des commandes (🔍64)	Activé
Son du déclencheur (🔍64)	Activé
Extinction auto (🔍65)	1 min
HDMI (🔍68)	Automatique
Ctrl. via sortie HDMI (🔍68)	Activé

## Menu Configuration

Charge par ordinateur (🔧69)	Automatique
Délect. yeux fermés (🔧71)	Désactivée
Pellicule (🔧73)	Désactivée

### Autres

Option	Valeur par défaut
Format du papier (🔧26, 🔧27)	Par défaut
Intervalle pour le mode Diaporama (🔧45)	3 s
Icônes d'album (🔧6)	Icônes de nombre (noir)

- Si vous sélectionnez **Réinitialisation**, le numéro de fichier actuel (🔧77) est également effacé de la mémoire. La numérotation se poursuit à partir du plus petit numéro disponible. Pour réinitialiser la numérotation des fichiers sur « 0001 », supprimez toutes les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire (📖 32) avant de sélectionner **Réinitialisation**.
- Les paramètres du menu suivant ne sont pas affectés par la réinitialisation des menus à l'aide de l'option **Réinitialisation**.


**Menu Prise de vue** : Données de Pré-réglage manuel (🔧31) acquises pour **Balance des blancs**

**Menu Configuration** : **Fuseau horaire et date** (🔧55), **Langue/Language** (🔧67) et **Sortie vidéo** (🔧68) sous **Réglages TV**

## Version firmware


Commande **MENU** → Onglet **Y** → Version firmware

Affichez la version actuelle du firmware de l'appareil photo.

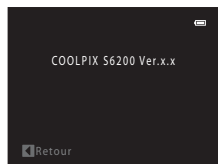

## Noms de dossiers et de fichiers

Les images, les clips vidéo ou les annotations vocales se voient attribuer des noms de fichiers composés comme suit.

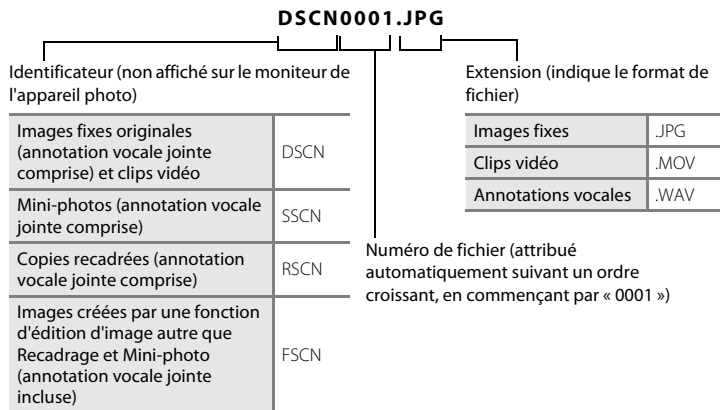

- Les fichiers sont stockés dans des dossiers dont le nom est formé d'un numéro de dossier suivi d'un identificateur : « P\_ » suivi d'un numéro de séquence à trois chiffres pour les images capturées en mode Scène **Panoramique assisté** (par exemple, « 101P\_001 » ; 02) et « NIKON » pour toutes les autres images (par exemple, « 100NIKON »). Lorsque le nombre de fichiers au sein du dossier atteint 9999, un nouveau dossier est créé. Les numéros de fichier sont attribués automatiquement en commençant par « 0001 ».
- Les noms des fichiers des annotations vocales possèdent le même identificateur et le même numéro de fichier que l'image à laquelle l'annotation vocale est associée.
- Les fichiers copiés à l'aide de la fonction **Copier>Images sélectionnées** sont copiés sur le dossier en cours, où ils reçoivent de nouveaux numéros de fichiers dans l'ordre croissant en commençant à partir du plus grand numéro de fichier en mémoire. **Copier>Toutes les images** copie tous les dossiers depuis le support source. Les noms de fichiers ne changent pas, mais de nouveaux numéros de dossiers sont attribués dans l'ordre croissant, en commençant par le plus grand numéro de dossier sur le support de destination ( 51).
- Un seul dossier peut contenir jusqu'à 200 images ; si le dossier actuel contient déjà 200 images, un nouveau dossier sera créé lors de la prochaine capture d'image, dossier dont le nom aura le chiffre suivant celui du dossier actuel. Si le dossier actuel est numéroté 999 et contient 200 images, ou si une image est numérotée 9999, vous ne pouvez plus capturer d'images tant que la mémoire interne ou la carte mémoire n'est pas formatée ( 66) ou tant que vous n'insérez pas une nouvelle carte mémoire.

## Accessoires optionnels














Accumulateur rechargeable	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12 <sup>1</sup>
Adaptateur de charge	Adaptateur de charge EH-69P <sup>1,2</sup>
Chargeur d'accumulateur	Chargeur d'accumulateur MH-65 <sup>2</sup>
Adaptateur secteur	<p>Adaptateur secteur EH-62F (connecter comme indiqué)</p> <p>Vérifiez que le cordon du connecteur d'alimentation est correctement aligné dans les rainures du connecteur d'alimentation et du logement pour accumulateur/carte mémoire. Si une partie du cordon dépasse des rainures, le volet ou le cordon risque d'être endommagé lors de la fermeture du volet.</p>
Câble USB	Câble USB UC-E6 <sup>1</sup>
Câble audio/vidéo	Câble audio vidéo EG-CP16 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fourni avec l'appareil photo lors de l'achat (📖 ii).

















<sup>2</sup> En cas d'utilisation dans un autre pays, utilisez un adaptateur de prise secteur (disponible dans le commerce) le cas échéant. Pour plus d'informations sur les adaptateurs de prise secteur, consultez votre agent de voyage.












## Messages d'erreur

Moniteur	Problème	Solution	
 (clignote)	L'horloge n'est pas réglée.	Réglez la date et l'heure.	 55
 L'accu/pile est déchargé(e).	L'accu/pile est déchargé(e).	Chargez ou remplacez l'accumulateur.	14, 16
 La température de l'accumulateur est élevée	La température de l'accumulateur est élevée.	Mettez l'appareil hors tension et laissez refroidir l'accumulateur avant toute réutilisation. Après cinq secondes, ce message disparaît, le moniteur s'éteint et le témoin de mise sous tension clignote rapidement. Une fois que le témoin a cligné pendant trois minutes, l'appareil photo s'éteint automatiquement. Vous pouvez aussi appuyer sur le commutateur marche-arrêt pour mettre l'appareil photo hors tension.	21
 (● clignote en rouge)	La mise au point est impossible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effectuez à nouveau la mise au point.</li> <li>Utilisez la mémorisation de la mise au point.</li> </ul>	28, 29 70
 Patientez... image en cours d'enregistrement.	L'appareil photo ne peut pas effectuer d'autres opérations tant que l'enregistrement n'est pas terminé.	Le message disparaît automatiquement lorsque l'enregistrement est terminé.	–
 La carte mémoire est protégée en écriture.	Le commutateur de protection en écriture est en position de verrouillage.	Placez le commutateur en position d'écriture.	–
 Cette carte ne fonctionne pas.	Une erreur s'est produite lors de l'accès à la carte mémoire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez une carte approuvée.</li> <li>Vérifiez que les bornes sont propres.</li> <li>Vérifiez que la carte mémoire est correctement insérée.</li> </ul>	19 18
 Cette carte est illisible.			18
 Carte non formatée. Formater la carte ? Oui Non	La carte mémoire n'a pas été formatée pour être utilisée dans le COOLPIX S6200.	Le formatage supprime toutes les données enregistrées sur la carte mémoire. Assurez-vous de sélectionner <b>Non</b> et de faire des copies des images que vous souhaitez conserver avant de lancer le formatage de la carte mémoire. Sélectionnez <b>Oui</b> , puis appuyez sur la commande  pour formater la carte mémoire.	 5

## Messages d'erreur

Moniteur	Problème	Solution		
 Mémoire insuffisante.	La carte mémoire est pleine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez une taille d'image inférieure.</li> <li>• Supprimez des images.</li> <li>• Insérez une nouvelle carte mémoire.</li> <li>• Retirez la carte mémoire et utilisez la mémoire interne.</li> </ul>	63 32, 86 18 19	
	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de l'image.	Formater la mémoire interne ou la carte mémoire.		66
 Enregistrement d'image impossible.	L'appareil photo n'a plus de numéros de fichier disponibles.	Insérez une carte mémoire neuve ou formatez la mémoire interne ou la carte mémoire.		77
	L'image ne peut pas être utilisée comme écran d'accueil.	Il est impossible d'enregistrer les images suivantes comme écran d'accueil. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Images capturées en réglant <b>Taille d'image</b> sur  <b>4608x2592</b></li> <li>• Images réduites au format 320 x 240 ou inférieur à l'aide des fonctions d'édition Recadrage ou Mini-photo</li> </ul>		54
	Espace insuffisant pour enregistrer une copie.	Supprimez des images de la mémoire de destination.		32
 Album complet. Plus aucune photo ne peut être ajoutée.	200 images ont déjà été ajoutées à l'album.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supprimez quelques images de l'album.</li> <li>• Ajoutez des images aux autres albums.</li> </ul>	 	5 4
 Impossible de sauvegarder le fichier son.	Il est impossible de joindre une annotation vocale à ce fichier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est impossible de joindre des annotations vocales à des clips vidéo.</li> <li>• Sélectionnez une image capturée à l'aide de cet appareil photo.</li> </ul>		– 49
 Un sujet a fermé les yeux au moment de la prise de vue.	Un ou plusieurs sujets en portrait ont peut-être fermé les yeux lors de la prise de vue.	Vérifiez l'image en mode de visualisation.		30, 50
 Impossible de modifier l'image.	Impossible de modifier l'image sélectionnée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez des images prenant en charge la fonction d'édition.</li> <li>• Les clips vidéo ne peuvent pas être retouchés.</li> </ul>		11 –
 L'enregistrement de vidéos est impossible.	Une erreur de temporisation s'est produite lors de l'enregistrement du clip vidéo sur la carte mémoire.	Sélectionnez une carte mémoire offrant une vitesse d'écriture supérieure.		18

Moniteur	Problème	Solution	
<p><b>i</b> La mémoire ne contient pas d'images.</p>	Aucune image dans la mémoire interne ou la carte mémoire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez la carte mémoire de l'appareil photo pour visualiser des images enregistrées dans sa mémoire interne.</li> <li>Pour copier une image de la mémoire interne vers la carte mémoire, appuyez sur la commande <b>MENU</b>. L'écran Copie s'affiche et les images contenues dans la mémoire interne peuvent être copiées sur la carte mémoire.</li> </ul>	18 
	Aucune image n'a été ajoutée à l'album sélectionné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajoutez des images à l'album.</li> <li>Sélectionnez un album auquel ajouter les images.</li> </ul>	 
	La catégorie sélectionnée en mode Tri automatique ne contient aucune image.	Sélectionnez la catégorie contenant les images triées.	
<p><b>i</b> Ce fichier ne contient pas de données image.</p> <p><b>D</b> Impossible de lire ce fichier.</p>	Ce fichier n'a pas été créé à l'aide de cet appareil photo.	Le fichier ne peut pas être visualisé sur cet appareil photo. Visualisez-le à l'aide de l'ordinateur ou du périphérique utilisé pour créer ou modifier ce fichier.	–
<p><b>i</b> Toutes les images sont masquées.</p>	Aucune image n'est disponible pour un diaporama.	–	
<p><b>i</b> Impossible d'effacer cette image.</p>	L'image est protégée.	Désactivez la protection.	
<p><b>i</b> La destination est dans le fuseau horaire actuel.</p>	Le fuseau horaire de la destination est identique à celui du domicile.	–	
<p>Problème dans le bloc optique</p> <p><b>i</b></p>	Problème dans le bloc optique.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou votre représentant Nikon agréé.	20
<p><b>D</b> Erreur de communication</p>	Une erreur est survenue lors de la communication avec l'imprimante.	Mettez l'appareil hors tension, puis reconnectez le câble USB.	

## Messages d'erreur

Moniteur	Problème	Solution	
Erreur du système 	Une erreur s'est produite dans les circuits internes de l'appareil photo.	Mettez l'appareil photo hors tension, retirez et réinsérez l'accumulateur, puis remettez l'appareil sous tension. Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou votre représentant Nikon agréé.	14, 21
 Erreur d'imprimante : vérifier l'état de l'imprimante.	Erreur d'imprimante.	Contrôlez l'imprimante. Après avoir réglé le problème, sélectionnez <b>Reprendre</b> et appuyez sur la commande  pour reprendre l'impression.*	–
 Erreur d'imprimante : vérifier le papier	L'imprimante ne contient pas le papier au format spécifié.	Chargez le format de papier spécifié, sélectionnez <b>Reprendre</b> et appuyez sur la commande  pour reprendre l'impression.*	–
 Erreur d'imprimante : bourrage papier	Un bourrage papier s'est produit dans l'imprimante.	Retirez le papier coincé, sélectionnez <b>Reprendre</b> et appuyez sur la commande  pour reprendre l'impression.*	–
 Erreur d'imprimante : il n'y a plus de papier	L'imprimante ne contient pas de papier.	Chargez le format de papier spécifié, sélectionnez <b>Reprendre</b> et appuyez sur la commande  pour reprendre l'impression.*	–
 Erreur d'imprimante : vérifier l'encre	Une erreur liée à l'encre s'est produite.	Vérifiez l'encre, sélectionnez <b>Reprendre</b> et appuyez sur la commande  pour reprendre l'impression.*	–
 Erreur d'imprimante : il n'y a plus d'encre	Niveau d'encre insuffisant ou cartouche d'encre vide.	Remplacez la cartouche d'encre, sélectionnez <b>Reprendre</b> et appuyez sur la commande  pour reprendre l'impression.*	–
 Erreur d'imprimante : fichier corrompu	Une erreur provoquée par le fichier image s'est produite.	Sélectionnez <b>Annuler</b> et appuyez sur la commande  pour annuler l'impression.	–

\* Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec votre imprimante.



# Notes techniques et index

<b>Entretien du produit</b> .....	2
Appareil photo.....	2
Accumulateur.....	4
Adaptateur de charge.....	5
Cartes mémoire.....	5
<b>Nettoyage et stockage</b> .....	6
Nettoyage.....	6
Stockage.....	6
<b>Dépannage</b> .....	7
<b>Caractéristiques</b> .....	14
Normes prises en charge.....	18
<b>Index</b> .....	19

## Entretien du produit

### Appareil photo

Pour continuer à tirer parti des fonctions de votre appareil photo Nikon, observez les précautions ci-après pour le stockage ou l'utilisation de ce matériel.

#### **Ne le laissez pas tomber**

L'appareil risque de ne plus bien fonctionner s'il est soumis à de violents chocs ou à de fortes vibrations.

#### **Manipulez l'objectif et toutes les autres pièces mobiles avec précaution**

Manipulez en douceur l'objectif, le volet de protection de l'objectif, le moniteur, le logement pour carte mémoire et le logement pour accumulateur. Ces pièces peuvent être endommagées facilement. Forcer le volet de protection de l'objectif peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil photo ou endommager l'objectif. Si le moniteur venait à se casser, faites très attention de ne pas vous couper avec le verre et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les yeux ou la bouche.

#### **Gardez l'appareil au sec**

L'appareil ne fonctionnera plus après immersion dans l'eau ou exposition à une forte humidité.

#### **Évitez des changements brusques de température**

Les changements brusques de température, comme il peut s'en produire lorsque vous entrez ou sortez d'un local chauffé par temps froid, sont susceptibles de créer de la condensation à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter ce problème, rangez votre équipement dans un étui ou dans un sac plastique avant de l'exposer à de brusques changements de température.

#### **Maintenez-le à distance des champs magnétiques puissants**

N'utilisez pas et ne stockez pas cet appareil à proximité d'équipements émettant de fortes radiations électromagnétiques ou de forts champs magnétiques. Une forte charge statique ou les champs magnétiques générés par des équipements tels que des émetteurs radio peuvent interférer avec le moniteur, corrompre les données enregistrées sur la carte mémoire ou endommager les circuits internes de votre appareil.

#### **Ne dirigez pas l'objectif vers des sources lumineuses importantes pendant de longues périodes**

Évitez de diriger l'objectif vers le soleil ou d'autres sources lumineuses puissantes pendant une période prolongée lors de l'utilisation ou du stockage de l'appareil photo. Une lumière intense peut détériorer le capteur d'image, produisant un effet de flou blanc sur les photos.

#### **Mettez l'appareil photo hors tension avant de retirer ou de déconnecter la source d'alimentation**

Ne retirez pas l'accumulateur lorsque l'appareil est sous tension ou que des images sont en cours d'enregistrement ou d'effacement. Forcer l'extinction de votre appareil photo dans de telles conditions entraînerait la perte de données ou risquerait d'endommager la mémoire ou les circuits internes.

## Remarques concernant le moniteur

- Quelques pixels peuvent rester toujours allumés ou ne pas s'allumer sur le moniteur. Ce point commun à tous les moniteurs ACL TFT n'est en aucun cas le signe d'un dysfonctionnement. Les images enregistrées avec votre appareil photo n'en seront nullement affectées.
- Lorsque vous photographiez des sujets lumineux, des rayures blanches ou colorées peuvent être visibles sur le moniteur. Ce phénomène, que l'on appelle « marbrure », survient lorsqu'une lumière extrêmement vive atteint le capteur d'image ; cela est dû aux caractéristiques du capteur d'images et il ne s'agit pas d'une défaillance. Le phénomène de marbrure peut également se présenter sous la forme d'une décoloration partielle du moniteur lors de la prise de vue. Il n'apparaît pas sur les images enregistrées à l'aide de l'appareil photo, sauf s'il s'agit de clips vidéo ou d'images enregistrés lorsque l'option **Planche 16 vues** est sélectionnée pour **Rafale**. Lors de la prise de vue dans ces modes, il est recommandé d'éviter de photographier des sujets lumineux, tels que le soleil, les reflets du soleil et des lampes électriques.
- Les images du moniteur peuvent être difficiles à percevoir sous un éclairage lumineux.
- Le moniteur est éclairé grâce à un rétro-éclairage par LED. Si la lumière émise par le moniteur devient faible ou si ce dernier clignote, contactez votre représentant Nikon agréé.

### Accumulateur

- Avant d'utiliser l'appareil photo, vérifiez le niveau de charge de l'accumulateur et rechargez-le le cas échéant. Arrêtez la charge lorsque l'accumulateur est entièrement chargé, pour ne pas risquer de réduire ses performances. Dans la mesure du possible, gardez toujours à disposition un accumulateur de rechange entièrement chargé au moment des grandes occasions photographiques.
- Lorsque vous utilisez l'accumulateur, la température ambiante doit se situer entre 0 °C et 40 °C.
- Chargez l'accumulateur à l'intérieur en veillant à ce que la température ambiante soit comprise entre 5 °C et 35 °C avant utilisation.
- Lors de la charge de l'appareil photo à l'aide de l'adaptateur de charge EH-69P ou d'un ordinateur, la capacité de charge peut diminuer si la température ambiante est comprise entre 45 °C et 60 °C.
- L'accumulateur ne se recharge pas si la température ambiante n'est pas comprise entre 0 °C et 60 °C.
- À noter que l'accumulateur peut chauffer pendant son utilisation ; attendez qu'il refroidisse pour le recharger. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut endommager l'accumulateur, affecter ses performances ou empêcher une charge normale.
- Par temps froid, la capacité de l'accumulateur a tendance à diminuer. Si vous utilisez un accumulateur déchargé dans des environnements à basse température, l'appareil photo ne s'allume pas. Assurez-vous que l'accumulateur est complètement rechargé avant de photographier en extérieur par grand froid. Gardez un accumulateur de rechange au chaud et intervertissez les deux dès que nécessaire. Une fois réchauffé, un accumulateur peut retrouver un peu de sa capacité.
- Si les contacts de l'accumulateur sont sales, l'appareil photo peut ne pas fonctionner. Si les contacts de l'accumulateur se salissent, nettoyez-les à l'aide d'un chiffon propre et sec avant de les utiliser.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'accumulateur pendant un certain temps, insérez-le dans l'appareil photo et déchargez-le complètement avant de le retirer pour le ranger. L'accumulateur doit être stocké dans un endroit frais où la température ambiante est comprise entre 15 et 25 °C. Ne stockez pas l'accumulateur dans des endroits à température très chaude ou extrêmement froide.
- Veillez à toujours retirer l'accumulateur de l'appareil photo ou du chargeur d'accumulateur en option lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsqu'il est inséré, l'appareil consomme une infime quantité de courant, même si vous ne l'utilisez pas. Cela peut entraîner un épuisement excessif de l'accumulateur et une impossibilité totale d'utilisation. Allumer et éteindre l'appareil photo alors que l'accumulateur est déchargé peut diminuer la durée de vie de ce dernier.
- Rechargez l'accumulateur au moins une fois tous les six mois et déchargez-le complètement avant de le ranger de nouveau.
- Après avoir retiré l'accumulateur de l'appareil photo ou du chargeur d'accumulateur en option, remplacez le cache-contacts fourni et stockez l'accumulateur dans un endroit frais.
- Une diminution marquée de la durée pendant laquelle un accumulateur complètement chargé conserve sa charge lorsqu'il est utilisé à température ambiante indique que l'accumulateur a besoin d'être remplacé. Achetez un nouvel accumulateur EN-EL12.
- Remplacez l'accumulateur lorsque vous n'arrivez plus à le recharger. Les accumulateurs usagés sont une ressource précieuse. Recyclez-les en suivant les réglementations locales.



## Adaptateur de charge

- L'adaptateur de charge EH-69P est destiné exclusivement à une utilisation avec des appareils compatibles. Ne l'utilisez avec aucune autre marque ou aucun autre modèle d'appareil.
- L'adaptateur EH-69P est compatible avec les prises électriques 100-240 V CA, 50/60 Hz. En cas d'utilisation dans un autre pays, utilisez un adaptateur de prise secteur (disponible dans le commerce) le cas échéant. Pour plus d'informations sur les adaptateurs de prise secteur, consultez votre agent de voyage.
- N'utilisez en aucun cas un adaptateur secteur d'une autre marque ou d'un autre modèle que l'adaptateur de charge EH-69P ou l'adaptateur secteur USB. Le non-respect de cette consigne de sécurité pourrait entraîner une surchauffe et endommager l'appareil photo.

## Cartes mémoire

- N'utilisez que des cartes mémoire Secure Digital. Voir la liste des cartes mémoire recommandées dans la section « Cartes mémoire approuvées » (📖 19).
- Observez les précautions mentionnées dans la documentation fournie avec votre carte mémoire.
- Ne collez pas d'étiquettes sur la carte mémoire.
- Ne formatez pas la carte mémoire à l'aide d'un ordinateur.
- Avant d'utiliser une carte mémoire avec cet appareil photo, nous vous recommandons d'utiliser l'appareil pour formater la carte mémoire, tout particulièrement si elle a précédemment été utilisée dans un autre périphérique.
- Notez que **le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les images et les autres données de la carte mémoire**. Si vous souhaitez conserver certaines des données enregistrées sur la carte mémoire, copiez-les sur un ordinateur avant le formatage.
- Si le message **Carte non formatée. Formater la carte ?** apparaît lors de la mise sous tension de l'appareil photo, la carte mémoire doit être formatée. Si la carte mémoire contient des données que vous souhaitez conserver, sélectionnez **Non** et appuyez sur la commande **⏏**. Copiez ces données sur un ordinateur avant le formatage. Pour formater la carte mémoire, sélectionnez **Oui**.
- Veillez à observer les précautions suivantes lors du formatage de la carte mémoire, de l'enregistrement et de la suppression d'images, et de la copie d'images sur un ordinateur. Les données ou la carte mémoire elle-même risquent sinon d'être endommagées.
  - N'ouvrez pas le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire et ne retirez pas la carte mémoire ou l'accumulateur.
  - N'éteignez pas l'appareil photo
  - Ne débranchez pas l'adaptateur secteur

# Nettoyage et stockage

## Nettoyage

Objectif	Évitez de poser les doigts sur le verre. Pour retirer la poussière ou les peluches, utilisez une soufflette (en général, un petit accessoire qui possède un « ballon » en caoutchouc à l'une de ses extrémités, sur lequel on appuie pour souffler de l'air). Pour retirer les empreintes et autres taches résistantes à la soufflette, nettoyez l'objectif avec un chiffon doux en effectuant un mouvement circulaire du centre vers la périphérie. Si cela ne suffit pas à les nettoyer, utilisez un chiffon humidifié avec un nettoyeur pour objectif que vous trouverez dans le commerce.
Moniteur	Pour retirer la poussière ou les peluches, utilisez une soufflette. Pour retirer les empreintes et autres taches, nettoyez le moniteur avec un chiffon doux et sec en veillant à ne pas exercer de pression.
Boîtier	Utilisez une soufflette pour retirer la poussière, les impuretés ou le sable, puis essuyez délicatement avec un chiffon doux et sec. Après avoir utilisé l'appareil photo à la plage ou dans un autre endroit sablonneux ou poussiéreux, retirez le sable, la poussière ou le sel avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau, puis essuyez avec soin. <b>Notez que les corps étrangers introduits dans l'appareil photo peuvent provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie.</b>

N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'autres produits chimiques volatiles.

## Stockage

Mettez l'appareil hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé. Vérifiez que le témoin de mise sous tension est éteint avant de ranger l'appareil photo. Retirez l'accumulateur si vous envisagez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée. Ne rangez pas votre appareil avec de la naphthaline ou du camphre ou dans un endroit qui est :





- À proximité d'appareils générant de forts champs électromagnétiques comme des téléviseurs ou des radios
- Exposé à des températures inférieures à  $-10\text{ °C}$  ou supérieures à  $50\text{ °C}$
- Mal aéré ou soumis à une humidité supérieure à 60%












Pour éviter la formation de moisissure, sortez l'appareil photo de l'endroit où il est stocké au moins une fois par mois. Allumez l'appareil photo et appuyez sur le déclencheur plusieurs fois avant de stocker de nouveau l'appareil photo.


# Dépannage

Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, consultez la liste des problèmes présentée ci-dessous avant de contacter votre revendeur ou votre représentant Nikon agréé.

## Problèmes d'alimentation, d'affichage et de réglages

Problème	Cause/Solution	
L'accumulateur inséré dans l'appareil photo ne peut pas être chargé.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez toutes les connexions.</li><li>• <b>Désactivée</b> est sélectionné pour <b>Charge par ordinateur</b> dans le menu Configuration.</li><li>• Lorsque vous rechargez l'appareil photo en le connectant à un ordinateur, le chargement de l'accumulateur s'interrompt lorsque l'appareil photo est mis hors tension.</li><li>• Lorsque vous rechargez l'appareil photo en le connectant à un ordinateur, le chargement de l'accumulateur s'interrompt lorsque l'ordinateur est en veille, et l'appareil photo peut s'éteindre.</li><li>• Selon les caractéristiques techniques de l'ordinateur, ses paramètres et son état, il peut être impossible de recharger l'accumulateur inséré dans l'appareil photo par le biais d'une connexion à un ordinateur.</li></ul>	16 90,  69 90 90 –
L'appareil photo ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'accumulateur est déchargé.</li><li>• Il n'est pas possible de mettre l'appareil photo sous tension lorsqu'il est connecté à une prise électrique par le biais de l'adaptateur de charge.</li></ul>	20 16
L'appareil photo s'éteint sans afficher de message.	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'accumulateur est déchargé.</li><li>• L'appareil photo s'est éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.</li><li>• L'appareil photo ou l'accumulateur est trop froid et ne peut pas fonctionner correctement.</li><li>• Si vous raccordez l'adaptateur de charge alors que l'appareil photo est sous tension, celui-ci se met hors tension.</li><li>• L'appareil photo se met hors tension si vous débranchez le câble USB qui le relie à un ordinateur ou une imprimante. Rebranchez le câble USB.</li><li>• L'intérieur de l'appareil photo est devenu brûlant. Laissez l'appareil photo éteint jusqu'à ce que l'intérieur ait refroidi, puis essayez de le rallumer.</li></ul>	20 89  4 16 74, 77,  24 –







Problème	Cause/Solution	
Le moniteur n'affiche rien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'appareil photo est hors tension.</li> <li>Mode veille activé pour économiser l'énergie : appuyez sur le commutateur marche-arrêt, sur le déclencheur, sur la commande , sur la commande  ou sur la commande  (enregistrement vidéo).</li> <li>Le témoin du flash clignote : attendez que le flash soit chargé.</li> <li>L'appareil photo est relié à l'ordinateur via un câble USB.</li> <li>L'appareil photo et le téléviseur sont connectés via un câble audio/vidéo ou un câble HDMI.</li> </ul>	21 2, 21  56 74, 77 74,  21
Le moniteur n'est pas très lisible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la luminosité du moniteur.</li> <li>Le moniteur est sale. Nettoyez-le.</li> </ul>	88,  58  6
La date et l'heure d'enregistrement sont incorrectes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'horloge de l'appareil photo n'a pas été réglée, l'indicateur « date non programmée » clignote lors de la prise de vue et de l'enregistrement de clips vidéo. Les images et clips vidéo enregistrés avant le réglage de l'horloge présenteront la date « 01/01/2011 00:00 ». Réglez correctement l'heure et la date au moyen de l'option <b>Fuseau horaire et date</b> du menu Configuration.</li> <li>Vérifiez régulièrement l'horloge de l'appareil photo par rapport à d'autres sources horaires et réglez-la si nécessaire.</li> </ul>	22, 88,  55
Aucun indicateur n'apparaît sur le moniteur.	<b>Masquer les infos</b> est sélectionné pour <b>Infos photos</b> . Sélectionnez <b>Afficher les infos</b> .	88,  58
<b>Imprimer la date</b> non disponible.	L'horloge de l'appareil photo n'a pas été réglée.	22, 88,  55
La date n'est pas imprimée sur les images, même lorsque <b>Imprimer la date</b> est activé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le mode de prise de vue actuel ne prend pas en charge la fonction <b>Imprimer la date</b>.</li> <li>Il est impossible d'imprimer la date sur les clips vidéo.</li> </ul>	88,  60
L'écran de réglage du fuseau horaire et de la date s'affiche lorsque l'appareil photo est allumé.	L'accumulateur de l'horloge est déchargé ; tous les réglages ont été réinitialisés.	22, 23
Les réglages de l'appareil photo sont réinitialisés.		
Le moniteur s'éteint et le témoin de mise sous tension clignote rapidement.	La température de l'accumulateur est élevée. Mettez l'appareil hors tension et laissez refroidir l'accumulateur avant toute réutilisation. Une fois que le témoin a clignoté pendant trois minutes, l'appareil photo s'éteint automatiquement. Vous pouvez aussi appuyer sur le commutateur marche-arrêt pour mettre l'appareil photo hors tension.	21

Problème	Cause/Solution	
L'appareil photo devient brûlant.	L'appareil photo peut devenir brûlant lorsque vous enregistrez des clips vidéo pendant une période prolongée ou lorsqu'il est utilisé dans un endroit très chaud. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.	-

## Caractéristiques des appareils photo numériques










Très rarement, des caractères inhabituels peuvent apparaître sur le moniteur et s'accompagner de l'arrêt de l'appareil photo. Dans la plupart des cas, ce phénomène est dû à une charge statique externe élevée. Mettez l'appareil photo hors tension, retirez et insérez de nouveau l'accumulateur, puis remettez l'appareil sous tension. En cas de dysfonctionnement continu, contactez votre revendeur ou votre représentant Nikon agréé. À noter que la déconnexion de la source d'alimentation comme décrit ci-dessus peut entraîner la perte des données non enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire au moment du problème. Les données déjà enregistrées ne sont pas concernées.

## Problèmes de prise de vue


Problème	Cause/Solution	
Impossible de passer au mode de prise de vue.	Débranchez le câble HDMI ou le câble USB.	74, 77,  21,  24
L'appareil photo ne capture pas d'image lorsque vous appuyez sur le déclencheur.	• Lorsque l'appareil est en mode de visualisation, appuyez sur la commande  , sur le déclencheur ou sur la commande  (enregistrement vidéo).	8, 30
	• Lorsque les menus sont affichés, appuyez sur la commande <b>MENU</b> .	10
	• L'accumulateur est déchargé. • Le témoin du flash clignote : le flash est en cours de charge.	20 56
La mise au point est impossible.	• Le sujet est trop proche. Essayez de prendre la photo en mode macro, ou en mode Scène <b>Sélecteur automatique</b> ou <b>Gros plan</b> .	40, 43, 59
	• L'autofocus ne parvient pas à faire la mise au point sur ce type de sujet.	29
	• Réglez <b>Assistance AF</b> sur <b>Automatique</b> dans le menu Configuration.	89,  63
	• Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.	21











## Dépannage

Problème	Cause/Solution	
Les images sont floues.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez le flash.</li> <li>Augmentez la valeur de la sensibilité.</li> <li>Activez la fonction de réduction de vibration ou de détection de mouvement.</li> <li>Utilisez l'option <b>BSS</b> (sélecteur de meilleure image).</li> <li>Utilisez un pied et le retardateur.</li> </ul>	56 37 88 37, 44,  32 58
Des rayures de lumière ou une décoloration partielle sont visibles sur le moniteur.	Le phénomène de marbrure survient lorsqu'une lumière extrêmement vive atteint le capteur d'image. Lors de la prise de vue avec <b>Rafale</b> réglé sur <b>Planche 16 vues</b> et lors de l'enregistrement de clips vidéo, il est recommandé d'éviter de photographier des objets lumineux, tels que le soleil, les reflets du soleil et des lampes électriques.	37,  32,  3
Des taches lumineuses apparaissent sur les images capturées avec le flash.	Le flash se réfléchit dans les particules présentes dans l'air. Réglez le mode de flash sur  (désactivé).	57
Le flash ne se déclenche pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le mode de flash est réglé sur  (désactivé).</li> <li>Vous avez sélectionné un mode Scène avec lequel le flash ne se déclenche pas.</li> <li><b>Activée</b> est sélectionné pour <b>Sélect. yeux ouverts</b> dans le menu Portrait optimisé.</li> <li>Une autre fonction qui limite l'utilisation du flash est activée.</li> </ul>	56 62 50 65
Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zoom numérique</b> est réglé sur <b>Désactivé</b> dans le menu Configuration.</li> <li>Vous ne pouvez pas utiliser le zoom numérique dans les situations suivantes. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si <b>Sélecteur automatique, Portrait, Portrait de nuit</b> ou <b>Animaux domestiques</b> est sélectionné en mode Scène</li> <li>- Lorsque le mode Portrait optimisé est sélectionné</li> <li>- Lorsque le mode Suivi du sujet est sélectionné</li> <li>- Lorsque <b>Rafale</b> dans le menu Prise de vue est réglé sur <b>Planche 16 vues</b></li> </ul> </li> </ul>	89,  63 40, 41, 46 49 51 37,  32
<b>Taille d'image</b> non disponible.	Une autre fonction qui limite l'option <b>Taille d'image</b> est activée.	65
Aucun son n'est émis lors du déclenchement.	<b>Désactivé</b> est sélectionné pour <b>Réglages du son &gt; Son du déclencheur</b> dans le menu Configuration. Aucun son n'est émis avec certains modes et réglages de prise de vue même lorsque <b>Activé</b> est sélectionné.	89,  64
L'illuminateur d'assistance AF ne s'active pas.	<b>Désactivée</b> est sélectionné pour l'option <b>Assistance AF</b> dans le menu Configuration. Il se peut que l'illuminateur d'assistance AF ne s'allume pas selon la position de la zone de mise au point ou le mode Scène actuel, même si <b>Automatique</b> est sélectionné.	89,  63
Les images semblent sales.	L'objectif est sale. Nettoyez-le.	 6
Les couleurs ne sont pas naturelles.	La balance des blancs ou la teinte ne sont pas correctement réglées.	37, 43,  30








Problème	Cause/Solution	
Des pixels brillants répartis de manière aléatoire (« bruit ») apparaissent sur l'image.	Le sujet est sombre, donc la vitesse d'obturation est trop lente ou la sensibilité est trop élevée. Pour réduire le bruit : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez le flash.</li> <li>• Utilisez une sensibilité plus faible.</li> </ul>	56 37,  33
Les images sont trop sombres (sous-exposées).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le mode de flash est réglé sur  (désactivé).</li> <li>• La fenêtre du flash est bloquée.</li> <li>• Le sujet est situé hors de portée du flash.</li> <li>• Réglez la correction de l'exposition.</li> <li>• Augmentez la sensibilité.</li> <li>• Le sujet est en contre-jour. Sélectionnez le mode Scène <b>Contre-jour</b> ou réglez le mode de flash sur  (dosage flash/ambiance).</li> </ul>	56 26 56 60 37,  33 44, 56
Les images sont trop claires (surexposées).	Réglez la correction de l'exposition.	60
Résultats inattendus lorsque le flash est réglé sur  (auto atténuation yeux rouges).	Dans de rares cas, lors d'une prise de vue avec  (auto atténuation yeux rouges) ou dosage flash/ambiance avec synchronisation lente et atténuation des yeux rouges en mode Scène <b>Portrait de nuit</b> , l'atténuation des yeux rouges intégrée à l'appareil photo peut être appliquée à des zones non concernées par les yeux rouges. Le cas échéant, privilégiez un mode Scène autre que <b>Portrait de nuit</b> et paramétrez le flash sur un réglage autre que  (auto avec atténuation des yeux rouges), puis réessayez.	41, 56
Les tons chair ne sont pas adoucis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans certaines conditions de prise de vue, il peut être impossible d'adoucir les tons chair du visage.</li> <li>• Utilisez l'option <b>Maquillage</b> du menu Visualisation pour les images contenant quatre visages ou davantage.</li> </ul>	49 73,  14
L'enregistrement des photos est fastidieux.	L'enregistrement des photos dure plus longtemps dans les situations suivantes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque la fonction de réduction de bruit est active, par exemple lors de prise de vue dans un environnement sombre.</li> <li>• Lorsque le mode de flash est réglé sur  (auto avec atténuation des yeux rouges)</li> <li>• Lorsque la fonction de maquillage est appliquée lors de la prise de vue</li> </ul>	– 57 40, 41, 50

## Problèmes de visualisation

Problème	Cause/Solution	
Impossible de lire le fichier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le fichier ou le dossier a été écrasé ou renommé par un ordinateur ou un appareil photo d'une autre marque.</li> <li>• Le COOLPIX S6200 ne peut pas lire les clips vidéo enregistrés avec une autre marque ou un autre modèle d'appareil photo numérique.</li> </ul>	– 86

Problème	Cause/Solution	
Impossible de zoomer sur l'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction Loupe n'est pas disponible avec les clips vidéo, les mini-photos ou les images recadrées à un format de 320 x 240 ou inférieur.</li> <li>L'appareil photo ne peut pas effectuer un zoom avant sur les images capturées avec une autre marque ou un autre modèle d'appareil photo numérique.</li> </ul>	–
Impossible d'enregistrer des annotations vocales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il est impossible de joindre des annotations vocales à des clips vidéo.</li> <li>Les annotations vocales ne peuvent pas être jointes aux images capturées avec d'autres appareils photo. Les annotations vocales jointes à des images prises avec un autre appareil photo ne peuvent pas être lues sur cet appareil photo.</li> </ul>	– 73,  49
Impossible d'utiliser les options Retouche rapide, D-Lighting, Maquillage, Filtres, Mini-photo ou recadrage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ces options ne peuvent pas être utilisées avec les clips vidéo.</li> <li>Il n'est pas possible d'éditer les images capturées avec un réglage de <b>Taille d'image</b> de  <b>4608x2592</b> et d'appliquer plusieurs fois la même fonction d'édition.</li> <li>L'appareil photo ne permet pas d'éditer des images capturées avec un autre appareil.</li> </ul>	– 73,  10,  11 73,  10,  11
Rotation image impossible	L'appareil photo ne peut pas faire pivoter les images capturées avec un appareil photo numérique d'une autre fabrication ou d'un autre modèle.	–
Les images ne s'affichent pas sur le téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réglage <b>Sortie vidéo</b> ou <b>HDMI</b> n'est pas correctement défini dans le menu Configuration <b>Réglages TV</b>.</li> <li>Les câbles sont connectés au connecteur HDMI mini (Type C) et au connecteur de sortie USB/ audio/vidéo simultanément.</li> <li>La carte mémoire ne contient pas d'images. Remplacez la carte mémoire. Retirez la carte mémoire pour visualiser des images depuis la mémoire interne.</li> </ul>	89,  68  74, 77,  21,  24 18
Les icônes d'album sont réinitialisées à leurs icônes par défaut, les images ajoutées aux albums ne peuvent pas être affichées en mode Photos favorites.	Les données enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire peuvent poser des problèmes de visualisation si elles sont écrasées à l'aide d'un ordinateur.	–



Problème	Cause/Solution	
Les images enregistrées ne sont pas affichées en mode Tri automatique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'image souhaitée a été triée dans une catégorie autre que celle actuellement affichée.</li> <li>• Les images enregistrées par un appareil photo différent du COOLPIX S6200 ou les images copiées à l'aide de l'option <b>Copier</b> ne peuvent pas être visualisées en mode Tri automatique.</li> <li>• Les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire peuvent poser des problèmes de visualisation si elles sont écrasées à l'aide d'un ordinateur.</li> <li>• Vous pouvez ajouter jusqu'à 999 photos et clips vidéo au total à chaque catégorie. Si la catégorie souhaitée contient déjà 999 photos ou clips vidéo au total, vous ne pouvez pas lui ajouter d'autres photos ou clips vidéo.</li> </ul>	72,  72,  – 72, 
Nikon Transfer 2 ne démarre pas lorsque l'appareil photo est connecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil photo est hors tension.</li> <li>• L'accumulateur est déchargé.</li> <li>• Le câble USB n'est pas correctement raccordé.</li> <li>• L'appareil photo n'est pas reconnu par l'ordinateur.</li> <li>• Vérifiez la configuration requise.</li> <li>• L'ordinateur n'est pas configuré pour démarrer automatiquement Nikon Transfer 2. Pour en savoir plus sur Nikon Transfer 2, reportez-vous aux informations d'aide incluses dans ViewNX 2.</li> </ul>	21 20 74, 77 – 75 77
L'écran de démarrage PictBridge ne s'affiche pas lorsque l'appareil photo est connecté à une imprimante.	Avec certaines imprimantes compatibles PictBridge, il se peut que l'écran de démarrage PictBridge ne s'affiche pas et il peut être impossible d'imprimer des images lorsque <b>Automatique</b> est sélectionné pour l'option <b>Charge par ordinateur</b> dans le menu Configuration. Réglez l'option <b>Charge par ordinateur</b> sur <b>Désactivée</b> et connectez à nouveau l'appareil photo à l'imprimante.	90, 
Les images à imprimer ne sont pas affichées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La carte mémoire ne contient pas d'images. Remplacez la carte mémoire.</li> <li>• Retirez la carte mémoire pour imprimer des images depuis la mémoire interne.</li> </ul>	18
Impossible de sélectionner un format de papier avec l'appareil photo.	<p>Le format du papier ne peut pas être sélectionné à partir de l'appareil photo dans les situations suivantes, même lors de l'impression à l'aide d'une imprimante compatible PictBridge. Utilisez l'imprimante pour sélectionner le format du papier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'imprimante ne prend pas en charge les formats de papier spécifiés par l'appareil photo.</li> <li>• L'imprimante sélectionne automatiquement le format du papier.</li> </ul>	74,  26,  27 –

# Caractéristiques

## Nikon Appareil photo numérique COOLPIX S6200

Type	Appareil photo numérique compact
Pixels effectifs	16,0 millions
Capteur d'image	Capteur DTC de 1/2,3 pouces, soit un total d'environ 16,44 millions de pixels
Objectif	Zoom optique 10x, objectif NIKKOR
Focale	4,5-45,0mm (angle de vue équivalent à celui d'un objectif 25-250 mm en format 35mm [135])
Ouverture	f/3.2-5.8
Construction	8 éléments en 8 groupes (1 élément d'objectif ED)
Zoom numérique	Jusqu'à 4x (angle de champ équivalent environ à un objectif 1000 mm en format 35mm [135])
Réduction de vibration	Décentrement
AF (Autofocus)	AF par détection de contraste
Plage de mise au point (à partir du centre de l'objectif)	<ul style="list-style-type: none"><li>• [W] : environ 50 cm à ∞,</li><li>  [T] : environ 1,0 m à ∞</li><li>• Mode macro : environ 10 cm à ∞ (position grand-angle)</li></ul>
Sélection de la zone de mise au point	Priorité visage, Automatique (sélection automatique parmi 9 zones), Manuel avec 99 zones de mise au point, Zone centrale, Suivi du sujet
Moniteur	6,7 cm (2,7 pouces), environ 230k pixels, ACL TFT avec traitement anti-reflet et réglage de la luminosité sur 5 niveaux
Couverture de l'image (mode de prise de vue)	Environ 98% horizontal et 98% vertical
Couverture de l'image (mode de visualisation)	Environ 100% horizontal et 100% vertical
Stockage	
Support	Mémoire interne (environ 74 Mo), carte mémoire SD/SDHC/SDXC
Système de fichiers	Compatible DCF, Exif 2.3 et DPOF
Formats de fichier	Images fixes: JPEG Fichiers son (annotation vocale): WAV Clips vidéo: MOV (vidéo: H.264/MPEG-4 AVC, audio: stéréo AAC)

Taille d'image (pixels)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16M (Élevé) [4608 × 3456★]</li> <li>• 16M [4608 × 3456]</li> <li>• 12M [4000 × 3000]</li> <li>• 8M [3264 × 2448]</li> <li>• 5M [2592 × 1944]</li> <li>• 3M [2048 × 1536]</li> <li>• PC [1024 × 768]</li> <li>• VGA [640 × 480]</li> <li>• 16 : 9 [4608 × 2592]</li> </ul>
Sensibilité (sensibilité standard)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO</li> <li>• Automatique (gain auto de 80 à 1600 ISO)</li> <li>• Plage fixe auto (80 à 400, 80 à 800 ISO)</li> </ul>
Exposition	
Mesure	Matricielle 256 segments, pondérée centrale (zoom numérique inférieur à 2x), spot (zoom numérique 2x ou davantage)
Contrôle de l'exposition	Exposition automatique programmée avec détection de mouvement et correction de l'exposition (-2,0 à +2,0 EV par incréments de $\frac{1}{3}$ EV)
Obturbateur	Combinaison d'un obturbateur mécanique et d'un obturbateur électronique à transfert de charge
Vitesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\frac{1}{2000}</math> - 1 s</li> <li>• 4 s (mode Scène <b>Feux d'artifice</b>)</li> </ul>
Ouverture	Sélection du filtre ND contrôlée électroniquement (-3,3 AV)
Plage	2 ouvertures (f/3.2 et f/10.2 [grand-angle])
Retardateur	Au choix 10 s ou 2 s
Flash	
Portée (environ) (Sensibilité : Automatique)	[W] : 0,5 à 4,6 m [T] : 0,5 à 3,0 m
Contrôle du flash	Flash automatique TTL avec pré-éclairs pilotes
Interface	USB Hi-Speed
Protocole de transfert des données	MTP, PTP
Sortie vidéo	Au choix <b>NTSC</b> ou <b>PAL</b>
Sortie HDMI	Au choix Automatique, 480p, 720p ou 1080i
Ports d'entrée/sortie	Sortie audio/vidéo (A/V) ; E/S numérique (USB) Connecteur HDMI mini (Type C) (Sortie HDMI)
Langues prises en charge	Allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, danois, espagnol, finnois, français, grec, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (européen et brésilien), roumain, russe, suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien, vietnamien
Sources d'alimentation	Un Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12 (fourni) Adaptateur secteur EH-62F (disponible séparément)

## Caractéristiques

Temps de charge	Environ 3 heures et 20 minutes (avec Adaptateur de charge EH-69P et accumulateur totalement déchargé)
Autonomie de l'accumulateur (EN-EL12)	Images fixes* : environ 250 vues Clips vidéo : environ 1 h 40 min ( <b>HD 720p</b> ) La taille de fichier maximale par clip vidéo est de 4 Go et la durée maximale de la vidéo par clip vidéo est de 29 minutes, même s'il y a suffisamment d'espace disponible sur la carte mémoire pour un enregistrement plus long.
Filetage pour fixation sur trépied	1/4 (1222 ISO)
Dimensions (L x H x P)	Environ 93,0 x 56,7 x 25,4 mm (hors parties saillantes)
Poids	Environ 160 g (accumulateur et carte mémoire SD inclus)
Conditions de fonctionnement	
Température	0°C à 40°C
Humidité	Moins de 85% (sans condensation)

- Sauf indication contraire, toutes les valeurs s'appliquent à un appareil photo avec Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12 complètement chargé à une température ambiante de 25°C.

\* Selon la norme CIPA (Camera and Imaging Products Association ; Association des fabricants d'appareils photo et de produits d'imagerie) de mesure de l'autonomie des accumulateurs pour appareil photo. Mesure effectuée à une température de 23 (±2)°C ; réglage du zoom pour chaque image, flash intégré activé pour une image sur deux, option Taille d'image réglée sur **4608x3456**. L'autonomie peut varier selon l'intervalle entre les prises de vue et selon le temps d'affichage des menus et des images.

**Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12**

Type	Accumulateur Li-ion rechargeable
Capacité nominale	3,7 V CC, 1050 mAh
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Dimensions (L x H x P)	Environ 32 x 43,8 x 7,9 mm
Poids	Environ 22,5 g (sans cache-contacts)

**Adaptateur de charge EH-69P**

Entrée nominale	100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,068-0,042 A
Capacité nominale	6,8–10,1 VA
Puissance nominale	5,0 V CC, 550 mA
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Dimensions (L x H x P)	Environ 55 x 22 x 54 mm (adaptateur de prise secteur non inclus)
Poids	Environ 55 g (adaptateur de prise secteur non inclus)

**✓ Fiche technique**

- Nikon ne peut être tenu responsable des erreurs contenues dans ce manuel.
- Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du matériel et du logiciel décrites dans ce manuel.

### Normes prises en charge

- **DCF** : la norme Design Rule for Camera File System (Architecture pour système de fichier d'appareil photo) est largement utilisée dans le secteur des appareils photo numériques pour garantir la compatibilité entre différentes marques d'appareils photo.
- **DPOF** : Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique) est une norme industrielle qui permet d'imprimer des photos à partir de commandes d'impression stockées sur la carte mémoire.
- **Exif version 2.3** : cet appareil photo prend en charge Exif (Exchangeable Image File Format) version 2.3, une norme qui permet d'utiliser les données enregistrées avec des photos pour une reproduction optimale des couleurs lors de l'impression des images sur des imprimantes compatibles Exif.
- **PictBridge** : norme développée en collaboration avec les industries des appareils photo numériques et des imprimantes, qui permet d'imprimer directement des photos sur une imprimante sans connecter l'appareil photo à un ordinateur.

## Symboles

AE/AF-L 

W (grand-angle) 27



T (téléobjectif) 27

 Affichage par planche d'images 31


 Aide 39

MENU Commande 4, 5, 10, 37, 73, 85, 88


 Commande (effacer) 4, 5, 32,  50

 Commande ( enregistrement vidéo) 4, 5

 Commande Appliquer la sélection 5, 9


 Commande de mode de prise de vue 4, 5, 8

 Commande de visualisation 4, 5, 8, 30

 Correction d'exposition 60

 Fonction Loupe 31

 Menu Configuration 88

 Mode auto 20, 24, 36

 Mode Classement par date 72,  9

SO Mode d'effets spéciaux 47

 Mode de flash 56

 Mode de visualisation 30, 72

 Mode macro 59


 Mode Photos favorites 72,  4

 Mode Portrait optimisé 49

 Mode Scène 39

 Mode Suivi du sujet 51

 Mode Tri automatique 72,  7

 Retardateur 58

## A


Accessoires optionnels  78



Accumulateur 14, 16, 23



Accumulateur Li-ion rechargeable 14, 16,  78

Accumulateur rechargeable  78

Adaptateur de charge 16,  78

Adaptateur secteur 17,  78

AF permanent 38, 85,  37,  53

AF ponctuel 38, 85,  37,  53

Affichage des images 88,  58


Affichage du calendrier 31

Affichage par planche d'images 31

Aide 39

Album  6

Alimentation 20, 21

Aliments  43



Animaux domestiques  46

Annotation vocale 73,  49

Assistance AF 89,  63


Atténuation des yeux rouges 57

Aurore/crépuscule  42

Autofocus 38, 53, 59, 85,  37,  53

## B

Balance des blancs 37,  30

BSS 44,  32

## C

Câble audio/vidéo 74,  21,  78


Câble HDMI  21


Câble USB 74, 77,  24,  78

Capacité de mémoire 20

Carte mémoire 18



Charge par ordinateur 90,  69

Chargeur 16,  78

Chargeur d'accumulateur 17,  78

Commande d'impression 73,  41

Commande de zoom 4, 5, 27

Commutateur marche-arrêt 20, 21  
Connecteur de sortie USB/audio/vidéo 74, 77,  21,  23

Connecteur HDMI mini (Type C) 2

Contre-jour  44

Copie d'images 73,  51

Correction d'exposition 60

Coucher de soleil  42

Couleur sélective  47


Couleur standard 37,  34


Couleurs froides 37,  34

Couleurs vives 37,  34

Ctrl. via sortie HDMI 68

## D

Date 22, 88, 55


Date et heure 22, 88, 55

Décalage horaire 88, 57

Déclenchement auto 46

Déclencheur 4, 5, 28

Détect. yeux fermés 90, 71

Détecteur de sourire 50, 38

Détection de visage 67

Détection mouvement 89, 62

Diaporama 73, 45

D-Lighting 73, 13

Dosage flash/ambiance 57

DPOF 18


Dragonne 12

DSCN 77

Durée du clip vidéo 84

## E


Écran d'accueil 88, 54

Effacer 32, 50

Effectuer un Zoom arrière 27

Effectuer un Zoom avant 27

EH-69P 16, 78

EN-EL12 14, 16, 78

Enregistrement de clips vidéo 82, 52

Ensoleillé 30

Extension 77


Extinction auto 21, 89, 65

## E

Fête/intérieur 41

Feux d'artifice 44

Filetage pour fixation sur pied 3, 16

Filtres 73, 16


Flash 56

Flash automatique 57

Flash désactivé 57

Flou **SO** 47

Fonction Loupe 31

Format de la date 22, 55



Format du papier 26, 27

Formatage 18, 89, 66

Formater la mémoire interne 89, 66

Formater les cartes mémoire 18, 89, 66

FSCN 77


Fuseau horaire 88, 55, 57


## G

Gros plan 43

## H

Haut-parleur 3

HDMI 68

Heure d'été 23, 88, 56

High-key **HI** 47

## I

Identificateur 77

Impression 73, 26, 27, 41

Impression de la date et de l'heure 60

Impression directe 74, 23

Impression DPOF 29

Imprimante 74, 23

Imprimer la date 23, 88, 60

Indicateur de mise au point 6

Infos photos 88, 58

## J

JPG 77

## L

Langue/Language 89, 67

Logement pour accumulateur 3



Logement pour carte mémoire 18

Loquet de l'accumulateur 14

Low-key **LO** 47


Luminosité 88, 58

## M

Maquillage 50, 73, 14, 38

Mémoire interne 19

Mémorisation de la mise au point 70



























Menu Classement par date 73, 9




















Menu Clip vidéo 85
















Menu Configuration 88

Menu Photos favorites 73, 5











Menu Portrait optimisé 50, 38  
 Menu Prise de vue 37, 30  
 Menu Suivi du sujet 53, 40  
 Menu Tri automatique 73, 7  
 Menu Visualisation 73, 41  
 Microphone 2  
 Mini-photo 73, 18  
 Mise au point 28, 37, 35  
 Mode auto 24, 36  
 Mode autofocus 38, 53, 85, 37, 40,  
53  
 Mode Classement par date 72, 9  
 Mode d'effets spéciaux 47  
 Mode de flash 56, 57  
 Mode de prise de vue 8, 24  
 Mode de visualisation 8, 30, 72  
 Mode de zones AF 37, 35  
 Mode macro 59  
 Mode Photos favorites 72, 4  
 Mode Portrait optimisé 49  
 Mode Scène 39, 40  
 Mode Suivi du sujet 51  
 Mode Tri automatique 72, 7  
 Mode vidéo 68  
 Moniteur 6, 6  
 Monochrome à contraste élevé  47  
 MOV 77  
 Musée  44  
**N**  
 Neige  42  
 Nikon Transfer 2 76, 78  
 Niveau de charge de l'accumulateur 20  
 Noir et blanc 37, 34  
 Nom de dossier 77  
 Nom de fichier 77  
 Nombre de vues restantes 20, 64  
**O**  
 Objectif 2, 14  
 Ceillet pour dragonne 2  
 Option Date de la commande  
 d'impression 23, 42, 44


Options clips vidéo 85, 52  
 Options couleur 37, 34  
 Ordinateur 74, 77  
**P**  
 Panorama Maker 5 45, 76, 3  
 Panoramique assisté 45, 2  
 Paysage 40  
 Paysage de nuit 42  
 Pellicule 90, 73  
 PictBridge 74, 23, 18  
 Plage fixe auto 33  
 Plage 42  
 Planche 16 vues 32  
 Portrait 40  
 Portrait de nuit 41  
 Pré-réglage manuel 31  
 Pression à mi-course 4  
 Priorité visage 37, 35  
 Prise audio/vidéo 74, 21  
 Prise de vue 24, 26, 28  
 Protéger 73, 46

**R**  
 Rafale 37, 32  
 Recadrage 31, 19  
 Réduction du bruit du vent 85, 53  
 Réduction vibration 88, 61  
 Réglages du moniteur 88, 58  
 Réglages du son 89, 64  
 Réglages TV 89, 68  
 Réinitialisation 90, 74  
 Reproduction N&B 44  
 Retardateur 58  
 Retouche rapide 73, 12  
 Rotation image 73, 48  
 RSCN 77  
**S**  
 Sélect. yeux ouverts 50, 39  
 Sélecteur automatique 40  
 Sélecteur de meilleure image 44, 32  
 Sélecteur multidirectionnel 4, 5, 9  
 Sélecteur rotatif 4, 5, 9





## Index

Sensibilité 37, 33  
Sépia 37, 34  
Sépia nostalgique SE 47  
Son des commandes 64  
Son du déclencheur 64  
Sports 41  
SSCN 77  
Suivi priorité visage 53, 40  
Supprimer des photos favorites 5  
Synchro lente 57

### I

Taille d'image 63  
Taux de compression 63  
Téléviseur 74, 21  
Témoin de charge 3, 17  
Témoin de mise sous tension 20, 21  
Témoin du flash 56  
Témoin du retardateur 2, 58


### V

Valeur d'ouverture 28  
Version firmware 90, 76  
ViewNX 2 75  
Visualisation 30, 86, 49  
Visualisation d'un clip vidéo 86  
Visualisation plein écran 30  
Vitesse d'obturation 28  
Volet de protection de l'objectif 2  
Volet des connecteurs 3  
Volet du logement pour accumulateur/  
carte mémoire 3, 14, 18  
Volume 86, 49  
Vue par vue 37, 32

### W

WAV 77

### Z

Zoom numérique 27, 89, 63  
Zoom optique 27



# ***Nikon***

Il est interdit de reproduire une partie ou l'intégralité de ce manuel sous quelque forme que ce soit (à l'exception d'une brève citation dans un article ou un essai), sans autorisation écrite de NIKON CORPORATION.



**NIKON CORPORATION**

---

© 2011 Nikon Corporation

CT1H01(13)  
6MM12213-01