

THOMSON

FR GUIDE D'UTILISATION
EN USER GUIDE

Four à micro ondes
Microwave Oven

THOMSON

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un four THOMSON et nous vous en remercions.

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.

Vous trouverez également dans la gamme des produits THOMSON, un vaste choix de cuisinières, de fours à micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, de lave-vaisselle, de lave-linge, de sèche-linge, de réfrigérateurs et congélateurs que vous pourrez coordonner à votre four THOMSON.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).

Et connectez-vous aussi sur notre site www.thomson-line.com où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

THOMSON

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.

 **Important :**

Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.

www.thomson-line.com

1/A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR	
• Consignes de sécurité	4
• Principe de fonctionnement	5
• Protection de l'environnement	5
2/INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL	
• Avant le branchement	6
• Le raccordement électrique	6
• L'encastrement	7
3/DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL	
• L'appareil	8
• Les accessoires	9
• Le bandeau de commande	10
• La minuterie	10
• Les sélecteurs	11
• L'afficheur	12
4/UTILISATION DE VOTRE APPAREIL	
• La sécurité enfant	12
• Comment régler et modifier l'heure	13
• Arrêt du plateau tournant	13
• Programmation	14
• Utilisation des niveaux de puissance	14
• La fonction Micro-ondes	15
• Programmation Micro-ondes Express	15
• Réchauffage sur 2 niveaux	16
• Maintien au chaud	16
• La cuisson automatique	16
• Guide des fonctions automatiques	17
• La décongélation	19
• La fonction SPEED DEFROST	20
• Guide de décongélation	21
• La fonction Gril	22
• Guide de cuisson en fonction Gril	22
• La fonction Gril + Micro-ondes	23
• Guide de cuisson en fonction Gril + Micro-ondes	23
• La fonction Chaleur tournante	24
• Guide de cuisson en Chaleur tournante	25
• La fonction Chaleur tournante + Micro-ondes	26
• Guide de cuisson en Chaleur tournante + Micro-ondes	27
• Les programmes Mémoires M1 / M2 / M3	27
5/ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL	28
6/EN CAS D'ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	29
7/ESSAIS D'APTITUDE A LA FONCTION	30
EN INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE	32

Important :

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

• CONSIGNES DE SECURITE

Votre appareil est exclusivement destiné à un usage domestique pour la cuisson, le réchauffage ou la décongélation des aliments. Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisations non conformes.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Vérifiez que les ustensiles sont appropriés à l'usage dans un four à micro-ondes. Ne pas laisser d'accessoire dans votre four lorsqu'il est à l'arrêt. Pour ne pas détériorer votre appareil, ne jamais le faire fonctionner à vide ou sans plateau.

N'intervenez pas dans les orifices de la serrure en face avant vous pourriez créer des dommages sur votre appareil qui nécessiteraient une intervention. Le joint et l'encadrement de la porte doivent être inspectés régulièrement pour s'assurer qu'ils ne sont pas détériorés. Si ces zones étaient endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le contrôler par un technicien spécialisé.

Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des contenants en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.

En fonction micro-ondes et micro-ondes + chaleur tournante, il est déconseillé d'utiliser des récipients métalliques, des fourchettes, des cuillères, des couteaux ainsi que des liens et agrafes en métal pour sachets de congélation.

Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures. Ne chauffez jamais un biberon avec sa tétine (risque d'explosion).

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants utiliser le four sans surveillance sauf si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne les dangers d'un usage incorrect.

Utilisez toujours des gants isolants pour retirer les plats du four. Certains plats absorbent la chaleur des aliments, et sont donc très chauds.

Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils risquent d'exploser. Il est recommandé de ne pas chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs durs en-tiers dans un four micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de la cuisson.

Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lorsqu'on manipule le récipient.

Dans le cas de petites quantités (une saucisse, un croissant, etc...) posez un verre d'eau à côté de l'aliment. Des temps trop longs peuvent dessécher l'aliment et le carboniser. Pour éviter de tels incidents, n'utilisez jamais les mêmes temps préconisés pour une cuisson au four traditionnel.

Si de la fumée apparaît, arrêtez ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.

• PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les micro-ondes utilisées pour la cuisson sont des ondes électro-magnétiques. Elles existent couramment dans notre environnement comme les ondes radio-électriques, la lumière, ou bien les rayonnements infrarouges.

Leur fréquence se situe dans la bande des 2450 MHz.

Leur comportement :

- Elles sont réfléchies par les métaux.
- Elles traversent tous les autres matériaux.
- Elles sont absorbées par les molécules d'eau, de graisse et de sucre.

Lorsqu'un aliment est exposé aux micro-ondes il s'ensuit une agitation rapide des molécules, ce qui provoque un échauffement.

La profondeur de pénétration des ondes dans l'aliment est d'environ 2,5 cm, si l'aliment est plus épais, la cuisson à cœur se fera par conduction comme en cuisson traditionnelle. Il est bon de savoir que les micro-ondes provoquent à l'intérieur de l'aliment un simple phénomène thermique et qu'elles ne sont pas nocives pour la santé.

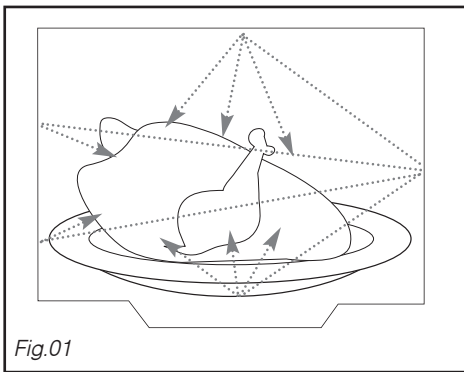


Fig.01

• PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.



Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Adressez vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile. Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

• AVANT LE BRANCHEMENT



Attention :
Vérifier que votre appareil n'ait subi aucune avarie lors du transport (porte ou joint déformé, etc...). Si vous constatez un dommage quelconque, avant toute utilisation, contactez votre revendeur.

Afin de retrouver aisément à l'avenir les références de votre appareil, nous vous conseillons de les noter en page « Service après vente et relations consommateur ».

• LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE


Vérifier que :

- la puissance de l'installation est suffisante.
- les lignes d'alimentation sont en état.
- le diamètre des fils est conforme aux règles d'installation.
- votre installation est équipée d'une protection thermique de 16 ampères.

En cas de doute, veuillez consulter votre installateur électricien.

Le raccordement électrique est à réaliser avant la mise en place de l'appareil dans le meuble.

La sécurité électrique doit être assurée par un encastrement correct. Lors de l'encastrement et des opérations d'entretien, l'appareil doit être débranché du réseau électrique, les fusibles doivent être coupés ou retirés.

L'appareil doit être branché avec un câble d'alimentation (normalisé) à 3 conducteurs de 1,5 mm² (1 ph + 1N + terre) qui doivent être raccordés sur le réseau 220-240 V ~ monophasé par l'intermédiaire d'une prise de courant 1 ph + 1N + terre normalisée CEI 60083 ou conformément aux règles d'installation. Le fil de protection (vert-jaune) est relié à la borne  de l'appareil et doit être relié à la terre de l'installation.

Dans le cas d'un branchement avec fiche de courant, celle-ci doit rester accessible après l'installation de l'appareil.

Le neutre du four (fil bleu) doit être raccordé au neutre du réseau.

Prévoyez dans votre installation électrique un dispositif accessible par l'utilisateur qui doit être en mesure de déconnecter l'appareil du secteur soit par la fiche de courant soit par un interrupteur conformément aux règles d'installation.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente, ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.



Attention :
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accident ou d'incident consécutif à une mise à la terre inexistante, défectueuse ou incorrecte.


Si le four présente une quelconque anomalie, débranchez l'appareil ou enlevez le fusible correspondant à la ligne de branchement du four.

Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.


• L'ENCASTREMENT

L'appareil peut indifféremment être installé sous un plan de travail ou dans un meuble en colonne (ouvert ou fermé) ayant les dimensions d'encastrement adaptées (Fig.02).

N'utilisez pas immédiatement votre appareil (attendez environ 1 à 2 heures) après l'avoir transféré d'un endroit froid vers un endroit chaud, car la condensation peut provoquer un dysfonctionnement.

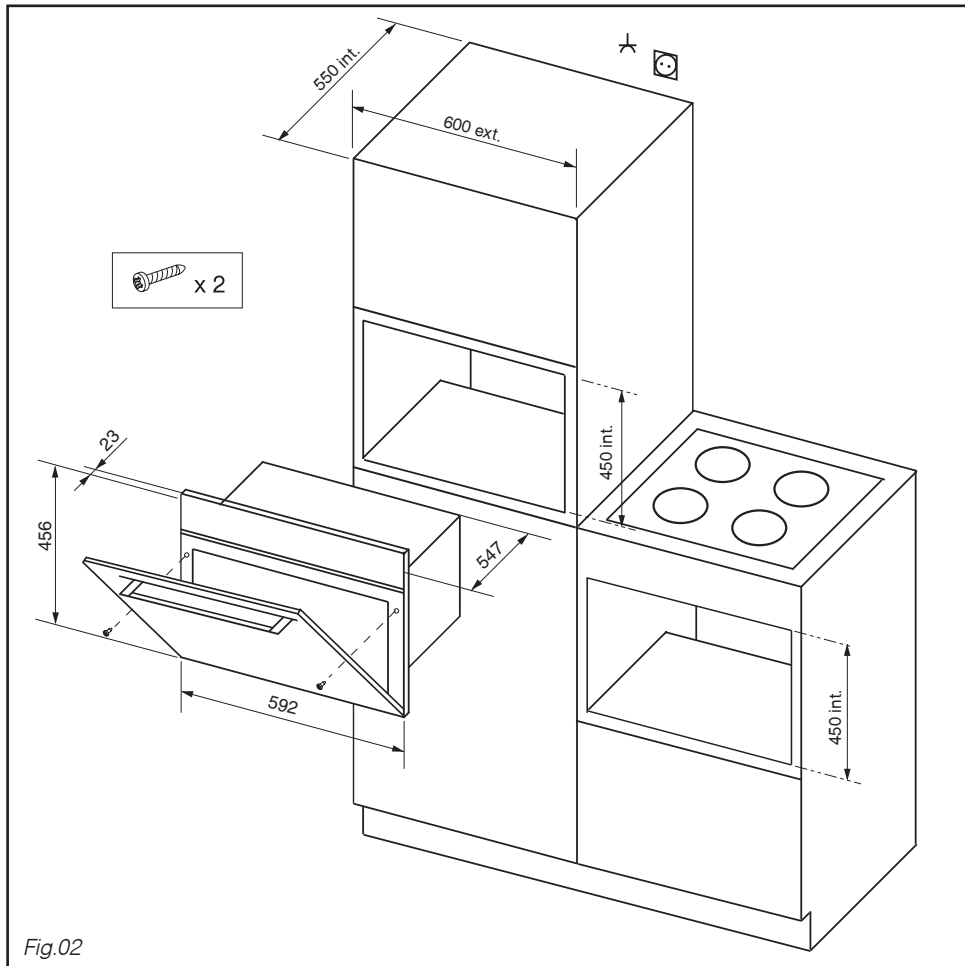

• L'APPAREIL

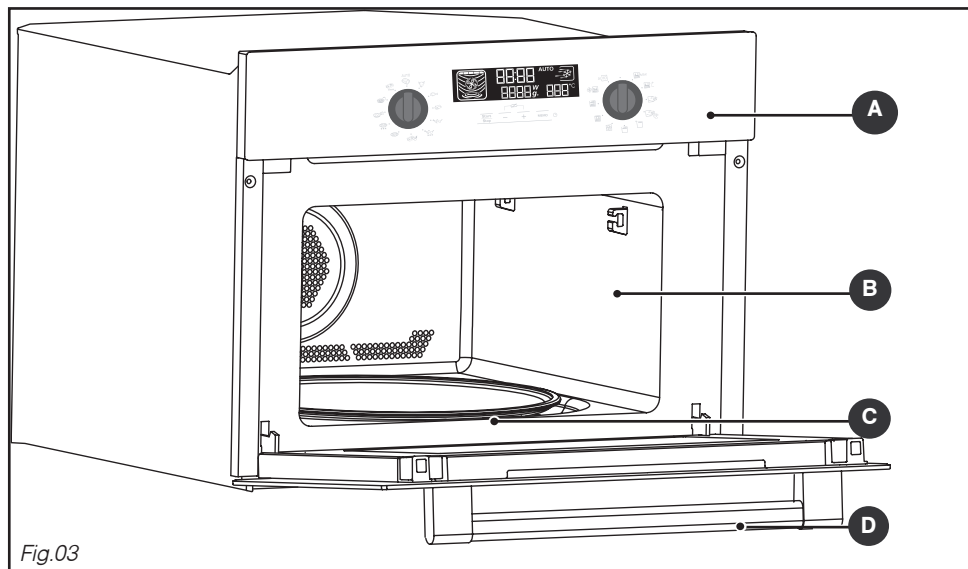

- A** Bandeau de commande
- B** Cavité
- C** Plateau tournant
- D** Poignée de porte

• **Le plateau tournant** : permet une cuisson homogène de l'aliment sans manipulation. Il tourne indifféremment dans les 2 sens. S'il ne tourne pas, vérifiez que tous les éléments soient bien positionnés.


Ne cherchez pas à le faire tourner manuellement, vous risqueriez de détériorer le système d'entraînement.

Il peut être utilisé comme plat de cuisson. Pour le retirer, prenez-le en utilisant les zones d'accès prévues dans la cavité.

• **L'entraîneur** : permet au plateau verre de tourner (Fig.04).

• **Le support à roulettes** : Les roulettes doivent impérativement être dans le bon sens (Fig.04).

En cas de mauvaise rotation assurez-vous de l'absence de corps étrangers sous les roulettes.

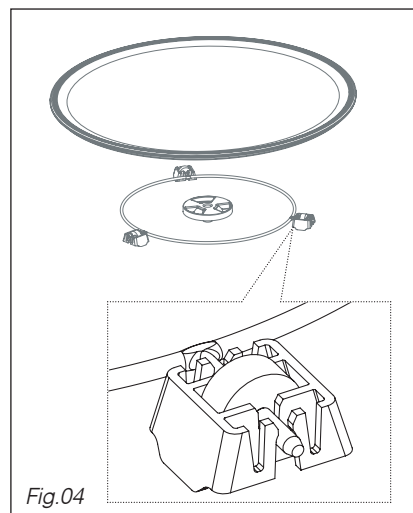

• LES ACCESSOIRES

- **La grille (Fig.05)** : permet de dorer ou de faire griller. La grille ne doit en aucun cas être utilisée avec d'autres récipients métalliques en position micro-ondes, gril + m-o ou cuisson par chaleur tournante + m-o. Toutefois, vous pouvez réchauffer un aliment dans une barquette en aluminium en l'isolant de la grille à l'aide d'une assiette.

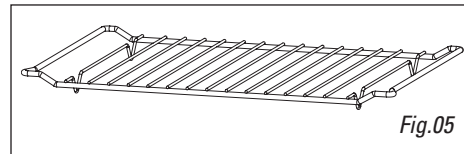


Fig.05

- **La lèche-frite en verre (Fig.06)** : Elle peut être utilisée pour la cuisson au bain-marie ou par chaleur tournante, en la remplissant d'eau à mi-hauteur. Elle peut également être utilisée comme plat de cuisson.

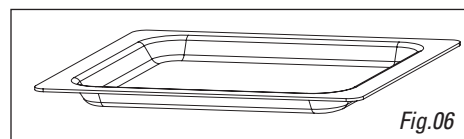


Fig.06



Commentaires:

Assurez-vous que la lèche-frite est centrée correctement par rapport aux côtés de la grille, afin de permettre à l'air de circuler librement.

- **La grille + la lèche-frite en verre** : pour rôtir et récupérer le jus de cuisson, placez la grille sur la lèche-frite (Fig.09).

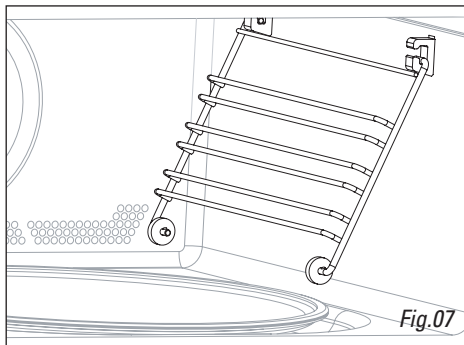


Fig.07

- **Les grilles latérales (Fig.07)** : 2 gradins munis de crochets permettent d'utiliser les accessoires sur 3 niveaux.

3 niveaux d'insertion sont disponibles en fonction du type de cuisson et du type d'aliment (Fig.08).

En position **gril ou gril + micro-ondes**, la grille se place au 1er niveau pour les aliments épais comme les rôtis, et au 3ème niveau pour les aliments moins épais comme les côtelettes et les saucisses.

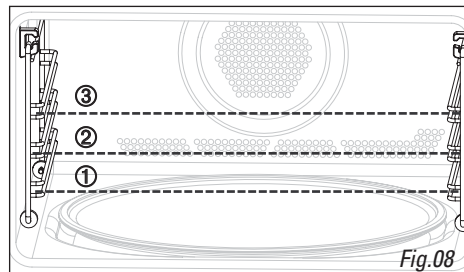


Fig.08

En position **cuisson par chaleur tournante ou cuisson par chaleur tournante + micro-ondes**, vous pouvez insérer la grille ou la lèche-frite au 1er ou 2ème niveau, en fonction du plat à cuire.


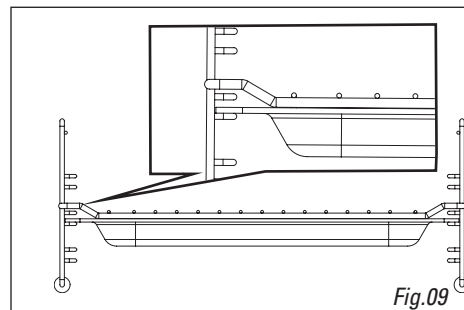


Fig.09

• **LE BANDEAU DE COMMANDE**

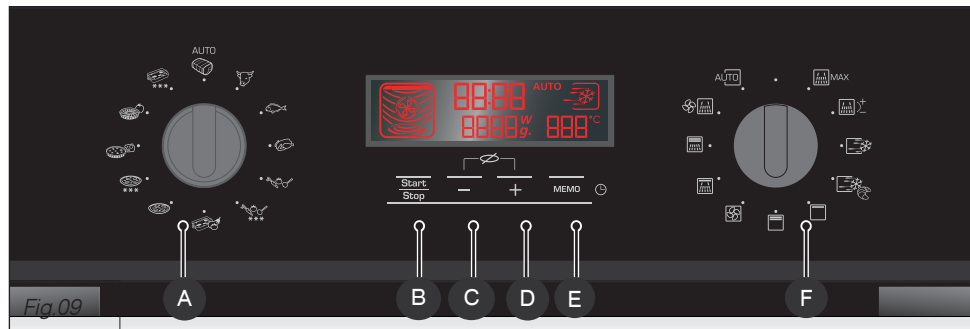


- A** Le sélecteur programme automatique permet de choisir la fonction automatique et la catégorie d'aliment.
- B** La touche **START/STOP** permet de démarrer un programme, d'interrompre ou d'arrêter un programme en cours.
- C** Les touches " - / + " permettent de régler l'heure, la durée du programme, la puissance, le poids de l'aliment, le programme mémorisé, ainsi que la température en cas de cuisson en chaleur tournante.
- D** Un appui sur les deux touches simultanément arrête la rotation du plateau tournant pour permettre l'utilisation de plats nécessitant tout l'espace disponible dans le four.
- E** La touche **MEMO** permet de programmer et lancer la fonction mémoire. Un appui pendant cinq secondes permet d'accéder à la fonction **HORLOGE** afin de régler l'heure.
- F** Le sélecteur **FONCTION** permet de choisir le type de programme.

• **LA MINUTERIE**


Vous pouvez également programmer la fonction « MINUTERIE » de votre four à micro-ondes.

Programmation



- Tournez le sélecteur sur la position arrêt.
- Appuyez sur les touches + / - pour programmer le temps souhaité, ex. dix minutes.
- Validez en appuyant sur **START/STOP**.
- Le compte à rebours du temps programmé commence. 3 bips sont émis pour annoncer la fin du programme.
- Pour annuler appuyez sur **START/STOP** pendant 2 secondes.

Affichage



• **LES SELECTEURS**

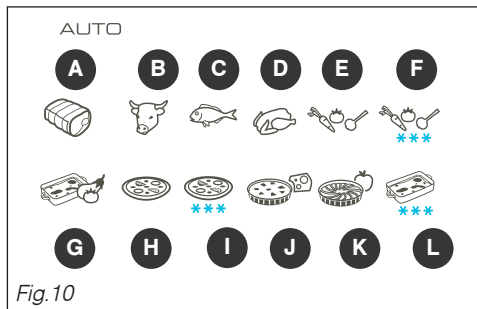


Fig.10

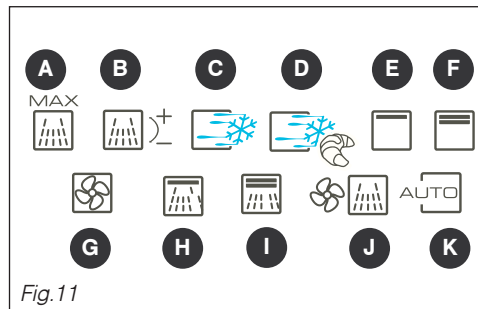


Fig.11

SELECTEUR PROGRAMMES AUTOMATIQUES

SELECTEUR FONCTIONS

- A** PORC, VEAU, DINDONNEAU
- B** BOEUF
- C** POISSON
- D** VOLAILLE
- E** LEGUMES
- F** LEGUMES SURGELES
- G** PLAT PREPARE FRAIS
- H** PIZZA
- I** PIZZA SURGELEE
- J** QUICHE FRAICHE
- K** TARTE FRAICHE
- L** PLAT PREPARE SURGELE

- A** MICRO-ONDES 1000W
- B** MICRO-ONDES
- C** SPEED DEFROST
- D** SPEED DEFROST VIENNOISERIES/PAIN
- E** GRIL DOUX
- F** GRIL FORT
- G** CHALEUR TOURNANTE
- H** MICRO-ONDES + GRIL DOUX
- I** MICRO-ONDES + GRIL FORT
- J** CHALEUR TOURNANTE + MICRO-ONDES
- K** PROGRAMMES AUTOMATIQUES

• **L’AFFICHEUR**

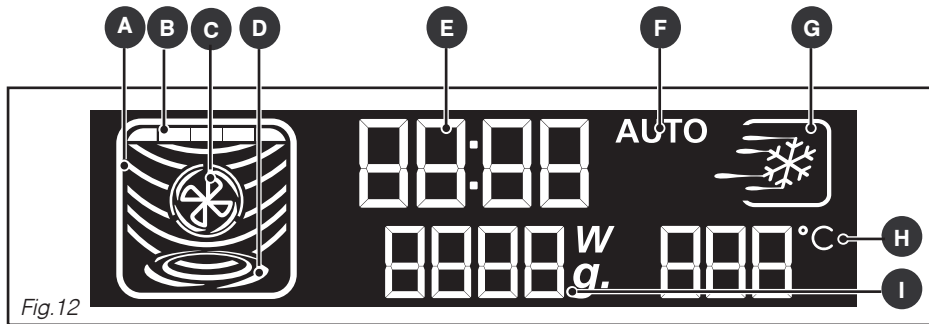


Fig.12

L’afficheur vous guide dans la programmation des différents réglages :
 Heure, Durée du programme, Niveau de puissance du micro-ondes (Watts),
 Poids de l’aliment (grammes), Arrêt du plateau tournant, Programmes automatiques

ANIMATION CUISSON selon la fonction sélectionnée

- | | |
|---|--|
| A MICRO-ONDES | F PROGRAMME AUTOMATIQUE |
| B GRIL | G SPEED DEFROST |
| C CHALEUR TOURNANTE | H TEMPERATURE CHALEUR TOURNANTE |
| D PLATEAU TOURNANT | I PUISSANCE MICRO-ONDES /
POIDS DES ALIMENTS
MEMOIRE 1 / 2 / 3
SECURITE ENFANT |
| E HEURE / TEMPS DE PROGRAMMATION | |










• **SÉCURITÉ ENFANT**

Vous pouvez programmer la fonction « SECURITE ENFANT » pour empêcher la mise en route non autorisée de votre four à micro-ondes.

Programmation	Affichage
<p> Ouvrez la porte, appuyez sur la touche START/STOP pendant 5 secondes, jusqu’à ce que le symbole représentant une clé apparaisse dans l’afficheur. Deux bips sont émis pour confirmer que votre four à micro-ondes est temporairement verrouillé. Aucun programme n’est alors disponible.</p> <p>Pour annuler : Suivez la même procédure: Appuyez sur la touche START/STOP pendant 5 secondes avec la porte ouverte. Le symbole représentant une clé disparaît et l’horloge s’affiche. Deux bips sont émis pour confirmer la procédure.</p>	

• COMMENT REGLER ET MODIFIER L'HEURE

Après le branchement de votre appareil ou une coupure de courant prolongée, "12:00" clignote dans l'afficheur.

Pour mettre l'horloge à l'heure		Affichage
	Appuyez sur les touches + / - pour régler l'heure, par exemple 6:30.	
	Validez en appuyant sur la touche MEMO.	
	Un bip est émis pour confirmer que le réglage de l'heure a bien été effectué.	
En cas de changement d'heure		Affichage
	Appuyez sur la touche MEMO pendant cinq secondes. L'affichage de l'heure clignote.	
	Programmez la nouvelle heure (par exemple 7:30), en appuyant sur les touches + / - .	
	Validez en appuyant sur la touche MEMO.	
	Un bip est émis pour confirmer que le réglage de la nouvelle heure a bien été effectué.	



Commentaires :





Si vous n'appuyez pas sur la touche MEMO, la mise à l'heure est annulée.

Votre appareil est équipé d'une fonction de sauvegarde afin que l'heure reste affichée pendant une journée en cas de coupure de courant.

• ARRÊT DU PLATEAU TOURNANT

Si vous estimez que la grandeur du plat empêche le plat de tourner, programmez la fonction ARRÊT DU PLATEAU TOURNANT avant ou pendant l'exécution du programme.

Nota : il n'est pas possible d'arrêter le plateau tournant pendant l'exécution d'un programme de décongélation automatique.

Programmation	Affichage
 <p>Appuyez sur les touches + ET - en même temps, le symbole du plateau tournant change.</p> <p>Pour annuler cette fonction, suivez la même procédure.</p>	 
 <p>Commentaires :</p> <p>Il est nécessaire de tourner le récipient et de remuer son contenu à mi-programme lorsque l'option ARRÊT PLATEAU TOURNANT est activée.</p>	

• PROGRAMMATION

Votre appareil est maintenant branché et à l'heure.

Ouvrez la porte à l'aide de la poignée. Placez l'aliment dans l'appareil, refermez la porte.

Si la porte n'est pas fermée correctement, l'appareil ne fonctionnera pas.

L'ouverture de la porte pendant le fonctionnement n'annule pas le programme en cours, mais l'interrompt uniquement. Pour redémarrer le four, fermez la porte et appuyez sur la touche START/STOP.



Si la programmation n'est suivie d'aucune action au bout d'une minute, 3 bips sont émis pour vous inviter à démarrer ou à modifier le programme. Sans instruction de votre part, au bout d'une minute les réglages sont annulés et vous devrez reprogrammer.

Appuyer sur la touche START/STOP lorsque la porte est fermée pour interrompre le programme.

Pour annuler un programme, ouvrez la porte et appuyez sur START/STOP ou appuyez sur la touche START/STOP pendant 2 secondes avec la porte fermée.

Afin d'effectuer une seconde programmation après la fin de la première, ouvrez la porte et refermez-la à nouveau.



Trois bips sont émis pour signaler la fin de chaque programme, et l'heure s'affiche à nouveau dans le panneau d'affichage.

Si la porte est laissée ouverte, la lumière s'éteint au bout de 10 minutes.

Pour éliminer l'humidité, votre appareil est équipé d'une fonction de ventilation retardée. La ventilation du four continue à fonctionner après la fin du programme. Elle s'arrêtera automatiquement.




• UTILISATION DES NIVEAUX DE PUISSANCE

Niveau de puissance	Utilisation
1000 W / 900 W	Réchauffage rapide de boissons, d'eau et de plats contenant une grande quantité de liquide. Cuisson d'aliments contenant beaucoup d'eau (soupes, sauces, tomates, etc.).
800 W / 700 W	Cuisson de légumes frais ou surgelés.
600 W	Faire fondre du chocolat.
500 W	Cuisson de poissons et de crustacés. Réchauffage sur 2 niveaux. Cuisson de légumes secs à feu doux. Réchauffage ou cuisson d'aliments fragiles à base d'œuf.
400 W / 300 W	Cuisson à feu doux de produits laitiers, de confitures.
200 W	Décongélation manuelle. Ramollir du beurre, de la glace.
100 W	Décongélation de pâtisseries contenant de la crème.

PUISSANCE RESTITUÉE DU MICRO-ONDES : 1000 W

• LA FONCTION MICRO-ONDES

Programmation directe 1000W



Tournez le sélecteur de fonctions pour choisir la fonction micro-ondes puissance maximale. L'affichage micro-ondes s'allume, 1000 W, apparaît dans l'afficheur.

Les chiffres de l'horloge se mettent à clignoter dans l'afficheur.


Appuyez sur les touches + / - pour régler le temps de programmation, par exemple 10 minutes.

Validez en appuyant sur START/STOP. Le four s'allume et le programme démarre.

Affichage



Programmation par niveau de puissance



Tournez le sélecteur de fonctions pour choisir la fonction micro-ondes puissance variable. Le niveau de puissance maximum, 1000 W, clignote dans l'afficheur.

Appuyez sur les touches + / - afin de réduire la puissance du micro-ondes, par exemple 500 W. Confirmez le niveau de puissance en appuyant sur START/STOP; les chiffres de l'horloge se mettent à clignoter dans l'afficheur.

Appuyez sur les touches +/- pour programmer le temps de programmation, par exemple 10 minutes.

Validez en appuyant sur START/STOP. Le four s'allume et le programme démarre.

Affichage



Commentaires:

Si la porte est ouverte en cours de cuisson, le four s'arrête et la durée restante clignote dans l'afficheur. Pour poursuivre le programme, refermez simplement la porte et appuyez sur START/STOP.

La durée peut être ajustée à tout moment, simplement en appuyant sur les touches + / - .

• PROGRAMMATION MICRO-ONDES EXPRESS

Programmation express



Tournez le sélecteur fonction sur la position arrêt puis appuyez sur la touche START/STOP pendant 1 seconde pour définir un programme express de 15 secondes. Le micro-ondes fonctionne à sa puissance maximum (1000 W). Le four s'allume et le programme démarre.

Vous pouvez définir un programme express allant jusqu'à 2 min 30 s. Jusqu'à une minute, chaque appui sur START/STOP rajoute 15 secondes au programme. A la suite, chaque appui rajoute 30 secondes, jusqu'au temps maximum de 2 min 30 s.

Affichage



Commentaires:

Après le démarrage du programme, vous avez la possibilité de modifier la durée du programme en appuyant sur les touches + / - , jusqu'à 2 min 30s.

• RECHAUFFAGE SUR 2 NIVEAUX

En fonction micro-ondes puissance 500W, vous avez la possibilité de réchauffer deux assiettes simultanément. Disposez une assiette sur le plateau tournant et une autre sur la grille placée au 3ème niveau d'insertion.



Recommandations:

Couvrez les assiettes avec du film alimentaire pour micro-ondes ou une autre assiette placée à l'envers. Les durées indiquées ci-dessous sont prévues pour le réchauffage d'aliments réfrigérés ou les produits en conserves à température ambiante.

Type d'aliments	Quantité	Durée
Aliments homogènes comme la purée, les petits pois, le céleri, etc.	2 assiettes de 200 g	4 - 6 min
Les plats à consistance hétérogène comme le cassoulet, les ragoûts, les raviolis, etc.	2 assiettes de 300 g	6 - 8 min

• MAINTIEN AU CHAUD

Si vous laissez votre plat dans le four sans ouvrir la porte à la fin d'un programme avec micro-ondes, une fonction « maintien au chaud » se met en route au bout de 2 minutes, afin de maintenir la température de votre plat (HH= Heat and Hold). Trois bips sont émis après 15 minutes pour annoncer la fin du programme « maintien au chaud ».

• LA CUISSON AUTOMATIQUE

Grâce à la fonction de cuisson automatique, la durée et le mode de cuisson sont programmés automatiquement en fonction du type d'aliment et du poids. 9 positions de cuisson automatique sont disponibles en utilisant le sélecteur AUTO.

PORC, VEAU, DINDONNEAU


BOEUF

POISSON

VOLAILLE

LEGUMES

LEGUMES SURGELES

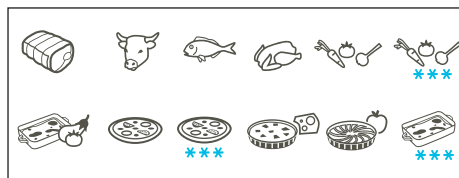

PLAT PREPARE FRAIS

PIZZA

PIZZA SURGELEE

QUICHE FRAICHE

TARTE FRAICHE

PLAT PREPARE SURGELE

Programmation du temps de cuisson automatique en fonction du poids

Affichage



Tournez le sélecteur fonction pour sélectionner la fonction cuisson AUTO. L'affichage correspondant s'allume. Tournez le sélecteur AUTO pour sélectionner le type d'aliment que vous souhaitez cuire, par exemple du poisson.




100 g clignote dans l'afficheur.

Appuyez sur les touches + / - pour régler le poids, par exemple 150 g. Validez en appuyant sur START/STOP.







La durée du programme nécessaire est calculée automatiquement (ex. 2 min 30 s). Cette durée apparaît dans l'afficheur.









Le programme démarre.




• **GUIDE DES FONCTIONS AUTOMATIQUES**

<p>Porc Veau Dindonneau</p>  <p>Bœuf</p> 	<p>Cette fonction permet de cuire et dorer des rôtis qui pèsent entre 500 g - 2000 g.</p> <p>La cuisson se fait en fonction combinée micro-ondes + chaleur tournante, et micro-ondes.</p> <p>Utilisez un plat adapté aux micro-ondes et résistant aux températures élevées, de préférence en terre cuite (moins de projections que dans un plat en verre).</p> <p>Lorsque cela est possible, faites cuire les rôtis sans barde afin d'éviter fumée et projections de graisse. Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec les rôtis peu épais.</p> <p>Sortez la viande du réfrigérateur et laissez-la à température ambiante pendant 1 heure avant de la mettre au four.</p> <p>Posez le plat sur la grille insérée niveau 2.</p> <p>Après la cuisson, enveloppez le rôti dans du papier aluminium et laissez-le ainsi pendant 10 minutes. Le rôti sera plus moelleux.</p>
<p>Poissons</p> 	<p>Cette fonction permet de cuire des poissons qui pèsent entre 100 g - 1000 g. Tous les poissons peuvent être cuits au four à micro-ondes. Assurez-vous simplement que le poisson est frais.</p> <p>La cuisson se fait en fonction micro-ondes.</p> <p>Vous pouvez cuire le poisson entier, en tranches, ou en filet. Si vous souhaitez cuire un poisson entier, faites des entailles dans la partie la plus épaisse afin d'obtenir de meilleurs résultats.</p> <p>Disposez le poisson dans un plat rond ou oval adapté aux micro-ondes, ajoutez 2 ou 3 cuillères à soupe d'eau, de jus de citron ou de vin blanc, et couvrez avec le couvercle du plat ou un film alimentaire ; assaisonnez après la cuisson.</p> <p>Posez le plat sur le plateau tournant.</p>
<p>Volailles</p> 	<p>Cette fonction permet de cuire et dorer un poulet entier ou en morceaux (cuisses) de 500 g - 2000 g.</p> <p>La cuisson se fait en fonction combinée micro-ondes + chaleur tournante ou grill.</p> <p>Utilisez un plat adapté aux micro-ondes et résistant aux températures élevées, de préférence en terre cuite (moins de projections que dans un plat en verre). Les cuisses de poulet peuvent être placées directement dans une lèche-frite en verre.</p> <p>Avant la cuisson ; percez la peau pour éviter les projections.</p> <p>Huilez, salez et poivrez la volaille, saupoudrez d'épices si vous le souhaitez.</p> <p>Poulet entier : Posez le plat sur la grille au 1er niveau.</p> <p>Cuisses de poulet : jusqu'à 900 g, posez le plat sur la grille au 2ème niveau.</p> <p>Une fois cuit, laissez le poulet dans le four pendant 5 minutes avant de servir.</p>

• GUIDE DES FONCTIONS AUTOMATIQUES

<p>Légumes frais</p>  <p>surgelés</p>  <p>***</p>	<p>Cette fonction permet de cuire des légumes qui pèsent entre 100 g – 1 000 g. Les légumes sont cuits avec la fonction micro-ondes.</p> <p>Choisissez des légumes frais, et avant la cuisson ajoutez :</p> <ul style="list-style-type: none"> - jusqu'à 200 g : 2 cuillères à soupe d'eau - jusqu'à 500 g : 0,5 dl d'eau - jusqu'à 1000 g : 1 dl d'eau <p>Utilisez un plat adapté au volume de légumes et couvrez (sauf lorsque vous cuisinez des champignons). Placez le plat sur le plateau tournant en verre.</p> <p>Après la cuisson, attendez quelques minutes avant de servir les légumes.</p>
<p>Plats cuisinés frais</p>  <p>surgelés</p>  <p>***</p>	<p>Cette fonction permet de réchauffer des plats cuisinés réfrigérés (lasagnes, gratin de pommes de terre, hachis Parmentier, gratin de poisson, etc.) entre 100 g et 1000 g.</p> <p>Les plats sont réchauffés avec la fonction micro-ondes.</p> <p>Retirez le produit de son emballage et mettez-le dans un plat de taille similaire adapté aux micro-ondes et résistant à la chaleur. Pour de meilleurs résultats, couvrez le plat à micro-ondes d'un film alimentaire pour micro-ondes, ou d'une autre assiette placée à l'envers.</p> <p>Placez le plat sur le plateau tournant. Attendez deux minutes avant de servir afin de permettre une distribution égale de la chaleur.</p>
<p>Pizza fraîche</p>   <p>surgelée</p> <p>***</p>	<p>La pizza fraîche s'utilise pour des pizzas qui pèsent entre 100 g et 750 g. Elle est cuite avec la fonction micro-ondes + chaleur tournante. Sortez la pizza de son emballage, et placez-la directement sur la grille insérée niveau 2.</p> <p>La fonction pizza surgelée s'utilise pour des pizzas qui pèsent entre 100 g et 700 g. Programmez le poids <u>réel</u> de la pizza.</p>
<p>Tarte fraîche</p> 	<p>Cette fonction permet de cuire et dorer des tartes fraîches de 27 à 30 cm de diamètre.</p> <p>La cuisson se fait en fonction combinée micro-ondes + chaleur tournante. Utilisez un moule à tarte adapté aux micro-ondes et résistant aux températures élevées (en verre pyrex, porcelaine...).</p> <p>Lorsque vous utilisez des pâtes prêtes à l'emploi, laissez le papier de cuisson. Découpez l'excédent de papier aux dimensions du plat.</p> <p>Posez le moule à tarte sur la grille insérée niveau 2.</p> <p>Conseils : Ne pas utiliser de moule métallique.</p>
<p>Quiche fraîche</p> 	<p>Cette fonction permet de cuire et dorer des quiches fraîches de 27 à 30 cm de diamètre.</p> <p>La cuisson se fait en fonction combinée micro-ondes + chaleur tournante. Utilisez un moule à tarte adapté aux micro-ondes et résistant aux températures élevées (en verre pyrex, porcelaine...).</p> <p>Lorsque vous utilisez des pâtes prêtes à l'emploi, laissez le papier de cuisson. Découpez l'excédent de papier aux dimensions du plat.</p> <p>Posez le moule à tarte sur la grille insérée niveau 2.</p> <p>Conseils : Ne pas utiliser de moule métallique.</p> <p>Dès que la préparation est versée dans la pâte, mettre la quiche à cuire. Ne jamais laisser la pâte détrempé sinon elle ne sera pas cuite correctement.</p>

• LA DECONGELATION

Décongeler des légumes surgelés grâce à votre four à micro-ondes vous permet de gagner un temps considérable. Pour décongeler des aliments, utilisez la fonction SPEED DEFROST  ou la fonction MICRO-ONDES , réglée sur une puissance de 200 W (décongélation).

À savoir :

Les petits morceaux de viande ou de poisson peuvent être cuits immédiatement après la décongélation. Les morceaux de plus grande taille comme les rôtis de viande ou poissons entiers, resteront légèrement congelés à l'issue du programme de décongélation.

Nous vous recommandons de les laisser reposer pendant une durée au moins égale au temps de décongélation, afin d'obtenir une température homogène.

Les aliments couverts de cristaux de glace mettront plus de temps à décongeler. Dans ce cas, vous devrez augmenter le temps de décongélation.

Recommandations:

Le temps de décongélation dépend du type d'appareil. Cela dépend également de la forme, de la taille, de la température initiale et de la qualité des aliments.

Dans la plupart des cas, les aliments doivent être retirés de leur emballage. Pensez à retirer les agrafes en métal des emballages.

À la moitié du temps de décongélation, les morceaux doivent être retournés, mélangés et séparés s'ils ont été congelés ensemble.

Si vous décongelez des morceaux de viande ou de poisson de grande taille empêchant la rotation du plateau tournant, activez la fonction arrêt du plateau tournant. Dans ce cas, remuez les aliments régulièrement.

Décongelez la viande et le poisson en les mettant sur une soucoupe posée à l'envers sur une assiette, afin de permettre au jus de couler. S'il reste en contact avec l'aliment, il subira une surchauffe.

Ne recongelez jamais un aliment avant de l'avoir cuisiné.

Durée des programmes de décongélation :

La durée des programmes de décongélation est calculée pour des aliments congelés à -18°C. Cela vous donne une indication du temps de décongélation nécessaire, mais la durée réelle peut varier en fonction de l'épaisseur, de la forme, de la taille et du conditionnement de l'aliment.

Choix de programmation :

2 programmes de décongélation automatique sont disponibles :



décongélation des viandes, volailles, poissons, légumes, plats cuisinés






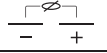



décongélation du pain et des viennoiseries



Choisissez la fonction micro-ondes 200 W (niveau de puissance pour la décongélation) si vous souhaitez décongeler des quantités non proposées par les programmes speed defrost. Programmez le temps de décongélation souhaité. Vous pouvez vous reporter au tableau qui suit pour consulter les suggestions de temps de décongélation.


• LA FONCTION SPEED DEFROST

Sélectionnez le type et la quantité d'aliments que vous souhaitez décongeler, et la fonction automatique programmera le temps de décongélation adapté.


Speed defrost	Affichage
 <p>Tournez le sélecteur fonction pour sélectionner la fonction «speed defrost». L'affichage correspondant s'allume. 50 g apparaît dans l'afficheur.</p>	 
 <p>Appuyez sur les touches + / - pour régler le poids, par exemple 400 g. Validez en appuyant sur START/STOP.</p>	
 <p>Le temps du programme nécessaire est calculé automatiquement (ex. 6 min 30 s). Le temps apparaît dans l'afficheur avec les fonctions appropriées à la décongélation. Le programme démarre.</p>	



Commentaires :

Procédez de la même façon pour les pains et les viennoiseries, en sélectionnant la fonction speed defrost spécifique .

Le temps de décongélation est calculé automatiquement, en fonction du poids de l'aliment. Ceci pourra dépendre de la température initiale de l'aliment (les durées sont calculées pour des aliments congelés à -18°C).

Pour les aliments qui pèsent plus de 350 g (sauf le pain/viennoiseries), un bip est émis à mi-programme speed defrost pour vous rappeler qu'il est temps de retourner les aliments pour obtenir de meilleurs résultats, et "turn" s'affiche. Refermez la porte après avoir retourné les aliments et appuyez sur START/STOP pour poursuivre le programme de décongélation. 

Avec la fonction speed defrost, le temps de décongélation ne peut être modifié.

Pour obtenir des résultats homogènes, la fonction **ARRÊT DU PLATEAU TOURNANT** ne peut pas être utilisée avec la fonction speed defrost.

Concernant les aliments ne figurant pas dans les catégories d'aliments recommandées, utilisez la fonction **MICRO-ONDES** puissance 200 W. Reportez-vous aux indications ci-dessous pour connaître les temps de programmation recommandés.

• GUIDE DE DECONGELATION

Décongélation des pâtes

Aliments	Quantité	Temps	Recommandations
Pâte feuilletée ou brisée	400 g	1 - 3 min	Posez sur du papier absorbant et retournez à mi-décongélation.

Décongélation des crustacés

Aliments	Quantité	Temps	Recommandations
Coquilles St-Jacques (noix)	500 g	5 - 7 min	Posez sur une assiette, mélangez à mi-décongélation.
Crevettes décortiquées	100 g	1 - 2 min	
Crevettes roses entières	200 g	2 - 4 min	
Langoustines/Gambas (10)	500 g	6 - 8 min	

Décongélation des poissons, des viandes et des légumes

Aliments	Quantité	Temps
Poissons entiers / darnes / filets / pavés	100 g	1 - 2 min
	200 g	3 - 5 min
	400 g	5 - 7 min
	500 g	7 - 9 min
	750 g	12 - 14 min
	1000 g	17 - 19 min
Dindonneau / porc / veau / boeuf / volaille En rôtis / tranches / morceaux / etc...	100 g	1 - 2 min
	200 g	3 - 5 min
	400 g	5 - 7 min
	500 g	7 - 9 min
	750 g	12 - 14 min
	1000 g	17 - 19 min
	1250 g	23 - 25 min
	1500 g	28 - 30 min
Choux fleurs / brocolis / carottes / champignons / macédoine / etc...	500 g	7 - 9 min
	750 g	12 - 14 min
	1000 g	17 - 19 min

Décongélation des fruits

Aliments	Quantité	Temps
Fraises	250 g	7 - 9 min
Framboises / griottes	250 g	6 - 8 min
Groseilles / myrtilles / cassis	250 g	5 - 7 min

• LA FONCTION GRIL

Cette fonction permet de cuire et dorer les aliments tels que gratins et viandes. Elle peut être utilisée avant ou après la cuisson, selon la recette.



Attention :

Les zones accessibles du four peuvent devenir chaudes quand le gril est utilisé. Il y a lieu d'éloigner les enfants.


Si l'appareil fonctionne en mode combiné, il est recommandé que les enfants n'utilisent le four que sous surveillance d'adultes en raison des températures générées.

Lors de l'utilisation du gril, il est nécessaire de se protéger les mains pour sortir les plats et d'utiliser des récipients qui supportent des températures élevées, tels que le verre à feu ou la céramique.

Il existe 2 niveaux de gril : GRIL DOUX et GRIL FORT.

En règle générale, il est conseillé d'utiliser le GRIL FORT pour griller les viandes et les poissons, et le GRIL DOUX en fonction GRIL + MICRO-ONDES pour gratiner ou dorer les aliments plus délicats. Insérez la grille en fonction de la hauteur du récipient ou de l'aliment.

Programmation de la fonction GRIL



Tournez le sélecteur pour choisir la fonction gril, ex. gril fort. L'affichage gril s'allume.

Les chiffres de l'horloge se mettent à clignoter dans l'afficheur.

Appuyez sur les touches + / - pour programmer le temps de programmation, par exemple 10 minutes.

Validez en appuyant sur START/STOP. Le four s'allume et le programme démarre.

Affichage



Commentaire :

Le temps peut être ajusté à tout moment, simplement en appuyant sur les touches + / - .

• GUIDE DE CUISSON EN FONCTION GRIL

Mettez l'aliment sur la grille insérée niveau 3. Retournez l'aliment à mi-cuisson.

Aliments	Quantité	Durée
Andouillettes, boudin noir, saucisses (à percer à l'aide d'une fourchette)	4 - 6 unités	22 - 30 min
Côtelettes de porc	4 unités	27 - 32 min
Côtelettes d'agneau	4 unités	15 - 17 min
Côte de bœuf	800 g	23 - 25 min
Poitrine fumée	4 - 6 tranches	18 - 25 min

• LA FONCTION GRIL + MICRO-ONDES

Cette fonction donne la possibilité d'utiliser simultanément le gril + le micro-ondes, ce qui permet une cuisson rapide. Vous pouvez associer indifféremment l'un des niveaux de gril avec l'un des niveaux de puissance du micro-ondes jusqu'à 700 W.

Programmation de la FONCTION GRIL + MICRO-ONDES	Affichage
    	    
<p>Tournez le sélecteur pour choisir la fonction GRIL DOUX ou GRIL FORT + MICRO-ONDES, ex. Gril doux + M-O. L'affichage correspondant s'allume, le niveau de puissance micro-ondes maximale, 700 W, clignote dans l'afficheur.</p> <p>Appuyez sur les touches + / - afin de réduire la puissance du micro-ondes, par exemple 500 W. Confirmez le niveau de puissance en appuyant sur START/STOP; les chiffres de l'horloge se mettent à clignoter dans l'afficheur.</p> <p>Appuyez sur les touches + / - pour programmer le temps de programmation, par exemple 10 minutes.</p> <p>Validez en appuyant sur START/STOP. Le four s'allume et le programme démarre.</p>	



Commentaire:

La durée du programme peut être ajustée à tout moment, simplement en appuyant sur les touches + / -.

• GUIDE DE CUISSON EN FONCTION GRIL + MICRO-ONDES

Utilisez un plat convenant aux micro-ondes et résistant à la chaleur, de préférence en terre cuite (moins de projections que dans un plat en verre).

Mettez l'aliment sur un plat et posez-le sur la grille insérée niveau 1. Retournez l'aliment à mi-cuisson.







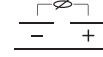



Lorsque cela est possible, faites cuire les rôtis sans barde afin d'éviter fumée et projections de graisse.

Après la cuisson, assaisonnez le rôti, enveloppez-le dans du papier aluminium et laissez-le ainsi pendant 10 minutes. Le rôti sera plus moelleux.

Aliments	Quantité	Programmation	Durée
Épaule d'agneau (désossée et ficelée)	1300 g	200 W + GP3	40 - 45 min
Entrecôte	800 g	200 W + GP3	18 - 23 min
Poulet, pintade	1200 g	500 W + GP3	25 - 27 min
Rôti de dinde	800 g	300 W + GP3	27 - 32 min
Rôti de porc	1000 g	300 W + GP3	35 - 40 min
Rôti de veau	1200 g	300 W + GP2	50 - 55 min

• LA FONCTION CHALEUR TOURNANTE

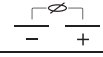La fonction chaleur tournante vous permet de cuire et dorer des aliments comme dans un four traditionnel.

Programmation de la fonction CHALEUR TOURNANTE	Affichage
 <p>Tournez le sélecteur pour choisir la fonction CHALEUR TOURNANTE. L'affichage correspondant s'allume, la température (200°C) clignote dans l'afficheur.</p>	
 <p>Appuyez sur les touches + / - afin de sélectionner la température du programme, ex. 180° C. Confirmez la température en appuyant sur START/STOP.</p>	
 <p>Les chiffres de l'horloge se mettent à clignoter dans l'afficheur.</p>	
 <p>Appuyez sur les touches + / - pour programmer le temps de programmation, par exemple 40 minutes.</p>	
 <p>Validez en appuyant sur START/STOP. Le four s'allume et le programme démarre.</p>	



Commentaires :

Le temps de cuisson peut être ajusté à tout moment, simplement en appuyant sur les touches + / - .

“°C” clignote tant que la température programmée n'est pas atteinte .

Vous pouvez préchauffer votre four à micro-ondes pour un programme de cuisson en chaleur tournante de la même manière qu'un four traditionnel.



Attention:

Ne préchauffez jamais votre four en fonction cuisson en chaleur tournante + micro-ondes car cela pourrait endommager l'appareil.



Recommandations :

La température de cuisson peut être ajustée par paliers de 10°C allant de 50°C à 250°C.

Le temps de cuisson est compris entre 0 et 90 minutes.

Il est préférable de programmer un temps minimal puis d'en rajouter si nécessaire ; surveillez la coloration des aliments.

Positionnez toujours la grille au 1er ou 2ème niveau d'insertion; ceci optimisera la distribution de la chaleur et la qualité de la cuisson.

Utilisez des récipients résistant aux températures élevées.

Bien se protéger les mains pour sortir le plat car celui-ci peut atteindre une température élevée.

Si vous souhaitez décongeler des aliments après utilisation des fonctions de cuisson en chaleur tournante, nous vous recommandons de laisser le four refroidir pendant 10 minutes ; ceci permettra d'obtenir de meilleurs résultats.

• GUIDE DE CUISSON EN CHALEUR TOURNANTE

* Préchauffez le four à la température indiquée.

Aliments	Température	Niveau d'insertion	Durée
Viandes			
Rôti de porc (1 kg)	160°C	Sur la grille au 2ème niveau	90 min
Rôti de veau (1 kg)	180°C	Sur la grille au 2ème niveau	70 - 75 min
Rôti de bœuf (1 kg)	220°C *	Sur la grille au 2ème niveau	38 - 40 min
Agneau (gigot, épaule 1,5 kg)	180°C	Dans un plat au 2ème niveau	50 - 60 min
Volaille (1,2 kg)	180°C	Sur la grille au 1er niveau	70 - 75 min
Volaille de grande taille	180°C	Sur la grille au 1er niveau	90 - 120 min
Lapin	230°C	Dans un plat au 2ème niveau	40 - 45 min
Poissons (1,2 kg)			
Entier (vivaneau, saumon, merlu)	180°C	Dans un plat au 2ème niveau	35 - 45 min
Légumes			
Gratin de pommes de terre	180°C	Sur la grille au 2ème niveau	50 - 55 min
Lasagnes	180°C	Sur la grille au 2ème niveau	40 - 45 min
Tomates farcies	180°C	Sur la grille au 2ème niveau	45 - 55 min
Pâtisseries			
Gâteau de Savoie	150°C	Sur la grille au 2ème niveau	35 - 45 min
Génoise	150°C	Sur la grille au 1er niveau	35 - 45 min
Génoise roulée	150°C	Dans un plat au 2ème niveau	20 - 25 min
Gâteau	160°C	Sur la grille au 1er niveau	40 - 50 min
Biscuits	180°C	Dans un plat au 2ème niveau	18 - 22 min
Sablés	160°C	Dans un plat au 2ème niveau	20 - 25 min
Crème	160°C	Sur la grille au 2ème niveau	35 - 45 min bain-marie
Madeleines	170°C	Dans un plat au 2ème niveau	20 - 30 min
Quatre-quarts	170°C	Sur la grille au 2ème niveau	40 - 50 min
Cheesecake (gâteau au fromage blanc)	170°C	Sur la grille au 1er niveau moule à charnière, 26 cm de diamètre	65 - 75 min
Kouglof	180°C	Sur la grille au 1er niveau dans un moule spécial	45 - 50 min
Pâte à choux	180°C	Dans un plat au 2ème niveau	35 - 40 min selon la taille
Tarte à pâte brisée	200°C	Sur la grille au 2ème niveau	40 - 45 min
Tarte à pâte feuilletée	250°C *	Sur la grille au 2ème niveau	30 - 40 min
Divers			
Pâté en terrine (1 kg)	190°C	Sur la grille au 1er niveau	90 min
Tarte salée	170°C	Sur la grille au 2ème niveau moule de 20 cm	55 - 65 min
Plats à la cocotte (ragoût, bœckeoëffe)	160°C	Sur la grille au 1er niveau, en fonction du plat.	90 - 180 min
Pain (500 g de farine)	220°C *	Sur la grille au 2ème niveau	25 - 30 min

• LA FONCTION CHALEUR TOURNANTE + MICRO-ONDES

La fonction cuisson en chaleur tournante + micro-ondes associe la cuisson en micro-ondes avec la cuisson en chaleur tournante, vous permettant de gagner un temps considérable.

Les niveaux de puissance micro-ondes suivants sont disponibles : 100-200-300-400-500 W.


La température de cuisson peut être ajustée par paliers de 10°C allant de 50°C à 250°C.

Le temps de cuisson pouvant être défini est compris entre 0 et 60 minutes.


Programmation de la fonction CHALEUR TOURNANTE + M-O




Tournez le sélecteur pour choisir la fonction CHALEUR TOURNANTE + M-O. L'affichage correspondant s'allume, le niveau de puissance micro-ondes maximale, 500 W clignote dans l'afficheur.




Appuyez sur les touches + / - afin de réduire la puissance du micro-ondes, par exemple 300 W. Confirmez le niveau de puissance en appuyant sur START/STOP; la température (200°C) clignote dans l'afficheur.



Appuyez sur les touches + / - afin de sélectionner la température du programme, ex. 180° C. Confirmez la température en appuyant sur START/STOP; les chiffres de l'horloge se mettent à clignoter dans l'afficheur.




Appuyez sur les touches + / - pour programmer le temps de cuisson, par exemple 40 minutes. Validez en appuyant sur START/STOP.



Le four s'allume et le programme démarre.

Affichage



Commentaires :

Le temps de cuisson peut être ajusté à tout moment, simplement en appuyant sur les touches + / -.

Tant que la température programmée n'est pas atteinte le sigle "°C" clignote.

Un bip est émis pour indiquer que la température programmée est atteinte et le sigle "°C" ne clignote plus.

Vous pouvez préchauffer votre four à micro-ondes pour un programme de cuisson en chaleur tournante de la même manière qu'un four traditionnel.



Attention:

Ne préchauffez jamais votre four en position cuisson en chaleur tournante + micro-ondes car cela pourrait endommager l'appareil.



Recommandations:

En cas d'utilisation du four en position de cuisson combinée par chaleur tournante + micro-ondes, n'utilisez pas de récipient en métal.

Cuisson sur 2 niveaux :

Pour cuire en même temps un rôti de veau de 800 g et un gratin de pommes de terre de 800 g, réglez comme suit : 55 min à 170°C, puissance du micro-ondes sur 300 W. Nous vous recommandons de poser le gratin sur le plateau tournant et le rôti de veau sur une lèche-frite insérée au 3ème niveau.

• GUIDE DE CUISSON EN CHALEUR TOURNANTE + MICRO-ONDES

Utilisez un plat convenant aux micro-ondes et résistant à la chaleur, de préférence en terre cuite (moins de projections que dans un plat en verre).








Lorsque cela est possible, faites cuire les rôtis sans barde afin d'éviter fumée et projections de graisse.

Après la cuisson, assaisonnez le rôti, enveloppez-le dans du papier aluminium et laissez-le ainsi pendant 10 minutes. Le rôti sera plus moelleux.

Aliments	Qté	Programmation MO + CHALEUR TOURNANTE	Durée (min)	Recommandations Insérer au 2 ^e niveau
Épaule d'agneau sur l'os	1300 g	200 W + 200°C	32 - 37	Dans une lèche-frite
Entrecôte	800 g	200 W + 200°C	23 - 28	Dans un plat, sur la grille
Poulet/pintade	1200 g	200 W + 200°C	35 - 40	Dans un plat, sur la grille, niv 1
Rôti de dinde	800 g	300 W + 180°C	32 - 37	Dans un plat, sur la grille
Rôti de porc	1200 g	300 W + 180°C	47 - 52	Dans un plat, sur la grille
Rôti de veau	1000 g	300 W + 180°C	37 - 42	Dans un plat, sur la grille

• LES PROGRAMMES MEMOIRES M1 / M2 / M3

Les 3 fonctions mémoires vous permettent d'enregistrer 3 programmes courants que vous pouvez utiliser ensuite par une sélection rapide.

Programmation d'une touche mémoire	Affichage
 <p>Accédez à la fonction mémoire par un appui sur la touche MEMO. M1 clignote. (Appuyez à nouveau sur la touche pour passer à M2 ... M3.)</p> <p>Programmez la cuisson de votre choix.</p>	
 <p>Au lieu d'appuyer sur START/STOP, validez votre programme en appuyant pendant une seconde sur la touche MEMO. M1 (M2/M3) s'affiche et un bip vous confirme l'enregistrement.</p>	
Utilisation d'un programme mémorisé	Affichage
 <p>Appuyez sur la touche MEMO, M1 s'affiche.</p>	
<p>Choisir la mémoire M2 ou M3 en appuyant à nouveau sur la touche.</p>	
 <p>Le programme mémorisé s'affiche.</p> <p>Validez en appuyant sur START/STOP, le four s'allume et le programme démarre.</p>	



Remarques :

Suivez la même procédure pour annuler et remplacer la programmation précédente.

Vous pouvez mémoriser toutes les fonctions à l'exception des programmes **automatiques**.

FR 5/ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil. Utilisez une éponge humide et savonneuse. Si l'appareil n'est pas maintenu dans un état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable sa durée de vie et conduire à une situation dangereuse. Si la porte ou le joint de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été remis en état par une personne compétente.

Ne pas nettoyer l'appareil avec un nettoyeur vapeur.



Attention

Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoir métalliques durs pour nettoyer la la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement de verre.



En cas d'odeur ou de four encrassé, faites bouillir de l'eau additionnée de jus de citron ou de vinaigre dans une tasse pendant 2 minutes et nettoyez les parois avec un peu de liquide vaisselle.

Afin de procéder au nettoyage du plafond de votre cavité, basculer la résistance gril vers le bas (fig. 13).

Décrochez la résistance gril par un appui sur la tige en haut à gauche (fig. 14).

Le plateau peut être retiré pour faciliter le nettoyage. Pour ce faire, prenez-le par les zones d'accès prévues à cet effet. Si vous enlevez l'entraîneur, évitez de faire pénétrer de l'eau dans le trou de l'axe moteur.


N'oubliez pas de remettre l'entraîneur, le support à roulettes et le plateau tournant.

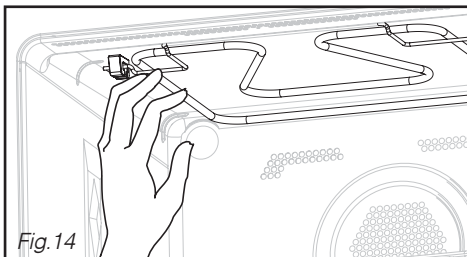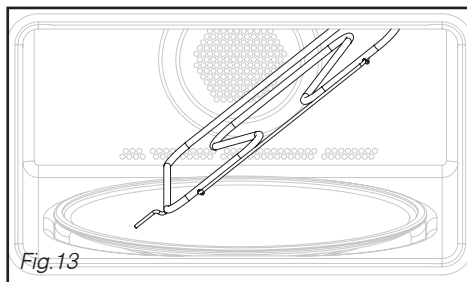

6/EN CAS D'ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

FR

Si vous avez des doutes sur le bon fonctionnement de votre appareil, ceci ne signifie pas forcément qu'il est en panne. Dans tous les cas, vérifiez les points suivants :

Vous constatez que ...	Que faut-il faire ?
Le temps se décompte mais l'appareil ne fonctionne pas (le plateau ne tourne pas, et l'aliment n'est pas chauffé). "Heure/démo" clignote en alternance dans l'afficheur.	Votre appareil est en mode DEMONSTRATION . Appuyez en même temps sur les trois touches START/STOP , "+" et "-" pendant 5 secondes.
L'appareil ne démarre pas.	Vérifiez le branchement de votre appareil. Vérifiez que la porte de votre four soit bien fermée. Vérifiez que la sécurité enfant  ne soit pas programmée.
L'appareil continue de faire du bruit après la fin du temps de cuisson.	Afin d'évacuer la vapeur d'eau résiduelle, votre appareil est pourvu d'une fonction de ventilation retardée. La ventilation continue de fonctionner pendant 15 minutes après la fin du programme.
L'appareil est bruyant. Le plateau ne tourne pas correctement.	Nettoyez les roulettes et la zone de roulement sous le plateau tournant. Vérifier si les roulettes sont bien positionnées.
Vous constatez de la buée sur la vitre.	Essuyez l'eau de condensation à l'aide d'un chiffon.
L'aliment n'est pas chauffé en programme micro-ondes.	Vérifiez que les ustensiles conviennent aux fours à micro-ondes et que le niveau de puissance soit bien adapté.
De la fumée se dégage du gril en début de programme.	Enlevez tous les résidus de cuisson sur l'élément chauffant avant chaque utilisation.
L'appareil produit des étincelles.	Bien nettoyer l'appareil : retirez graisses, particules de cuisson ... Eloignez tout élément métallique des parois du four. Ne jamais utiliser d'éléments métalliques avec la grille.

7/ESSAIS D'APTITUDE A LA FONCTION

Essais d'aptitude à la fonction selon les normes CEI/EN/NF EN 60705 ;
 La commission Electrotechnique Internationale, SC.59K, a établi une norme relative à des essais de performance comparatifs effectués sur différents fours à micro-ondes.
 Nous recommandons ce qui suit pour cet appareil :

Essai	Charge	Temps approx.	Sélecteur de puissance	Récipients / Conseils
Crème aux oeufs (12.3.1)	1000 g	16 - 18 min	500 W	Pyrex 227 Sur le plateau tournant
	750 g	13 - 15 min		Pyrex 220 Sur le plateau tournant
Gâteau de Savoie (12.3.2)	475 g	6 - 7 min	700 W	Pyrex 827 Sur le plateau tournant
Pain de viande (12.3.3)	900 g	14 min	700 W	Pyrex 838 Couvrir avec un film plastique. Sur le plateau tournant
Décongélation de la viande (13.3)	500 g	11 - 12 min	200 W	Sur le plateau tournant
Décongélation des framboises (B.2.1)	250 g	6 - 7 min	200 W	Sur une assiette plate Sur le plateau tournant
Gratin de pommes de terre (12.3.4)	1100 g	23 - 25 min	Gril Doux + 700 W	Pyrex 827 Sur le plateau tournant
Poulet (12.3.6)	1200 g	24 - 26 min	Gril Fort + 500 W	Posez sur la grille insérée au niveau 1 à partir du bas Tourner à mi-temps
		35 - 40 min	Chaleur tournante 200°C + 200 W	Dans un plat en terre émaillé Posez sur la grille insérée au niveau 1 à partir du bas
Gâteau (12.3.5)	700 g	20 min	Chaleur tournante 220°C + 200 W	Pyrex 828 Posez sur la grille niveau 1

