



Parrot[®] ASTEROID *Tablet*

Guide utilisateur

Table des matières

Avant de commencer	6
Mise à jour.....	6
Avertissements.....	6
Carte SD.....	6
Installation	7
Instructions de sécurité.....	7
Avant de commencer.....	7
Schéma d'installation.....	8
Connecter le câble audio.....	8
Connecter le câble d'alimentation.....	8
Connecter le câble Mute.....	9
Connecter le câble de frein à main.....	9
Installer le boîtier électronique.....	9
Vérifier l'installation.....	9
Installation avec amplificateur externe.....	10
Installer le microphone.....	10
Installer l'écran.....	11
Installer la télécommande.....	12
Première utilisation	13
Ecran d'accueil.....	13
Personnaliser l'écran d'accueil.....	13
Modifier les paramètres.....	14
Associer la télécommande.....	14
Utiliser la télécommande.....	14
Utiliser le clavier virtuel.....	15
Connecter un téléphone via Bluetooth.....	15
Connecter deux téléphones.....	15
Synchroniser le répertoire du téléphone.....	16
Téléphone	17
Recevoir un appel.....	17
Emettre un appel.....	17

Consulter le journal d'appels.....	18
Gérer les contacts favoris.....	18
Utiliser pendant un appel.....	18
Musique.....	20
Utiliser la reconnaissance vocale musicale.....	20
Utiliser les commandes sur écran.....	20
iPod.....	21
Carte SD.....	21
Périphérique USB.....	21
Lecteur audio Bluetooth.....	22
Autoradio.....	22
Entrée audio analogique.....	22
Internet.....	23
Connexion avec une clé 3G / 4G.....	23
Partage de connexion 3G via Bluetooth.....	23
Partage de connexion 3G via USB.....	24
Connexion à un réseau Wi-Fi.....	24
Utiliser l'ASTEROID Market.....	24
Utiliser le navigateur Web.....	26
Réglages.....	29
Date / heure.....	29
Téléphone.....	29
Audio.....	29
Musique.....	31
Affichage.....	31
Réseau.....	32
Bluetooth.....	32
Autres paramètres.....	33
Galerie / Vidéo.....	34
Utiliser la galerie.....	34
Zoomer / Dézoomer.....	34
Editer une photo.....	35
Définir une image comme fond d'écran.....	35
Lire un fichier vidéo depuis une carte SD.....	35
Applications préinstallées.....	36
Calculatrice.....	36
Agenda.....	36

En cas de problème.....39

 Avant de commencer.....39

 Pour plus d'informations.....39

Informations générales.....40

Avant de commencer

Mise à jour

Téléchargez gratuitement la dernière mise à jour de votre produit sur notre site web www.parrot.com section Support. Ces mises à jour vous permettront de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et d'améliorer la compatibilité de votre produit.

Note : Vous pouvez aussi télécharger les mises à jour de votre Parrot ASTEROID Tablet lorsque celui-ci est connecté à Internet. La disponibilité d'une mise à jour vous est indiquée sur la barre de notification.

Avertissements

Les fonctions requérant une attention prolongée doivent uniquement être utilisées lorsque le véhicule est à l'arrêt. Votre sécurité et celle des autres usagers de la route prime sur les appels téléphoniques, la musique ou les applications d'aide à la conduite. Soyez responsable : conduisez prudemment et prêtez attention à votre environnement. Parrot dégage toute responsabilité si vous choisissez d'ignorer cette mise en garde.

Le fil "Parking Brake" du câble ISO du Parrot ASTEROID Tablet permet de détecter si le frein à main est enclenché ou non. Il doit être connecté conformément aux instructions d'installation décrites dans le présent document. Toute installation ou connexion incorrecte peut être dangereuse et illégale dans de nombreux états / pays. L'écran dans le champ de vision du conducteur ne doit en aucun cas diffuser de vidéos lorsque le véhicule est en circulation. Il en est de même pour toute application web.

Si vous essayez d'utiliser une application non dédiée à la navigation ou à l'aide à la conduite pendant que vous conduisez, un avertissement s'affichera à l'écran. Pour regarder une vidéo sur l'écran du Parrot ASTEROID Tablet, assurez-vous que le véhicule est à l'arrêt dans un endroit sûr et que le frein à main est enclenché.

Utilisez le Parrot ASTEROID Tablet avec un niveau de volume raisonnable, de manière à pouvoir entendre à tout moment les bruits extérieurs pendant la conduite.

Le Parrot ASTEROID Tablet comporte des aimants de type NdFeB qui peuvent endommager les objets sensibles aux champs magnétiques (pacemaker, cartes de crédit, montres mécaniques...).

Carte SD

Une carte SD est fournie avec le Parrot ASTEROID Tablet. Elle permet de lire des musiques et est indispensable au fonctionnement des applications.

Installation

Instructions de sécurité

Note: Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour cette installation, notamment à l'un de notre réseau d'installateurs agréés en [cliquant ici](#).

- Eteignez le moteur avant d'effectuer les branchements.
- Le Parrot ASTEROID Tablet est uniquement conçu pour fonctionner sur un véhicule avec une batterie de 12 V. Si votre véhicule (ex : camion) dispose d'une batterie 24V, l'utilisation d'un dévolteur est nécessaire.
- Assurez-vous que les câbles sont installés à l'écart des endroits chauds (sorties du chauffage...) et des parties mobiles (levier de vitesse...).

Avant de commencer

L'installation du Parrot ASTEROID Tablet consiste à l'insérer entre l'autoradio et le véhicule.

Note: Les câbles fournis avec le Parrot ASTEROID Tablet sont équipés de connecteurs ISO. Si votre autoradio n'est pas équipé de connecteurs ISO, vous devez vous procurer un câble adaptateur ISO afin de permettre le montage. Consultez la section Compatibilité véhicules sur la page support du Parrot ASTEROID Tablet pour vérifier la nécessité d'un câble adaptateur.

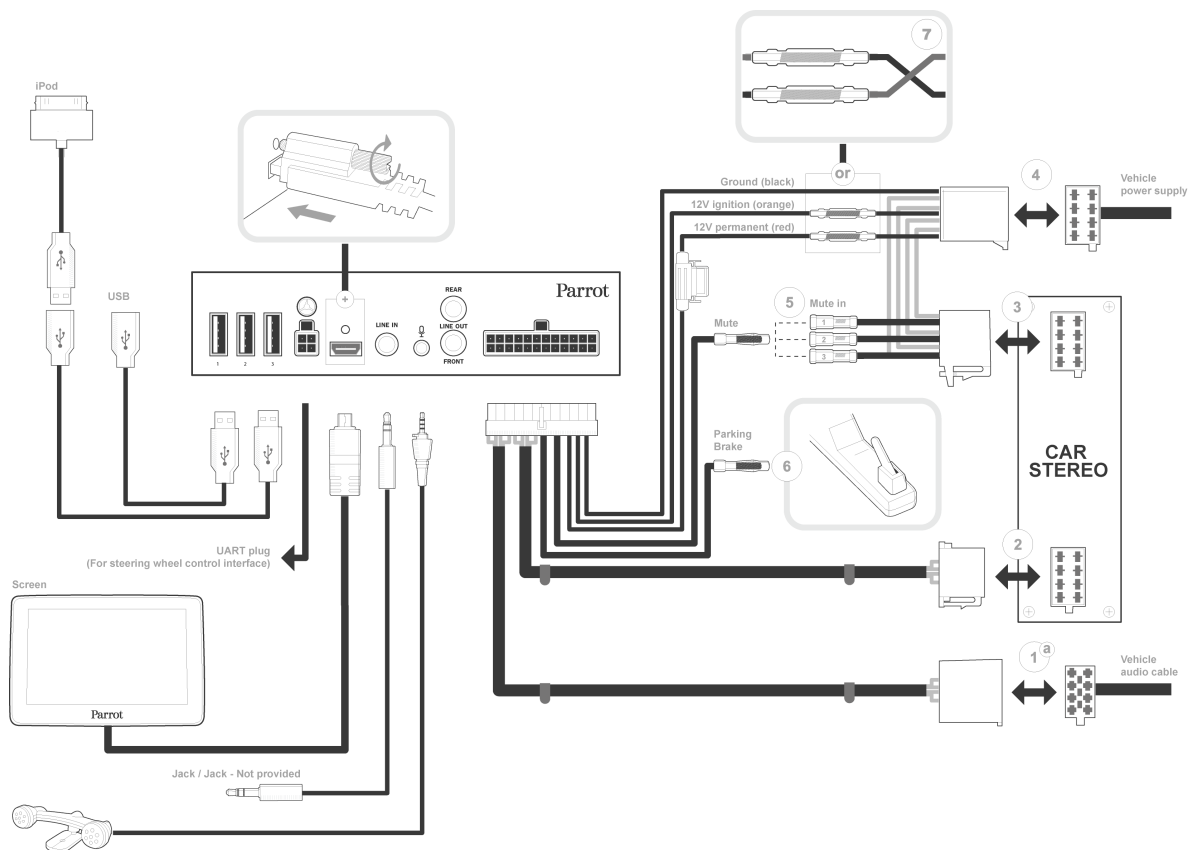
Commencez par retirer l'autoradio d'origine de votre véhicule. Cette opération peut nécessiter des clés d'extraction.

Consultez le schéma électrique de votre autoradio.

Avant de fixer les différents éléments du Parrot ASTEROID Tablet dans l'habitacle, connectez les différents câbles sur le boîtier électronique. Avant de fixer durablement les composants, contrôlez les longueurs de câbles et vérifiez que les emplacements soient choisis de sorte que les longueurs de câbles suffisent pour relier les pièces détachées les unes aux autres. Assurez-vous que les câbles du Parrot ASTEROID Tablet ne se retrouvent pas pliés ou coincés à l'issue de l'installation.

Les indications "Connexion #" dans les prochaines sections correspondent aux connexions représentées sur les schémas d'installation.

Schéma d'installation



Installation ISO

Connecter le câble audio

Reliez les faisceaux audio du véhicule aux connecteurs du Parrot ASTEROID Tablet (Connexions 1A et 2).

Si votre véhicule est équipé d'un système audio avec amplificateur, consultez la section Installation avec amplificateur externe pour plus d'informations.

Connecter le câble d'alimentation

Note : Utilisez impérativement le câble ISO fourni avec le Parrot ASTEROID Tablet.

1. Débranchez la batterie avant l'installation du câble d'alimentation.
2. Branchez le connecteur ISO mâle du Parrot ASTEROID Tablet à l'autoradio (connexion 3).
3. Reliez les faisceaux alimentation du véhicule au connecteur ISO femelle du Parrot ASTEROID Tablet (connexion 4).

Le fil rouge du câble doit correspondre au +12V permanent, le fil orange au 12V après-contact et le fil noir à la masse. Vérifiez que le fil orange n'est pas connecté au 12V permanent, vous risqueriez de décharger la batterie du véhicule.

Note : Afin de procéder à la vérification de l'installation, connectez d'abord l'écran sans le placer sur le tableau de bord. Consultez la section Vérifier l'installation pour plus d'informations.

Sur certains véhicules, il n'y a pas de +12V après contact sur les connecteurs du véhicule. Il est alors nécessaire de brancher le fil d'alimentation orange sur la boîte à fusible ou sur une autre source d'alimentation après contact.

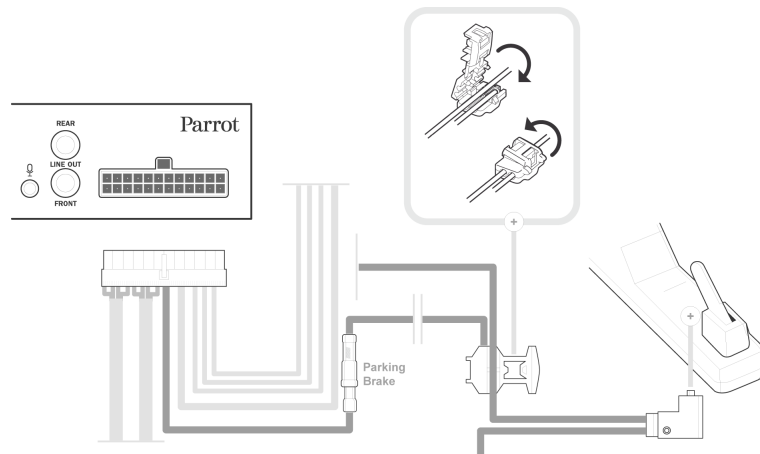
Connecter le câble Mute

La fonction Mute permet d'interrompre le son de votre autoradio pour laisser place au son du Parrot ASTEROID Tablet (musique, communications etc.).

Le choix de l'entrée Mute (Mute in 1, mute in 2 ou mute in 3) dépend de la configuration de votre autoradio. Identifiez l'entrée Mute puis connectez la au fil jaune libre sur le câble ISO (connexion 5).

Connecter le câble de frein à main

Le câble de frein à main permet d'utiliser la fonction vidéo du Parrot ASTEROID Tablet lorsque le frein à main est serré. Si ce câble n'est pas connecté au câble de signal de frein à main de votre véhicule, la fonction vidéo et l'utilisation d'une application non dédiée à la navigation ou à l'aide à la conduite ne seront jamais disponibles.



1. Connectez la rallonge du câble de frein à main fournie sur le câble vert du Parrot ASTEROID Tablet (avec l'indication Parking Brake).
2. Repérez le câble de signal de frein à main de votre véhicule. Ce câble relie votre frein à main au voyant frein à main sur votre tableau de bord.
3. Placez la rallonge du câble de frein à main et le câble de signal de frein à main sur le raccord fourni, au niveau de la butée.
4. Repliez le raccord deux fois.

Installer le boîtier électronique

Évitez d'installer le boîtier près du chauffage ou de la climatisation ou à un endroit exposé au soleil.

Assurez-vous que le boîtier reste immobile après son installation. Veillez à laisser de l'espace autour du radiateur du produit afin de faciliter l'évacuation de la chaleur.

Une fois le boîtier installé, ne forcez pas lors de la remise en place de l'autoradio. Si la place derrière l'autoradio est insuffisante, envisagez par exemple le démontage de la boîte à gants.

Vérifier l'installation

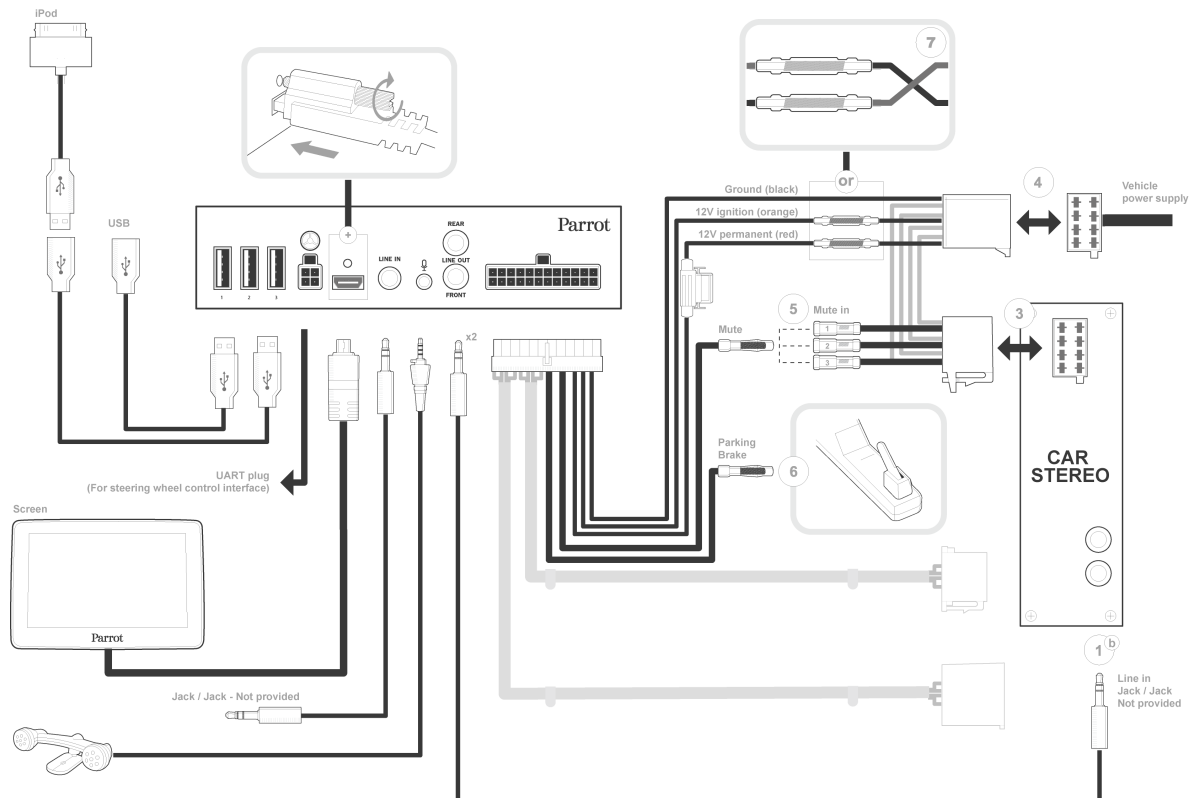
Allumez puis coupez le contact de votre véhicule une fois le Parrot ASTEROID Tablet installé : le message « Au revoir » doit alors s'afficher à l'écran.

Si ce n'est pas le cas, vous devez inverser les positions des fils rouge et orange. En effet, le fil rouge du câble d'alimentation doit être connecté au 12V permanent, le fil orange au 12V après-contact et le fil noir à la masse. Cette opération s'effectue simplement en inversant les deux cosses situées sur le câblage Parrot (connexion 7).

Installation avec amplificateur externe

Si votre véhicule est équipé d'un système audio avec amplificateur :

- Installez le Parrot ASTEROID Tablet en utilisant les sorties jack Line Out Front et Line Out Rear sur le boîtier électronique. Reliez ces sorties Line Out à votre système audio en utilisant un ou deux câbles jack pour relier le Parrot ASTEROID Tablet à votre système audio
- Désactivez l'option Mute on streaming sur le Parrot ASTEROID Tablet. Pour cela, sélectionnez Paramètres > Son, puis décochez l'option Mute on streaming.
- Sélectionnez la source auxiliaire sur votre autoradio pour écouter de la musique.



Installer le microphone

Nous vous recommandons de faire glisser le câble dans la gouttière derrière le joint de la portière.

Si le câble passe au dessus des pédales, assurez-vous qu'il est bien fixé.

Avertissement: Ne faites pas passer le câble du microphone dans les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation ou devant les airbags latéraux.

Assurez-vous que le microphone est installé le plus près possible de la tête de l'utilisateur. La distance idéale est de 60 cm. Installez de préférence le microphone près du rétroviseur intérieur.

Orientez le microphone vers la bouche de l'utilisateur.



$D < 60 \text{ cm}$ - $\alpha < 45^\circ$

Installer l'écran

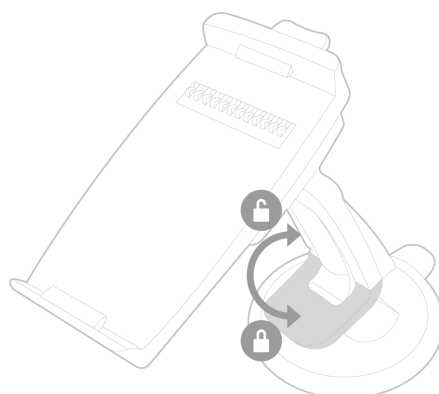
Avertissement : Evitez toute installation pouvant entraver l'utilisation de commandes importantes ou pouvant réduire la visibilité du conducteur. N'installez pas l'écran là où il pourrait être propulsé par l'ouverture d'un airbag ou à proximité d'une bouche d'aération ou d'air conditionné du véhicule.

Le support de fixation de l'écran peut être installé sur le pare-brise ou sur la pièce circulaire que vous devez tout d'abord coller sur le tableau de bord. Assurez-vous que l'emplacement sélectionné est facilement accessible lorsque vous êtes en position de conduite.

Pour assurer une bonne fixation du support :

- choisissez attentivement l'emplacement du support, il sera difficile de le changer par la suite sans nuire à la qualité de la fixation ;
- nettoyez la surface de montage avant de coller le support ;
- après fixation du support, patientez environ 2 heures sans le manipuler.

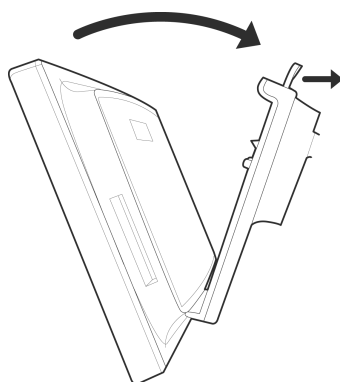
Pour installer le support de fixation, nettoyez l'emplacement sélectionné puis pressez fermement la ventouse contre le pare-brise ou la pièce circulaire et abaissez la gachette de verrouillage jusqu'à ce que le support soit correctement fixé.



Le cycle normal de réchauffement et de refroidissement à l'intérieur d'une voiture peut entraîner le décollage de la ventouse. Si la ventouse n'adhère pas correctement à la surface d'installation, l'appareil peut tomber au cours d'un virage ou en passant sur un ralentisseur. Vérifiez donc l'adhésion de la ventouse à chaque fois que vous utilisez le Parrot ASTEROID Tablet. Nettoyez le pare-brise et réinstallez la ventouse si nécessaire.

Installez l'écran sur le support de montage en commençant par sa partie inférieure aimantée.

Afin d'éviter les risques de vol et d'exposition prolongée au soleil, pensez à retirer votre écran lorsque vous quittez votre véhicule. Pour retirer l'écran du support, appuyez sur la gachette située au dessus de l'écran.



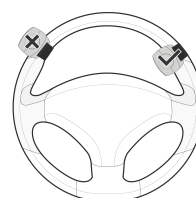
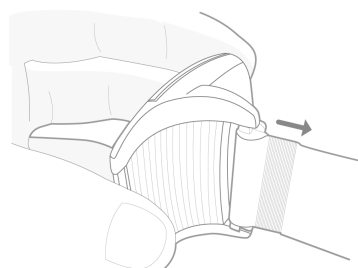
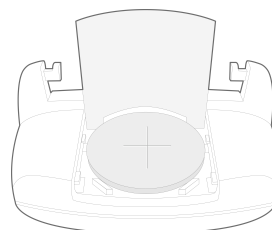
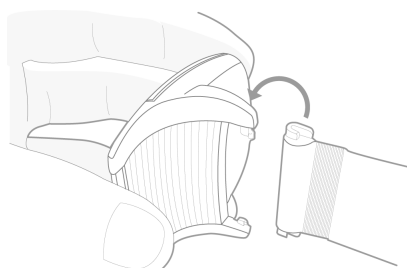
Installer la télécommande

Installez la télécommande sur votre volant ou collez-la sur le tableau de bord en utilisant le support avec adhésif. Afin de ne pas vous gêner lors de la conduite, n'installez pas la télécommande du côté extérieur du volant.

Veillez à ce qu'elle soit fermement attachée afin qu'elle ne bouge pas durant la conduite.

Note : L'autonomie de la télécommande est assurée par une pile de type 3V CR2032 uniquement. Assurez-vous que la pile est correctement orientée avant de l'insérer dans la télécommande.

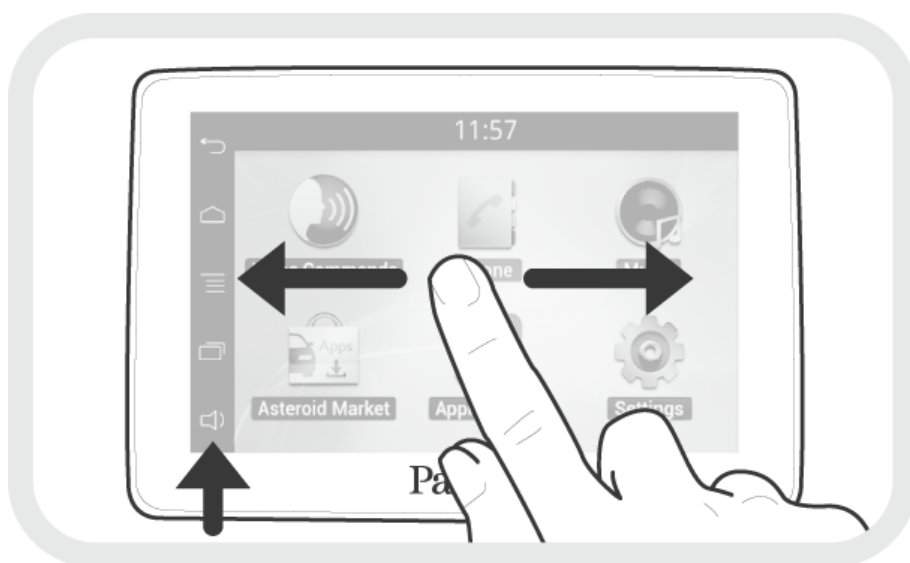
Note : Ne laissez pas la télécommande dans votre sac ou votre poche afin de ne pas décharger sa pile.



Première utilisation



Ecran d'accueil


Lorsque le Parrot ASTEROID Tablet s'allume, vous accédez à l'écran d'accueil. Les boutons de navigation se trouvent sur le côté gauche de l'écran.





Faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche. Vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des raccourcis vers vos applications ou fonctions favorites.


Touchez une icône pour accéder à sa fonction correspondante. Touchez par exemple l'icône Applications. Vous accédez à la liste des applications disponibles sur votre Parrot ASTEROID Tablet. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour parcourir la liste de ces applications.

Pour revenir au menu précédent, appuyez sur . Pour revenir directement à l'écran d'accueil, appuyez sur .

Appuyez sur  pour accéder au menu contextuel correspondant à l'application en cours d'utilisation. Le menu contextuel vous permet notamment d'avoir accès aux fonctions supplémentaires de l'application ou de modifier certains réglages.

Appuyez sur  pour afficher les dernières applications utilisées ou en cours d'utilisation.

Appuyez sur  pour modifier le volume. Faites ensuite glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite.

Pendant la lecture d'un fichier musical, appuyez sur  pour revenir au menu.

Note : A l'exception de la source Entrée ligne, les sources audio que vous utilisez avec le Parrot ASTEROID Tablet apparaissent dans le menu Musique uniquement lorsqu'elles sont connectées. Vous avez la possibilité de désactiver l'affichage de l'Entrée ligne dans le menu des sources.

Personnaliser l'écran d'accueil


Pour ajouter un raccourci vers une application / fonction sur l'écran d'accueil :

1. Appuyez sur Applications.
2. Appuyez pendant 2 secondes sur l'icône de l'application qui vous intéresse.
3. Faites glisser l'icône vers l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un raccourci :

1. Appuyez pendant 2 secondes sur l'icône que vous souhaitez supprimer.
2. Faites-la glisser en haut au niveau de l'indication Supprimer. Quand l'icône devient rouge, vous pouvez retirer votre doigt. Retirez votre doigt lorsque l'icône est au milieu de l'écran pour annuler la suppression.

Modifier les paramètres

Pour modifier les paramètres du Parrot ASTEROID Tablet, appuyez sur Applications > Paramètres. Vous pouvez également appuyer sur  > Paramètres.

Associer la télécommande

Afin de pouvoir utiliser la télécommande du Parrot ASTEROID Tablet, vous devez tout d'abord l'associer à l'écran. Pour cela :

1. Dans le menu Paramètres, appuyez sur Commandes déportées > Télécommande.
2. Appuyez sur Activer télécommande.
3. Appuyez sur une touche de la télécommande.
4. Sélectionnez l'emplacement de votre télécommande sur l'écran du Parrot ASTEROID Tablet.

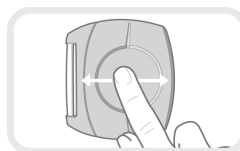


Utiliser la télécommande


Faites glisser votre doigt sur la surface tactile en effectuant un mouvement circulaire pour modifier le volume. Effectuez un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume. Effectuez un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.

Faites glisser votre doigt vers la droite pour passer au morceau suivant. Faites glisser votre doigt vers la gauche pour revenir au morceau précédent.



Note : Si vous avez installé la télécommande sur le côté gauche de votre volant, la manipulation ci-dessus est inversée.



Appuyez sur le bouton rond central pour mettre en pause ou lancer la lecture d'un morceau.

Appuyez sur la touche  pour lancer la reconnaissance vocale musicale. Consultez la section Utiliser la reconnaissance vocale musicale pour plus d'informations.


Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner une source audio.


Appuyez sur les touches  et  pour émettre, accepter ou refuser des appels. Consultez la section Téléphone pour plus d'informations.


Note : Ne laissez pas la télécommande dans votre sac ou votre poche afin de ne pas décharger sa pile.

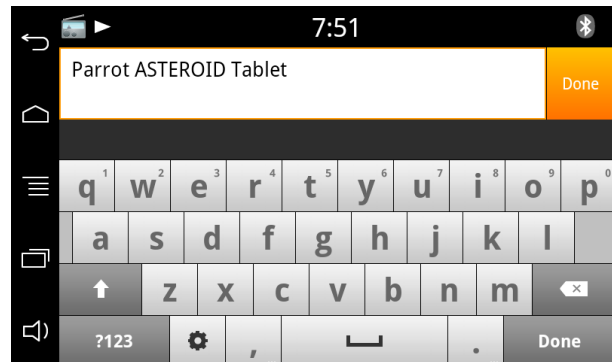
Utiliser le clavier virtuel

Le clavier virtuel apparaît notamment lorsque vous devez entrer un code PIN ou un identifiant.

Appuyez sur la touche  pour faire apparaître les majuscules.

Appuyez sur la touche  pour faire apparaître les chiffres, caractères accentués et caractères spéciaux.

Pour valider votre saisie, appuyez sur la touche **OK**. En cas d'erreur dans la saisie, appuyez sur la touche .



Connecter un téléphone via Bluetooth

Note : Consultez la page compatibilité de notre site web pour vérifier si votre téléphone est compatible avec le Parrot ASTEROID Tablet et consulter la procédure d'appairage correspondante : www.parrot.com/fr/compatibility.


Si c'est la 1ère fois que vous utilisez un téléphone avec le Parrot ASTEROID Tablet, vous devez tout d'abord appairer les deux appareils. Une fois votre téléphone appairé avec le Parrot ASTEROID Tablet, la connexion entre les 2 appareils sera automatique dès que les 2 appareils seront allumés à proximité, avec la fonction *Bluetooth*® activée.

1. Appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseau > Bluetooth.
2. Si nécessaire, activez les options Bluetooth et Options > Découvrable.
3. Depuis votre téléphone, lancez une recherche de périphériques *Bluetooth* puis sélectionnez «Parrot ASTEROID Tablet».
4. La procédure d'appairage dépend alors du modèle de votre téléphone :
 - Si le téléphone vous invite à entrer le code PIN *Bluetooth*, entrez "0000".
 - Si le Parrot ASTEROID Tablet et votre téléphone affichent deux codes, vérifiez si ces codes sont identiques puis confirmez ou infirmez.
 - > L'écran du Parrot ASTEROID Tablet affiche "Appairage réussi".

Note : Sur certains téléphones, vous devrez autoriser la connexion au Parrot ASTEROID Tablet pour permettre la connexion automatique. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

Connecter deux téléphones

Pour activer le mode permettant la connexion de 2 téléphones :

1. Appuyez sur Téléphone >  > Bluetooth > Options.
2. Activez l'option Dual Mode.

Lorsque le Parrot ASTEROID Tablet s'allume, il tente d'établir la connexion avec tous les téléphones appairés et présents dans le véhicule. Si plus de 2 téléphones appairés sont présents dans le véhicule, il établit la connexion avec les 2 téléphones dont l'appairage est le plus ancien.

Lorsque 2 téléphones sont connectés au Parrot ASTEROID Tablet, l'un est considéré comme téléphone principal, l'autre comme téléphone secondaire. Par défaut, le téléphone principal correspond au téléphone dont l'appairage avec le Parrot ASTEROID Tablet est le plus ancien.

Vous avez la possibilité de recevoir des appels provenant du téléphone principal et du téléphone secondaire.

Seul le répertoire du téléphone principal est disponible sur le Parrot ASTEROID Tablet. Vous pourrez uniquement émettre

des appels à partir du téléphone principal. Vous pouvez cependant facilement basculer d'un téléphone connecté à l'autre. Pour cela :

1. Appuyez sur Téléphone > ☰ > Téléphone.
> La liste des téléphones apparaît.
2. Sélectionnez le téléphone principal.

Note : Le partage de connexion 3G via Bluetooth n'est pas disponible lorsque le mode Dual est activé.

Synchroniser le répertoire du téléphone

Avec la plupart des téléphones *Bluetooth*, le répertoire est automatiquement synchronisé avec la mémoire du système. Chaque fois que vous modifierez votre répertoire, la synchronisation se relancera automatiquement à la connexion suivante.

Avertissement : Seuls les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone se synchronisent avec le Parrot ASTEROID Tablet. Si vos contacts sont enregistrés dans la mémoire de la carte SIM, transférez-les dans la mémoire du téléphone. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.




Note : Sur certains téléphones, vous devrez autoriser l'accès du Parrot ASTEROID Tablet à vos contacts pour permettre la synchronisation. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

La synchronisation est limitée à 5000 contacts (ou numéros de téléphone) par téléphone appairé.

Téléphone


Recevoir un appel



Un appel entrant est indiqué par une sonnerie.

- Pour accepter cet appel, appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur la touche verte qui apparaît à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche  de la télécommande ou sur la touche rouge de l'écran pour terminer l'appel.
- Pour refuser cet appel, appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur la touche rouge qui apparaît à l'écran.

Emettre un appel

Vous pouvez initier un appel par reconnaissance vocale directement après la synchronisation du répertoire de votre téléphone. Le Parrot ASTEROID Tablet reconnaîtra automatiquement le contact de votre répertoire que vous souhaitez appeler.

1. Appuyez sur la touche .
> Le Parrot ASTEROID Tablet vous demande le nom du contact que vous souhaitez appeler.
2. Prononcez le nom du contact suivi du type de numéro («BUREAU», «PORTABLE»...) si ce contact dispose de plusieurs numéros. Prononcez ensuite un chiffre si ce contact dispose de plusieurs numéros du même type («MAISON 1», «PORTABLE 2»...).
> L'appel vers ce contact est automatiquement initié si la commande vocale a été bien comprise.
> Dans le cas contraire, le système mains libres diffuse un message de confirmation. Confirmez en prononçant «OUI», «APPELLE» ou «APPELER».

Note: A tout moment, appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur la touche  sur l'écran pour annuler la procédure d'appel.

Si votre contact dispose de plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez préciser le type de numéro que vous souhaitez appeler. Pour cela, les commandes vocales ci-dessous sont disponibles :

Maison	Travail	Portable	Général
Domicile	Bureau	Sur le portable	Préféré
A la maison	Au travail	Sur le téléphone portable	Autre
Au domicile	Au bureau	Téléphone portable	
		Mobile	
		Sur le mobile	
		Sur le téléphone mobile	
		Téléphone mobile	

Vous avez la possibilité d'émettre un appel par plusieurs combinaisons des mots clés ci-dessus. Par exemple, « APPELLE 'PAUL' », « APPELER 'PAUL' », ou simplement « PAUL ». Vous pouvez également y associer un type de numéro: «APPELLE 'PAUL' 'BUREAU/TRAVAIL' », « APPELER 'PAUL' 'À LA MAISON/AU DOMICILE' » ou « 'PAUL' 'PORTABLE/MOBILE' ».

Appeler un contact du répertoire

1. Appuyez sur Téléphone > Contacts.
2. Appuyez sur le contact pour lancer l'appel vers le numéro par défaut ou choisir parmi les différents numéros du contact («BUREAU», «PORTABLE»...).

Appeler le dernier contact que vous avez appelé

Si vous souhaitez rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux secondes sur la touche  de votre télécommande .

Composer un numéro

1. Sélectionnez Téléphone > Clavier.
2. Tapez votre numéro.
3. Sélectionnez OK pour initier l'appel.

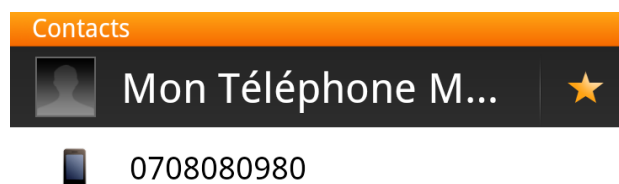
Consulter le journal d'appels

Appuyez sur Téléphone > Journal d'appels pour consulter la liste des appels émis, reçus et manqués. Vous pouvez alors émettre un appel en sélectionnant le contact.

Gérer les contacts favoris

Pour définir un contact en favoris :

1. Appuyez sur Téléphone > Contacts.
> La liste de vos contacts apparaît.
2. Sélectionnez un contact.
3. Appuyez sur l'étoile ★ à droite du nom de votre contact.



Pour appeler un contact favori :

1. Appuyez sur Téléphone > Favoris.
2. Appuyez sur le contact puis sur son numéro de téléphone pour lancer l'appel.

Utiliser pendant un appel

Régler le volume


Pour régler le volume sonore lors d'une communication, utilisez la télécommande. Le volume est sauvegardé pour les communications suivantes.




Note : Vous pouvez également effectuer ce réglage dans le menu Paramètres.

Pour régler le volume de la sonnerie pendant que vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'écran vers le haut/bas.

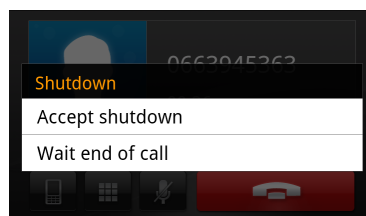
Transférer la communication sur le téléphone

Pour transférer une communication en cours sur votre téléphone, appuyez sur .



Pour retransférer la communication sur l'autoradio, appuyez à nouveau sur .

Lorsque le contact est coupé pendant une communication, la fenêtre ci-contre apparaît.



- Pour confirmer l'extinction du Parrot ASTEROID Tablet et transférer la communication sur votre téléphone, sélectionnez *Confirmer l'extinction*.
- Pour poursuivre la communication sur le Parrot ASTEROID Tablet, sélectionnez *Attendre la fin de l'appel*. Le Parrot ASTEROID Tablet reste allumé pendant 30 minutes.



Désactiver le microphone

- Si vous souhaitez désactiver le microphone du Parrot ASTEROID Tablet afin que votre interlocuteur ne vous entende plus, appuyez sur .
- Appuyez de nouveau sur  pour le réactiver.




Gérer la messagerie vocale

- Le Parrot ASTEROID Tablet vous permet d'envoyer des DTMF en communication. Pour cela, appuyez sur .
> Le clavier numérique apparaît.
- Appuyez de nouveau sur  pour quitter l'écran du clavier numérique.

Note : Le DTMF est un signal audio associé à une touche du clavier numérique d'un téléphone. Ce signal permet notamment de gérer votre messagerie vocale (ex : lorsque vous appelez votre répondeur et souhaitez supprimer un message).

Répondre à un second appel entrant

Le Parrot ASTEROID Tablet vous permet de gérer deux appels simultanément sous réserve que votre téléphone (et / ou votre forfait) dispose de cette fonctionnalité.


- Appuyez sur le téléphone vert ou sur la touche  de la télécommande pour accepter le deuxième appel entrant.
> Le premier appel est automatiquement mis en suspens.
- Appuyez sur le téléphone rouge ou sur la touche  de la télécommande pour refuser le deuxième appel entrant. Vous pouvez également refuser cet appel depuis votre téléphone.
- Appuyez sur la touche  de la télécommande pour basculer d'un appel à l'autre.

Musique

Note : Plusieurs minutes de chargement peuvent être nécessaires lors de la 1ère connexion de votre périphérique audio (USB / SD / iPod) sur le Parrot ASTEROID Tablet, particulièrement dans le cas de périphériques contenant une quantité importante de fichiers musicaux. Ce temps de chargement permet de rendre ces morceaux accessibles via reconnaissance vocale.

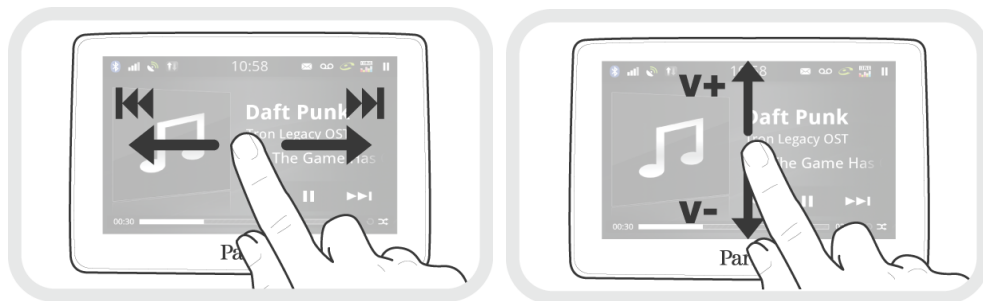
Utiliser la reconnaissance vocale musicale

La fonction reconnaissance vocale musicale vous permet de sélectionner via reconnaissance vocale les artistes ou albums que vous souhaitez écouter. Cette fonction est disponible si vous utilisez le Parrot ASTEROID Tablet avec un périphérique de type iPod / USB / SD, ou si vous utilisez une application musicale compatible avec cette fonction.

1. Appuyez sur la touche  sur la télécommande ou appuyez sur Commande vocale > Musique sur l'écran.
2. Énoncez le nom de l'artiste ou de l'album que vous souhaitez écouter lorsque le Parrot ASTEROID Tablet vous y invite.
> La liste des sources audio connectées au Parrot ASTEROID Tablet et des applications musique compatibles avec la fonction reconnaissance vocale contenant l'artiste / album que vous avez choisi apparaît.

Note : Vérifiez les noms des artistes et albums dans les tags (métadonnées) de vos fichiers musicaux. Ceux-ci peuvent être différents de ceux affichés dans le titre de votre morceau.

Utiliser les commandes sur écran



Pendant la lecture d'un fichier musical ou de la radio :

- appuyez sur l'écran pour mettre en pause le morceau ou couper le son de la radio ;
- faites glisser votre doigt vers le haut pour augmenter le volume ;
- faites glisser votre doigt vers le bas pour diminuer le volume.

Pendant la lecture d'un fichier musical (à l'exception des sources audio connectées via un câble jack / jack):

- faites glisser votre doigt vers la droite pour passer au morceau suivant ;
- faites glisser votre doigt vers la gauche pour passer au morceau précédent.

Note : Si vous utilisez le Parrot ASTEROID Tablet avec un lecteur audio connecté via Bluetooth, ces commandes sont uniquement disponibles si celui-ci supporte le profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

iPod

1. Connectez votre iPod au câble USB sur lequel la rallonge iPod est connectée.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou appuyez sur **Musique** sur l'écran.
3. Appuyez sur **iPod** pour lancer la lecture aléatoire ou sur **Parcourir** pour naviguer dans le contenu de votre iPod et sélectionner un morceau manuellement.

Note : Appuyez sur la touche  pour modifier certains réglages (audio, répétition, aléatoire).

Carte SD

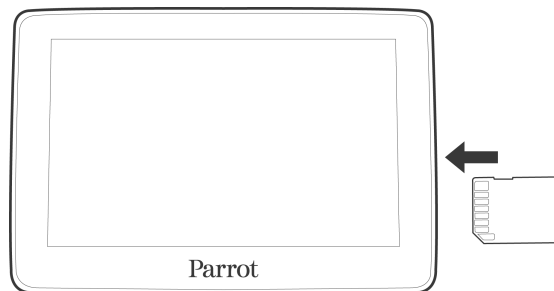
Note : Assurez-vous que votre carte SD est formatée en FAT32 pour pouvoir être utilisée avec le Parrot ASTEROID Tablet. Ne formatez pas la carte SD fournie avec le Parrot ASTEROID Tablet : celle-ci contient les cartes de navigation indispensables à l'utilisation de l'application iGo.

Vous pouvez utiliser les cartes SD suivantes (avec adaptateur si nécessaire) avec le Parrot ASTEROID Tablet : SD, micro SD, mini SD, SDHC, mini SDHC, micro SDHC. La capacité de la carte SD ne doit pas dépasser 32Go.

Les fichiers musicaux sur votre carte SD peuvent être au format MP3 (mpeg1 layer3), AAC, WAV, OGG ou WMA.

1. Insérez la carte SD dans l'emplacement prévu à cet effet, situé sur le côté droit de l'écran.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou appuyez sur **Musique** sur l'écran.
3. Appuyez sur **SD** pour lancer la lecture aléatoire ou sur **Parcourir** pour naviguer dans le contenu de votre carte SD et sélectionner un morceau manuellement.

Note : Appuyez sur la touche  pour modifier certains réglages (audio, répétition, aléatoire).



Avant de retirer la carte SD du Parrot ASTEROID Tablet, sélectionnez **Paramètres > Paramètres avancés > Stockage > Démontez la carte SD**.

Note : Lorsque vous êtes sur le menu principal, vous pouvez également appuyer sur  > Carte SD > Démontez la carte SD.

Périphérique USB

Note : Assurez-vous que votre périphérique USB est formaté en FAT32 pour pouvoir être utilisé avec le Parrot ASTEROID Tablet.

Le Parrot ASTEROID Tablet est compatible avec la majorité des clés USB / baladeurs MP3 / disques dur externes. Il n'existe aucune restriction au niveau de la capacité des clés USB. Les fichiers musicaux sur votre clé USB peuvent être au format MP3 (mpeg1 layer3), AAC, WAV, OGG ou WMA.

1. Connectez votre périphérique USB sur le câble USB.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou appuyez sur **Musique** sur l'écran.
3. Appuyez sur **USB** pour lancer la lecture aléatoire ou sur **Parcourir** pour naviguer dans le contenu de votre clé USB et sélectionner un morceau manuellement.

Note : Appuyez sur la touche  pour modifier certains réglages (audio, répétition, aléatoire).

Lecteur audio Bluetooth

Note : Le Parrot ASTEROID Tablet vous permet d'utiliser la fonction téléphonie et streaming audio via Bluetooth avec 2 téléphones différents, sans avoir à déconnecter l'un des 2 appareils.

Vous pouvez utiliser le Parrot ASTEROID Tablet pour écouter des fichiers musicaux stockés sur un lecteur audio *Bluetooth*, si celui-ci supporte le profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Si votre source audio supporte le profil A2DP, il apparaît dans les sources audio disponibles.

Note : Consultez la page compatibilité sur notre site web pour vérifier si votre téléphone supporte le profil A2DP : www.parrot.com/fr/compatibility.

Si vous utilisez le lecteur audio pour la 1ère fois, vous devez tout d'abord l'appairer au Parrot ASTEROID Tablet. Si le lecteur audio est déjà appairé au Parrot ASTEROID Tablet :

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou appuyez sur **Musique** sur l'écran.
2. Sélectionnez **Audio Bluetooth**.
3. Lancez la lecture d'un morceau sur votre lecteur audio.

Autoradio

Pour récupérer le son de l'autoradio sur lequel le Parrot ASTEROID Tablet est connecté:

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou appuyez sur **Musique** sur l'écran.
2. Sélectionnez **Autoradio**.

Entrée audio analogique

Vous pouvez utiliser un câble Jack / Jack (non fourni) pour connecter un lecteur audio non compatible *Bluetooth* et n'étant pas équipé d'une sortie USB (ex : lecteur CD) au Parrot ASTEROID Tablet.

1. Connectez le lecteur audio.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou appuyez sur **Musique** sur l'écran.
3. Sélectionnez **Entrée ligne**.
4. Lancez la lecture depuis votre lecteur audio.

Pour masquer cette source, sélectionnez Paramètres > Son > Entrée ligne.

Internet

Avertissement: La connexion à Internet via une clé 3G / 4G requiert une offre d'abonnement auprès d'un opérateur téléphonique. L'utilisation de ce service peut engendrer des frais de roaming importants. Vérifiez les conditions de votre abonnement et votre suivi de consommation auprès de votre opérateur. Parrot décline toute responsabilité concernant les coûts associés.

Connexion avec une clé 3G / 4G

Note : Consultez la section compatibilité du Parrot ASTEROID Tablet sur notre site web pour afficher la liste des clés 3G / 4G compatibles avec le Parrot ASTEROID Tablet.

1. Connectez une clé 3G / 4G au Parrot ASTEROID Tablet via le câble USB.
> Une pop-up apparaît.
2. Si nécessaire, activez le partage de connexion USB sur le Parrot ASTEROID Tablet.

Note: Vous pourrez par la suite modifier ce réglage en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles > Via Périphériques USB.

3. Si nécessaire, entrez votre code PIN puis appuyez sur OK. Cochez l'option Mémoriser si vous préférez que le code PIN ne vous soit pas demandé à chaque redémarrage du Parrot ASTEROID Tablet.
4. Si nécessaire, sélectionnez votre APN (Access Point Name) dans la liste proposée. Cette information est disponible dans la documentation fournie avec votre clé 3G / 4G. Si votre APN ne figure pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles > Points d'accès personnalisés.
5. Patientez jusqu'à ce que la connexion soit établie.

Partage de connexion 3G via Bluetooth

Si vous disposez d'un téléphone supportant le profil *Bluetooth*® DUN (Dial-Up Networking) ou PAN (Personal Area Network), la connexion via *Bluetooth* de votre téléphone au Parrot ASTEROID Tablet vous permettra de partager la connexion 3G du téléphone.

Note: Consultez la page compatibilité sur notre site web pour vérifier si votre téléphone permet le partage de connexion 3G via *Bluetooth* et consulter la procédure correspondante: www.parrot.com/fr/compatibility.

1. Vérifiez que le partage de connexion sur votre téléphone est autorisé. Cette procédure diffère selon le modèle de votre téléphone.
2. Si nécessaire, activez le partage de connexion *Bluetooth* sur le Parrot ASTEROID Tablet.

Note: Vous pourrez par la suite modifier ce réglage en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles > Via Partages *Bluetooth*.

3. Connectez votre téléphone au Parrot ASTEROID Tablet via *Bluetooth*.
> Une pop-up apparaît.
4. Si nécessaire, sélectionnez votre APN (Access Point Name) dans la liste proposée. Vous pourrez par la suite modifier ce réglage en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles.

Note : Le partage de connexion 3G via *Bluetooth* n'est pas disponible lorsque le mode Dual est activé.

Partage de connexion 3G via USB

Si vous disposez d'un téléphone supportant le partage de connexion 3G via USB, connecter votre téléphone au Parrot ASTEROID Tablet avec un câble USB / micro USB (non fourni) vous permettra de partager la connexion 3G du téléphone.

Note : Consultez la page compatibilité sur notre site web pour vérifier si votre téléphone permet le partage de connexion 3G via USB et consulter la procédure correspondante : www.parrot.com/fr/compatibility.

1. Vérifiez que le partage de connexion sur votre téléphone est autorisé. Cette procédure diffère selon le modèle de votre téléphone.
2. Assurez-vous que le clavier de votre téléphone est déverrouillé puis connectez le au Parrot ASTEROID Tablet en utilisant un câble USB / micro-USB. Cette connexion permet également de recharger la batterie de votre téléphone.
> Une pop-up apparaît.
3. Si nécessaire, activez le partage de connexion USB sur le Parrot ASTEROID Tablet.

Note : Vous pourrez par la suite modifier ce réglage en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles > Via Périphériques USB.

4. Si nécessaire, sélectionnez votre APN (Access Point Name) dans la liste proposée. Vous pourrez par la suite modifier ce réglage en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles.

Note : Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

Connexion à un réseau Wi-Fi

Si votre téléphone permet de partager sa connexion 3G via Wi-Fi ou si un réseau Wi-Fi est disponible à proximité de votre véhicule :

1. Dans le menu Paramètres du Parrot ASTEROID Tablet, appuyez sur Sans fil et réseau > Wi-Fi.
2. Activez l'option Wi-Fi.
> La liste des réseaux Wi-Fi s'affiche.
3. Sélectionnez un réseau Wi-Fi.
4. Entrez le mot de passe si nécessaire.

Utiliser l'ASTEROID Market

Vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs types d'applications avec le Parrot ASTEROID Tablet : musique, géolocalisation, aide à la conduite.

Les applications disponibles sont différentes selon le pays d'utilisation. Certaines applications peuvent nécessiter un abonnement.

Le Parrot ASTEROID Tablet est multitâches : plusieurs applications peuvent être utilisées en même temps. Vous pouvez par exemple écouter une Webradio et utiliser une application d'aide à la conduite en même temps.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des applications disponibles, consultez la page web de l'ASTEROID Market : www.parrotasteroid.com.

Créer un compte ASTEROID Market

1. Sur votre ordinateur ou votre smartphone, connectez-vous sur :
<https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket>.
2. Cliquez sur Créer un compte.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Avertissement : Une fois votre compte créé, les champs Identifiants et Pays ne seront plus modifiables. Les applications disponibles sur l'ASTEROID Market dépendront du pays que vous aurez sélectionné.

Le code de confirmation d'achat est un code à 4 chiffres. Ce code vous sera demandé à chaque transaction payante sur l'ASTEROID Market.

Associer un compte ASTEROID Market

1. Sur votre Parrot ASTEROID Tablet, lancez l'application ASTEROID Market .
2. Entrez vos identifiants, puis appuyez sur Se connecter.

Télécharger et installer une application

Avant de commencer, vous devez impérativement créer votre compte sur l'ASTEROID Market et associer ce compte à votre Parrot ASTEROID Tablet (voir sections précédentes).

Vous pouvez télécharger une application depuis votre Parrot ASTEROID Tablet ou sur le site de l'ASTEROID Market.

Note : Afin d'éviter une consommation de data trop importante, nous vous recommandons de télécharger vos applications sur le site <https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket>.

Pour télécharger une application sur le site de l'ASTEROID Market :

1. Sur votre ordinateur, connectez-vous sur <https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket>.
2. Insérez une carte SD sur votre ordinateur à l'emplacement prévu à cet effet ou en utilisant un adaptateur USB / SD.

Note : Assurez-vous de disposer au moins de 2 fois la taille de l'application que vous souhaitez télécharger en espace libre sur votre carte SD. Si ce n'est pas le cas, l'application ne sera pas téléchargée ni installée.

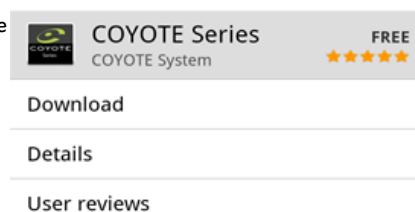
3. Sélectionnez une application puis cliquez sur Télécharger.
> Le téléchargement d'un fichier avec l'extension .ppk se lance.
4. Une fois le téléchargement terminé, déplacez ce fichier sur votre carte SD.

Avertissement : Ne renommez pas le fichier téléchargé.

5. Connectez la carte SD sur votre Parrot ASTEROID Tablet.

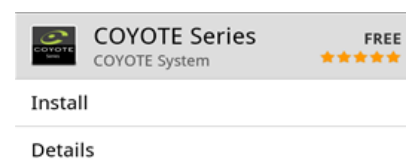
Pour télécharger une application depuis votre Parrot ASTEROID Tablet :

1. Lancez l'application ASTEROID Market puis sélectionnez le type de classement.
2. Sélectionnez une application, puis appuyez sur Télécharger.
3. Sélectionnez l'application puis appuyez sur Installer.



Pour installer une application sur votre Parrot ASTEROID Tablet :

1. Sélectionnez ASTEROID Market, puis Mes applications.
> La liste des applications disponibles ainsi que leurs statuts apparaît.
2. Sélectionnez l'application à installer et appuyez sur le bouton rond central.




Quitter une application

Le fait de sortir d'une application du Parrot ASTEROID Tablet sans la quitter n'interrompt pas forcément votre consommation de data 3G :

- Certaines applications peuvent fonctionner en arrière plan.
- En sortant des applications musique, vous continuez à charger la mémoire tampon avec le morceau en cours.

Note : La taille de la mémoire tampon dépend de la capacité de la carte SD insérée dans le Parrot ASTEROID Tablet. Les datas ne sont plus téléchargées dès que la mémoire tampon est pleine.

Afin de vous assurer que vous ne consommez plus de data 3G, vous devez impérativement quitter l'application. Pour cela, appuyez sur la touche  et sélectionnez Quitter.

Désinstaller une application

1. Sélectionnez Asteroid Market > Mes applications.
> La liste des applications installées sur le Parrot ASTEROID Tablet apparaît.
2. Sélectionnez l'application.
3. Sélectionnez Désinstaller.

Utiliser le navigateur Web

Pour accéder à l'application, appuyez sur Applications > Navigateur.

Naviguer sur une page Web

- Pour accéder à une page Web :
 1. Appuyez sur la barre d'adresse.
> Le clavier tactile apparaît.
 2. Entrez l'adresse de la page Web.



Note : En même temps que vous saisissez l'adresse, les adresses de pages Web correspondantes apparaissent à l'écran. Appuyez sur une adresse pour accéder directement à cette page Web ou continuez la saisie.

1. Appuyez sur Ok pour valider.
- Glissez votre doigt sur l'écran pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.
 - Appuyez sur la loupe en bas de l'écran qui apparaît lorsque vous touchez l'écran pour zoomer/dézoomer rapidement. Pincez l'écran pour zoomer. Ecartez vos doigts sur l'écran pour dézoomer.




Ouvrir un lien dans une page Web



- Appuyez sur une adresse de page web (URL) pour l'ouvrir. Appuyez et maintenez le lien pour afficher plus d'options.
- Appuyez sur une adresse de messagerie pour ouvrir un nouveau mail. Appuyez et maintenez l'adresse de messagerie pour ouvrir un menu permettant d'envoyer un e-mail et de copier l'adresse.

Gérer les fenêtres du navigateur

Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour passer plus facilement d'un site Web à un autre. Vous pouvez ouvrir jusqu'à huit fenêtres du navigateur.

Sur votre navigateur, appuyez sur  > Nouvelle fenêtre.

> Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre et va à la page d'accueil définie.

- Pour commuter entre les fenêtres du navigateur : pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Fenêtres. Sélectionnez la fenêtre du navigateur à afficher.
- Appuyez sur  pour fermer une fenêtre.

Copier/coller du texte


Pour sélectionner du texte :

1. Appuyez pendant 2 secondes sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

Pour copier/coller du texte :

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur la page.
> Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
2. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la composition d'un message), appuyez pendant 2 secondes sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
3. Appuyez sur Coller.

Rechercher du texte


Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Plus > Rechercher sur la page.

Tapez le sujet de votre recherche. Pendant que vous saisissez des caractères, les caractères correspondants sont mis en surbrillance. Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour aller à l'élément correspondant précédent ou suivant.


Gérer les favoris

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous souhaitez sur votre Parrot ASTEROID Tablet.


Pour ouvrir un favori :

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Favoris.
2. Appuyez sur le favori à ouvrir.



Pour ajouter un favori :

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Plus > Ajouter un favori.
2. Modifiez si nécessaire le nom du favori puis appuyez sur Ok.

Pour modifier un favori :


1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Favoris.
2. Appuyez et restez appuyé sur le favori à modifier.
3. Appuyez sur Modifier le favori puis appuyez sur Ok.

Pour modifier l'affichage des favoris :

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Favoris.
2. Sur l'onglet Favoris, appuyez sur  puis sur Miniatures ou Liste pour changer la vue.


Gérer l'historique

Pour afficher une page consultée précédemment :


1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Favoris.
2. Appuyez sur l'onglet Historique.
3. Appuyez sur la page Web à afficher.

Pour effacer l'historique :

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Favoris.


2. Appuyez sur l'onglet Historique.
3. Appuyez sur  > Effacer l'historique.


Pour afficher une page fréquemment visitée :

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Favoris.
2. Appuyez sur l'onglet Les + visités.
3. Sur l'onglet Les + visités, appuyez sur la page à afficher.


Réglages

Pour configurer la page d'accueil :

1. Appuyez sur  > Plus > Paramètres > Page d'accueil.
2. Appuyez sur la barre d'adresse.
> Le clavier tactile apparaît.
3. Entrez l'adresse de la page d'accueil à utiliser.
4. Appuyez sur Ok pour valider.

Pour personnaliser le navigateur Web et définir les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité, appuyez sur  > Plus > Paramètres lorsque vous êtes sur l'écran de navigation.

Pour afficher les pages dans le sens de la largeur :

1. Appuyez sur  > Plus > Paramètres.
2. Activez le Mode Paysage.

Note : Par défaut, le Parrot ASTEROID Tablet ajuste automatiquement les pages à l'écran. Pour désactiver cette option, appuyez sur  > Plus > Paramètres > Ajustement auto des pages.

Réglages

Date / heure

L'heure du Parrot ASTEROID Tablet est mise à jour automatiquement via le signal GPS.

Pour choisir le format de la date, sélectionnez Paramètres > Date et heure > Choisir le format de date.


Pour définir votre fuseau horaire, sélectionnez Paramètres > Date et heure > Définir le fuseau horaire.

Note : Le fuseau horaire correspondant à la ville de Paris est celui de Bruxelles.

Téléphone

Inverser l'ordre nom / prénom

Vous avez la possibilité d'inverser l'ordre « nom / prénom » ou « prénom / nom » au sein du répertoire. Cette option peut être utile en cas de problème lors de l'utilisation de la fonction reconnaissance vocale.

1. Sélectionnez Téléphone > Contacts.
2. Appuyez sur la touche  > Ordre de tri.
3. Effectuez votre réglage et appuyez sur Ok pour confirmer.


Note : Selon le modèle de votre téléphone, il peut être impossible d'inverser l'ordre nom / prénom.

Définir la sonnerie

- Pour modifier la sonnerie lorsque vous recevez un appel, sélectionnez Paramètres > Son > Sonnerie du téléphone.
- Pour modifier la sonnerie de vos notifications, sélectionnez Paramètres > Son > Sonnerie de notification.

Masquer les contacts sans numéro

Pour afficher / masquer les contacts sans numéro sur votre répertoire :

1. Sélectionnez Téléphone > Contacts.
2. Appuyez sur  > Filtrer.

Audio

Régler le volume

Pour effectuer un réglage du niveau de volume, sélectionnez Paramètres > Son > Volume. Sélectionnez le type de volume que vous souhaitez modifier puis déplacez les curseurs pour effectuer vos réglages.

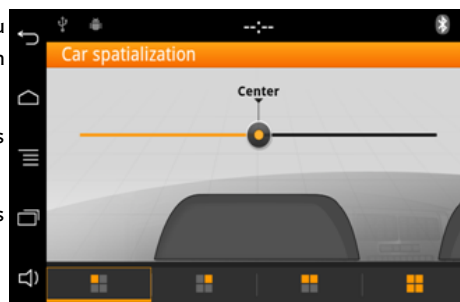
Option	Volume modifié
Système	Menus et messages émis par le Parrot ASTEROID Tablet
Multimédia	Musique
Entrée ligne	Musique d'un lecteur audio connecté via un câble Jack / Jack

Utiliser la fonction Car spatialization

La fonction Car spatialization permet d'obtenir un rendu du son en trois dimensions. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez Paramètres > AudioFX > Car spatialization.

Vous pouvez choisir entre 4 réglages de position : au niveau du siège conducteur, du siège passager, des sièges avant ou de tous les sièges de la voiture.

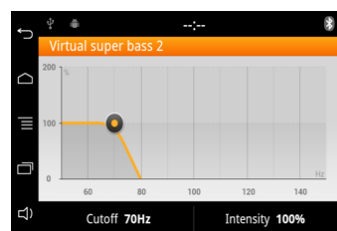
- Si vous choisissez de vous placer au niveau du siège conducteur ou du siège passager, vous pouvez déplacer le curseur pour déplacer le son vers votre gauche ou vers votre droite.
- Si vous choisissez de vous placer au niveau des sièges avant, les sons directs sont automatiquement placés au centre, entre les deux sièges.
- Si vous choisissez de vous placer au niveau de la voiture, les sons directs sont automatiquement placés au centre de la voiture.



Utiliser l'effet Virtual Super Bass 2

L'effet Virtual Super Bass permet d'amplifier les basses fréquences de manière psycho-acoustique.

- Pour activer ou désactiver l'effet Virtual Super Bass, sélectionnez Paramètres > AudioFX et cochez la case Virtual Super Bass 2.
- Déplacez le curseur pour obtenir la fréquence de coupure et l'intensité de l'effet désirés.
- Le paramètre Fréquence de coupure permet de choisir la fréquence de coupure basse des haut-parleurs (fréquence la plus basse que les haut-parleurs peuvent générer naturellement). L'effet Virtual Super Bass reproduira les fréquences inférieures à cette fréquence de coupure.



- Le paramètre Intensité de l'effet permet d'ajuster le niveau des fréquences graves générées par l'effet Virtual Super Bass.

Utiliser l'égaliseur

L'égaliseur permet de régler les fréquences basses, moyennes et aigues selon vos préférences. Pour utiliser l'égaliseur, sélectionnez Paramètres > AudioFX > Egaliseur.

- Pour activer ou désactiver l'égaliseur, sélectionnez Paramètres > AudioFX et cochez la case Egaliseur.
- Sélectionnez l'un des 6 préréglages par défaut pour ajuster les fréquences selon vos préférences.
- Vous pouvez également régler les fréquences manuellement et enregistrer jusqu'à trois réglages personnalisés. Pour cela :
 1. Sélectionnez l'un des réglages personnalisés (Perso 1, Perso 2, Perso 3).
 2. Déplacez les curseurs pour obtenir le gain désiré selon la bande de fréquence.
 - > Votre réglage personnalisé est sauvegardé.



Modifier la balance

Pour activer ou désactiver la balance/fader, sélectionnez Paramètres > AudioFX et cochez la case Balance / Fader.

Vous pouvez modifier la répartition du son dans l'habitacle afin d'obtenir un confort d'écoute optimal pour tous les sièges occupés de votre véhicule. Pour cela :

1. Sélectionnez Paramètres > AudioFX > Balance / Fader.
2. Déplacez le curseur pour régler la balance (droite / gauche) et le fader (avant / arrière).

Utiliser la fonction Loudness

La fonction Loudness est un ajustement dynamique des fréquences graves et aigües en fonction du volume d'écoute. Cette fonction permet de compenser la perte de sensibilité de l'oreille humaine au niveau des hautes et basses fréquences lorsque le volume est faible.

Pour utiliser la fonction Loudness, sélectionnez Paramètres > AudioFX > Loudness. Réglez le Loudness sur médium ou sur fort si vous écoutez principalement votre musique à un volume faible.

Musique

Vous pouvez modifier les paramètres suivants lorsque vous écoutez de la musique à partir d'un iPod branché au Parrot ASTEROID Tablet, d'une clé USB et d'une carte SD.

Activer/Désactiver l'affichage des pochettes

Vous avez la possibilité d'afficher la pochette de l'album en cours de lecture si celle-ci est incluse dans les tags (métadonnées) de votre fichier audio.


Si vous souhaitez activer / désactiver l'affichage de la pochette, appuyez sur  > Pochette.

Associer une image à un album

Si aucune image n'est incluse dans les tags de vos fichiers audio, vous pouvez ajouter une image en format .jpg dans le dossier correspondant. Si plusieurs images sont présentes dans le dossier, le Parrot ASTEROID Tablet affiche en priorité celle nommée cover.jpg.


Note : Le poids de l'image doit être inférieur à 1Mo.

Utiliser l'option aléatoire

Pour activer / désactiver la lecture aléatoire des fichiers musicaux, appuyez sur  > Lecture aléatoire en cours de lecture.

Utiliser l'option répétition

Pour activer / désactiver la répétition des fichiers musicaux :

1. En cours de lecture, appuyez sur la touche  > Répétition.
2. Sélectionnez Désactivé, Répéter le morceau ou Tout répéter.

Affichage

Modifier la luminosité

1. Sélectionnez Paramètres > Affichage > Luminosité.
2. Déplacez le curseur pour modifier la luminosité de l'écran.
3. Appuyez sur Ok pour confirmer.

Passer en mode jour / mode nuit

Le mode jour / mode nuit permet d'adapter la luminosité de l'écran aux conditions de luminosité extérieures. Pour passer en mode jour / mode nuit, sélectionnez Paramètres > Affichage > Paramètres mode nuit.

Vous pouvez choisir de basculer automatiquement du mode jour au mode nuit.

- Sélectionnez le déclencheur Paramétrage automatique pour basculer en mode jour / nuit lorsque vous allumez / éteignez vos phares. Pour cela, le câble rose Illumination du câble ISO du Parrot ASTEROID Tablet doit être connecté.
- Sélectionnez le déclencheur UNIKA pour basculer en mode jour / nuit lorsque vous allumez / éteignez vos phares. Pour

cela, vous devez disposer d'un Parrot UNIKA dans votre véhicule.

- Sélectionnez le déclencheur GPS pour basculer en mode jour / nuit en fonction de l'heure.

Vous pouvez également choisir le signal d'activation du mode nuit.

Afficher les animations

Pour activer / désactiver les animations de transition d'un écran à un autre affichées lorsque vous utilisez le Parrot ASTEROID Tablet, sélectionnez Paramètres > Affichage > Animation.

Réseau

Activer les services de localisation

Pour activer / désactiver les services de localisation, appuyez sur Paramètres > Localisation et sécurité.

L'option Utiliser réseaux sans fil permet de déterminer approximativement votre emplacement en utilisant le Wi-Fi ou la connexion de données de votre portable.

L'option Utiliser les satellites GPS permet de déterminer votre emplacement exact via le signal GPS. Cette option nécessite une vue du ciel dégagée.

Activer la localisation GPS

L'option Localisation GPS permet au Parrot ASTEROID Tablet de déterminer votre position exacte. Cette information est nécessaire lorsque vous utilisez des applications de géolocalisation ou d'aide à la conduite.

Vous avez la possibilité d'activer / désactiver cette option lorsque votre Parrot ASTEROID Tablet se connecte à Internet. Vous pouvez également activer cette option en sélectionnant Paramètres > Paramètres avancés > Localisation GPS.

Réinitialiser le GPS

En cas de problème de réception du signal GPS, vous pouvez réinitialiser le GPS. Pour cela, appuyez sur Paramètres > Localisation et sécurité > Restaurer les paramètres d'usine du GPS.

Gérer les administrateurs de l'appareil

L'ajout d'un administrateur est nécessaire pour paramétrer une adresse email professionnelle.

Pour gérer les administrateurs de l'appareil, appuyez sur Paramètres > Localisation et sécurité > Administrateurs de l'appareil.

Envoi de rapports d'erreur

L'option Envoi de rapports d'erreur est activée par défaut. Pour la désactiver, sélectionnez Paramètres > Paramètres avancés > Rapports d'erreur.

Désactiver l'option Rapports d'erreur complet pour ne pas envoyer des numéros de téléphone provenant de la mémoire ou des fichiers du processus à l'origine de l'erreur.

Bluetooth

Pour rendre le Parrot ASTEROID Tablet visible ou non des autres périphériques Bluetooth, sélectionnez Sans fil et réseaux > Bluetooth > Découvrable.

Pour modifier le nom sous lequel le Parrot ASTEROID Tablet est vu par les autres périphériques Bluetooth :

1. Sélectionnez Sans fil et réseaux > Bluetooth > Options > Nom de l'appareil.
2. Utilisez le clavier virtuel pour entrer le nouveau nom.
3. Appuyez sur OK.

Autres paramètres

Menu	Fonctions disponibles
Paramètres > Localisation et sécurité	<ul style="list-style-type: none">• Afficher les mots de passe lors de la saisie• Installer des certificats cryptés depuis la carte SD• Définir le mot de passe de stockage des identifiants• Autoriser l'accès des applications aux certificats sécurisés et identifiants• Effacer le contenu du stockage des identifiants et réinitialiser le mot de passe• Verrouiller l'écran à l'aide d'un code PIN ou d'un mot de passe
Paramètres > Comptes et synchronisation	<ul style="list-style-type: none">• Ajouter et gérer vos comptes• Activer/désactiver l'envoi de données• Activer/désactiver la synchronisation automatique des données par les applications
Paramètres > Langue et clavier	<ul style="list-style-type: none">• Changer la langue de votre Parrot ASTEROID Tablet• Consulter votre dictionnaire personnel• Changer les paramètres du clavier
Paramètres > Paramètres avancés > Confidentialité	<ul style="list-style-type: none">• Restaurer les valeurs d'usine
Paramètres > Paramètres avancés > Stockage	<ul style="list-style-type: none">• Retirer votre carte SD en toute sécurité• Vérifier l'espace disponible sur votre Parrot ASTEROID Tablet et sur votre carte SD
Paramètres > Paramètres avancés > Saisie et sortie vocale	<ul style="list-style-type: none">• Modifier les paramètres de reconnaissance vocale (langue, filtres)• Modifier les paramètres de synthèse vocale (moteur, langue, cadence)

Galerie / Vidéo

Avertissement : La fonction vidéo du Parrot ASTEROID Tablet est dangereuse et illégale dans de nombreux Etats si elle est utilisée en cours de conduite. Cette fonction est donc inaccessible pendant que le véhicule est en déplacement. Pour regarder une vidéo sur le Parrot ASTEROID Tablet, stationnez votre véhicule en lieu sûr et serrez le frein à main.

Utiliser la galerie

Pour ouvrir la galerie, appuyez sur Applications > Galerie.



Vos photos / vidéos sont classées par albums.



Les dossiers dans votre carte SD / périphérique USB contenant des photos et des vidéos sont également traités comme des albums et sont listés en dessous des albums prédéfinis. Appuyez sur un album pour regarder les photos et/ou vidéos dans cet album.

Note : Si des photos / vidéos se trouvent à la racine de votre carte SD, elles sont regroupées dans le dossier sdcard.

Zoomer / Dézoomer

- Appuyez deux fois sur l'écran pour zoomer rapidement. Appuyez à nouveau sur l'écran deux fois pour dézoomer rapidement.
- Pincez / écartez vos doigts ou appuyez sur   pour « serrer/desserrer » l'écran.



Editer une photo

Pour faire pivoter une image, sélectionnez l'image puis appuyez sur Menu > Plus > Rotation.

Pour rogner une image :

1. Sélectionnez l'image.
2. Appuyez sur Menu > Plus > Rogner.
3. Glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner le rogneur. Glissez le rogneur à l'endroit souhaité pour le déplacer sur la partie de la photo à découper.
4. Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications.
> La photo rognée est enregistrée en tant que copie. La photo originale n'est pas modifiée.



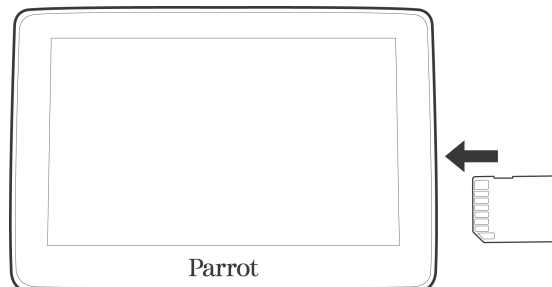
Définir une image comme fond d'écran

1. Sélectionnez une image.
2. Appuyez sur Menu > Plus > Définir comme.
3. Glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner l'image. Glissez le cadre à l'endroit souhaité pour le déplacer sur la partie de la photo à définir comme fond d'écran.
4. Appuyez sur Enregistrer.

Lire un fichier vidéo depuis une carte SD

Vous pouvez lire sur le Parrot ASTEROID Tablet les fichiers vidéo enregistrés sur une carte SD. Les fichiers vidéos sur votre carte SD peuvent être au format MP4, H263, H264 et SPARK.

1. Insérez la carte SD dans l'emplacement prévu à cet effet.



2. Appuyez sur Applications puis sur Galerie.
3. Sélectionnez la vidéo en appuyant sur l'icône correspondante.

Utilisez les commandes à l'écran pour lire ou mettre en pause la vidéo et passer aux vidéos précédentes ou suivantes.


Avant de retirer la carte SD du Parrot ASTEROID Tablet, sélectionnez Paramètres > Paramètres avancés > Stockage > Démontez la carte SD. Les applications se servent de la carte SD pour fonctionner. Afin de garantir l'intégrité du contenu de votre carte SD, nous vous recommandons d'effectuer cette manipulation.

Note : Lorsque vous êtes sur le menu principal, vous pouvez également appuyer sur  > Carte SD > Démontez la carte SD.

Applications préinstallées

Calculatrice

Pour effectuer des calculs :

1. Appuyez sur Applications > Calculatrice.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.
3. Appuyez sur la touche  > Fonctions avancées pour accéder aux fonctions avancées. Appuyez sur Panneau de base pour revenir aux touches. Vous pouvez également faire glisser votre doigt horizontalement pour naviguez entre le panneau de base et les fonctions avancées.

Note : Pour effacer l'historique du calcul, sélectionnez  > Effacer l'historique.



Agenda

Utilisez l'application Agenda de votre téléphone pour créer et gérer des événements, des réunions et des rendez-vous.


Pour accéder à l'application, appuyez sur Applications > Agenda.




Créer des événements

1. Dans Agenda, appuyez sur  > Plus > Nouvel événement.
2. Entrez une date, un objet, un lieu et une description puis appuyez sur Suivant.
3. Entrez les adresses mail de vos invités puis appuyez sur la touche .
4. Si l'événement se produit régulièrement, appuyez sur Fréquence puis choisissez entre les 7 fréquences possibles.
5. Sélectionnez des Rappels de l'événement.
6. Sélectionnez Ok pour valider l'événement.

Changer les vues de l'agenda

Quand vous ouvrez l'agenda, il affiche l'agenda du mois par défaut. Les affichages possibles sont la vue du jour, la vue de la semaine ou la vue agenda. Pour changer de vue, appuyez sur , et choisissez la vue souhaitée.

Vue	Caractéristiques / utilisation
	Des marqueurs indiquent les jours des événements. Choisissez un jour pour visualiser les événements de ce jour.
Vue du mois	Appuyez et maintenez le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez afficher le jour, afficher l'agenda ou créer un nouvel événement. Faites glisser votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.
Vue du jour et vue Mon planning	La vue du jour affiche la liste des événements d'une journée. La vue Mon planning affiche une liste de tous les événements par ordre chronologique.

Les barres de couleur à gauche des événements indiquent le type d'agenda auquel l'événement appartient. Pour déterminer ce que représente chaque couleur, appuyez sur  > Plus > Agendas.

En vue du jour, glissez vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants. Appuyez et maintenez une période de temps pour créer un nouvel événement.

Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau d'événement d'une semaine.

Appuyez et maintenez le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez afficher le jour, afficher l'agenda ou créer un nouvel événement.

Appuyez sur un événement pour afficher ses informations.


Glissez vers la gauche/droite à travers l'écran pour afficher les semaines précédentes/suivantes.

Gérer les événements


En vue du mois, appuyez sur le jour de l'événement, puis sur l'événement pour l'ouvrir.

> L'écran des informations de l'événement s'ouvre alors et affiche le sommaire de l'événement. Vous pourrez alors :


- Trouver le lieu d'un événement via l'application Maps,
- Vérifier les participants que vous avez invités à l'événement,
- Confirmer votre participation à un événement auquel vous êtes invité,
- Sélectionner un texte et faire une recherche sur le Web.
- Appuyer sur l'heure du rappel pour la modifier.

Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.


Pour modifier un événement :

1. Appuyez sur  > Modifier l'événement.
2. Effectuez vos modifications de l'événement.
3. Appuyez sur Enregistrer.


Pour supprimer un événement :

- Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur  > Supprimer l'événement.
- Dans vue du jour, de la semaine, ou vue agenda, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur Supprimer l'événement.
- Lors de l'édition d'un événement, faites défiler vers le bas de l'écran et appuyez sur Supprimer. Si l'événement se répète, il vous est demandé si vous souhaitez supprimer cet événement et les suivants, ou Tous les événements.


Rappels des événements

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état en rappel de cet événement.

Pour afficher, désactiver ou répéter les rappels d'événement, appuyez sur la barre d'état, puis faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran pour ouvrir la barre de notifications.

- Appuyez sur Effacer pour désactiver les rappels d'événement et toutes les autres notifications (telles que des nouveaux messages et des appels manqués seront également supprimés).
- Appuyez sur le rappel d'événement de l'agenda. Vous verrez alors la liste de tous les rappels d'événement en attente. Appuyez sur Tout répéter pour répéter tous les rappels, ou appuyez sur Tout supprimer pour désactiver tous les rappels d'événement.
- Appuyez sur  pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

Paramètres

Appuyez sur  > Plus > Paramètres. Choisissez la façon dont l'Agenda envoie des rappels pour les prochains événements.

Paramètre	Action
Masquer les événements refusés	Affichez ou masquez des événements dont vous avez refusé les invitations.
Alertes et notifications	Configurez des rappels d'événement pour créer une alerte, recevoir une notification ou désactiver les notifications d'événement sur votre Parrot ASTEROID Tablet.
Sonnerie	Choisissez la sonnerie du rappel d'un événement.
Rappel par défaut	Choisissez combien de temps avant l'événement vous souhaitez être notifié.

En cas de problème

Avant de commencer

Assurez-vous que le message “Au revoir” apparaît bien sur l'écran du Parrot ASTEROID Tablet lorsque vous coupez le contact du véhicule. Consultez la section Vérifier l'installation pour plus d'informations.

Réinitialisez l'appareil. Pour cela, retirez l'écran du support.

Vérifiez que vous avez la dernière mise à jour sur le Parrot ASTEROID Tablet. Pour cela, sélectionnez Paramètres > A propos > Version. Comparez ce numéro de version avec celui indiqué sur la page support du Parrot ASTEROID Tablet sur notre site web www.parrot.com.

Note : Vous pouvez aussi télécharger les mises à jour de votre Parrot ASTEROID Tablet lorsque celui-ci est connecté à Internet. La disponibilité d'une mise à jour vous est indiquée sur la barre de notification.

Pour plus d'informations

Consultez la page support du Parrot ASTEROID Tablet sur notre site web www.parrot.com.

Informations générales

Garantie

Sans préjudice de la garantie légale et de l'application des articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du code de la consommation et des articles 1641 à 1646 du code civil français, PARROT garantit contractuellement pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat initial effectué par le consommateur (sauf pièces d'usure garanties 6 mois), que le produit est exempt de défaut de matériaux et de fabrication, sur présentation de la preuve d'achat (date, lieu d'achat, n° de série du produit) au revendeur ou à Parrot. Pendant la durée de garantie contractuelle, le produit défectueux devra être retourné dans son emballage d'origine auprès du service après-vente du revendeur. Après inspection du produit, Parrot procèdera, à son choix, au remplacement ou à l'émission d'un avoir à l'exclusion de tout autre dédommagement.

La garantie ne couvre pas la mise à jour des logiciels inclus dans les produits Parrot avec des téléphones mobiles Bluetooth à des fins de compatibilité, la récupération de données, la détérioration extérieure due à une usure normale du produit, tout dommage causé par accident, une utilisation anormale ou non autorisée du produit, un produit non Parrot.


Parrot n'est pas responsable du stockage, de la perte ou de l'endommagement des données durant le transport ou la réparation. Tout produit s'avérant non défectueux sera retourné à l'expéditeur et les frais de traitement, de vérification et de transport lui seront facturés.

Modifications

Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être modifiées sans notification préalable. Ces informations sont correctes au moment de l'impression et le plus grand soin est apporté lors de leur rédaction afin de vous fournir des informations les plus précises possible.

Cependant, Parrot S.A. ne saurait être tenu responsable, directement ou indirectement, des éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d'une erreur ou omission au sein du présent document. Parrot S.A. se réserve le droit d'amender ou améliorer le produit ainsi que son guide utilisateur sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Dans le cadre de l'attention portée par Parrot S.A. sur l'amélioration de nos produits, il est possible que le produit que vous avez acheté diffère légèrement de celui décrit au sein du présent document. Dans ce cas, vous pourrez éventuellement trouver une nouvelle version du guide utilisateur au format électronique sur le site www.parrot.com.

Comment recycler ce produit - Déchets d'équipements électriques et électroniques

Le symbole  sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Marques déposées

Parrot, les logos Parrot sont des marques enregistrées de PARROT SA en France et dans d'autres pays.

Le nom et le logo *Bluetooth* sont des marques déposées de *Bluetooth*® SIG, Inc. et toute utilisation de ces derniers par Parrot S.A. est faite sous licence.

iPod et iPhone sont des marques d'Apple, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques de commerce et marques déposées mentionnées dans le présent document sont protégées par Copyright et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Déclaration de conformité

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques EN300328 (v1.8.0), EN301489-1/-17(v2.1.1), EN300220-2 (V2.3.1), EN300440, EN60950-1: 04/2006 / A11: 2009 / A1: 2010 / A2: 2011, EN 60065 : 05/2002 / A1 : 05/2006 / A11 : 2008 / A2 : 2010 suivant les dispositions de la directive R&TTE 1999/5/EC, ainsi qu'avec les exigences de la directive EMC 2004/108/CE, de la directive 2006/95/CE relative aux appareils à basse tension et de la directive Automobile 72/245/CEE amendée par la directive 2009/19/CE.

Parrot S.A.

Copyright © 2012 Parrot. Tous droits réservés.