



W750/W770ST

Projecteur numérique

Gamme Home Cinéma

Manuel d'utilisation



# Table des matières


Consignes de sécurité importantes.....	3	Sécuriser le projecteur .....	24
Présentation.....	6	Utilisation d'un verrou câble de sécurité .....	24
Contenu de l'emballage.....	6	Utilisation de la fonction de mot de passe .....	25
Remplacement des piles de la télécommande.....	7	Ajustement de l'image projetée.....	27
Portée efficace de la télécommande ....	7	Ajustement de l'angle de projection .....	27
Caractéristiques du projecteur .....	9	Correction de la distorsion de l'image.....	27
Vue extérieure du projecteur .....	10	Utilisation des modes prédéfinis et utilisateur .....	28
Commandes et fonctions .....	11	Réglage fin de la qualité d'image .....	29
Tableau de commande.....	11	Contrôles avancés de la qualité d'image.....	31
Télécommande.....	12	Régler le son .....	34
Positionnement du projecteur .	13	Sélection du format.....	35
Choix de l'emplacement.....	13	Agrandir et rechercher des détails....	36
Identification de la taille de projection souhaitée.....	14	Fonctionnement en altitude .....	37
Comment déterminer la position du projecteur pour une taille d'écran donnée.....	14	Regarder du contenu 3D .....	37
Comment déterminer la taille d'écran recommandée pour une distance donnée.....	14	Personnalisation de l'affichage des menus du projecteur.....	38
Dimensions de projection .....	15	Touches de contrôle du verrouillage	39
Connexion à du matériel vidéo .....	19	Éteindre le projecteur.....	39
Préparations.....	19	Menus d'affichage à l'écran.....	40
Connexion des appareils HDMI.....	19	Informations supplémentaires...47	
Connexion d'appareils vidéo composantes .....	20	Entretien du projecteur.....	47
Connexion des appareils S-Vidéo ou vidéo .....	20	Informations relatives à la lampe.....	48
Connexion à un ordinateur.....	21	Familiarisation avec les heures de la lampe.....	48
Utilisation du projecteur .....	22	Augmenter la durée de vie de la lampe.....	48
Allumer le projecteur .....	22	Quand remplacer la lampe.....	49
Sélection d'une source d'entrée .....	23	Remplacement de la lampe .....	49
Réglage fin de la taille et de la netteté de l'image.....	23	Voyants.....	52
Utilisation des menus .....	24	Dépannage.....	54
		Caractéristiques .....	55
		Informations de garantie et de copyright .....	63

Nous vous remercions pour votre achat de ce projecteur vidéo BenQ de qualité ! Il a été conçu pour vous offrir une expérience de home cinéma appréciable. Pour les résultats les meilleurs, veuillez lire ce manuel avec soin car il vous guide dans les menus de commande et l'utilisation.

# Consignes de sécurité importantes


Votre projecteur a été conçu et testé conformément aux normes de sécurité les plus récentes en matière d'équipements informatiques. Cependant, pour assurer une utilisation sans danger, il est important de suivre les instructions de ce manuel ainsi que celles apposées sur le produit.

1. Veuillez lire le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Gardez ce manuel dans un endroit sûr pour une référence future.

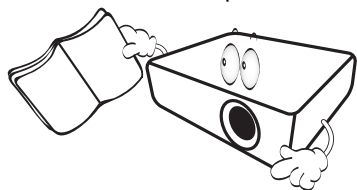


2. Placez toujours le projecteur sur une surface plane et horizontale avant de l'utiliser.

- Ne posez pas le projecteur sur un chariot, un support ou une table instable, car il pourrait tomber et être endommagé ;
- Ne placez pas de produits inflammables à proximité du projecteur ;
- Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsqu'il est placé sur une surface inclinée à plus de 10 degrés sur la gauche ou la droite ou à plus de 15 degrés vers l'avant ou l'arrière.

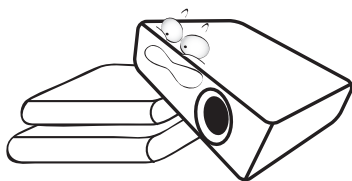


3. Ne stockez pas le projecteur sur le flanc. Il risque de basculer et de blesser quelqu'un ou encore de subir de sérieux dommages.

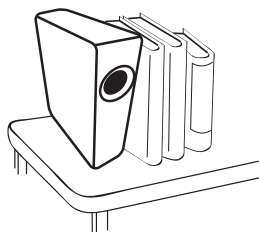


4. Évitez de placer le projecteur dans l'un des environnements suivants :


- espace réduit ou peu ventilé, l'appareil doit être placé à une distance minimale de 50 cm des murs et l'air doit pouvoir circuler librement autour du projecteur ;
- emplacements soumis à des températures trop élevées, par exemple dans une voiture aux vitres fermées ;
- emplacements très humides, poussiéreux ou enfumés risquant de détériorer les composants optiques, de réduire la durée de vie de l'appareil ou d'assombrir l'écran ;

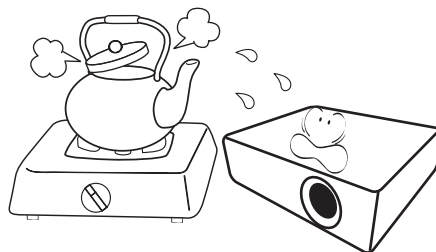


- emplacements à proximité d'une alarme incendie ;
- emplacements dont la température ambiante dépasse 35°C / 95°F ;
- emplacements à une altitude supérieure à 1500 mètres / 4920 pieds au-dessus du niveau de la mer.

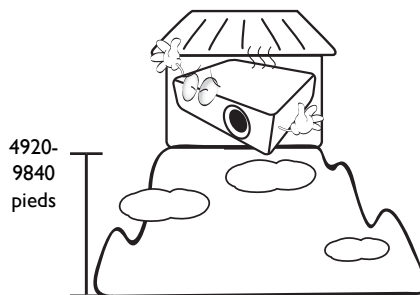


5. N'obstruez pas les orifices de ventilation lorsque le projecteur est allumé (même en mode veille) :
- Ne recouvrez le projecteur avec aucun élément ;
  - Ne placez pas le projecteur sur une couverture, de la literie ou toute autre surface souple.

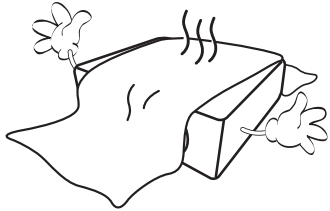


9. Ne regardez pas directement dans la lentille de projection lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. Cela pourrait blesser vos yeux.

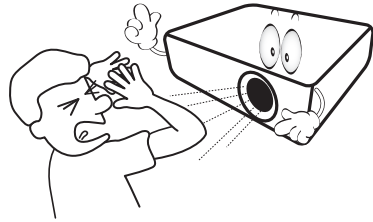


6. Dans les zones où l'alimentation secteur peut fluctuer de  $\pm 10$  volts, il est conseillé de relier votre projecteur à un stabilisateur de puissance, un dispositif de protection contre les surtensions ou un onduleur (UPS), selon votre situation.

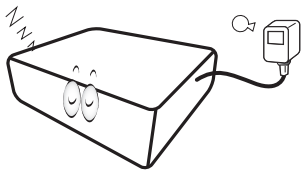


10. N'utilisez pas la lampe du projecteur au-delà de sa durée de vie nominale. Une utilisation excessive des lampes pourrait entraîner leur éclatement dans de rares occasions.

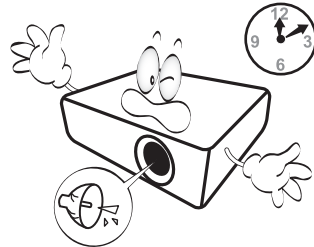


7. Ne vous appuyez pas sur le projecteur et n'y placez aucun objet.

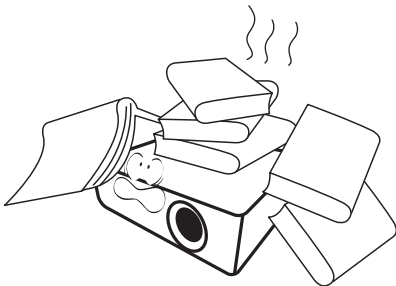


11. La lampe atteint une température très élevée lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. Attendez que le projecteur ait refroidi (environ 45 minutes) avant de retirer la lampe pour la remplacer.

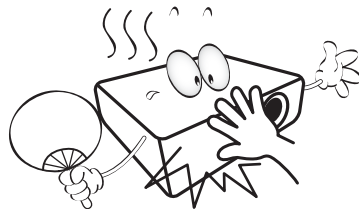


8. Ne placez pas de liquides sur le projecteur, ni à proximité. Des liquides renversés dans le projecteur annuleraient votre garantie. Si le projecteur était mouillé, débranchez-le de la prise secteur et contactez BenQ pour une réparation.

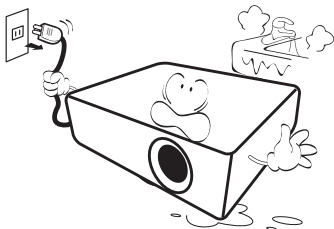


12. Ce projecteur peut afficher des images renversées pour des configurations de montage au plafond. Veuillez n'utiliser que le kit de montage au plafond BenQ.

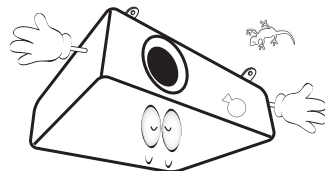

13. N'essayiez jamais de remplacer la lampe tant que le projecteur n'a pas refroidi et n'est pas débranché de l'alimentation.

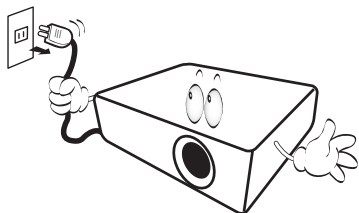


14. Lorsque vous pensez qu'un entretien ou une réparation est nécessaire, ne confiez le projecteur qu'à un technicien qualifié.

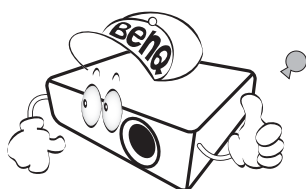

15. N'essayiez en aucun cas de démonter l'appareil.

Un courant de haute tension circule à l'intérieur de votre appareil. Tout contact avec certaines pièces peut présenter un danger de mort. La seule pièce susceptible d'être manipulée par l'utilisateur est la lampe, elle-même protégée par un couvercle amovible. Voir la page 49.

Vous ne devez en aucun cas démonter ou retirer quelque autre protection que ce soit. Ne confiez les opérations d'entretien et de réparation qu'à un technicien qualifié.

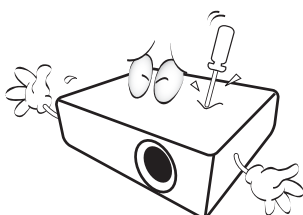

#### Avis

**Veillez conserver l'emballage d'origine pour une possible expédition ultérieure. Si vous devez emballer le projecteur après utilisation, ajustez l'objectif de projection dans une position appropriée, placez le coussinet de l'objectif autour de celui-ci et ajustez le coussinet de l'objectif et le coussinet du projecteur ensemble pour éviter des dommages pendant le transport.**

## Condensation de l'humidité

N'utilisez jamais le projecteur immédiatement après l'avoir déplacé d'un emplacement froid à un emplacement chaud. Lorsque le projecteur est exposé à un tel changement de température, l'humidité peut se condenser sur les composants internes importants. Pour éviter des dommages possibles au projecteur, n'utilisez pas le projecteur pendant au moins 2 heures en cas de changement soudain de température.

## Évitez les liquides volatiles

N'utilisez pas de liquide volatil, tel qu'un insecticide ou certains types de nettoyeurs, à proximité du projecteur. Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique toucher le projecteur de manière prolongée. Ils laisseraient des marques sur la finition. Si vous nettoyez avec un chiffon traité chimiquement, assurez-vous de suivre les instructions de sécurité du produit de nettoyage.

## Mise au rebut

Ce produit contient les composants suivants qui sont nocifs pour le corps humain et l'environnement.

- Plomb, qui est contenu dans la soudure.
- Mercure, qui est contenu dans la lampe.

Pour mettre au rebut le produit ou les lampes usagées, consultez votre administration environnementale locale pour les réglementations.







# Présentation

## Contenu de l'emballage

Déballer le colis avec précaution et vérifiez que vous avez les éléments ci-dessous. Certains des éléments peuvent ne pas être disponibles selon la région de votre achat. Veuillez confirmer avec votre revendeur.


 Certains des accessoires peuvent varier d'une région à une autre.

La carte de garantie n'est fournie que dans certaines régions. Veuillez contacter votre revendeur pour des informations détaillées.

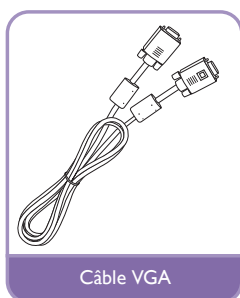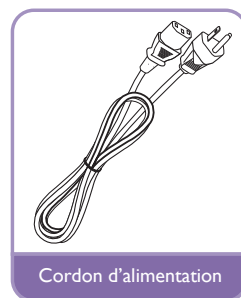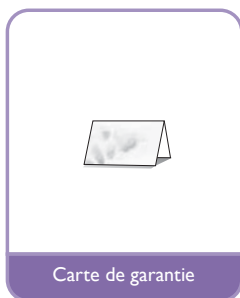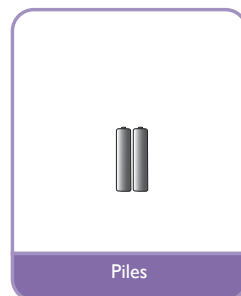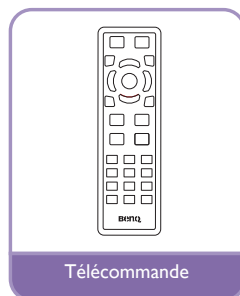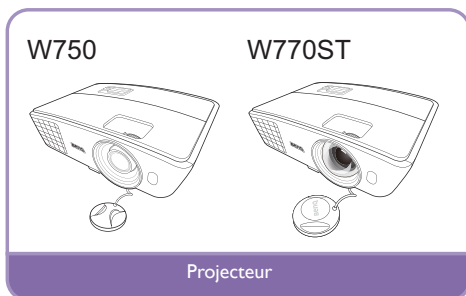

# Remplacement des piles de la télécommande

1. Pour accéder aux piles, retournez la télécommande. Appuyez sur le loquet situé sur le couvercle et faites-le glisser vers le haut, en direction de la flèche, comme illustré. Le couvercle se détache.
2. Retirez les piles (si nécessaire) et installez deux piles de type AAA/LR03 en respectant la polarité des piles, comme indiqué dans le compartiment. Le pôle positif (+) doit être placé du côté positif et le pôle négatif (-) du côté négatif.
3. Remettez le couvercle en place en l'alignant sur la base et en le faisant glisser vers le bas. Vous entendrez un déclic lorsque le couvercle est en place.

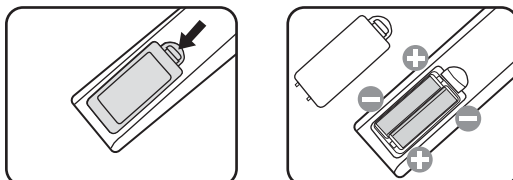


- ⚠ **N'exposez pas la télécommande et les piles à des environnements où les températures sont élevées et où le taux d'humidité est excessif, comme une cuisine, une salle de bain, un sauna, une véranda ou une voiture fermée.**
- **Remplacez toujours la pile par une pile du même type ou de type équivalent recommandé par le fabricant.**
- **Mettez les piles usagées au rebut conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations environnementales en vigueur dans votre région.**
- **Ne jetez jamais de piles dans le feu. Il existe un danger d'explosion.**
- **Si les piles sont épuisées ou si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles pour éviter tout risque de dommage dû à une fuite éventuelle.**

## Portée efficace de la télécommande


La télécommande doit être maintenue à un angle perpendiculaire de 30 degrés par rapport au capteur infrarouge du projecteur pour un fonctionnement optimal. La distance entre la télécommande et les capteurs ne doit pas dépasser 8 mètres.

Assurez-vous qu'aucun obstacle susceptible de bloquer le rayon infrarouge n'est interposé entre la télécommande et le capteur infrarouge du projecteur.

- Projection frontale

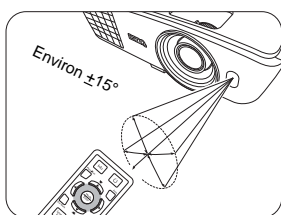

- Projection arrière

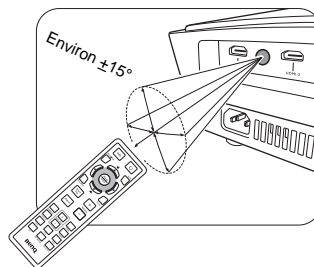

### ⚠ Montage du projecteur au plafond

Souhaitant que votre expérience d'utilisation du projecteur BenQ soit entièrement positive, nous devons attirer votre attention sur les notions de sécurité suivantes, afin d'éviter tout dommage aux personnes et aux objets.

Si vous avez l'intention de fixer votre projecteur au plafond, nous vous recommandons fortement d'utiliser le kit de montage au plafond spécialement conçu pour le projecteur BenQ, et de vous assurer qu'il est correctement installé.

Si vous utilisez un kit de montage au plafond d'une autre marque que BenQ, il existe un risque de sécurité lié à l'éventuelle chute du projecteur due à un mauvais attachement, lui-même imputable à des vis de diamètre ou de longueur inadaptés.

Vous pouvez acheter un kit de montage au plafond pour votre projecteur BenQ à l'endroit où vous avez acheté ce dernier. BenQ recommande d'acheter également un câble de sécurité compatible avec un verrou Kensington et de l'attacher à la fois à la fente de verrouillage Kensington du projecteur et à la base du support de montage au plafond. Il contribuerait à retenir le projecteur au cas où son attachement au support de montage au plafond venait à se desserrer.



# Caractéristiques du projecteur

- **Haute qualité d'image**

Le projecteur fournit une qualité d'image excellente du fait de sa résolution élevée, de sa luminosité excellente de home cinéma, de son taux de contraste élevé, de ses couleurs vivantes et de sa reproduction de niveaux de gris riche.

- **Forte luminosité**

Le projecteur est doté d'une luminosité très élevée pour obtenir une excellente qualité d'image dans des conditions de lumière ambiante, surpassant les projecteurs ordinaires.

- **Reproduction vivante des couleurs**

Le projecteur a un disque chromatique à 6 segments pour produire une profondeur et une plage des couleurs réalistes qui ne peuvent pas être atteintes avec les disques chromatiques comportant moins de segments.

- **Niveaux de gris riches**

Lors d'une projection dans un environnement sombre, le contrôle gamma automatique fournit un affichage en niveaux de gris excellent qui révèle les détails dans les ombres et dans les scènes nocturnes ou sombres.

- **Grande variété de formats vidéo et d'entrées**

Le projecteur prend en charge une grande variété d'entrées pour la connexion à votre équipement vidéo et votre PC, y compris vidéo composantes, S-Vidéo, vidéo composite, ainsi que double HDMI, PC et un déclencheur en sortie pour la connexion à des systèmes d'éclairage et d'écran automatisé.

- **Fonction 3D**

Pour apprécier les films, les vidéos et les événements sportifs en 3D, d'une manière plus réaliste en présentant la profondeur des images via HDMI.

- **Haut-parleur(s) intégré(s)**

Le(s) haut-parleur(s) intégré(s) fournissant un son mono mixte lorsqu'un périphérique audio est connecté.

- **Rapport de projection court (W770ST)**

La projection à rapport court fournit une qualité d'image 1080p avec une distance de projection plus courte.


- **SmartEco**

La technologie SmartEco™ économise la consommation d'énergie de la lampe jusqu'à 70% en fonction du niveau de luminosité du contenu quand le mode **SmartEco** est sélectionné


# Vue extérieure du projecteur

## Face avant et supérieure

W750


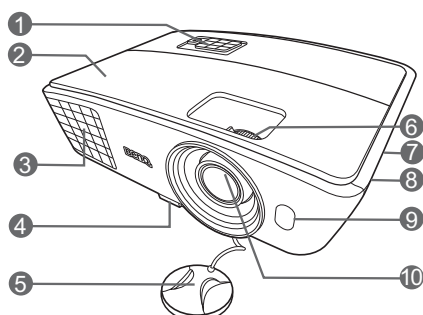


W770ST

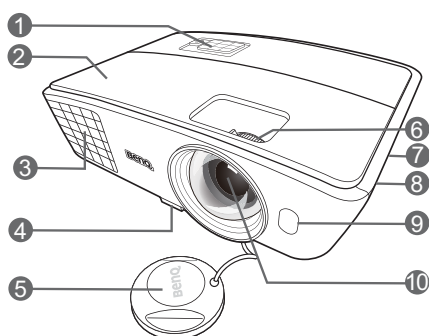

## Vue face arrière et inférieure

Voir « Connexion à du matériel vidéo » à la page 19 pour plus d'informations.

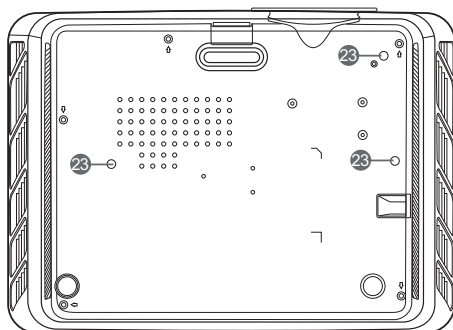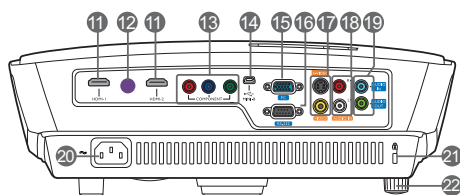


1. Tableau de commande (Voir « [Tableau de commande](#) » à la page 11 pour plus d'informations.)
2. Couvercle de la lampe
3. Système de ventilation (sortie d'air chaud)
4. Bouton à dégagement rapide
5. Capuchon de l'objectif
6. Molette de mise au point et de zoom
7. Système de ventilation (admission d'air frais)
8. Grille de haut-parleur
9. Capteur à infrarouge avant
10. Lentille de projection
11. Ports HDMI
12. Capteur à infrarouge arrière
13. Entrées vidéo composantes (RCA) prend en charge le signal vidéo Y/Pb/Pr ou Y/Cb/Cr
14. Port mini USB (Utilisé pour le service)
15. Prise d'entrée de signal RVB (PC)/ vidéo composantes (YPbPr/YCbCr)
16. Port de commande RS-232 Utilisé pour l'interface avec un ordinateur ou un système de contrôle automatisé pour home cinéma.
17. Entrée S-Vidéo (mini DIN à 4 broches) Entrée vidéo composite (RCA)
18. Prises d'entrée audio (G/D)
19. Prise d'entrée audio Prise de sortie audio
20. Prise du cordon d'alimentation secteur
21. Fente de verrouillage Kensington
22. Pied de réglage arrière
23. Trous de montage au plafond


# Commandes et fonctions

## Tableau de commande

W750

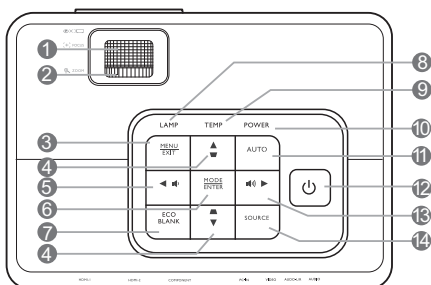

W770ST

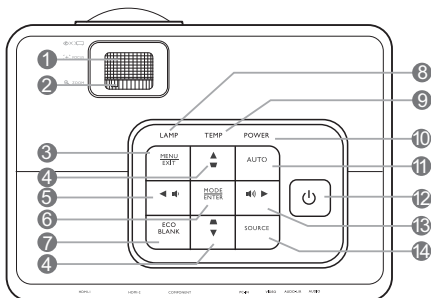

### 1. Molette de mise au point

Règle la mise au point de l'image projetée.

### 2. Molette de zoom

Permet de régler la taille de l'image.

### 3. MENU/EXIT

Permet d'activer l'affichage des menus à l'écran. Retourne au menu précédent de l'affichage des menus à l'écran, quitte et enregistre les paramètres de menu.

### 4. Touches Trapèze/Flèches ( ▾ / ▲ Haut, ▲ / ▼ Bas)

Permet de corriger manuellement la déformation des images due à l'angle de projection.

Lorsque l'affichage des menus à l'écran est activé, les touches #4, #5 et #13 servent de flèches pour sélectionner les différentes options et effectuer les réglages nécessaires.

### 5. ◀ Gauche/ 🔊

Diminue le volume du projecteur.

Lorsque l'affichage des menus à l'écran est activé, les touches #4, #5 et #13 servent de flèches pour sélectionner les différentes options et effectuer les réglages nécessaires.

### 6. MODE/ENTER

Sélectionne un mode de configuration de l'image disponible.

Active l'élément sélectionné dans le menu à l'écran.

### 7. ECO BLANK

Permet de vider l'écran.

### 8. LAMP (Voyant de la lampe)

Indique l'état de la lampe. S'allume ou clignote lorsqu'un problème se produit au niveau de la lampe.

### 9. TEMP (Voyant d'avertissement de surchauffe)

S'allume en rouge lorsque la température du projecteur est trop élevée.

### 10. POWER (Voyant de l'alimentation)

S'allume ou clignote lorsque le projecteur est en cours d'utilisation.

### 11. AUTO

Détermine automatiquement le meilleur paramétrage pour l'image projetée.

### 12. ⏻ ALIMENTATION

Permet de faire basculer le projecteur entre les modes veille et activé.

### 13. ▶ Droite/ 🔊


Augmente le volume du projecteur.

Lorsque l'affichage des menus à l'écran est activé, les touches #4, #5 et #13 servent de flèches pour sélectionner les différentes options et effectuer les réglages nécessaires.

### 14. SOURCE

Affiche la barre de sélection de la source.

# Télécommande

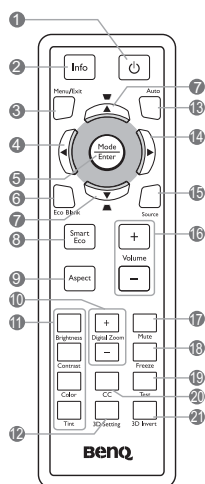

1. **ALIMENTATION**  
Permet de faire basculer le projecteur entre les modes veille et activé.
2. **Info**  
Présente les informations d'état du projecteur.
3. **MENU/EXIT**  
Permet d'activer l'affichage des menus à l'écran. Retourne au menu précédent de l'affichage des menus à l'écran, quitte et enregistre les paramètres de menu.
4. **← Gauche**  
Lorsque l'affichage des menus à l'écran est activé, les touches #4, #7 et #14 servent de flèches pour sélectionner les différentes options et effectuer les réglages nécessaires.
5. **MODE/ENTER**  
Sélectionne un mode de configuration de l'image disponible.  
Active l'élément sélectionné dans le menu à l'écran.
6. **ECO BLANK**  
Permet de vider l'écran.
7. **Touches Trapèze/Flèches ( ▾ / ▲ Haut, ▲ / ▼ Bas)**  
Permet de corriger manuellement la déformation des images due à l'angle de projection.  
Lorsque l'affichage des menus à l'écran est activé, les touches #4, #7 et #14 servent de flèches pour sélectionner les différentes options et effectuer les réglages nécessaires.
8. **SmartEco**  
Affiche la barre de sélection du mode de la lampe. (**Normal/Économique/SmartEco**)
9. **Aspect**  
Sélectionne le format d'affichage.
10. **Digital Zoom (+, -)**  
Agrandissent ou réduisent la taille de l'image projetée.
11. **Touches d'ajustement de la qualité d'image (Brightness, Contrast, Color, Tint)**  
Affiche les barres de réglage pour ajuster les valeurs de qualité de l'image appropriées.
12. **3D Setting**  
Entre directement les réglages 3D.
13. **AUTO**  
Détermine automatiquement le meilleur paramétrage pour l'image projetée.
14. **► Droite**  
Lorsque l'affichage des menus à l'écran est activé, les touches #4, #7 et #14 servent de flèches pour sélectionner les différentes options et effectuer les réglages nécessaires.
15. **SOURCE**  
Affiche la barre de sélection de la source.
16. **Volume +/-**  
Règle le niveau sonore.
17. **Mute**  
Permet de basculer le son du projecteur entre désactivé et activé.
18. **Freeze**  
Met en pause l'image projetée.
19. **Test**  
Affiche le motif de test.
20. **CC**  
Affiche la description vidéo à l'écran qui est prévue pour les téléspectateurs malentendants.
21. **3D Invert**  
Permet de basculer la fonction d'inversion entre activé et désactivé.

# Positionnement du projecteur


## Choix de l'emplacement

Votre projecteur a été conçu pour être installé de quatre manières différentes.

Vous pouvez choisir l'emplacement du projecteur en fonction de la disposition de la pièce ou de vos préférences. Tenez compte de la taille et de l'emplacement de votre écran, de l'emplacement d'une prise de courant adéquate, ainsi que de la disposition et de la distance entre le projecteur et les autres appareils.

### 1. Avant:

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est placé près du sol devant l'écran. Il s'agit du positionnement le plus courant lorsqu'une installation rapide et une bonne portabilité sont souhaitées.

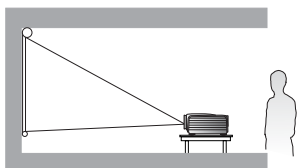


### 2. Plafond avant:

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est fixé au plafond, devant l'écran.

Procurez-vous le kit de montage au plafond BenQ chez votre revendeur afin de fixer votre projecteur au plafond.

\*Sélectionnez **Plafond avant** après avoir allumé le projecteur.

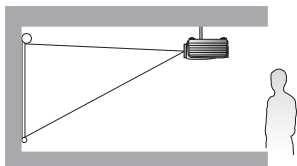


### 3. Arrière:

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est placé près du sol derrière l'écran.

Cette configuration nécessite un écran de rétroprojection spécial.

\*Sélectionnez **Arrière** après avoir allumé le projecteur.

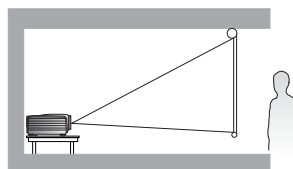


### 4. Plafond arrière:

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est fixé au plafond, derrière l'écran.

Cette configuration nécessite un écran de rétroprojection spécial ainsi que le kit de montage au plafond BenQ.

\*Sélectionnez **Plafond arrière** après avoir allumé le projecteur.

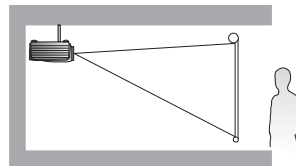

**\*Pour régler la position du projecteur :**

1. Appuyez le bouton **MENU/EXIT** du projecteur ou de la télécommande, puis appuyez ◀/▶ jusqu'au choix du menu **CONFIG. SYSTÈME** : de base.
2. Appuyez ▲/▼ pour choisir **Position du projecteur** et appuyez ◀/▶ jusqu'à la sélection de la position correcte.

# Identification de la taille de projection souhaitée

La distance entre la lentille du projecteur et l'écran, le réglage du zoom et le format vidéo ont chacune une incidence sur la taille de l'image projetée.

Le projecteur doit toujours être placé sur une surface horizontale (par exemple à plat sur une table), et positionné perpendiculairement (angle droit de 90°) au centre horizontal de l'écran. Cela évite la déformation des images causée par les projections angulaires (ou vers des surfaces angulaires). Si le projecteur est fixé au plafond, il doit être fixé à l'envers.

Si le projecteur est placé plus loin de l'écran, la taille de l'image projetée augmente, et le décalage vertical augmente proportionnellement.

Au moment de déterminer les positions de l'écran et du projecteur, vous devez tenir compte de la taille de l'image et du décalage vertical, tous deux proportionnels à la distance de projection.

## Comment déterminer la position du projecteur pour une taille d'écran donnée

1. Déterminez le format de votre écran, 16:9 ou 4:3 ?
2. Reportez-vous au tableau et sélectionnez la taille qui se rapproche le plus de celle de votre écran dans les colonnes de gauche intitulées « [Dimensions de l'écran](#) ». À partir de cette valeur, cherchez dans la ligne correspondante la distance moyenne de l'écran dans la colonne intitulée « [Moyenne](#) ». Il s'agit de la distance de projection.
3. Décidez de la position exacte de votre projecteur en fonction de la position de votre écran et de la plage ajustable du décalage de l'objectif.

<Par exemple>

W750 : Si vous utilisez un écran au format 4:3, de 3 m (120 pouces), veuillez vous reporter à « [Le format de l'écran est 4:3 et l'image projetée est 16:9](#) ». La distance de projection moyenne est de 3512 mm.

## Comment déterminer la taille d'écran recommandée pour une distance donnée

Cette méthode peut être utilisée si vous avez acheté ce projecteur et souhaitez savoir quelle taille d'écran est adaptée à votre pièce.

La taille d'écran maximale est limitée par l'espace physique disponible dans votre pièce.

1. Déterminez le format de votre écran, 16:9 ou 4:3 ?
2. Mesurez la distance entre le projecteur et l'endroit où vous souhaitez placer l'écran. Il s'agit de la distance de projection.
3. Reportez-vous au tableau et sélectionnez la distance moyenne la plus proche de votre mesure dans la colonne « [Moyenne](#) ». Vérifiez que la distance mesurée se situe bien entre les distances moyennes min. et max. citées dans le tableau.
4. Regardez la valeur indiquée dans la colonne de gauche, sur la même ligne : vous y trouvez la diagonale d'écran correspondante. Il s'agit de la taille de l'image projetée à cette distance de projection.

<Par exemple>

W750 : Si vous utilisez un écran au format 16:9, et votre distance de projection est 4500 mm, veuillez vous reporter à « [Le format de l'écran est 16:9 et l'image projetée est 16:9](#) ». La valeur la plus proche dans la colonne « [Moyenne](#) » est 4464 mm. Cette ligne indique qu'un écran de 2,54 m (100 pouces) est requis.

Si vous vérifiez la distance de projection min. et max. de « [Distance de projection <D> \[mm\]](#) » à la [page 15](#), vous constaterez qu'une distance de projection de 4500 mm correspondra également à des écrans de 3,81 et 4,82 m (130 et 150 pouces). Le projecteur peut être ajusté (à l'aide de la commande de


zoom) afin d'afficher l'image sur ces différentes tailles d'écran à la distance de projection. Attention : ces divers écrans ont des valeurs de décalage vertical différentes.

Si vous positionnez le projecteur différemment (à la position recommandée), vous devrez le diriger vers le bas ou vers le haut pour centrer l'image à l'écran. Ceci peut entraîner une déformation de l'image. Pour la corriger, utilisez la fonction de correction trapézoïdale. Voir « [Correction de la distorsion de l'image](#) » à la page 27 pour plus d'informations.

## Dimensions de projection

### Installation pour un écran au format 16:9


#### Installation au sol

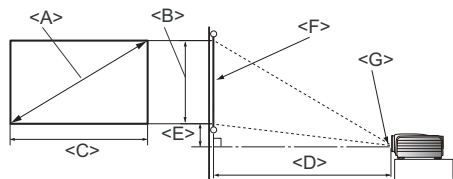

<F>: Écran

<G>: Centre de l'objectif

#### Installation au plafond

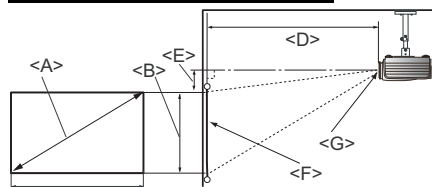

<F>: Écran

<G>: Centre de l'objectif

W750

■ Le format de l'écran est 16:9 et l'image projetée est 16:9

Dimensions de l'écran			Distance de projection <D> [mm]			Décalage vertical <E> [mm]
Diagonale <A> [pouce (mm)]	Hauteur <B> [mm]	Largeur <C> [mm]	Distance min. (avec zoom max.)	Moyenne	Distance max. (avec zoom min.)	
50 (1270)	623	1107	1449	1594	1739	53
60 (1524)	747	1328	1739	1913	2087	64
70 (1778)	872	1550	2029	2232	2435	74
80 (2032)	996	1771	2319	2551	2783	85
90 (2286)	1121	1992	2609	2870	3130	95
100 (2540)	1245	2214	2899	3188	3478	106
110 (2794)	1370	2435	3188	3507	3826	116
120 (3048)	1494	2657	3478	3826	4174	127
130 (3302)	1619	2878	3768	4145	4522	138
140 (3556)	1743	3099	4058	4464	4870	148
150 (3810)	1868	3321	4348	4783	5217	159
160 (4064)	1992	3542	4638	5101	5565	169
170 (4318)	2117	3763	4928	5420	5913	180
180 (4572)	2241	3985	5217	5739	6261	191
190 (4826)	2366	4206	5507	6058	6609	201
200 (5080)	2491	4428	5797	6377	6957	212
210 (5334)	2615	4649	6087	6696	7304	222
220 (5588)	2740	4870	6377	7014	7652	233
230 (5842)	2864	5092	6667	7333	8000	243
240 (6096)	2989	5313	6957	7652	8348	254
250 (6350)	3113	5535	7246	7971	8696	265

260 (6604)	3238	5756	7536	8290	9043	275
270 (6858)	3362	5977	7826	8609	9391	286
280 (7112)	3487	6199	8116	8928	9739	296
290 (7366)	3611	6420	8406	9246	10087	307
300 (7620)	3736	6641	8696	9565	10435	318

Les nombres ci-dessus sont approximatifs et peuvent être légèrement différents des mesures réelles. Seules les tailles d'écran recommandées sont listées. Si la taille de votre écran n'est pas dans le tableau ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur pour de l'aide.

W770ST

■ Le format de l'écran est 16:9 et l'image projetée est 16:9


Dimensions de l'écran			Distance de projection <D> [mm]			Décalage vertical <E> [mm]
Diagonale <A> [pouce (mm)]	Hauteur <B> [mm]	Largeur <C> [mm]	Distance min. (avec zoom max.)	Moyenne	Distance max. (avec zoom min.)	
40 (1016)	498	886	640	704	768	37
50 (1270)	623	1107	800	880	960	47
60 (1524)	747	1328	960	1056	1152	56
70 (1778)	872	1550	1120	1232	1344	65
80 (2032)	996	1771	1280	1408	1536	75
90 (2286)	1121	1992	1440	1584	1728	84
100 (2540)	1245	2214	1600	1760	1920	93
110 (2794)	1370	2435	1760	1936	2112	103
120 (3048)	1494	2657	1920	2112	2304	112
130 (3302)	1619	2878	2080	2288	2496	121
140 (3556)	1743	3099	2240	2464	2688	131
150 (3810)	1868	3321	2400	2640	2880	140
160 (4064)	1992	3542	2560	2816	3072	149
170 (4318)	2117	3763	2720	2992	3264	159
180 (4572)	2241	3985	2880	3168	3456	168
190 (4826)	2366	4206	3040	3344	3648	177
200 (5080)	2491	4428	3200	3520	3840	187
210 (5334)	2615	4649	3360	3696	4032	196
220 (5588)	2740	4870	3520	3872	4224	205
230 (5842)	2864	5092	3680	4048	4416	215
240 (6096)	2989	5313	3840	4224	4608	224
250 (6350)	3113	5535	4000	4400	4800	233
260 (6604)	3238	5756	4160	4576	4992	243
270 (6858)	3362	5977	4320	4752	5184	252
280 (7112)	3487	6199	4480	4928	5376	262
290 (7366)	3611	6420	4640	5104	5568	271
300 (7620)	3736	6641	4800	5280	5760	280

Les nombres ci-dessus sont approximatifs et peuvent être légèrement différents des mesures réelles. Seules les tailles d'écran recommandées sont listées. Si la taille de votre écran n'est pas dans le tableau ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur pour de l'aide.




## Installation pour un écran au format 4:3

### Installation au sol

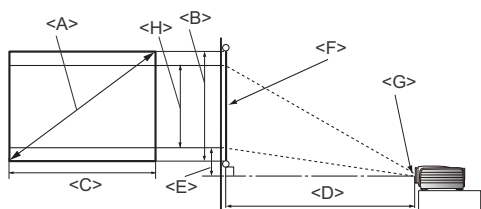

### Installation au plafond

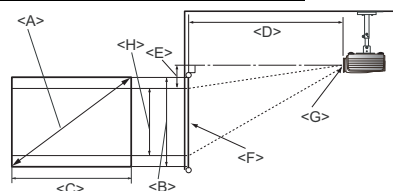

<F>: Écran

<G>: Centre de l'objectif

W750

■ Le format de l'écran est 4:3 et l'image projetée est 16:9

Dimensions de l'écran			Distance de projection <D> [mm]			Position la plus basse/hauteur de l'objectif <E> [mm]	Hauteur de l'image <H> [mm]
Diagonale <A> [pouce (mm)]	Hauteur <B> [mm]	Largeur <C> [mm]	Distance min. (avec zoom max.)	Moyenne	Distance max. (avec zoom min.)		
50 (1270)	762	1016	1330	1463	1596	49	572
60 (1524)	914	1219	1596	1756	1916	58	686
70 (1778)	1067	1422	1862	2049	2235	68	800
80 (2032)	1219	1626	2128	2341	2554	78	914
90 (2286)	1372	1829	2394	2634	2873	87	1029
100 (2540)	1524	2032	2661	2927	3193	97	1143
110 (2794)	1676	2235	2927	3219	3512	107	1257
120 (3048)	1829	2438	3193	3512	3831	117	1372
130 (3302)	1981	2642	3459	3805	4150	126	1486
140 (3556)	2134	2845	3725	4097	4470	136	1600
150 (3810)	2286	3048	3991	4390	4789	146	1715
160 (4064)	2438	3251	4257	4683	5108	155	1829
170 (4318)	2591	3454	4523	4975	5427	165	1943
180 (4572)	2743	3658	4789	5268	5747	175	2057
190 (4826)	2896	3861	5055	5560	6066	185	2172
200 (5080)	3048	4064	5321	5853	6385	194	2286
210 (5334)	3200	4267	5587	6146	6705	204	2400
220 (5588)	3353	4470	5853	6438	7024	214	2515
230 (5842)	3505	4674	6119	6731	7343	223	2629
240 (6096)	3658	4877	6385	7024	7662	233	2743
250 (6350)	3810	5080	6651	7316	7982	243	2858
260 (6604)	3962	5283	6917	7609	8301	253	2972
270 (6858)	4115	5486	7183	7902	8620	262	3086
280 (7112)	4267	5690	7449	8194	8939	272	3200
290 (7366)	4420	5893	7715	8487	9259	282	3315
300 (7620)	4572	6096	7982	8780	9578	291	3429

☞ Les nombres ci-dessus sont approximatifs et peuvent être légèrement différents des mesures réelles. Seules les tailles d'écran recommandées sont listées. Si la taille de votre écran n'est pas dans le tableau ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur pour de l'aide.






■ Le format de l'écran est 4:3 et l'image projetée est 16:9

Dimensions de l'écran			Distance de projection <D> [mm]			Position la plus basse/haute de l'objectif <E> [mm]	Hauteur de l'image <H> [mm]
Diagonale <A> [pouce (mm)]	Hauteur <B> [mm]	Largeur <C> [mm]	Distance min. (avec zoom max.)	Moyenne	Distance max. (avec zoom min.)		
45 (1143)	686	914	661	727	793	39	514
50 (1270)	762	1016	734	808	881	43	572
60 (1524)	914	1219	881	969	1057	51	686
70 (1778)	1067	1422	1028	1131	1234	60	800
80 (2032)	1219	1626	1175	1292	1410	69	914
90 (2286)	1372	1829	1322	1454	1586	77	1029
100 (2540)	1524	2032	1469	1615	1762	86	1143
110 (2794)	1676	2235	1615	1777	1939	94	1257
120 (3048)	1829	2438	1762	1939	2115	103	1372
130 (3302)	1981	2642	1909	2100	2291	111	1486
140 (3556)	2134	2845	2056	2262	2467	120	1600
150 (3810)	2286	3048	2203	2423	2643	129	1715
160 (4064)	2438	3251	2350	2585	2820	137	1829
170 (4318)	2591	3454	2497	2746	2996	146	1943
180 (4572)	2743	3658	2643	2908	3172	154	2057
190 (4826)	2896	3861	2790	3069	3348	163	2172
200 (5080)	3048	4064	2937	3231	3525	171	2286
210 (5334)	3200	4267	3084	3392	3701	180	2400
220 (5588)	3353	4470	3231	3554	3877	189	2515
230 (5842)	3505	4674	3378	3716	4053	197	2629
240 (6096)	3658	4877	3525	3877	4230	206	2743
250 (6350)	3810	5080	3672	4039	4406	214	2858
260 (6604)	3962	5283	3818	4200	4582	223	2972
270 (6858)	4115	5486	3965	4362	4758	231	3086
280 (7112)	4267	5690	4112	4523	4935	240	3200
290 (7366)	4420	5893	4259	4685	5111	249	3315
300 (7620)	4572	6096	4406	4846	5287	257	3429

☞ Les nombres ci-dessus sont approximatifs et peuvent être légèrement différents des mesures réelles. Seules les tailles d'écran recommandées sont listées. Si la taille de votre écran n'est pas dans le tableau ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur pour de l'aide.

# Connexion à du matériel vidéo


Vous pouvez connecter le projecteur à tout type de matériel vidéo, tel qu'un magnétoscope, un lecteur de DVD, un lecteur Blu-ray, un tuner numérique, un décodeur câble ou numérique, une console de jeux vidéo ou un appareil photo numérique. Vous pouvez également le connecter à un ordinateur de bureau ou portable ou à un système Apple Macintosh. Il suffit de connecter le projecteur à un appareil source en utilisant l'une des méthodes de connexion. Chacune fournit une qualité vidéo différente. Le choix de la méthode dépend surtout de la disponibilité des prises pour le projecteur et l'appareil vidéo, comme décrit ci-dessous :

Nom de la prise	Apparence de la prise	Référence	Qualité d'image
HDMI		« Connexion des appareils HDMI » à la page 19	● La meilleure
Vidéo composantes		« Connexion d'appareils vidéo composantes » à la page 20	● Meilleure
S-Vidéo		« Connexion des appareils S-Vidéo ou vidéo » à la page 20	● Bonne
Video		« Connexion des appareils S-Vidéo ou vidéo » à la page 20	○ Normal
PC (D-SUB)		« Connexion à un ordinateur » à la page 21	● Meilleure

## Préparations

Pour connecter la source d'un signal au projecteur, procédez comme suit:


1. Mettez préalablement tous les appareils hors tension.
2. Utilisez uniquement les câbles adéquats pour chaque source avec les types de prise appropriés.
3. Branchez les câbles correctement dans les prises des appareils.

 **Notez que tous les câbles illustrés dans les diagrammes de connexion suivants peuvent ne pas être fournis avec le projecteur (voir « Contenu de l'emballage » à la page 6 pour plus d'informations). Vous pouvez vous procurer la plupart des câbles dans les magasins spécialisés en électronique.**

## Connexion des appareils HDMI


L'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface) prend en charge la transmission des données vidéo non comprimée entre les appareils compatibles, tels que les tuners TV numérique, les lecteurs de DVD, les lecteurs Blu-ray et les affiche via un seul câble. Elle fournit la parfaite expérience d'image et de son numériques. Utilisez un câble HDMI lors de la connexion entre le projecteur et des appareils HDMI.

Appareil HDMI : Lecteur de DVD, tuner numérique, etc.

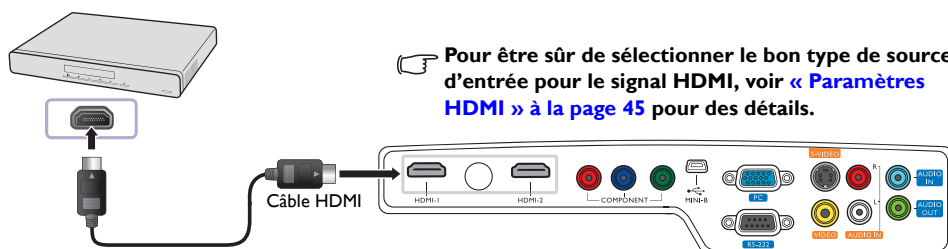


## Connexion d'appareils vidéo composantes

Assurez-vous de faire correspondre les couleurs entre les câbles et les prises. Les prises vidéo composantes de type RCA sont fournies pour la connexion aux appareils de sortie vidéo. Connectez également le câble audio séparé à un amplificateur audio approprié.

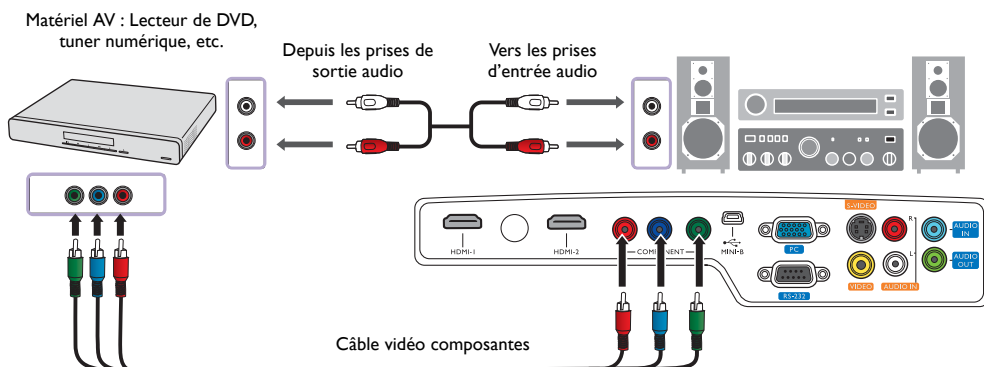

## Connexion des appareils S-Vidéo ou vidéo


Il n'est nécessaire de connecter que l'un des câbles S-Vidéo et Vidéo composite au même appareil, jamais les deux en même temps. Connectez également le câble audio séparé à un amplificateur audio approprié.

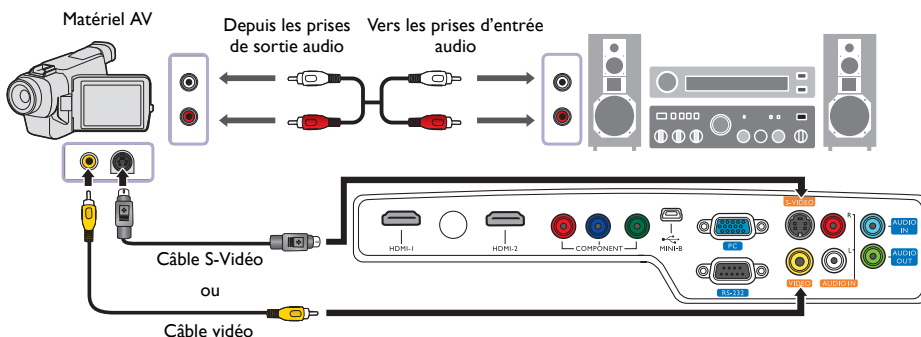

- Si vous avez déjà établi une connexion vidéo composantes entre le projecteur et l'appareil vidéo à l'aide de connexions vidéo composantes, vous n'avez pas besoin d'établir de connexion S-Vidéo ou vidéo composite, puisque cela ferait une seconde connexion inutile et de moins bonne qualité. Vous devez connecter le projecteur à cet appareil à l'aide d'une connexion vidéo composite uniquement si aucune entrée vidéo composantes ou S-Vidéo n'est fournie sur l'appareil vidéo (par exemple pour certains caméscopes analogiques).
- Si l'image vidéo sélectionnée ne s'affiche pas lors de la mise sous tension du projecteur et que la source vidéo sélectionnée est correcte, veuillez vérifier que l'appareil vidéo est sous tension et fonctionne correctement. Vérifiez également que les câbles de signal sont bien connectés.

## Connexion à un ordinateur

Connectez le projecteur à un ordinateur avec un câble VGA.

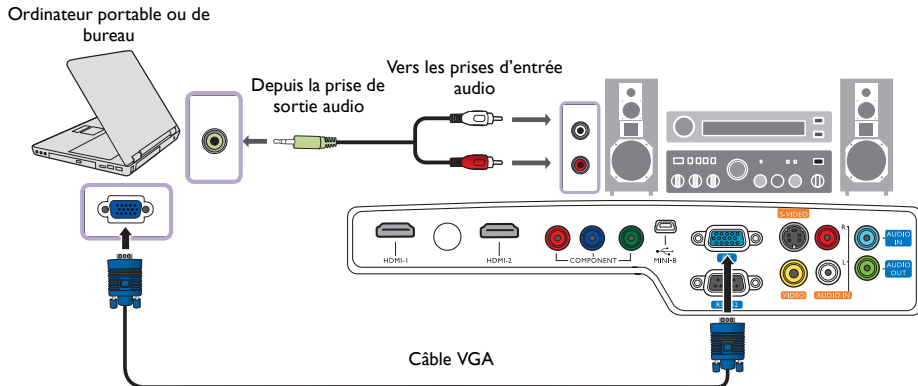


De nombreux ordinateurs portables n'activent pas automatiquement leur port vidéo externe lorsqu'ils sont connectés à un projecteur. Pour activer ou désactiver l'affichage externe, vous pouvez généralement utiliser la combinaison de touches Fn + F3 ou CRT/LCD. Sur votre ordinateur portable, recherchez la touche de fonction CRT/LCD ou une touche de fonction portant un symbole de moniteur. Appuyez simultanément sur la touche Fn et la touche illustrée. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre ordinateur portable pour connaître la combinaison de touches exacte.

# Utilisation du projecteur

## Préparations

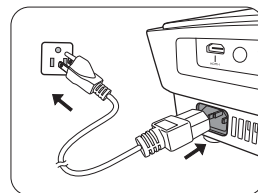

1. Branchez et mettez tous les appareils connectés sous tension.
2. Si ce n'est pas déjà fait, branchez le cordon d'alimentation fourni dans la prise secteur à l'arrière du projecteur.
3. Branchez le cordon d'alimentation fourni dans une prise et activez l'interrupteur mural.



⚠ **Veillez n'utiliser que des accessoires d'origine (p.ex. câble d'alimentation) avec l'appareil pour éviter des dangers potentiels tels que l'électrocution et l'incendie.**

## Allumer le projecteur

Procédez comme suit.

1. Assurez-vous que le voyant d'alimentation est orange une fois l'appareil mis sous tension.
2. Appuyez et maintenez **ALIMENTATION** (⏻) pour allumer le projecteur. Dès que la lampe s'allume, un « **Bip de mise sous tension** » sera entendu. Le **POWER (Voyant de l'alimentation)** clignote en vert, puis reste allumé une fois le projecteur sous tension.  
 **Pour désactiver le bip, voir « Éteindre le Bip de mise sous/hors tension » à la page 34 pour plus d'informations.**
3. Les ventilateurs commencent à tourner et une image de démarrage s'affiche à l'écran pendant quelques secondes pendant que le projecteur chauffe.  
 **Le projecteur ne répondra pas à d'autres commandes pendant qu'il chauffe.**
4. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe, utilisez les touches fléchées pour saisir les six chiffres du mot de passe. Voir « [Utilisation de la fonction de mot de passe](#) » à la page 25 pour plus d'informations.
5. « Recherche de la source... » s'affiche à l'écran avant que le projecteur n'identifie la source d'entrée. Ce message reste à l'écran jusqu'à ce qu'un signal soit détecté. Voir « [Sélection d'une source d'entrée](#) » à la page 23 pour plus d'informations.
6. Si la fréquence horizontale de la source d'entrée dépasse la plage du projecteur, le message « Aucun signal » est affiché à l'écran. Ce message reste à l'écran jusqu'à ce que vous changiez la source d'entrée à une source appropriée.

# Sélection d'une source d'entrée

Vous pouvez connecter le projecteur à plusieurs appareils en même temps. Lorsque le projecteur est allumé, il essaiera de se connecter à la source d'entrée qui était utilisée lorsque le projecteur a été éteint la dernière fois.



**REMARQUE :**  
Lors de la recherche d'une source d'entrée valide, le projecteur passe d'un des signaux disponible à un autre en suivant la séquence de haut en bas comme indiqué dans la barre de sélection de la source.

Pour sélectionner la source vidéo :



- Utilisation de la télécommande ou du projecteur
  1. Appuyez le bouton **SOURCE** du projecteur ou de la télécommande. Une barre de sélection de la source s'affiche.
  2. Appuyez ▲/▼ jusqu'à la sélection du signal souhaité et appuyez **MODE/ENTER**.
- Utilisation des menus à l'écran
  1. Appuyez sur **MENU/EXIT**, puis appuyez sur ◀/▶ jusqu'à la sélection du menu **CONFIG. SYSTÈME : de base**.
  2. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Source d'entrée** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La barre de sélection de la source s'affiche.
  3. Appuyez ▲/▼ plusieurs fois jusqu'au signal souhaité et appuyez **MODE/ENTER**.  
Une fois le signal détecté, les informations concernant la source sélectionnée s'affichent sur l'écran pendant quelques secondes. Si plusieurs appareils sont connectés au projecteur, vous pouvez retourner à la barre de sélection de la source pour rechercher d'autres signaux.

Vous pouvez également renommer la source :

1. Appuyez sur **MENU/EXIT**, puis appuyez sur ◀/▶ jusqu'à la sélection du menu **CONFIG. SYSTÈME : de base**.
  2. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Renom.source** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La page **Renom.source** s'affiche.
  3. Appuyez ▲/▼/◀/▶ jusqu'au caractère souhaité et appuyez **MODE/ENTER**.
- Si vous souhaitez que le projecteur recherche automatiquement les signaux, sélectionnez **Activ.** dans le menu **CONFIG. SYSTÈME : de base > Recherche auto de la source**.

## Réglage fin de la taille et de la netteté de l'image

1. Réglez la taille de l'image projetée à l'aide de la molette de zoom.
2. Réglez la netteté de l'image à l'aide de la molette de mise au point.

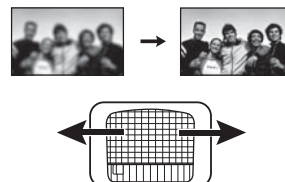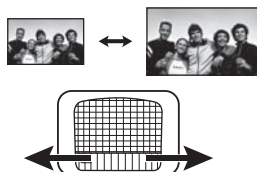

# Utilisation des menus


Le projecteur offre une fonction d'affichage des menus à l'écran multilingues permettant d'effectuer différents réglages et paramétrages.

Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble du menu.




Pour utiliser les menus à l'écran, veuillez sélectionner votre langue pour le menu à l'écran.

1. Appuyez le bouton **MENU/EXIT** du projecteur ou de la télécommande pour activer le menu à l'écran.
3. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Langue** et appuyez sur **MODE/ENTER**.
4. Appuyez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une langue préférée.

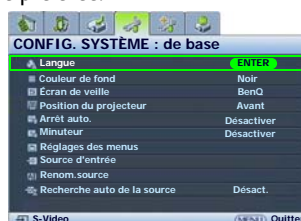

2. Utilisez ◀/▶ pour choisir le menu **CONFIG. SYSTÈME : de base**.

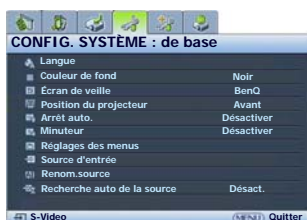

5. Appuyez **MENU/EXIT** deux fois\* sur le projecteur ou la télécommande pour quitter et enregistrer les réglages.

\*Après avoir appuyé une première fois, vous retrouvez le menu principal et le menu à l'écran se referme lorsque vous appuyez une seconde fois.

# Sécuriser le projecteur

## Utilisation d'un verrou câble de sécurité

Le projecteur doit être installé dans un lieu sûr pour éviter le vol. Si ce n'est pas le cas, achetez un verrou, compatible Kensington, pour sécuriser le projecteur. Vous trouverez une fente de verrouillage Kensington sur le projecteur. Voir l'option 21 à la page 10 pour plus d'informations.

Un verrou câble de sécurité Kensington est habituellement la combinaison d'une ou plusieurs clés et du verrou. Reportez-vous à la documentation du verrou pour connaître son utilisation.



## Utilisation de la fonction de mot de passe

À des fins de sécurité, le projecteur est doté d'une fonction de protection par mot de passe afin d'empêcher toute utilisation non autorisée. Le mot de passe peut être défini via le menu à l'écran. Une fois le mot de passe défini et cette fonction activée, le projecteur est protégé par mot de passe. Les utilisateurs qui ne le connaissent pas ne peuvent pas utiliser le projecteur.

**!** Il serait gênant d'activer la fonction de mot de passe et d'oublier ensuite votre mot de passe. Imprimez ce manuel (si nécessaire) et notez-y le mot de passe choisi, puis conservez-le dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

### Définition d'un mot de passe


**☞** Une fois le mot de passe défini, vous ne pourrez utiliser le projecteur que si vous entrez le mot de passe correct à chaque démarrage.

1. Appuyez le bouton **MENU/EXIT** du projecteur ou de la télécommande, puis appuyez **◀/▶** jusqu'au choix du menu **CONFIG. SYSTÈME : avancée**.
2. Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Mot de passe** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La page **Mot de passe** s'affiche.
3. Choisissez **Modifier MP** et appuyez **MODE/ENTER**. La page **Saisie mot de passe** s'affiche.
4. Comme illustré dans l'image, les quatre boutons fléchés (**▲**, **▶**, **▼**, **◀**) représentent respectivement 4 chiffres (1, 2, 3, 4). En fonction du mot de passe que vous souhaitez définir, appuyez les touches fléchées du projecteur ou de la télécommande pour entrer les six chiffres du mot de passe. Confirmez le nouveau mot de passe en entrant à nouveau le nouveau mot de passe. Une fois le mot de passe défini, le menu à l'écran revient à la page **Mot de passe**.  
**IMPORTANT : Les chiffres saisis s'affichent à l'écran sous la forme d'astérisques. Notez le mot de passe choisi dans ce manuel de manière à pouvoir le retrouver facilement.**  
Mot de passe : \_ \_ \_ \_ \_ \_
5. Choisissez **Verrou alimentation** puis appuyez **◀/▶** pour sélectionner **Activ**.
6. Confirmez le mot de passe actuel.
7. Pour quitter le menu à l'écran, appuyez **MENU/EXIT**.



### Oubli du mot de passe

Si la fonction de mot de passe est activée, vous serez invité à entrer les six chiffres du mot de passe à chaque mise sous tension du projecteur. Si vous entrez un mot de passe incorrect, le message d'erreur illustré à droite s'affiche pendant trois secondes, suivi de la page **Saisie mot de passe**. Pour réessayer, entrez un autre mot de passe à six chiffres. Si vous n'aviez pas noté le mot de passe dans ce manuel et que vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez suivre la procédure de rappel de mot de passe. Voir [« Procédure de rappel de mot de passe » à la page 26](#) pour plus d'informations.

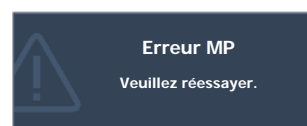

Si vous entrez un mot de passe incorrect 5 fois de suite, le projecteur s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes.

## Procédure de rappel de mot de passe

1. Assurez-vous que la page **Saisie mot de passe** s'affiche à l'écran. Maintenez enfoncé le bouton **AUTO** du projecteur ou de la télécommande pendant 3 secondes. Le projecteur affiche un code à l'écran.
2. Notez le numéro et éteignez votre projecteur.
3. Contactez le service d'assistance BenQ local pour le déchiffrer. Vous devrez peut-être fournir une preuve d'achat pour garantir que vous êtes autorisé à utiliser le projecteur.



## Modification du mot de passe

1. Appuyez le bouton **MENU/EXIT** du projecteur ou de la télécommande, puis appuyez ◀/▶ jusqu'au choix du menu **CONFIG. SYSTÈME : avancée**.
2. Appuyez ▲/▼ pour choisir **Mot de passe** et appuyez **MODE/ENTER**. La page **Mot de passe** s'affiche.
3. Choisissez **Modifier MP** et appuyez **MODE/ENTER**. La page **Saisie mot de passe actuel** s'affiche.
4. Entrez l'ancien mot de passe.
  - S'il est correct, le message « **Saisie nouveau mot de passe** » s'affiche.
  - S'il n'est pas correct, un message d'erreur s'affiche pendant trois secondes, suivi du message « **Saisie mot de passe actuel** » pour vous permettre de réessayer. Vous pouvez soit appuyer sur **MENU/EXIT** pour annuler la modification, soit essayer un autre mot de passe.
5. Entrez un nouveau mot de passe.

**IMPORTANT : Les chiffres saisis s'affichent à l'écran sous la forme d'astérisques. Notez le mot de passe choisi dans ce manuel de manière à pouvoir le retrouver facilement.**

**Mot de passe :** \_ \_ \_ \_ \_

**Conservez ce manuel dans un endroit sûr.**

6. Confirmez le nouveau mot de passe en entrant à nouveau le nouveau mot de passe.
7. Vous venez d'attribuer un nouveau mot de passe au projecteur. N'oubliez pas d'entrer ce nouveau mot de passe au prochain démarrage du projecteur.
8. Pour quitter le menu à l'écran, appuyez **MENU/EXIT**.

## Désactivation de la fonction de mot de passe

Pour désactiver la protection par mot de passe, retournez au menu **CONFIG. SYSTÈME : avancée > Mot de passe**. Choisissez **Verrou alimentation** puis appuyez ◀/▶ pour sélectionner **Désact.** Le message « **Saisie mot de passe actuel** » s'affiche. Entrez le mot de passe actuel.


- S'il est correct, le menu à l'écran retourne à la page **Mot de passe** où figure le mot « **Désact.** » au niveau de **Verrou alimentation**. Vous n'aurez pas besoin d'entrer le mot de passe la prochaine fois que vous mettrez le projecteur sous tension.
- S'il n'est pas correct, un message d'erreur s'affiche pendant trois secondes, suivi du message « **Saisie mot de passe actuel** » pour vous permettre de réessayer. Vous pouvez soit appuyer sur **MENU/EXIT** pour annuler la modification, soit essayer un autre mot de passe.

Notez que, bien que la fonction de mot de passe soit désactivée, vous devez conserver le mot de passe à portée de main au cas où vous auriez besoin de réactiver la fonction de mot de passe.

# Ajustement de l'image projetée

## Ajustement de l'angle de projection


Le projecteur est pourvu d'un pied de réglage à dégageur rapide et d'un pied de réglage arrière. Ils permettent de régler la hauteur de l'image et l'angle de projection. Pour régler le projecteur, procédez comme suit :

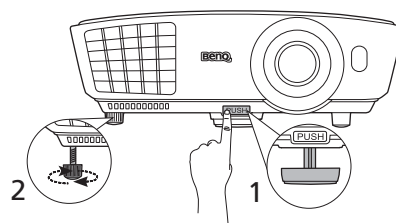

1. Appuyez le bouton à dégageur rapide et soulevez légèrement l'avant du projecteur. Une fois l'image positionnée selon vos besoins, relâchez le bouton à dégageur rapide pour garder le pied dans sa position actuelle.
2. Dévissez le pied de réglage arrière pour ajuster l'angle horizontal.

Pour rentrer le pied de réglage, soulevez le projecteur et appuyez le bouton à dégageur rapide.

Ensuite, reposez lentement le projecteur. Dévissez le pied de réglage arrière dans la direction inverse.

 Si l'écran et le projecteur ne sont pas perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, l'image projetée devient trapézoïdale verticalement. Pour corriger ce problème, voir « Correction de la distorsion de l'image » à la page 27 pour plus d'informations.

## Correction de la distorsion de l'image

Il y a distorsion trapézoïdale lorsque le projecteur n'est pas perpendiculaire à l'écran et si l'image projetée s'affiche sous forme de trapézoïde comme dans l'un des cas suivants :

- Deux côtés parallèles (gauche et droite, ou haut et bas) mais l'un est sensiblement élargi.
- Aucun côté parallèle.

**Pour corriger la forme de l'image, procédez comme suit.**

1. Ajustez l'angle de projection. Déplacez le projecteur afin qu'il soit face au centre de l'écran avec le centre de l'objectif aligné avec l'écran.
2. Si l'image est toujours déformée, ou que le projecteur ne peut pas être mis dans la position décrite ci-dessus, vous devrez corriger manuellement l'image.
  - Utilisation de la télécommande ou du projecteur
    - i. Appuyez une des touches Trapèze/Flèches sur la télécommande ou le projecteur (Haut ▲/▼, Bas ▼/▲) pour afficher la page **Trapèze**.
    - ii. Voir l'étape iii ci-dessous pour plus d'informations sur le fonctionnement.
  - Utilisation des menus à l'écran
    - i. Appuyez sur **MENU/EXIT**, puis appuyez sur ◀/▶ jusqu'à la sélection du menu **Affichage**.
    - ii. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Trapèze** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La page de correction trapézoïdale s'affiche.
    - iii. Appuyez la touche dont l'icône trapèze est opposée à la forme de l'image projetée. Continuez d'appuyer sur la même touche ou d'appuyer sur les autres touches jusqu'à ce que la forme vous convienne.

Les valeurs figurant sur la partie inférieure de la page changent lorsque vous appuyez les boutons. Lorsque les valeurs atteignent leur maximum ou minimum, si vous avez appuyé plusieurs fois sur une touche, la forme de l'image arrête de changer. Vous ne pourrez plus changer l'image dans cette direction.



# Utilisation des modes prédéfinis et utilisateur

## Sélection d'un mode prédéfini

Le projecteur comporte plusieurs modes d'image prédéfinis pour vous permettre de choisir le mode le mieux adapté à votre environnement d'exploitation et au type d'image de la source d'entrée.

### Pour sélectionner un mode d'image adapté à vos besoins :

1. Appuyez sur **MENU/EXIT**, puis appuyez sur ◀/▶ jusqu'à la sélection du menu **Image**.
2. Appuyez ▼ pour choisir **Mode prédéfini**.
3. Appuyez ◀/▶ jusqu'à la sélection du mode souhaité.

Ces modes sont des valeurs prédéfinies convenant à différents types de projection comme décrits ci-dessous :

- **Cinéma** : Avec un équilibre optimal entre la saturation et la luminosité des couleurs et avec un niveau de luminosité faible, c'est le plus approprié pour apprécier les films dans un environnement totalement sombre (comme ce serait le cas dans une salle de cinéma).
- **Dynamique** : Optimise la luminosité de l'image projetée. Ce mode est adapté aux environnements où une grande luminosité est requise, comme les pièces bien éclairées.
- **Standard** : Il est légèrement plus lumineux que le mode **Cinéma** et approprié pour utilisation dans les salles avec un faible niveau de lumière ambiante.
- **3D** : Il est optimisé pour faire ressortir les effets 3D lorsque vous regardez du contenu 3D.

☞ Ce mode n'est disponible que quand la fonction 3D est activée.

- **Util. 1/Util. 2/Util. 3** : Rappelle les paramètres personnalisés. Voir « [Configuration du mode Util. 1/Util. 2/Util. 3](#) » à la page 28 pour plus d'informations.

☞ Util. 3 n'est disponible que quand le mode 3D est activé.

## Réglage fin du mode d'image sélectionné

Les paramètres prédéfinis du mode d'image peuvent être modifiés via les options disponibles affichées dans les menus **Image**.

Pour un réglage fin du mode d'image :

1. Appuyez sur **MENU/EXIT**, puis appuyez sur ◀/▶ jusqu'à la sélection du menu **Image**.
2. Appuyez ▼ pour choisir l'option que vous souhaitez ajuster et appuyez ◀/▶ pour sélectionner votre valeur souhaitée. Votre sélection est automatiquement stockée dans le projecteur et associée avec cette source d'entrée.

Voir « [Réglage fin de la qualité d'image](#) » à la page 29 et « [Contrôles avancés de la qualité d'image](#) » à la page 31 pour plus d'informations.

Chaque fois que vous changez le mode d'image, le projecteur change également le paramètre avec la valeur sélectionnée en dernier pour ce mode d'image en particulier sur cette entrée en particulier. Si vous changez la source d'entrée, le mode d'image utilisé en dernier et les paramètres pour cette entrée et cette résolution seront restaurés.

## Configuration du mode Util. 1/Util. 2/Util. 3

Vous avez le choix entre trois modes définissables par l'utilisateur si les modes d'image disponibles actuellement ne sont pas adaptés à vos besoins. Vous pouvez utiliser l'un des modes d'image (mis à part le mode Util. sélectionné) comme point de départ et personnaliser les paramètres.

1. Dans le menu **Image**, choisissez **Mode prédéfini** et appuyez ◀/▶ pour sélectionner le mode **Util. 1, Util. 2 ou Util. 3**.

- Appuyez ▼ pour choisir **Gestion mode util.**

 Cette fonction n'est disponible que lorsque le mode **Util. 1**, **Util. 2** ou **Util. 3** est sélectionné dans le sous menu **Mode prédéfini**.


- Appuyez **MODE/ENTER** pour afficher la page **Gestion mode util.**
- Appuyez ▼ pour choisir **Mode référence** et appuyez **MODE/ENTER**.
- Appuyez ▼ pour choisir un mode d'image le plus proche de vos besoins et appuyez **MODE/ENTER** et **MENU/EXIT** pour retourner à la page **Gestion mode util.**
- Ici, vous pouvez renommer le mode **Util. 1**, **Util. 2** ou **Util. 3** en appuyant ▼ pour choisir **Renom.mode util.** et appuyez **MODE/ENTER**. La page **Renom.mode util.** s'affiche.
- Appuyez ▲/▼/◀/▶ jusqu'au caractère souhaité et appuyez **MODE/ENTER**.
- Appuyez **MENU/EXIT** pour retourner au menu principal lorsque vous avez fini.
- Appuyez ▼ pour sélectionner une option du menu à modifier et ajustez la valeur au moyen de ◀/▶. Voir « [Réglage fin de la qualité d'image](#) » à la page 29 et « [Contrôles avancés de la qualité d'image](#) » à la page 31 pour plus d'informations.
- Lorsque tous les réglages sont terminés, appuyez **MENU/EXIT** pour enregistrer et quitter les paramètres.

## Réinitialisation du mode d'image

Tous les ajustements effectués dans les menus **Image** peuvent être retournés aux valeurs prédéfinies de l'usine avec un appui de touche sur le choix de **Réinit.**

Pour réinitialiser le mode d'image aux valeurs prédéfinies de l'usine :

- Dans le menu **Image**, choisissez **Mode prédéfini** et appuyez ◀/▶ pour sélectionner le mode (y compris **Util. 1**, **Util. 2** ou **Util. 3**) que vous souhaitez réinitialiser.
- Appuyez ▼ pour choisir **Réinitialiser paramètres image** et appuyez **MODE/ENTER**. Le message de confirmation s'affiche.
- Appuyez ◀/▶ pour choisir **Réinit.** et appuyez **MODE/ENTER**. Le mode d'image retournera aux paramètres prédéfinis de l'usine.
- Répétez les étapes 1 à 3 si vous souhaitez réinitialiser d'autres modes d'image.

 Il ne faut pas confondre la fonction **Réinitialiser paramètres image** ici, avec la fonction **Rétablir tous les param.** dans le menu **CONFIG. SYSTÈME : avancée**. La fonction **Rétablir tous les param.** retourne la plupart des paramètres aux valeurs prédéfinies à l'usine de l'ensemble du système. Voir « [Rétablir tous les param.](#) » à la page 46 pour plus d'informations.

## Réglage fin de la qualité d'image

Quel que soit le mode d'image sélectionné, il est possible d'effectuer un réglage fin de ces paramètres pour correspondre à tous les buts de présentation. Ces ajustements seront enregistrés dans le mode prédéfini actuel lorsque vous quittez le menu à l'écran.

### Ajustement de Luminosité

Choisissez **Luminosité** dans le menu **Image** et ajustez les valeurs en appuyant ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.

Plus la valeur est élevée, plus l'image est lumineuse.

Inversement, plus elle est faible, plus l'image est sombre.

Régalez cette option pour que les zones noires de l'image restent noires et que les détails présents dans les zones sombres restent visibles.



## Ajustement de Contraste

Choisissez **Contraste** dans le menu **Image** et ajustez les valeurs en appuyant ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.



Plus la valeur est élevée, plus l'image est contrastée. Utilisez le contraste pour configurer le niveau de blanc après avoir ajusté le paramètre **Luminosité**, afin d'adapter l'image au type de support que vous souhaitez afficher et à votre environnement.

## Ajustement de Couleur

Choisissez **Couleur** dans le menu **Image** et ajustez les valeurs en appuyant ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.

Une valeur inférieure donne des couleurs moins saturées ; avec un réglage sur la valeur minimale, l'image s'affiche en noir et blanc. Si le réglage est trop élevé, les couleurs de l'image seront trop vives, ce qui donnera un aspect irréaliste à l'image.

## Ajuster la Teinte

Choisissez **Teinte** dans le menu **Image** et ajustez les valeurs en appuyant ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.

Plus la valeur est élevée, plus l'image tire vers le rouge. Plus la valeur est faible, plus l'image tire vers le vert.

☞ Vous pouvez également accéder aux fonctions **Luminosité**, **Couleur**, **Contraste**, **Teinte** en appuyant **Brightness**, **Color**, **Contrast**, **Tint** sur la télécommande pour afficher la barre d'ajustement, puis vous pouvez appuyer sur ◀/▶ pour ajuster les valeurs.

## Ajustement de Netteté

Choisissez **Netteté** dans le menu **Image** et ajustez les valeurs en appuyant ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.



Plus la valeur est élevée, plus l'image est nette. Plus la valeur est faible, plus l'image est floue.

## Sélection d'une température des couleurs\*

Choisissez **Température des couleurs** dans le menu **Image** et sélectionnez un réglage préféré en appuyant ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.

Plusieurs réglages de température des couleurs sont disponibles.

1. **Lampe d'origine** : Avec la température des couleurs d'origine de la lampe et une luminosité plus élevée. Ce paramètre est adapté aux environnements où une grande luminosité est requise, comme la projection des images dans les pièces bien éclairées.
2. **Chaud** : Le blanc des images tire vers le rouge.
3. **Normal** : Préserve la couleur normale des blancs.
4. **Froid** : Le blanc des images tire vers le bleu.

\*À propos des températures des couleurs :

**Beaucoup de teintes sont considérées comme des blancs pour une multitude de raisons. La température des couleurs est un moyen courant de représenter la couleur blanche. Une couleur blanche avec une faible température des couleurs semble tirer vers le rouge. Par contre, une couleur blanche dont la température des couleurs est élevée tire davantage vers le bleu.**

# Contrôles avancés de la qualité d'image

D'autres fonctions avancées sont disponibles dans les menus **Image > Avancé...** et **Affichage** pour être ajustées selon vos préférences. Pour enregistrer les paramètres, appuyez simplement sur **MENU/EXIT** pour quitter le menu à l'écran.

## Paramètre Niveau noir

Choisissez **Niveau noir** dans le menu **Image > Avancé...** et appuyez ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande pour sélectionner **0 IRE** ou **7,5 IRE**.

Le signal vidéo en niveau de gris est mesuré en unités IRE. Dans certaines régions qui utilisent le standard TV NTSC, le niveau de gris est mesuré de 7,5 IRE (noir) à 100 IRE (blanc). Cependant dans d'autres régions qui utilisent des appareils PAL ou le standard NTSC japonais, le niveau de gris est mesuré de 0 IRE (noir) à 100 IRE (blanc). Il est suggéré de vérifier la source d'entrée pour voir si elle est 0 IRE ou 7,5 IRE, puis de sélectionner en fonction.

## Contrôle de la netteté de l'image

Des images projetées statiques ou bruyantes sont possibles.

Pour obtenir la meilleure netteté de l'image :

1. Choisissez **Contrôle netteté** dans le menu **Image > Avancé...** et appuyez **MODE/ENTER** sur le projecteur ou la télécommande pour afficher la page **Contrôle netteté**.
2. Appuyez ▼ pour sélectionner **Réduction du bruit** et appuyez ◀/▶ pour sélectionner la valeur souhaitée.
  - **Réduction du bruit** : Réduit le bruit électrique de l'image causé par différents lecteurs média. Plus la valeur est élevée, plus le bruit est faible.

## Réglage d'une température des couleurs préférée

Pour régler une température des couleurs préférée :


1. Choisissez **Réglage fin température couleur** dans le menu **Image > Avancé...** et appuyez **MODE/ENTER**. La page **Réglage fin température couleur** s'affiche.
2. Appuyez ▲/▼ pour choisir l'option que vous souhaitez changer et ajustez les valeurs en appuyant ◀/▶.
  - **Gain rouge/Gain vert/Gain bleu** : Ajuste le niveau de contraste des rouges, verts et bleus.
  - **Décalage rouge/Décalage vert/Décalage bleu** : Ajuste le niveau de luminosité des rouges, verts et bleus.
3. Pour enregistrer et quitter les réglages, appuyez **MENU/EXIT**.

## Sélection d'un paramètre Gamma

Choisissez **Sélection gamma** dans le menu **Image > Avancé...** et sélectionnez un réglage préféré en appuyant ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.

Gamma se rapporte à la relation entre la source d'entrée et la luminosité d'image.

- Gamma 1,6/1,8/2,0/BenQ  
Sélectionnez ces valeurs en fonction de vos préférences.
- Gamma 2,2  
Augmente la luminosité moyenne de l'image. Le meilleur choix pour un environnement éclairé, une salle de réunion ou un salon.
- Gamma 2,4/2,5  
Le meilleur choix pour afficher les films dans un environnement sombre.
- Gamma 2,6/2,8  
Le meilleur choix pour afficher les films composés principalement de scènes sombres.

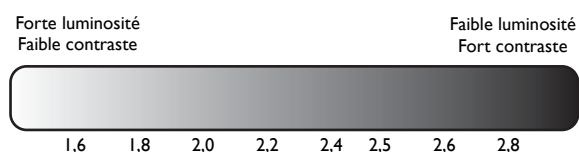

## Ajustement de Brilliant Color

Choisissez **Brilliant Color** dans le menu **Image > Avancé...** et sélectionnez **Activ.** en appuyant ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.

Cette fonction utilise un nouvel algorithme de traitement des couleurs et des améliorations au niveau du système pour permettre une luminosité plus élevée tout en offrant des couleurs plus vraies et plus éclatantes dans l'image. La fonction **Brilliant Color** est désactivée lorsqu'elle est réglée sur « **Désact.** ».

## Gestion des couleurs

Dans la plupart des installations, la gestion des couleurs ne sera pas nécessaire, telles que dans une salle de classe, une salle de réunion ou dans les situations où les lumières restent allumées, ou lorsque les fenêtres laissent rentrer la lumière dans la pièce.

La gestion des couleurs ne devrait être considérée que dans les installations permanentes avec des niveaux d'éclairage contrôlés, telles que les salles de conseil, les amphithéâtres ou les salles de cinéma à la maison. La gestion des couleurs fournit un ajustement précis des couleurs pour permettre une meilleure reproduction des couleurs, si nécessaire.


Une gestion des couleurs appropriée ne peut être obtenue que dans des conditions d'affichage contrôlées et reproductibles. Il est nécessaire d'utiliser un colorimètre (appareil de mesure de la coloration) et de fournir un groupe d'images source appropriées pour mesurer la reproduction des couleurs. Ces outils ne sont pas fournis avec le projecteur. Cependant, le vendeur de votre projecteur devrait pouvoir vous guider ou éventuellement peut avoir un installateur professionnel expérimenté.

La **Gestion des couleurs** fournit six groupes de couleurs (RVBCMJ) à ajuster à des valeurs préférées. Lorsque vous sélectionnez chaque couleur, vous pouvez ajuster sa plage et sa saturation en fonction de vos préférences.



Pour ajuster et stocker les paramètres :

1. Dans le menu **Image > Avancé...** choisissez **Gestion des couleurs** et appuyez **MODE/ENTER**. La page **Gestion des couleurs** s'affiche.
2. Choisissez **Couleur primaire** et appuyez ◀/▶ pour sélectionner une couleur parmi **Rouge, Vert, Bleu, Cyan, Magenta** et **Jaune**.
3. Appuyez ▼ pour choisir **Nuance** et appuyez ◀/▶ pour sélectionner sa plage. Une augmentation des valeurs donnera des couleurs composées d'une plus grande proportion des deux couleurs adjacentes.

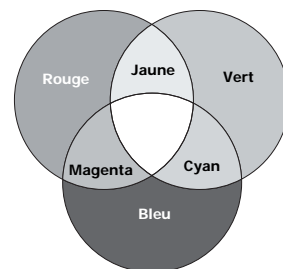

Veillez vous reporter à l'illustration à droite pour connaître l'interrelation des couleurs. Par exemple, si vous sélectionnez **Rouge** et réglez sa valeur sur 0, seul le rouge pur est sélectionné. L'augmentation des valeurs inclura à la fois le rouge proche du jaune et le rouge proche du magenta.

4. Appuyez ▼ pour choisir **Gain** et ajustez ses valeurs selon vos préférences en appuyant ◀/▶. Le niveau de contraste de la couleur primaire sélectionnée sera affecté. Chaque ajustement apporté se reflétera immédiatement dans l'image.
5. Appuyez ▼ pour choisir **Saturation** et ajustez ses valeurs selon vos préférences en appuyant ◀/▶. Chaque ajustement apporté se reflétera immédiatement dans l'image.

Par exemple, si vous sélectionnez **Rouge** et réglez sa valeur sur 0, seule la saturation du rouge pur sera affectée.



**Saturation est la quantité de cette couleur dans une image vidéo. Une valeur inférieure donne des couleurs moins saturées ; une valeur de « 0 » supprime cette couleur complètement de l'image. Si la saturation est trop élevée, cette couleur sera trop vive et irréaliste.**

6. Pour quitter et enregistrer les réglages, appuyez **MENU/EXIT**.

## Paramètre Mode film

Choisissez **Mode film** dans le menu **Affichage** et sélectionnez **Activ.** en appuyant ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.

Cette fonction aide à améliorer la qualité de l'image lors de la projection d'une image composite ou S-vidéo depuis un film sur DVD ou disque Blu-ray.

## Paramètre Filtr peign 3D

Choisissez **Filtr peign 3D** dans le menu **Affichage** et sélectionnez **Activ.** en appuyant ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.

Cette fonction sépare le signal composite en signal Y (luminosité) et signal C (couleur), et peut vous aider à produire des images plus claires et plus nettes avec les couleurs correctes en place.



**Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un signal composite ou S-vidéo est sélectionné.**

# Régler le son

Les réglages du son effectués comme suit auront effet sur le(s) haut-parleur(s) du projecteur. Assurez-vous d'avoir établi les connexions appropriées à l'entrée audio du projecteur. Voir « [Connexion à du matériel vidéo](#) » à la page 19 pour la connexion de l'entrée audio.



## Désactivation du son

Pour désactiver le son temporairement, appuyez sur le bouton **Mute** sur la télécommande, ou

1. Appuyez **MENU/EXIT**, puis appuyez ◀/▶ jusqu'au choix du menu **Config audio**.
2. Appuyez ▼ pour choisir **Muet** et appuyez ◀/▶ pour sélectionner **Activ**.

 Si disponible, vous pouvez également appuyer **Mute** sur la télécommande pour activer ou désactiver le son du projecteur.

## Réglage du niveau sonore

Pour régler le niveau du son, appuyez **Volume +/-** sur la télécommande ou  /  sur le projecteur ou :

1. Répétez l'étape 1 ci-dessus.
2. Appuyez ▼ pour choisir **Volume** et appuyez ◀/▶ pour sélectionner un niveau sonore souhaité.

## Éteindre le Bip de mise sous/hors tension

Pour éteindre le bip :

1. Répétez l'étape 1 ci-dessus.
2. Appuyez ▼ pour choisir **Bip de mise sous/hors tension** et appuyez ◀/▶ pour sélectionner **Désact**.

 La seule manière de changer le Bip de mise sous/hors tension est de le régler sur **Activ**, ou **Désact**. ici. La désactivation du son ou le réglage du niveau sonore n'aura pas d'effet sur le Bip de mise sous/hors tension.

# Sélection du format

Le « rapport hauteur/largeur » (format) correspond au rapport entre la largeur de l'image et sa hauteur. La TV numérique est habituellement au format 16:9, ce qui est la valeur par défaut pour ce projecteur, et la plupart des signaux de TV analogiques et des DVD sont au format 4:3.


Le traitement numérique du signal permet aux périphériques d'affichage numérique tels que ce projecteur d'agrandir l'image et de la mettre à l'échelle de manière dynamique, en lui donnant un format différent de celui de la source d'entrée. Les images peuvent être agrandies de manière linéaire de sorte que l'image soit agrandie uniformément, ou de manière non linéaire, ce qui déforme l'image.

Pour modifier le format de l'image projetée (quel que soit l'aspect de la source) :


- Utilisation de la télécommande
  1. Appuyez **Aspect** pour afficher le paramètre actuel.
  2. Appuyez plusieurs fois sur **Aspect** pour sélectionner le format adapté au format du signal vidéo et à vos besoins d'affichage.
- Utilisation des menus à l'écran
  1. Appuyez sur **MENU/EXIT**, puis appuyez sur ◀/▶ jusqu'à la sélection du menu **Affichage**.
  2. Appuyez ▼ pour choisir **Rapport H/L**.
  3. Appuyez plusieurs fois sur ◀/▶ pour sélectionner le format adapté au format du signal vidéo et à vos besoins d'affichage.

## À propos du format


1. **Auto** : Met une image à l'échelle proportionnellement pour qu'elle soit adaptée à la résolution native dans sa largeur horizontale ou verticale. Cette option est recommandée pour les images qui ne sont pas en 4:3 ou 16:9 et si vous souhaitez tirer parti au maximum de l'écran sans modifier le rapport hauteur/largeur de l'image.




2. **Réel** : Ce paramètre affiche l'image pixel pour pixel sans altération ni redimensionnement, au centre de l'écran de projection. Cette option est recommandée pour les entrées de source PC.



3. **4:3** : Met une image à l'échelle afin qu'elle s'affiche au centre de l'écran en respectant un format de 4:3. Cette option est recommandée pour les images 4:3, telles que les images des écrans d'ordinateur, des téléviseurs à définition standard et des DVD avec un rapport 4:3, ce qui permet de conserver le rapport lors de l'affichage.



4. **Large** : Agrandit l'image horizontalement de manière non linéaire, c'est-à-dire que les bords de l'image sont agrandis plus que le centre de l'image pour éviter une distorsion à la partie centrale de l'image. Cette option est recommandée lorsque vous souhaitez agrandir la largeur d'une image au format 4:3 vers la largeur d'un écran au format 16:9. Cela ne modifie pas la hauteur. Certains films grand écran ont été produits avec leur largeur réduite à la largeur d'un format 4:3 et peuvent être mieux appréciés lorsqu'ils sont agrandis à leur largeur d'origine avec ce paramètre.



5. **Anamorphosé** : Met une image à l'échelle afin qu'elle s'affiche au centre de l'écran en respectant un format de 16:9. Ce paramètre agrandit et redimensionne de manière linéaire, mais il traite les dimensions horizontale et verticale de manière indépendante. Il agrandit la hauteur de l'image source jusqu'à atteindre la hauteur projetée complète et agrandit la largeur de l'image source jusqu'à atteindre la largeur projetée complète. Ceci peut modifier le format projeté, selon le format d'origine de l'image source. Anamorphosé est recommandé pour les images auxquelles le format 16:9 est déjà appliqué, telles que les images des téléviseurs haute définition, ce qui permet de conserver le format lors de l'affichage.
6. **Boîte aux lettres** : Met une image à l'échelle pour qu'elle soit adaptée à la résolution native dans sa largeur horizontale et redimensionne la hauteur de l'image au 3/4 de la largeur de projection. Ceci peut produire une image plus grande que ce qui peut être affiché, une partie de l'image est donc perdue (non affichée) en haut et en bas de l'écran de projection. Cette option est recommandée pour afficher les films présentés au format boîte aux lettres (avec des barres noires en haut et en bas).




Image 16:9




Image 16:9




Image au format  
Boîte aux lettres

- ☞ • Les parties noires correspondent aux zones inactives et les parties blanches aux zones actives.
- Les menus à l'écran peuvent être affichés sur ces zones noires non utilisées.

## Agrandir et rechercher des détails

Si vous souhaitez afficher plus de détails concernant l'image projetée, agrandissez-la. Utilisez les touches de direction pour vous déplacer dans l'image.

- Utilisation de la télécommande
- 1. Appuyez **Digital Zoom+/-** pour afficher la barre de Zoom. Appuyez **Digital Zoom+** pour agrandir le centre de l'image. Appuyez la touche plusieurs fois jusqu'à ce que la taille d'image corresponde à vos besoins.
- 2. Appuyez les touches de direction (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**) du projecteur ou de la télécommande pour vous déplacer dans l'image.
- 3. Pour restaurer l'image à sa taille d'origine, appuyez **AUTO**. Vous pouvez également appuyer sur **Digital Zoom-**. Pour la réduire davantage, appuyez de nouveau sur la touche et ce, jusqu'à rétablir sa taille initiale.
- Utilisation des menus à l'écran
- 1. Appuyez sur **MENU/EXIT**, puis appuyez sur **◀/▶** jusqu'à la sélection du menu **Affichage**.
- 2. Appuyez **▼** pour choisir **Zoom numérique** et appuyez **MODE/ENTER**. La barre de Zoom s'affiche.
- 3. Appuyez plusieurs fois sur **▲** pour agrandir l'image à une taille souhaitée.
- 4. Pour vous déplacer dans l'image, appuyez **MODE/ENTER** pour passer en mode de défilement et appuyez les touches de direction (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**) du projecteur ou de la télécommande pour vous déplacer dans l'image.
- 5. Pour réduire la taille de l'image, appuyez **MODE/ENTER** pour retourner à la fonction de zoom avant/arrière, et appuyez **AUTO** pour rétablir l'image sa taille initiale. Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur **▼** jusqu'à rétablir sa taille initiale.

- ☞ Il n'est possible de se déplacer dans l'image qu'après qu'elle soit agrandie. Vous pouvez encore agrandir l'image lors de la recherche de détails.

# Fonctionnement en altitude

Il est recommandé d'activer le mode **Mode Haute altitude** lorsque vous utilisez le projecteur à plus de 1500 mètres (environ 4920 pieds) au-dessus du niveau de la mer ou si vous avez l'intention de l'utiliser pendant plusieurs heures (>10 heures) sans l'éteindre.

## Pour activer Mode Haute altitude :

1. Appuyez sur **MENU/EXIT**, puis appuyez sur ◀/▶ jusqu'à la sélection du menu **CONFIG. SYSTÈME : avancée**.
2. Appuyez ▼ pour choisir **Mode Haute altitude**.
3. Appuyez ◀/▶ pour sélectionner **Activ**. Un message de confirmation s'affiche.
4. Choisissez **Oui** et appuyez **MODE/ENTER**.

Si vous sélectionnez le **Mode Haute altitude**, le niveau de bruit de fonctionnement peut être plus élevé en raison de la vitesse de ventilation nécessaire pour améliorer le système de refroidissement et les performances du projecteur.

Si vous utilisez votre projecteur dans des conditions extrêmes autres que celles mentionnées ci-dessus, il est possible que celui-ci s'éteigne automatiquement afin d'éviter une surchauffe. Dans ce cas, vous pouvez résoudre le problème en sélectionnant le **Mode Haute altitude**. Cependant, il n'est pas garanti que le projecteur fonctionne correctement dans tous les environnements difficiles ou extrêmes.


# Regarder du contenu 3D

Votre projecteur BenQ prend en charge la lecture de contenu en trois dimensions (3D) transféré via D-Sub, Composantes, HDMI, Vidéo et S-Vidéo. Cependant vous devez avoir les accessoires matériels et logiciels compatibles requis pour lire le contenu 3D sur le projecteur BenQ.

## Connexion des appareils vidéo 3D

- Jeux PlayStation
  - i. Assurez-vous d'avoir mis à jour votre console à la dernière version du logiciel dans PlayStation 3.
  - ii. Insérez le disque de jeu 3D. Ou vous pouvez télécharger des jeux via le réseau PlayStation.
  - iii. Lancez le jeu et sélectionnez **Jouer en 3D** dans le menu de jeu.
- Lecteur Blu-ray 3D
  - i. Assurez-vous que votre lecteur prend en charge les disques Blu-ray 3D et que la sortie 3D est activée.
  - ii. Lisez le disque Blu-ray 3D.
- Télévision en 3D (p.ex. Canal+ 3D)
  - i. Contactez votre fournisseur de services de télévision pour activer les chaînes 3D sur votre bouquet de chaînes.
  - ii. Passez à la chaîne 3D.
- Appareils 3D (p.ex. caméra vidéo 3D)

Allumez l'appareil 3D et projetez le contenu 3D.

 **Pour afficher la vidéo 3D correctement, assurez-vous que Auto est sélectionné dans le menu Affichage > 3D > Mode 3D. Si le contenu 3D ne peut pas encore s'afficher correctement, sélectionnez le format pris en charge dans le menu Affichage > 3D > Mode 3D.**

Après avoir connecté les appareils vidéo 3D au projecteur, assurez-vous que les lunettes 3D BenQ sont allumées. Portez les lunettes 3D BenQ, et appréciez votre expérience 3D !

## Utiliser les menus 3D

1. Appuyez le bouton **MENU/EXIT**, allez au menu **Affichage > 3D** et appuyez **MODE/ENTER**. Ou vous pouvez appuyer sur le bouton **3D Setting** sur la télécommande. La page **3D** s'affiche.

2. Choisissez **Mode 3D** et appuyez **MODE/ENTER**. La page **Mode 3D** s'affiche.
3. Appuyez ▲/▼ pour choisir le format 3D nécessaire et appuyez **MODE/ENTER**. Le projecteur détecte automatiquement le format de la vidéo quand **Auto** est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être vous baser sur le format 3D de la vidéo pour faire le réglage approprié dans le menu **Mode 3D**.
4. Appuyez **MENU/EXIT** pour retourner à la page **3D**.
5. Appuyez ▲/▼ pour choisir **Invers sync 3D** et appuyez ◀/▶ pour sélectionner **Inverser** pour permuter l'image pour l'œil gauche et l'œil droit pour un affichage plus naturel. Vous pouvez également basculer cette fonction entre **Inverser** et **Désactiver** en appuyant **3D Invert** sur la télécommande.

- ⚠ • **Utilisez des lunettes correctrices ou d'autres méthodes similaires pour corriger votre vue si vous souffrez de myopie, d'hypermétropie, d'astigmatisme, ou vous avez des différences de vision entre les yeux gauche et droit avant de mettre les lunettes 3D pour regarder le contenu 3D.**
- **Lorsque le projecteur commence à projeter les images en 3D, l'image peut sembler déplacée, cependant, ce n'est pas un dysfonctionnement du produit.**
- **Faite des pauses appropriées lorsque vous regardez du contenu 3D.**
- **Arrêtez de regarder le contenu 3D si vous ressentez de la fatigue ou un inconfort.**
- **Gardez une distance à l'écran d'environ trois fois la hauteur effective de l'écran lorsque vous regardez du contenu 3D.**
- **Les enfants et les personnes ayant des antécédents d'hypersensibilité à la lumière, des problèmes cardiaques, ou toute autre condition médicale existante devraient s'abstenir de regarder du contenu 3D.**

## Personnalisation de l'affichage des menus du projecteur

Les menus à l'écran peuvent être paramétrés selon vos besoins. Les paramètres suivants n'affectent en aucun cas les paramètres de projection, le fonctionnement ou les performances du projecteur.

- **Durée aff. des menus** dans le menu **CONFIG. SYSTÈME : de base > Réglages des menus** détermine le temps d'attente avant la désactivation de l'affichage du menu à l'écran lorsque vous n'actionnez aucune touche. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la durée qui convient.
- **Position des menus** dans le menu **CONFIG. SYSTÈME : de base > Réglages des menus** détermine la position du menu à l'écran dans cinq emplacements. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la position qui convient.
- **Langue** dans le menu **CONFIG. SYSTÈME : de base** détermine la langue des menus à l'écran. Voir « [Utilisation des menus](#) » à la page 24 pour plus d'informations.
- **Couleur de fond** dans le menu **CONFIG. SYSTÈME : de base** sélectionne le logo à afficher lors de la phase de démarrage du projecteur.

# Touches de contrôle du verrouillage

Avec le verrouillage des touches du projecteur ou de la télécommande, vous pouvez éviter que les paramètres de votre projecteur soient modifiés accidentellement (par des enfants, par exemple). Lorsque **Verrouillage des touches** est activé, aucune touche du projecteur ou de la télécommande ne fonctionnera à l'exception de **ALIMENTATION** et ►.

## Pour verrouiller les touches :

1. Appuyez sur **MENU/EXIT**, puis appuyez sur ◀/▶ jusqu'à la sélection du menu **CONFIG. SYSTÈME : avancée**.
2. Appuyez ▼ pour choisir **Verrouillage des touches** et appuyez ◀/▶ pour sélectionner **Activ**. Un message d'avertissement apparaît. Sélectionnez **Oui** en appuyant **MODE/ENTER**. Les touches de contrôle sont verrouillées.

Pour déverrouiller les touches, maintenez enfoncé ► sur le projecteur ou la télécommande pendant 3 secondes.

# Éteindre le projecteur


Pour éteindre le projecteur, appuyez **ALIMENTATION** ⏻ et un message d'avertissement s'affiche. Appuyez **ALIMENTATION** ⏻ à nouveau.

- Le Alimentation (Voyant de l'alimentation) clignote en orange et les ventilateurs tournent pendant environ deux minutes pour refroidir la lampe. Le projecteur ne répondra à aucune commande tant que le cycle de refroidissement n'est pas terminé. Une fois le processus de refroidissement terminé, un « **Bip de mise hors tension** » sera entendu.

☞ Pour désactiver le bip, voir « **Éteindre le Bip de mise sous/hors tension** » à la page 34 pour plus d'informations.

- Puis, une fois le processus de refroidissement terminé et les ventilateurs arrêtés, le Alimentation (Voyant de l'alimentation) s'allume en orange.
- Si le projecteur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.
- Le projecteur ne peut pas être utilisé tant que le cycle de refroidissement n'est pas terminé, et ce, afin de protéger la lampe.

☞ **La durée de vie réelle de la lampe peut varier du fait de conditions environnementales différentes et de l'utilisation.**

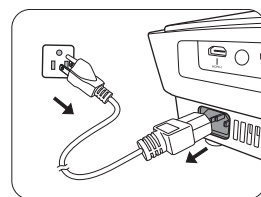

# Menus d'affichage à l'écran

## Structure des menus à l'écran

Notez que les menus à l'écran varient en fonction du type de signal sélectionné.

Menu principal	Sous-menu	Options	
<b>Image</b>	Mode prédéfini	Cinéma/Dynamique/Standard/Util. 1/Util. 2/Util. 3/3D	
	Gestion mode util.		
	Luminosité	0-100	
	Contraste	0-100	
	Couleur	0-100	
	Teinte	0-100	
	Netteté	0-15	
	Température des couleurs	Normal/Froid/Lampe d'origine/Chaud	
	Alimentation de la lampe	Normal/Économique/SmartEco	
	Avancé...	Niveau noir	0 IRE/7,5 IRE
		Contrôle netteté	Réduction du bruit
		Réglage fin température couleur	Gain rouge/Gain vert/Gain bleu/Décalage rouge/Décalage vert/Décalage bleu
		Sélection gamma	1,6/1,8/2,0/2,2/2,4/2,5/2,6/2,8/BenQ
		Brilliant Color	Activ./Désact.
		Gestion des couleurs	Couleur primaire/Nuance/Gain/Saturation
	Réinitialiser paramètres image		
<b>Config audio</b>	Muet	Activ./Désact.	
	Volume	0-10	
	Bip de mise sous/hors tension	Activ./Désact.	
<b>Affichage</b>	Rapport H/L	Auto/Réel/4:3/Large/Anamorphosé/Boîte aux lettres	
	Trapèze		
	Position		
	Réglage hors balayage	0/1/2/3	
	Réglage PC et composantes YPbPr	Taille H	
		Phase	
		Auto	
	Zoom numérique		
	Mode film	Activ./Désact.	
	Filtr peign 3D	Activ./Désact.	
	3D	Mode 3D	Auto/Désact./Trame séquentiel./Combi trame/Haut-bas/Côte-à-côte
Invers sync 3D		Désactiver/Inverser	



<b>CONFIG. SYSTÈME : de base</b>	<b>Langue</b>	English / Français / Deutsch Italiano / Español / Русский 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / 한국어 / Svenska / Nederlands / Türkçe / Čeština / Português / ਪੰਜਾਬੀ / Polski Magyar / Hrvatski / Română / Norsk / Dansk / Български / Suomi / Indonesian / Ελληνικά / العربية / हिन्दी	
	<b>Couleur de fond</b>	<b>Noir/Bleu/Violet</b>	
	<b>Écran de veille</b>	<b>BenQ/Noir/Bleu</b>	
	<b>Position du projecteur</b>	<b>Avant/Plafond avant/Arrière/Plafond arrière</b>	
	<b>Arrêt auto.</b>	<b>Désactiver/5 min/10 min/15 min/20 min/25 min/30 min</b>	
	<b>Minuteur</b>	<b>Désactiver/30 min/60 min/90 min/120 min/150 min/180 min</b>	
	<b>Réglages des menus</b>	<b>Durée aff. des menus</b>	<b>5 sec/10 sec/15 sec/20 sec/25 sec/30 sec/Tj allumé</b>
		<b>Position des menus</b>	<b>Centre/Coin sup. gauche/Coin sup. droit/Coin inf. droit/Coin inf. gauche</b>
		<b>Message de rappel vide</b>	<b>Activ./Désact.</b>
	<b>Source d'entrée</b>	<b>HDMI 1/HDMI 2/Video/S-Video/Component/PC</b>	
	<b>Renom.source</b>		
	<b>Recherche auto de la source</b>	<b>Activ./Désact.</b>	
	<b>CONFIG. SYSTÈME : avancée</b>	<b>Param. lampe</b>	<b>Réinit. compteur lampe</b>
<b>Équivalent heure lampe</b>			
<b>Paramètres HDMI</b>		<b>Format HDMI</b>	<b>Auto/Signal PC/Signal vidéo</b>
		<b>CEC</b>	<b>Activ./Désact.</b>
<b>Débit en bauds</b>			<b>2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200</b>
<b>Motif de test</b>			<b>Activ./Désact.</b>
<b>Sous-titrage</b>		<b>Activer Ss-tit. codé</b>	<b>Activ./Désact.</b>
		<b>Version Ss-tit.</b>	<b>SS-T1/SS-T2/SS-T3/SS-T4</b>
<b>Refroidissement rapide</b>			<b>Activ./Désact.</b>
<b>Mode Haute altitude</b>			<b>Activ./Désact.</b>
<b>Mot de passe</b>		<b>Modifier MP</b>	
		<b>Verrou alimentation</b>	<b>Activ./Désact. (entre le mot de passe actuel)</b>
<b>Verrouillage des touches</b>			<b>Activ./Désact.</b>
<b>Rétablir tous les param.</b>			
<b>Infos</b>	<b>Source</b>		
	<b>Mode prédéfini</b>		
	<b>Résolution</b>		
	<b>Système de couleurs</b>		
	<b>Équivalent heure lampe</b>		
	<b>Format 3D</b>		
<b>Version micrologiciel</b>			

Notez que les options des menus sont disponibles lorsque le projecteur détecte au moins un signal valide. S'il n'y a pas d'équipement connecté au projecteur ou qu'aucun signal n'est détecté, seules certaines options sont accessibles.






## Menu Image


Fonction	Description
<b>Mode prédéfini</b>	Les modes d'image prédéfinis permettent d'optimiser le réglage de l'image en fonction du type de programme que vous souhaitez projeter. Voir « <a href="#">Sélection d'un mode prédéfini</a> » à la page 28 pour plus d'informations.
<b>Gestion mode util.</b>	Sélectionne un mode prédéfini adapté à vos besoins en ce qui concerne la qualité de l'image et règle l'image en fonction des sélections répertoriées plus bas. Voir « <a href="#">Configuration du mode Util. 1/Util. 2/Util. 3</a> » à la page 28 pour plus d'informations.
<b>Luminosité</b>	Règle la luminosité de l'image. Voir « <a href="#">Ajustement de Luminosité</a> » à la page 29 pour plus d'informations.
<b>Contraste</b>	Ajuste la gradation entre les zones sombres et claires de l'image. Voir « <a href="#">Ajustement de Contraste</a> » à la page 30 pour plus d'informations.
<b>Couleur</b>	Ajuste le niveau de saturation des couleurs (c'est-à-dire la quantité de chaque couleur dans une image vidéo). Voir « <a href="#">Ajustement de Couleur</a> » à la page 30 pour plus d'informations.
<b>Teinte</b>	Règle les tons des couleurs rouge et verte de l'image. Voir « <a href="#">Ajuster la Teinte</a> » à la page 30 pour plus d'informations.
<b>Netteté</b>	Ajuste l'image pour qu'elle s'affiche de façon plus nette ou plus floue. Voir « <a href="#">Ajustement de Netteté</a> » à la page 30 pour plus d'informations.
<b>Température des couleurs</b>	Plusieurs réglages de température des couleurs sont disponibles. Voir « <a href="#">Sélection d'une température des couleurs*</a> » à la page 30 pour plus d'informations.
<b>Alimentation de la lampe</b>	Sélectionne l'alimentation de la lampe du projecteur entre les modes <b>Normal</b> , <b>Économique</b> et <b>SmartEco</b> . Voir « <a href="#">Régler Alimentation de la lampe en Économique ou SmartEco</a> » à la page 48 pour plus d'informations.
<b>Avancé...</b>	<p><b>Niveau noir</b> Règle le niveau de gris de l'image en <b>0 IRE</b> ou <b>7,5 IRE</b>. Voir « <a href="#">Paramètre Niveau noir</a> » à la page 31 pour plus d'informations.</p> <p><b>Contrôle netteté</b> Voir « <a href="#">Contrôle de la netteté de l'image</a> » à la page 31 pour plus d'informations.</p> <p><b>Réglage fin température couleur</b> Voir « <a href="#">Réglage d'une température des couleurs préférée</a> » à la page 31 pour plus d'informations.</p> <p><b>Sélection gamma</b> Voir « <a href="#">Sélection d'un paramètre Gamma</a> » à la page 32 pour plus d'informations.</p> <p><b>Brilliant Color</b> Voir « <a href="#">Ajustement de Brilliant Color</a> » à la page 32 pour plus d'informations.</p> <p><b>Gestion des couleurs</b> Voir « <a href="#">Gestion des couleurs</a> » à la page 32 pour plus d'informations.</p>
<b>Réinitialiser paramètres image</b>	Rétablit les paramètres des menus <b>Image</b> aux valeurs par défaut de l'usine. Voir « <a href="#">Réinitialisation du mode d'image</a> » à la page 29 pour plus d'informations.

## Menu **Config audio**

Fonction	Description
<b>Muet</b>	Voir « <a href="#">Désactivation du son</a> » à la page 34 pour plus d'informations.
<b>Volume</b>	Voir « <a href="#">Réglage du niveau sonore</a> » à la page 34 pour plus d'informations.
<b>Bip de mise sous/hors tension</b>	Voir « <a href="#">Éteindre le Bip de mise sous/hors tension</a> » à la page 34 pour plus d'informations.

## Menu **Affichage**


Fonction	Description
<b>Rapport H/L</b>	Plusieurs options permettent de définir le format de l'image en fonction de votre source d'entrée. Voir « <a href="#">Sélection du format</a> » à la page 35 pour plus d'informations.
<b>Trapèze</b>	Corrige la distorsion trapézoïdale de l'image. Voir « <a href="#">Correction de la distorsion de l'image</a> » à la page 27 pour plus d'informations.
<b>Position</b>	Affiche la page de réglage de la position. Pour déplacer l'image projetée, utilisez les touches fléchées. Les valeurs indiquées dans la partie inférieure de la page changent à chaque fois que vous appuyez une touche jusqu'à ce qu'elles atteignent leur maximum ou minimum.  <b>Cette fonction n'est disponible que lorsque le signal PC est sélectionné.</b>
<b>Réglage hors balayage</b>	Cache la mauvaise qualité d'image dans les quatre coins. Vous pouvez appuyer manuellement le bouton ◀/▶ pour décider la portion qui sera cachée. Régler sur 0 signifie que l'image est affichée à 100%. Plus la valeur est importante plus grande est la partie de l'image cachée, l'écran restant rempli et précis géométriquement.
<b>Réglage PC et composantes YPbPr</b>	<p><b>Taille H</b> Règle la largeur horizontale de l'image.   <b>Cette fonction n'est disponible que lorsque le signal Component ou PC est sélectionné.</b></p> <p><b>Phase</b> Ajuste la phase de l'horloge pour réduire la distorsion de l'image.   <b>Cette fonction n'est disponible que lorsque le signal Component ou PC est sélectionné.</b></p> <p><b>Auto</b> Ajuste la phase et la fréquence, automatiquement   <b>Cette fonction n'est disponible que lorsque le signal PC est sélectionné.</b></p> 
<b>Zoom numérique</b>	Voir « <a href="#">Agrandir et rechercher des détails</a> » à la page 36 pour plus d'informations.
<b>Mode film</b>	Voir « <a href="#">Paramètre Mode film</a> » à la page 33 pour plus d'informations.
<b>Filtr peign 3D</b>	Voir « <a href="#">Paramètre Filtr peign 3D</a> » à la page 33 pour plus d'informations.


<b>3D</b>	<p><b>Mode 3D</b> Ce projecteur comporte une fonction 3D qui vous permet d'apprécier les films, les vidéos et les événements sportifs en 3D, d'une manière plus réaliste en présentant la profondeur des images. Une paire de lunettes 3D est nécessaire pour afficher les images en 3D.</p> <p> <b>Quand la fonction Mode 3D est activée :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le niveau de luminosité de l'image projetée diminuera.</li> <li>• Le Mode prédéfini ne peut pas être ajusté.</li> <li>• Le Trapèze ne peut être ajusté qu'avec des degrés limités.</li> </ul> <p><b>Invers sync 3D</b> Quand votre image 3D est déformée, vous pouvez activer cette fonction pour permuter l'image pour l'œil gauche et l'œil droit pour une expérience 3D plus confortable.</p> <p>Voir « <a href="#">Regarder du contenu 3D</a> » à la page 37 pour plus d'informations.</p>
-----------	--

## Menu **CONFIG. SYSTÈME** : de base

Fonction	Description
<b>Langue</b>	Règle la langue des menus à l'écran. Voir « <a href="#">Utilisation des menus</a> » à la page 24 pour plus d'informations.
<b>Couleur de fond</b>	Définit la couleur de fond pour le projecteur. Voir « <a href="#">Personnalisation de l'affichage des menus du projecteur</a> » à la page 38 pour plus d'informations.
<b>Écran de veille</b>	Permet de sélectionner le logo à afficher lors de la phase de démarrage du projecteur. Vous pouvez choisir entre écran logo <b>BenQ</b> , écran <b>Bleu</b> ou écran <b>Noir</b> .
<b>Position du projecteur</b>	Vous pouvez installer le projecteur au plafond, derrière un écran ou encore l'associer à un ou plusieurs miroirs. Voir « <a href="#">Choix de l'emplacement</a> » à la page 13 pour plus d'informations.
<b>Arrêt auto.</b>	Empêche une projection non nécessaire lorsqu'aucun signal n'est détecté pendant longtemps. Voir « <a href="#">Paramètre Arrêt auto.</a> » à la page 48 pour plus d'informations.
<b>Minuteur</b>	Règle le minuteur d'arrêt auto. Le minuteur peut être réglé avec une valeur entre 30 minutes et 3 heures.
<b>Réglages des menus</b>	<p><b>Durée aff. des menus</b> Détermine le temps d'attente avant la désactivation de l'affichage du menu à l'écran lorsque vous n'actionnez aucune touche.</p> <p><b>Position des menus</b> Définit la position de l'affichage des menus à l'écran.</p> <p><b>Message de rappel vide</b> Définit si le message de rappel vide est affiché par le projecteur pendant que l'image est masquée.</p>
<b>Source d'entrée</b>	Sélectionne une source d'entrée pour la projection. Voir « <a href="#">Sélection d'une source d'entrée</a> » à la page 23 pour plus d'informations.
<b>Renom.source</b>	Renomme la source à votre nom souhaité. Voir « <a href="#">Sélection d'une source d'entrée</a> » à la page 23 pour plus d'informations.
<b>Recherche auto de la source</b>	Détermine si le projecteur détecte automatiquement les sources d'entrée. Lorsque le balayage des sources est sur <b>Activ.</b> , le projecteur effectue un balayage des sources d'entrée jusqu'à obtention d'un signal. Si cette fonction n'est pas activée, le projecteur sélectionne la dernière source d'entrée utilisée.


## Menu **CONFIG. SYSTÈME** : avancée


Fonction	Description
<b>Param. lampe</b>	<p><b>Réinit. compteur lampe</b> Une fois la lampe changée, sélectionnez <b>Réinit.</b> pour remettre le compteur de la lampe à « 0 ». Voir « <a href="#">Réinitialiser le compteur de la lampe</a> » à la page 51 pour plus d'informations.</p> <p><b>Équivalent heure lampe</b> Affiche les informations d'heures de la lampe. Voir « <a href="#">Familiarisation avec les heures de la lampe</a> » à la page 48 pour plus d'informations.</p>
<b>Paramètres HDMI</b>	<p><b>Format HDMI</b> Sélectionnez un type de source d'entrée pour le signal HDMI. Vous pouvez également sélectionner manuellement le type de source. Les différents types de source transmettent des standards différents pour le niveau de luminosité.</p> <p> <b>Format HDMI n'est disponible que lorsque le signal HDMI est sélectionné.</b></p> <p><b>CEC</b> Active ou désactive la fonction CEC. Lorsque vous vous connectez un appareil compatible HDMI CEC à votre projecteur avec un câble HDMI, allumer l'appareil compatible HDMI CEC allume automatiquement le projecteur, tandis qu'éteindre le projecteur éteint automatiquement l'appareil compatible HDMI CEC.</p>
<b>Débit en bauds</b>	Sélectionnez un taux en baud qui est identique avec celui de votre ordinateur pour pouvoir connecter le projecteur en utilisant un câble RS-232 approprié et mettre à jour ou télécharger le micrologiciel du projecteur. Cette fonction est destinée aux techniciens de service qualifiés.
<b>Motif de test</b>	Appuyez <b>ENTER</b> pour afficher le motif grille de test. Il vous aide à ajuster la taille et la mise au point de l'image et vérifier que l'image projetée n'a pas de distorsion.
<b>Sous-titrage</b>	<p><b>Activer Ss-tit. codé</b> Active la fonction en sélectionnant <b>Activ.</b> lorsque le signal d'entrée sélectionné comporte du sous-titrage*.</p> <p><b>*À propos du sous-titrage :</b> <b>Un affichage à l'écran du dialogue, des commentaires et des effets sonores des émissions de télévision et vidéos qui sont sous-titrées.</b></p> <p><b>Version Ss-tit.</b> Sélectionne le mode de sous-titrage préféré. Pour afficher le sous-titrage, sélectionnez <b>SS-T1</b>, <b>SS-T2</b>, <b>SS-T3</b> ou <b>SS-T4</b> (<b>SS-T1</b> affiche le sous-titrage dans la langue principale de votre région).</p>
<b>Refroidissement rapide</b>	Active ou désactive la fonction <b>Refroidissement rapide</b> . Sélectionner <b>Activ.</b> active la fonction et raccourcit le temps de refroidissement du projecteur de 90 à environ 5 secondes.
<b>Mode Haute altitude</b>	Ce mode convient à l'utilisation du projecteur dans des zones de températures élevées ou en altitude. Voir « <a href="#">Fonctionnement en altitude</a> » à la page 37 pour plus d'informations.

<b>Mot de passe</b>	<p><b>Modifier MP</b> Vous serez invité à entrer le mot de passe avant de pouvoir le modifier. Voir « <a href="#">Utilisation de la fonction de mot de passe</a> » à la page 25 pour plus d'informations.</p> <p><b>Verrou alimentation</b> Permet de restreindre l'utilisation du projecteur aux personnes connaissant le mot de passe. Voir « <a href="#">Utilisation de la fonction de mot de passe</a> » à la page 25 pour plus d'informations.</p>
<b>Verrouillage des touches</b>	Voir « <a href="#">Touches de contrôle du verrouillage</a> » à la page 39 pour plus d'informations.
<b>Rétablir tous les param.</b>	<p>Rétablit les paramètres par défaut.</p> <p> <b>Les paramètres suivants sont conservés : Trapèze, Langue, Position du projecteur, Mode Haute altitude, Mot de passe, et Verrouillage des touches.</b></p>

## Menu Infos

Ce menu vous indique l'état de fonctionnement actuel du projecteur.

 Quelques réglages de l'image ne sont disponibles que lorsque certaines sources d'entrée sont utilisées. Les réglages non disponibles ne s'affichent pas à l'écran.

Fonction	Description
<b>Source</b>	Indique la source actuelle du signal.
<b>Mode prédéfini</b>	Indique le mode sélectionné dans le menu <b>Image &gt; Mode prédéfini</b> .
<b>Résolution</b>	Indique la résolution native de la source d'entrée.
<b>Système de couleurs</b>	Indique le format du système vidéo : NTSC, PAL, SECAM, YUV, ou RGB.
<b>Équivalent heure lampe</b>	Affiche la durée totale d'utilisation de la lampe.
<b>Format 3D</b>	Indique le mode 3D actuel.  <b>Format 3D n'est disponible que quand Mode 3D est activé.</b>
<b>Version micrologiciel</b>	Affiche la version de micrologiciel de votre projecteur.

# Informations supplémentaires


## Entretien du projecteur

Votre projecteur ne nécessite que peu d'entretien. La seule chose à laquelle vous devez veiller est la propreté de la lentille. La lampe est la seule pièce de votre projecteur que vous pouvez retirer. Contactez votre revendeur ou le centre de service à la clientèle local si le projecteur ne fonctionne pas comme prévu.

### Nettoyage de la lentille

Nettoyez la lentille dès que vous remarquez que sa surface est sale ou poussiéreuse. Avant de nettoyer la lentille, éteignez le projecteur, débranchez le cordon d'alimentation et laissez le refroidir complètement pendant quelques minutes.


1. Utilisez une bombe d'air comprimé pour ôter la poussière. (Disponible dans les magasins de bricolage ou de photographie.)
2. En cas de saleté persistante ou de marques grasses, utilisez une brosse photographique appropriée ou humidifiez un chiffon doux de produit nettoyant pour lentille pour frotter légèrement la surface.
3. N'utilisez jamais d'éponge abrasive, de nettoyant alcalin ou acide, de poudre à récurer ou de solvants volatils, comme alcool, benzène, diluant ou insecticide. L'utilisation de tels produits ou le contact prolongé avec des matériaux en caoutchouc ou vinyle peut endommager la surface du projecteur et la matière du cabinet.

 **Ne touchez jamais la lentille avec vos doigts et n'utilisez jamais de matériaux abrasifs. Même les serviettes en papier peuvent endommager la surface de la lentille. Utilisez uniquement une brosse photographique appropriée, un chiffon doux et une solution nettoyante. N'essayez pas de nettoyer la lentille lorsque le projecteur est allumé ou encore chaud après une utilisation.**

### Nettoyage du boîtier du projecteur

Avant de nettoyer le boîtier, éteignez le projecteur, débranchez le cordon d'alimentation et laissez le refroidir complètement pendant quelques minutes.

1. Pour ôter la poussière ou la saleté, utilisez un chiffon sec et doux, sans peluche.
2. Pour ôter les tâches tenaces, humidifiez un chiffon doux à l'aide d'eau et d'un détergent neutre. Ensuite, frottez le boîtier.

 **À éviter : cire, alcool, benzène, dissolvant ou tout autre détergent chimique. Ces produits pourraient endommager le boîtier.**

### Entreposage du projecteur

Si vous devez entreposer votre projecteur pour une longue durée, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que la température et l'humidité de l'emplacement d'entreposage sont conformes aux valeurs recommandées pour l'appareil. Veuillez vous reporter à la page des Caractéristiques de ce manuel ou consulter votre revendeur sur la portée.
2. Rentez les pieds de réglage.
3. Retirez les piles de la télécommande.
4. Placez le projecteur dans son emballage d'origine ou équivalent.

### Transport du projecteur

Pour le transport du projecteur, il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine ou un emballage équivalent.

# Informations relatives à la lampe

## Familiarisation avec les heures de la lampe

Lorsque le projecteur fonctionne, la durée d'utilisation de la lampe (en heures) est calculée automatiquement par le compteur horaire intégré.

☞ Voir "**Régler Alimentation de la lampe en Économique ou SmartEco**" ci-dessous pour plus d'informations sur le mode **Économique**.

Pour obtenir les informations d'heures de la lampe :

1. Appuyez sur **MENU/EXIT**, puis appuyez sur ◀/▶ jusqu'à la sélection du menu **CONFIG. SYSTÈME : avancée**.
2. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Param. lampe** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La page **Param. lampe** s'affiche.
3. Les informations d'heures de la lampe sont affichées dans la ligne **Équivalent heure lampe**.
4. Pour quitter le menu, appuyez sur **MENU/EXIT**.

## Augmenter la durée de vie de la lampe

La lampe de projection est un consommable. Pour avoir une durée de vie de la lampe aussi longue que possible, vous pouvez effectuer les réglages suivants via le menu à l'écran.

- **Régler Alimentation de la lampe en Économique ou SmartEco**

L'utilisation du mode **Économique** réduit le bruit de l'appareil et sa consommation de 30%. L'utilisation du mode **SmartEco** réduit le bruit de l'appareil et la consommation de la lampe de jusqu'à 70%. Lorsque le mode **Économique** ou **SmartEco** est activé, l'émission lumineuse est réduite, ce qui crée des images plus sombres.

Régler le projecteur en mode **Économique** ou **SmartEco** étend également la durée de vie de la lampe. Pour régler le mode **Économique** ou **SmartEco**, allez au menu **Image > Alimentation de la lampe** et appuyez **MODE/ENTER**. La page **Alimentation de la lampe** s'affiche. Puis appuyez ▲/▼ plusieurs fois jusqu'à la sélection du mode souhaité et appuyez **MODE/ENTER**.

Mode lampe	Description
<b>Normal</b>	Luminosité de lampe 100%
<b>Économique</b>	Économise la consommation d'énergie de la lampe de 30%
<b>SmartEco</b>	Économise la consommation d'énergie de la lampe jusqu'à 70% en fonction du niveau de luminosité du contenu

- **Paramètre Arrêt auto.**

Cette fonction permet au projecteur de s'éteindre automatiquement si aucune source d'entrée n'est détectée après un certain temps.

Pour régler le mode **Arrêt auto.**, allez au menu **CONFIG. SYSTÈME : de base > Arrêt auto.** et appuyez ◀/▶ pour sélectionner une durée. Le délai peut être compris entre 5 et 30 minutes (par paliers de 5 minutes). Si les délais prédéfinis ne sont pas adaptés à votre présentation, sélectionnez **Désactiver**. Le projecteur ne s'éteindra pas automatiquement pendant une certaine période.






## Quand remplacer la lampe

Lorsque le voyant de la lampe est rouge ou qu'un message conseillant de remplacer la lampe s'affiche, installez une nouvelle lampe ou consultez votre revendeur. L'utilisation d'une lampe usagée pourrait entraîner des dysfonctionnements au niveau du projecteur, voire une explosion. Allez sur <http://lamp.BenQ.com> pour une lampe de rechange.

Lorsque la lampe est trop chaude, le voyant de la lampe et le voyant d'avertissement de surchauffe s'allument. Mettez le projecteur hors tension et laissez-le refroidir pendant 45 minutes. Si le voyant de la lampe ou de la température reste allumé à la mise sous tension du projecteur, consultez votre revendeur. Voir « Voyants » à la page 52 pour plus d'informations.

Les messages d'avertissement suivants s'affichent pour vous rappeler de remplacer la lampe.

Statut	Message
<p>Pour un résultat optimal, installez une nouvelle lampe. Si le projecteur fonctionne généralement en mode <b>Économique</b> (voir « Familiarisation avec les heures de la lampe » à la page 48), il peut continuer à fonctionner jusqu'à ce que l'avertissement d'heures de lampe suivant apparaisse.</p> <p>Appuyez <b>MODE/ENTER</b> pour ignorer le message.</p>	
<p>Il est fortement conseillé de remplacer la lampe à ce moment. La lampe est un consommable. La luminosité de la lampe diminue sur la durée. Ce phénomène est tout à fait normal. La lampe peut être remplacée dès que vous remarquez une diminution significative de la luminosité.</p> <p>Appuyez <b>MODE/ENTER</b> pour ignorer le message.</p>	
<p>La lampe DOIT être remplacée pour que le projecteur puisse fonctionner correctement.</p> <p>Appuyez <b>MODE/ENTER</b> pour ignorer le message.</p>	


☞ « XXXX » affichés dans le message ci-dessus sont des chiffres qui varient en fonction des différents modèles.

## Remplacement de la lampe



- Pour éviter tout risque d'électrocution, mettez toujours le projecteur hors tension et débranchez le câble d'alimentation avant de procéder au remplacement de la lampe.
- Pour éviter de vous brûler, laissez le projecteur refroidir pendant 45 minutes au moins avant de procéder au remplacement de la lampe.
- Pour éviter de vous blesser les doigts et d'endommager les composants internes, procédez avec précaution lors du retrait des débris de verre de la lampe.
- Pour éviter de vous blesser les doigts et/ou de détériorer la qualité de l'image en touchant la lentille, évitez de toucher le compartiment vide une fois la lampe retirée.
- Cette lampe contient du mercure. Mettez la lampe au rebut conformément aux réglementations locales relatives à l'élimination des déchets dangereux.


1. Mettez le projecteur hors tension et débranchez-le de la prise secteur. Si la lampe est chaude, laissez-la refroidir pendant 45 minutes pour éviter de vous brûler.
2. Desserrez les vis qui fixent le couvercle de la lampe sur les deux côtés du projecteur jusqu'à ce que le couvercle de la lampe se desserre.

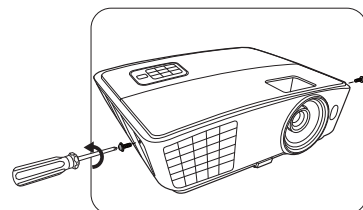


3. Retirez le couvercle de la lampe du projecteur.



- **Refermez toujours le couvercle de la lampe avant de mettre l'appareil sous tension.**
- **N'introduisez pas vos doigts entre la lampe et le projecteur. Les bords acérés à l'intérieur du projecteur pourraient vous blesser.**

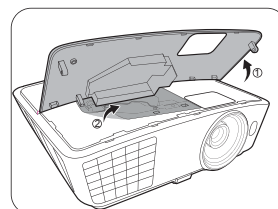


4. Débranchez le connecteur de la lampe du projecteur.
5. Desserrez la vis qui tient la lampe en place.
6. Levez la poignée de sorte qu'elle soit placée verticalement.

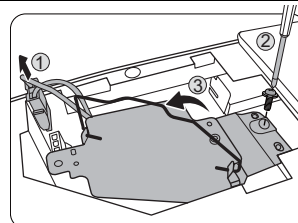


7. Tirez doucement sur la poignée pour retirer la lampe du projecteur.



- **Si vous tirez trop vite, la lampe pourrait se casser et du verre pourrait tomber dans le projecteur.**
- **Conservez la lampe hors de portée des enfants et à l'écart de tout risque d'éclaboussure d'eau et de toute source inflammable.**
- **N'introduisez pas vos mains à l'intérieur du projecteur après avoir retiré la lampe. Vous risqueriez de toucher des composants optiques du boîtier et du même coup de provoquer une irrégularité des couleurs ou une distorsion de l'image projetée.**

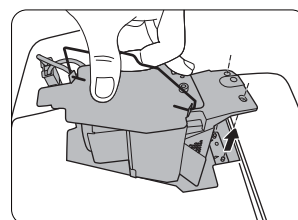


8. Comme indiqué sur l'illustration, abaissez la nouvelle lampe.

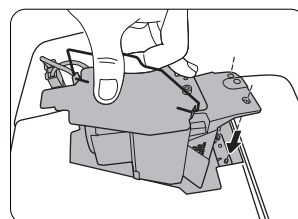


9. Reconnectez le connecteur de la lampe au projecteur.
10. Serrez la vis qui tient la lampe en place.
11. Assurez-vous que la poignée est correctement remise en place de manière horizontale.



- **Une vis mal serrée peut être à l'origine d'une mauvaise connexion, susceptible d'entraîner des dysfonctionnements au niveau du projecteur.**
- **Ne serrez pas la vis excessivement.**

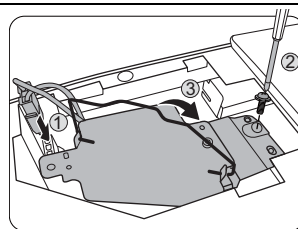


12. Remplacez le couvercle de la lampe sur le projecteur.

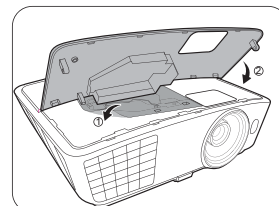

13. Serrez les vis qui fixent le couvercle de la lampe sur les deux côtés du projecteur.



- **Des vis mal serrées peuvent être à l'origine d'une mauvaise connexion, susceptible d'entraîner des dysfonctionnements au niveau du projecteur.**
- **Ne serrez pas les vis excessivement.**

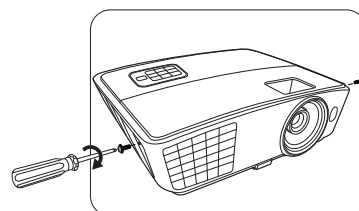

14. Connectez l'alimentation et redémarrez le projecteur.

## Réinitialiser le compteur de la lampe



**Ne réinitialisez pas le compteur de la lampe si la lampe n'a pas été remplacée ; cela présente des risques de dommages.**

15. Après le logo de démarrage, appuyez **MENU/EXIT**, puis appuyez **◀/▶** jusqu'au choix du menu **CONFIG. SYSTÈME : avancée**.
16. Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Param. lampe** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La page **Param. lampe** s'affiche.
17. Choisissez **Réinit. compteur lampe** et appuyez **MODE/ENTER**. Un message d'avertissement s'affiche pour vous demander si vous souhaitez réinitialiser le compteur de la lampe. Choisissez **Réinit.** et appuyez **MODE/ENTER**. Le compteur de la lampe sera réinitialisé à « 0 ».

# Voyants

Trois voyants indiquent l'état du projecteur. Consultez ce qui suit pour des informations sur les voyants. En cas de problème, éteignez le projecteur et contactez votre revendeur.

## ■ Lorsque le projecteur est dans un état normal

Power	Temp	Lamp	État et description
Orange	Désact.	Désact.	Mode veille.
Vert Clignotant	Désact.	Désact.	Mise en marche.
Vert	Désact.	Désact.	Fonctionnement normal.
Orange Clignotant	Désact.	Désact.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 90 secondes de refroidissement sont nécessaires au projecteur car il n'a pas été correctement mis hors tension et la phase de refroidissement n'a pas eu lieu.</li><li>• Le projecteur doit refroidir pendant 90 secondes après sa mise hors tension.</li></ul>

## ■ Lorsque le projecteur est dans un état anormal


Power	Temp	Lamp	État et description
Désact.	Désact.	Rouge	<ul style="list-style-type: none"><li>• La lampe a été endommagée. Veuillez contacter le service à la clientèle local de BenQ pour l'achat d'une nouvelle lampe.</li></ul>
Désact.	Désact.	Rouge Clignotant	<ul style="list-style-type: none"><li>• La lampe est mal fixée.</li><li>• La lampe a été endommagée. Veuillez contacter le service à la clientèle local de BenQ pour l'achat d'une nouvelle lampe.</li></ul>

<b>Rouge</b>	<b>Rouge</b>	<b>Désact.</b>	Mauvais fonctionnement des ventilateurs	Le projecteur s'est éteint automatiquement. Si vous tentez de redémarrer votre projecteur, celui-ci va de nouveau s'éteindre. Veuillez contacter votre revendeur pour assistance.
<b>Rouge</b>	<b>Rouge Clignotant</b>	<b>Désact.</b>		
<b>Rouge</b>	<b>Vert</b>	<b>Désact.</b>		
<b>Rouge</b>	<b>Vert Clignotant</b>	<b>Désact.</b>		
<b>Rouge Clignotant</b>	<b>Rouge</b>	<b>Désact.</b>	Erreur de capteurs des ventilateurs. Les ventilateurs de tourne pas pendant la mise en marche.	
<b>Rouge Clignotant</b>	<b>Rouge Clignotant</b>	<b>Désact.</b>		
<b>Rouge Clignotant</b>	<b>Vert</b>	<b>Désact.</b>		
<b>Rouge Clignotant</b>	<b>Vert Clignotant</b>	<b>Désact.</b>		
<b>Rouge</b>	<b>Rouge</b>	<b>Vert</b>		
<b>Vert</b>	<b>Rouge Clignotant</b>	<b>Désact.</b>	Erreur de condition thermique.	
<b>Vert</b>	<b>Vert</b>	<b>Désact.</b>		
<b>Vert</b>	<b>Vert Clignotant</b>	<b>Désact.</b>		
<b>Vert Clignotant</b>	<b>Rouge Clignotant</b>	<b>Désact.</b>		
<b>Vert Clignotant</b>	<b>Vert</b>	<b>Désact.</b>		
<b>Vert Clignotant</b>	<b>Vert Clignotant</b>	<b>Désact.</b>		
<b>Vert</b>	<b>Rouge</b>	<b>Désact.</b>		
<b>Vert Clignotant</b>	<b>Rouge</b>	<b>Désact.</b>	La température interne est trop élevée. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La ventilation en entrée ou la ventilation en sortie est bloquée.</li> <li>• Le projecteur peut être dans un emplacement mal ventilé.</li> <li>• La température ambiante peut être trop élevée.</li> </ul>	

# Dépannage

Problème	Origine	Solution
Le projecteur ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation n'alimente pas l'appareil en électricité.	Branchez le cordon d'alimentation dans la prise secteur située à l'arrière du projecteur et branchez-le dans la prise secteur. Si la prise secteur est dotée d'un interrupteur, assurez-vous que celui-ci est activé. (Voir la page 22.)
	Nouvelle tentative de mise sous tension du projecteur durant la phase de refroidissement.	Attendez que la phase de refroidissement soit terminée.
	Le couvercle de la lampe est mal fixé.	Fixez correctement le couvercle de la lampe. (Voir la page 49.)
Pas d'image.	La source vidéo n'est pas sous tension ou est mal connectée.	Mettez la source vidéo sous tension et vérifiez si le câble de signal est bien connecté. (Voir la page 19.)
	Le projecteur n'est pas connecté correctement à la source d'entrée.	Vérifiez son raccordement. (Voir la page 19.)
	La source d'entrée n'a pas été sélectionnée correctement.	Sélectionnez la bonne source d'entrée à l'aide des touches Source sur la télécommande ou <b>SOURCE</b> sur le projecteur. (Voir la page 23.)
L'image est instable.	Les câbles de connexion ne sont pas fermement connectés au projecteur ou à la source de signal.	Connectez correctement les câbles aux prises appropriées. (Voir la page 19.)
L'image est brouillée.	L'objectif de projection n'est pas correctement réglé.	Régalez la mise au point de l'objectif à l'aide de la molette correspondante. (Voir la page 23.)
	Le projecteur et l'écran ne sont pas alignés correctement.	Ajustez l'angle de projection, l'orientation, et si nécessaire, la hauteur de ce projecteur. (Voir la page 27.)
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	Les piles sont usées.	Remplacez les deux piles avec de nouvelles piles. (Voir la page 7.)
	Il y a un obstacle entre la télécommande et l'appareil.	Retirez l'obstacle. (Voir la page 7.)
	Vous vous tenez trop loin du projecteur.	Tenez-vous à moins de 8 mètres du projecteur. (Voir la page 7.)
Le contenu 3D ne s'affiche pas correctement	La pile des lunettes 3D est vide.	Rechargez les lunettes 3D.
	Les réglages dans menu <b>3D</b> ne sont pas définis correctement.	Définissez correctement les réglages dans le menu <b>3D</b> . (Voir la page 37.)
	Votre disque Blu-ray n'est pas au format 3D.	Utilisez un disque Blu-ray 3D et réessayez.
	La source d'entrée n'a pas été sélectionnée correctement.	Sélectionnez la bonne source à l'aide des touches Source sur la télécommande ou <b>SOURCE</b> sur le projecteur. (Voir la page 23.)

# Caractéristiques

 Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable.

## Caractéristiques optiques

Résolution

1280 (H) x 720 (V)

Système d'affichage

Système à une puce DLP™

Ouverture (nombre F)

W750

F = 2,54 à 2,73, f = 18,18 à 21,84 mm

W770ST

F = 2,6 à 2,78, f = 10,2 à 12,24 mm

Lampe

Lampe de 210 W

## Caractéristiques électriques

Alimentation

100 à 240 V CA, 3,2 A, 50 à 60 Hz  
(Automatique)

Consommation

295 W (max) ; < 0,5 W (veille)

## Caractéristiques mécaniques

Poids

W750

2,6 Kg (5,73 lb)

W770ST

2,7 Kg (5,95 lb)

## Prises de sortie

Haut-parleur

1 x 10 watts (stéréo)

Sortie de signal audio

1 prise audio PC

## Commande

Contrôle série RS-232

1 à 9 broches

2 récepteurs IR

1 port USB type mini B (utilisé pour le service)

## Terminaux d'entrée

Entrée ordinateur

Entrée RVB

1 connecteur D-Sub 15 broches  
(femelle)

Entrée signal vidéo

S-VIDEO

1 port mini DIN à 4 broches

VIDEO

1 prise RCA

Entrée de signal SD/HDTV

3 prises RCA analogique - composantes  
(via entrée RVB)

2 numérique HDMI

Entrée de signal audio

Entrée audio

2 prises audio RCA (G/D)

## Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement

0°C à 40°C, au niveau de la mer

Humidité relative en fonctionnement

10% à 90% (sans condensation)

Altitude de fonctionnement


0 à 1499 m à 0°C à 35°C

1500 à 3000 m à 23°C à 30°C (avec

**Mode Haute altitude** activé)


## ■ Dimensions

**W750 : 324,7 mm x 241,5 mm x 113,8 mm (L x H x P)**

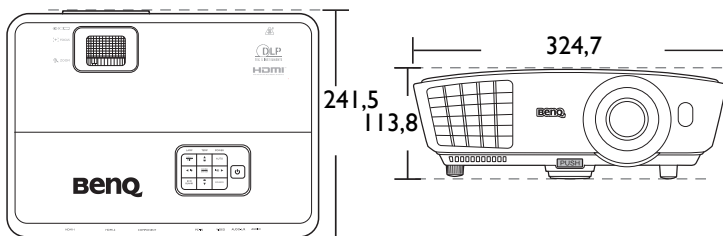

Unité : mm


**W770ST : 324,7 mm x 253,4 mm x 113,8 mm (L x H x P)**

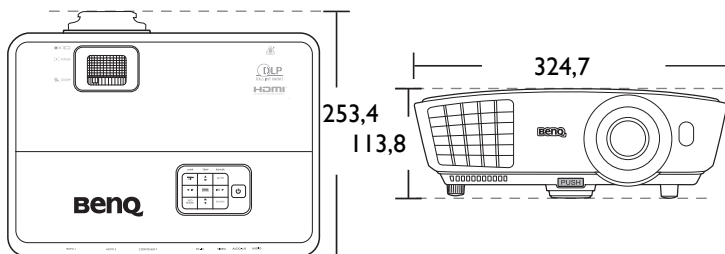

Unité : mm


## ■ Configuration de montage au plafond

**W750**

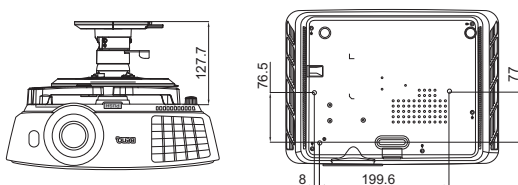



⊙ Vis de montage au plafond :  
M6 x 8 (L max. = 8 mm)

Unité : mm

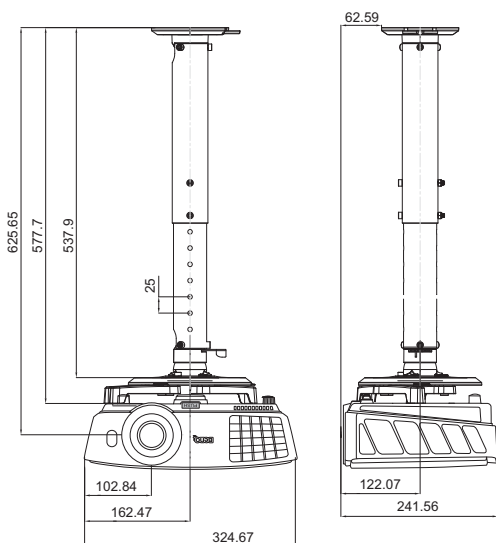





# W770ST

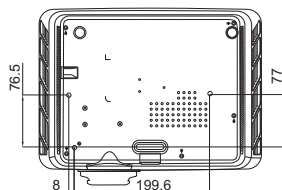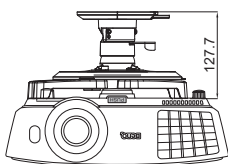

☉ Vis de montage au plafond :  
M6 x 8 (L max. = 8 mm)

Unité : mm

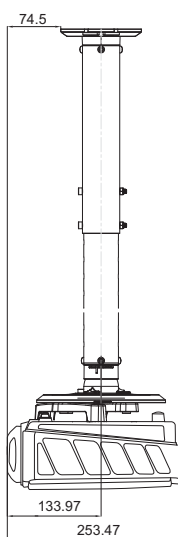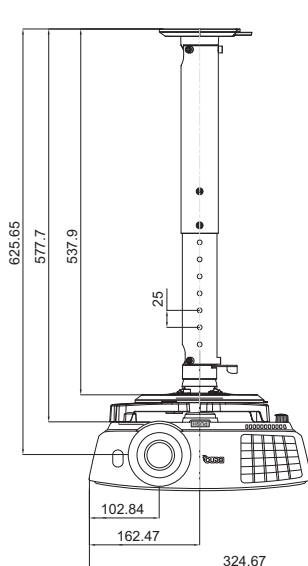

## ■ Fréquences de fonctionnement

Fréquences de fonctionnement pour l'entrée PC

Format	Résolution	Fréquence de rafraîchissement (Hz)	Fréquence H. (KHz)	Fréquence des pixels (MHz)
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221
640 x 480	VGA_60*	59,940	31,469	25,175
	VGA_72	72,809	37,861	31,500
	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
	SVGA_60*	60,317	37,879	40,000
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
	SVGA_120** (Reduce Blanking)	119,854	77,425	83,000
1024 x 768	XGA_60*	60,004	48,363	65,000
	XGA_70	70,069	56,476	75,000
	XGA_75	75,029	60,023	78,750
	XGA_85	84,997	68,667	94,500
	XGA_120** (Reduce Blanking)	119,989	97,551	115,500
1152 x 864	1152 x 864_75	75,00	67,500	108,000
1024 x 576	BenQ Notebook Timing	60,0	35,820	46,966
1024 x 600	BenQ Notebook Timing	64,995	41,467	51,419
1280 x 720	1280 x 720_60*	60	45,000	74,250
	1280 x 720_120**	120	90,000	148,500
1280 x 768	1280 x 768_60*	59,870	47,776	79,5
1280 x 800	WXGA_60*	59,810	49,702	83,500
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500
	WXGA_85	84,880	71,554	122,500
	WXGA_120** (Reduce Blanking)	119,909	101,563	146,25
1280 x 1024	SXGA_60***	60,020	63,981	108,000
	SXGA_75	75,025	79,976	135,000
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500

1280 x 960	1280 x 960_60***	60,000	60,000	108
	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500
1360 x 768	1360 x 768_60***	60,015	47,712	85,500
1440 x 900	WXGA+_60***	59,887	55,935	106,500
1400 x 1050	SXGA+_60***	59,978	65,317	121,750
1600 x 1200	UXGA***	60,000	75,000	162,000
1680 x 1050	1680 x 1050_60***	59,954	65,290	146,250
640 x 480@67Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240
832 x 624@75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280
1024 x 768@75Hz	MAC19	74,93	60,241	80,000
1152 x 870@75Hz	MAC21	75,06	68,68	100,00

- ☞ • \*Fréquences de fonctionnement pour le signal 3D avec format Trame séquentiel., Haut-bas et Côte-à-côte.
- \*\*Fréquences de fonctionnement pour le signal 3D avec format Trame séquentiel.
- \*\*\*Fréquences de fonctionnement pour le signal 3D avec format Haut-bas et Côte-à-côte.
- Les paramètres présentés ci-dessus peuvent ne pas être pris en charge du fait de limites du fichier EDID et de la carte graphique VGA. Il est possible que certains paramètres ne puissent pas être choisis.

## Fréquences de fonctionnement pour l'entrée HDMI (HDCP)

Format	Résolution	Fréquence de rafraîchissement (Hz)	Fréquence H. (KHz)	Fréquence des pixels (MHz)
640 x 480	VGA_60*	59,940	31,469	25,175
	VGA_72	72,809	37,861	31,500
	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,322.1
800 x 600	SVGA_60*	60,317	37,879	40,000
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
	SVGA_120** (Reduce Blanking)	119,854	77,425	83,000
1024 x 768	XGA_60*	60,004	48,363	65,000
	XGA_70	70,069	56,476	75,000
	XGA_75	75,029	60,023	78,750
	XGA_85	84,997	68,667	94,500
	XGA_120** (Reduce Blanking)	119,989	97,551	115,500
1152 x 864	1152 x 864_75	75,00	67,500	108,000
1024 x 576	BenQ Notebook Timing	60,00	35,820	46,996
1024 x 600	BenQ Notebook Timing	64,995	41,467	51,419
1280 x 720	1280 x 720_60*	60	45,000	74,250
	1280 x 720_120**	120	90,000	148,500
1280 x 768	1280 x 768_60*	59,870	47,776	79,5
1280 x 800	WXGA_60*	59,810	49,702	83,500
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500
	WXGA_85	84,880	71,554	122,500
	WXGA_120** (Reduce Blanking)	119,909	101,563	146,25

1280 x 1024	SXGA_60***	60,020	63,981	108,000
	SXGA_75	75,025	79,976	135,000
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500
1280 x 960	1280 x 960_60***	60,000	60,000	108
	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500
1360 x 768	1360 x 768_60***	60,015	47,712	85,500
1440 x 900	WXGA+_60***	59,887	55,935	106,500
1400 x 1050	SXGA+_60***	59,978	65,317	121,750
1600 x 1200	UXGA***	60,000	75,000	162,000
1680 x 1050	1680 x 105_60***	59,954	65,290	146,250
640x480 à 67Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240
832x624 à 75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280
1024x768 à 75Hz	MAC19	75,020	60,241	80,000
1152x870 à 75Hz	MAC21	75,06	68,68	100,00

- ☞ \*Fréquences de fonctionnement pour le signal 3D avec format Trame séquentiel., Haut-bas et Côte-à-côte.  
 \*\*Fréquences de fonctionnement pour le signal 3D avec format Trame séquentiel.  
 \*\*\*Fréquences de fonctionnement pour le signal 3D avec format Haut-bas et Côte-à-côte.
- Les paramètres présentés ci-dessus peuvent ne pas être pris en charge du fait de limites du fichier EDID et de la carte graphique VGA. Il est possible que certains paramètres ne puissent pas être choisis.

Format	Résolution	Fréquence de rafraîchissement (Hz)	Fréq. H. (KHz)	Fréq. pixel (MHz)
480i**	720 (1440) x 480	59,94	15,73	27
480p	720 x 480	59,94	31,47	27
576i	720 (1440) x 576	50	15,63	27
576p	720 x 576	50	31,25	27
720/50p*	1280 x 720	50	37,5	74,25
720/60p*	1280 x 720	60	45,00	74,25
1080/24P*	1920 x 1080	24	27	74,25
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25
1080/50i***	1920 x 1080	50	28,13	74,25
1080/60i***	1920 x 1080	60	33,75	74,25
1080/50P	1920 x 1080	50	56,25	148,5
1080/60P	1920 x 1080	60	67,5	148,5

- ☞ \*Fréquences de fonctionnement pour le signal 3D avec format Combi trame et Haut-bas.  
 \*\*Fréquences de fonctionnement pour le signal 3D avec format Trame séquentiel.  
 \*\*\*Fréquences de fonctionnement pour le signal 3D avec format Côte-à-côte.

Fréquences de fonctionnement pour EDTV et HDTV (via les entrées composantes)

Format	Résolution	Fréquence de rafraîchissement (Hz)	Fréq. H. (KHz)	Fréq. pixel (MHz)
480i*	720 x 480	59,94	15,73	13,5
480p	720 x 480	59,94	31,47	27
576i	720 x 576	50	15,63	13,5
576p	720 x 576	50	31,25	27
720/50p	1280 x 720	50	37,5	74,25
720/60p	1280 x 720	60	45,00	74,25
1080/50i	1920 x 1080	50	28,13	74,25
1080/60i	1920 x 1080	60	33,75	74,25
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74,25
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25
1080/50P	1920 x 1080	50	56,25	148,5
1080/60P	1920 x 1080	60	67,5	148,5

 \*Fréquences de fonctionnement pour le signal 3D avec format Trame séquentiel.

Fréquences de fonctionnement pour les entrées Vidéo et S-Vidéo

Format	Résolution	Fréquence de rafraîchissement (Hz)	Fréq. H. (KHz)	Fréq. pixel (MHz)
NTSC*	-	60	15,73	3,58
PAL	-	50	15,63	4,43
SECAM	-	50	15,63	4,25/4,41
PAL-M	-	60	15,73	3,58
PAL-N	-	50	15,63	3,58
PAL-60	-	60	15,73	4,43
NTSC4,43	-	60	15,73	4,43

 \*Fréquences de fonctionnement pour le signal 3D avec format Trame séquentiel.

# Informations de garantie et de copyright

## Garantie

BenQ garantit ce produit contre tout défaut de matériel et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

Toute réclamation au titre de la garantie nécessite la présentation d'une preuve de la date d'achat. Si le produit devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, l'obligation de BenQ et votre recours se limitent au remplacement des pièces défectueuses, assorti de la main-d'œuvre nécessaire. Pour bénéficier des services de garantie, il convient d'informer immédiatement le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit défectueux.

Important : La garantie ci-dessus est considérée caduque dès lors que l'utilisateur se sert du produit sans se conformer aux instructions écrites fournies par BenQ. L'humidité ambiante doit se situer entre 10% et 90%, la température doit être comprise entre 0°C et 35°C, l'altitude doit être inférieure à 3000 mètres et il faut éviter de faire fonctionner le projecteur dans un environnement poussiéreux. Cette garantie vous confère des droits spécifiques, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre.

Pour plus d'informations, visitez le site Web [www.BenQ.com](http://www.BenQ.com).

## Copyright

Copyright © 2013 BenQ Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'archivage et traduite dans une langue ou dans un langage informatique, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre), sans l'autorisation écrite préalable de BenQ Corporation.

Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs compagnies respectives.

## Clause de non-responsabilité

BenQ Corporation exclut toute garantie, expresse ou implicite, quant au contenu du présent document, notamment en termes de qualité et d'adéquation à un usage particulier. Par ailleurs BenQ Corporation se réserve le droit de réviser le présent document et d'y apporter des modifications à tout moment sans notification préalable par BenQ Corporation.