



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

7416MFG

Guide de l'utilisateur

Table des matières

1 Introduction

1.1	Nous voulons faire de vous un client satisfait.....	1-1
	Label CE (déclaration de conformité)	1-1
	For U.S.A. Users	
	FCC Part 15-Radio Frequency Devices	1-1
	For Canada Users	
	Interference-Causing Equipment Standard (ICES-003 Issue 3)	1-2
	Pour les utilisateurs se trouvant dans des pays soumis aux réglementations de la Classe B.....	1-2
	Pour les utilisateurs se trouvant dans des pays non soumis aux réglementations de la Classe B.....	1-2
1.2	Conseils de sécurité	1-3
	Symboles d'avertissement et de précaution	1-3
	Signification des symboles	1-3
	AVERTISSEMENT	1-4
	ATTENTION	1-5
	Précautions à prendre	1-7
	Divers	1-8
1.3	Conseils de sécurité	1-9
	For New Zealand Users:.....	1-9
	Sécurité laser.....	1-9
	Rayonnement laser interne	1-9
	CDRH Regulation	1-11
	Pour les utilisateurs européens	1-11
	Pour les utilisateurs danois.....	1-11
	Pour les utilisateurs finnois et suédois	1-12
	Pour les utilisateurs norvégiens.....	1-12
	Étiquette Sécurité Laser	1-13
	Émission d'ozone	1-13
	Niveau sonore	1-14
	Note relative aux batteries Ni-MH.....	1-14
1.4	Energy Star®	1-15
	Définition d'un produit ENERGY STAR®	1-15
1.5	Explication des conventions.....	1-16
1.6	Manuel – Papier et Informatique.....	1-18
	Manuel (version papier).....	1-18
	Manuel exhaustif (version informatique sur CD-ROM).....	1-18

1.7	Explication des concepts de base et symboles	1-19
	Alimentation papier	1-19
	“Largeur” et “Longueur”	1-20
	Orientation papier	1-20

2 Précautions

2.1	Précautions d'installation	2-1
	Lieu d'implantation	2-1
	Alimentation	2-1
	Espace requis	2-2
2.2	Précautions d'utilisation	2-3
	Environnement	2-3
	Utilisation correcte	2-3
	Transport de l'appareil	2-4
	Conservation des consommables	2-4
2.3	Réglementation en matière de copie	2-5

3 Avant de faire des copies ou d'envoyer des fax

3.1	Fonctions disponibles	3-1
3.2	Les composants et leurs fonctions	3-2
3.3	Nomenclature et fonctions	3-3
	Unité principale	3-3
	Introduceur automatique de documents	3-5
	Intérieur de la machine	3-6
	Réglage angulaire du plateau de sortie des copies	3-7
	Options	3-8
3.4	Panneau de contrôle	3-9
	Noms des touches du panneau de contrôle et leurs fonctions ..	3-9
	Indications affichées	3-12
3.5	Allumage / extinction de la machine et Mode initial.....	3-15
	Allumage et extinction de la machine	3-15
	Pour allumer la machine :	3-15
	Pour éteindre la machine :	3-15
	A l'allumage de la machine	3-16
	Sélections par défaut	3-16
3.6	Fonctions pratiques	3-17
	Initialisation	3-17
	Initialisation Automatique	3-17
	Mode Economie d'énergie	3-18
	Démarrage automatique de l'Impression	3-18
	Changement automatique de magasin	3-18

3.7	Saisir du texte	3-19
	Changer le mode de saisie	3-19
	Exemple de saisie	3-20
3.8	Papier de copie	3-22
	Caractéristiques papier.....	3-22
	Précautions pour le chargement du papier.....	3-23
	Papier à ne pas utiliser	3-23
	Chargement du papier.....	3-24
	Chargement du papier dans le magasin 1.....	3-26
	Chargement du papier dans le plateau d'introduction manuelle.....	3-27
	Chargement du papier dans le magasin 2 (en option)	3-28
3.9	Chargement des originaux	3-29
	Deux méthodes pour charger un original	3-29
	Types particuliers d'originaux	3-29
	Charger les originaux dans l'introducteur automatique de documents	3-29
	Précautions relatives au chargement du papier dans l'introducteur automatique de documents	3-29
	Charger les originaux dans l'introducteur automatique de documents	3-31
	Placer l'original sur la vitre d'exposition.....	3-32
	Précautions pour placer l'original sur la vitre d'exposition	3-32
	Positionnement d'un original	3-33
	Positionnement d'originaux hautement transparents	3-34
	Positionnement de livres	3-35
3.10	Vérification de l'état machine	3-36
	Vérification du compteur "TOTAL PAGES"	3-37
	Vérification du "RESULTAT EMMIS/RECEP"	3-38
	Pour imprimer un rapport / une liste	3-39
	Rapport d'émission.....	3-40
	Rapport de réception.....	3-40
	Rapport d'activité.....	3-41
	Liste des données en mémoire	3-41
	Impression d'image en mémoire	3-41
	Liste numérotation 1-touche.....	3-42
	Liste numérotation abrégé.....	3-42
	Liste des paramètres de numérotation	3-42
	État de l'appareil.....	3-42
	Page de configuration.....	3-42
3.11	Zone d'impression	3-43

4 Opérations de copie

4.1 Opérations élémentaires de copie	4-1
4.2 Sélection du papier	4-3
Sélection papier manuelle	4-3
Sélection du papier en introduction manuelle	4-3
Sélection manuelle du format papier	4-4
Spécification du format et du type du papier introduit manuellement	4-5
4.3 Spécification du taux zoom	4-9
Réglages taux zoom	4-9
Spécification du taux zoom	4-10
4.4 Régler la densité image	4-11
Réglage de la densité image	4-11
Régler la densité image	4-11
4.5 Réaliser des copies 2en1	4-13
Spécification des réglages pour la copie 2en1	4-13
4.6 Finition des copies	4-14
Spécification du tri	4-15

5 Télécopie

5.1 Numérotation	5-1
Faxer par saisie directe du numéro fax sur le clavier numérique	5-2
Faxer par numérotation 1-touche	5-3
Faxer par numérotation abrégée	5-4
Faxer par numérotation de groupe [CD]	5-5
Faxer par numérotation en chaîne [CD]	5-5
Faxer par numérotation programmée [CD]	5-5
Faxer à l'aide du répertoire [CD]	5-5
Pour effectuer une recherche dans le répertoire [CD]	5-5
Recomposer le dernier numéro appelé [CD]	5-5
5.2 Paramètres d'émission	5-6
Réglage de la résolution fax	5-6
Pour définir la résolution	5-6
5.3 Télécopie élémentaire	5-7
Pour envoyer une télécopie avec l'introducteur automatique de documents	5-7
Pour faxer des documents placés sur la vitre d'exposition	5-9
Si la mémoire arrive à saturation pendant la numérisation de documents à faxer	5-10

5.4	Vérifier les résultats d'émission / réception	5-11
	Pour vérifier les résultats d'émission / réception	5-11
6	Méthodes d'émission et de réception fax	
6.1	Méthodes d'émission	6-1
	Émission mémoire	6-1
	Pour spécifier l'émission mémoire	6-1
	Emission directe	6-2
	Émission manuelle	6-3
	Envoyer une télécopie manuellement	6-4
	Émission groupée	6-5
	Émission multidiffusion	6-5
	Émission différée	6-5
	Émission sur boîte aux lettres	6-5
	Émission par rediffusion	6-5
	Émission par interrogation.....	6-5
	Annuler (Supprimer) un document en attente d'émission dans la mémoire	6-6
6.2	Méthodes de réception	6-7
	Réception manuelle.....	6-7
	Pour recevoir manuellement une télécopie	6-7
	Réception mémoire	6-7
	Réception dans boîte aux lettres	6-8
	Réception par interrogation	6-8
6.3	Utilisation des F codes	6-9
7	Utilisation du mode Utilitaires [CD]	
8	Messages d'erreur	
8.1	Quand le message "MAGASIN VIDE" s'affiche	8-1
	Chargement du papier dans le magasin 1	8-2
	Chargement du papier dans le plateau d'introduction manuelle	8-2
	Chargement du papier dans le magasin 2 (en option)	8-3
8.2	Quand le message "TONER VIDE" s'affiche	8-4
	Remplacement de la cartouche de toner.....	8-6
8.3	Quand le message "FIN DE VIE TAMBOUR" s'affiche	8-9
	Remplacement de la cartouche tambour.....	8-10
8.4	Quand le message "MANQUE PAPIER" s'affiche	8-13
	Dégagement d'un serrage papier dans les magasins	8-13

8.5	Quand le message “SERRAGE PAPIER” s’affiche.....	8-16
	Dégagement d'un serrage papier dans la machine	8-16
8.6	Quand le message “SERRAGE ORIGINAL” s’affiche	8-19
	Dégagement d'un serrage papier dans l'introducteur automatique de documents.....	8-19
8.7	Quand le message “ERREUR FORMAT PAPIER” s’affiche....	8-21
	Pour le magasin 1	8-21
	Pour le plateau d'introduction manuelle	8-22
8.8	Quand le message “PROBLEME MACHINE” apparaît	8-23
8.9	Quelle est la signification de chaque message?	8-24
8.10	Si l'on obtient des copies de mauvaise qualité	8-27
8.11	La machine ne fonctionne pas comme prévu.....	8-30
8.12	Si l'opération de télécopie ne se déroule pas correctement ..	8-31
	Il est impossible d'envoyer des télécopies	8-31
	Les télécopies ne peuvent pas être reçues	8-32
	Il est impossible de passer des appels	8-33

9 Divers

9.1	Caractéristiques	9-1
	7416MFG	9-1
	Introducteur automatique de documents	9-2
	Bac d'alimentation papier PF-119	9-2
9.2	Liste des commandes des menus Utilitaires/Fonction.....	9-3
	Commandes du menu Utilitaires	9-3
	Commandes du menu Fonction.....	9-5
9.3	Entretien de l'appareil	9-6
	Nettoyage.....	9-6
	Revêtement.....	9-6
	Vitre d'exposition.....	9-6
	Couvre-original.....	9-6
	Panneau de contrôle.....	9-7
9.4	Tableau d'association des fonctions.....	9-7
	Indications pour la combinaison des fonctions	9-9
9.5	Glossaire	9-10
	Termes et Définitions	9-10



9.6	Tableaux format papier et taux zoom	9-12
	Formats papier	9-12
	Taux de zoom.....	9-13

10 Index



1 Introduction

1.1 Nous voulons faire de vous un client satisfait

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur le 7416MFG.

Ce manuel utilisateur décrit les fonctions, les procédures de fonctionnement, les précautions à prendre et les résolutions de problèmes du 7416MFG.

Avant d'utiliser l'appareil, il y a lieu de lire entièrement le manuel utilisateur pour assurer un fonctionnement correct et efficace de l'appareil. Après avoir lu le manuel, placez-le dans le porte-documents pour pouvoir le consulter à tout moment.

Veuillez noter que certaines illustrations de la machine figurant sur le manuel utilisateur peuvent différer de ce que vous voyez en réalité sur votre machine.

Label CE (déclaration de conformité)

Ce produit est conforme aux directives UE suivantes :

Directives 89/336/EEC, 73/23/EEC et 93/68/EEC.

La présente déclaration est valable pour la zone de l'Union Européenne.

Cet appareil doit être utilisé avec des câbles d'interface blindés.

L'utilisation de câbles non blindés est susceptible d'entraîner des perturbations de radiocommunication et elle est interdite en vertu des directives de l'UE.

For U.S.A. Users

FCC Part 15-Radio Frequency Devices

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

WARNING: The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

Cet appareil doit être utilisé avec des câbles d'interface blindés. The use of non-shielded cable is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

**For Canada Users
Interference-Causing Equipment Standard (ICES-003 Issue 3)**

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour les utilisateurs se trouvant dans des pays soumis aux réglementations de la Classe B

Cet appareil doit être utilisé avec des câbles d'interface blindés. L'utilisation d'un câble non blindé est susceptible de provoquer des interférences avec les communications radio ; ceci est interdit aux termes des règlements CISPR 22 et des réglementations nationales.

Pour les utilisateurs se trouvant dans des pays non soumis aux réglementations de la Classe B

AVERTISSEMENT

Cet appareil appartient à la Classe A. Utilisé dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio auxquelles il appartient à l'utilisateur de remédier.

Cet appareil doit être utilisé avec des câbles d'interface blindés. L'utilisation d'un câble non blindé est susceptible de provoquer des interférences avec les communications radio ; ceci est interdit aux termes des règlements CISPR 22 et des réglementations nationales.

1.2 Conseils de sécurité

Ce chapitre contient des instructions détaillées relatives à l'exploitation et à la maintenance de cette machine. Pour utiliser au mieux cet appareil, tous les opérateurs doivent lire avec attention ce guide et respecter à la lettre les instructions y figurant. Veuillez conserver ce guide à portée de la main et à proximité de la machine.



Veuillez lire ce chapitre avant d'utiliser la machine. Il contient en effet des informations importantes quant à la sécurité de l'utilisateur et la prévention des problèmes liés à l'équipement.

Assurez-vous de bien observer l'ensemble des précautions énumérées dans ce guide.







* Ver06

Certains points du présent chapitre peuvent ne pas correspondre au produit acheté.







Symboles d'avertissement et de précaution

 AVERTISSEMENT :	La négligence de cet avertissement peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.
 ATTENTION :	Le non-respect de cette précaution peut provoquer des blessures graves, ou des dommages matériels.

Signification des symboles

-  Un triangle indique un danger contre lequel il y a lieu de se protéger.
-  Ce symbole indique un risque de brûlure.
-  Une ligne diagonale indique une action interdite.
-  Ce symbole met en garde contre un démontage du copieur.
-  Un cercle noir indique une action impérative.
-  Ce symbole signale le débranchement impératif du copieur.




AVERTISSEMENT

	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas modifier ce produit, il pourrait prendre feu, subir un choc électrique ou tomber en panne. Si le produit utilise un laser, la source de son faisceau risque d'aveugler l'opérateur. • Ne pas essayer d'enlever les couvercles et les panneaux fixés sur le produit. Certains produits contiennent à l'intérieur des pièces haute-tension ou une source de faisceau laser susceptibles d'électrocuter ou d'aveugler l'opérateur.
	<ul style="list-style-type: none"> • N'utiliser que le cordon d'alimentation fourni. Si le cordon d'alimentation n'est pas fourni avec le produit, n'utilisez que le cordon d'alimentation et la fiche préconisés dans les INSTRUCTIONS RELATIVES AU CORDON D'ALIMENTATION. L'utilisation d'un autre cordon peut déclencher un feu ou causer une électrocution. • Le cordon d'alimentation fourni avec le produit ne doit être utilisé qu'avec cette machine et jamais avec un autre appareil. Négliger cette précaution peut déclencher un feu ou causer une électrocution. • N'utiliser que la tension d'alimentation spécifiée. Tout manquement à cela peut déclencher un feu ou causer une électrocution. • Ne pas utiliser d'adaptateur multiprises pour brancher tout autre périphérique ou toute autre machine. L'utilisation d'une prise d'alimentation acceptant une valeur de courant supérieure à celle indiquée peut déclencher un feu ou être source d'électrocution.
	<p>Ne pas brancher ou débrancher le cordon d'alimentation avec les mains humides : il y a risque d'électrocution.</p>
	<p>Insérer la prise de courant à fond dans la prise murale. Un incendie ou une électrocution peut résulter d'un manquement à cette instruction.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne jamais gratter ni éroder le cordon d'alimentation, ne pas placer d'objet lourd dessus, ne pas le chauffer, le tordre, le plier, ne pas tirer dessus, ni l'endommager. L'utilisation d'un cordon d'alimentation endommagé (âme dénudée, fil cassé, etc.) peut déclencher un feu ou une panne. Dès que l'une de ces conditions apparaît, placez immédiatement l'interrupteur sur Arrêt (OFF), débranchez la fiche de la prise murale, puis appelez le S.A.V. • En principe, n'utilisez pas de rallonge. L'utilisation d'une rallonge peut déclencher un feu ou causer une électrocution. Contacter votre S.A.V. si une rallonge s'avère nécessaire.
	<p>Ne pas poser de vase ni aucun autre récipient contenant de l'eau ni d'agrafes ou de petits objets métalliques sur le produit. L'eau renversée ou les objets métalliques tombés à l'intérieur du produit peuvent déclencher le feu ou provoquer une électrocution ou une panne. Si un morceau de métal, de l'eau ou tout autre corps étranger tombe à l'intérieur du produit, couper immédiatement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation de la prise et contacter le technicien du Service Après-vente.</p>




	<ul style="list-style-type: none"> • Si cet appareil devient exceptionnellement chaud, ou s'il dégage de la fumée ou fait entendre un bruit insolite, ne continuez pas à l'utiliser. Mettez immédiatement l'interrupteur en position OFF (Arrêt), débranchez le câble d'alimentation de la prise murale, et contactez votre Service Après-vente. Si vous continuez à l'utiliser dans cet état, il peut prendre feu, ou être source d'électrocution. • Ne continuez pas à utiliser cet appareil s'il est tombé ou si son capot a été endommagé. Mettez immédiatement l'interrupteur en position OFF (Arrêt), débranchez le câble d'alimentation de la prise murale, et contactez votre Service Après-vente. Si vous continuez à l'utiliser dans cet état, il peut prendre feu, ou être source d'électrocution.
	<p>Ne pas jeter la cartouche de toner ni du toner dans les flammes. Le toner chaud risque de se diffuser et de provoquer des brûlures ou d'autres dommages.</p>
	<p>Brancher le cordon d'alimentation à une prise électrique équipée d'une borne de mise à la terre.</p>

ATTENTION

	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas utiliser d'aérosols, de liquides ou de gaz inflammables à proximité de ce produit, il pourrait prendre feu. • Ne laissez pas les unités toner ou les unités tambour de fixation à portée des enfants. Le fait de lécher ou d'ingérer ces produits pourrait porter atteinte à votre santé. • Ne pas laisser le moindre objet obstruer les orifices de ventilation de ce produit. La chaleur pourrait s'accumuler à l'intérieur du produit et provoquer un incendie ou un quelconque dysfonctionnement. • Ne pas installer ce produit dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil ou près d'un climatiseur ou d'un appareil de chauffage. Les variations de température occasionnées à l'intérieur du produit peuvent provoquer un dysfonctionnement, déclencher un feu ou provoquer une électrocution. • Ne pas installer ce produit dans un endroit poussiéreux ou exposé à la suie ou à la vapeur, à proximité d'une table de cuisine, d'une baignoire ou d'un humidificateur d'air. Un feu, une électrocution ou une panne peut se produire. • Ne pas placer ce produit sur un banc instable ou renversé ou dans un endroit soumis à des vibrations et des chocs importants. Il pourrait tomber et blesser quelqu'un ou provoquer une panne mécanique. • Une fois ce produit installé, montez-le sur un support stable. Si l'appareil bouge ou tombe, il peut blesser quelqu'un. • Ne pas stocker les unités de toner et les tambours PC à proximité d'un lecteur de disquettes ou d'une horloge sensibles au magnétisme. Ces appareils pourraient ne plus fonctionner correctement.
	<p>Le compartiment de ce produit contient des zones soumises à de hautes températures, susceptibles d'entraîner des brûlures. Lors de la vérification de l'intérieur de l'appareil, à la recherche d'une anomalie comme un serrage papier par exemple, ne touchez pas les zones (autour de l'unité de fixation, etc.) qui sont indiquées par l'étiquette d'avertissement "CAUTION HOT" (Attention - Très chaud).</p>

	Ne placer aucun objet autour de la prise d'alimentation, celle-ci serait difficile à débrancher en cas d'urgence.
	La prise électrique murale devra être implantée près de l'appareil et facilement accessible, surtout en cas d'urgence car la fiche du cordon peut être dure à extraire de la prise.
	<ul style="list-style-type: none">• Toujours utiliser ce produit dans un local bien ventilé. L'exploitation du produit dans un local mal ventilé pendant une longue période peut mettre votre santé en danger. Aérer la pièce à intervalles réguliers.• A chaque fois que vous déplacez ce produit, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation et tous les autres câbles. Tout manquement à cette règle peut endommager le cordon ou les câbles et déclencher un feu ou provoquer une électrocution ou une panne.• Pour déplacer cet appareil, tenez-le toujours par les zones spécifiées dans le manuel d'utilisation ou dans d'autres documents. Si l'appareil tombe, il peut causer de graves blessures corporelles. Le produit risque également d'être endommagé ou de ne plus fonctionner correctement.• Débrancher le cordon d'alimentation plusieurs fois par an et nettoyer la zone entre les bornes de la prise. La poussière qui s'accumule entre les bornes peut provoquer un incendie.• Toujours tenir et tirer la prise lorsque vous débranchez le cordon. Le fait de tirer directement sur le cordon d'alimentation peut l'endommager et déclencher le feu ou provoquer une électrocution.

Précautions à prendre

	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas stocker les unités de toner, les photoconducteurs et autres fournitures et consommables dans un endroit exposé aux rayons du soleil, à des températures élevées ou à l'humidité, au risque d'un dysfonctionnement et d'une mauvaise qualité d'image.• Ne pas essayer de remplacer l'unité de toner et le tambour photoconducteur dans un endroit exposé aux rayons du soleil. Si le photoconducteur est exposé à la lumière intense, l'image risque d'être de mauvaise qualité.• Ne pas déballer une unité de toner ou un tambour photoconducteur avant que leur utilisation ne soit devenue nécessaire. Ne pas laisser traîner une unité déballée. Installez la immédiatement ou l'image risque d'être de mauvaise qualité.• Ne pas conserver les unités de toner et les photoconducteurs en position verticale ou à l'envers, sinon l'image risque d'être de mauvaise qualité.• Ne pas jeter ou laisser tomber une unité de toner ou un photoconducteur, sinon l'image risque d'être de mauvaise qualité.• Ne pas utiliser ce produit dans un endroit qui génère de l'ammoniac ou d'autres gaz et produits chimiques. Tout manquement à cette règle peut réduire la durée d'utilisation du produit, provoquer des dommages ou diminuer les performances.• Ne pas utiliser ce produit dans un environnement dont la température est en dehors de la plage spécifiée dans le manuel utilisateur, sinon une panne ou un dysfonctionnement peut se produire.• NE PAS essayer d'alimenter ce copieur avec du papier agrafé, du papier carbone ou des feuilles d'aluminium, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement ou un feu.
	<p>Ne pas toucher ni égratigner la surface de l'unité de toner, du rouleau de développement ni du photoconducteur, sinon l'image risque d'être de mauvaise qualité.</p>
	<p>Utiliser les fournitures et les consommables recommandés par le vendeur. L'utilisation de fournitures ou de consommables non recommandés risque d'entraîner une mauvaise qualité de l'image et des pannes.</p>

Divers



- Ne pas s'appuyer contre le tableau de commande, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Selon l'état des lignes du réseau téléphonique, il se peut que les communications internationales normales ne soient parfois pas possibles.
- Si l'on utilise de l'eau du robinet ou d'un puits dans un humidificateur, il se peut que les impuretés contenues dans l'eau se disséminent dans l'air et se redéposent ensuite à l'intérieur de l'imprimante, avec pour effet une détérioration de la qualité d'image. Il est donc recommandé de n'employer que de l'eau pure dans l'humidificateur.
- Le ventilateur de refroidissement peut se déclencher automatiquement, mais ce n'est en rien un symptôme de problème.
- Des batteries Ni-MH (Nickel Métal Hydride) sont installées à l'intérieur de l'appareil afin de servir de batteries de secours pour sauvegarder la mémoire. Veuillez les mettre au rebut conformément à la législation locale, nationale ou fédérale.

L'appareil a fait l'objet d'une autorisation conformément à la Décision du Conseil 1999/5/EC relative à la connexion de terminaux uniques pan-européens au réseau téléphonique commuté public (PSTN). Toutefois, en raison des différences entre les PSTN (réseaux téléphoniques publics commutés) de chaque pays, cette autorisation ne constitue pas en elle-même l'assurance inconditionnelle que cette machine fonctionnera d'égale manière sur chaque point desservi par les divers réseaux téléphoniques publics.

Si vous rencontrez des problèmes, vous devriez contacter en premier lieu le fournisseur de votre appareil.

REMARQUE

Le fabricant devrait s'assurer que le vendeur et l'utilisateur de l'appareil sont clairement avisés des informations ci-dessus, par le biais de l'emballage et/ou des manuels d'utilisation ou autres formes d'instructions à l'intention de l'utilisateur.

Une déclaration de conformité intégrale est disponible auprès de KONICA MINOLTA sous Fax : +49-511-7404-346, tél. : +49-511-7404-272 en nous indiquant le numéro de série de votre produit.

Ce produit n'est agréé que pour la numérotation par Double Tonalité Multi-Fréquence (DTMF). Lorsqu'il est raccordé directement au réseau téléphonique commuté public (mode PSTN), la numérotation par impulsions ne peut pas être utilisée. (La numérotation par impulsions ne peut être utilisée que lorsque ce produit est raccordé à un standard (ou autocommutateur PABX).)

1.3 Conseils de sécurité

For New Zealand Users:

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network service.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

The call log incorporated in this equipment does not record all answered calls. The call log, therefore may not agree with the Telecom account which may include calls not shown on the log.

This equipment should not be used under any circumstances which may constitute a nuisance to other Telecom customers.

Not all telephones will respond to incoming ringing when connected to the extension socket.

Sécurité laser

Ceci est un appareil numérique qui fonctionne au moyen d'un laser. Ce laser ne présente aucun risque à condition d'être utilisé conformément aux instructions de ce manuel.

Du fait que le rayonnement émis par le laser est entièrement confiné dans une enceinte de protection, aucune fuite du faisceau laser ne peut se produire à l'extérieur de la machine à quelque phase de l'utilisation que ce soit.

Cet appareil est homologué comme produit laser de Classe 1. En d'autres termes, la machine n'émet aucun rayonnement laser dangereux.

Rayonnement laser interne

Puissance maximale moyenne de rayonnement : 36,903 μW à l'ouverture laser de la tête d'impression.



Longueur d'onde : 770-800 nm

Ce produit utilise une diode laser de Classe 3b qui émet un rayon laser invisible.

La diode laser et le miroir polygonal pour le palpage sont intégrés dans l'unité de tête d'impression.

La tête d'impression N'EST PAS UN ÉLÉMENT RÉPARABLE SUR SITE :

Par conséquent, l'unité de tête d'impression ne doit être ouverte en aucune circonstance.

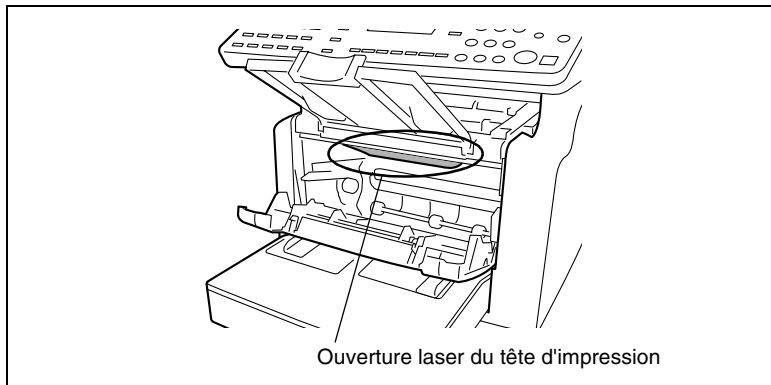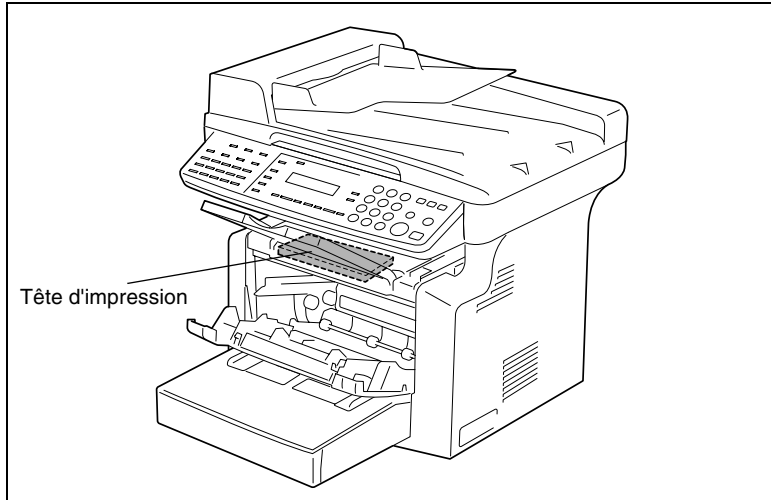

L'illustration ci-dessus montre l'emplacement de l'ouverture destinée au faisceau laser et l'utilisateur ne doit JAMAIS regarder directement cette ouverture.

CDRH Regulation

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-13 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

ATTENTION

L'utilisation de commandes ou de réglages, l'application de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peuvent entraîner une exposition dangereuse au rayonnement.

Ceci est un laser à semi-conducteurs. La puissance maximale de la diode laser est de 15 mW et la longueur d'onde est de 770-800 nm.

Pour les utilisateurs européens

ATTENTION

L'utilisation de commandes ou de réglages, l'application de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peuvent entraîner une exposition dangereuse au rayonnement.

Ceci est un laser à semi-conducteurs. La puissance maximale de la diode laser est de 15 mW et la longueur d'onde est de 770-800 nm.

Pour les utilisateurs danois

ADVARSEL

Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.

Dansk: Dette er en halvlederlaser. Maksimal effekt till laserdiode er 15mW og bølgelængde er 770-800nm.

Pour les utilisateurs finnois et suédois

LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

VAROITUS!

Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 15mW ja aallonpituus on 770-800nm.

WARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Det här är en halvledarlasert. Den maximala effekten för laserdioden är 15 mW och våglängden är 770-800nm.

VARO!

Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.

WARNING!

Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.

Pour les utilisateurs norvégiens


ADVERSEL

Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for usynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.

Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdioder er 15 mW og bølglengde er 770-800 nm.

Etiquette Sécurité Laser

Une Etiquette Sécurité Laser est apposée sur l'extérieur de la machine, à l'emplacement indiqué ci-dessous.

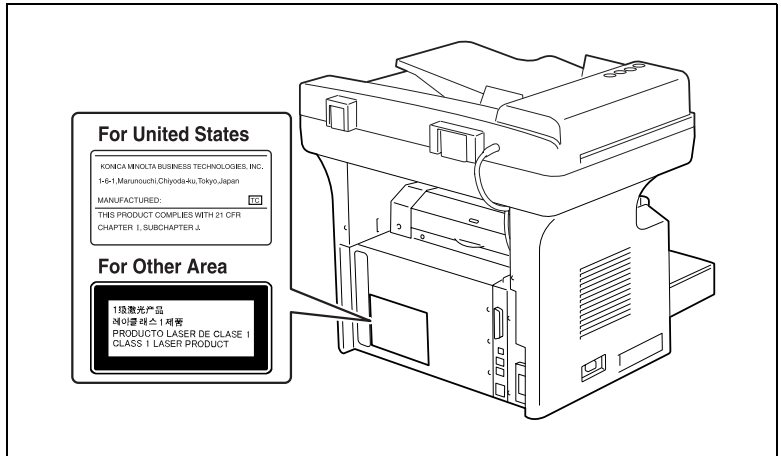

Émission d'ozone



ATTENTION

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée

- Une quantité d'ozone négligeable se dégage de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut se faire sentir dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque l'appareil est utilisé pendant de longues périodes. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, de santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce où se trouve l'appareil.

REMARQUE

= Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée =

Une quantité d'ozone négligeable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce où se trouve l'appareil.

Niveau sonore


Pour les utilisateurs européens

Réglementation sur le bruit des machines 3 GSGV, 18.01.1991 : Le niveau de pression acoustique pour l'utilisateur est égal ou inférieur à 70dB(A) conformément à la norme européenne EN 27779.

Note relative aux batteries Ni-MH

Des batteries Ni-MH (Nickel Métal Hydride) sont installées à l'intérieur de l'appareil afin de servir de batteries de secours pour sauvegarder la mémoire. Veuillez les mettre au rebut conformément à la législation locale, nationale ou fédérale.

1.4 Energy Star®

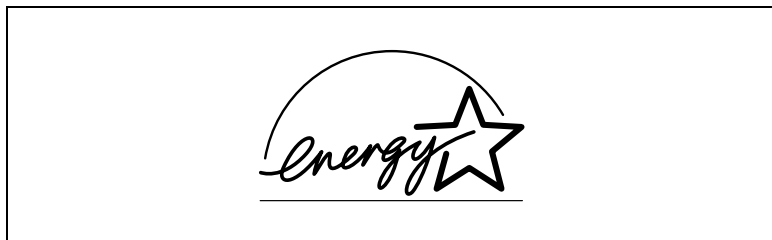

En tant que Partenaires ENERGY STAR®, nous avons pu déterminer que cet appareil satisfait les Directives ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.

Définition d'un produit ENERGY STAR®

Un produit ENERGY STAR® intègre un dispositif spécial qui lui permet de basculer automatiquement en "mode basse consommation" après une période d'inactivité. Un produit ENERGY STAR® utilise l'énergie de manière plus efficace, permet de réduire les dépenses d'électricité et contribue à préserver l'environnement.

1.5 Explication des conventions

Les repères et mises en forme utilisés dans le présent manuel sont décrits ci-dessous.



AVERTISSEMENT

Tout manquement au respect des instructions mises en valeur de cette manière peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

→ Pour une utilisation sûre de l'appareil, il y a lieu de prendre en compte tous les avertissements.



ATTENTION

Tout manquement au respect des instructions mises en valeur de cette manière peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

→ Pour une utilisation sûre de l'appareil, il y a lieu de prendre en compte tous les avertissements.



Note*

*(*Peut aussi apparaître sous "Important" ou "Conseil")*

Le texte mis en valeur de cette manière contient des informations utiles et des conseils destinés à une utilisation sûre de l'appareil.

- 1 Le chiffre 1 ainsi formaté indique la première étape d'une séquence d'actions.
- 2 Les nombres suivants ainsi formatés indiquent les étapes successives d'une série d'actions.

? *Le texte formaté dans ce style offre une assistance supplémentaire.*

→ Le texte ainsi formaté décrit l'action permettant d'obtenir le résultat escompté.

Une illustration insérée ici montre les actions à effectuer.

Touche [Copie]

Le nom des touches du panneau de contrôle est présenté sous la forme représentée ci-dessus.

1.6 Manuel – Papier et Informatique

Aujourd'hui, les systèmes copieurs élaborés offrent un large éventail de fonctions très diverses. On peut configurer un système copieur pour répondre à des critères très précis et l'adapter aux besoins individuels de l'utilisateur en matière de copie. Généralement, ce sont les utilisateurs expérimentés ou les administrateurs systèmes qui configurent le copieur pour les besoins individuels. Un seul manuel qui comprendrait toutes les informations possibles, dont la plupart ne seraient utiles qu'à l'utilisateur expérimenté ou à l'administrateur système, se révélerait bien trop volumineux et complexe pour l'utilisation quotidienne ; c'est la raison pour laquelle nous livrons deux manuels. Vous pourrez ainsi décider par vous-même quel manuel répond à vos besoins.

Manuel (version papier)

La version imprimée du manuel contient toutes les informations dont vous avez besoin pour l'utilisation quotidienne du système copieur. Ce manuel devrait être rangé à proximité du copieur afin de pouvoir être consulté à tout moment.

Il contient d'utiles informations, notamment :

- Charger correctement les originaux et utiliser l'introducteur de documents.
- Définir un Mode Copie.
- Assombrir ou éclaircir des copies.

Manuel exhaustif (version informatique sur CD-ROM)

La version détaillée du manuel est fournie sous forme de fichier PDF et elle est plus particulièrement recommandée aux utilisateurs expérimentés ou aux administrateurs systèmes.

Cette version comprend – en plus des éléments contenus dans la version papier – des informations supplémentaires, comme :

- Modifier les fonctions de base.
- Utiliser les fonctions auxiliaires.
- Configurer les codes Administrateur et Contrôle Département.
- Mémoriser et rappeler les formats et taux zoom individuels.



Acrobat Reader est-il déjà installé ?


Il vous faudra Acrobat Reader pour visualiser le manuel détaillé. Le CD-ROM contient une version d'Acrobat Reader afin que vous puissiez l'installer sur votre ordinateur en cas de besoin.

1.7 Explication des concepts de base et symboles

On trouvera ci-dessous la signification des mots et symboles utilisés dans le présent manuel.

Alimentation papier

Pendant l'impression, le papier est acheminé par le côté avant de l'appareil et transporté dans le plateau copie sur le dessus de la machine, face imprimée orientée vers le bas. Le sens d'introduction du papier est illustré par les flèches dans le schéma ci-dessous.

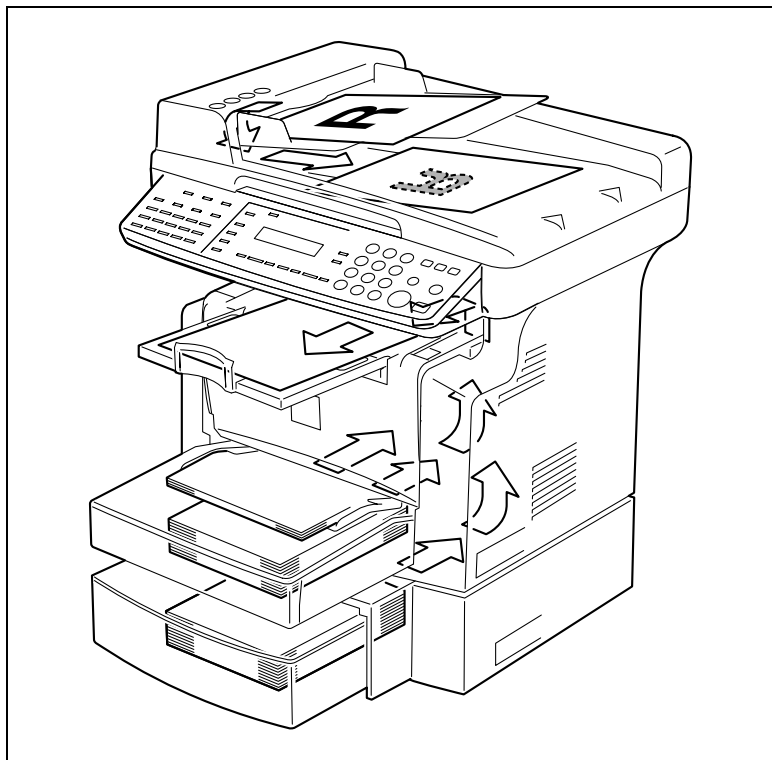


“Largeur” et “Longueur”

En ce qui concerne la mention de dimensions dans le présent manuel, la première valeur fait toujours référence à la largeur du papier (“A” dans l’illustration) et la deuxième valeur à la longueur (“B”).

A : Largeur


B : Longueur

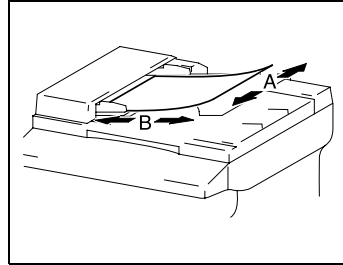

Orientation papier


Longitudinale ()

Si la largeur (A) du papier est inférieure à la longueur (B), l'orientation du papier est dite verticale ou portrait, indiquée par “L” ou .

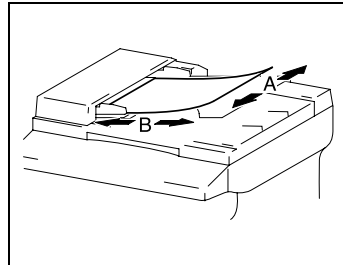

Transversale ()

Si la largeur (A) du papier est supérieure à la longueur (B), l'orientation du papier est horizontale ou paysage, indiquée par “C” ou .

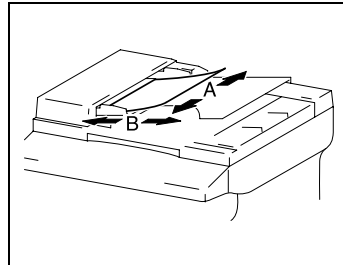

2 Précautions

Veillez prendre les précautions suivantes afin de conserver l'appareil dans les meilleures conditions possibles.

2.1 Précautions d'installation

Lieu d'implantation

Afin d'assurer une sécurité optimale ainsi que les meilleures performances de votre appareil, il est recommandé de l'installer dans un endroit qui répond aux conditions suivantes :

- loin de rideaux ou de matières facilement inflammables.
- dans un endroit à l'abri de l'eau et d'autres liquides.
- dans un endroit à l'abri du soleil.
- dans un endroit à l'abri de la ventilation d'une climatisation ou de la bouche d'un chauffage, et non exposé à des températures très basses ou très élevées.
- dans un endroit bien ventilé.
- dans un endroit ne présentant pas un taux d'humidité élevé.
- dans un endroit qui ne soit pas trop poussiéreux.
- sur un support qui ne soit pas sujet à des vibrations.
- sur un support stable et horizontal.
- dans un endroit où il n'y a pas génération d'ammoniac ou d'un autre gaz organique.
- dans un endroit qui n'expose pas directement l'opérateur aux effluents émanant de l'appareil.
- dans un endroit qui ne se trouve pas à proximité d'un appareil de chauffage.


Alimentation

L'alimentation requise est la suivante :

- Variation de tension : AC110 V -10%, AC127 V +6%, ou AC220-240 V \pm 10%
- Fluctuation maximale en fréquence : \pm 3 Hz
- Utilisez une source d'alimentation présentant un minimum de fluctuation en tension ou en fréquence.

Espace requis

Afin de faciliter le réapprovisionnement des consommables et l'intervention du Service Après-Vente, il est souhaitable d'assurer les distances minimales indiquées ci-dessous.

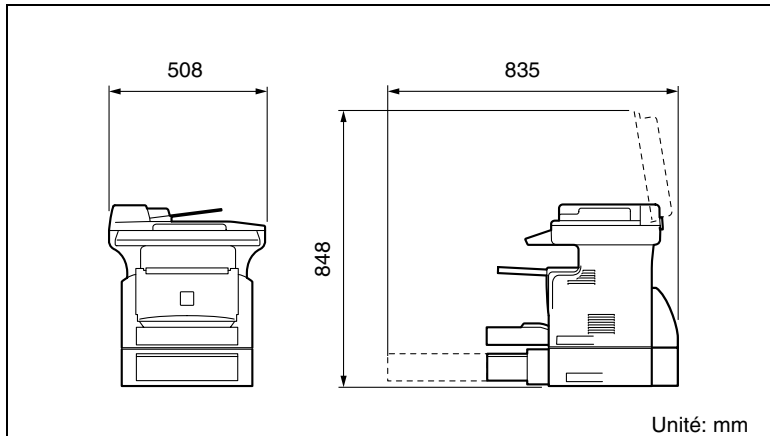

Remarque

Afin de faciliter l'entretien de la machine et le remplacement des consommables, ménagez un espace suffisant tout autour de la machine.

Pour soulever la machine, veillez à saisir celle-ci par l'arrière à l'aide des poignées situées sur le côté droit et sur le côté gauche. Si l'on soulève la machine par l'avant, celle-ci peut être déséquilibrée et tomber.

2.2 Précautions d'utilisation

Environnement

L'environnement requis pour l'appareil est le suivant :

- Température : 10°C à 30°C (50°F à 86°F) avec des variations qui ne dépasseront pas 10°C (18°F) en une heure.
- Humidité : 15% à 85% avec une fluctuation de 10% au maximum par heure

Utilisation correcte

Pour assurer les performances optimales de l'appareil, suivre les précautions ci-dessous.

- NE posez JAMAIS d'objets lourds sur la vitre d'exposition et préservez-la des chocs.
- N'ouvrez jamais les portes de la machine pendant qu'elle copie ou imprime, un serrage papier pourrait en résulter.
- Ne jamais approcher d'objets magnétiques, ni utiliser d'aérosols ou de liquides inflammables près de l'appareil.
- + S'assurer que la fiche secteur est correctement branchée à la prise de courant en permanence.
- S'assurer que la fiche secteur de l'appareil est toujours visible.
- + Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant lors de longues périodes d'inutilisation.
- + Toujours maintenir une bonne ventilation lorsque vous effectuez un grand nombre de copies.



ATTENTION

Une quantité d'ozone négligeable se dégage de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut se faire sentir dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque l'appareil est utilisé pendant de longues périodes.

- Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, il est préférable de bien aérer la pièce où se trouve le copieur.



ATTENTION

Le pourtour de l'unité de fixation est extrêmement chaud.

- Afin de réduire le risque de brûlure, ne touchez jamais d'autres zones que celles indiquées dans ce manuel. En particulier, bien faire attention à ne pas toucher les pièces signalées par une étiquette d'avertissement, ainsi que les zones à proximité.
-

Transport de l'appareil

Si vous devez déplacer l'appareil sur une longue distance, consultez votre Service Après-Vente.

Conservation des consommables

Prendre les précautions suivantes lors de la manipulation des consommables (toner, papier, etc.).

- ✦ Stocker les consommables dans un endroit qui répond aux conditions suivantes :
 - à l'abri du soleil
 - loin d'un appareil de chauffage
 - non exposé à un taux élevé d'humidité pas trop poussiéreux
- ✦ Le papier qui a été déballé mais pas chargé dans le magasin sera conservé dans un sac en plastique, dans un endroit frais et à l'abri de la lumière.
- Utilisez exclusivement du toner spécialement fabriqué pour cet appareil. Ne jamais utiliser d'autres types de toner.
- Gardez tous les consommables hors de la portée des enfants.



ATTENTION

Veiller à ne pas renverser de toner dans l'appareil, sur les vêtements ou sur les mains.

- Si vos mains entrent en contact avec le toner, lavez-les immédiatement à l'eau et au savon.
-

2.3 Réglementation en matière de copie

Certains types de documents ne doivent jamais être copiés avec l'intention de faire passer les copies pour l'original.

La liste suivante n'est pas exhaustive mais elle doit servir de guide pour un comportement responsable en matière de copie.

Instruments financiers

- Chèques personnels
- Chèques de voyage
- Mandats
- Certificats de dépôt
- Obligations ou autres titres de dettes
- Titres de valeur

Documents officiels

- Coupons alimentaires
- Timbres poste (oblitérés ou non)
- Chèques ou traites tirés par des agences gouvernementales
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- Passeports
- Papiers d'immigration
- Permis de conduire et carte grise
- Actes et titres de propriété

Autres

- Cartes d'identification, badges ou insignes
- Les œuvres protégées sans l'autorisation du propriétaire des droits

Par ailleurs, il est rigoureusement interdit de copier des billets de monnaie nationale ou étrangère ou des œuvres d'art sans la permission du propriétaire des droits.

Si vous avez des doutes sur la nature des documents, consultez un conseiller juridique.


3 Avant de faire des copies ou d'envoyer des fax

3.1 Fonctions disponibles


Les principales fonctions de copie disponibles sur ce copieur sont énumérés ci-dessous. Pour plus de détails sur leur exécution, se reporter aux pages indiquées.

Copies

- Copies recto (p. 4-1)

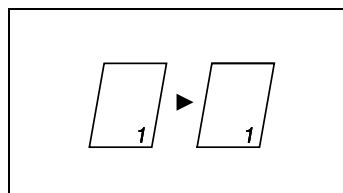


- Copies 2en1 (p. 4-13)

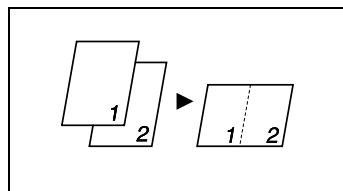


Taux zoom

- Réduire/1:1/Agrandir (p. 4-9)

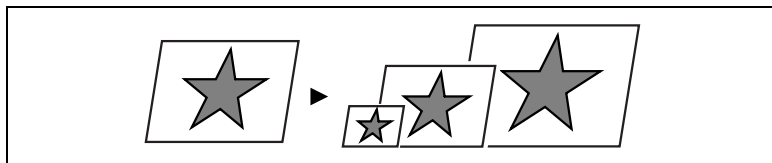

Finition


- Tri (p. 4-14)

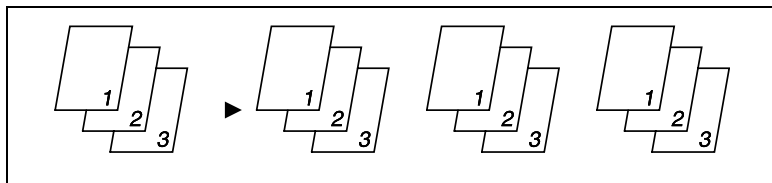

3.2 Les composants et leurs fonctions


Unité principale

- 7416MFG

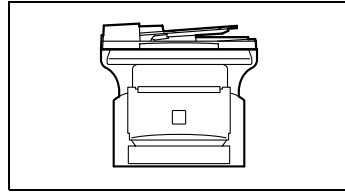

Bac d'alimentation papier PF-119 (en option)

- Peut contenir jusqu'à 500 feuilles de papier.



Mémoire MU-418 de 32Mo (en option)

- Augmente la capacité mémoire de l'appareil. Une plus grande capacité mémoire permet de numériser un nombre de pages plus important.

Carte interface réseau KN-418 (en option)

- L'installation de la carte interface réseau KN-418 sur cette machine, permet l'impression réseau à partir d'un environnement réseau Windows ou NetWare.

Kit fax Internet & numérisation réseau IF-118 (en option)


- L'installation du Kit fax Internet & numérisation réseau IF-118 avec la carte interface réseau KN-418 permet d'utiliser les fonctions de télécopie Internet et de numérisation réseau.

Compteur mécanique 2 (en option)

- Affiche le nombre total de pages copiées jusqu'à ce moment.


3.3 Nomenclature et fonctions

Unité principale

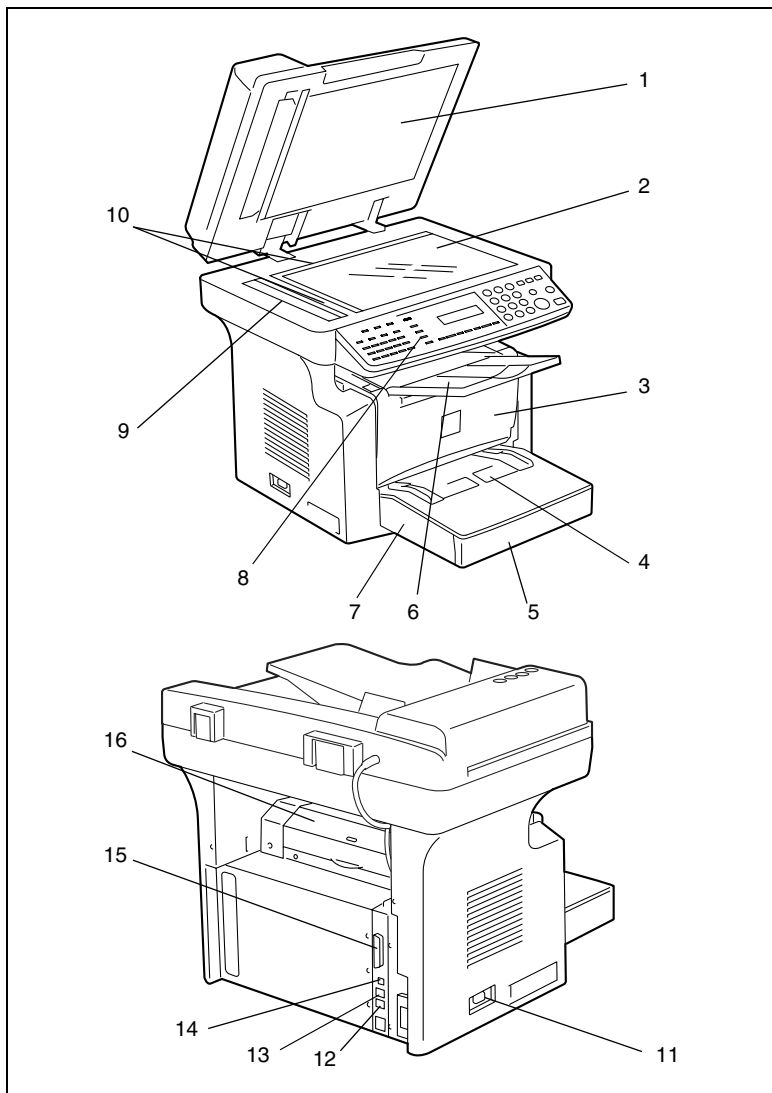


No.	Nom de la pièce	Description
1	Introduceur automatique de documents	Introduit automatiquement les originaux, une feuille après l'autre, pour les numériser.
2	Vitre d'exposition	Placez votre original contre cette vitre afin qu'il puisse être copié. L'original doit être placé face imprimée vers le bas. (p. 3-32)
3	Porte frontale	Ouvrir lors du remplacement de la cartouche de toner ou de la cartouche tambour ou encore lors du dégagement d'un serrage papier. (p. 8-4)
4	Plateau d'introduction manuelle	Sert à l'alimentation manuelle du papier. Contient jusqu'à 10 feuilles de papier. Utilisation possible de papier spécial. (p. 3-27)
5	Porte magasin 1	Si du papier de format Legal est chargé, ouvrez cette porte.
6	Plateau de sortie des copies	Réceptionne les copies éjectées de l'appareil face imprimée vers le bas. Le plateau de sortie des copies peut être positionné selon trois angles différents. Réglez-le dans la position qui convient le mieux à l'application. (p. 3-7)
7	Magasin 1	Contient jusqu'à 250 feuilles de papier et s'ajuste aisément à différents formats de papier. Utilisation possible de papier spécial. (p. 3-22)
8	Panneau de contrôle	Permet de lancer un cycle d'impression et d'effectuer les réglages nécessaires. (p. 3-9)
9	Lampe d'exposition	Cette lampe illumine le document lors de sa numérisation. Il est possible de spécifier le moment où la lampe d'exposition doit s'éteindre. Pour plus de détails sur la spécification du réglage, voir " <i>Utilisation du mode Utilitaires [CD]</i> " à la page 7-1.
10	Réglettes originaux	Sert à positionner correctement l'original. (p. 3-32)
11	Interrupteur Marche/Arrêt	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. (p. 3-15)
12	Prise téléphonique externe (TEL PORT)	Permet de connecter une ligne téléphonique.
13	Prise téléphonique pour la ligne 1 (LINE PORT 1)	Permet de se connecter sur une ligne téléphonique standard.
14	Port USB	Pour plus de détails, voir le manuel de l'utilisateur du contrôleur imprimante.
15	Port parallèle	Pour plus de détails, voir le manuel de l'utilisateur du contrôleur imprimante.
16	Couvercle unité de fixation	Non utilisé

Introduceur automatique de documents

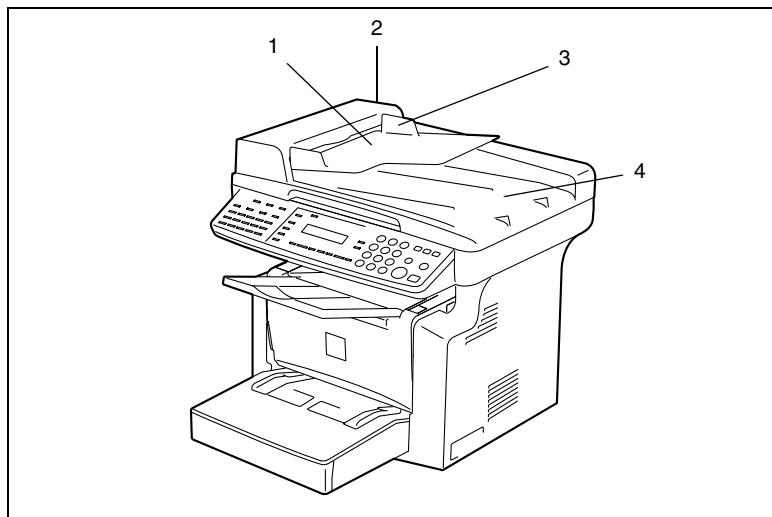

No.	Nom de la pièce	Description
1	Plateau d'introduction documents	Placez sur ce plateau les originaux à numériser en les chargeant face imprimée vers le haut. Accepte un chargement de 50 feuilles de document à la fois. (p. 3-31)
2	Couvercle de l'introduceur de documents (Capot ADF)	Ouvrir pour extraire un original serré. (p. 8-19)
3	Guide latéraux des originaux	Ajustez les guides documents au format du document. (p. 3-31)
4	Plateau de sortie documents	Réceptionne les originaux qui ont été numérisés par l'appareil.

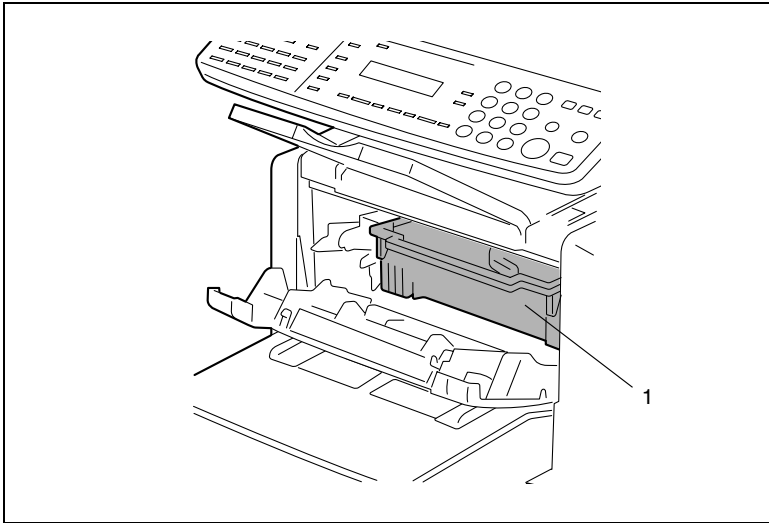
Intérieur de la machine

No.	Nom de la pièce	Description
1	Cartouche image	Réalise une image pour l'impression. La cartouche image se compose de la cartouche tambour et de la cartouche toner mise en place.

Réglage angulaire du plateau de sortie des copies


Le plateau de sortie des copies peut être positionné selon trois angles différents. Réglez-le dans la position qui convient le mieux à l'application.

1. Normal (position standard).
2. Lorsque le papier éjecté est gondolé.
3. Lors d'un dégagement d'un serrage papier ou lors du remplacement de la cartouche tambour ou de la cartouche toner.

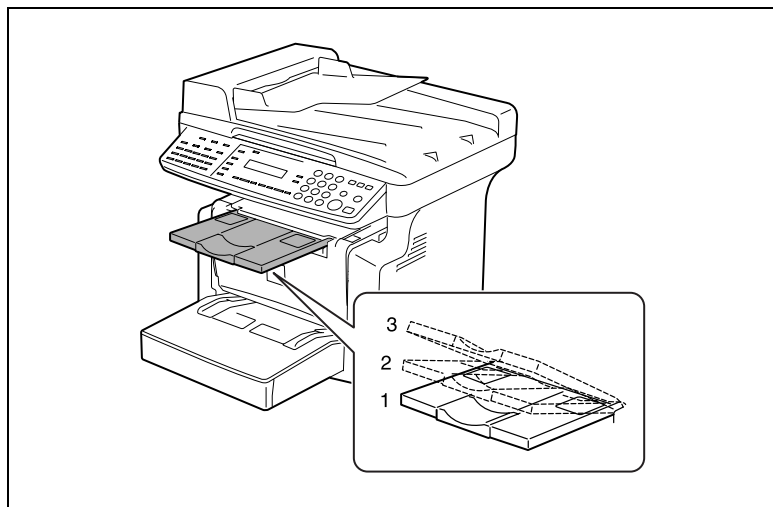


Remarque

Ajustez l'extension plateau et la butée au format du papier.

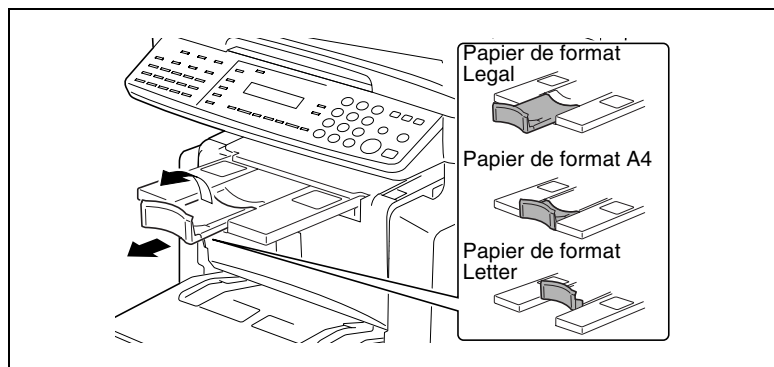

Options

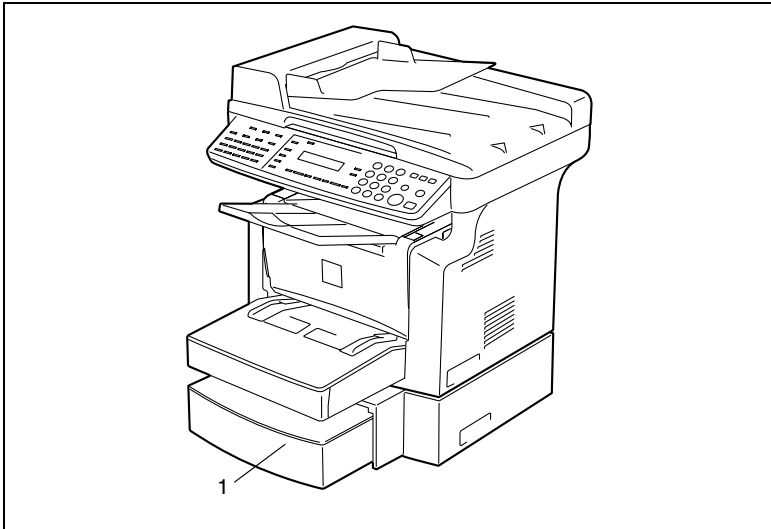

Bac d'alimentation papier PF-119

No.	Nom de la pièce	Description
1	Magasin 2	Contient jusqu'à 500 feuilles de papier. (p. 3-28)

Carte interface réseau KN-418

No.	Nom de la pièce	Description
*	Carte d'interface réseau	L'installation de la carte interface réseau KN-418 sur cette machine, permet l'impression réseau à partir d'un environnement réseau Windows ou NetWare.

* Les options internes ne sont pas représentées.


Kit fax Internet & numérisation réseau IF-118

No.	Nom de la pièce	Description
*	Kit fax Internet & numérisation réseau	L'installation du Kit fax Internet & numérisation réseau IF-118 avec la carte interface réseau KN-418 permet d'utiliser les fonctions de télécopie Internet et de numérisation réseau.

* Les options internes ne sont pas représentées.

3.4 Panneau de contrôle

Noms des touches du panneau de contrôle et leurs fonctions

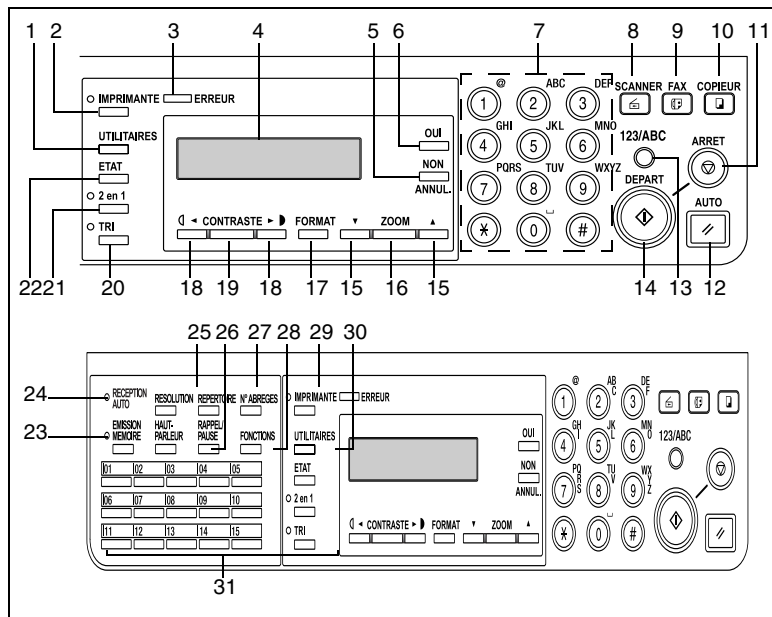


No.	Nom de la pièce	Description
1	Touche [UTILITAIRES]	Appuyez pour passer en mode Utilitaires. Pour plus de détails, voir "Utilisation du mode Utilitaires [CD]" à la page 7-1.
2	Touche [IMPRIMANTE]	Appuyez sur cette touche pour passer en mode Impression. Pour plus de détails, voir le manuel de l'utilisateur du contrôleur imprimante.
3	Voyant Erreur	Ce voyant s'allume en orange si une erreur ou un dysfonctionnement se produit. Pour plus de détails, voir "Messages d'erreur" à la page 8-1.
4	Ecran	Indique le nombre de copies à réaliser, le taux de zoom ou autres données de réglages.
5	Touche [NON]/[ANNUL.]	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour remettre le nombre de copies sur "1". Appuyez pour effacer les divers réglages. Appuyez pour revenir à l'écran précédent. Appuyez pour spécifier les divers réglages. Efface les chiffres et les lettres saisis.
6	Touche [OUI]	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour valider le réglage qui vient d'être saisi. Appuyez pour spécifier les divers réglages.

No.	Nom de la pièce	Description
7	Clavier numérique	<ul style="list-style-type: none"> Sert à saisir le nombre de copies à réaliser ou à taper d'autres données numériques. Permet aussi d'entrer du texte, un nom par exemple. En mode Fax, servez-vous de la touche [✕] pour l'émission au clavier (avec composition par impulsions) et actionnez la touche [#] pour accéder à une ligne extérieure.
8	Touche [NUMÉRISATION]	Appuyez sur cette touche pour passer en mode Numérisation. Le voyant s'allume en vert pour indiquer que la machine est en mode Numérisation. (Disponible uniquement lorsque le Kit fax Internet & numérisation réseau est installé.)
9	Touche [FAX]	Appuyez pour passer en mode Fax. Le voyant s'allume en vert pour indiquer que la machine est en mode Fax.
10	Touche [COPIE]	Appuyez sur cette touche pour passer en mode Copie. Le voyant s'allume en vert pour indiquer que la machine est en mode Copie.
11	Touche [STOP]	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour arrêter un cycle d'impression. Appuyez pour interrompre un cycle de numérisation. Arrête l'émission ou la réception d'un fax. Le voyant clignote en orange lorsque la machine est en cours d'impression ou en pause.
12	Touche [AUTO]	Appuyez pour réinitialiser toutes les fonctions impression et sélections à leurs valeurs par défaut.
13	Touche [123/ABC]	Appuyez pour alterner la saisie de lettres et la saisie de chiffres.
14	Touche [IMPRESSION]	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour démarrer un cycle d'impression. Lance l'émission d'un fax. Appuyez pour spécifier les divers réglages. Le voyant s'allume en vert quand la machine peut accepter des opérations d'impression.
15	Touche [▼] [▲]	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour modifier le taux de zoom de $\times 0,50$ à $\times 2,00$ par pas de $\times 0,01$. Appuyez pour faire défiler dans l'ordre les divers réglages et informations. Appuyez pour spécifier les divers réglages.
16	Touche [ZOOM]	Appuyez pour sélectionner un taux de zoom parmi les taux fixes disponibles de série.
17	Touche [FORMAT]	Appuyez pour sélectionner le magasin papier qui contient le papier voulu.
18	Touche [◀] [▶]	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour régler la densité image. Appuyez pour spécifier les divers réglages.
19	Touche [CONTRASTE]	Appuyez pour changer le mode de densité image.
20	Touche [TRI]	Appuyez pour choisir la fonction Tri.
21	Touche [2EN1]	Appuyez pour choisir le mode 2en1.
22	Touche [ETAT]	Appuyez pour visualiser les compteurs et les résultats d'émission. Il est possible aussi d'imprimer les rapports et la liste des paramètres en vigueur pour chacune des fonctions. (p. 3-36)

No.	Nom de la pièce	Description
23	Voyant Emission Mémoire	S'allume lorsque la fonction Émission Mémoire est sélectionnée.
24	Voyant Réception Auto	S'allume lorsque la fonction de réception automatique est sélectionnée.
25	Touche [DÉFINITION]	Permet de sélectionner la qualité d'image (résolution à l'émission).
26	Touche [HAUT-PARLEUR]	Appuyez pour prendre l'appel. Appuyez une deuxième fois pour raccrocher.
27	Touche [RÉPERTOIRE]	Permet d'afficher les informations programmées pour la numérotation 1-touche, la multidiffusion et la numérotation abrégée.
28	Touche [RENUM./PAUSE]	<ul style="list-style-type: none"> • Recompose le dernier numéro appelé. • Pendant la numérotation, permet de générer une pause pour le transfert de l'appel d'une ligne intérieure vers une ligne extérieure ou recevoir des services d'information.
29	Touche [NUM. ABRÉGÉ]	Permet de composer des numéros de fax pré-programmés sous forme de numéros à 3 chiffres.
30	Touche [FONCTIONS]	<p>Permet de sélectionner une fonction.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIFFUSION (émission en diffusion), EMISS. DIFFERE (émission temporisée), EMISS B.A.L (émission boîte à lettres), IMP. REC. B.A.L (récupère les fax dans les boîtes à lettres), DEPOT (émission par interrogation), RELEVE (réception sur interrogation), INITIAL. RELAIS (émission par rediffusion), ABANDON RESERV. (annulation tâches en attente), MODE EMISS. (mode émission), réception Fax Internet (avec le Kit fax Internet & numérisation réseau installé) <p>Voir "Méthodes d'émission et de réception fax" à la page 6-1.</p>
31	Touches de numérotation 1-touche	Permet de composer les numéros de fax pré-programmés.


Indications affichées

En mode Copie :

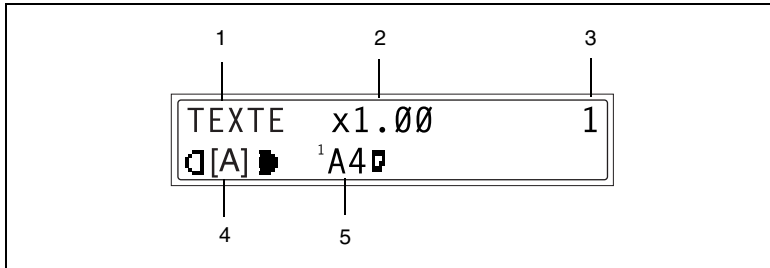





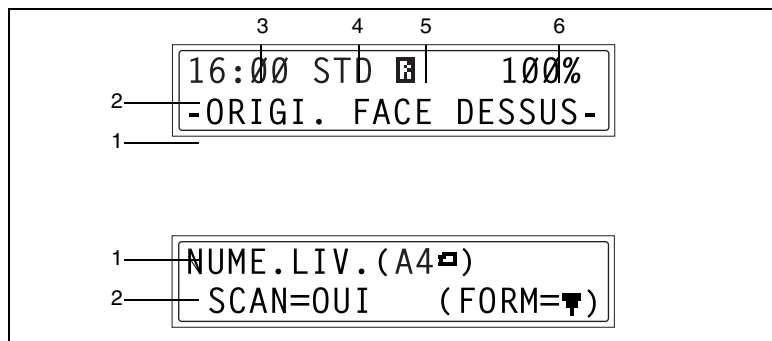





No.	Indication à l'écran	Description
1	Type de document	Affiche le type de document actuellement spécifié pour la densité image.
2	Taux zoom	Affiche le taux zoom actuellement spécifié.
3	Nombre de copies	Affiche le nombre de pages copie et le nombre de jeux de copies actuellement spécifiés.
4	Densité image	Affiche la densité image actuellement spécifiée.
5	Papier	Affiche le magasin papier, le format et le type de papier actuellement spécifiés.

En mode Fax :



No.	Indication à l'écran	Description
1	Messages	Affiche des messages comme les instructions d'utilisation.
2	Nom du menu ou de la fonction	<ul style="list-style-type: none"> Affiche le menu, ou la fonction ou les valeurs en cours. Affiche les messages d'erreur lorsqu'une anomalie se produit.
3	Heure	L'heure courante reste affichée en mode Veille.
4	Résolution	La réglage de la résolution reste affiché en mode Veille.
5	Symbole	Indique le mode actuellement sélectionné ou les valeurs du réglage de la fonction.
6	Mémoire	La mémoire restante s'affiche en mode Veille.

Liste des symboles :

Symbole		Description
	Plateau d'introduction manuelle	Le plateau d'introduction manuelle contient du papier.
	Format personnel	Le réglage papier pour le plateau d'introduction manuelle indique un format papier personnalisé.
	Numérotation	Un numéro de fax est en cours de composition.
	Sonnerie	Appel entrant sur la machine.
	Émission	Le document est en cours d'émission.
	Réception	Un document est en cours de réception.
	En veille pour émission en différé	Un document est dans la file d'attente pour émission en différé.
	En veille pour émission par interrogation	Un document est dans la file d'attente pour émission par interrogation.
	En veille pour la réception B.A.L.	Un document est dans la file d'attente pour réception B.A.L.
	En veille pour réception mémoire ou par interrogation	Un document se trouve en file d'attente pour réception mémoire ou par interrogation.

3.5 Allumage / extinction de la machine et Mode initial


Allumage et extinction de la machine

Pour allumer la machine :

- Appuyez sur le côté | (Marche) de l'interrupteur général.

Pour éteindre la machine :

- Appuyez sur le côté ○ (Arrêt) de l'interrupteur général.

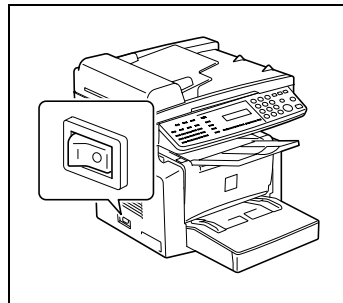

Remarque

N'éteignez pas l'appareil pendant qu'il est en train d'effectuer des impressions, il pourrait en résulter un serrage du papier. Avant d'éteindre la machine, assurez-vous toujours que le cycle d'impression en cours est terminé.

L'extinction initialisera tous les réglages sauf ceux concernant les tâches précédemment programmées et ceux du mode Utilitaires.

N'éteignez pas l'appareil pendant qu'il est en train de numériser ou d'envoyer ou de recevoir des données, sinon les données de numérisation ou de transmission seront perdues.

La machine passera automatiquement en mode Economie d'énergie 15 min après la fin de la dernière opération.

Le délai à l'issue duquel la machine passera en mode Economie d'énergie peut être spécifié dans le mode Utilitaires. Pour des informations plus détaillées, voir "7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]" du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

A l'allumage de la machine


Dès l'allumage de la machine, le voyant de la touche [IMPRESSION] s'allume en orange pour indiquer que la machine est prête pour l'impression.

Dès lors, la machine peut être réglée pour la fonction Impression automatique en chargeant un document dans l'introducteur automatique de documents ou en plaçant l'original sur la vitre d'exposition et en appuyant sur la touche [IMPRESSION].

Si à ce stade on appuie sur la touche [IMPRESSION] le cycle impression ne démarrera pas immédiatement pour autant. Il faudra patienter moins de 25 secondes (à une température ambiante de 23°C (73,4°F)).

Sélections par défaut

A l'allumage de la machine, l'écran du mode Initial apparaît sur l'afficheur du panneau de contrôle. Cet écran s'affiche au début de toutes les opérations.

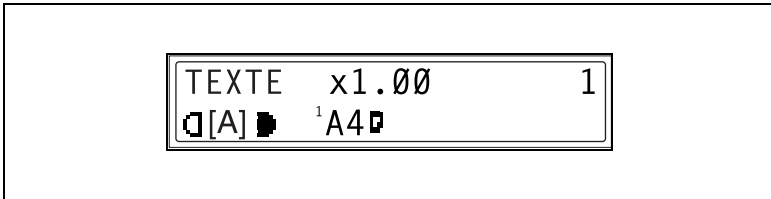

Paramétrage d'usine

- Nombre de copies : 1
- Densité image : TEXTE Auto
- Taux zoom : 100% (taille réelle)
- Papier : Magasin 1
- Fonction finition : Non-Tri



Conseil

Vous pouvez personnaliser les sélections par défaut à partir du mode Utilitaires. Pour des informations plus détaillées, voir "7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]" du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

3.6 Fonctions pratiques

Initialisation

Appuyez sur la touche [AUTO] pour ramener tous les modes et fonctions (taux zoom, nombre de copies, etc.) à leurs valeurs par défaut. (Toutes les sélections sont annulées.)



Conseil

La touche [AUTO] est très commode pour annuler en une fois tous les réglages sélectionnés.

Pour éviter d'utiliser accidentellement les sélections issues de la tâche précédente d'appuyez sur la touche [AUTO] pour ramener tous les réglages et fonctions à leurs valeurs par défaut avant de spécifier les sélections désirées pour votre tâche actuelle.

Initialisation Automatique

Même si l'on n'appuie pas sur la touche [AUTO], la machine ramènera automatiquement toutes les fonctions et sélections à leurs valeurs par défaut 1 minute après la fin d'un cycle d'impression ou après la dernière activation d'une touche quelconque.



Conseil

Le délai avant que l'appareil s'initialise automatiquement peut être réglé sur 30 secondes ou de 1 à 5 minutes. Il est même possible de désactiver la fonction Initialisation automatique.

Pour plus de détails, voir "7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]" du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

Mode Economie d'énergie

Au lieu de mettre l'appareil hors tension, on peut le mettre en attente (Mode Economie d'énergie).

Si la machine n'est pas utilisée pendant une période de temps définie, le mode Économie d'énergie est activé automatiquement. La période d'inutilisation par défaut est de 15 minutes.

Appuyez sur l'une des touches du panneau de contrôle pour annuler le mode Economie d'énergie.



Conseil

Le délai à l'issue duquel la machine passe en mode Economie d'énergie peut être réglé entre 1 min et 240 min.

Pour plus de détails, voir "7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]" du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

Démarrage automatique de l'Impression

Si un document est chargé et que la touche [IMPRESSION] est appuyée après que la machine ait été allumée mais avant qu'elle ne soit prête à imprimer, la machine commencera automatiquement le cycle d'impression à l'issue de son cycle de préchauffage.

Changement automatique de magasin

Si le magasin vient à manquer de papier pendant le cycle impression, la machine sélectionne automatiquement une source papier différente et poursuit le cycle impression à condition que le papier du nouveau magasin réponde aux mêmes critères de type, de format et d'orientation.

Si le bac d'alimentation papier, en option, est installé, on peut imprimer en continu un maximum de 750 pages.

Magasin1 ⇨ Magasin2 (Bac d'alimentation papier)

Magasin2 (Bac d'alimentation papier) ⇨ Magasin1



Conseil

Il est possible de désactiver la fonction Changement automatique de magasin. Pour des informations plus détaillées, voir "7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]" du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

3.7 Saisir du texte

Pour définir le nom de l'utilisateur ou pour programmer les touches de numérotation 1-touche à l'aide du nom du destinataire, on peut utiliser des lettres, des caractères accentués, des numéros et des symboles.

Affectation des touches :

- Clavier numérique : Permet la saisie de chiffres, de lettres et de symboles.

Liste des caractères disponibles par chaque touche du clavier numérique :

Clavier numérique	Caractères disponibles*
1	. (point) @ _ (tiret) - (trait d'union) 1
2	ABC2abcÄäÅåÆæàÇç
3	DEF3defÉéè
4	GHI4ghiiî
5	JKL5jkl
6	MNO6mnoÑñÖöØøò
7	PQRS7pqrsß
8	TUV8tuvÛüú
9	WXYZ9wxyz
*	+&/ * =!?()%[]^' { } ~ \$, ; < > " ' £
0	(espace) 0
#	#

* Pour passer du mode de saisie des chiffres au mode de saisie des lettres, appuyez sur la touche [123/ABC].

Changer le mode de saisie

Chaque pression sur la touche [123/ABC] passe du mode de saisie des chiffres au mode de saisie des lettres.


[1] : vous pouvez taper des chiffres.

[A] : vous pouvez taper des lettres.

Exemple de saisie

Pour entrer le texte "NJ Office"

* Le curseur (_) clignote en alternance avec le caractère à l'endroit où il se trouve.

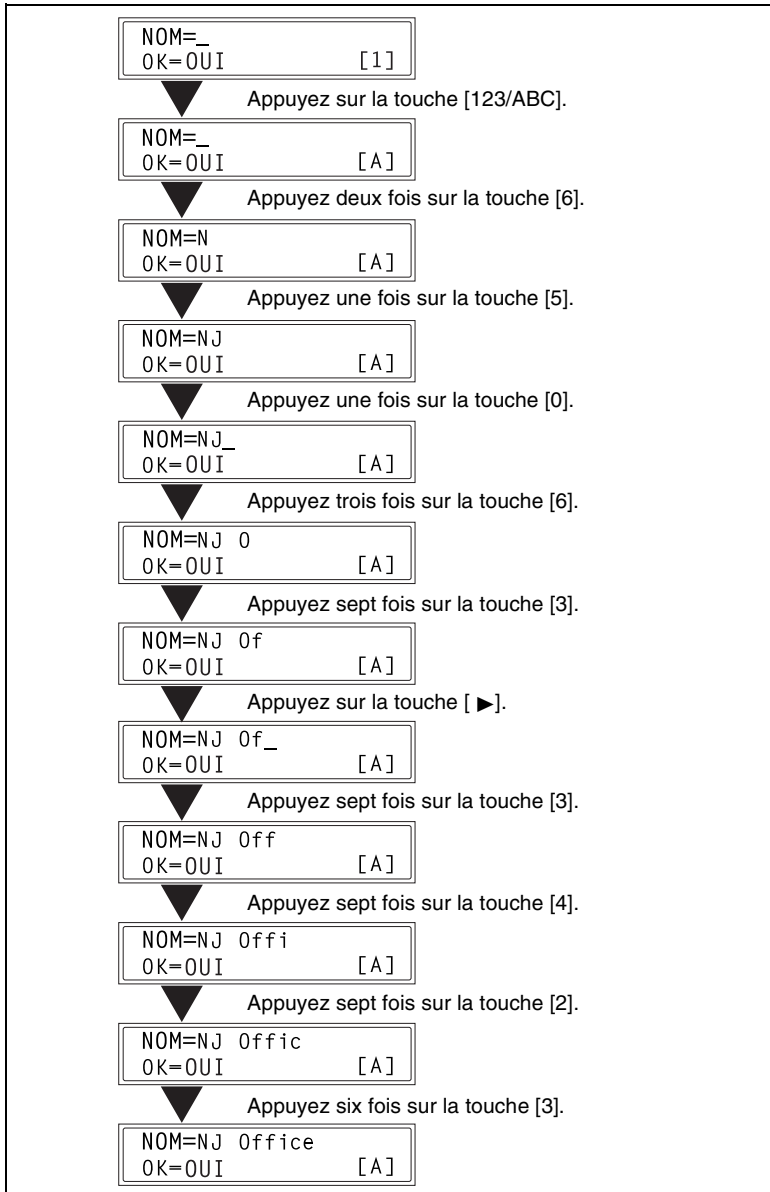

Correction du texte et précautions de saisie

- Pour effacer tout le texte saisi, appuyez sur la touche [AUTO].
- Pour ne supprimer qu'une partie seulement du texte saisi, utilisez les touches [◀] et [▶] pour déplacer le curseur (|) sur le caractère que vous désirez remplacer, puis tapez sur la touche [NON].
- Pour modifier un caractère saisi, utilisez les touches [◀] et [▶] pour déplacer le curseur (|) sous le caractère que vous désirez remplacer, puis appuyez sur la touche [NON]. Ensuite, tapez le nouveau caractère. (Le caractère sur lequel se trouve le curseur sera remplacé par le nouveau caractère.)
- Si la même touche de clavier numérique doit être utilisée pour entrer deux caractères à la suite, appuyez sur la touche ▶ après avoir sélectionné le premier caractère. (Veuillez vous reporter à l'exemple ci-dessus.)
- Pour entrer une espace, appuyez sur le clavier numérique, touche [0].

3.8 Papier de copie

Caractéristiques papier

Le tableau suivant précise le type et le format de papier à utiliser pour chacun des magasins ; la capacité de ces derniers est également indiquée.

Magasin 1	Caractéristiques
Type de papier	<ul style="list-style-type: none"> Papier normal, papier recyclé (60 g/m² à 90 g/m²) Papier spécial : Carte (91 g/m² à 163 g/m²), transparents de rétroprojection, enveloppes
Format papier	<ul style="list-style-type: none"> A4 L, B5 L, A5 L, 16K L, Legal L, Letter L, Invoice L, FLS (210 mm × 330 mm) Format personnalisé : Largeur : 90 mm à 216 mm ; longueur : 140 mm à 356 mm
Capacité	<ul style="list-style-type: none"> Papier normal, papier recyclé : 250 feuilles (80 g/m²) Papier spécial : Carte ; 10 feuilles, transparents de rétroprojection ; 5 feuilles, enveloppes ; 1 feuille

Magasin 2	Caractéristiques
Type de papier	Papier normal, papier recyclé (60 g/m ² à 90 g/m ²)
Format papier	A4 L, Letter L*
Capacité	500 feuilles (80 g/m ²)

* Deux types de magasins sont disponibles pour le magasin 2. Le type de magasin se détermine au moment de l'achat.

Plateau d'introduction	Caractéristiques
Type de papier	<ul style="list-style-type: none"> Papier normal, papier recyclé (60 g/m² à 90 g/m²) Papier spécial : Carte (91 g/m² à 163 g/m²), transparents de rétroprojection, enveloppes, planches d'étiquettes
Format papier	<ul style="list-style-type: none"> A4 L, B5 L, A5 L, 16K L, Legal L, Letter L, Invoice L, FLS (210 mm × 330 mm) Format personnalisé : Largeur : 90 mm à 216 mm ; longueur : 140 mm à 356 mm
Capacité	<ul style="list-style-type: none"> Papier normal, papier recyclé : 10 feuilles (80 g/m²) Papier spécial : Carte ; 1 feuille, transparents de rétroprojection ; 1 feuille, enveloppes ; 1 feuille

Précautions pour le chargement du papier

- Veillez à respecter les spécifications papier (type, format, capacité) pour chaque magasin, faute de quoi un serrage papier pourrait se produire.
- Lorsque le papier est chargé dans le plateau d'introduction manuelle, le message qui apparaît vous invite à en préciser le format. Spécifiez le format et le type de papier chargé. C'est le papier chargé dans le plateau d'introduction manuelle qui a priorité lors de l'introduction.
- Le format FLS est pré-réglé sur 330 mm × 210 mm. Pour modifier le format FLS, veuillez prendre contact avec le service après-vente.

Papier à ne pas utiliser


Les types de papier suivants ne devraient pas être utilisés car cela pourrait entraîner une détérioration de la qualité d'impression, des serrages papier ou une détérioration de la machine.

- Transparents de rétroprojection qui ont déjà été introduits dans la machine
Même si le transparent est toujours vierge, ne le réemployez pas.
- Papier imprimé sur imprimante thermoconductrice ou à jet d'encre
- Papier extrêmement épais ou extrêmement fin
- Papier plié, gondolé, froissé ou déchiré
- Papier qui est resté hors de son emballage pendant longtemps.
- Papier humide
- Papier perforé
- Papier extrêmement lisse, extrêmement rugueux, ou inégal
- Papier traité, comme du papier carbone, papier thermosensible ou manosensible
- Papier torsadé ou gaufré
- Papier hors norme (non rectangulaire)
- Papier qui comporte de la colle, des agrafes ou des trombones
- Papier étiqueté
- Papier accolé de rubans, crochets, boutons, etc.
- Papier gondolé ou froissé
- Papier dessin, papier couché ou papier pour imprimante jet d'encre


Chargement du papier

Lors du chargement du papier veillez à observer les précautions suivantes.


- Si le papier est gondolé, aplatissez-le avant de le charger.

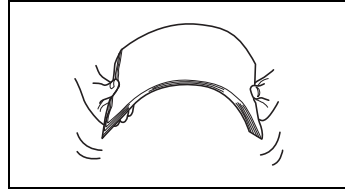


- Ne pas charger de papier au-delà du repère ▼ ou au-delà du nombre de feuilles spécifié.

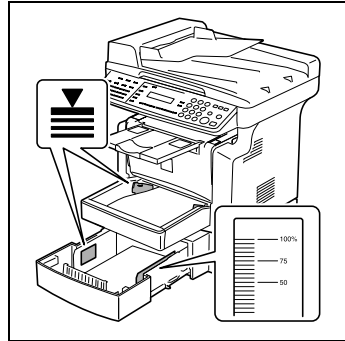

- Poussez fermement les guides papier contre les bords de la ramette de papier.

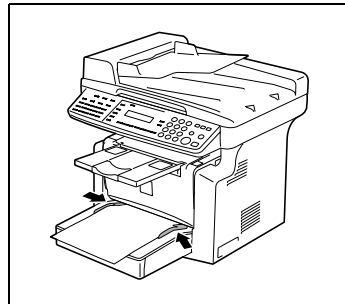

- Si vous procédez à un chargement complémentaire, retirez d'abord tout le papier qui reste dans le magasin, placez-le sur la nouvelle pile de papier, puis chargez-le après en avoir égalisé les bords.

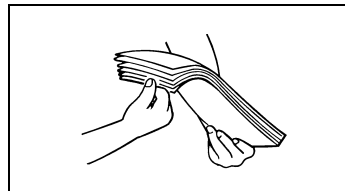

- Chargez les enveloppes de manière à ce que le rabat soit orienté vers le bas, comme indiqué sur l'illustration ci-contre.

**Remarque**


Avant de charger des enveloppes, appuyez fermement sur le paquet afin d'en expulser l'air qu'il contient, et veillez à bien aplatir les rabats, car dans le cas contraire les enveloppes pourraient se froisser ou donner lieu à un serrage papier.

Le magasin 1 et le plateau d'introduction manuelle ne peuvent recevoir qu'une enveloppe à la fois.


**Conseil**

Il est recommandé de remplir les magasins seulement après utilisation complète du papier chargé.

Plateau d'introduction manuelle

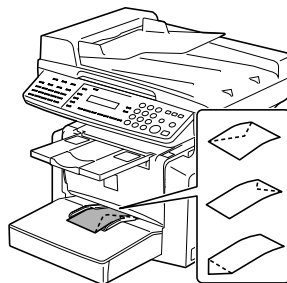


Magasin 1

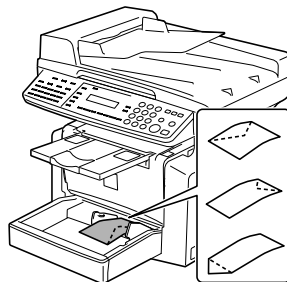


Chargement du papier dans le magasin 1


- 1 Déposez le plateau d'introduction manuelle.

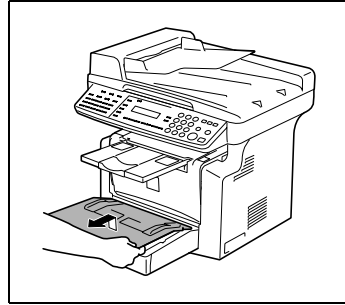

- 2 Chargez le papier dans le magasin, côté face vers le haut (le côté qui était orienté vers le haut lorsque la ramette de papier a été déballée).

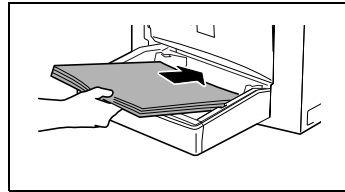


- 3 Faites glisser les guides papier contre les bords du papier.

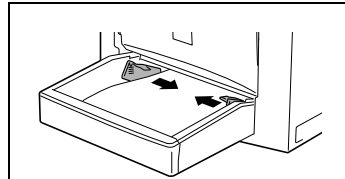

- Si vous chargez du papier de format Legal, ouvrez la porte du magasin 1.

Si du papier de format Legal est chargé

- 4 Reposez le plateau d'introduction manuelle dans sa position initiale.

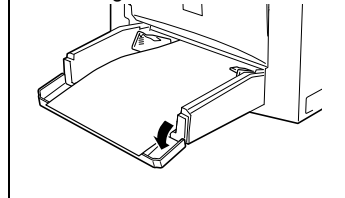


Remarque


Si l'on charge du papier de type ou format différent, divers paramètres doivent être spécifiés dans le menu "REGL. SOURCE PAPI." du menu Utilitaires. Si ces paramètres ne sont pas correctement spécifiés, il peut se produire une erreur de format papier. Pour des informations plus détaillées, voir "7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]" du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

Chargement du papier dans le plateau d'introduction manuelle

- 1 Chargez le papier, côté face vers le haut (le côté qui était orienté vers le haut lorsque le paquet a été déballé).

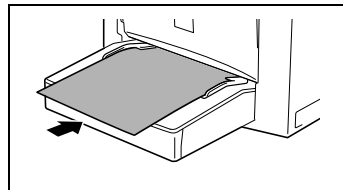

- 2 Faites glisser les guides papier contre les bords du papier.

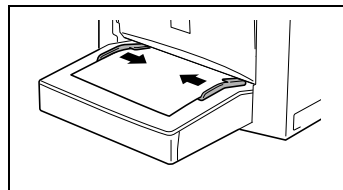


Remarque


Pour charger du papier dans le plateau d'introduction manuelle, il faut spécifier le type et le format du papier, faute de quoi une erreur de format de papier pourrait se produire. Pour plus de détails, voir "Spécification du format et du type du papier introduit manuellement" à la page 4-5.

Chargement du papier dans le magasin 2 (en option)


- 1 Ouvrez le tiroir du magasin 2.

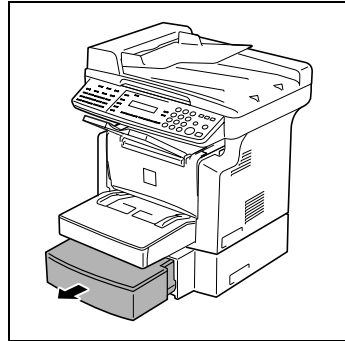

- 2 Retirez le couvercle du magasin et appuyez sur la plaque d'élévation papier jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

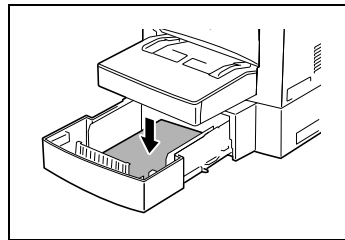

- 3 Chargez le papier, côté face vers le haut (le côté qui était orienté vers le haut lorsque le paquet a été déballé).

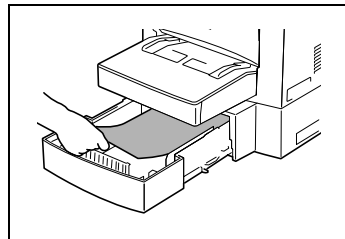

- 4 Refixez le couvercle du magasin, et refermez le tiroir du magasin 2.

3.9 Chargement des originaux

Deux méthodes pour charger un original

On peut le charger dans l'introducteur automatique de documents ou le placer directement sur la vitre d'exposition. Choisissez la méthode la plus adaptée au type de votre original.

Types particuliers d'originaux

Méthode de chargement	Type d'original	Format de l'original
Introducteur automatique de documents	Feuilles Poids des originaux : 35 g/m ² à 128 g/m ²	A4 L, B5 L, A5 L, Legal L à Invoice, 16 KL, FLS <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de l'original : 138 mm à 216 mm • Longueur de l'original : 130 mm à 356 mm
Vitre d'exposition	Poids maximal des originaux en feuilles, livres ou objets en trois dimensions : 3 kg	Maximum : Legal

Charger les originaux dans l'introducteur automatique de documents

L'introducteur automatique de documents insère automatiquement une à une les pages de l'original afin d'en numériser le contenu. Une fois la numérisation terminée, l'introducteur automatique de documents éjecte les pages dans le plateau de sortie. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles de votre introducteur automatique de documents, n'utilisez que des originaux correspondant au type spécifié.

Précautions relatives au chargement du papier dans l'introducteur automatique de documents

Les types d'originaux suivants ne conviennent pas à l'utilisation de l'introducteur automatique de documents : un serrage ou une détérioration de l'original pourrait en résulter. Ces types d'originaux doivent être placés contre la vitre d'exposition.

- Papier machine, papier paraffiné et autres papiers fins
- Cartes
- Originaux supérieurs au format Legal L ou inférieurs au format Invoice
- Transparents pour rétroprojecteur, papier translucide
- Originaux abîmés, froissés, enroulés, ou déchirés
- Originaux perforés ou agrafés
- Documents enduits comme le papier carbone

- La machine peut numériser et stocker en mémoire un maximum de 25 pages A4 de document à la fois. Cependant, si l'extension mémoire, en option, est installée, un maximum de 180 pages numérisées peut être conservé en mémoire.

Charger les originaux dans l'introducteur automatique de documents

- 1 Placez la pile d'originaux sur le plateau d'introduction documents, recto vers le haut.




Remarque

On peut charger un maximum de 50 pages de document original.

Ne pas empiler de pages au delà du repère [▼].

Veillez à ajuster les guides-document en butée contre les bords du document sinon l'introduction pourrait ne pas se faire dans l'axe correct.


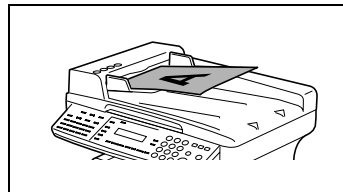


- 2 Ajustez le guide latéral des originaux avant en le faisant glisser pour l'adapter au format des originaux.

- 3 Spécifiez les paramètres de copie ou de fax voulus.

- "Opérations de copie" à la page 4-1
- "Télécopie élémentaire" à la page 5-7

- 4 Appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour lancer l'introduction et la copie des originaux qui commencent par la page du dessus.

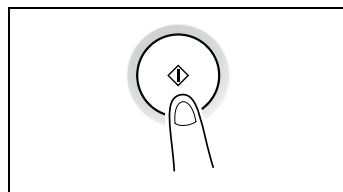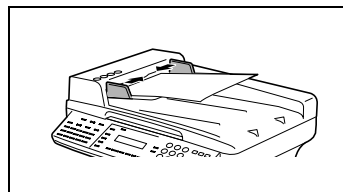

Placer l'original sur la vitre d'exposition

La méthode de positionnement de l'original diffère selon le type d'original utilisé.

Précautions pour placer l'original sur la vitre d'exposition

On fera particulièrement attention lorsque l'on place les types d'originaux suivants :

Un original de format non standard :

- Le format du document ne peut être détecté automatiquement. Appuyez sur la touche [FORMAT] ou sur la touche [ZOOM], puis sélectionnez le format de papier désiré (p. 4-3) ou le taux zoom voulu (p. 4-9).

Un original fortement transparent (transparentes pour rétroprojecteur, papier translucide, etc.) :

- Placez une feuille vierge du même format par dessus l'original (p. 3-34).

Un livre ou un objet tridimensionnel :

- Laissez la machine lire l'original avec l'introducteur automatique de documents relevé. N'appuyez pas excessivement sur la vitre d'exposition, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. (La vitre d'exposition présente une résistance maximale à la charge de 3 kg.)



Remarque


Lorsque vous procédez à une numérisation avec l'introducteur automatique de documents ouvert, ne regardez pas directement la lumière vive qui peut filtrer de la vitre d'exposition. Bien que cette lumière soit vive, ce n'est toutefois pas un rayon laser et elle n'est donc pas aussi dangereuse.

Positionnement d'un original


Suivre la procédure suivante pour positionner du papier normal ou un original qui ne peut être utilisé avec l'introducteur automatique de documents.

1 Relevez l'introducteur automatique de documents.

2 Placez l'original, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition.

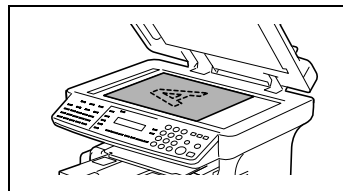

3 Placez l'original sur la vitre d'exposition de manière à ce que le coin du document soit aligné avec la flèche portée sur le coin supérieur gauche des réglettes originaux.

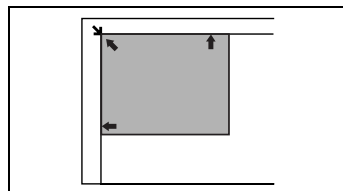

4 Abaissez doucement l'introducteur automatique de documents.

5 Spécifiez les paramètres de copie ou de fax voulus.

- "Opérations de copie" à la page 4-1
- "Télécopie élémentaire" à la page 5-7


6 Appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour démarrer le cycle impression.

Positionnement d'originaux hautement transparents


Lorsque vous faites des copies à partir de transparents pour rétroprojecteur, de papier translucide ou d'originaux fortement transparents, placez l'original de la manière suivante.

1 Relevez l'introducteur automatique de documents.

2 Placez l'original, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition.

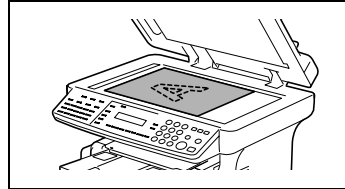


3 Placez l'original sur la vitre d'exposition de manière à ce que le coin du document soit aligné avec la flèche portée sur le coin supérieur gauche des réglettes originaux.

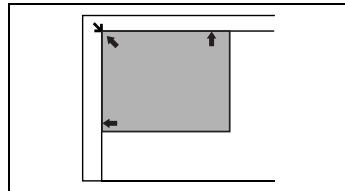

4 Placez une feuille vierge du même format par dessus l'original.

5 Abaissez doucement l'introducteur automatique de documents.

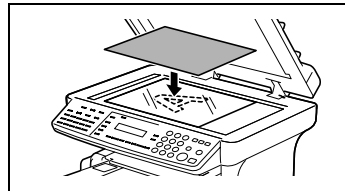

6 Spécifiez les paramètres de copie ou de fax voulus.

- "Opérations de copie" à la page 4-1
- "Télécopie élémentaire" à la page 5-7

7 Appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour démarrer le cycle impression.

Positionnement de livres

Pour copier un livre ou un magazine ouvert, placez l'original de la manière suivante.


1 Relevez l'introducteur automatique de documents.

2 Placez l'original, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition.




Remarque

Ne placez pas sur la vitre d'exposition des livres de plus de 3 kg. De plus, il est recommandé de ne pas exercer de pression excessive sur l'original, cela pourrait endommager la machine.

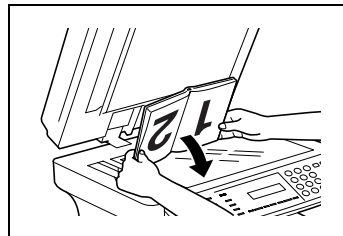

3 Placez l'original sur la vitre d'exposition de manière à ce que le coin du document soit aligné avec la flèche portée sur le coin supérieur gauche des réglettes originaux.

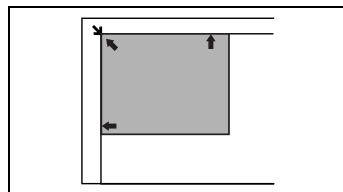

4 Abaissez doucement l'introducteur automatique de documents.



Remarque

Lorsque vous numérisez un livre épais ou autre objet en trois dimensions avec l'introducteur automatique de documents, ne regardez pas directement la lumière vive qui peut filtrer par la vitre d'exposition. Bien que cette lumière soit vive, ce n'est toutefois pas un rayon laser et elle n'est donc pas aussi dangereuse.

5 Spécifiez les paramètres de copie ou de fax voulus.

- "Opérations de copie" à la page 4-1
- "Télécopie élémentaire" à la page 5-7

6 Appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour démarrer le cycle impression.


3.10 Vérification de l'état machine

Vous pouvez contrôler le nombre de pages imprimées et numérisées depuis la mise en service de la machine.


Menu	Sous-menu	Description
TOTAL PAGES	TOTAL COMPT	Affiche le nombre total de pages imprimées depuis la mise en service de la machine.
	TOTAL SCAN	Affiche le nombre total de pages numérisées depuis la mise en service de la machine. Cependant, ce total ne comprend pas le nombre de pages numérisées aux fins de copie.
	PAGES EMI.	Affiche le nombre total de pages émises depuis la mise en service de la machine.
	PAGES REC.	Affiche le nombre total de pages reçues depuis la mise en service de la machine.
EM/RE RESULTATS	RAPPORT D'ÉMISSION	Affiche le rapport d'émission.
	RAPPORT RECEPTI.	Affiche le rapport de réception.
IMPRIMER RAPPORTS	RAPPORT D'ÉMISSION	Imprime le rapport d'émission.
	RAPPORT RECEPTI.	Imprime le rapport de réception.
	RAPPORT D'ACTI.	Imprime le rapport d'émission/réception.
	LISTE DONNEES MEM.	Imprime la liste des documents conservés en mémoire.
	IMPR.IMAGE MEMOIRE	Imprime l'image réduite de la première page du document conservé en mémoire.
	LISTE N 1-TOUCHE	Imprime la liste des destinataires assignés aux touches Numérotation 1-touche.
	LISTE N PRIORIT.	Imprime la liste des destinataires assignés aux numéros abrégés.
	KEY SETTING LIST	Imprime le contenu des touches Numérotation 1-touche enregistrées.
	MACHINE STATUS	Imprime l'état actuel de l'appareil.
	PAGE CONFIGURATION	Imprime la configuration actuelle de l'appareil.

Vérification du compteur “TOTAL PAGES”


- 1 Appuyez sur la touche [ETAT].

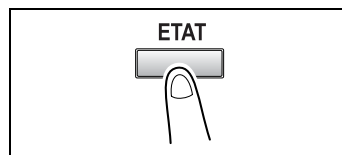

- 2 Appuyez sur la touche [OUI].

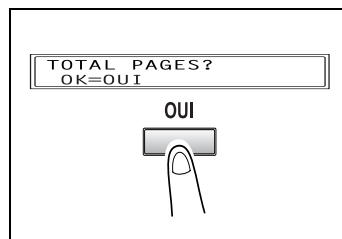


- 3 Appuyez sur les touches [▼] et [▲] pour vérifier les valeurs “TOTAL COMPT”, “TOTAL SCAN”, “PAGES EMI.” ou “PAGES REC.”.

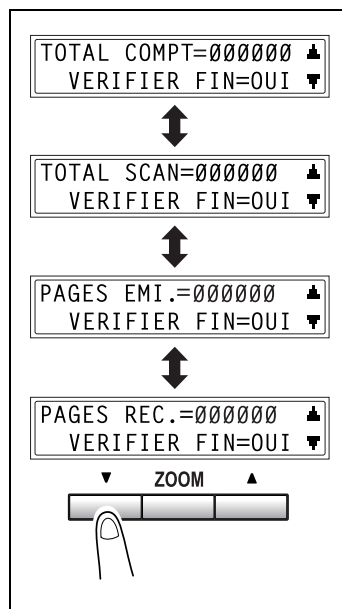


Vérification du “RESULTAT EMMIS/RECEP”

- 1 Appuyez deux fois sur la touche [ETAT].

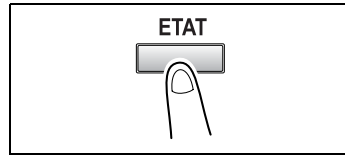


- 2 Appuyez sur la touche [OUI].

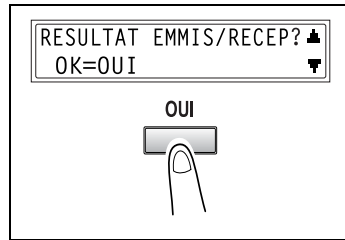


- 3 Appuyez sur les touches [▲] et [▼], affichez les résultats d'émission / réception désirés pour les contrôler.

- Dans l'écran des résultats de communication, le signe “TX” indique les fax émis, et le signe “RX” indique les fax reçus.
- Si l'on appuie deux fois sur la touche [NON] pendant l'affichage des résultats d'émission / réception, l'écran principal est restauré.
- Pour imprimer le rapport d'émission / réception, appuyez sur la touche [IMPRESSION]. Une fois le rapport imprimé, l'afficheur revient à l'écran principal.

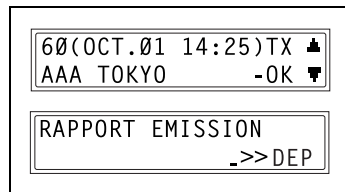


Pour imprimer un rapport / une liste


- 1 Appuyez trois fois sur la touche [ETAT].

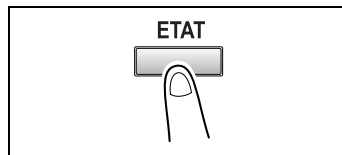

- 2 Appuyez sur la touche [OUI].

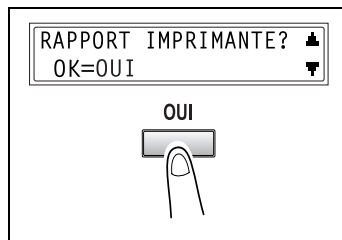

- 3 Appuyez sur les touches [▲] et [▼] pour sélectionner le rapport ou la liste que vous désirez imprimer, puis appuyez sur la touche [OUI].



Une fois que le rapport ou la liste spécifié a été imprimé, le menu principal réapparaît.

**Conseil**

Les rapports de réception / émission peuvent être vérifiés sur l'écran. Pour plus de détails sur la visualisation du rapport d'émission, voir "Vérification du "RESULTAT EMMIS/RECEP"" à la page 3-38.

Les rapports et listes qui peuvent être imprimés sont les suivants.

Rapport d'émission

Sont imprimés le numéro du document, le nom du destinataire, la date d'émission, l'heure de début d'émission, le nombre de pages du document, la durée d'émission, le mode, et le résultat d'émission.

SESSION	FONCTION	No.	STATION DESTINATION	DATE	HEURE	PAGE	DUREE	MODE	RESULTAT
0001	TX	001	AAA NEWYORK 012345678	19 AVR.	18:00	010	00:02'21"	G3	NG
			N.G PAGE:1.3.5.7						

Rapport de réception

Sont imprimés le numéro du document, le nom de l'expéditeur, la date de réception, l'heure de début de réception, le nombre de pages reçues, la durée de réception, le mode, et le résultat de la réception.

SESSION	FONCTION	No.	STATION DESTINATION	DATE	HEURE	PAGE	DUREE	MODE	RESULTAT
0001	RX	001	AAA TOKYO 098765432	19 AVR.	18:00	001	00:02'21"	ECM	NG
			0021:ERREUR EN RECEP.						

Rapport d'activité

Sont imprimés le numéro de l'opération, le numéro du document, la date de l'opération, l'heure de début d'émission et de la réception, le type d'opération (émission ou réception), le nom du destinataire / de l'expéditeur, le nombre de pages émises / reçues, le mode, et le résultat d'émission et de la réception.

La machine peut aussi imprimer ce rapport automatiquement dès que la limite de 60 opérations d'émission / réception est atteinte.

No.	SESSION	DATE	HEURE	EM/RE	STATION DESTINATION	PAGE	DUREE	MODE	RESULTAT
01	0001	19 AVR.	16:32	EM---	AAA NEWYORK 012345678	006	00:01'16"	ECM	OK
02	0002	19 AVR.	18:00	---RE	AAA TOKYO 098765432	001	00:02'21"	ECM	NG
03	0002	19 AVR.	18:00	---RE	AAA TOKYO 098765432	012	00:02'48"	ECM	OK
04	0003	19 AVR.	19:12	EM---	HEAD OFFICE 024682468	001	00:00'56"	ECM	OK

Liste des données en mémoire

Il s'agit de la liste des documents conservés en mémoire et en attente d'être émis, ainsi que les documents programmés pour une émission différée, une émission groupée, ou une réception par interrogation.

Sont imprimés le numéro du document, le type d'opération effectuée, l'heure, le nom du destinataire / de l'expéditeur, et le nombre de pages de document.

Impression d'image en mémoire

Une image réduite de la première page du document stocké en mémoire et en attente d'émission, avec en plus le numéro du document, le type d'opération effectuée, le nom du destinataire / de l'expéditeur, la date, l'heure, et le nombre de pages de document, sont imprimés.

Liste numérotation 1-touche

Les destinataires programmés dans les touches de numérotation 1-touche sont imprimés par ordre numérique.

No-1T	STATION DESTINATION	NUMERO DESTINATION	HEURE ENVOI	VITESSE	DATE
1T-01	AAA NEWYORK	012345678		33.6	20.JAN.2001
1T-02	AAA TOKYO	098765432		14.4	20.JAN.2001
1T-03	HEAD OFFICE	024682468	16:00	33.6	12.FEV.2001
1T-04	NJ OFFICE	0P02345678 SUB:#1234		14.4	12.FEV.2001

Liste numérotation abrégé

Les destinataires programmés pour les numéros abrégés sont imprimés par ordre numérique.

No- AB	STATION DESTINATION	NUMERO DESTINATION	VITESS E	DATE
AB-001	AMSTERDAM OFFICE	0P09876543	33.6	20.JAN.2001
AB-002	KOREA OFFICE	0P01357913	14.4	20.JAN.2001
AB-003	ABCDEF	024682468	33.6	12.FEV.2001
AB-004	POST OFFICE	0224466880 SUB:#5678	14.4	12.FEV.2001

Liste des paramètres de numérotation

Les paramètres de la numérotation groupée et la numérotation programmée spécifiés pour les touches de numérotation 1-touche sont imprimés dans l'ordre numérique des touches.

État de l'appareil

Imprime la liste des paramètres machine en vigueur.

Page de configuration


Imprime la liste des paramètres imprimante.

3.11 Zone d'impression

Toute partie de l'image qui se trouve dans la zone indiquée ci-dessous ne peut être copiée.

- Marge de 4 mm (en taille réelle) à partir de la tête du papier (A)
- Marge de 4 mm (en taille réelle) à partir de la queue du papier (B)
- Marge de 4 mm (en taille réelle) sur les deux bords du papier (C)

Pour plus de détails sur la méthode permettant d'imprimer sur cette machine à partir d'un ordinateur lorsque le contrôleur imprimante est installé, voir le Manuel d'utilisation du contrôleur d'imprimante.

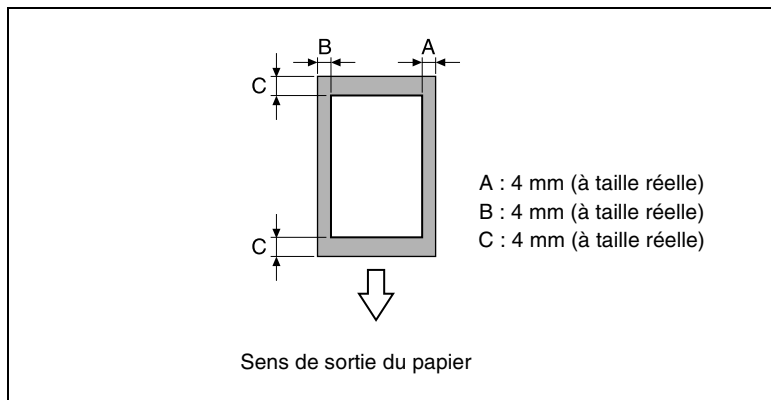


4 Opérations de copie


4.1 Opérations élémentaires de copie

La procédure suivante décrit comment placer le document pour en faire une copie directe.


- 1 Positionnez l'original.
 - *“Chargement des originaux” à la page 3-29*

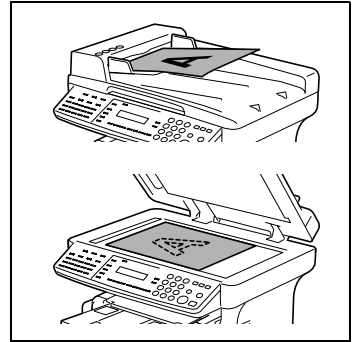


- 2 Sélectionnez le magasin papier.
 - *“Sélection du papier” à la page 4-3*

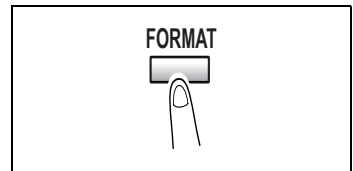


- 3 Spécifiez le taux zoom.
 - *“Spécification du taux zoom” à la page 4-9*

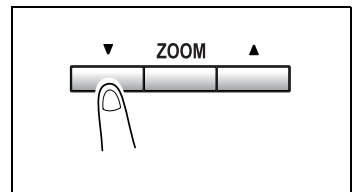

- 4 Spécifiez la densité image.
 - *“Régler la densité image” à la page 4-11*

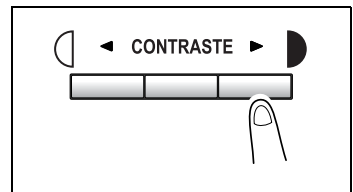


- 5 Sur le clavier numérique, tapez le nombre de copies à effectuer. Les nombres de 1 à 99 sont valides.

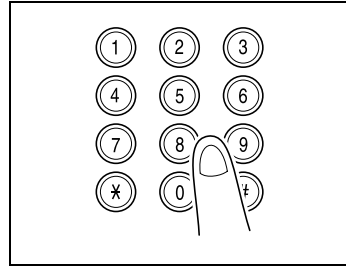

- 6 Appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour démarrer le cycle impression.

- Pour arrêter le cycle d'impression au milieu de son déroulement, appuyez sur la touche [STOP].
- Pour annuler l'opération d'impression, appuyez sur la touche [C] ou sur la touche [AUTO].
- Appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour reprendre le cycle impression.

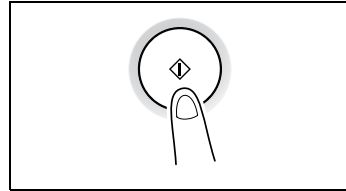

4.2 Sélection du papier

Avant de réaliser une copie, il convient de définir le bac d'alimentation papier à utiliser. Vous pouvez sélectionner un magasin papier ou bien charger du papier dans le plateau d'introduction manuelle.

Sélection papier manuelle

Il est possible de sélectionner le plateau ou magasin de papier à utiliser.



Remarque

Le bac d'alimentation papier, en option, doit être installé.

Sélection du papier en introduction manuelle

Si le papier voulu est déjà chargé dans le plateau d'introduction manuelle et que le format et le type correspondants sont spécifiés, c'est le papier chargé dans le plateau d'introduction manuelle qui sera prioritaire dès que l'opération de copie sera lancée.

Sélection manuelle du format papier

- 1 Positionnez l'original.
 - "Chargement des originaux" à la page 3-29


- 2 Appuyez sur la touche [FORMAT] jusqu'à ce que le magasin chargé avec le papier voulu soit sélectionné.



Remarque

Si du papier se trouve déjà dans le plateau d'introduction manuelle, retirez-le.

Si vous sélectionnez le magasin 1, le format et le type du papier doivent d'abord être spécifiés. Pour des informations plus détaillées, voir "7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]" du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

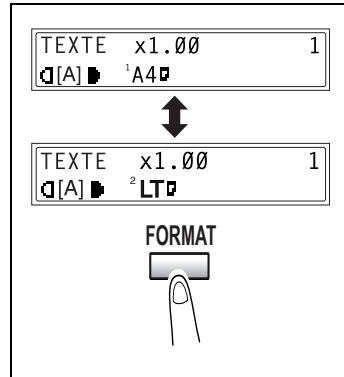


- 3 Procédez aux autres sélections nécessaires.
 - "Spécification du taux zoom" à la page 4-9
 - "Régler la densité image" à la page 4-11
- 4 Sur le clavier numérique, tapez le nombre de copies à effectuer, puis appuyez sur la touche [IMPRESSION]. Cette action lance le cycle d'impression.

Spécification du format et du type de papier introduit manuellement

- 1 Positionnez l'original.
 - “Chargement des originaux” à la page 3-29
- 2 Chargez du papier dans le plateau d'introduction manuelle.
 - “Chargement du papier dans le plateau d'introduction manuelle” à la page 3-27

- 3 Le message ci-contre s'affiche. Appuyez sur la touche [NON].

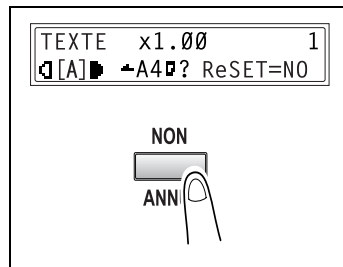


- 4 Appuyez sur les touches [◀] et [▶] jusqu'à ce que le type de papier voulu soit sélectionné.




Conseil

Chaque pression sur les touches [◀] et [▶] déplace le signe “✱” pour sélectionner le format papier.

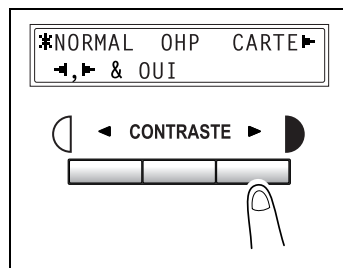

Pour revenir au message précédent, appuyez sur la touche [NON].

- 5 Appuyez sur la touche [OUI].

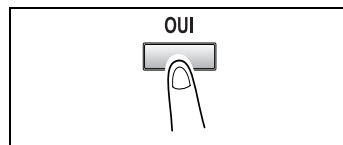

- 6 Appuyez sur les touches [◀] et [▶] ou appuyez sur la touche [▼] pour sélectionner le format du papier qui est chargé. Si "USUEL" n'est pas sélectionné, continuez à l'étape 10.
- Si "USUEL" est sélectionné, poursuivez la procédure, des étapes 7 à 10.



Remarque


Si vous avez sélectionné "OHP" à l'étape 4, A4 et Letter seront les seuls formats qui pourront être chargés.



Conseil

Chaque pression sur les touches [◀] et [▶] déplace le signe "✱" qui indique le paramètre sélectionné.

Pour revenir au message précédent, appuyez sur la touche [NON].

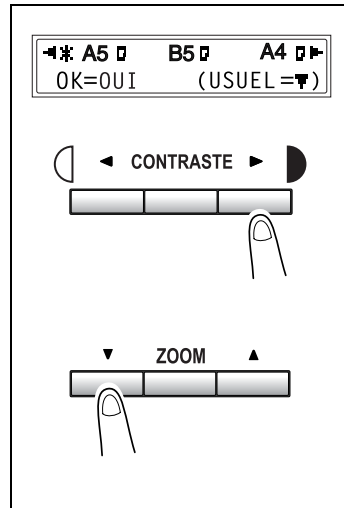

7 Sur le clavier numérique, tapez la largeur (X) du papier.


- Pour effacer la valeur saisie, appuyez sur la touche [ANNUL.].

 ...


Remarque

La plage des largeurs admises s'étend de 90 mm à 216 mm.

Pour saisir le format du papier, reportez-vous au schéma sur l'écran pour vérifier où se trouvent la longueur et la largeur du papier.

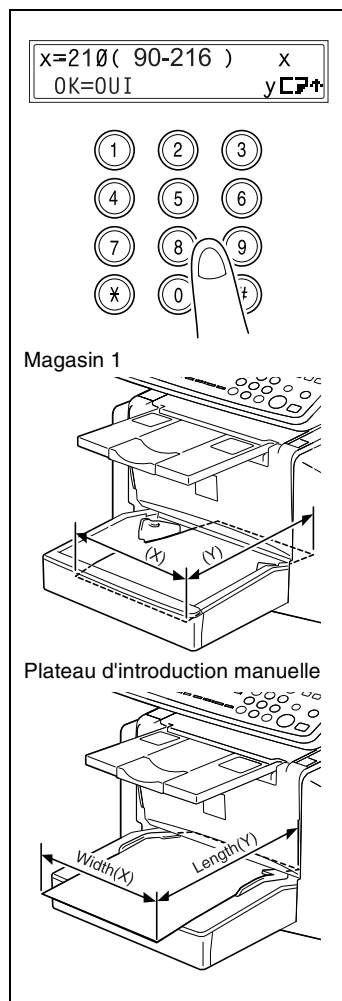

8 Appuyez sur la touche [OUI].

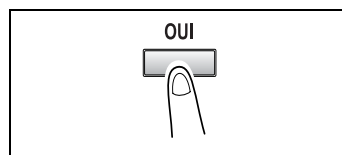


- 9 Sur le clavier numérique, tapez la longueur (Y) du papier.



Remarque


Les longueurs admises vont de 140 mm à 356 mm.

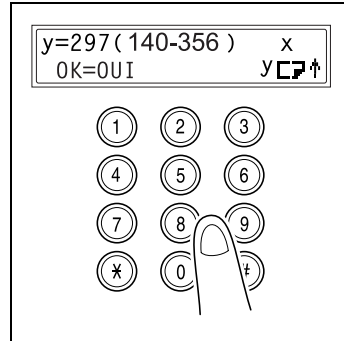

- 10 Appuyez sur la touche [OUI].

- 11 Procédez aux autres sélections nécessaires.

- “Spécification du taux zoom” à la page 4-9
- “Régler la densité image” à la page 4-11

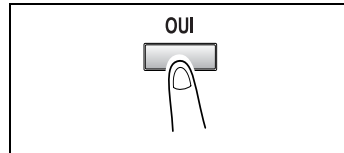


- 12 Sur le clavier numérique, entrez le nombre de copies souhaité, puis appuyez sur la touche [IMPRESSION].



Conseil

Pour modifier le nombre de copies à effectuer, retirez le papier du plateau d'introduction manuelle, puis rechargez-le. Répétez les étapes 11 et 12.

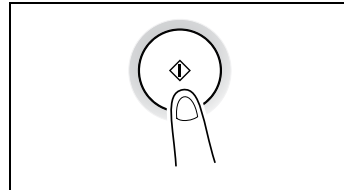

Remarque

Le plateau d'introduction manuelle peut recevoir au maximum 1 enveloppe, 1 transparent de rétroprojection ou 10 feuilles de papier ordinaire.

4.3 Spécification du taux zoom

La définition d'un taux zoom permet l'agrandissement ou la réduction de copie.

Réglages taux zoom


Réglages taux zoom	Description
Taux fixes	<ul style="list-style-type: none">• Les taux zoom optimaux prédéfinis suivants permettent d'effectuer des copies à partir des formats d'originaux les plus souvent employés sur du papier de formats standard.• × 0,50• × 0,70 (A4 ⇨ A5)• × 0,81 (B5 ⇨ A5)• × 1,15 (B5 ⇨ A4)• × 1,41 (A5 ⇨ A4)• × 2,00
Taux d'agrandissement et de réduction à l'aide des touches Zoom [▼] et [▲]	Toute pression sur la touche [▼] ou [▲] augmente ou diminue le taux zoom par pas de × 0,01. La plage de taux zoom va de × 0,50 à × 2,00.
1:1	Cette sélection permet de réaliser une copie au format de l'original (× 1,00).

Spécification du taux zoom


- 1 Positionnez l'original.
 - “Chargement des originaux” à la page 3-29

- 2 Appuyez sur la touche [ZOOM] jusqu'à ce que le taux zoom désiré soit sélectionné.

- Chaque pression sur la touche [ZOOM] en modifie le réglage.

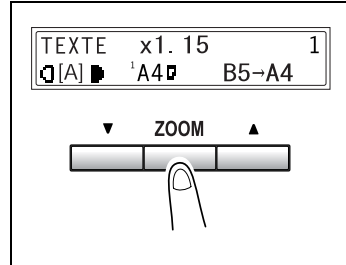

- Pour spécifier un taux zoom autre qu'un taux fixe, appuyez sur les touches [▼] et [▲] jusqu'à ce que le taux zoom désiré s'affiche. Chaque pression sur ces touches modifie le taux zoom par pas de $\times 0,01$.

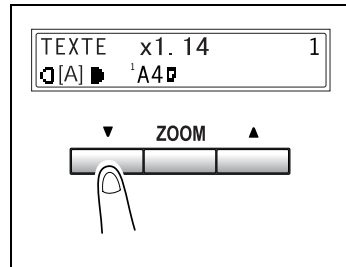

Conseil

Pour spécifier rapidement le taux zoom, sélectionnez le taux fixe le plus proche de celui que vous désirez, puis appuyez sur les touches [▼] et [▲] jusqu'à ce que le taux zoom voulu s'affiche.

- 3 Procédez aux autres sélections nécessaires.
 - “Sélection du papier” à la page 4-3
 - “Régler la densité image” à la page 4-11
- 4 Sur le clavier numérique, entrez le nombre de copies souhaité, puis appuyez sur la touche [IMPRESSION].

4.4 Régler la densité image


La densité image peut être réglée dans deux modes principaux, "Texte" et "Photo".

Réglage de la densité image

- Mode Texte :
La densité image peut se régler automatiquement (Auto) ou manuellement sur neuf degrés de densité.
- La densité image est réglée automatiquement en fonction de l'original à partir duquel on doit faire une copie.
- Réglage manuel de la densité image :
La densité image peut être réglée sur l'un des neufs différents degrés. Pour réduire l'effet de transparence inhérent à la copie de journaux ou de magazines, appuyez sur la touche [◀] pour sélectionner une densité plus claire. Pour reproduire des couleurs pâles qui se trouvent dans des zones vives de l'image, appuyez sur la touche [▶] pour sélectionner une densité plus foncée.
La sélection d'un réglage plus foncé peut avoir pour effet que le dos de l'image soit reproduit sur la copie, tandis qu'un réglage plus clair donnerait une copie trop claire de l'image : il convient donc de sélectionner le niveau le plus adapté à l'original.
- Mode Photo :
Sélectionnez "Photo" pour réaliser une copie d'un original qui comporte d'importantes zones en demi-teintes, comme les photos.

Régler la densité image

- 1 Positionnez l'original.
 - "Chargement des originaux" à la page 3-29
- 2 Appuyez sur la touche [CONTRASTE] du panneau de contrôle pour sélectionner le mode désiré.

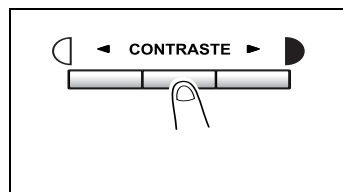


- Chaque pression sur la touche [CONTRASTE] modifie le réglage comme illustré ci-contre.

Si le mode Texte est sélectionné, l'indication "TEXTE" s'affiche.

Si le mode Auto est sélectionné, l'indication "[A]" s'affiche.

Si le réglage Photo est sélectionné, l'indication "PHOTO" s'affiche.

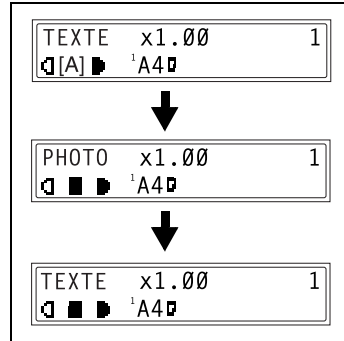

Remarque


En mode Photo, le réglage Auto ne peut pas être sélectionné.

- 3 Si vous désirez régler manuellement la densité image, appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour sélectionner le réglage voulu.



Conseil

Les affichages correspondant aux densités images qui peuvent être sélectionnées manuellement sont représentés ci-contre.

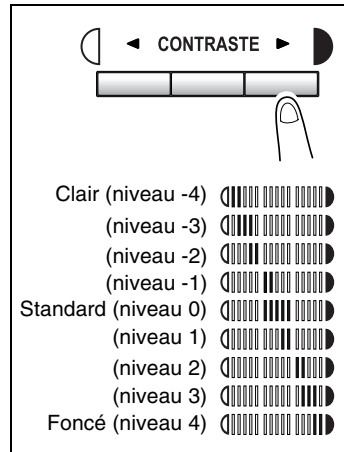


- 4 Procédez aux autres sélections nécessaires.

- "Sélection du papier" à la page 4-3
- "Spécification du taux zoom" à la page 4-9

- 5 Sur le clavier numérique, entrez le nombre de copies souhaité, puis appuyez sur la touche [IMPRESSION].

4.5 Réaliser des copies 2en1

Cette fonction permet de copier deux pages rectos sur une feuille recto.

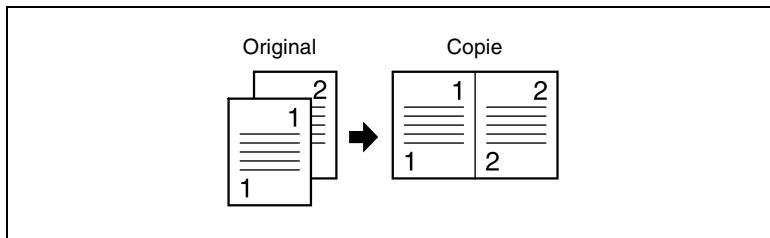

Remarque

L'introducteur automatique de documents est nécessaire.


Spécification des réglages pour la copie 2en1

- 1 Positionnez l'original.



Remarque


Veillez à positionner les documents comme indiqué sur l'illustration ci-contre.

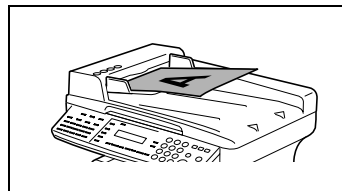

- 2 Appuyez sur la touche [2EN1], puis vérifiez que le voyant s'allume.

- 3 Procédez aux autres sélections nécessaires.

- "Sélection du papier" à la page 4-3
- "Régler la densité image" à la page 4-11

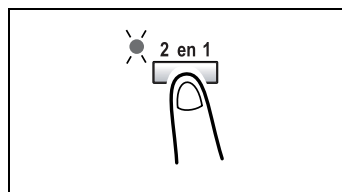

- 4 Sur le clavier numérique, entrez le nombre de copies souhaité, puis appuyez sur la touche [IMPRESSION].

4.6 Finition des copies

Pour l'impression d'un ou plusieurs jeux de copies, chaque jeu peut être imprimé (trié) dans l'ordre.




Remarque

Pour pouvoir trier les pages imprimées, l'introducteur automatique de documents est nécessaire.

Méthodes de finition


- Non-tri :

Les copies sont empilées les unes sur les autres dans l'ordre selon lequel elles ont été effectuées.

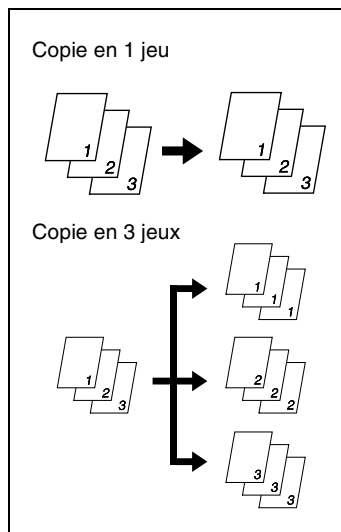

- Tri :

Les documents comportant plusieurs pages peuvent être imprimés de manière à ce que les copies soient automatiquement triées en jeux individuels.

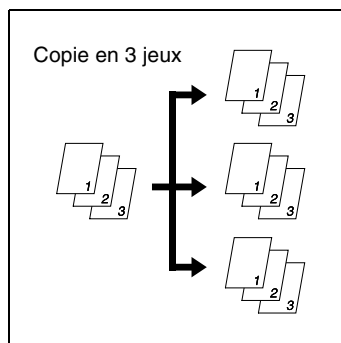

Spécification du tri


- 1 Chargez les originaux dans l'introducteur automatique de documents.
 - *“Chargement des originaux” à la page 3-29*

- 2 Appuyez sur la touche [TRI], puis vérifiez que le voyant s'allume.



Remarque

Si le voyant Tri ne s'allume pas, c'est la fonction Non-tri qui est sélectionnée.

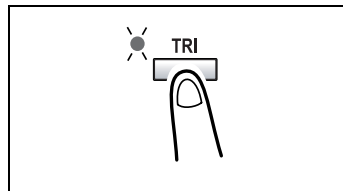

- 3 Procédez aux autres sélections nécessaires.
 - *“Sélection du papier” à la page 4-3*
 - *“Spécification du taux zoom” à la page 4-9*
 - *“Régler la densité image” à la page 4-11*
- 4 Sur le clavier numérique, entrez le nombre d'impressions souhaité, puis appuyez sur la touche [IMPRESSION].

5 Télécopie

Cette machine intègre un Fax G3. Cette machine ne peut émettre ou recevoir de télécopies que si la machine du destinataire ou de l'expéditeur est conforme à la norme G3.

5.1 Numérotation

On peut composer le numéro de fax du destinataire au moyen d'une des sept différentes méthodes suivantes.

Les procédures décrites ci-après présupposent que la télécopie est émise en utilisant l'introducteur automatique de documents.



Utilisation de la numérotation directe pour communiquer avec des destinations outre-mer

Si vous saisissez l'indicatif du pays et le numéro de destination après le code international, il se peut que vous entendiez une tonalité d'occupation pendant la composition et l'émission ne sera peut-être pas possible. Dans un tel cas, pressez la touche [RENUM./PAUSE] deux fois après avoir saisi le code international pour insérer une pause d'environ 6 s, puis saisissez le reste du numéro. Si vous n'arrivez toujours pas à connecter l'appel, procédez à une émission manuelle. (p. 6-3).

Faxer par saisie directe du numéro fax sur le clavier numérique

- 1 Appuyez sur la touche [FAX] pour passer en mode Fax.
- 2 Chargez le document dans l'introducteur automatique de documents.
- 3 Si besoin, modifiez le réglage "Résolution" (p. 5-6).
- 4 Sur le clavier numérique, entrez le numéro de fax du destinataire.

☎=0123456_
SUB=▼ [1]

 - Vous pouvez aussi taper des F codes (SUB et SID). Voir "Utilisation des F codes" à la page 6-9.

? *Le nombre tapé est-il correct?*

 - Le numéro de fax peut comporter 30 chiffres au maximum.
 - Les touches qui peuvent être employées pour saisir le numéro de fax sont les suivantes : les touches numériques (0 à 9), *, #, -, Espace, et Pause.
 - Le fait d'appuyer sur la touche [RENUM./PAUSE] pendant la saisie du numéro de fax, insérera une pause de 3 secondes. La pause est indiquée par un "P" qui s'affiche à l'écran.
 - Si vous désirez corriger le numéro de fax qui a été introduit, appuyez sur la touche [NON] puis réintroduisez le numéro correct.
 - Si la machine est connectée à la ligne d'un standard particulier (PABX) et que le numéro d'accès au réseau extérieur a été spécifié dans les paramètres de communication, tapez "#" pour composer automatiquement le numéro d'accès à l'extérieur.
- 5 Appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour lancer la numérisation et envoyer le fax.

Faxer par numérotation 1-touche

Si les touches de numérotation 1-touche ont déjà été programmées avec des numéros de fax, on peut appeler le numéro fax d'un destinataire simplement en appuyant sur la touche de numérotation 1-touche correspondante.

Pour plus de détails sur la programmation des touches de numérotation 1-touche, voir "7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]" du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

- 1 Appuyez sur la touche [FAX] pour passer en mode Fax.
- 2 Chargez le document dans l'introducteur automatique de documents.
- 3 Si besoin, modifiez le réglage "Résolution" (p. 5-6).

- 4 Appuyez sur la touche de numérotation 1-touche ([01] à [15]) qui a été programmée avec le numéro de fax auquel vous désirez envoyer un fax.

01	02	03	04	05
06	07	08	09	10
11	12	13	14	15

- 5 Appuyez sur la touche [IMPRESSION].

La machine commence automatiquement à numériser puis à envoyer le fax.


NUMEROT. 1-TOUC. 01
☎=AAA TOKYO (EMI=DEPART)

Faxer par numérotation abrégée

Si les touches de numérotation abrégée ont déjà été programmées, on peut rapidement spécifier le numéro fax d'un destinataire simplement en entrant le numéro abrégé correspondant.


Pour plus de détails sur la programmation des numéros de numérotation abrégée, voir "7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]" du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

- 1 Appuyez sur la touche [FAX] pour passer en mode Fax.
- 2 Chargez le document dans l'introducteur automatique de documents.
- 3 Si besoin, modifiez le réglage "Résolution" (p. 5-6).
- 4 Appuyez sur la touche [N° ABREGES], puis tapez les 3 chiffres du numéro abrégé sur le clavier numérique.
 - ? *Vous avez entré un numéro abrégé incorrect?*
 - Appuyez sur la touche [NON] puis retapez le numéro correct.
- 5 Appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour lancer la numérisation et envoyer le fax.

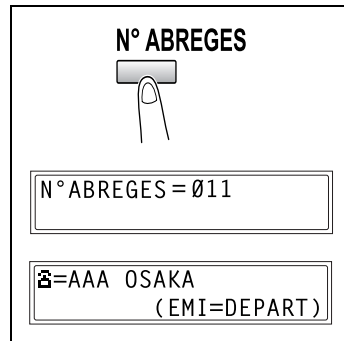


Faxer par numérotation de groupe [CD]

Si les touches de numérotation 1-touche ont déjà été programmées avec des groupes de numéros de fax, on peut spécifier les numéros fax de tous les membres du groupe simplement en appuyant sur la touche de numérotation 1-touche correspondante.

-  Pour des informations plus détaillées, voir “5 Télécopie” du mode d'emploi étendu sur le CD-R.


Faxer par numérotation en chaîne [CD]

Vous pouvez envoyer des fax à des destinataires spécifiés avec n'importe quelle combinaison de touches de numérotation 1-Touche, de numéros de numérotation abrégée, saisir directement le numéro directement au clavier numérique et actionner la touche [RAPPEL].

-  Pour des informations plus détaillées, voir “5 Télécopie” du mode d'emploi étendu sur le CD-R.


Faxer par numérotation programmée [CD]

Si les touches de numérotation 1-touche ont déjà été programmées avec des numéros de fax et une fonction d'émission / réception (comme l'émission différée ou la réception par interrogation), cette fonction peut être exécutée simplement en appuyant sur la touche de numérotation 1-touche correspondante.


-  Pour des informations plus détaillées, voir “5 Télécopie” du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

Faxer à l'aide du répertoire [CD]


Le répertoire contient toutes les touches de numérotation 1-touche et les numéros de numérotation abrégée qui ont été programmés et vous permet d'extraire et de sélectionner le destinataire auquel vous désirez envoyer un fax.

-  Pour des informations plus détaillées, voir “5 Télécopie” du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

Pour effectuer une recherche dans le répertoire [CD]

-  Pour des informations plus détaillées, voir “5 Télécopie” du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

Recomposer le dernier numéro appelé [CD]

-  Pour des informations plus détaillées, voir “5 Télécopie” du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

5.2 Paramètres d'émission


Réglage de la résolution fax

Le fait de sélectionner l'une des résolutions suivantes en fonction du type de document à faxer (documents comportant beaucoup de petits caractères, d'illustrations détaillées et de photos) produira un résultat plus net.

Type de document	Réglage de la résolution
Document ordinaire	Standard
Documents comportant de petits caractères, comme des journaux Documents comportant des illustrations détaillées	Fin, SuperFin
Documents comportant du texte et des objets de tonalités différentes, des photos par exemple	Standard+Demi-Teinte, Fin + Demi-Teinte
Documents comportant des objets de tonalités différentes, des photos par exemple	Fin + Demi-Teinte, SuperFin + Demi-Teinte

Pour définir la résolution

- 1 Mettre en place le document à faxer.
- 2 Appuyez sur la touche [DEFINITION] du panneau de contrôle pour sélectionner le mode de résolution.
- 3 À l'aide des touches [◀] et [▶], sélectionnez la résolution fax, puis appuyez sur la touche [OUI].

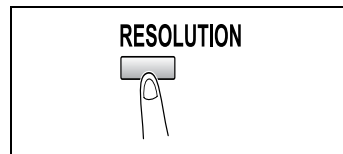

Remarque

Selon les caractéristiques du télécopieur du destinataire, les fax émis en résolutions SuperFin ou SuperFin + Demi-Teinte, peuvent être en fait envoyés en résolutions Fin ou Demi-Teinte.


Si la résolution Demi-Teinte ou SuperFin + Demi-Teinte a été spécifiée, le fax pourra être émis à une moindre résolution en fonction de la qualité du télécopieur du destinataire ou dans le cas où le format du document est supérieur au papier chargé dans le télécopieur du destinataire.

5.3 Télécopie élémentaire

Pour envoyer une télécopie avec l'introducteur automatique de documents


- 1 Appuyez sur la touche [FAX].

La machine passe en mode Fax et l'écran de télécopie apparaît.

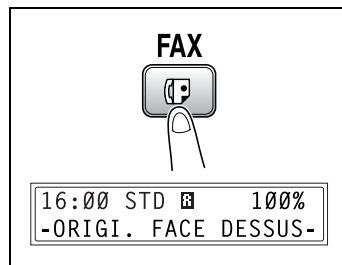

- 2 Chargez dans l'introducteur automatique de documents le document à faxer.


- Ajustez les plaque guides-document selon le format du document.
- Insérez le document face imprimée vers le haut.

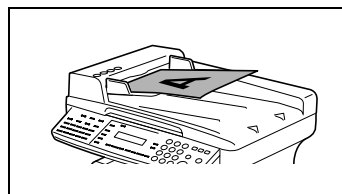

- 3 Si besoin, modifiez le réglage "Résolution" (p. 5-6).

- 4 Sur le clavier numérique, entrez le numéro de fax du destinataire.

- On peut également rappeler le numéro fax d'un destinataire pré-programmé. Voir "Numérotation" à la page 5-1.



- 5 Appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour lancer la numérisation et envoyer le fax.

- Pour arrêter l'émission, appuyez sur la touche [STOP].

Un signal sonore indique que l'émission est terminée.

Si le fax n'a pas pu être envoyé, le rapport d'émission s'imprime.



Conseil

La machine peut numériser et stocker en mémoire environ 19 pages A4 d'un document à la fois. Lorsque l'extension mémoire en option (32Mo Mémoire Fax) est installée, c'est 180 pages de document qui peuvent être conservées en mémoire.



...

Pour annuler l'émission :

Si vous désirez annuler un document numérisé en attente d'émission ou un fax en attente de renumérotation, sélectionnez "ABANDON RESERV." dans le menu "FONCTION".



...


À propos de la renumérotation :

Si lors de la télécopie, le fax appelé est occupé ou ne répond pas, où s'il se produit une erreur de transmission, le rapport d'émission s'imprime automatiquement.

Pour faxer des documents placés sur la vitre d'exposition


- 1 Appuyez sur la touche [FAX].

La machine passe en mode Fax et l'écran de télécopie apparaît.

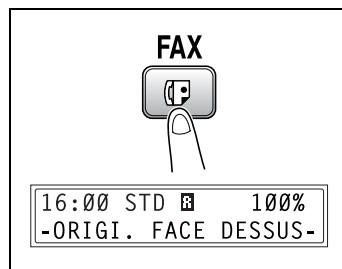


- 2 Relevez l'introducteur automatique de documents et placez le document sur la vitre d'exposition.

- Placez le document face imprimée vers le bas.
- Alignez le document par rapport aux réglottes situées en haut et sur la gauche de la vitre d'exposition.

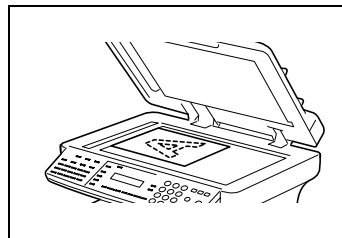

- 3 Si besoin, modifiez le réglage "Résolution" (p. 5-6).

- 4 Sur le clavier numérique, tapez le numéro fax du destinataire, puis appuyez sur la touche [OUI].



- On peut également rappeler le numéro fax d'un destinataire pré-programmé. Voir "Numérotation" à la page 5-1.

- 5 Appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour afficher le message confirmant le format de l'original chargé. Si le format indiqué est correct, appuyez sur la touche [OUI]. Pour numériser plusieurs pages d'un document, continuez à introduire les pages et à appuyer sur la touche [OUI] jusqu'à ce que toutes les pages aient été numérisées. Après numérisation de toutes les pages du document à faxer, appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour lancer l'émission du fax.

- Pour arrêter l'émission, appuyez sur la touche [STOP].

Lorsque l'émission est achevée, un signal sonore se fait entendre. Si l'émission a échoué, la machine imprime le rapport de résultat d'émission.

Si la mémoire arrive à saturation pendant la numérisation de documents à faxer

Si la mémoire arrive à saturation pendant la numérisation d'un document destiné à une émission mémoire, seules seront émises les pages qui on pu être numérisées.


Lorsqu'une émission est en file d'attente (demande d'émission fax alors que la machine est déjà en train d'envoyer une autre télécopie) ou lorsque une émission différée a été demandée, et que la mémoire arrive à saturation pendant la numérisation du document, un message va apparaître pour vous demander de choisir si vous désirez annuler l'émission ou n'envoyer que les pages qui ont pu être numérisées. Si l'émission est annulée, les données relatives aux pages déjà numérisées seront effacées. Une fois que l'autre émission ou l'autre réception est terminée, vérifiez la quantité de mémoire disponible, puis procédez à une nouvelle tentative d'émission.

5.4 Vérifier les résultats d'émission / réception


La machine conserve en mémoire les informations relatives à un maximum de 60 documents émis ou reçus.

Pour vérifier les résultats d'émission / réception

- 1 Appuyez sur la touche [ETAT].

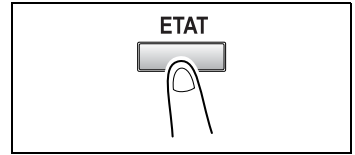

- 2 Appuyer sur la touche [▼].




- 3 Appuyez sur la touche [OUI].



- 4 Appuyez sur les touches [▲] et [▼], affichez les résultats d'émission / réception désirés pour les contrôler.

- Dans l'écran des résultats de communication, le signe "TX" indique les fax émis, et le signe "RX" indique les fax reçus.
- Si l'on appuie deux fois sur la touche [NON] pendant l'affichage des résultats d'émission / réception, l'écran principal est restauré.
- Pour imprimer le rapport d'émission / réception, appuyez sur la touche [IMPRESSION]. Une fois le rapport imprimé, l'afficheur revient à l'écran principal.

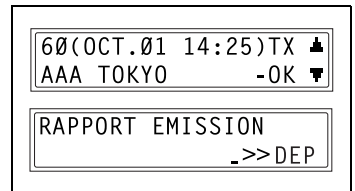

6 Méthodes d'émission et de réception fax

6.1 Méthodes d'émission

Émission mémoire

En mode d'émission mémoire, le document est numérisé, puis conservé en mémoire pour être émis (émission en file d'attente).


L'émission mémoire est le mode d'émission par défaut.

Pour plus de détails sur l'envoi de télécopie à l'aide de la fonction Émission mémoire, voir "Télécopie élémentaire" à la page 5-7.

Pour spécifier l'émission mémoire


- 1 Appuyez sur la touche [FAX].

La machine passe en mode Fax et l'écran de télécopie apparaît.

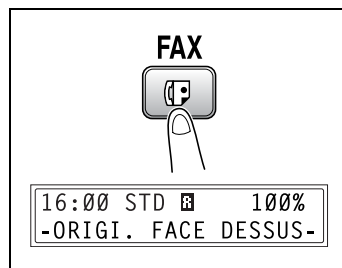


- 2 Chargez dans l'introducteur automatique de documents le document à faxer.

- Ajustez les plaque guides-document selon le format du document.
- Insérez le document face imprimée vers le haut.

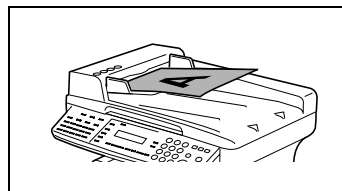

- 3 Si besoin, modifiez le réglage "Résolution" (p. 5-6).

- 4 Appuyez sur la touche [EMISSION MEMOIRE] et contrôlez que le voyant Emis.Mémoire s'allume.

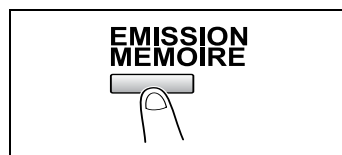




Remarque

Si le voyant Emis.Mémoire est éteint, c'est que l'appareil est en mode d'émission directe.

- 5 Sur le clavier numérique, entrez le numéro de fax du destinataire.

- On peut également rappeler le numéro fax d'un destinataire pré-programmé. Voir "Numérotation" à la page 5-1.



- 6 Appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour lancer la numérisation et envoyer le fax.

- Pour arrêter l'émission, appuyez sur la touche [STOP].

Un signal sonore indique que l'émission est terminée.

Si le fax n'a pas pu être envoyé, le rapport d'émission s'imprime.

Emission directe

Si le voyant Emis.Mémoire est éteint, c'est que l'appareil est en mode d'émission directe. Vous pouvez numériser une page de document à la fois, selon l'état de l'émission. Ce qui permet même d'envoyer des documents de plusieurs pages.



Remarque

Pour faxer en mode d'émission directe, le document doit être chargé dans l'introducteur automatique de documents. L'émission n'est pas possible en positionnant le document sur la vitre d'exposition.

Si l'émission directe est spécifiée pendant l'émission ou la réception d'un fax, l'émission sera mise en file d'attente.

Avec l'émission directe, vous ne pouvez pas spécifier plusieurs destinataires.

Vous ne pouvez pas spécifier l'émission directe et l'émission différée simultanément.

Émission manuelle

Si la machine est connectée à un téléphone et que la même ligne est utilisée pour téléphoner et pour télécopier, on peut simplement émettre le document après s'être entretenu au téléphone avec le destinataire.

Ceci est utile par exemple si vous voulez informer le destinataire que vous lui envoyez une télécopie.



Remarque

Si le télécopieur de destination est réglé sur réception automatique, une tonalité indique qu'il a décroché sans l'intervention du destinataire, mais dès lors, on ne peut plus utiliser le téléphone pour une communication verbale.

Si le fax doit être envoyé à l'issue d'une conversation téléphonique, utilisez l'introducteur automatique de documents.

L'émission manuelle est possible si un combiné (acheté ou loué) est connecté à la prise TEL de cette machine.



Conseil

Même lorsque l'on utilise le système de numérotation décimale, l'activation de la touche "x" génère des signaux de la numérotation par tonalité.

Envoyer une télécopie manuellement

- 1 Chargez le document dans l'introducteur automatique de documents.
- 2 Si besoin, modifiez le réglage "Résolution" (p. 5-6).

- 3 Décrochez le combiné.

- Vérifiez que vous obtenez une tonalité.

EN CONVERSATION

- 4 Spécifiez le numéro de fax du destinataire.

- Composez le numéro de fax sur le téléphone.
- On peut aussi composer le numéro de fax du destinataire à l'aide des touches du panneau de contrôle de la machine (p. 5-1).

- 5 Lorsque la conversation téléphonique est terminée, le destinataire devrait appuyer sur la touche appropriée pour lancer la réception de la télécopie.

Un signal sonore est émis quand le fax du destinataire est prêt.

- 6 Appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour lancer la numérisation et envoyer le fax.

(0123456)
- PRESSER DEPART -

- 7 Raccrochez le combiné.

- Pour arrêter l'émission, appuyez sur la touche [STOP].



Conseil

Si au lieu de décrocher le combiné, on active la touche [HAUT-PARLEUR], on pourra se servir de cette fonction d'amplification pour l'émission manuelle de la même manière que ci-dessus.

Émission groupée

Il est possible de conserver en mémoire plusieurs documents et de les faxer en même temps à un moment spécifié.

- ☎ Pour des informations plus détaillées, voir “6 Méthodes d'émission et de réception fax” du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

Émission multidiffusion

Il est possible d'envoyer en une fois le même document à plusieurs destinataires.

- ☎ Pour des informations plus détaillées, voir “6 Méthodes d'émission et de réception fax” du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

Émission différée

Il est possible de numériser et de conserver un document en mémoire en vue de le faxer à un moment spécifié. Cette fonction est très pratique pour envoyer des documents volumineux pendant une tranche tarifaire téléphonique réduite.

- ☎ Pour des informations plus détaillées, voir “6 Méthodes d'émission et de réception fax” du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

Émission sur boîte aux lettres

Il est possible d'envoyer une télécopie dans la boîte aux lettres d'un destinataire.

- ☎ Pour des informations plus détaillées, voir “6 Méthodes d'émission et de réception fax” du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

Émission par rediffusion

Cette machine (station émettrice) peut envoyer des documents à un autre fax (agissant comme station de relais) qui réémettra les documents à plusieurs fax de destination (stations réceptrices). En faisant transiter les documents par un fax situé plus près des fax de destination, on peut réduire les durées et les coûts d'émission de la station émettrice.

- ☎ Pour des informations plus détaillées, voir “6 Méthodes d'émission et de réception fax” du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

Émission par interrogation

Les documents numérisés et conservés en mémoire peuvent être relevés par le destinataire.

- ☎ Pour des informations plus détaillées, voir “6 Méthodes d'émission et de réception fax” du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

Annuler (Supprimer) un document en attente d'émission dans la mémoire

Il est possible de sélectionner, puis de supprimer un document particulier parmi les documents conservés en mémoire et en attente d'émission.

- ☞ Pour des informations plus détaillées, voir "6 Méthodes d'émission et de réception fax" du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

6.2 Méthodes de réception

Réception manuelle

Normalement cette machine reçoit automatiquement les télécopies. Cependant, si la machine est connectée à un téléphone et que la même ligne est utilisée pour téléphoner et pour télécopier, on peut simplement recevoir le document après s'être entretenu au téléphone avec le destinataire.



Remarque

La réception manuelle est possible si un téléphone est connecté à la prise TEL de cette machine.

Pour recevoir les fax manuellement, utilisez la fonction correspondante du mode Utilitaires pour sélectionner le mode de réception manuelle.

Pour recevoir manuellement une télécopie

- 1 Quand le téléphone sonne, décrochez pour parler à la personne qui appelle.
- 2 À l'issue de la conversation, et lorsque le fax du demandeur émet des tonalités longues, appuyez sur la touche [IMPRESSION].

La machine lance la réception de la télécopie.

? *Et si le fax du demandeur n'a pas émis les longues tonalités?*

→ Si le fax du demandeur est configuré pour l'émission automatique, il se peut que ces longues tonalités ne soient pas émises.

- 3 Si l'on raccroche le combiné téléphonique, la réception sera arrêtée et la machine émettra un signal sonore.

Réception mémoire

Cette machine imprime automatiquement les télécopies qu'elle reçoit. Néanmoins, pour recevoir des télécopies confidentielles, les documents reçus peuvent être conservés en mémoire pour être imprimés à un moment spécifié ou quand la réception mémoire est désactivée.

On spécifie la réception mémoire à l'aide de la fonction correspondante du mode Utilitaires. Pour plus de détails sur la façon de changer les réglages, voir "7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]" du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

Réception dans boîte aux lettres

Si les numéros de boîtes aux lettres et les F codes (identifiants des boîtes aux lettres et mots de passe) ont préalablement été programmés sur cette machine, on pourra utiliser cette fonction pour recevoir uniquement les télécopies qui sont accompagnées d'identifiants et de mots de passe identiques à ceux qui ont été spécifiés par le demandeur.

- ☞ Pour des informations plus détaillées, voir "6 Méthodes d'émission et de réception fax" du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

Réception par interrogation

Grâce à la réception par interrogation, il est possible de recevoir des documents chargés dans d'autres fax.

- ☞ Pour des informations plus détaillées, voir "6 Méthodes d'émission et de réception fax" du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

6.3 Utilisation des F codes

Cette machine est compatible avec les émissions par F code.

F codes sont des fonctions concernant les boîtes aux lettres, comme "SUB" (sous-adresses), "SEP" (interrogation sélective), "SID" et "PWD" (mots de passe), contrôlées par les normes G3 de l'ITU-T (Union Internationale des Télécommunications). L'émission et la réception sur boîtes à lettres ne sont possibles qu'entre machines compatibles avec la transmission F code. Sur le clavier numérique, il est possible de définir les F codes suivants en fonction des besoins.

- 📀 Pour des informations plus détaillées, voir "6 Méthodes d'émission et de réception fax" du mode d'emploi étendu sur le CD-R.


7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]

- ④ Pour des informations plus détaillées, voir “7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]” du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

8 Messages d'erreur

8.1 Quand le message “MAGASIN VIDE” s'affiche

Quand le magasin actuellement sélectionné n'a plus de papier, le message ci-dessous s'affiche et l'impression ne peut pas continuer.

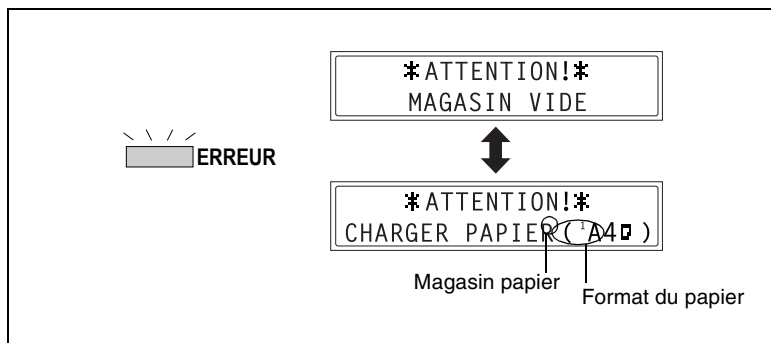


Vérifiez le magasin vide et rechargez le en papier selon les procédures suivantes.


Affichage	Magasin papier
1	Magasin 1
2	Magasin 2
⬇	Plateau d'introduction manuelle

Chargement du papier dans le magasin 1

- 1 Déposez le plateau d'introduction manuelle.

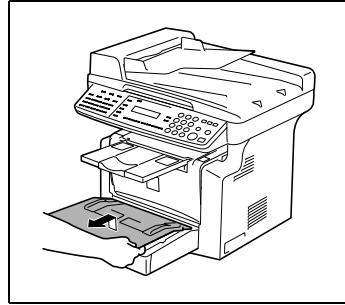


- 2 Chargez le papier dans le magasin, côté face vers le haut (le côté qui était orienté vers le haut lorsque le paquet a été déballé).

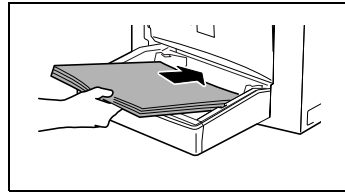

- 3 Reposez le plateau d'introduction manuelle dans sa position initiale.

Chargement du papier dans le plateau d'introduction manuelle

- 1 Chargez le papier, côté face vers le haut (le côté qui était orienté vers le haut lorsque le paquet a été déballé).

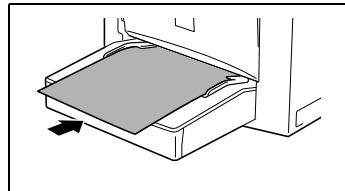


Remarque


Le plateau d'introduction manuelle peut recevoir au maximum 1 enveloppe, 1 transparent de rétroprojection ou 10 feuilles de papier ordinaire.

Chargement du papier dans le magasin 2 (en option)


- 1 Ouvrez le tiroir du magasin 2.

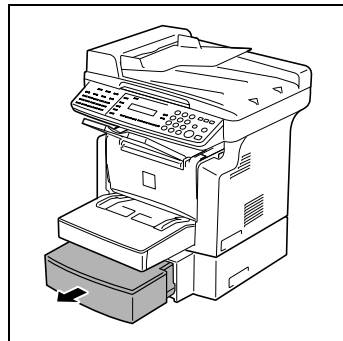

- 2 Retirez le couvercle du magasin et appuyez sur la plaque d'élévation papier jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

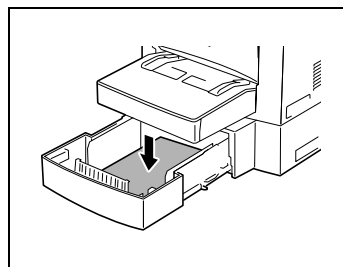


- 3 Chargez le papier, côté face vers le haut (le côté qui était orienté vers le haut lorsque le paquet a été déballé).

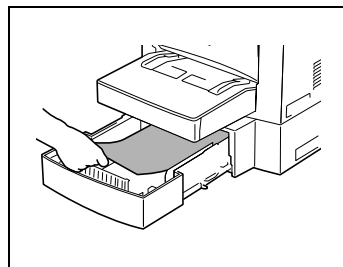


- 4 Refixez le couvercle du magasin, et refermez le tiroir du magasin 2.

8.2 Quand le message “TONER VIDE” s'affiche

Quand le toner est presque épuisé, le message ci-dessous s'affiche pour indiquer l'épuisement imminent du toner. Quand ce message apparaît, remplacez la cartouche toner dans les meilleurs délais. Si vous poursuivez avec l'ancienne, le toner sera complètement épuisé et la réalisation des copies/impressions ne sera plus possible.

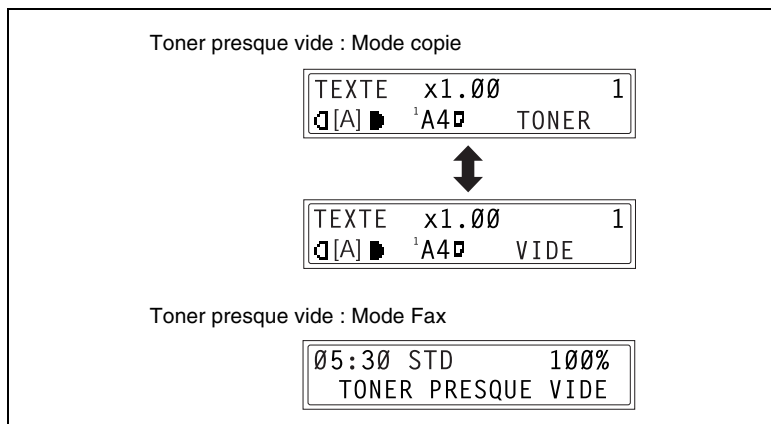

Quand le toner est vide, le message ci-dessous apparaît et vous ne pouvez plus faire de copies ou d'impressions. Remplacer la cartouche de toner.

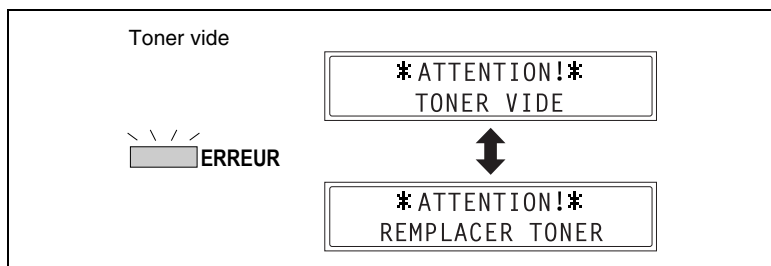

ATTENTION

Cartouches toner usagées

- Conservez la cartouche usagée dans la boîte pour éviter de possibles souillures.
- Mettez au rebut la cartouche usagée conformément à la réglementation locale.

**Remarque**

Utilisez exclusivement du toner spécialement fabriqué pour cet appareil. N'utilisez jamais d'autres types de toner, cela pourrait entraîner des dysfonctionnements. Pour plus de détails, contactez votre Service Après-Vente.


Avant de remplacer la cartouche de toner, assurez-vous qu'elle est du type suivant.

Cartouche de toner 101 B

Ne pas utiliser de cartouche de toner d'un autre type.

Remplacement de la cartouche de toner

- 1 Ouvrez la porte frontale.

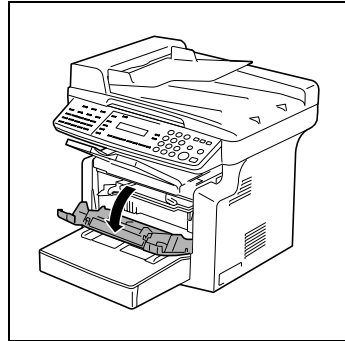


- 2 Saisissez la cartouche image par la poignée, puis tirez-la vers vous pour l'enlever.




Remarque

Du fait que la cartouche image se détériore facilement sous l'effet de la lumière, une exposition prolongée à la lumière se soldera par une dégradation de la qualité de l'image.

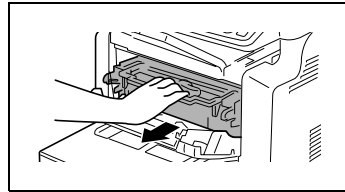

- 3 Déplacez le levier dans le sens indiqué par la flèche pour libérer la fermeture.

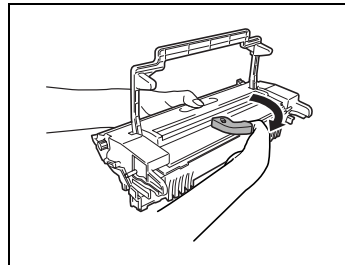


- 4 Enlevez la cartouche image de la cartouche tambour.




Remarque

Lorsque vous séparez la cartouche toner de la cartouche tambour, ne penchez pas la cartouche toner, du toner pourrait s'en écouler.

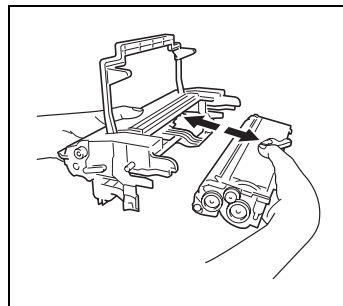


Ne touchez pas le tambour photo-conducteur sous le rabat de la cartouche tambour, cela pourrait détériorer la qualité de l'image.

Ne touchez aucune partie métallique de la cartouche tambour ou de la cartouche toner, car ces éléments pourraient être endommagés par l'électricité statique.

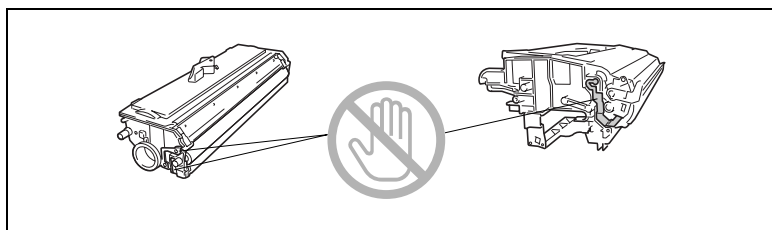

- 5 Secouez vigoureusement la cartouche toner.

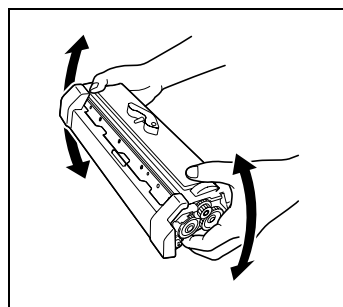


- 6 Enlevez la protection de la cartouche toner.




Remarque

Ne touchez pas le rouleau de développement, cela pourrait dégrader la qualité de l'image.

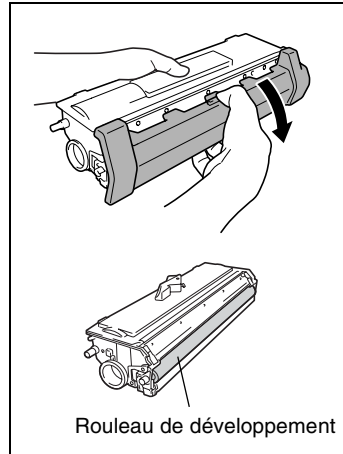

- 7 Alignez les parties bleues de la cartouche tambour et de la cartouche toner, puis fixez les ensemble.

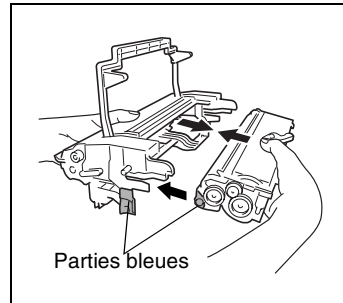


- 8 Alignez l'onglet de la cartouche image avec le rail situé sur la machine, puis installez la cartouche.



Remarque


N'insérez pas la cartouche image avec trop de force, car les éléments pourraient être endommagés si la cartouche n'est pas correctement alignée sur le rail.

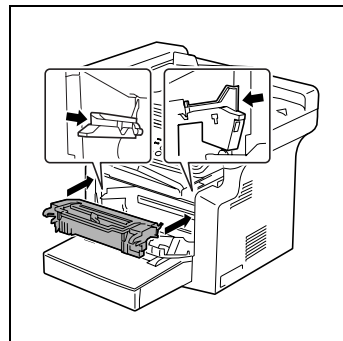

- 9 Refermez la porte frontale.

8.3 Quand le message “FIN DE VIE TAMBOUR” s'affiche

Quand la cartouche tambour a atteint la fin de sa durée de vie utile, le message ci-dessous apparaît. Quand le message “FIN DE VIE TAMBOUR” s'affiche, remplacez la cartouche tambour dès que possible par une nouvelle.

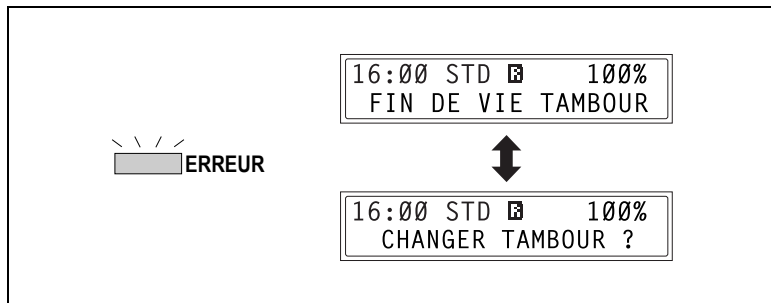


ATTENTION

Cartouche tambour usagée

- Conservez la cartouche tambour usagée dans la boîte pour éviter de possibles souillures.
- Mettez au rebut la cartouche tambour usagée conformément à la réglementation locale.

Remplacement de la cartouche tambour

- 1 Ouvrez la porte frontale.

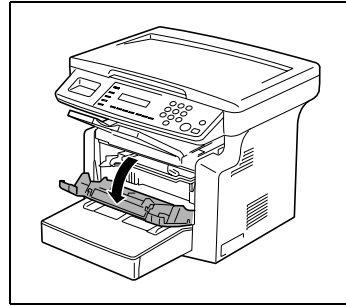


- 2 Saisissez la cartouche image par la poignée, puis tirez-la vers vous pour l'enlever.




Remarque

Du fait que la cartouche image se détériore facilement sous l'effet de la lumière, une exposition prolongée à la lumière se soldera par une dégradation de la qualité de l'image.

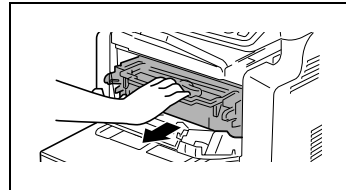

- 3 Déplacez le levier dans le sens indiqué par la flèche pour libérer la fermeture.

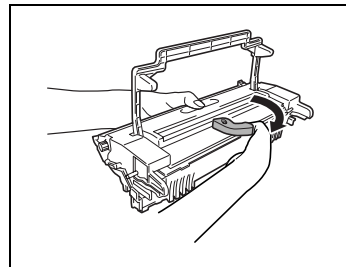


- 4 Enlevez la cartouche image de la cartouche tambour.




Remarque

Lorsque vous séparez la cartouche toner de la cartouche tambour, ne penchez pas la cartouche toner, du toner pourrait s'en écouler.

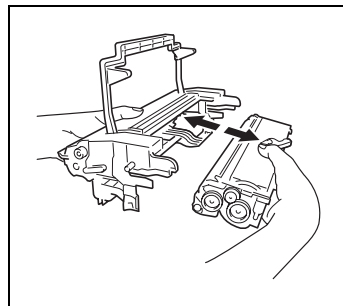


Ne touchez pas le tambour photo-conducteur sous le rabat de la cartouche tambour, cela pourrait détériorer la qualité de l'image.

Ne touchez aucune partie métallique de la cartouche tambour ou de la cartouche toner, car ces éléments pourraient être endommagés par l'électricité statique.

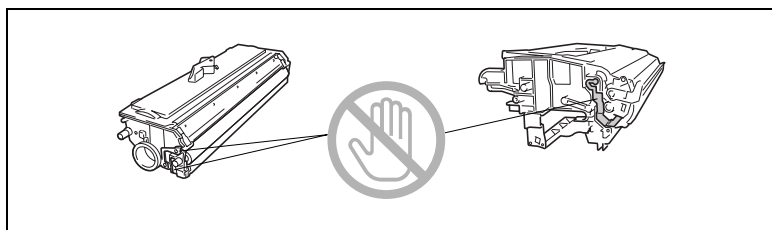

- 5 Aligned les parties bleues de la nouvelle cartouche tambour et de la cartouche toner, puis fixez les ensemble.

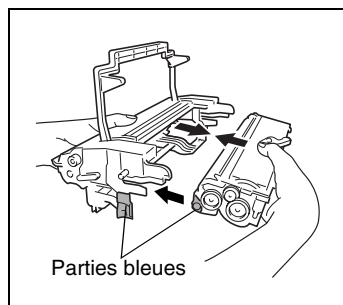


- 6 Aligned l'onglet de la cartouche image avec le rail situé sur la machine, puis installez la cartouche.



Remarque

N'insérez pas la cartouche image avec trop de force, car les éléments pourraient être endommagés si la cartouche n'est pas correctement alignée sur le rail.

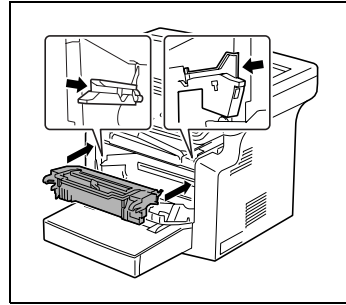

- 7 Refermez la porte frontale.




Remarque

Après avoir remplacé la cartouche tambour, procédez aux réglages nécessaires pour la fonction du menu "GESTION UTILISATE." en mode Utilitaires.

8.4 Quand le message “MANQUE PAPIER” s'affiche


Si le message ci-dessous s'affiche au cours de l'impression et que la machine s'arrête de fonctionner, un serrage papier s'est produit dans un magasin.

Suivez la procédure décrite ci-après pour dégager le serrage papier.

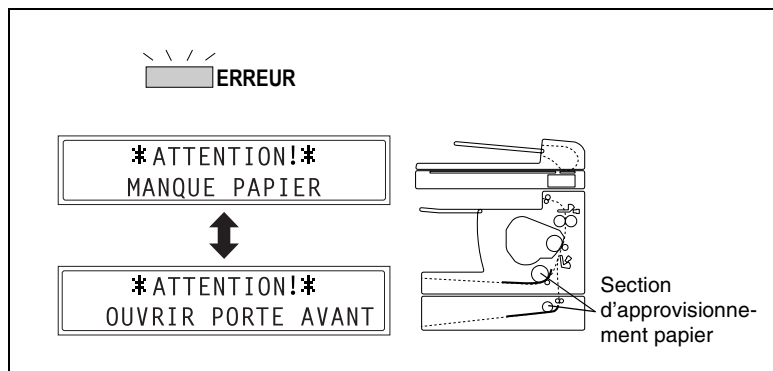


Dégagement d'un serrage papier dans les magasins

- 1 Enlevez tout le papier du plateau d'introduction manuelle.

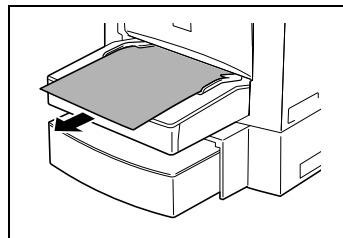

- 2 Déposez le plateau d'introduction manuelle.

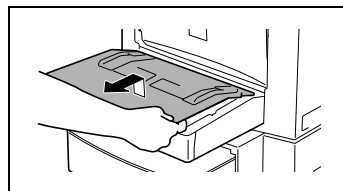


- 3 Enlevez tout le papier du magasin 1.




Remarque

Ne réutilisez pas le papier qui a fait l'objet d'un serrage.

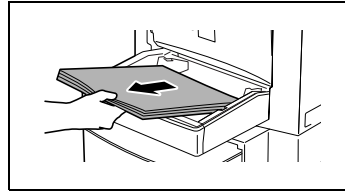


- 4 Rechargez la pile de papier dans le magasin.

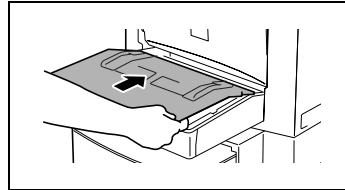


- 5 Refixez le magasin que vous avez déposé à l'étape 2.

- 6 Rechargez le papier que vous avez enlevé à l'étape 1.


- 7 Déposez le couvercle du magasin 2 en option, puis ouvrez le tiroir.

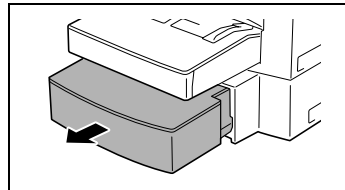


- 8 Enlevez tout le papier du tiroir.

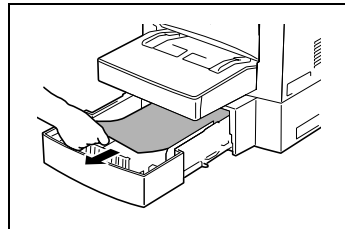

- 9 Remplacez la pile de papier dans le tiroir, puis repoussez le tiroir dans le bac d'alimentation papier.

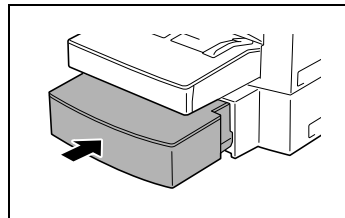


10 Ouvrez, puis refermez la porte frontale.

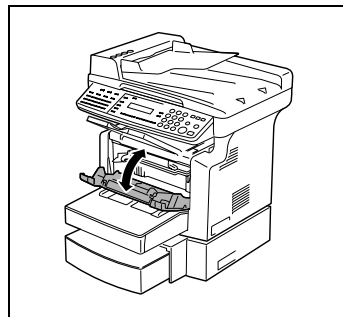

8.5 Quand le message "SERRAGE PAPIER" s'affiche

Si le message ci-dessous s'affiche au cours de l'impression et que la machine s'arrête de fonctionner, un serrage papier s'est produit dans la machine.

Suivez la procédure décrite ci-après pour dégager le serrage papier.

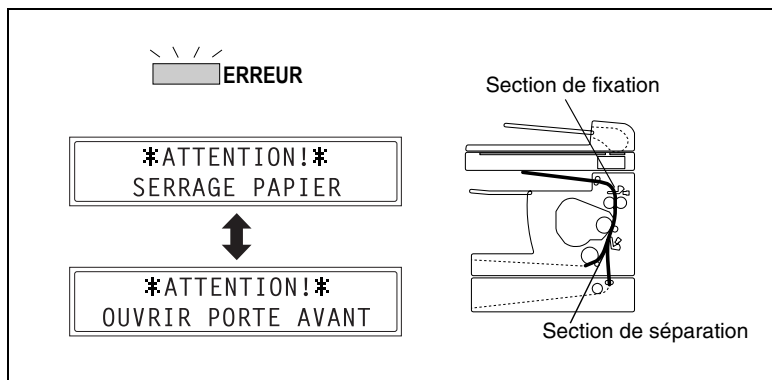


ATTENTION

Le pourtour de l'unité de fixation est extrêmement chaud.


→ Toucher autre chose que le papier peut entraîner des brûlures.

Dégagement d'un serrage papier dans la machine


- 1 Ouvrez la porte frontale.

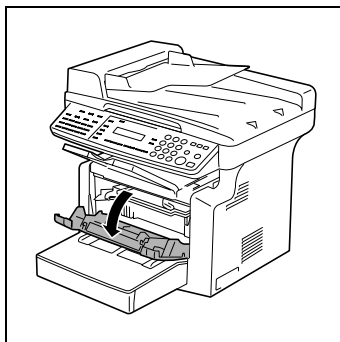


- 2 Déposez la cartouche image.

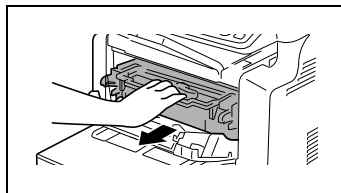


- 3 Saisissez le papier par ses côtés, et tirez-le vers l'extérieur et vers le haut.

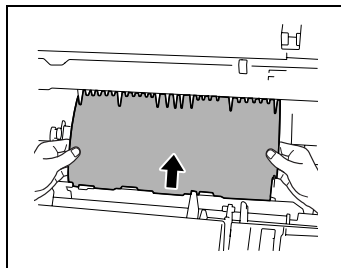


- 4 Toujours en la tenant par les côtés, extrayez avec précaution la feuille de papier.

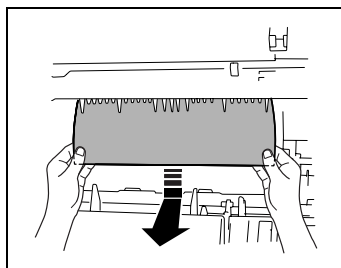

- Puis toujours en la tenant par les côtés, extrayez avec précaution la feuille de papier en tirant vers le haut.

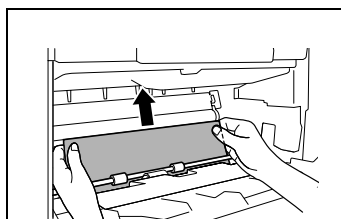

- Puis toujours en la tenant par les côtés, extrayez avec précaution la feuille de papier en tirant vers le bas.

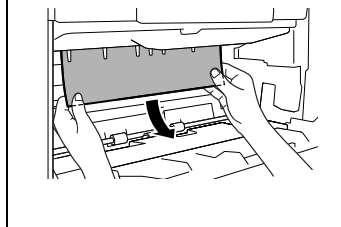


- 5 Aligned l'onglet de la cartouche image avec le rail situé sur la machine, puis installez la cartouche.



...

Remarque

N'insérez pas la cartouche image avec trop de force, car les éléments pourraient être endommagés si la cartouche n'est pas correctement alignée sur le rail.

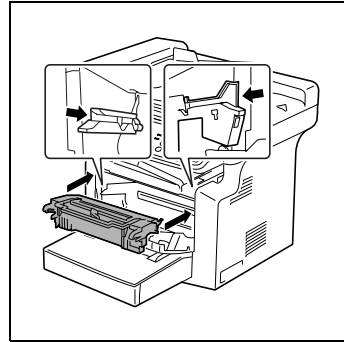

- 6 Refermez la porte frontale.



...


Conseil

Si l'indication "SERRAGE PAPIER" reste affichée, même après que la procédure de dégagement du serrage papier ait été effectuée, veuillez vous reporter à "Quelle est la signification de chaque message?" à la page 8-24.

8.6 Quand le message "SERRAGE ORIGINAL" s'affiche


Si le message ci-dessous apparaît lors de la numérisation d'un original au moyen de l'introducteur automatique de documents et que la machine s'arrête de fonctionner, un serrage papier s'est produit dans l'introducteur automatique de documents.

Suivez la procédure décrite ci-après pour dégager le serrage papier.

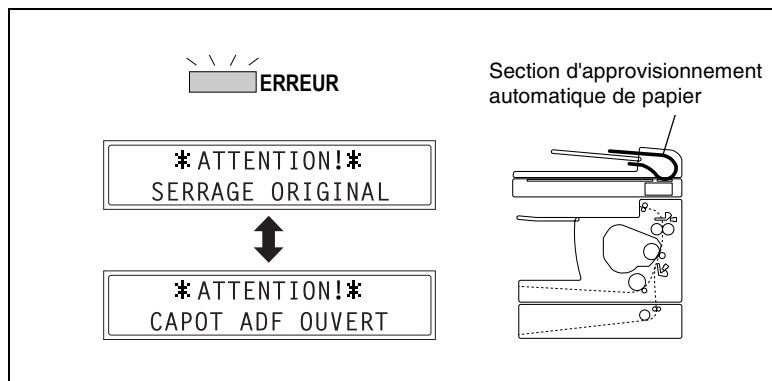


Dégagement d'un serrage papier dans l'introducteur automatique de documents


- 1 Ouvrez le couvercle de l'introducteur de documents.

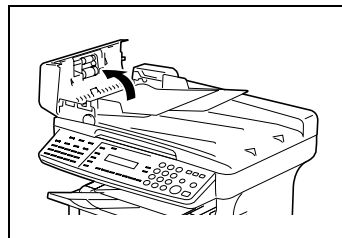


- 2 Enlevez le document du plateau.

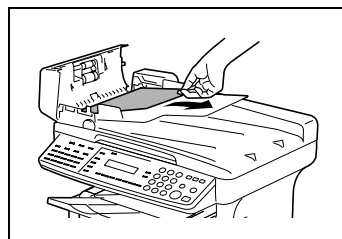

- 3 Relevez l'introducteur automatique de documents.

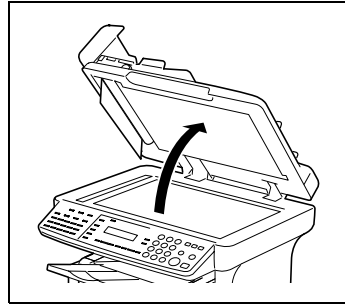

- 4 En tournant la molette d'introduction de document dans le sens de la flèche, extrayez doucement l'original.
- 5 Refermez le couvercle de l'introducteur de documents.
- 6 Rechargez dans le plateau les documents que vous avez enlevés à l'étape 2.

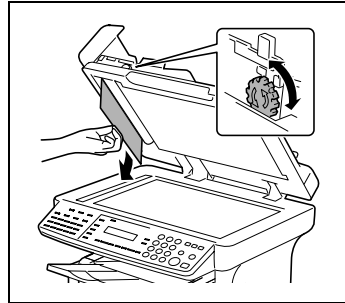
**Remarque**

Remplacez la page de document mal introduite selon le numéro de page indiqué sur l'afficheur.

Si "SERRAGE" reste affiché, même après avoir dégagé le document serré, effectuez une nouvelle fois la procédure de dégagement.

8.7 Quand le message “ERREUR FORMAT PAPIER” s'affiche


Si le format papier spécifié pour un magasin diffère du format du papier effectivement contenu dans le magasin, le message ci-dessous apparaît au moment où le papier est prélevé dans ce magasin.

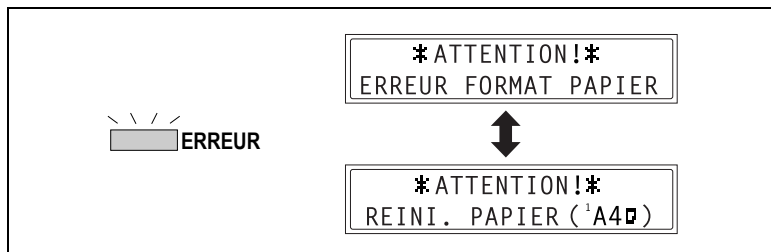


Vérifiez le message pour le magasin papier et le format papier à introduire, puis chargez le papier en fonction de la procédure correspondante décrite ci-dessous.

Pour le magasin 1


- 1 Sélectionnez “PAPIER MAG.1”.
 - Voir “7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]” du mode d'emploi étendu sur le CD-R.
- 2 Appuyez sur la touche [1] du clavier numérique, puis spécifiez le type et le format corrects du papier.
 - Voir “7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]” du mode d'emploi étendu sur le CD-R.

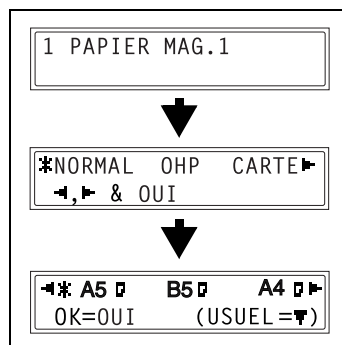

- 3 Déposez le plateau d'introduction manuelle, puis retirez tout le papier du magasin 1.

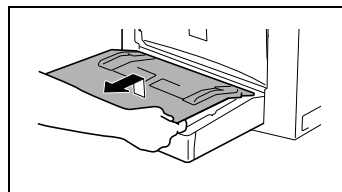


- 4 Chargez le papier voulu dans le magasin.
- 5 Tentez de relancer le cycle d'impression.

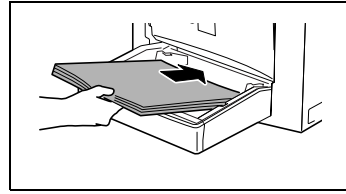


Pour le plateau d'introduction manuelle

- 1 Enlevez tout le papier du plateau d'introduction manuelle.

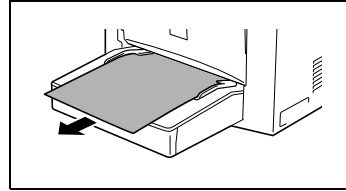


- 2 Chargez le papier voulu dans le magasin.

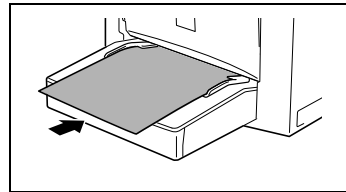

- 3 Sélectionnez le réglage correspondant au format et au type du papier qui est chargé.


- "Spécification du format et du type du papier introduit manuellement" à la page 4-5

- 4 Tentez de relancer le cycle d'impression.

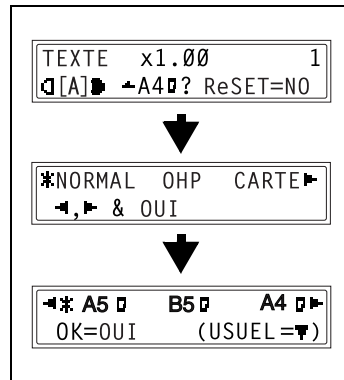

8.8 Quand le message "PROBLEME MACHINE" apparaît

Si le message ci-dessous s'affiche, cela indique qu'un problème est survenu dans la machine. Contactez votre technicien S.A.V.

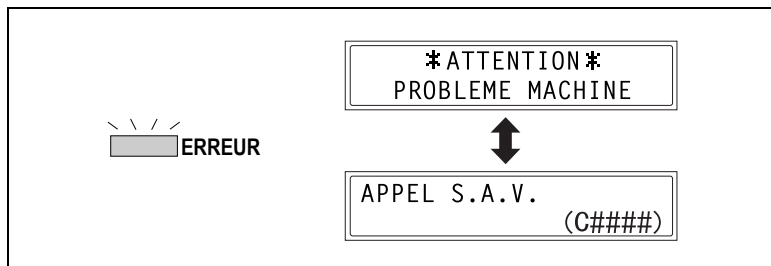

Remarque

Lors de votre appel, veillez à communiquer au S.A.V. le code que la machine a indiqué (code erreur : C####).




8.9 Quelle est la signification de chaque message?



Message	Cause	Action
RETIRER PAPIER DE L'INTRO MANUELLE	Du papier est chargé dans le plateau d'introduction manuelle.	Enlevez le papier du plateau d'introduction manuelle.
CARTER FRONT. OUVERT ↕ FERMER CARTER FRONT.	La porte frontale de l'unité principale est ouverte ou n'est pas correctement fermée.	Refermez correctement la porte frontale.
COUVRE ORIGI. OUVERT ↕ FERMER CACHE ORIGI.	L'introducteur automatique de document est relevé (Pendant le chargement d'un document).	Refermez correctement l'introducteur automatique de document ou sortez le document de l'introducteur automatique de document.
CAPOT ADF OUVERT ↕ FERMER CAPOT ADF	Le couvercle de l'introducteur de documents est ouvert.	Refermez correctement le couvercle de l'introducteur de documents.
MEMOIRE PLEINE ↕ PRESSER UNE TOUCHE	Le volume des données du document numérisé a dépassé la capacité de la mémoire.	Appuyez sur la touche [AUTO], ou éteignez puis rallumez la machine. (Cela permet d'effacer de la mémoire les données de numérisation.)
PROBLEME MACHINE ↕ APPEL S.A.V. (C####)	Un problème s'est produit sur la machine.	Éteignez puis rallumez la machine. Si le message d'erreur s'affiche encore, contactez votre service après vente.
TRAPPE UF OUVERTE ↕ FERMER TRAPPE UF	Le couvercle de l'unité de fixation est ouvert ou n'est pas correctement fermé.	Refermez correctement le couvercle de l'unité de fixation.
SERRAGE PAPIER ↕ OUVRIR PORTE AVANT	Un serrage papier est survenu. Tout le papier serré n'a pas été dégagé de l'unité principale.	Effectuez la procédure de dégagement de serrage. (p. 8-16)
	Le couvercle de l'unité de fixation est ouvert ou n'est pas correctement fermé.	Refermez le couvercle de l'unité de fixation, puis ouvrez et refermez la porte frontale.
PAPIER NON CONFORME ↕ CHARGER PAPIER (LT)	En mode Fax, du papier ordinaire d'un autre format que Letter, Legal ou A4 est chargé dans le magasin papier.	Chargez du papier ordinaire du format approprié dans le magasin1 ou le magasin2 supplémentaire.


Message	Cause	Action
TYPE T/C INCORRECT ↕ MODIF T/C	Une cartouche toner de type incorrect a été installée. La cartouche toner n'est pas installée.	Installez une cartouche toner de type correct. (p. 8-4) Installez la cartouche toner. (p. 8-6)
PROBLEME LIGNE ↕ (en alternance et clignotant) TEST LIGNE	<ul style="list-style-type: none"> Le système de numérotation téléphonique ou le système de câblage du téléphone n'est pas correctement configuré. Le câble du téléphone n'est pas correctement connecté. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le système de numérotation téléphonique ou le système de câblage téléphonique, et procédez au paramétrage correct à l'aide de la fonction appropriée du mode Utilitaires. Connectez correctement le câble du téléphone.
ERREUR COMM. (####)	<ul style="list-style-type: none"> La communication n'est pas possible en raison de problèmes survenus dans la machine. La communication n'est pas possible en raison de problèmes survenus sur le fax du destinataire ou de l'expéditeur. 	Vérifiez les résultats d'émission / réception.
EHEC RENUM.	Toutes les tentatives de renumérotation ont échoué soit parce que la ligne du destinataire est occupée, soit parce qu'il n'y a pas de réponse.	Vérifiez l'état de la ligne du destinataire, puis refaites une tentative d'émission de télécopie.
MEM.PLEINE/TR ANNUL	Lors d'émission d'une télécopie, le volume des données de l'image numérisée a dépassé la capacité de la mémoire.	<ul style="list-style-type: none"> Récupérez toutes les télécopies reçues stockées en mémoire. Envoyez les télécopies en émission directe.
MEM.PLEINE/ARRET REC	Lors de la réception d'une télécopie, le volume des données de l'image réceptionnée a dépassé la capacité de la mémoire.	Récupérez toutes les télécopies reçues stockées en mémoire.
FICH. PLEIN/STOP EM.	Lors de l'envoi d'un fax, le nombre de fichiers gérés par la mémoire a atteint le maximum.	Récupérez toutes les télécopies reçues stockées en mémoire.
LISTE PLEINE/ARRET REC	Lors de la réception d'un fax, le nombre de fichiers gérés par la mémoire a atteint le maximum.	Récupérez toutes les télécopies reçues stockées en mémoire.
RACCROCHER COMBINE	Le combiné du téléphone connecté est décroché.	Raccrochez le combiné du téléphone connecté.

Message	Cause	Action
TEXTE x1,00 1 ⓐ #XXX: VIDE	(Pendant la spécification des paramètres de copie) Le magasin papier sélectionné ne contient plus de papier. "#" désigne le magasin papier et "XXX" désigne le format papier.	Soit, vous chargez du papier au format spécifié dans le magasin papier défini soit vous appuyez sur la touche [FORMAT PAPIER] et vous sélectionnez au autre format de papier.
TEXTE x1,00 1 ⓐ #XXX Fax Err	Une erreur de fax est survenue pendant l'exécution d'une action en mode Copie.	Appuyez sur la touche [FAX] pour vérifier la raison de l'erreur et prendre les mesures appropriées.
TEXTE x1,00 1 ⓐ #XXX Comm. Err	Une erreur d'émission de fax est survenue pendant l'exécution d'une action en mode Copie.	Appuyez sur la touche [FAX] pour vérifier la raison de l'erreur et prendre les mesures appropriées.

8.10 Si l'on obtient des copies de mauvaise qualité

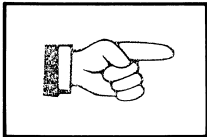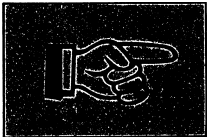Symptôme	Cause possible	Action
L'impression est trop claire. 	Le niveau de densité du réglage Auto est réglé sur "CLAIR".	Procédez au réglage de DENSITE NIVEAU (A) à partir du mode Utilitaires. (p. 7-1) Vous pouvez aussi annuler le réglage de densité "Auto", puis sélectionnez manuellement le réglage densité voulu. (p. 4-11)
	Le niveau de densité est réglé sur "CLAIR".	Appuyez sur la touche [▶], puis sélectionnez une densité d'impression plus foncée. (p. 4-11)
	Si le message "TONER VIDE" ou "TONER PRESQUE VIDE" apparaît sur l'écran.	Remplacez la cartouche toner usagée par une neuve. (p. 8-6)
	Le papier est humide.	Changez le papier.
L'impression est trop foncée. 	Le niveau de densité du réglage Auto est réglé sur "FONCE".	Procédez au réglage de DENSITE NIVEAU (A) à partir du mode Utilitaires. (p. 7-1) Vous pouvez aussi annuler le réglage de densité "Auto", puis sélectionnez manuellement le réglage densité voulu. (p. 4-11)
	Le niveau de densité est réglé sur "FONCE".	Appuyez sur la touche [◀], puis sélectionnez une densité d'impression plus claire. (p. 4-11)
	La surface de la vitre d'exposition est sale.	Nettoyez la surface de la vitre d'exposition avec un chiffon doux et sec.
	L'original n'est pas suffisamment plaqué contre la vitre d'exposition.	Placez l'original de manière à ce qu'il soit fermement plaqué contre la vitre d'exposition.
L'impression est floue. 	Le papier est humide.	Changez le papier.

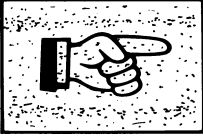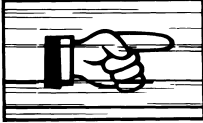Symptôme	Cause possible	Action
La page imprimée présente des tâches ou des points sombres.	La surface de la vitre d'exposition est sale.	Nettoyez la surface de la vitre d'exposition avec un chiffon doux et sec.
 <p>La page imprimée présente des rayures.</p> 	Le couvre-original est sale.	Essuyez le couvre-original avec un chiffon doux humidifié avec un détergent neutre.
	L'original est très transparent.	Placez une feuille de papier blanc par dessus l'original.
	L'original est recto-verso.	En cas de copie d'un original recto-verso fin, l'information contenue au verso de l'original risque d'apparaître au recto de la copie. Appuyez sur la touche [◀], puis sélectionnez une densité d'impression plus claire.
	Quelque chose est collé sur la vitre d'exposition (pendant l'utilisation de l'introducteur automatique de documents).	Nettoyez la surface de la vitre d'exposition avec un chiffon doux et sec.
L'image n'est pas correctement alignée sur la page imprimée.	La cartouche tambour a atteint la fin de sa durée de service.	Contactez votre technicien S.A.V.
	L'original n'est pas correctement positionné.	Remplacez correctement l'original sur la vitre d'exposition, contre les réglettes originaux. Vous pouvez aussi le charger dans l'introducteur automatique de documents, le long des guides latéraux des originaux.
	Il se peut que l'original ne puisse pas être introduit dans l'introducteur automatique de documents.	Relevez l'introducteur automatique de documents et placez l'original correctement contre les réglettes originaux.
	Les guides papier ne sont pas appuyés contre la pile de papier dans le magasin.	Faites glisser les guides papier contre les bords de la pile de papier.
	Le papier est trop gondolé.	Lissez le papier gondolé et rechargez la pile de papier dans le magasin.
La page imprimée est gondolée.	Le papier utilisé se gondole facilement (papier recyclé par exemple).	Retirez le papier du magasin, retournez-la pile et rechargez.
		Changez le papier.

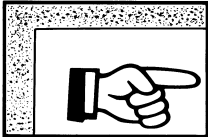Symptôme	Cause possible	Action
Le bord de la page imprimée est sale. 	Le couvre-original est sale.	Essayez le couvre-original avec un chiffon doux humidifié avec un détergent neutre.
	Vous avez sélectionné du papier d'un format supérieur à l'original (lorsque le taux zoom est 1:1).	Sélectionnez du papier de même format que le document. Sinon, agrandissez l'impression pour l'adapter au format papier spécifié.
	L'original n'est pas correctement positionné (lorsque le taux zoom est 1:1).	Sélectionnez du papier au même format que l'original. Ou bien, rechargez le papier dans le même sens que l'original.
	Le taux de réduction sélectionné ne correspond pas au format de papier (quand le copie est commandé avec un taux de réduction spécifié manuellement.)	Sélectionnez un taux zoom qui fasse correspondre le format de la copie avec celui du papier sélectionné. Sinon, effectuez une copie réduite avec un taux zoom qui corresponde au format du papier.

* Si le problème persiste après avoir effectué les opérations décrites ci-dessus, contactez votre technicien S.A.V.

8.11 La machine ne fonctionne pas comme prévu

Symptôme	Cause possible	Action
L'afficheur reste vierge.	Le voyant [IMPRESSION] est-il allumé en vert?	Le mode Economie d'énergie est activé. Appuyez sur l'une des touches du panneau de contrôle pour annuler le mode Economie d'énergie.
	La machine est-elle allumée?	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement raccordé et que le côté I (Marche) de l'interrupteur est enfoncé.
	Le contraste de l'afficheur est-il trop clair?	A partir du menu "PARAMETRES MACHINE" du mode Utilitaires, réglez le contraste de l'affichage. Voir "7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]" du mode d'emploi étendu sur le CD-R.
Le voyant [IMPRESSION] ne s'allume pas en vert.	La machine vient juste d'être allumée et se trouve en préchauffage.	A la mise sous tension, il faut patienter moins de 25 secondes avant que la machine ne soit prête à réaliser des copies. Veuillez patienter.
La machine ne fonctionne pas lorsqu'on l'allume.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Insérer la prise de courant à fond dans la prise murale.
	Le disjoncteur de la pièce s'est déclenché.	Réarmer le disjoncteur.

* Si le problème persiste une fois que les opérations ci-dessus ont été effectuées, éteignez la machine, débranchez son cordon d'alimentation, et contactez le S.A.V.

8.12 Si l'opération de télécopie ne se déroule pas correctement

Il est impossible d'envoyer des télécopies

Symptôme	Cause possible	Remède
Le document ne peut pas être numérisé.	Le document est trop épais.	Placez le document contre la vitre d'exposition pour le faxer. (p. 5-9)
	Le document est trop fin ou trop petit.	Placez le document contre la vitre d'exposition pour le faxer. (p. 5-9)
	La vitre d'exposition est sale.	Nettoyez la vitre d'exposition avec un chiffon doux et sec. (p. 9-6)
Le document a été numérisé de travers.	Le document n'est pas correctement placé.	Ajustez les plaque-guides selon le format du document. (p. 5-7)
La télécopie reçue par le destinataire n'est pas nette.	Le document n'est pas correctement placé.	Positionnez le document correctement. (p. 5-7 et p. 5-9)
	La vitre d'exposition est sale.	Nettoyez la vitre d'exposition avec un chiffon doux et sec. (p. 9-6)
	Le texte du document est trop pâle.	Réglez le contraste de la numérisation. (p. 7-1)
	Il y a un problème avec la liaison téléphonique ou avec le fax du destinataire.	Vérifiez que votre machine produit bien des copies de netteté correcte. Si c'est le cas, essayez de réémettre la télécopie.
La télécopie reçue par le destinataire est vierge.	Le document a été émis sur la mauvaise face (lors de l'utilisation de l'introducteur automatique de documents).	Chargez le document face imprimée vers le haut, puis réessayez d'envoyer la télécopie. (p. 5-7)
Les télécopies ne peuvent pas être émises automatiquement.	Le numéro de fax est incorrect.	Vérifiez le numéro de fax.
	Un numéro exclusivement réservé à un téléphone a été composé.	Vérifiez le numéro.
	Il y a un problème avec le télécopieur du destinataire (plus de papier, réception auto non activée, machine hors tension, etc.)	Prenez contact avec le destinataire.

Les télécopies ne peuvent pas être reçues

Symptôme	Cause possible	Remède
La télécopie reçue n'est pas nette.	Du papier non conforme aux spécifications a été utilisé.	Utilisez du papier conforme. (p. 3-22)
	Le papier est humide.	Remplacez le papier. (p. 8-2 et p. 8-3)
	Le toner est épuisé.	Remplacez la bouteille vide par une bouteille de toner neuve. (p. 8-6)
	Il y a un problème avec la liaison téléphonique ou avec le fax de l'expéditeur.	Vérifiez que votre machine produit bien des copies de netteté correcte. Si c'est le cas, demandez à l'expéditeur de réémettre la télécopie.
La télécopie reçue est vierge.	Le toner est épuisé.	Remplacez la bouteille vide par une bouteille de toner neuve. (p. 8-6)
	L'expéditeur a envoyé la face non imprimée des documents.	Prenez contact avec l'expéditeur.
Les télécopies ne peuvent pas être reçues automatiquement.	La machine est réglée sur réception manuelle.	Réglez la machine en réception automatique. (p. 7-1)
	La mémoire est saturée.	Chargez du papier s'il y a lieu, puis imprimez les télécopies conservées en mémoire.
	Une erreur s'est produite.	Suivez les instructions des messages qui apparaissent à l'écran. (p. 8-24)
Des rayures noires apparaissent sur la totalité de la page imprimée.	Il y a un problème avec la liaison téléphonique ou avec le fax de l'expéditeur.	Vérifiez que votre machine produit bien des copies de netteté correcte. Si c'est le cas, demandez à l'expéditeur de réémettre la télécopie.

Il est impossible de passer des appels

Symptôme	Cause possible	Remède
Aucune tonalité n'est présente sur le combiné du téléphone raccordé.	Le câble téléphonique n'est pas correctement raccordé à l'unité principale.	Raccordez correctement le câble téléphonique à l'unité principale.
	Le câble téléphonique branché sur la prise murale n'est pas correctement raccordé à l'unité principale.	Raccordez correctement le câble téléphonique de la prise murale à l'unité principale.
	Émission.	Vérifiez une nouvelle fois une fois que l'émission est terminée.
Après composition du numéro, aucune sonnerie n'est perceptible.	Le système téléphonique n'est pas correctement configuré.	Configurez correctement le système téléphonique. (p. 7-1)
Même lorsque la touche [HAUT-PARLEUR] a été activée, il est difficile d'entendre la voix du correspondant.	Le volume de suivi est trop faible.	Augmentez le volume. (p. 7-1)
La sonnerie du téléphone est trop basse (ou trop forte).	Le volume de la sonnerie du téléphone raccordé à la machine est réglé trop bas (ou trop fort).	Réglez le volume de la sonnerie du téléphone raccordé à la machine.

9 Divers

9.1 Caractéristiques

7416MFG

Caractéristique	
Type	Bureau
Type de plateau	FIXE (unité numérisation)
Photoconducteur	OPC
Système d'impression	Transfert électrostatique de l'image par poudre sèche sur papier normal
Système développement	Système de développement mono-composant
Système fixation	Rouleau chauffé par lampe
Résolution	600 dpi × 600 dpi
Types d'originaux	Types : Feuilles, livres Format : Legal L maximum
Types de papier	Papier normal, papier recyclé (60 g/m ² à 90 g/m ²) Papier spécial : Carte (91 g/m ² à 163 g/m ²), transparents de rétroprojection, enveloppes
Format papier d'impression	Magasin 1/Plateau d'introduction manuelle A4 L, B5 L, A5 L, 16K L, Legal L, Letter L, Invoice L, FLS (210 mm × 330 mm) Format personnalisé : Largeur : 105 mm à 216 mm ; longueur : 148 mm à 356 mm
Capacité	Magasin 1 Papier normal, papier recyclé : 250 feuilles (80 g/m ²) Papier spécial : Carte ; 10 feuilles, transparents de rétroprojection ; 5 feuilles, enveloppes ; 1 feuille Plateau d'introduction manuelle Papier normal, papier recyclé : 10 feuilles (80 g/m ²) Papier spécial : Carte ; 1 feuille, transparents de rétroprojection ; 1 feuille, enveloppes ; 1 feuille
Temps de préchauffage	Moins de 25 secondes à température ambiante (23°C)
Première copie	Moins de 13 secondes (A4 L ou Letter L)
Durée d'impression de la première page	Moins de 16 secondes (A4 L ou Letter L)
Vitesse de copie	Impression : 16 feuilles/min (A4 L ou Letter L) Copie : 12 feuilles/min (A4 L ou Letter L)
Taux de zoom	Taille réelle : × 1,000 Taux d'agrandissement : × 1,15, × 1,41 et × 2,00 Facteurs de réduction : × 0,81, × 0,70 et × 0,50 Taux zoom : × 0,50 à × 2,00 (par pas de × 0,01)

Caractéristique	
Multicopie	1 à 99 feuilles
Contrôle de densité	Mode Auto Texte, mode Texte, et mode Photo
Image perdue	Tête de page : 4 mm ; Queue de page : 4 mm ; Bord arrière : 4 mm ; Bord avant : 4 mm
Alimentation requise	120-127 V : moins de 7,2 A, 60 Hz 220-240 V : moins de 3,8 A, 50/60 Hz
Consommation de courant	120-127 V : moins de 840 W 220-240 V : moins de 850 W
Dimensions	508 mm (largeur) × 608 mm (profondeur) × 468 mm (hauteur)
Mémoire standard	16 Mo
Poids	14,2 kg

Introduceur automatique de documents

Caractéristique	
Système d'insertion de document	Mode standard : Original recto
Types d'originaux	Papier normal : 35 g/m ² à 128 g/m ²
Format de l'original	A4 L, B5 L, A5 L, Legal L, Letter L, Invoice L Format personnalisé : Largeur : 138 mm à 216 mm ; Longueur : 130 mm à 356 mm
Capacité de l'introduceur de documents	Maximum 50 feuilles (80 g/m ²)
Consommation de courant	30 W
Dimensions	506 mm (largeur) × 350 mm (profondeur) × 90 mm (hauteur)
Poids	3 kg

Bac d'alimentation papier PF-119

Caractéristique	
Types de papier	Papier normal, papier recyclé (60 g/m ² à 90 g/m ²)
Formats papier	A4 L, Letter L
Capacité	500 feuilles (80 g/m ²)
Consommation de courant	7 W ou moins
Dimensions	401 mm (largeur) × 615 mm (profondeur) × 138 mm (hauteur)
Poids	4 kg

9.2 Liste des commandes des menus Utilitaires/ Fonction

Commandes du menu Utilitaires

Les paramètres par défaut du constructeur s'affichent en gras.

Menu	Fonction	Paramètres
1 PARAMETRES MACHINE	1 INITIALISATION AUTOMATIQUE	ON (0,5/1/2/3/4/5)/OFF
	2 MODE ECONOMIE D'ÉNERGIE	MINUTEUR =1-240 min. (par défaut : 15 min)
	3 DENSITE (ADF)	MODE1 /MODE2
	4 DENSITE (LIVRE)	MODE1 /MODE2
	5 DENSITE IMPRESS.	CLAIR à FONCE (6 niveaux)
	6 CONTRASTE LCD	CLAIR à FONCE (4 niveaux)
	7 LANGUE	Par défaut : ENGLISH
	8 DEL. EXT. LAMPE	MODE1 /MODE2
	9 VOLUME BUZZER	HAUT/ BAS /OFF
	0 MODE INITIAL	COPIE /FAX
2 REGL. SOURCE PAPI.	1 PAPIER MAG.1	STANDARD /OHP/CARTE/ ENVELOPPE A5 L/B5 L/ A4 L/FLS/16K L/HL L/LT L/LG L/ USUEL
	2 PARAM. MAGASIN	(pour chaque magasin papier) FIXE/ CONTINU
3 GESTION UTILISATE.	MODIF D/C	–
4 GESTION ADMINIST.	TELECOMMANDE	LIMITE /PLEIN/OFF
5 PARAM. COPIE	1 PRIORITE PAPIER	MAGASIN1 /MAGASIN2
	2 PRIORITE DENSITE	AUTO /MANUEL/PHOTO
	3 DENSITE NIVEAU(A)	CLAIR à FONCE (3 niveaux)
	4 DENSITE NIVEAU(M)	CLAIR à FONCE (9 niveaux)
	5 SORTIE PRIORITA.	NON /TRI
	6 Résolution	600 x 300 /600 x 600

Menu	Fonction	Paramètres
6 ENREGISTREMENT FAX	1 NUMEROT. 1-TOUC.	Pour plus de détails, voir page 7-1.
	2 NUMEROT. ABREGE.	Pour plus de détails, voir page 7-1.
	3 NUMEROT. GROUPEE	Pour plus de détails, voir page 7-1.
	4 PROGRAM. NUM.	Pour plus de détails, voir page 7-1.
	5 ENVOI GROUPE	Pour plus de détails, voir page 7-1.
	6 B.A.L.	Pour plus de détails, voir page 7-1.
7 EMISSIONS	1 CONTRASTE SCAN.	CLAIR à FONCE (5 niveaux)
	2 RESOLUTION	STD /FIN/S/F/ D/T(STD/FIN/S/F)
	3 EMISS PAR DEFAUT	MEM.EM /EM.ADF
	4 EN-TETE	ON/OFF
8 RECEPTIONS	1 RECEPTION MEMOI.	ON/ OFF
	2 NO. de SONNERIES	1 à 16 (par défaut : 1)
	3 RECEPTION REDUI.	ON/OFF /COUP
	4 IMP. RECEPTION	MEMO. RE /IMPRN. EM
	5 MODE RECEPTION	AUTO RE /MANU. RE
	6 FAIRE SUIVRE	ON/ON (IMPR.)/ OFF
	7 PIED DE PAGE	ON/ OFF
	8 CHOIX RECEPTACLE	(pour chaque magasin papier) DESACT./ ACTIVER
	9 EMISS. RESEAU FERMEE	ON/ OFF
9 PARAM. COMMUNICAT.	1 TONALITE/DECIMAL	TONALITE /DECIMAL
	2 LIGNE CONTROLE	HAUT/ BAS /OFF
	3 RTC/PABX	RTC /PABX
10 RAPPORTS	1 RAPPORT D'ACTI.	ON/OFF
	2 RAPPORT RESERVA.	ON/ OFF
	3 RAPPORT D'ÉMISSION	ON/ OFF
	4 RAPPORT DE RÉCEPTION	ON/ OFF
11 DONN. INIT. UTILI.	1 DATE&HEURE	Pour plus de détails, voir page 7-1.
	2 NO FAX UTILISA.	Pour plus de détails, voir page 7-1.
	3 NOM UTILISATEUR	Pour plus de détails, voir page 7-1.

Commandes du menu Fonction

Menu	Paramètres
1 DIFFUSION	Destinataires
2 EMISS DIFFERE	Durée d'émission
3 EMISS B.A.L.	Destinataire, ID et mot de passe B.A.L.
4 IMP. REC. B.A.L	Identifiant boîte aux lettres
5 DEPOT	MONO/MULTI, ID et mot de passe relevé/dépôt
6 RELEVE	Appelant, ID et mot de passe relevé/dépôt
7 INITIAL. RELAIS	Destinataire, ID et mot de passe Boîte relais
8 ABANDON RESERV.	Sélectionner tâche


9.3 Entretien de l'appareil

Nettoyage

Éteindre l'appareil avant le nettoyage.


Revêtement

- Nettoyez la surface du copieur avec un chiffon doux imbibé d'un détergent neutre.

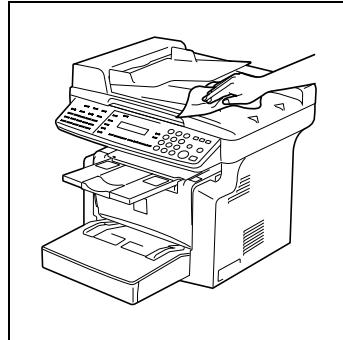


Vitre d'exposition

- Nettoyez la surface de la vitre d'exposition avec un chiffon doux et sec.

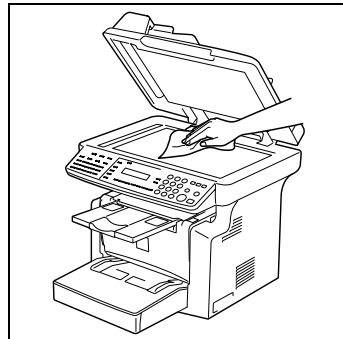

Couvre-original

- Nettoyez la surface du couvre-original avec un chiffon doux imbibé d'un détergent domestique neutre.

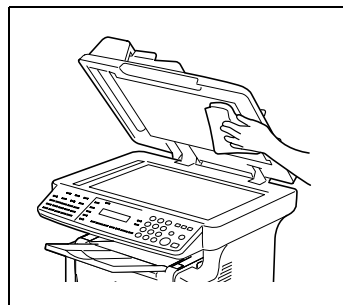

Panneau de contrôle


- Nettoyez la surface du panneau de contrôle avec un chiffon doux et sec.



...

Remarque

Le nettoyage incorrect des touches du panneau de contrôle peut les endommager. Ne jamais utiliser de détergent domestique neutre ou de liquide de nettoyage de vitres pour nettoyer le panneau de contrôle.

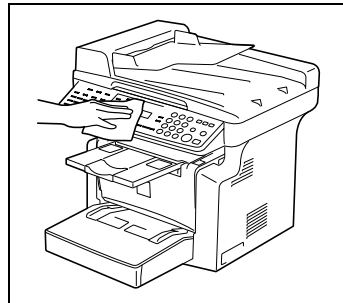

9.4 Tableau d'association des fonctions

Fonction sélectionnée en dernier		Pa-pier	Zoom		Densité			Ori-ginal	Copie		Fini-tion			
			Sélection manuelle du papier (magasin 1 ou magasin 2)	Sélection manuelle du papier (plateau d'introduction manuelle)	Zoom fixe	Zoom en option	Densité auto		Densité manuelle	Texte	Photo	Vitre d'exposition	Introduceur automatique de documents	Recto
Papier	Sélection manuelle du papier (magasin 1 ou magasin 2)	O	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Sélection manuelle du papier (plateau d'introduction manuelle)	O	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zoom	Zoom fixe	x	x	O	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zoom en option	x	x	O	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Densité	Densité auto	x	x	x	x	O	x	O	x	x	x	x	x	x
	Densité manuelle	x	x	x	x	O	x	x	x	x	x	x	x	x
	Texte	x	x	x	x	x	x	O	x	x	x	x	x	x
	Photo	x	x	x	x	O	x	O	x	x	x	x	x	x

Fonction sélectionnée en dernier		Papier	Zoom		Densité			Original	Copie	Finition				
		Sélection manuelle du papier (magasin 1 ou magasin 2)	Sélection manuelle du papier (plateau d'introduction manuelle)	Zoom fixe	Zoom en option	Densité auto	Densité manuelle	Texte	Photo	Vitre d'exposition	Introduceur automatique de documents	Recto	2en1	Non-Tri
Original	Vitre d'exposition	x	x	x	x	x	x	x	x	○	x	○	x	○
	Introduceur automatique de documents	x	x	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x	x

Fonction sélectionnée en dernier		Papier	Zoom		Densité			Original	Copie		Finition			
		Sélection manuelle du papier (magasin 1 ou magasin 2)	Sélection manuelle du papier (plateau d'introduction manuelle)	Zoom fixe	Zoom en option	Densité auto	Densité manuelle	Texte	Photo	Vitre d'exposition	Introduceur automatique de documents	Recto	2en1	Non-Tri
Copie	Recto	x	x	x	x	x	x	x	x	x		O	x	x
	2en1	x	x	x	x	x	x	x	x	O	x	O	x	x
Finition	Non-Tri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		O
	Tri	x	x	x	x	x	x	x	x	O	x	x	O	

Indications pour la combinaison des fonctions

Code	Description
x	Les fonctions peuvent être associées.
O	Les fonctions ne peuvent être associées.

9.5 Glossaire

Termes et Définitions

Terme	Définition
Document livre	Document relié, comme un livre ou un catalogue.
Émission manuelle	Émission d'un document fax après avoir communiqué vocalement au téléphone.
F codes	F codes sont des fonctions concernant les boîtes aux lettres, comme "SUB" (sous-adresses), "SEP" (interrogation sélective), "SID" et "PWD" (mots de passe), contrôlées par les normes G3 de l'ITU-T (Union Internationale des Télécommunications). L'émission et la réception sur boîtes aux lettres ainsi que l'émission en rediffusion ne sont possibles qu'entre machines compatibles avec la transmission F code.
Fax Internet	Il s'agit de télécopies qui sont transmises par Internet ou via un Intranet plutôt que par des lignes téléphoniques. Au lieu de composer le numéro de fax du destinataire, on tape son adresse e-mail et l'image numérisée peut ainsi être envoyée (au format TIFF) comme message électronique à un ordinateur ou un fax Internet. De plus, on peut recevoir sous forme d'image, des messages e-mail émis par des ordinateurs.
Ligne générale d'abonné	Il s'agit de lignes téléphoniques analogiques (réseau public).
Mémoire	Conserve les données de fax et d'images de copie. En installant une extension mémoire, on peut stocker davantage de données image en mémoire.
Méthode de codage JBIG	C'est une nouvelle méthode de compression et de décompression de données, normalisé par le Groupe de Travail Expert Joint Bi-level Image, une sous-commission de l'Union Internationale des Télécommunications (ITU-T). C'est une méthode très efficace pour transférer d'importants volumes de données ou de données image haute résolution, comme les demi-teintes.
PABX	Abréviation de autocommutateur privé Il s'agit d'un standard implanté dans une société ou un usine et qui permet de connecter plusieurs téléphones sur de multiples lignes afin de permettre une totale intercommunication entre ces téléphones.
Protocoles	Les règles nécessaires de communication
Réception manuelle	Réception d'un document fax après avoir communiqué vocalement au téléphone.
Réception mémoire	Lorsque le papier est épuisé, ou lorsqu'un serrage papier s'est produit pendant la réception d'une télécopie, les données seront automatiquement conservées en mémoire pour être imprimées ultérieurement. Même si le papier s'épuise pendant la nuit, ou en l'absence de l'utilisateur, le document fax pourra toujours être récupéré.

Terme	Définition
Renumérotation automatique	Si un appel ne peut aboutir, parce que par exemple le télécopieur du destinataire est occupé, celui-ci est automatiquement rappelé. Si un document de plusieurs pages se trouve en attente d'émission dans la mémoire, il avance dans la file d'attente jusqu'à ce que le moment de la renumérotation arrive, puis il est envoyé.
Scanner réseau	C'est une fonction qui permet d'envoyer des images numérisées à un ordinateur via un réseau. Ces images peuvent aussi être envoyées comme messages e-mail ou être téléchargées vers des serveurs FTP.
Signaux clavier	Ce sont des signaux utilisés sur la ligne téléphonique ; ils servent lorsque l'on appelle sur ligne à touches ou pour utiliser des services par touches. En appuyant sur la touche [✕] sur le clavier numérique, on active l'utilisation de signaux clavier, même si un téléphone à clavier est connecté.

9.6 Tableaux format papier et taux zoom

Formats papier

Format papier	Format métrique	Format anglo-saxon
A3 +	311 mm × 457 mm	12-1/4 × 18
A3	297 mm × 420 mm	11-3/4 × 16-1/2
A4	210 mm × 297 mm	8-1/4 × 11-3/4
A5	148 mm × 210 mm	5-3/4 × 8-1/4
A6	105 mm × 148 mm	4-1/4 × 5-3/4
B4	257 mm × 364 mm	10 × 14-1/4
B5	182 mm × 257 mm	7-1/4 × 10
B6	128 mm × 182 mm	5 × 7-1/4

Format papier		Format anglo-saxon	Format métrique
Ledger		11 × 17	279 mm × 432 mm
11 × 14		11 × 14	279 mm × 356 mm
Computer		10-1/8 × 14	257 mm × 356 mm
10 × 14		10 × 14	254 mm × 356 mm
9-1/4 × 14		9-1/4 × 14	236 mm × 356 mm
Legal		8-1/2 × 14	216 mm × 356 mm
Foolscap	Government Legal	8-1/2 × 13	216 mm × 330 mm
Foolscap		8 × 13	203 mm × 330 mm
Foolscap		8-2/3 × 13	220 mm × 330 mm
Foolscap	Folio	8-1/4 × 13	210 mm × 330 mm
8-1/4 × 11-3/4		8-1/4 × 11-3/4	210 mm × 301 mm
Letter		8-1/2 × 11	216 mm × 279 mm
Government Letter		8 × 10-1/2	203 mm × 267 mm
Quarto		8 × 10	203 mm × 254 mm
Statement	Invoice	5-1/2 × 8-1/2	140 mm × 216 mm
4 × 6		4 × 6	102 mm × 152 mm

Taux de zoom

Formats métriques		
Format papier document	Format papier souhaité	Taux zoom
A3 297 mm × 420 mm 11-3/4 × 16-1/2	A4	× 0,70
	A5	× 0,50
	B4	× 0,86
	B5	× 0,61
A4 210 mm × 297 mm 8-1/4 × 11-3/4	A5	× 0,70
	A6	× 0,50
	B5	× 0,86
	B6	× 0,61
	A3	× 1,41
	B4	× 1,22
A5 148 mm × 210 mm 5-3/4 × 8-1/4	A6	× 0,70
	B6	× 0,86
	A4	× 1,41
	A3	× 2,00
	B4	× 1,73
	B5	× 1,22
A6 105 mm × 148 mm 4-1/4 × 5-3/4	A4	× 2,00
	A5	× 1,41
	B5	× 1,73
	B6	× 1,22
B4 257 mm × 364 mm 10 × 14-1/4	A4	× 0,81
	A5	× 0,57
	B5	× 0,70
	B6	× 0,50
	A3	× 1,15
B5 182 mm × 257 mm 7-1/4 × 10	A5	× 0,81
	A6	× 0,57
	B6	× 0,70
	A3	× 1,64
	A4	× 1,15
	B4	× 1,41

Formats métriques		
Format papier document	Format papier souhaité	Taux zoom
B6 128 mm × 182 mm 5 × 7-1/4	A6	× 0,81
	A4	× 1,64
	A5	× 1,15
	B4	× 2,00
	B5	× 1,41

Formats anglais		
Format papier document	Format papier souhaité	Taux zoom
Ledger 11 × 17 279,4 mm × 431,8 mm	11 × 14	× 0,82
	Legal	× 0,72
	Foolscap	× 0,76
	Letter	× 0,64
	Invoice	× 0,50
11 × 15 279,4 mm × 381 mm	11 × 14	× 0,93
	Legal	× 0,77
	Foolscap	× 0,77
	Letter	× 0,73
	Invoice	× 0,50
11 × 14 279,4 mm × 355,6 mm	Legal	× 0,77
	Foolscap	× 0,77
	Letter	× 0,77
	Invoice	× 0,50
Legal 8-1/2 × 14 215,9 mm × 355,6 mm	Foolscap	× 0,92
	Letter	× 0,78
	Invoice	× 0,60
	11 × 17	× 1,21
Foolscap 8-1/2 × 13 215,9 mm × 330,2 mm	Letter	× 0,84
	Invoice	× 0,64
	11 × 17	× 1,29
	11 × 14	× 1,07
Letter 8-1/2 × 11 215,9 mm × 279,4 mm	Invoice	× 0,64
	11 × 17	× 1,29
	11 × 14	× 1,27

Formats anglais		
Format papier document	Format papier souhaité	Taux zoom
Invoice 5-1/2 × 8-1/2 139,7 mm × 215,9 mm	11 × 17	× 2,00
	11 × 14	× 1,64
	Legal	× 1,54
	Foolscap	× 1,52
	Letter	× 1,29

Taux zoom = Format papier copie/format document

1 pouce = 25,4 mm

1 mm = 0,0394 pouce

10 Index

A

Alimentation	2-1
Alimentation papier	1-19

B

Bac d'alimentation papier PF-119.....	9-2
---------------------------------------	-----

C

Caractéristiques.....	9-1
Changement automatique de magasin.....	3-18
Chargement du papier	3-24
Magasin 1.....	3-26, 8-2
Magasin 2.....	3-28, 8-3
Plateau d'introduction manuelle	3-27, 8-2
Précautions	3-23
Copies 2en1.....	4-13

D

Démarrage.....	3-18
Démarrage Auto de l'Impression	3-18
Densité image.....	4-11

E

Émission différée	6-5
Emission directe	6-2
Émission Fax	
Charger les documents dans l'introducteur automatique de documents.....	5-7
Numérotation.....	5-1
Positionner les documents sur la vitre d'exposition	5-9
Télécopie élémentaire.....	5-7
Émission groupée	6-5
Émission manuelle.....	6-3
Émission multidiffusion	6-5

Émission par interrogation	6-5
Émission par rediffusion	6-5
Émission sur boîte aux lettres	6-5
Entretien de l'appareil.....	9-6
Environnement	2-3
Espace requis	2-2
Etat machine	3-36

F

F codes	6-9
Finition des copies	4-14
Format papier.....	9-12

I

Initialisation

Initialisation Automatique.....	3-17
Initialisation Automatique	3-17
Introduceur automatique de documents.....	9-2

L

Largeur du papier	1-20
Longueur du papier	1-20

M

Mémoire saturée	5-10
-----------------------	------

Messages

Erreur format papier	8-21
Fin de vie tambour.....	8-9
Magasin vide	8-1
Problème machine.....	8-23
Serrage original	8-19
Serrage papier.....	8-13, 8-16
Toner vide.....	8-4

Méthode de chargement

Introduceur automatique de document.....	3-29, 3-31
Précautions.....	3-29
Types particuliers d'originaux	3-29

Mise à	
l'Arrêt	3-15
Marche	3-15
Mode Economie d'énergie	3-18

N

Numérotation	5-1
Numérotation 1-touche	5-3
Numérotation abrégée	5-4
Numérotation en chaîne	5-5
Numérotation groupée	5-5
Numérotation programmée	5-5

O

Opérations élémentaires de copie	4-1
Orientation papier	1-20

P

Panneau de contrôle	3-9
Papier	
Caractéristiques papier	3-22
Papier à ne pas utiliser	3-23
Papier de copie	3-22
Plateau de sortie des copies	
Angle	3-7
Positionnement	
Feuille d'original	3-33
Livres	3-35
Originaux hautement transparents	3-34
Positionnement de l'original	
Précautions	3-32
Types particuliers d'originaux	3-29
Vitre d'exposition	3-32

R

Réception dans boîte aux lettres	6-8
Réception manuelle	6-7
Réception mémoire	6-7
Réception par interrogation	6-8
Réglementation en matière de copie	2-5
Remplacement	
Cartouche toner	8-6
Répertoire	5-5
Résolution fax	5-6
Résultats d'émission / réception	5-11

S

Sélection papier	4-3
Sélections par défaut	3-16
Site d'installation	2-1

T

Tableau d'association des fonctions	9-7
Taux zoom	4-9, 9-13
Tri	4-15

Z

Zone d'impression	3-43
-------------------------	------

1 Introduction

1.1	Nous voulons faire de vous un client satisfait.....	1-1
	Label CE (déclaration de conformité)	1-1
	For U.S.A. Users	
	FCC Part 15-Radio Frequency Devices	1-1
	For Canada Users	
	Interference-Causing Equipment Standard (ICES-003 Issue 3)	1-2
	Pour les utilisateurs se trouvant dans des pays soumis aux réglementations de la Classe B.....	1-2
	Pour les utilisateurs se trouvant dans des pays non soumis aux réglementations de la Classe B.....	1-2
1.2	Conseils de sécurité	1-3
	Symboles d'avertissement et de précaution	1-3
	Signification des symboles	1-3
	AVERTISSEMENT	1-4
	ATTENTION	1-5
	Précautions à prendre	1-7
	Divers	1-8
1.3	Conseils de sécurité	1-9
	For New Zealand Users:.....	1-9
	Sécurité laser.....	1-9
	Rayonnement laser interne	1-9
	CDRH Regulation	1-11
	Pour les utilisateurs européens	1-11
	Pour les utilisateurs danois.....	1-11
	Pour les utilisateurs finnois et suédois	1-12
	Pour les utilisateurs norvégiens.....	1-12
	Étiquette Sécurité Laser	1-13
	Émission d'ozone	1-13
	Niveau sonore	1-14
	Note relative aux batteries Ni-MH.....	1-14
1.4	Energy Star®	1-15
	Définition d'un produit ENERGY STAR®	1-15
1.5	Explication des conventions.....	1-16
1.6	Manuel – Papier et Informatique.....	1-18
	Manuel (version papier).....	1-18
	Manuel exhaustif (version informatique sur CD-ROM).....	1-18

1.7	Explication des concepts de base et symboles	1-19
	Alimentation papier	1-19
	“Largeur” et “Longueur”	1-20
	Orientation papier	1-20

2 Précautions

2.1	Précautions d'installation	2-1
	Lieu d'implantation	2-1
	Alimentation	2-1
	Espace requis	2-2
2.2	Précautions d'utilisation	2-3
	Environnement	2-3
	Utilisation correcte	2-3
	Transport de l'appareil	2-4
	Conservation des consommables	2-4
2.3	Réglementation en matière de copie	2-5

3 Avant de faire des copies ou d'envoyer des fax

3.1	Fonctions disponibles	3-1
3.2	Les composants et leurs fonctions	3-2
3.3	Nomenclature et fonctions	3-3
	Unité principale	3-3
	Introducteur automatique de documents	3-5
	Intérieur de la machine	3-6
	Réglage angulaire du plateau de sortie des copies	3-7
	Options	3-8
3.4	Panneau de contrôle	3-9
	Noms des touches du panneau de contrôle et leurs fonctions ..	3-9
	Indications affichées	3-12
3.5	Allumage / extinction de la machine et Mode initial.....	3-15
	Allumage et extinction de la machine	3-15
	Pour allumer la machine :	3-15
	Pour éteindre la machine :	3-15
	A l'allumage de la machine	3-16
	Sélections par défaut	3-16
3.6	Fonctions pratiques	3-17
	Initialisation	3-17
	Initialisation Automatique	3-17
	Mode Economie d'énergie	3-18
	Démarrage automatique de l'Impression	3-18
	Changement automatique de magasin	3-18

3.7	Saisir du texte	3-19
	Changer le mode de saisie	3-19
	Exemple de saisie	3-20
3.8	Papier de copie	3-22
	Caractéristiques papier.....	3-22
	Précautions pour le chargement du papier.....	3-23
	Papier à ne pas utiliser	3-23
	Chargement du papier.....	3-24
	Chargement du papier dans le magasin 1.....	3-26
	Chargement du papier dans le plateau d'introduction manuelle.....	3-27
	Chargement du papier dans le magasin 2 (en option)	3-28
3.9	Chargement des originaux	3-29
	Deux méthodes pour charger un original	3-29
	Types particuliers d'originaux	3-29
	Charger les originaux dans l'introducteur automatique de documents	3-29
	Précautions relatives au chargement du papier dans l'introducteur automatique de documents	3-29
	Charger les originaux dans l'introducteur automatique de documents	3-31
	Placer l'original sur la vitre d'exposition.....	3-32
	Précautions pour placer l'original sur la vitre d'exposition	3-32
	Positionnement d'un original	3-33
	Positionnement d'originaux hautement transparents	3-34
	Positionnement de livres	3-35
3.10	Vérification de l'état machine	3-36
	Vérification du compteur "TOTAL PAGES"	3-37
	Vérification du "RESULTAT EMMIS/RECEP"	3-38
	Pour imprimer un rapport / une liste	3-39
	Rapport d'émission.....	3-40
	Rapport de réception.....	3-40
	Rapport d'activité.....	3-41
	Liste des données en mémoire	3-41
	Impression d'image en mémoire	3-41
	Liste numérotation 1-touche.....	3-42
	Liste numérotation abrégé.....	3-42
	Liste des paramètres de numérotation	3-42
	État de l'appareil.....	3-42
	Page de configuration.....	3-42
3.11	Zone d'impression	3-43

4 Opérations de copie

4.1 Opérations élémentaires de copie	4-1
4.2 Sélection du papier	4-3
Sélection papier manuelle	4-3
Sélection du papier en introduction manuelle	4-3
Sélection manuelle du format papier	4-4
Spécification du format et du type du papier introduit manuellement	4-5
4.3 Spécification du taux zoom	4-9
Réglages taux zoom	4-9
Spécification du taux zoom	4-10
4.4 Régler la densité image	4-11
Réglage de la densité image	4-11
Régler la densité image	4-11
4.5 Réaliser des copies 2en1	4-13
Spécification des réglages pour la copie 2en1	4-13
4.6 Finition des copies	4-14
Spécification du tri	4-15

5 Télécopie

5.1 Numérotation	5-1
Faxer par saisie directe du numéro fax sur le clavier numérique	5-2
Faxer par numérotation 1-touche	5-3
Faxer par numérotation abrégée	5-4
Faxer par numérotation de groupe [CD]	5-5
Faxer par numérotation en chaîne [CD]	5-5
Faxer par numérotation programmée [CD]	5-5
Faxer à l'aide du répertoire [CD]	5-5
Pour effectuer une recherche dans le répertoire [CD]	5-5
Recomposer le dernier numéro appelé [CD]	5-5
5.2 Paramètres d'émission	5-6
Réglage de la résolution fax	5-6
Pour définir la résolution	5-6
5.3 Télécopie élémentaire	5-7
Pour envoyer une télécopie avec l'introducteur automatique de documents	5-7
Pour faxer des documents placés sur la vitre d'exposition	5-9
Si la mémoire arrive à saturation pendant la numérisation de documents à faxer	5-10

5.4	Vérifier les résultats d'émission / réception	5-11
	Pour vérifier les résultats d'émission / réception	5-11

6 Méthodes d'émission et de réception fax

6.1	Méthodes d'émission	6-1
	Émission mémoire	6-1
	Pour spécifier l'émission mémoire	6-1
	Emission directe	6-2
	Émission manuelle	6-3
	Envoyer une télécopie manuellement	6-4
	Émission groupée	6-5
	Émission multidiffusion	6-5
	Émission différée	6-5
	Émission sur boîte aux lettres	6-5
	Émission par rediffusion	6-5
	Émission par interrogation.....	6-5
	Annuler (Supprimer) un document en attente d'émission dans la mémoire	6-6
6.2	Méthodes de réception	6-7
	Réception manuelle.....	6-7
	Pour recevoir manuellement une télécopie	6-7
	Réception mémoire	6-7
	Réception dans boîte aux lettres	6-8
	Réception par interrogation	6-8
6.3	Utilisation des F codes	6-9

7 Utilisation du mode Utilitaires [CD]

8 Messages d'erreur

8.1	Quand le message "MAGASIN VIDE" s'affiche	8-1
	Chargement du papier dans le magasin 1	8-2
	Chargement du papier dans le plateau d'introduction manuelle	8-2
	Chargement du papier dans le magasin 2 (en option)	8-3
8.2	Quand le message "TONER VIDE" s'affiche	8-4
	Remplacement de la cartouche de toner.....	8-6
8.3	Quand le message "FIN DE VIE TAMBOUR" s'affiche	8-9
	Remplacement de la cartouche tambour.....	8-10
8.4	Quand le message "MANQUE PAPIER" s'affiche	8-13
	Dégagement d'un serrage papier dans les magasins	8-13

8.5	Quand le message “SERRAGE PAPIER” s’affiche.....	8-16
	Dégagement d'un serrage papier dans la machine	8-16
8.6	Quand le message “SERRAGE ORIGINAL” s’affiche	8-19
	Dégagement d'un serrage papier dans l'introducteur automatique de documents.....	8-19
8.7	Quand le message “ERREUR FORMAT PAPIER” s’affiche....	8-21
	Pour le magasin 1	8-21
	Pour le plateau d'introduction manuelle	8-22
8.8	Quand le message “PROBLEME MACHINE” apparaît	8-23
8.9	Quelle est la signification de chaque message?	8-24
8.10	Si l'on obtient des copies de mauvaise qualité	8-27
8.11	La machine ne fonctionne pas comme prévu.....	8-30
8.12	Si l'opération de télécopie ne se déroule pas correctement ..	8-31
	Il est impossible d'envoyer des télécopies	8-31
	Les télécopies ne peuvent pas être reçues	8-32
	Il est impossible de passer des appels	8-33

9 Divers

9.1	Caractéristiques	9-1
	7416MFG	9-1
	Introducteur automatique de documents	9-2
	Bac d'alimentation papier PF-119	9-2
9.2	Liste des commandes des menus Utilitaires/Fonction.....	9-3
	Commandes du menu Utilitaires	9-3
	Commandes du menu Fonction.....	9-5
9.3	Entretien de l'appareil	9-6
	Nettoyage.....	9-6
	Revêtement.....	9-6
	Vitre d'exposition.....	9-6
	Couvre-original.....	9-6
	Panneau de contrôle.....	9-7
9.4	Tableau d'association des fonctions.....	9-7
	Indications pour la combinaison des fonctions	9-9
9.5	Glossaire	9-10
	Termes et Définitions	9-10



9.6	Tableaux format papier et taux zoom	9-12
	Formats papier	9-12
	Taux de zoom.....	9-13

10 Index



A

Alimentation	2-1
Alimentation papier	1-19

B

Bac d'alimentation papier PF-119.....	9-2
---------------------------------------	-----

C

Caractéristiques.....	9-1
Changement automatique de magasin.....	3-18
Chargement du papier	3-24
Magasin 1.....	3-26, 8-2
Magasin 2.....	3-28, 8-3
Plateau d'introduction manuelle	3-27, 8-2
Précautions	3-23
Copies 2en1.....	4-13

D

Démarrage.....	3-18
Démarrage Auto de l'Impression	3-18
Densité image.....	4-11

E

Émission différée	6-5
Emission directe	6-2
Émission Fax	
Charger les documents dans l'introducteur automatique de documents.....	5-7
Numérotation.....	5-1
Positionner les documents sur la vitre d'exposition	5-9
Télécopie élémentaire.....	5-7
Émission groupée	6-5
Émission manuelle.....	6-3
Émission multidiffusion	6-5
Émission par interrogation	6-5
Émission par rediffusion	6-5
Émission sur boîte aux lettres.....	6-5
Entretien de l'appareil	9-6

Environnement	2-3
Espace requis	2-2
Etat machine	3-36

F

F codes	6-9
Finition des copies	4-14
Format papier	9-12

I

Initialisation	
Initialisation Automatique.....	3-17
Initialisation Automatique	3-17
Introduceur automatique de documents.....	9-2

L

Largeur du papier	1-20
Longueur du papier	1-20

M

Mémoire saturée	5-10
Messages	
Erreur format papier	8-21
Fin de vie tambour	8-9
Magasin vide	8-1
Problème machine.....	8-23
Serrage original	8-19
Serrage papier.....	8-13, 8-16
Toner vide.....	8-4
Méthode de chargement	
Introduceur automatique de document.....	3-29, 3-31
Précautions.....	3-29
Types particuliers d'originaux	3-29

Mise à	
l'Arrêt	3-15
Marche	3-15
Mode Economie d'énergie	3-18

N

Numérotation	5-1
Numérotation 1-touche	5-3
Numérotation abrégée	5-4
Numérotation en chaîne	5-5
Numérotation groupée	5-5
Numérotation programmée	5-5

O

Opérations élémentaires de copie	4-1
Orientation papier	1-20

P

Panneau de contrôle	3-9
Papier	
Caractéristiques papier	3-22
Papier à ne pas utiliser	3-23
Papier de copie	3-22
Plateau de sortie des copies	
Angle	3-7
Positionnement	
Feuille d'original	3-33
Livres	3-35
Originaux hautement transparents	3-34
Positionnement de l'original	
Précautions	3-32
Types particuliers d'originaux	3-29
Vitre d'exposition	3-32

R

Réception dans boîte aux lettres	6-8
Réception manuelle	6-7
Réception mémoire	6-7
Réception par interrogation	6-8
Réglementation en matière de copie	2-5
Remplacement	
Cartouche toner	8-6
Répertoire	5-5
Résolution fax	5-6
Résultats d'émission / réception.....	5-11

S

Sélection papier	4-3
Sélections par défaut	3-16
Site d'installation	2-1

T

Tableau d'association des fonctions	9-7
Taux zoom	4-9, 9-13
Tri	4-15

Z

Zone d'impression	3-43
-------------------------	------