



The essentials of imaging

Di1610

Guide de l'utilisateur: Pilote Twain

Table des matières

1	Configuration de la Numérisation PC	
2	Connexion à un ordinateur	
2.1	Types de connexions	2-1
	Connexion sur port parallèle.....	2-1
	Connexion sur port USB.....	2-1
2.2	Connexion sur port parallèle	2-2
2.3	Connexion sur le port USB	2-3
3	Installation des pilotes en mode Plug and Play	
3.1	Installation du pilote sous Windows XP	3-1
3.2	Installation du pilote sous Windows 2000	3-2
3.3	Installation du pilote sous Windows Me/98 SE	3-4
4	Comment numériser un document	
4.1	Avec l'introducteur automatique de document	4-1
4.2	Sur la vitre d'exposition	4-2
5	Paramètres usuels	
5.1	Options Auto	5-1
5.2	Options manuelles	5-3
6	Message d'erreur	
6.1	Serrage Document Original	6-1
	Pour dégager un serrage papier dans l'introducteur automatique de document.....	6-2
6.2	Mémoire pleine	6-3
6.3	Erreur de communication	6-3
6.4	Scanner occupé	6-4
6.5	Erreur de lecture de données	6-4

1 Configuration de la Numérisation PC

Si vous installez le pilote TWAIN ci-joint sur l'ordinateur, vous pourrez utiliser le copieur pour numériser des documents et en faire l'acquisition sur PC.

L'environnement logiciel et matériel suivant est nécessaire pour que la Numérisation PC soit possible.

- SE: Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, ou Windows XP
- Logiciel de traitement d'image, compatible TWAIN (Adobe Photoshop, par exemple)
- USB V.1.1 (ou plus récent)

2 Connexion à un ordinateur

2.1 Types de connexions

L'une ou l'autre des méthodes suivantes convient pour connecter le copieur à un ordinateur.

Connexion sur port parallèle

Pour connecter directement le copieur au port parallèle de l'ordinateur, c'est cette méthode qu'il faut utiliser.

Connexion sur port USB

Pour connecter directement le copieur au port USB de l'ordinateur, c'est cette méthode qu'il faut utiliser.

2.2 Connexion sur port parallèle

A l'aide du câble parallèle, raccordez le copieur au port parallèle de l'ordinateur.




Important !

Veillez à utiliser un câble parallèle blindé. Un câble non blindé est susceptible de provoquer des interférences sur les radiofréquences.

Le port parallèle est conforme à la norme IEEE1284 Type B.

- 1 Eteignez à la fois le copieur et l'ordinateur.
- 2 Branchez une extrémité du câble parallèle sur le port parallèle (port imprimante) de l'ordinateur.
- 3 Connectez l'autre extrémité du câble au port parallèle implanté au dos du copieur. Enclenchez les agrafes pour assujettir le connecteur.

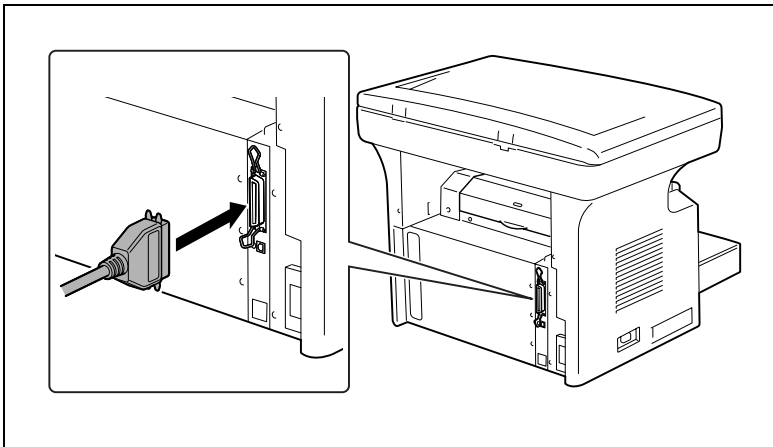

Ceci achève le raccordement du copieur et de l'ordinateur.


2.3 Connexion sur le port USB



Important !

Veillez à utiliser un câble USB blindé. Un câble non blindé est susceptible de provoquer des interférences sur les radiofréquences.

- 1 Assurez-vous que le copieur et que l'ordinateur à raccorder sont bien éteints.
- 2 Connectez l'une des extrémités du câble USB sur le port USB de l'ordinateur.

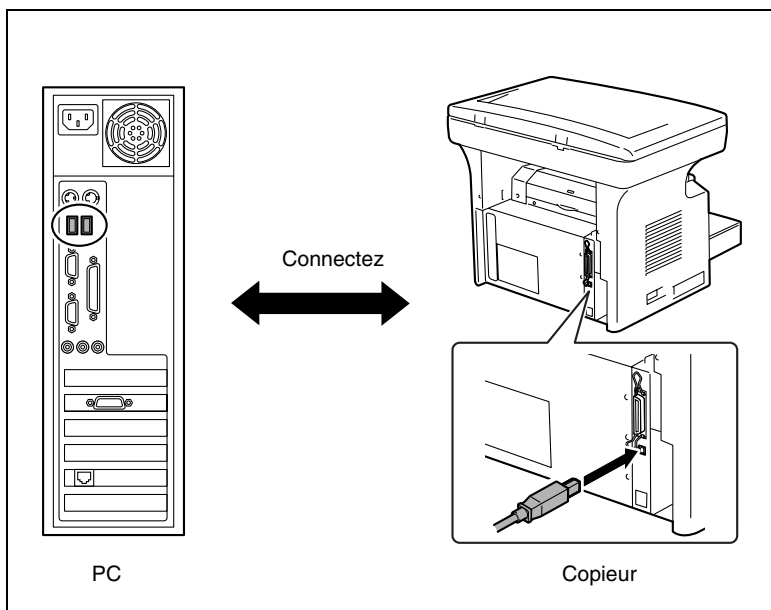

Ceci achève la connexion.



Remarque

L'USB1.1 n'est supporté que par Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, et Windows XP.

3 Installation des pilotes en mode Plug and Play

Cette section décrit la procédure permettant d'installer à la fois le pilote TWAIN et le pilote GDI. Les pilotes peuvent être installés en mode Plug and Play.

3.1 Installation du pilote sous Windows XP

- 1 Sous Windows, insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre ordinateur.
- 2 Allumez le copieur.
- 3 Quand le copieur est prêt, connectez-le à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

La boîte de dialogue "Assistant matériel détecté" apparaît.

- 4 Sélectionnez **Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique** [Utilisateurs expérimentés], puis cliquez sur [Suivant].
- 5 Sélectionnez **Inclure cet emplacement dans la recherche**: sous **Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements**, puis cliquez sur [Parcourir].
- 6 Naviguez jusqu'à "`\Driver\French\WinXP`" sur le CD-ROM, puis cliquez sur [OK].



Conseil

*Sélectionnez la langue de votre choix. Si par exemple, vous désirez l'anglais, naviguez jusqu'à:
"`\Driver\English\WinXP`"*

- 7 Cliquez sur [Suivant], et la boîte de dialogue "Fin de l'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté" apparaît.
 - Cliquez sur [Terminer].

- 8 La boîte de dialogue de l'Assistant "Nouveau matériel détecté" réapparaît.
 - Répétez les étapes 4 à 7.

**Remarque**

Ceci achève l'installation du pilote.

3.2 Installation du pilote sous Windows 2000

- 1 Sous Windows, insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre ordinateur.
- 2 Allumez le copieur.
- 3 Quand le copieur est prêt, connectez-le à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
La boîte de dialogue "Assistant Matériel détecté" apparaît.
- 4 Sélectionnez **Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé)** dans la boîte de dialogue "Installer les pilotes de matériel", puis cliquez sur [Suivant].
Le boîte de dialogue "Recherche de fichiers de pilote" apparaît.
- 5 Sélectionnez **Emplacement spécifique**, et cliquez sur [Suivant].
- 6 Cliquez sur [Parcourir...] dans la boîte de dialogue suivante, naviguez jusqu'à "`\Driver\French\Win2000`" sur le CD-ROM, puis cliquez sur [OK].

**Conseil**

*Sélectionnez la langue de votre choix. Si par exemple, vous désirez l'anglais, naviguez jusqu'à:
`\Driver\English\Win2000`*

- 7 Cliquez sur [OK], et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran jusqu'à ce que la boîte de dialogue "Fin de l'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté" apparaisse.
 - Cliquez sur [Terminer].

- 8 La boîte de dialogue de l'Assistant "Nouveau matériel détecté" réapparaît.
 - Répétez les étapes 4 à 7.



...

Remarque

Ceci achève l'installation du pilote.

3.3 Installation du pilote sous Windows Me/98 SE

- 1 Sous Windows, insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre ordinateur.
- 2 Allumez le copieur.
- 3 Quand le copieur est prêt, connectez-le à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
 - La boîte de dialogue "Assistant Ajout de nouveau matériel" apparaît.
- 4 Cliquez sur [Suivant], puis sélectionnez **Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique (Recommandé)** dans la boîte de dialogue suivante.
 - Cliquez sur [Suivant] une nouvelle fois.
- 5 Sélectionnez [Définir un emplacement], et cliquez sur [Parcourir...].
- 6 Naviguez jusqu'à "`\Driver\French\Win9x`" sur le CD-ROM, puis cliquez sur [OK].



...

Conseil

Sélectionnez la langue de votre choix. Si par exemple, vous désirez l'anglais, naviguez jusqu'à:

`\Driver\English\Win9x`

- 7 Cliquez sur [Suivant], puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran jusqu'à ce que vous puissiez cliquer sur [Terminer].
- 8 La boîte de dialogue de "Assistant Ajout de nouveau matériel" réapparaît.
 - Répétez les étapes 4 à 7.



...

Remarque

Répétez les étapes 4 à 7, trois fois de plus pour que l'installation soit complète. Ceci achève l'installation du pilote.

4 Comment numériser un document


4.1 Avec l'introducteur automatique de document



Remarque


L'introducteur automatique de document (ADF) ne peut pas être utilisé lorsque le type de numérisation est réglé sur Couleur vraie ou sur Gris, et quand la résolution est réglée sur 600 dpi × 600 dpi.

- 1 Sélectionnez le logiciel PC (Imaging, Photoshop, etc.). La procédure suivante fait référence à Microsoft Imaging à titre d'exemple.
- 2 Cliquez sur [Fichier].
- 3 Cliquez sur [Sélectionner un périphérique...].
- 4 Choisissez "Minolta Di1610" dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur [OK].
- 5 Cliquez sur [Acquérir une image...], puis procédez aux réglages nécessaires.
 - Voir "Paramètres usuels" sur page 5-1.
- 6 Placez le document, face vers le haut, sur l'Introducteur automatique de document (ADF).
- 7 Cliquez sur [Numériser] pour lancer la numérisation.

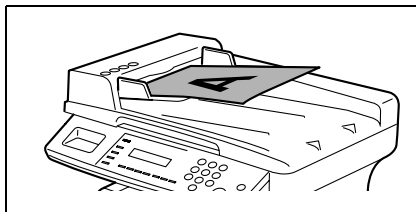


4.2 Sur la vitre d'exposition

- 1 Sélectionnez le logiciel PC (Imaging, Photoshop, etc.). La procédure suivante fait référence à Microsoft Imaging à titre d'exemple.
- 2 Cliquez sur [Fichier].
- 3 Cliquez sur [Sélectionner un périphérique...].
- 4 Choisissez "Minolta Di1610" dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur [OK].
- 5 Cliquez sur [Acquérir une image...], puis procédez aux réglages nécessaires.
 - Voir "*Paramètres usuels*" sur page 5-1.
- 6 Placez le document face vers le bas, sur la vitre d'exposition.
 - Aligned le document avec les réglettes en haut et à gauche de la vitre d'exposition.
- 7 Cliquez sur [Numériser] pour lancer la numérisation.

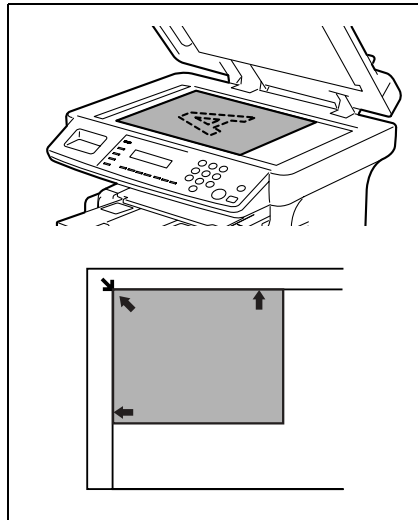

5 Paramètres usuels

5.1 Options Auto

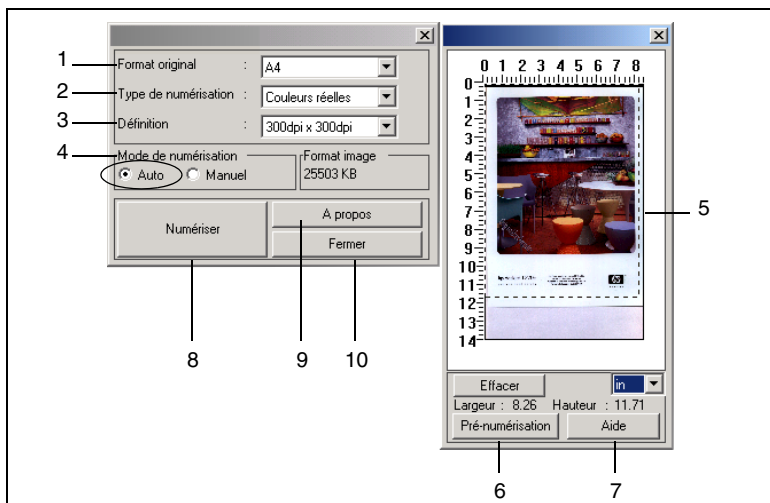

No.	Fonctions	Réglages
1	Format Original	A4, B5, A5, FLS, Legal, Letter, Half Letter, 16K, Personnalisé Voir "Format Original:" sur page 5-2.
2	Type de numérisation	N/B (valeur par défaut), Photo, Gris, Couleur vraie Voir "Type de numérisation:" sur page 5-2. * Le mode Couleur vraie n'est disponible qu'en numérisation sur la vitre d'exposition.
3	Définition	150dpi × 150dpi, 300dpi × 300dpi (valeur par défaut), 600dpi × 600dpi Voir "Définition:" sur page 5-2.
4	Mode de numérisation	Auto (valeur par défaut), Manuel
5	Fenêtre de prévisualisation	Montre l'image prénumérisée.
6	Pré-numérisation	Effectue une numérisation préalable de l'image. * Cette fonction n'est disponible qu'en numérisation sur la vitre d'exposition.
7	Aide	Voir le fichier [Aide].
8	Numériser	Effectue la numérisation d'une image.
9	A propos	Présente les informations sur la version.
10	Fermer	Ferme le dialogue scanner.

Format Original:

Sélectionnez **Format Original** dans la liste déroulante afin d'y sélectionner le format correspondant à celui du document à numériser.

Type de numérisation:

La liste déroulante **Type de numérisation** comporte quatre options.

- N/B: Convient à la plupart des documents texte.
- Photo: Convient aux photographies.
- Gris: Convient pour la numérisation de documents texte et de photos noir et blanc.
- Couleur vraie: Convient aux images couleur détaillées.


Définition:

La liste déroulante **Définition** comporte trois options qui peuvent être utilisées à différentes fins.

- 150dpi × 150dpi: Résolution normale pour les documents texte comportant du texte de taille standard.
- 300dpi × 300dpi: Résolution plus élevée pour la numérisation de documents comportant de petits caractères, comme un article de journal par exemple. Ce réglage est la valeur par défaut.
- 600dpi × 600dpi: Résolution la plus élevée, permettant la numérisation de photos et d'images.

5.2 Options manuelles

Pour accéder aux paramètres avancés, sélectionnez **Manuel** en mode Numérisation.

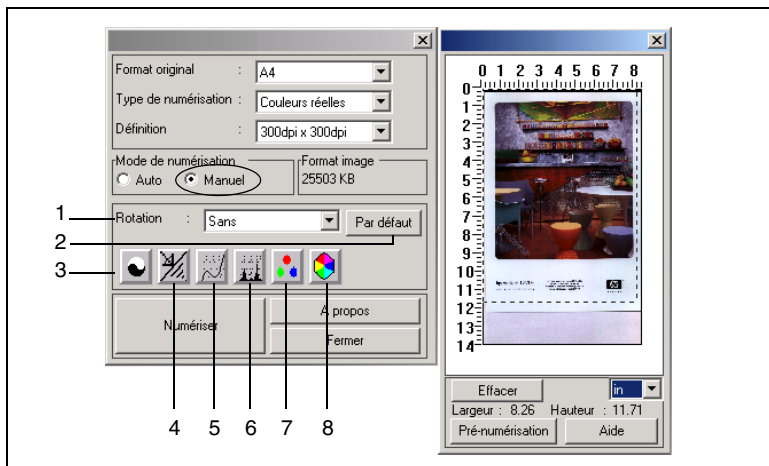

No.	Fonctions	Réglages
1	Rotation	Aucune (valeur par défaut), Droite 90, Gauche 90
2	Par défaut	Cliquez sur [Par défaut] pour ramener tous les paramètres en surbrillance à leurs valeurs par défaut.
3	Luminosité/ Contraste	-100 à 100%
4	Netteté	-2 à 3 Voir "Netteté:" sur page 5-4.
5	Courbe	Saisie d'une valeur entre -100 à 100 Voir "Courbes:" sur page 5-4.
6	Niveaux	Niveaux d'entrée: Minimum: 0 à 247 Gamma: 0.10 à 9.99 Maximum: 8 à 255 Niveaux de sortie: Minimum: 0 à 247 Maximum: 8 à 255 Note: La différence entre le maximum et le minimum ne peut être inférieure à 8. Voir "Niveaux:" sur page 5-4.
7	Balance de couleurs	-100 à 100 Voir "Balance de couleurs:" sur page 5-4.
8	Teinte/Saturation	Teinte: -180 à 180 Saturation: -100 à 100 Valeur chromatique: -100 à 100 Voir "Teinte/Saturation:" sur page 5-4.

Netteté:

Cette fonction permet d'accentuer le piqué de l'image ou de la troubler pour obtenir un effet.

Courbes:

Cette fonction sert à régler le gamma de l'image.

Elle permet d'éclaircir ou d'obscurcir l'aperçu de l'image sans changer la résolution originale.

Elle offre trois commandes.

- La barre de navigation
- Le champ d'édition
- En faisant glisser certains points des lignes courbes ou brisées.

Niveaux:

Cette fonction sert à régler la valeur du gamma, à augmenter l'ombrage et les hautes lumières, à optimiser les basses valeurs et réduire les valeurs des hautes lumières.

Balance de couleurs:

Cette fonction sert au réglage fin des valeurs RVB dans les ombres, les demi-teintes et les hautes lumières.

Trois niveaux de réglage sont disponibles.

- Cyan-Rouge
- Magenta-Vert
- Jaune-Bleu

Teinte/Saturation:

Cette fonction sert à régler la teinte et la saturation ainsi que la valeur chromatique de l'image.

La plage de réglage de la teinte s'étend de -180 à 180.


La saturation permet de régler la fraîcheur des couleurs entre -100 et 100.

La valeur chromatique peut se régler entre -100 et 100.

6 Message d'erreur

6.1 Serrage Document Original


Message affiché sur le panneau de contrôle:

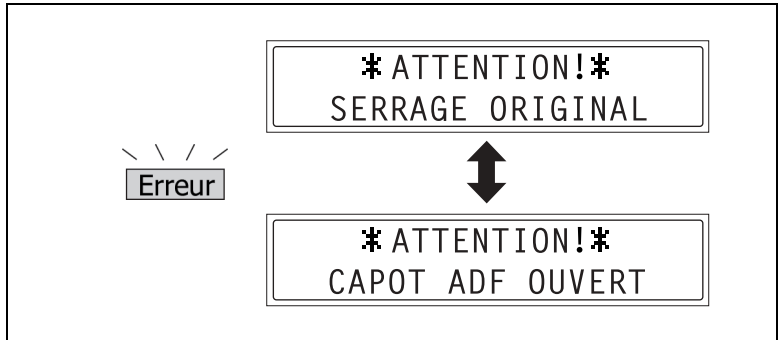


Cause	Remède
<ul style="list-style-type: none">• Un serrage papier s'est produit dans l'introducteur automatique de document.• Tout le papier serré n'a pas été retiré de l'introducteur automatique de document.	<ul style="list-style-type: none">• Ouvrez le capot de l'ADF ainsi que l'introducteur automatique de document, puis enlevez tout le papier serré.

Pour dégager un serrage papier dans l'introducteur automatique de document.


- 1 Enlevez le document original du plateau d'introduction automatique.

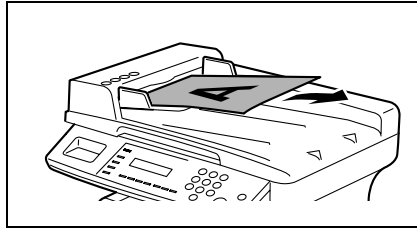

- 2 Ouvrez le capot de l'ADF et retirez doucement le papier serré.

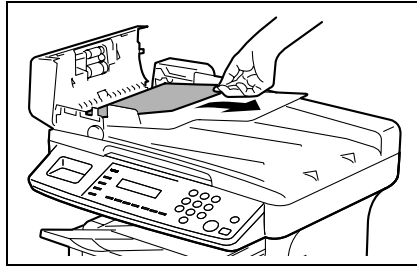


- 3 Ouvrez l'introducteur automatique de document et retirez doucement le papier serré.

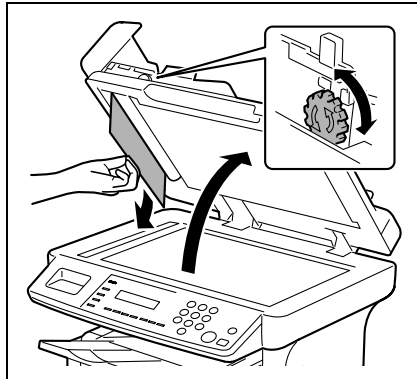

- 4 Refermez le capot de l'ADF, puis rechargez dans l'introducteur le document que vous avez retiré à l'étape 1.

6.2 Mémoire pleine


Message affiché sur le panneau de contrôle:

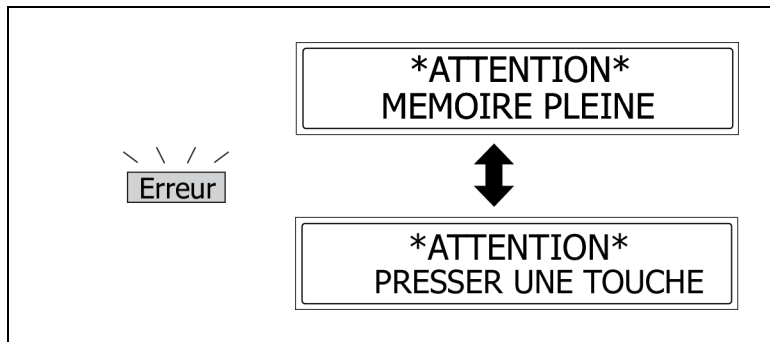

Cause	Remède
<ul style="list-style-type: none"> La mémoire est insuffisante. 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de contrôle du copieur.

6.3 Erreur de communication


Message affiché sur l'écran du PC:

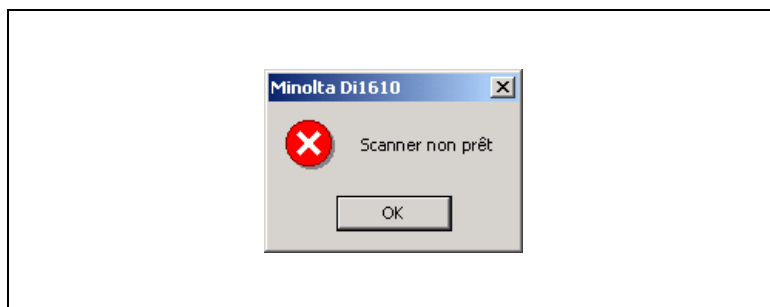

Cause	Remède
<ul style="list-style-type: none"> Blocage PC ou copieur pendant la communication. Le câble USB n'est pas correctement branché pendant la communication. 	<ol style="list-style-type: none"> Eteignez le copieur, puis vérifiez si le câble USB est correctement connecté. Après avoir soigneusement vérifié le câble USB, rallumez le copieur. Si vous ne parvenez toujours pas à remédier au problème, contactez votre S.A.V.

6.4 Scanner occupé


Message affiché sur l'écran du PC:

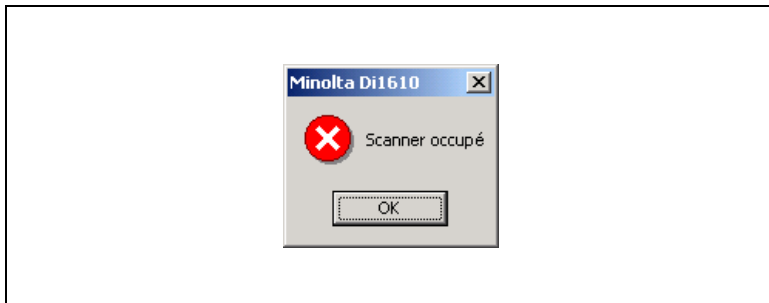

Cause	Remède
<ul style="list-style-type: none"> Si des opérations de numérisation TWAIN et de copie sont réalisées en même temps, il se peut que le copieur s'arrête au milieu de l'opération de numérisation. 	<ul style="list-style-type: none"> Attendez que la copie ou que la numérisation soit achevée.

6.5 Erreur de lecture de données

Message affiché sur l'écran du PC:

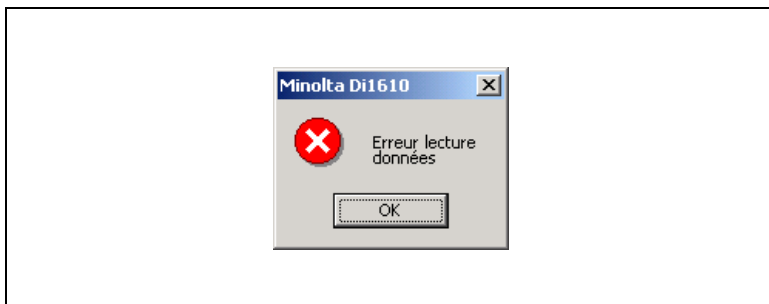

Cause	Remède
<ul style="list-style-type: none"> Une erreur est survenue lors de la lecture des données à partir du copieur pendant la numérisation. 	<ol style="list-style-type: none"> Eteignez le copieur, puis vérifiez si le câble USB est correctement connecté. Après avoir soigneusement vérifié le câble USB, rallumez le copieur. Si vous ne parvenez toujours pas à remédier au problème, contactez votre S.A.V.

