

MINOLTA

Minolta France S. A.

365, Route de Saint-Germain, F-78420 Carrières-Sur-Seine, France

Tel. 01 30 86 62 02

Fax. 01 30 86 62 82

Minolta Belgium Branch

Kontichsesteenweg 38, B-2630 Aartselaar, Belgique

Tel. 03 877 04 30

Fax. 03 877 00 49

Minolta (Schweiz) AG

Riedstr. 6, CH-8953 Dietikon, Schweiz

Tel. 157 57 11

Fax. 01 741 33 12

Minolta Canada Inc., (head office)

369 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4Z 2H5, Canada

Tel. 0905 890 66 00

Fax. 0905 890 71 99

Minolta Singapore (Pte) Limited

10 Teban Gardens Crescent, Singapore 2260

Tel. 56 35 533

Fax. 56 10 217

<http://www.minolta.de/europe>

<http://www.minolta.be>

<http://www.minolta.ch>

© 1997 Minolta Co., Ltd.
under the Berne Convention and
Universal Copyright Convention

Edited in Germany

9222-2755-31 (P9704-A704)

Appareil numérique

F Mode d'emploi



Dimàge V



Félicitations pour l'achat de cet appareil Minolta. Le Dimâge V est un appareil numérique compact doté des caractéristiques suivantes :

- **Un capteur CCD 1/3** de pouce à pixels carrés et filtre RVB produisant des images de haute qualité au standard VGA.
- **Un moniteur couleur ACL** de 1,8 pouces permettant un cadrage facile et un contrôle immédiat des images.
- **Un zoom 2,7x** avec position macro et plage de focales de 4,8 à 13 mm (équivalent à 34-92 mm en format 24 x 36). La position macro permet le cadrage d'objets de la taille d'une carte de crédit. La distance minimale de mise au point étant alors de 5 cm. L'objectif est orientable et détachable et permet de photographier sous de multiples angles de cadrage.
- **Un mode Flash Auto** pour compenser le manque de lumière ambiante et les situations de contre-jour.
- **Des cartes-mémoire interchangeables.** Le Dimâge V utilise des cartes-mémoires interchangeables ultra-compactes de type SmartMedia™.
- **Un port série** d'un accès facile et permettant le transfert des images du Dimâge vers un micro-ordinateur Macintosh ou PC (avec Windows 95).

Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations importantes pour une utilisation appropriée et sûre de votre appareil.


Pour les informations concernant l'installation et l'utilisation du logiciel livré avec l'appareil, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne ce logiciel.

Ce mode d'emploi contient des informations concernant des matériels présentés avant février 1997. Pour obtenir des informations complémentaires sur des versions postérieures, contactez votre revendeur Minolta.



Cette indication figurant sur l'appareil signifie qu'il a reçu le certificat de conformité de l'union Européenne relatif aux interférences électriques. Ce sigle correspond à la conformité européenne.

Digital Camera Model V



Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

Ce label correspond à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) pas d'émission d'interférences, (2) l'appareil accepte de recevoir n'importe quelles interférences, notamment celles pouvant causer des problèmes de fonctionnement.

Cet appareil répond aux normes de la législation canadienne concernant les interférence dues aux équipements électriques.

Ne pas démonter les noyaux de ferrite équipant les câbles.

Macintosh® est une marque déposée de Apple Computers Inc.
Windows® et Windows 95® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
Le nom officiel de Windows® est Microsoft® Windows® Operating System.
SmartMedia™ est une marque déposée de Toshiba Corporation
Toutes les autres appellations et marques citées sont des marques déposées ou sont la propriété de leur fabricants.



SYMBOLES STANDARD

Différents symboles sont utilisés dans ce mode d'emploi et sur le matériel lui-même pour mettre en garde à propos de certains dangers. Nous vous conseillons de lire attentivement les recommandations associés à ces symboles avant de poursuivre la lecture de ce mode d'emploi.

EXEMPLES



Les symboles en forme de triangle sont des signaux de danger. Le symbole à l'intérieur indique la nature du danger. Le symbole ci-contre indique une haute température.



Les symboles en forme de cercle avec un barre diagonale sont des signaux d'interdiction. Le pictogramme à l'intérieur indique la nature de l'action interdite. L'exemple ci-contre indique l'interdiction de démontage.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour votre sécurité, respectez les recommandations suivantes avant d'utiliser votre appareil.

ATTENTION



Ne pas toucher le tube à éclats du flash lorsqu'il est en service, il peut atteindre une température très élevée lors de l'émission de l'éclair.



Ne laissez pas votre appareil exposé en plein soleil. L'effet de loupe créé par l'objectif pourrait entraîner un début de combustion.



Lisez et respectez les indications concernant les piles. Les piles peuvent couler, s'échauffer voire même exploser en cas d'utilisation inadaptée.



- Veillez au respect des polarités lors de la mise en place des piles.
- N'utilisez pas de piles présentant des altérations.
- N'exposez pas les piles au feu ou à une haute température.
- N'essayez pas de recharger ou de démonter des piles usagées.
- Ne mélangez pas de piles de marques ou de type différents.

ATTENTION



Respectez les précautions suivantes lorsque vous utilisez ce matériel avec des enfants afin de prévenir les risques suivants:

- Émission de l'éclair de flash trop près des yeux.
- Enroulement dangereux des courroies ou des câbles autour du cou.



Ne laissez pas traîner les petits accessoires que les enfants pourraient avaler. En cas d'ingestion d'un élément, consultez immédiatement un médecin.



RECOMMANDATIONS DE PRUDENCE

ATTENTION



Ne soulevez pas l'appareil par ses câbles (câble série, cordon de télécommande de l'objectif) et ne le faites jamais tourner, il pourrait se détacher et blesser quelqu'un.



Ne déclenchez pas le flash devant les yeux d'une personne (notamment des enfants) ou d'un animal. Respectez toujours une distance minimale de 1 mètre.



Si l'appareil a subi un choc et une cassure qui fait apparaître des circuits internes, coupez l'alimentation et enlevez les piles.

En cas de panne, ne démontez jamais l'appareil, une électrocution pourrait survenir lors d'un contact avec des circuits à haute tension : confiez-le au SAV Minolta.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DU DIMÂGE V

- Les performances des piles diminuent par basses températures. Par temps froid, il est recommandé de retirer les piles et de les conserver au chaud dans une poche lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Par basses températures, les accus Cd-Ni ont de meilleures performances que les piles classiques. Néanmoins, les piles classiques soumises au froid récupèrent une partie de leur autonomie après avoir été réchauffées.
- Enlevez les piles de l'appareil lorsqu'il ne doit pas être utilisé durant une longue période. Une détérioration de l'appareil consécutive à des piles ayant coulé à l'intérieur est possible.
- Lors de l'utilisation de certaines piles alcalines neuves, le témoin peut indiquer un niveau de charge inférieure à la normale. Cela n'a pas de conséquences et la bonne indication réapparaît en cours d'utilisation.

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS D'UTILISATION

- Cet appareil peut fonctionner entre 5 et 40°.
- Ne laissez jamais l'appareil dans un endroit exposé à de fortes températures comme la boîte-à-gants d'un véhicule garé au soleil par exemple.
- Ne l'exposez pas à une forte humidité.
- Afin d'éviter la formation de buée sur les surfaces optiques, placez l'appareil dans un sac étanche lorsque vous le faites passer du froid de l'extérieur à l'atmosphère chauffée d'un intérieur. Laisser-le reprendre la température ambiante de la pièce avant de le sortir du sac.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Le Dimâge V n'est ni étanche ni protégé contre les éclaboussures.
- Le remplacement des piles ou de la carte-mémoire et l'utilisation de l'appareil avec des mains mouillées risque de détériorer l'appareil.
 - Soyez prudent lors de l'utilisation de l'appareil sur la plage et en bord de mer. Le sable et l'eau de mer sont susceptibles de provoquer des dommages importants.
 - Si l'appareil est éclaboussé, essuyez-le immédiatement. Si de l'eau a pénétré à l'intérieur, confiez-le rapidement au SAV Minolta.
 - Lors de l'utilisation de l'appareil sur trépied, attention de ne pas fausser le filetage de l'écrou de pied.
 - Pour déplacer l'ensemble trépied-appareil. Maintenez à la fois le trépied et l'appareil.

**RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
CONCERNANT LES CARTES-MÉMOIRE RM-2S/RM-4S**

La carte-mémoire SmartMedia fournie avec le Dimâge V est une carte rigide de type SSFDC. Afin d'éviter une éventuelle perte de données par suite d'une manipulation inadaptée, respectez-les recommandations suivantes:

- Ne pas exposer les cartes-mémoire à une forte humidité.
- Ne jamais soumettre les cartes-mémoire à une forte température comme celle qui peut survenir dans la boîte à gants d'une voiture exposée au soleil par exemple.
- Ne pas tordre ou entrechoquer les cartes-mémoires.
- Les éloigner de tout liquide ou matériau corrosif.
- Ne pas essayer de les démonter ou de modifier leur structure.
- Ne pas toucher leurs contacts électriques.
- Ne jamais essayer de retirer la carte lorsque l'appareil est en phase d'accès (lecture, effacement, formatage, relecture).
- Lors du stockage ou du transport des cartes, les ranger dans leur étui anti-statique.
- Couper l'alimentation de l'appareil avant d'insérer ou de retirer la carte.

Les informations enregistrées sur une carte-mémoire risquent d'être irrémédiablement perdues ou altérées pour dans certaines circonstances exceptionnelles (électricité statique, interférences, erreur de l'appareil ou manipulation erronée). **La sauvegarde du contenu des cartes-mémoire est conseillée.** Consultez le mode d'emploi du logiciel à ce sujet.

Minolta n'est pas responsable de la perte ou de la destruction des images contenues dans une carte-mémoire.

Avant tout, vérifiez le contenu de l'emballage; Au cas où certains éléments seraient manquants contactez votre revendeur ou les services de Minolta France.

- Appareil Dimâge V
- Câble prolongateur pour objectif LC-V100
- Carte-mémoire RM-2S
- Étui pour l'appareil CC-V1
- Courroie de poignet HS-V1
- 4 piles AA
- Mémento d'utilisation (Quick Reference Guide)
- CD-ROM "Dimâge V Image Control" Windows/Macintosh (Logiciel de contrôle Windows/Macintosh)
- CD-ROM "Dimâge V Instruction Manuals" Windows/Macintosh (Modes d'emploi du Appareil et du logiciel Windows/Macintosh)
- Câble série SC-232C pour Windows
- Câble série SC-422 pour Macintosh
- CD-ROM du logiciel Adobe PhotoDeluxe
- Carte de garantie

En plus des équipements standard livrés avec le Dimâge V, d'autres accessoires sont disponibles séparément. Voir la page 71 pour plus de détails.

TABLE DES MATIÈRES

Utilisation appropriée	2
Avant de commencer	7
Table des matières	8

PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Avant de commencer	10
Enregistrement	10
Lecture	12
Effacement d'images	13

DÉSIGNATION DES PIÈCES

Boîtier Dimâge V	14
Moniteur à cristaux liquides	16

AVANT L'ENREGISTREMENT

Fixation de la courroie de poignet	19
Mise en place des piles	20
Témoin de l'état des piles	21
Coupure automatique de l'alimentation	21
Réglage de la luminosité du moniteur	22
Réglage de la date et de l'heure	23
Position standard de l'objectif	27

ENREGISTREMENT DES IMAGES

Mise en place de la carte mémoire	29
Sélection de la définition d'image	30
Enregistrement de base	31
Modes flash	34
Éjection de la carte-mémoire	35
Modification des affichages sur le moniteur	36

FONCTIONS AVANCÉES

Prises de vues macro	39
Retardateur	40
Correction d'exposition	41
Autoportrait	42
Câble prolongateur d'objectif	43

LECTURE DES IMAGES ENREGISTRÉES

Lecture	48
Mode vue par vue	49
Mode multiple	51

SUPPRESSION D'IMAGES


Compteur de vues	57
Effacement d'une seule image	58
Suppression d'une série d'images	60
Protection des images contre l'effacement	62
Formatage des cartes-mémoires	64

APPENDICE


Témoins	68
Accessoires	71
Problèmes et dépannage	72
Rangement et entretien	74
Caractéristiques techniques	76

UTILISATION IMMÉDIATE

AVANT DE COMMENCER Voir pages 20 et 29 pour plus de détails.

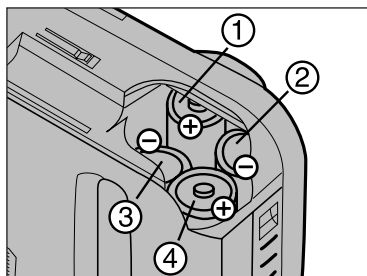


Mettre les piles en place comme indiqué.

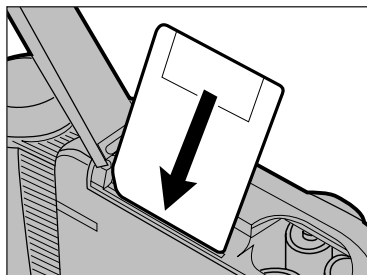


Insérer la carte-mémoire dans son logement.


ENREGISTREMENT Voir pages 30 à 34 pour plus de détails.

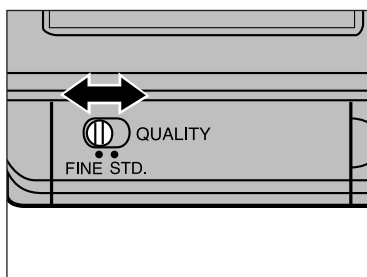


1 Sélectionner la résolution d'image.

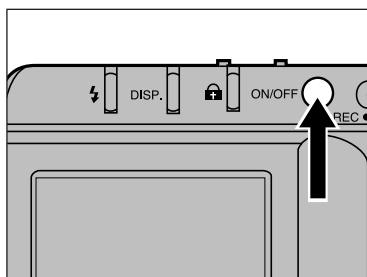


2 Mettre l'appareil sous tension.

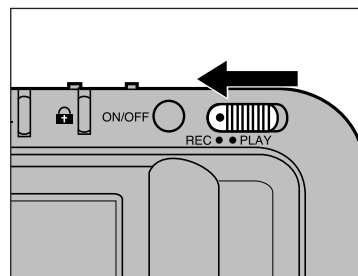

3 Placer le curseur d'Enregistrement/Lecture en position REC.

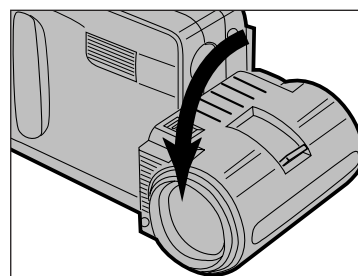


4 Faire pivoter l'objectif sur 90° vers l'avant comme indiqué.

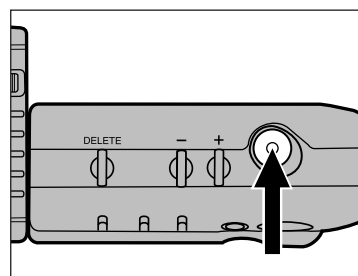


5 Cadrer l'image sur le moniteur puis déclencher.


LECTURE Voir pages 48 à 54 pour plus de détails

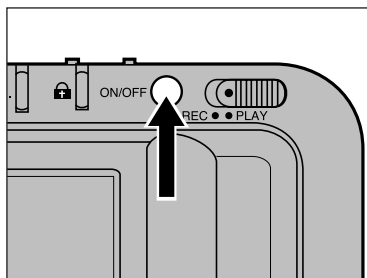

1 Mettre l'appareil sous tension.

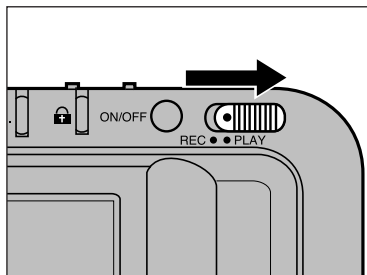


2 Placer le curseur d'Enregistrement/Lecture en position PLAY.

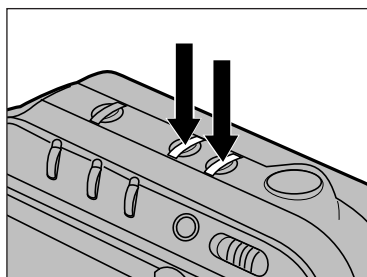


3 Faire défiler les images sur le moniteur en utilisant les touches + et -.


EFFACEMENT D'IMAGES Voir pages 58 et 59 pour plus de détails.

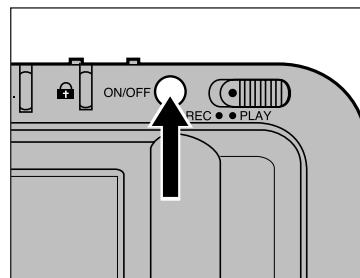


1 Mettre l'appareil sous tension.

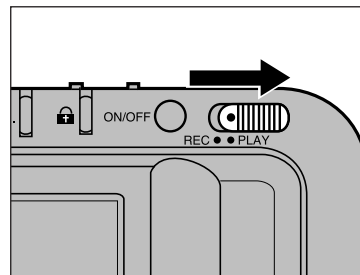

2 Placer le curseur d'Enregistrement/Lecture en position PLAY.

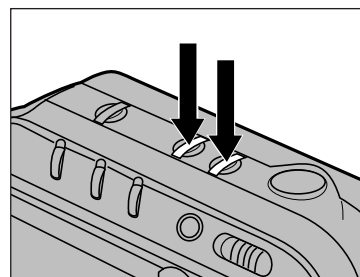




3 Afficher l'image à effacer sur le moniteur en agissant sur les touches + et -.

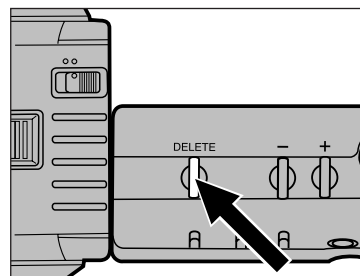


4 Presser la touche "Delete" et la maintenir enfoncée durant au moins 1 seconde.

NOMENCLATURE


BOÎTIER

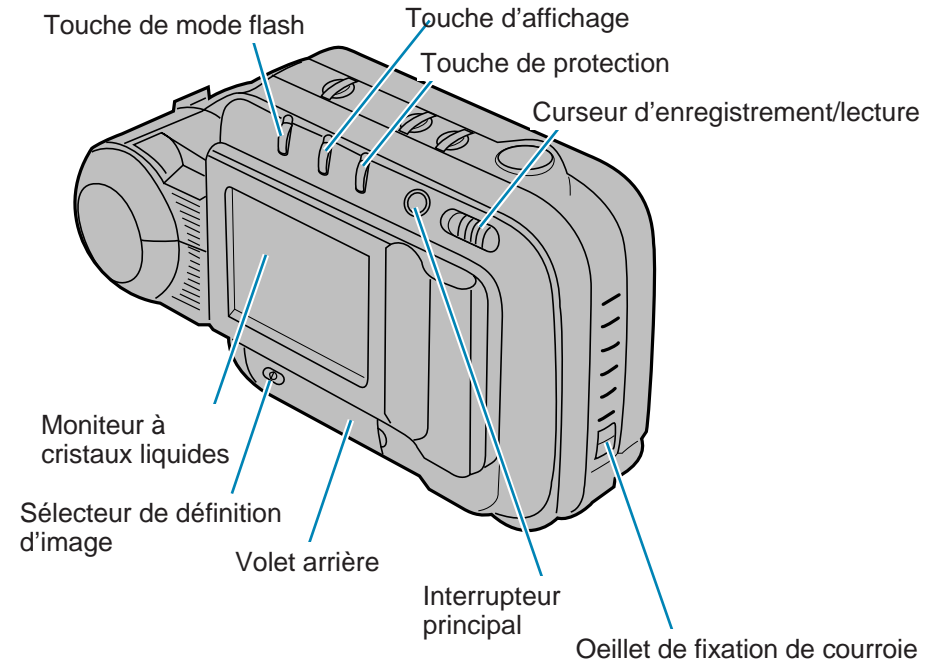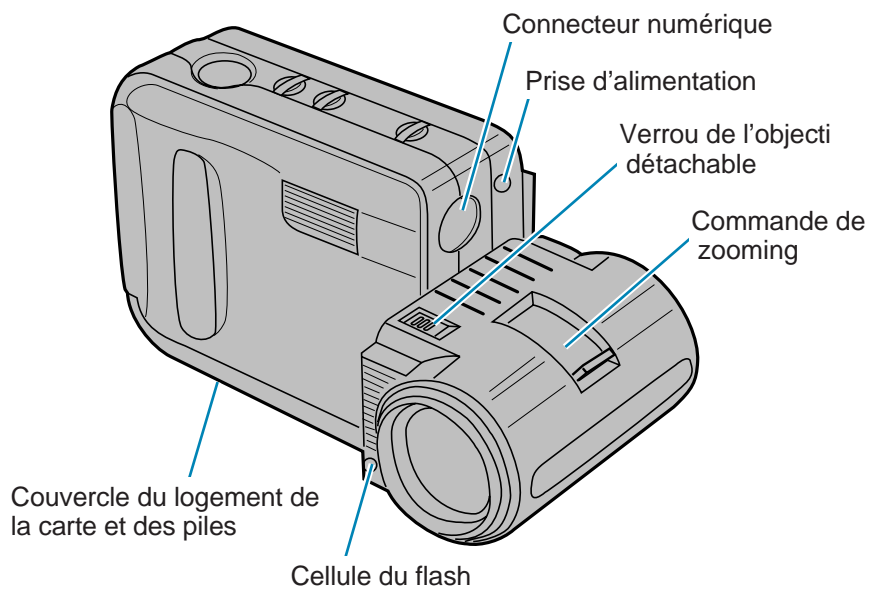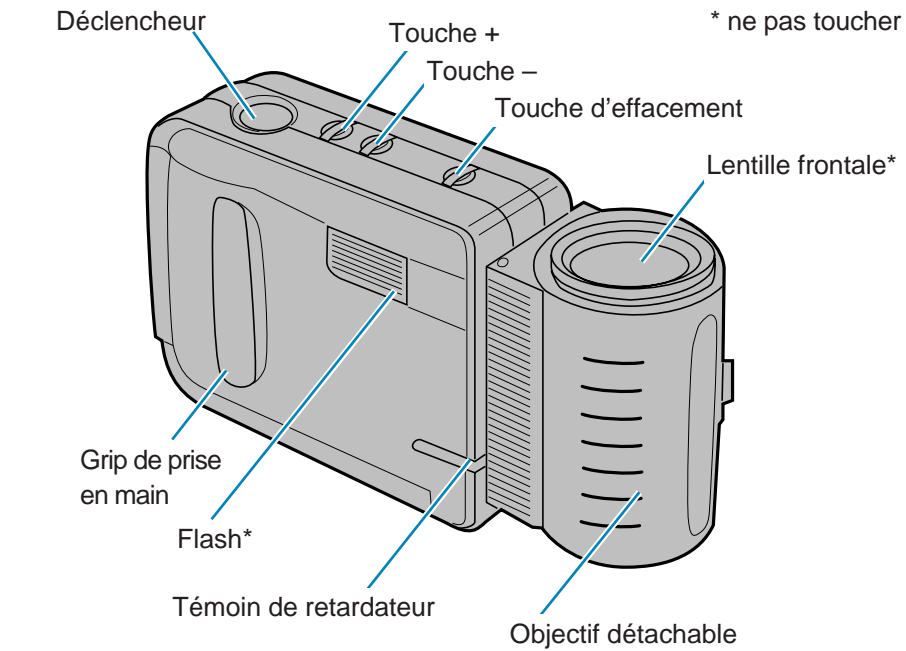

Volet arrière position fermée

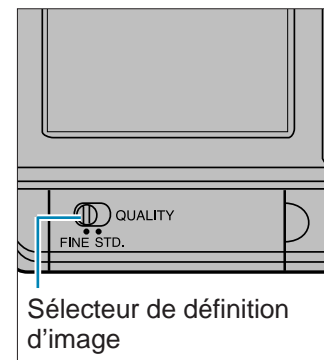


Volet arrière position ouverte

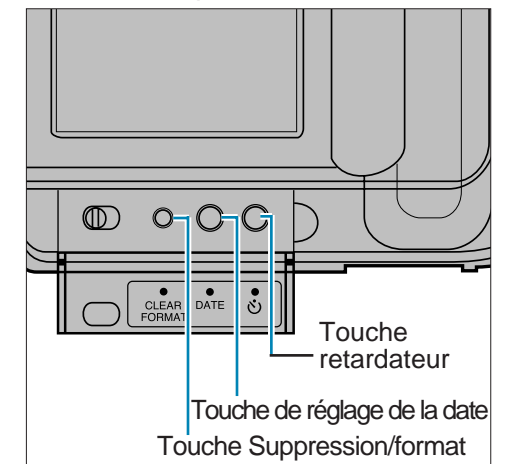

MONITEUR À CRISTAUX LIQUIDES

Mode Enregistrement


Compteur de vues Zone de date et
Zone de mode heure ou d'alerte

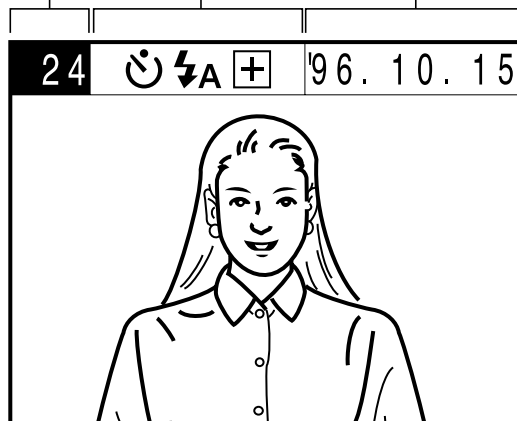

Une pression sur la touche d'affichage permet d'éteindre les affichages ou de modifier la nature des informations (voir page 36).

Mode Lecture

Compteur de vues Zone de date et heure ou
Zone de mode de mise en garde

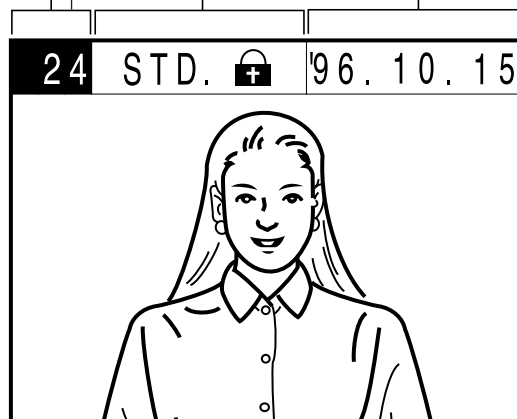

Une pression sur la touche d'affichage permet de sélectionner le nombre d'images à afficher ou d'éteindre les affichages (voir page 48).

Compteur de vues

Mode Enregistrement - l'utilisateur peut choisir entre un affichage du nombre de vues restantes ou du numéro de vue en cours (numéro de la vue qui va être enregistrée).

Mode lecture - le compteur de vues indique le numéro de la vue affichée sur le moniteur.

Zone de mode

Mode Enregistrement - l'afficheur indique les paramètres en cours. Ces paramètres concernent la vue qui va être enregistrée.

- Retardateur.
- Mode flash (Flash-auto/Flash imposé/Flash annulé).
- Indication de niveau d'exposition.

Mode lecture - l'afficheur renseigne sur l'image affichée sur le moniteur.

- Définition d'image (Mode fin ou Mode standard).
- Statut de protection (voir page 62).

Zone de date et heure


Mode Enregistrement - l'afficheur indique la date et l'heure qui seront enregistrées avec l'image. Pour changer le format de la date et de l'heure, voir pages 23 à 26.

Mode Lecture - l'afficheur indique la date et l'heure de prise de vue de l'image affichée à l'écran.


Témoins de mise en garde

Dans les deux mode Enregistrement et Lecture, des informations importantes ou des témoins de mise en garde peuvent remplacer la date et l'heure. Se reporter aux pages 68 à 70 pour davantage d'informations sur les témoins de mise en garde et sur les opérations à effectuer quand ils apparaissent.

AVANT L'ENREGISTREMENT

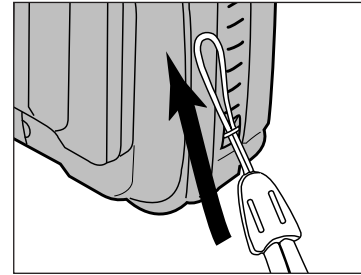

1 Glisser la petite boucle de la courroie sous l'œillet de fixation de l'appareil.

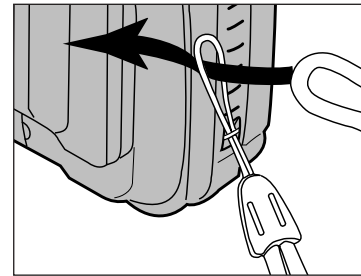


2 Faire passer l'autre extrémité de la courroie à l'intérieur de la boucle comme indiqué.


MISE EN PLACE DES PILES

Le Dimâge V utilise 4 piles de type AA. Il est possible d'utiliser des piles alcalines ou des accus CD-Ni équivalents.

- Les accus Cd-Ni doivent être entièrement rechargés avec un chargeur approprié.
- Ne pas mélanger différents types de piles.

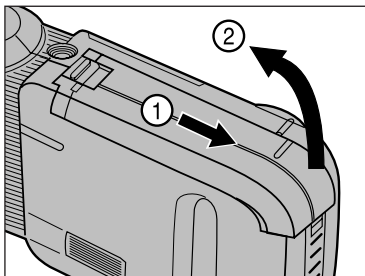


1 Ouvrir le compartiment carte-mémoire/piles, comme indiqué.

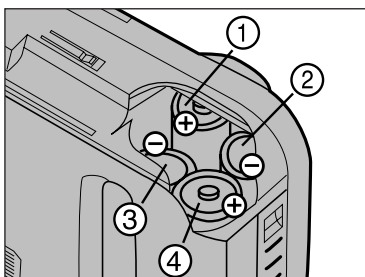

2 Insérer les piles en respectant les polarités indiquées.

- Insérer les piles 1 et 2 en premier en s'assurant du respect des polarités puis les engager fermement dans leur logement avant de placer les suivantes.

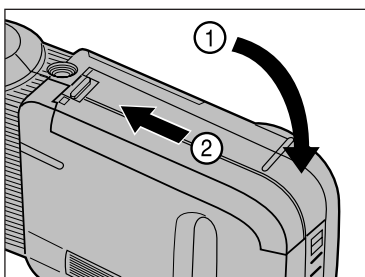

3 Fermer le compartiment en faisant coulisser le couvercle jusqu'à son verrouillage, comme indiqué.


CONTRÔLE DE L'ÉTAT DES PILES

Lorsque les piles sont usagées le pictogramme,  clignote sur le moniteur.

Remplacez rapidement les piles ou utilisez l'adaptateur secteur AC-V1 (en option) car l'alimentation risque d'être interrompue à tout moment sans indication préalable.

COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION


- Afin d'économiser l'énergie, l'appareil coupe automatiquement son alimentation lorsqu'il reste inutilisé durant plus de 2 minutes. Pour le remettre en service, il suffit de presser l'interrupteur principal. La coupure automatique de l'alimentation est déconnectée lorsque l'appareil est relié à un micro-ordinateur par le câble série.
- La coupure automatique de l'alimentation fonctionne normalement lorsque l'appareil est relié à l'adaptateur secteur AC-V1. Adapter AC-V1.

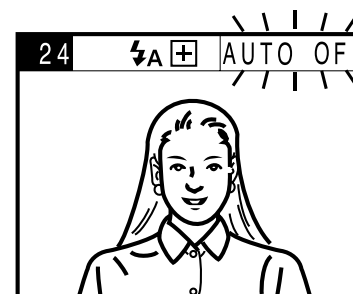

L'indication "Auto off" clignote sur l'afficheur 10 secondes avant la coupure automatique de l'alimentation.




In het belang van het milieu en het hergebruik van grondstoffen raden wij u aan klein chemisch afval niet weg te gooien. U kunt lege batterijen deponeren bij de KCA-adressen in uw gemeente of in de batterij-verzamelboxen bij de fotohandel.

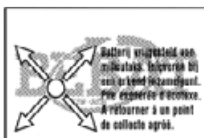


Accessory

LA LUMINOSITÉ DU MONITEUR

Le Dimâge V est équipé d'un moniteur à cristaux liquides doté d'une excellente qualité d'image. Sa luminosité peut être réglée en fonction des conditions d'éclairage ambiant ou de l'angle d'observation.

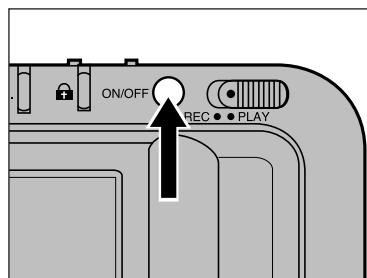

1 Presser l'interrupteur principal pour mettre l'appareil en marche.

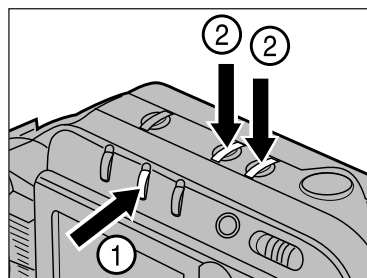

2 Tout en appuyant sur la touche d'affichage, presser l'une des touches + ou - pour modifier la luminosité du moniteur.

- Presser la touche + pour éclaircir d'image et la touche - pour l'assombrir.
- Pendant le réglage, une échelle apparaît et indique le niveau de luminosité en cours.




3 Relâcher la touche d'affichage et les touches + ou - lorsque la luminosité voulue est obtenue.

Le réglage de luminosité peut s'effectuer indifféremment dans le mode Lecture ou Enregistrement. En mode lecture, l'affichage change lorsque la touche d'affichage est actionnée. Cela n'a pas d'incidence sur les opérations de réglage qui s'effectuent comme indiqué précédemment.


RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

Pour régler la date et l'heure, procéder de la façon suivante :

- Pour modifier uniquement le format d'affichage de la date et de l'heure, suivre les indications 1, 2, 3 et 10.

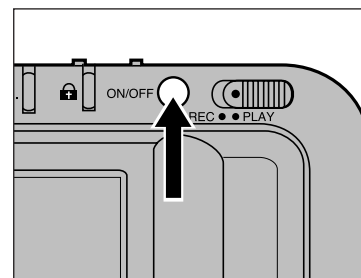


1 Presser l'interrupteur principal pour mettre l'appareil en marche.

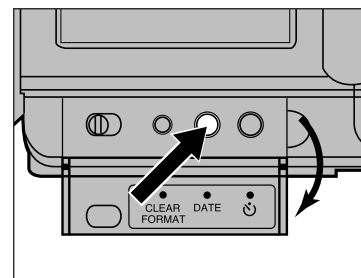


2 Ouvrir le volet arrière et presser la touche Date.


- Le menu "Date/heure" s'affiche.

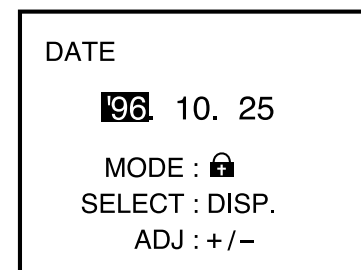

3 Presser la touche de protection (🔒) pour sélectionner le format de date et heure.

- Les différents formats s'affichent dans l'ordre suivant :

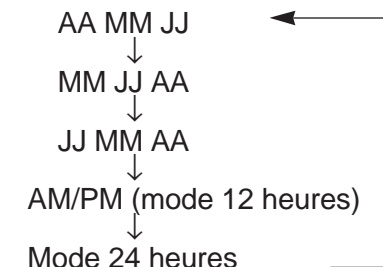

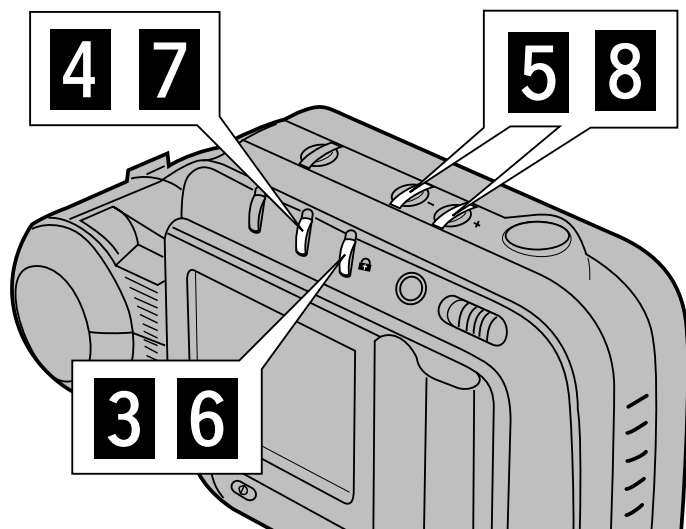

DATE
25. 10. '96
 MODE : **+**
 SELECT : DISP.
 ADJ : +/-

4 Presser la touche d'affichage pour mettre en surbrillance la valeur à modifier.

- La modification s'effectue de gauche à droite.
- Pour changer seulement l'heure, passer directement à l'étape **6**.

DATE
27. 10. '96
 MODE : **+**
 SELECT : DISP.
 ADJ : +/-

5 Presser les touches + ou – pour modifier la valeur.

- Répéter les étapes **4** et **5** jusqu'à modification complète de la date.

DATE
3: 00 PM
 MODE : **+**
 SELECT : DISP.
 ADJ : +/-

6 Presser la touche de protection (**+**) pour sélectionner le mode 12 ou 24 heures.

7 Presser la touche d'affichage pour mettre en surbrillance la valeur à modifier.

- La modification s'effectue de gauche à droite.


DATE
4: 00 PM
 MODE : **+**
 SELECT : DISP.
 ADJ : +/-

8 Presser les touches + ou – pour modifier l'heure.

- Répéter les étapes **7** et **8** jusqu'à modification complète de l'heure.



DATE
 4 : 15 AM
 MODE : **+**
 SELECT : DISP.
 ADJ : +/-

Pour passer de l'indication AM à PM dans le mode 12 heures, incrémenter l'affichage jusqu'à la valeur 12 avant d'effectuer le réglage.


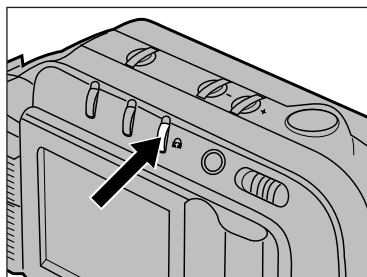


9 Une fois tous les réglages effectués, valider le format en pressant la touche de protection (🔒).

- Les formats s'affichent dans l'ordre suivant:

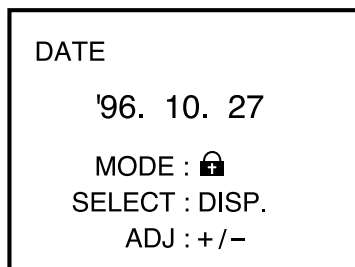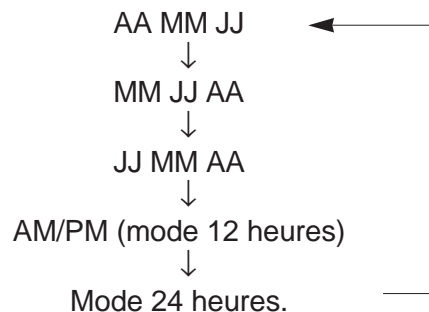

10 Presser la touche date pour quitter le menu Date/heure.

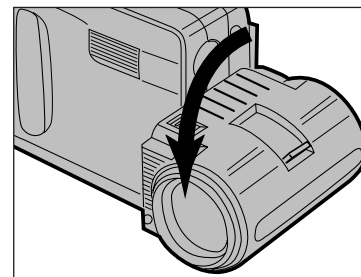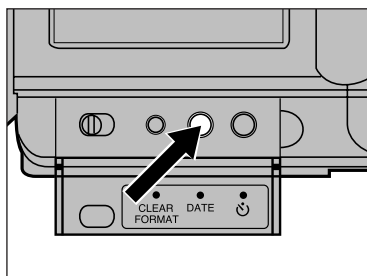


1 Faire pivoter l'objectif sur 90° vers l'avant comme indiqué. Cette position fait référence de position standard de l'objectif tout au long de ce mode d'emploi.

- Pivoter l'objectif jusqu'en butée.
- Le flash ne fonctionne pas tant que l'objectif n'est pas dans sa position standard.

2 Cadrer l'image sur le moniteur, puis déclencher.


- Pour éviter les tremblements, tenir fermement l'appareil des deux mains et coller les coudes au corps.
- Attention de ne pas masquer l'objectif ou le flash avec les doigts ou des mèches de cheveux.

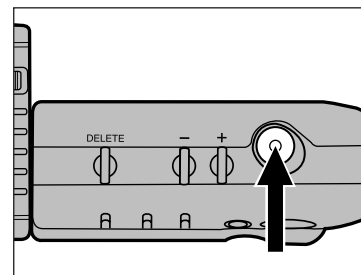

L'objectif du Dimâge V peut pivoter en avant et en arrière, permettant ainsi de se photographier soi-même.

Avec le câble prolongateur LS-V100, l'objectif peut être détaché du boîtier et déplacé pour photographier sous des angles multiples.


ENREGISTREMENT DES IMAGES

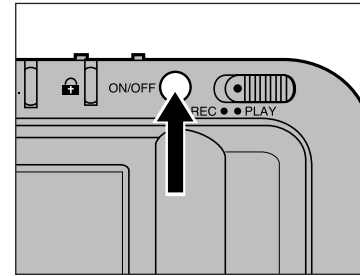


1 Couper l'alimentation de l'appareil

Il est impératif de toujours couper l'alimentation de l'appareil avant d'y insérer une carte-mémoire!

Les informations enregistrées sur la carte peuvent être perdues ou détériorées si elle est insérée dans l'appareil alors qu'il est sous tension.

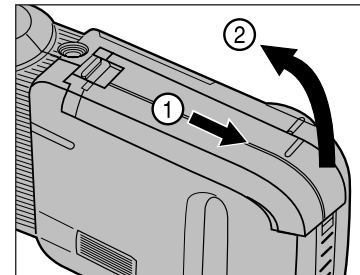


2 Ouvrir le compartiment carte-mémoire/piles.

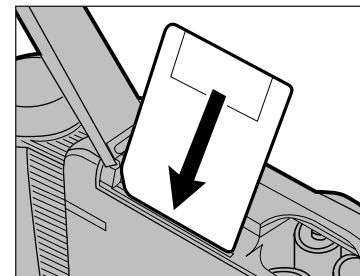

3 Insérer la carte-mémoire dans le connecteur.

- Insérer la carte de manière à ce que le coin biseauté soit en tête et la pousser de manière rectiligne.
- Si la carte ne s'engage pas correctement vérifier le sens d'introduction. Ne jamais forcer sous peine de détériorer la carte ou l'appareil.

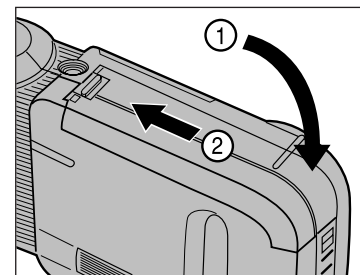


4 Fermer le compartiment en faisant coulisser le couvercle comme indiqué, jusqu'à son verrouillage.

Le stockage de fichiers-images non compressés nécessite normalement un grand espace disque. Avec des cartes-mémoires, cela se traduit par une capacité d'enregistrement limitée. Le Dimâge V utilise le standard international de compression JPEG pour compresser les images avant de les enregistrer sur la carte-mémoire.


Mode de compression	Capacité (Carte SmartMedia 2 Mo)
Mode Fin (priorité à la qualité d'image)	16 images (environ)
Mode Standard (priorité à la capacité de stockage)	40 images (environ)

La capacité maxi indiquée part du principe que toutes les images sont enregistrées dans le même mode, Fin ou Standard.

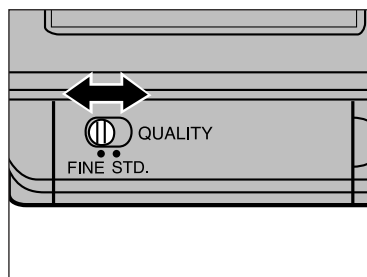


Placer le sélecteur de résolution sur FINE ou STD.


- En mode Standard (STD), la qualité d'image est moindre qu'en mode Fin.
- Il est possible de passer d'un mode à l'autre à tout moment. Le mélange des définitions sur une même carte-mémoire ne pose pas de problème. Le nombre total d'images enregistrables sur une carte dépend du nombre d'images enregistrées dans chaque mode. La touche d'affichage permet de vérifier le nombre de vues restantes (voir page 36).

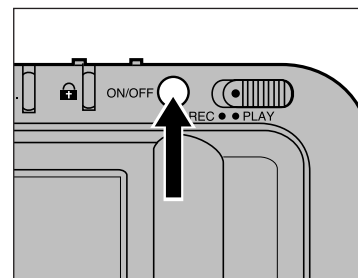

1 Presser l'interrupteur principal pour mettre l'appareil en marche.

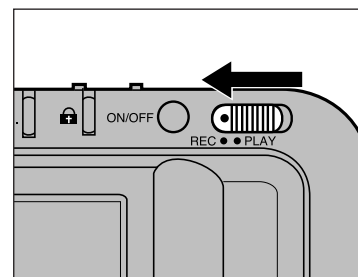

2 Placer le curseur d'enregistrement/lecture en position REC.

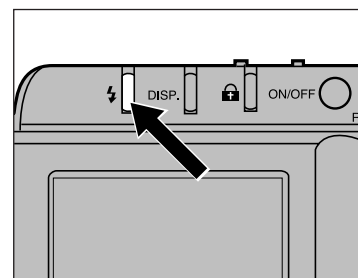


3 Presser la touche Flash pour sélectionner le Mode Flash Auto (⚡A).

- Le flash émet automatiquement un éclair en cas de faible luminosité ambiante ou de contre-jour.


Le flash a une portée limitée. Assurez-vous que le sujet se trouve dans la plage de distances de cette portée.

Focale	Portée du flash
grand-angle (4,8 mm)	0,3 - 2,5 m environ
télé (13 mm)	1 - 2,2 m environ

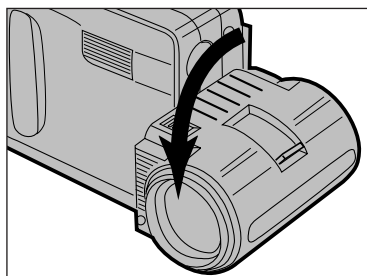

4 Placer l'objectif dans sa position standard.

- Si l'objectif n'est pas dans sa position standard, le flash ne fonctionne pas et les symboles ⚡ OFF et clignotent sur le moniteur.

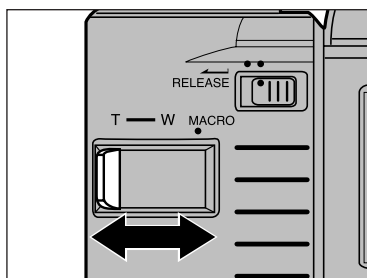


5 Tout en contrôlant l'image sur le moniteur, agir sur la commande du zoom afin d'effectuer le cadrage

- Le cadrage est élargi (grand-angle) lorsque la commande est poussée vers la position W. Il est réduit lorsque la commande est poussée vers la position T.


- Le changement de focale entraîne la modification de la distance minimale de mise au point. Assurez-vous que votre sujet est bien dans la plage de mise au point avant de déclencher.

Focale	4,8 mm (Position W)	9 mm (Entre W&T)	13 mm (Position T)
Distance minimale	0,3 m	0,8 m	1,8 m

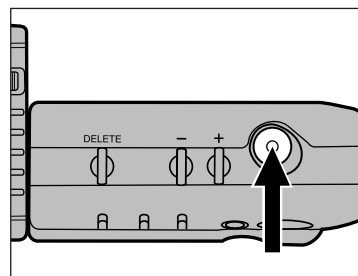

6 Cadrer l'image sur le moniteur puis déclencher.


- L'image est affichée sur le moniteur et enregistrée sur la carte-mémoire.
- Si rien ne se passe lorsque le déclencheur est pressé et que l'indication ⚡ apparaît sur le moniteur, cela indique que le flash est en cours de recharge. Il faut alors attendre que le symbole ⚡ disparaisse.

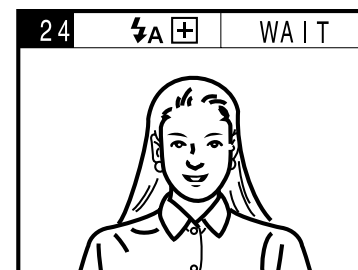

- L'indication **WAIT** apparaît sur le moniteur pendant l'enregistrement de l'image sur la carte-mémoire.

Durant l'affichage de l'indication **WAIT** :

- Ne pas débrancher l'adaptateur secteur;
- Ne pas ouvrir le compartiment carte-mémoire/piles.

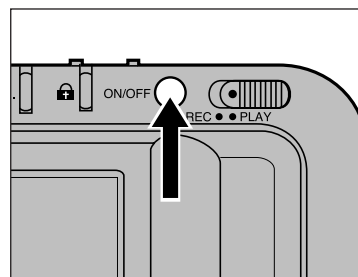

7 Couper l'alimentation de l'appareil lorsque la prise de vue est terminée.

MODES FLASH

En plus du mode Flash auto (⚡A), le Dimâge permet le mode Flash forcé (⚡) et le mode flash annulé (⚡).

Flash auto



Le flash émet un éclair en cas de faible luminosité ambiante ou de contre-jour. Ce mode est adapté à la photographie courante.

Flash forcé




Le flash émet un éclair à chaque déclenchement quelles que soient les conditions de luminosité. Ce mode doit être utilisé lorsque le sujet est soumis à de fortes ombres portées.


Flash annulé




Le flash est déconnecté. Ce mode est utilisé pour photographier au crépuscule ou la nuit et conserver le rendu des éclairages ambiants ou encore pour photographier dans les endroits où l'utilisation du flash est interdite.

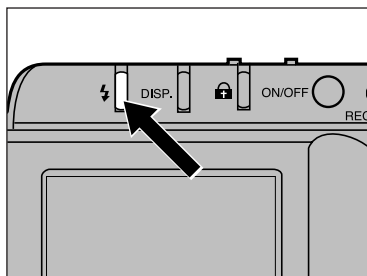

Presser la touche de mode flash jusqu'à ce que le symbole du mode souhaité apparaisse sur le moniteur.


- Le mode flash peut être changé uniquement lorsque l'appareil est en mode Enregistrement
- Le flash ne fonctionne pas si l'objectif n'est pas dans sa position standard, même si le mode flash forcé (⚡) est sélectionné. Lorsque l'objectif n'est pas en position standard, le symbole ⚡ OFF  clignote sur le moniteur.

ÉJECTION DE LA CARTE-MÉMOIRE

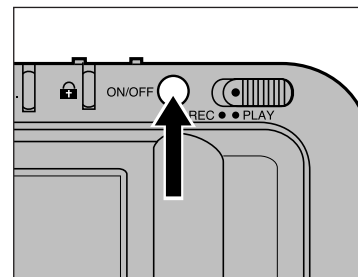


1 Couper l'alimentation de l'appareil

Il est impératif de couper l'alimentation de l'appareil avant d'éjecter la carte-mémoire! Les informations contenues dans la carte risquent d'être perdues ou endommagées si elle est éjectée alors que l'appareil est sous tension.

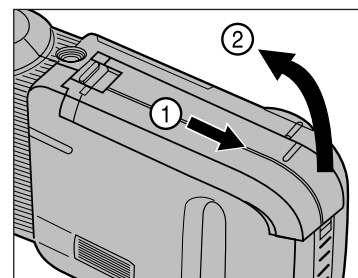


2 Ouvrir le compartiment carte-mémoire/piles.

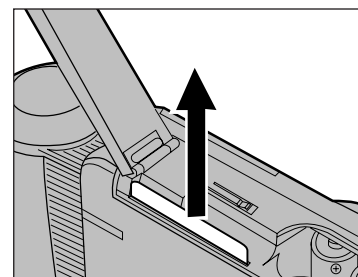

3 Extraire la carte-mémoire en la tirant de manière rectiligne.


- Pour protéger les contacts électriques, glisser la carte-mémoire dans son enveloppe anti-statique et la ranger dans son étui.

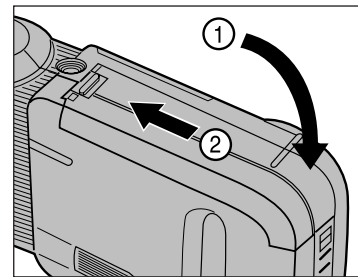

4 Fermer le compartiment en faisant coulisser le couvercle jusqu'à son verrouillage.


MODIFICATION DES AFFICHAGES SUR LE MONITEUR

Le changement des informations affichées sur le moniteur s'obtient en pressant la touche d'affichage. L'affichage change dans l'ordre suivant :

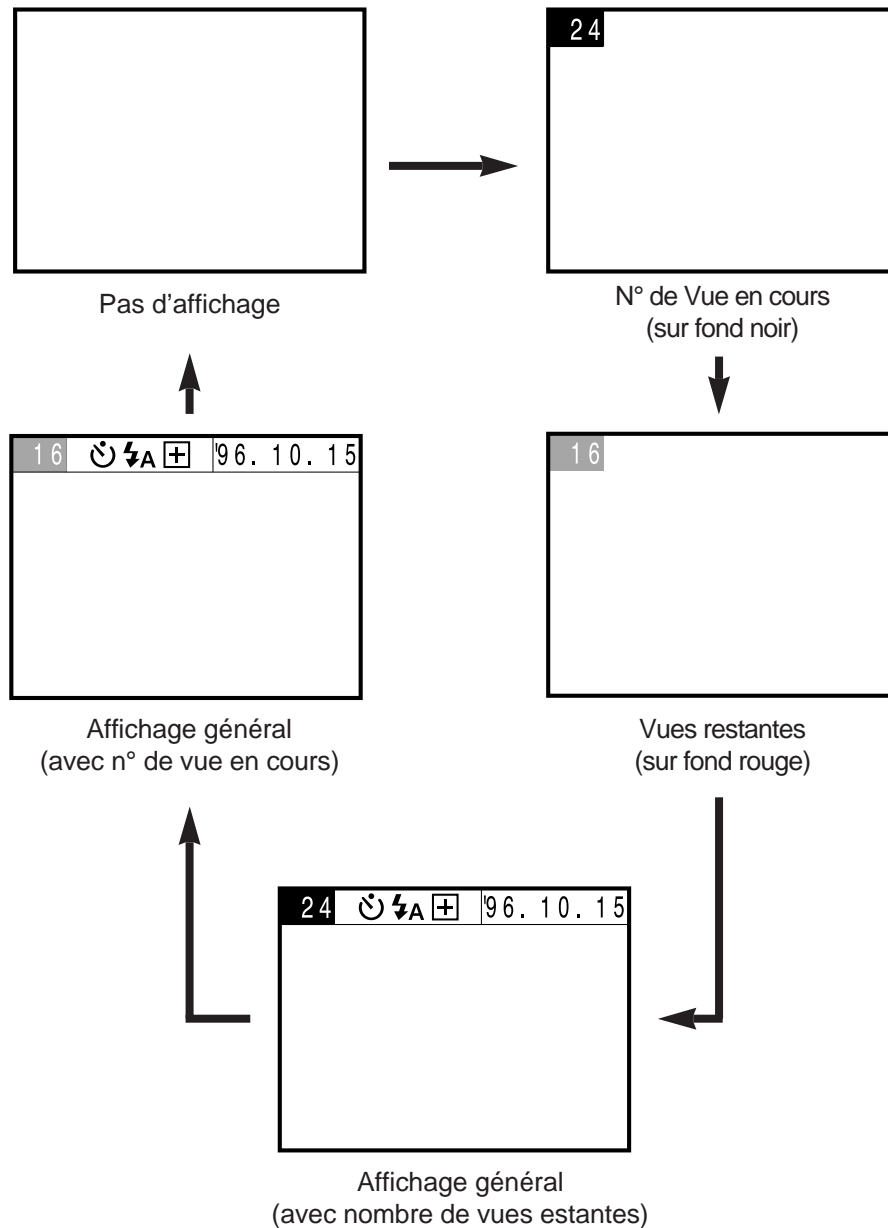


- Le graphique de gauche, résume la séquence d'affichage en mode Enregistrement. Pour la séquence en mode Lecture, voir page 48.
- Le symbole du retardateur (☺) s'affiche sur le moniteur lorsque le retardateur est mis en service, même en phase "Pas d'affichage".
- Pour modifier le format de date ou d'heure, voir pages 23 à 26.
- Presser la touche affichage pour connaître le nombre de vues restantes après changement du mode de définition.

Le mode macro permet de photographier une carte de crédit plein-cadre, la distance de mise au point minimale est alors de 5 cm.

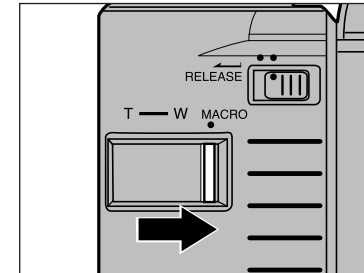

Placer la commande de zooming en position **MACRO**.

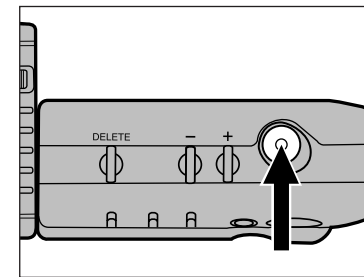


Cadrer l'image sur le moniteur puis déclencher.

- La plage de mise au point est comprise entre 5 et 9,5 cm environ.

En mode macro, le mode flash annulé doit être sélectionné.


L'usage du mini-trépied MT-V1 (en option) est recommandé pour garantir une bonne stabilité.

FONCTIONS AVANCÉES

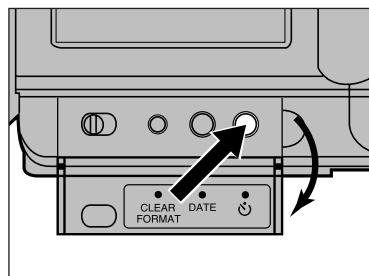

1 L'appareil étant de préférence monté sur trépied, ouvrir le volet arrière et presser la touche retardateur

- Le symbole du retardateur (☺) s'affiche sur le moniteur.

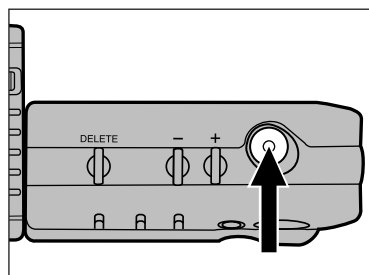


2 Cadrer l'image sur le moniteur puis presser le déclencheur.

- Le témoin du retardateur en façade de l'appareil commence à clignoter. Un décompte du temps écoulé s'affiche sur le moniteur.
- L'obturation intervient environ 10 s après la pression sur le déclencheur.


- Après l'obturation, l'appareil annule automatiquement la fonction retardateur.
- Pour annuler la fonction retardateur, presser à nouveau la touche retardateur ou couper l'alimentation de l'appareil.

L'exposition peut être corrigée (sous-exposition ou surexposition) afin que l'image soit plus claire ou plus sombre. La correction d'exposition est possible entre - 5 et + 5 IL.

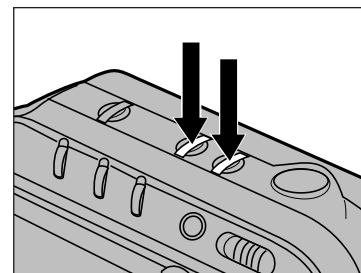

1 Avant d'enregistrer l'image, presser la touche + ou - selon le cas, pour corriger l'exposition.

- Lors du réglage de la correction, une échelle apparaît sur le moniteur et indique le nouveau niveau d'exposition.
- Après le réglage de correction d'exposition, un rappel \oplus ou \ominus apparaît sur l'échelle.

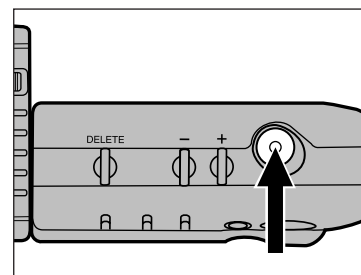


2 Cadrer l'image sur le moniteur puis déclencher.

- Après l'obturation, l'appareil revient automatiquement en mode d'exposition nominale.

- La correction d'exposition est possible uniquement en mode Enregistrement.
- La correction d'exposition doit être effectuée avant l'enregistrement de l'image. Une fois l'image enregistrée sur la carte-mémoire, il est impossible de modifier son niveau d'exposition.


AUTO PORTRAIT

L'objectif du Dimâge V peut pivoter sur 180° (de - 90° à + 90°) permettant ainsi de se photographier soi-même tout en contrôlant son image sur le moniteur.

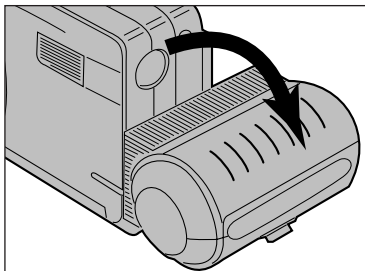

1 Pivoter l'objectif sur 90° vers l'arrière jusqu'à ce qu'il arrive en butée.

- Sur le moniteur, l'image apparaît à l'endroit mais inversée de gauche à droite (comme lorsque l'on regarde dans un miroir).
- Si l'image sur le moniteur apparaît tête-en-bas, cela signifie que l'objectif n'a pas été pivoté en position - 90° mais que c'est l'appareil qui a été retourné.

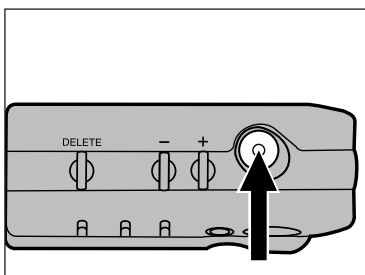


2 Se cadrer soi-même sur le moniteur, puis déclencher.

CÂBLE PROLONGATEUR D'OBJECTIF

Avec le câble prolongateur LS-V100, il est possible de détacher l'objectif du boîtier de l'appareil pour photographier depuis des points de vues multiples et variés.


Couper l'alimentation de l'appareil avant de détacher ou de rattacher l'objectif.

POUR DÉTACHER L'OBJECTIF

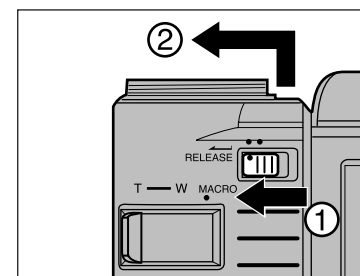


1 Pousser le curseur de déverrouillage d'objectif dans le sens indiqué. Faire coulisser l'objectif vers l'avant pour le dissocier de l'appareil.

CONNEXION DU CÂBLE PROLONGATEUR

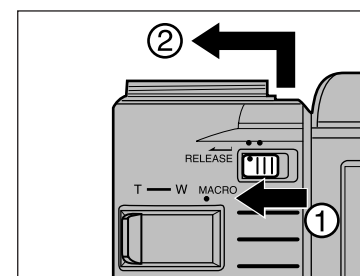


1 Détacher l'objectif du boîtier.

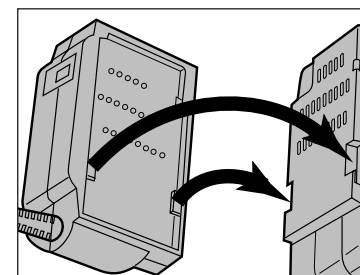


2 Faire coïncider les deux encoches du boîtier avec les deux ergots du connecteur terminal du câble, comme indiqué.


- Nota : un des connecteurs d'extrémité du câble comporte deux ergots, l'autre en comporte trois.

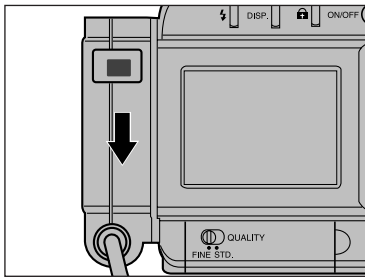

3 Faire coulisser le connecteur du câble prolongateur vers le bas du boîtier jusqu'à son encliquetage.

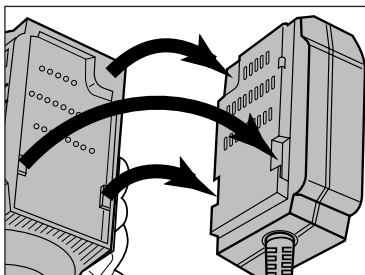


4 Faire coïncider les trois encoches de l'objectif avec les trois ergots du connecteur du câble.

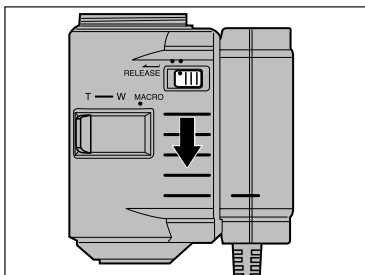


5 Faire coulisser l'objectif vers le bas jusqu'à son encliquetage.

Pour enregistrer des images avec l'objectif relié par le câble prolongateur, procéder de la même manière qu'indiqué en pages 31 à 33. Diriger l'objectif dans la direction du sujet tout en contrôlant le cadrage sur le moniteur puis déclencher.

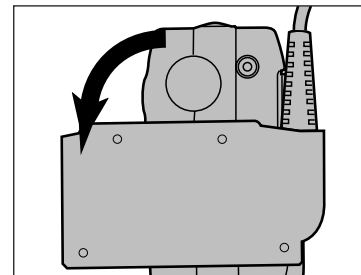

Le flash peut être utilisé avec l'objectif raccordé au câble d'extension. Le connecteur du câble côté appareil doit être pivoté de 90° vers l'avant (équivalent à la position standard de l'objectif).

- Le flash ne fonctionne pas si le connecteur n'est pas dans la position standard de l'objectif.

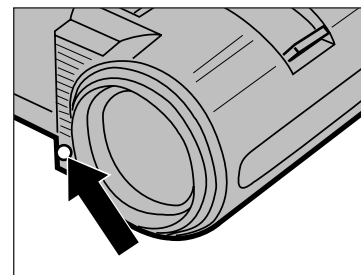


Cellule du flash

Attention de ne pas masquer la cellule du flash (intégrée à l'objectif) avec les doigts.


Avec la courroie d'objectif (en option), l'objectif peut être fixé sur un bras ou une jambe, l'appareil pouvant alors être tenu avec les deux mains (voir page 71).

CÂBLE PROLONGATEUR D'OBJECTIF

POUR DÉTACHER LE CÂBLE PROLONGATEUR

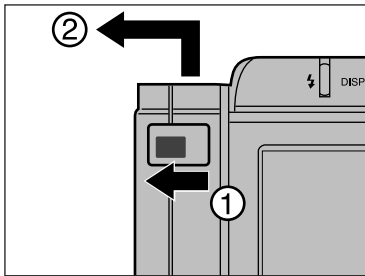


1 Pousser le curseur de déverrouillage du connecteur dans le sens indiqué. Ensuite, faire coulisser le connecteur vers le haut et le dissocier de l'appareil.

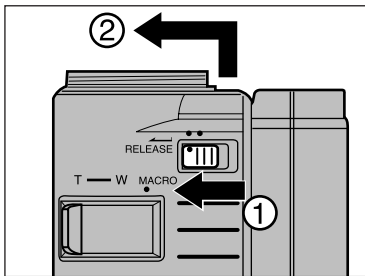


2 Pousser le curseur de déverrouillage de l'objectif dans le sens indiqué. Ensuite, faire coulisser l'objectif vers le haut et le dissocier du connecteur.

POUR RATTACHER L'OBJECTIF AU BOÎTIER

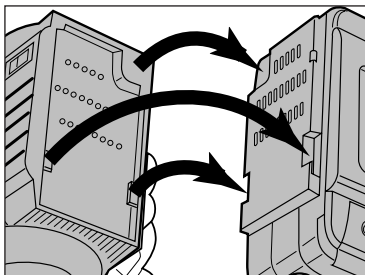


1 Faire coïncider les trois ergots de l'objectif avec les trois encoches du boîtier.

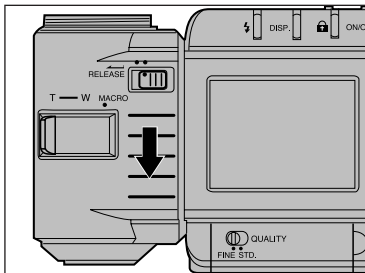


2 Faire coulisser l'objectif vers le bas jusqu'à son encliquetage.

LECTURE DES IMAGES ENREGISTRÉES


Deux possibilités sont offertes en mode Lecture : visionnage des images une par une (mode vue par vue) ou visionnage simultané de 9 images (mode multiple). Une pression sur la touche affichage en mode Lecture change l'affichage dans l'ordre suivant.

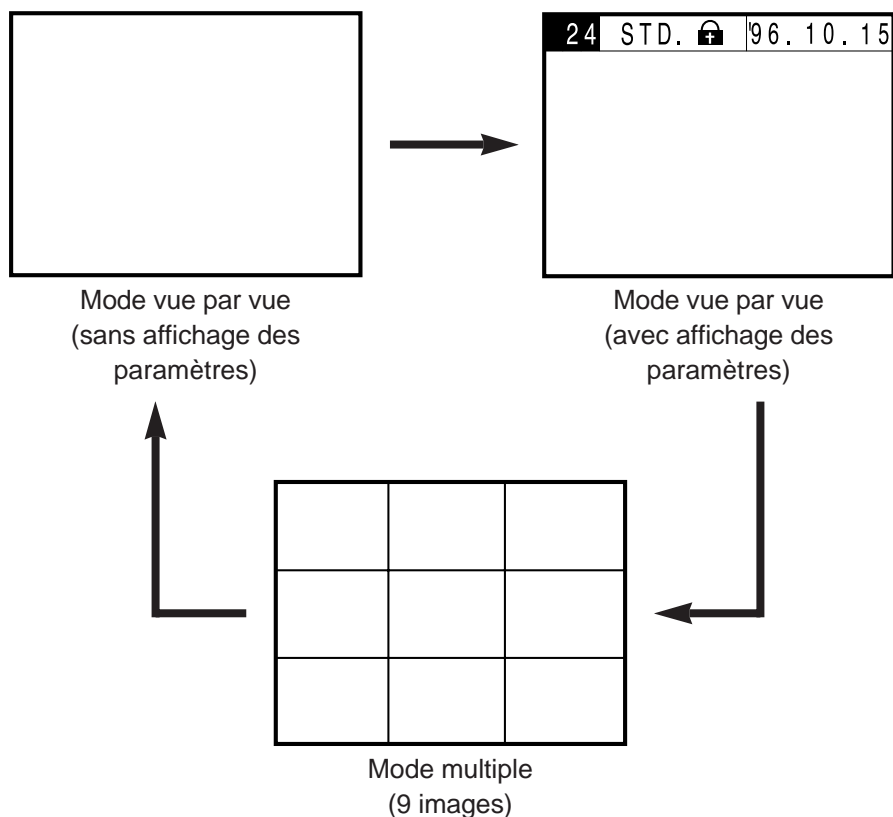

Le mode vue par vue permet de contrôler chaque image enregistrée avec ou sans affichages des paramètres associés. Insérer une carte-mémoire dans l'appareil en suivant les instructions de la page 29 ou passer directement à l'étape 2 pour contrôler une image qui vient juste d'être enregistrée sur la carte **2**.

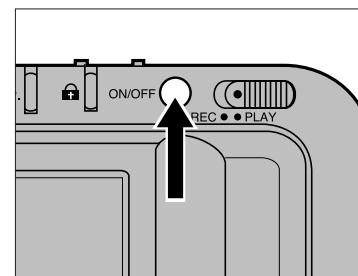


1 Mettre l'appareil sous tension

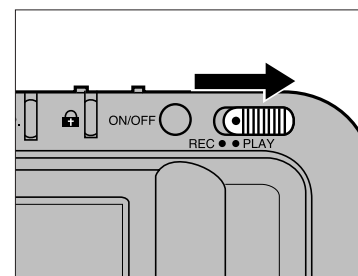

2 Placer le curseur Enregistrement/Lecture en position PLAY.

- La dernière image enregistrée apparaît.
- Si le mode multiple est sélectionné, presser la touche d'affichage pour passer en mode vue par vue.

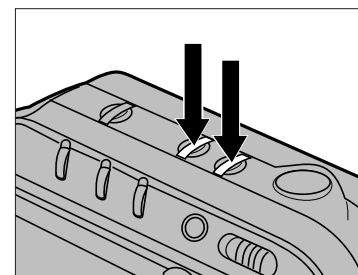


3 Utiliser les touches + ou – pour faire défiler les images.

- La touche + affiche l'image suivante. La touche – affiche l'image précédente.
- Une pression maintenue sur la touche provoque le défilement des images.

MODE VUE PAR VUE

Une pression sur la touche + alors que la dernière image enregistrée est à l'écran provoque le retour à la première image enregistrée (la première vue). Une pression sur la touche - alors que la première vue est à l'écran provoque le retour à la dernière vue.


Exemple : 15 vues enregistrées sur la carte.

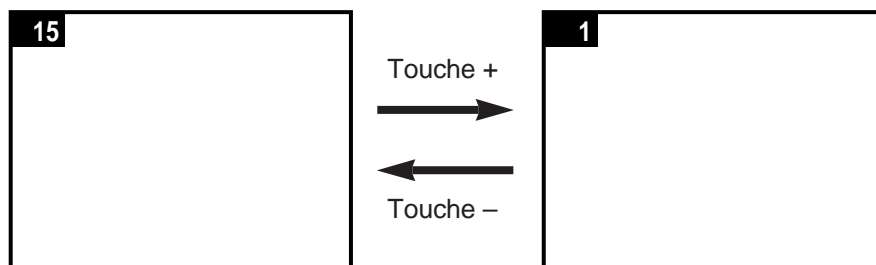

MODE MULTIPLE


Le moniteur pouvant afficher une planche de 9 vues, le mode multiple permet la recherche rapide d'une image. Cette fonction est particulièrement pratique lors d'une recherche d'images à effacer ou à protéger (voir pages 58 et 62).

Les numéros de vues indiqués dans les pages suivantes de ce mode d'emploi le sont à titre d'exemple. Ils n'apparaissent pas sur le moniteur en réalité.

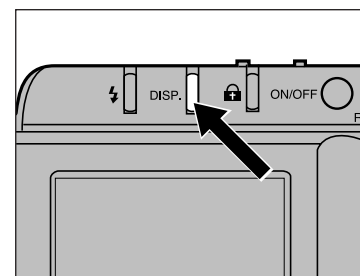


1 Presser la touche d'affichage pour passer du mode vue par vue au mode multiple.

- Sur le moniteur, l'affichage change comme illustré ci-dessous et une bordure rouge apparaît autour de l'image dans le coin supérieur gauche.

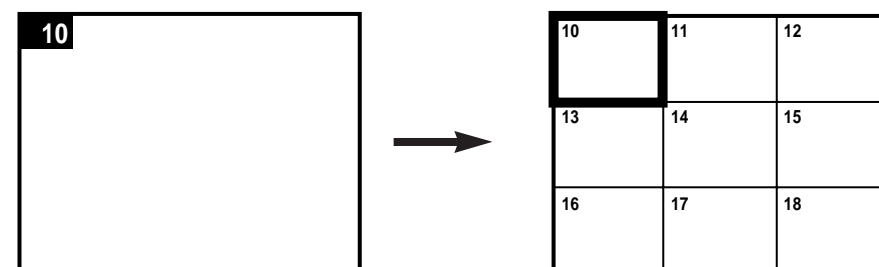


MODE MULTIPLE

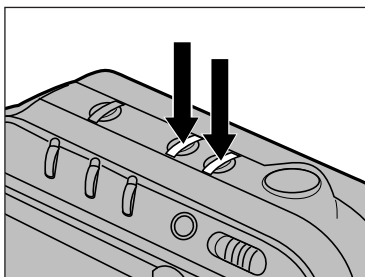



2 Presser indifféremment la touche + ou – pour afficher une image.

- La touche + déplace le curseur (bordure rouge) à la vue suivante.
- Une pression maintenue fait défiler le curseur.

- Si la touche + est pressée alors que le curseur est sur la dernière vue dans le coin inférieur droit, les neuf vues suivantes sont affichées.

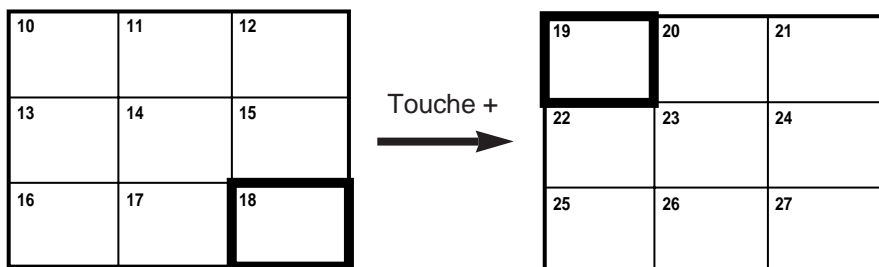


- Si la touche - est pressée alors que le curseur est sur la première vue dans le coin supérieur gauche, les neuf vues précédentes sont affichées.

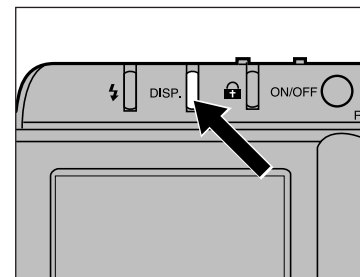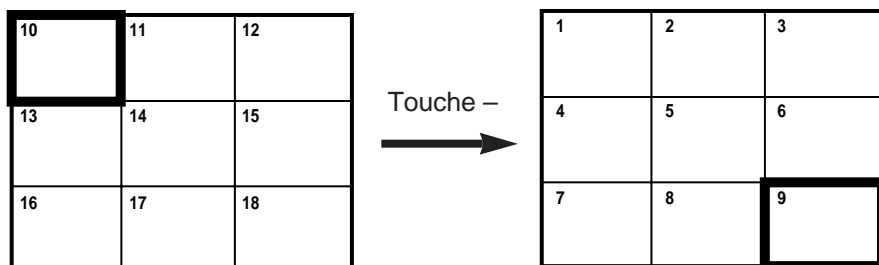


3 Lorsque la vue souhaitée est sélectionnée par le curseur, presser la touche d'affichage.

- L'image sélectionnée s'affiche plein écran sur le moniteur.

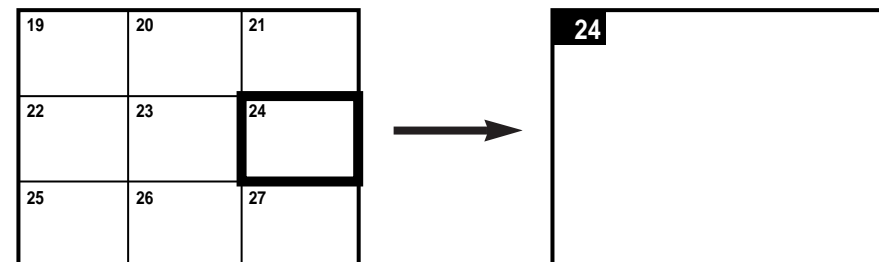


Le mode multiple affiche 9 images (une planche de 9 vues). Lors du passage du mode vue par vue au mode Multiple, la planche qui apparaît est celle comportant l'image préalablement affichée plein écran.

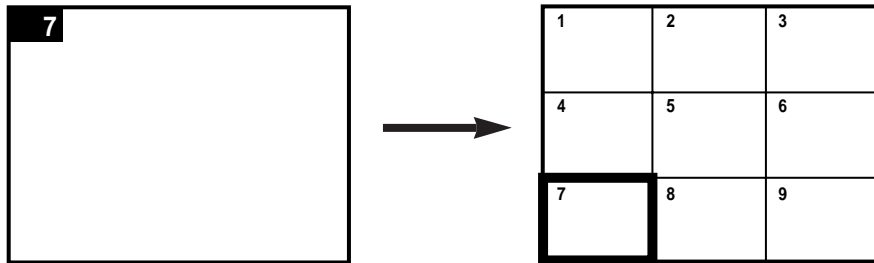

Si la planche n'est pas complète, les vues restantes sont représentées par des pages bleues.

Dans l'exemple suivant, seulement 25 vues ont été enregistrées, la troisième planche est donc incomplète.

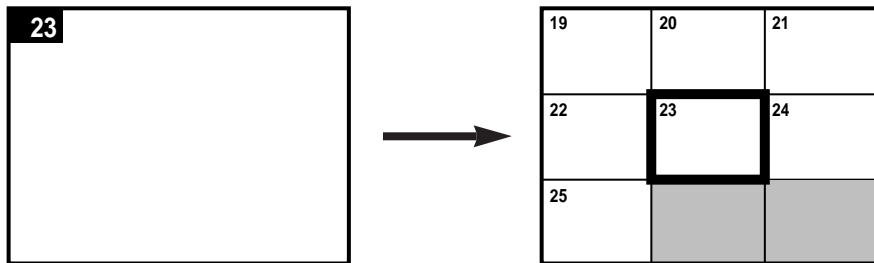

SUPPRESSION D'IMAGES

Ce chapitre explique comment supprimer des images de la carte-mémoire. Il y a trois méthodes de suppression d'images.

Effacement (Delete) : efface une seule image sélectionnée au préalable (page 58).


Effacement en série (Clear) : efface toutes les images non protégées de la carte-mémoire (page 60).

Formatage : Ré-initialise la carte-mémoire et efface toutes les images qu'elle contient.

Lorsque des images sont supprimées, des changements interviennent au niveau du compteur de vues. Les vues restantes sont décalées en fonctions des vues supprimées et renumérotées en conséquence.

Dans l'exemple suivant, trois images sur 10 ont été supprimées (3, 4 et 7). La numérotation des vues change comme indiqué.


La prudence doit accompagner toute suppression d'images. Il est impossible de récupérer une image effacée.

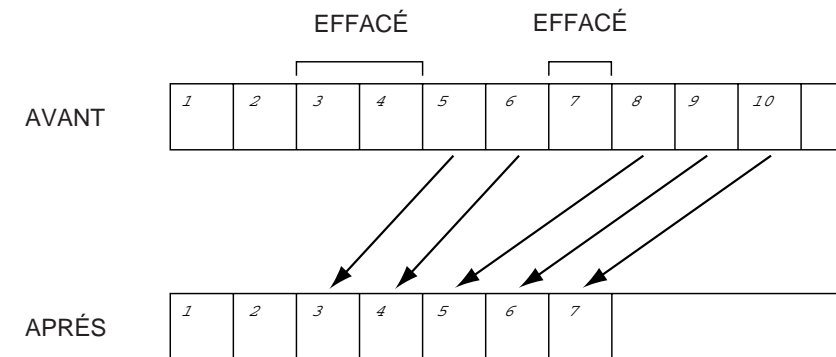


EFFACEMENT D'UNE SEULE IMAGE

La procédure ci-dessous explique comment effacer de la carte-mémoire une image non protégée, lorsque la carte est dans l'appareil (pour la protection des images, voir page 62).

- Pour effacer une image qui vient juste d'être enregistrée, passer directement à l'étape **2**.
- Pour effacer une image lors d'un contrôle en mode Lecture, passer directement à l'étape **3**.

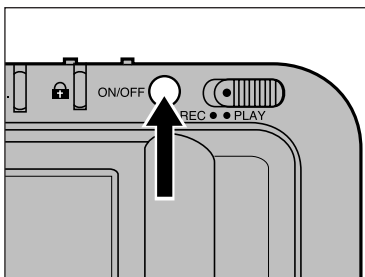


1 Mettre l'appareil sous tension.

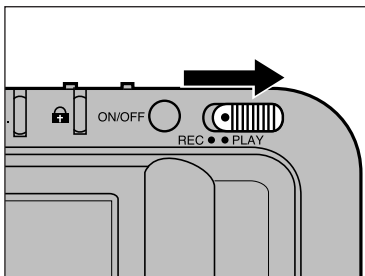


2 Placer le curseur en position PLAY.

- La dernière image enregistrée s'affiche sur le moniteur.

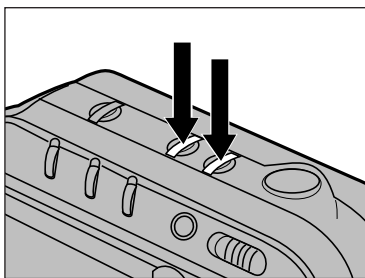


3 Utiliser les touches + ou – pour faire défiler les images.

- La touche + affiche la vue suivante. La touche – affiche la vue précédente.
- Maintenir la pression sur la touche pour un défilement continu.
- Le mode multiple permet de retrouver plus rapidement une image (voir pages 51 à 53).

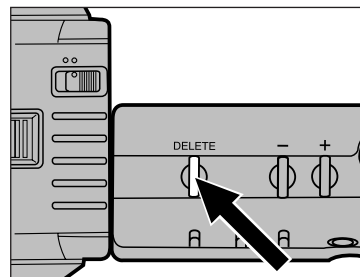

4 Presser la touche effacement (**Delete**) et maintenir la pression durant plus d'une seconde.

- Si la touche Delete est relâchée avant le délai d'une seconde, l'image ne sera pas effacée.
- Pendant l'effacement de l'image, le symbole ($\Rightarrow \square \text{DEL} \Leftarrow$) s'affiche sur le moniteur comme indiqué.

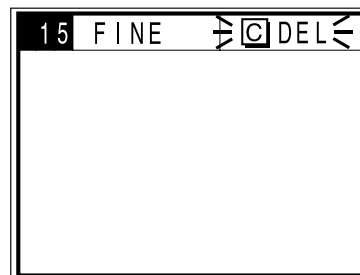

Durant l'affichage du symbole d'effacement :


- ne pas débrancher l'adaptateur secteur;
- Ne pas ouvrir le compartiment carte-mémoire/piles.

5 Pour effacer d'autres images, répéter les étapes **3** et **4**.

Des images protégées ne peuvent pas être effacées accidentellement. Voir page 62.


SUPPRESSION D'IMAGES NON PROTÉGÉES

La commande "Clear" permet d'effacer toutes les images non protégées contenues sur une carte-mémoire.
(voir page 62 pour plus d'information sur la protection des images)

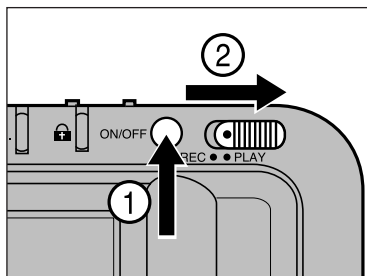


1 Mettre l'appareil sous tension et placer le curseur en position PLAY.

- La dernière image enregistrée apparaît sur le moniteur.

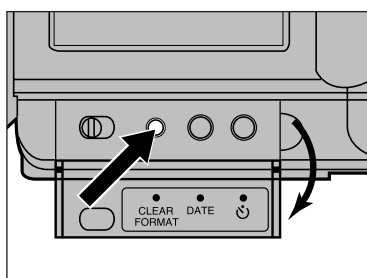


2 Ouvrir le volet arrière et presser la touche "Clear/Format".

- Sur le moniteur, un menu affiche deux options : "Clear et Format".

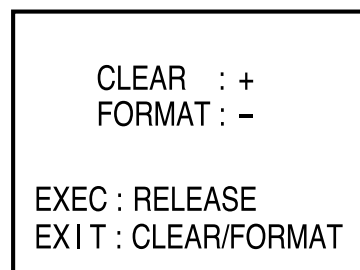


3 Presser la touche + pour sélectionner l'option Clear.


- Le signe + apparaît en surbrillance devant l'indication Clear.
- Pour annuler la fonction Clear presser à nouveau la touche Clear/Format.

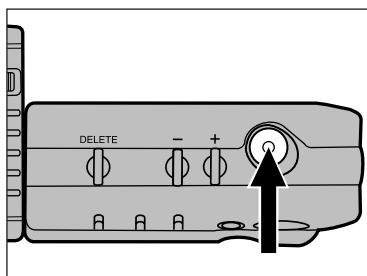

4 Appuyer sur le déclencheur.

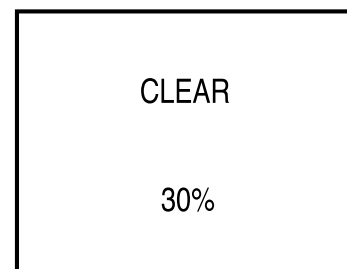


- Pendant l'effacement des images non protégées, l'indication du nombre d'images supprimées apparaît à l'écran sous forme de pourcentage.
- L'indication **COMPLETE** s'affiche ensuite lorsque toutes les images ont été effacées.

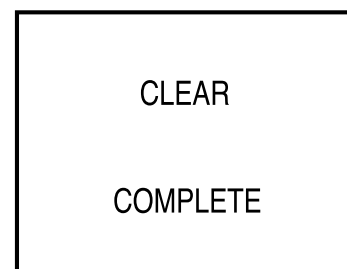

Jusqu'à l'apparition de l'indication **COMPLETE** :

- Ne pas débrancher l'adaptateur secteur;
- Ne pas ouvrir le compartiment carte-mémoire/piles.

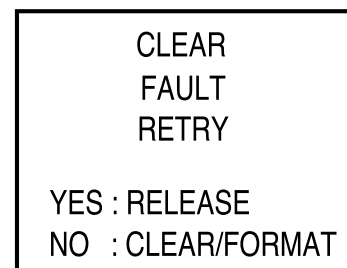

L'affichage ci-contre apparaît si l'opération d'effacement échoue. Appuyer sur le déclencheur pour relancer l'opération.


Les images protégées ne sont pas effacées par la fonction Clear. Voir page 62.

PROTECTION DES IMAGES

Les images importantes peuvent être protégées contre un effacement accidentel. Les images protégées ne peuvent pas être effacées, ni par la fonction effacement (DELETE), ni par la fonction suppression (CLEAR).


ATTENTION

Les images protégées peuvent être effacées avec la fonction FORMAT (formatage de la carte-mémoire).

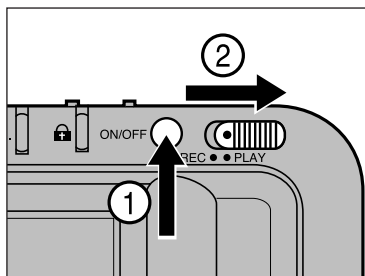


1 Mettre l'appareil sous tension et placer le curseur en position PLAY.

- La dernière image enregistrée apparaît sur le moniteur.

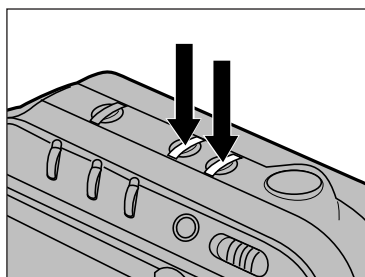



2 Presser les touches + ou – pour faire défiler les images.

- La touche + affiche la vue suivante. La touche – affiche la vue précédente.
- Maintenir la pression sur la touche pour un défilement continu.
- Le mode multiple permet de retrouver plus rapidement une image (voir pages 51 à 53).

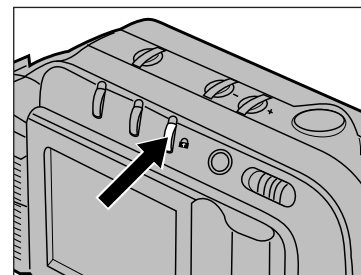

3 Presser la touche protection (🔒) lorsque l'image à protéger apparaît à l'écran

- Le symbole 🔒 apparaît sur le moniteur lorsqu'une image protégée est affichée.
- Presser à nouveau la touche pour supprimer la protection de l'image. Le symbole 🔒 disparaît.
- Répéter les étapes **2** et **3** pour protéger d'autres images.

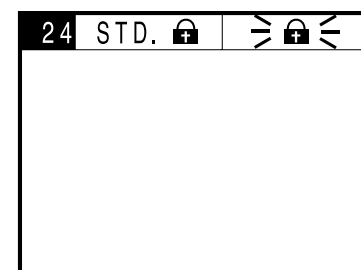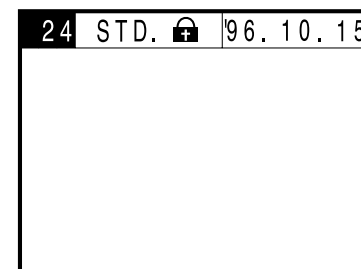

Si l'on essaye d'effacer une image protégée, le symbole de protection (🔒) se met à clignoter.

Pour supprimer la protection d'une image, il faut presser la touche protection après être arrivé à l'étape **3**.

FORMATAGE DES CARTES-MÉMOIRE

Le formatage d'une carte-mémoire supprime toutes les images protégées ou non.

La carte-mémoire livrée d'origine avec l'appareil est formatée.

Les cartes-mémoire achetées séparément doivent être formatées par l'utilisateur avant usage.

1 Insérer la carte-mémoire en suivant la procédure décrite page 29.


2 Mettre l'appareil sous tension.

3 Ouvrir le volet arrière et presser la touche Clear/Format.

- L'affichage sur le moniteur propose deux options : CLEAR ou FORMAT.




4 Presser la touche - pour sélectionner l'option FORMAT.

- Le signe - apparaît en surbrillance devant l'indication Clear.
- Pour annuler la fonction Format, presser la touche Clear/format.

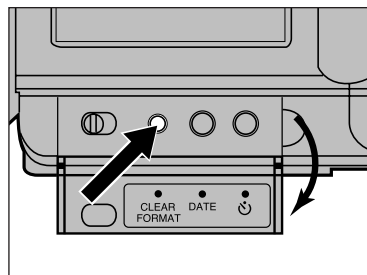

CLEAR : +
FORMAT : -

EXEC : RELEASE
EXIT : CLEAR/FORMAT

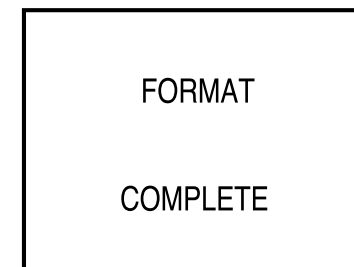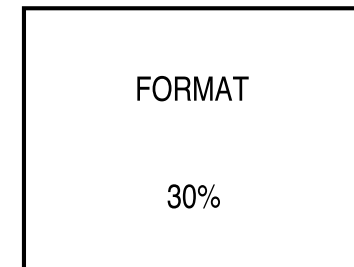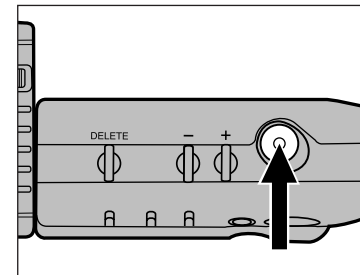

5 Appuyer sur le déclencheur.

- Durant le formatage de la carte-mémoire, l'état d'avancement de l'opération apparaît à l'écran sous forme de pourcentage. L'indication **COMPLETE** s'affiche une fois que le formatage est terminé.

Jusqu'à l'apparition de l'indication **COMPLETE** :

- Ne pas débrancher l'adaptateur secteur;
- Ne pas ouvrir le compartiment carte-mémoire/piles.

FORMAT
FAULT
RETRY

YES : RELEASE

NO : CLEAR/FORMAT

L'affichage ci-contre apparaît à l'écran si l'opération de formatage à échoué. Appuyer sur le déclencheur pour relancer l'opération.

Si l'affichage apparaît une seconde fois, presser la touche Clear/Format pour quitter la fonction de formatage. Couper l'alimentation de l'appareil et contacter le SAV Minolta.

APPENDICE

SYMBOLES DE MISE EN GARDE

Différents symboles et indications peuvent apparaître sur le moniteur dans certaines situations particulières. Cette section explique la signification de ces symboles et décrit la marche à suivre lorsqu'ils apparaissent.

Les symboles   indiquent le clignotement.



État des piles

Les piles sont usagées.

☞ Les remplacer dès que possible par un jeu de 4 piles neuves (voir page 20) ou utiliser l'adaptateur secteur AC-V1.



Flash non fonctionnel

Erreur de positionnement de l'objectif

☞ L'objectif n'est pas dans sa position standard. Remettre l'objectif dans sa position standard (voir page 27).



Charge du flash

Le flash est en cours de recharge.

☞ Attendre la recharge complète confirmée par la disparition du symbole.



Carte protégée

La carte-mémoire est protégée.

☞ Supprimer la protection de la carte-mémoire (voir le mode d'emploi livré avec la carte-mémoire).



Carte-mémoire pleine

Il n'y a plus d'espace libre sur la carte-mémoire.

☞ Il y a plusieurs possibilités pour récupérer de l'espace :

- Effacer des images inutiles.
- Transférer des images vers le disque dur d'un micro-ordinateur ou vers un périphérique de stockage (voir le mode d'emploi du logiciel). Ensuite, les supprimer ou formater la carte.
- Supprimer des images ou formater la carte.
- Utiliser une autre carte-mémoire.



Image protégée

Ce symbole clignote lorsque l'on essaye d'effacer une image protégée.

☞ Pour effacer l'image, annuler sa protection selon la procédure décrite pages 62 à 63.

W A I T

Attendre : enregistrement en cours.

Ce symbole apparaît pendant l'enregistrement d'une image sur la carte-mémoire.

Durant l'affichage de l'indication WAIT :

- Ne pas débrancher l'adaptateur secteur
- Ne pas ouvrir le compartiment Carte-mémoire/piles.



Effacement

Cette indication apparaît pendant l'opération d'effacement d'une image de la carte-mémoire.

Durant l'affichage de l'indication DEL :

- Ne pas débrancher l'adaptateur secteur
- Ne pas ouvrir le compartiment Carte-mémoire/piles.



Absence de carte-mémoire
Apparaît lorsque l'appareil est sous tension :
 Signale l'absence de carte-mémoire dans le connecteur.
 ☞ Couper l'alimentation. Insérer une carte-mémoire selon la procédure décrite page 29.



Erreur sur carte
Apparaît lors de l'enregistrement, de la lecture ou du formatage pour signaler qu'une erreur est survenue:
 ☞ Suivre la procédure suivante :
 1. Couper l'alimentation de l'appareil.
 2. Retirer la carte-mémoire.
 3. Attendre quelques minutes puis ré-insérer la carte-mémoire et refermer le compartiment.
 4. Mettre l'appareil sous tension.
 Si le témoin apparaît toujours, couper l'alimentation et contacter le SAV Minolta.



Erreur de donnée
 Il y a deux causes possibles à l'apparition de ce témoin:
 • Problème de fichier image.
 L'appareil est incapable d'enregistrer ou de lire l'image.
 • Fichier illisible.
 Ce témoin peut également apparaître si une image a été enregistrée sur la carte par un appareil autre que le Dimâge V.



Plusieurs accessoires pour le Dimâge V sont disponibles en option. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.

- **Carte-mémoire RM-2S (2 Mo)**
 Carte-mémoire standard. Le Kit de base Dimâge V comporte une carte de ce type.
- **Carte-mémoire RM-S (4 Mo)**
 Les cartes-mémoire de ce type ont une capacité de stockage double de celle de la carte standard. Elles permettent l'enregistrement d'environ 32 images en mode Fine et d'environ 80 images en mode Standard.
- **Adaptateur de carte CA-1S pour lecteur PCMCIA**
 Cet accessoire permet de lire les cartes-mémoires (RM-2S et RM-4S) dans un lecteur de cartes PCMCIA.
- **Lecteur de Carte PCMCIA CD-10**
 Le lecteur CD-10 est un lecteur de cartes PCMCIA externe pour micro-ordinateurs. Les cartes-mémoires du Dimâge V peuvent être lues dans ce lecteur grâce à l'adaptateur CA-1S décrit précédemment. Idéal pour transférer facilement les images réalisées avec le Dimâge V vers un micro-ordinateur sans avoir à transporter ou immobiliser l'appareil.
- **Adaptateur secteur AC-V1**
 Permet d'alimenter l'appareil directement à partir du secteur, et donc d'économiser les piles.
- **Mini trépied MT-V1**
 Un mini trépied repliable, léger et compact, facilement transportable avec le Dimâge V.
- **Kit de courroies de fixation de l'objectif**
 La courroie de fixation de l'objectif permet de s'attacher l'objectif sur le bras ou sur la jambe. Il suffit ensuite de le relier au boîtier par le câble d'extension LS-V100. Le kit comporte également une courroie de cou NS-V1 de grande longueur permettant la tenue de l'appareil à bout de bras.

Si vous constatez une anomalie ou un problème de fonctionnement de votre appareil, consultez la liste de solutions proposées ci-après. Si le problème n'est pas décrit ou si la solution proposée ne permet pas d'y remédier, contactez votre revendeur ou le SAV Minolta.

Pas d'image sur le moniteur.

- **L'appareil n'est pas sous tension.**
 - Presser l'interrupteur principal.
- **Les piles sont usées.**
 - Remplacer le jeu de piles.
- **Absence de carte-mémoire dans l'appareil**
 - Mettre l'appareil sous tension puis insérer la carte-mémoire (voir page 29).

Le déclenchement est impossible.

- **La carte-mémoire est pleine.**
 - Plusieurs solutions permettent de récupérer de l'espace.
 - Effacer des images inutiles.
 - Transférer des images vers le disque dur d'un micro-ordinateur ou vers un périphérique de stockage (voir le mode d'emploi du logiciel) et les supprimer ensuite ou formater la carte.
 - Supprimer des images ou formater entièrement la carte.
 - Utiliser une autre carte-mémoire.
- **La carte-mémoire est protégée contre l'enregistrement.**
 - Retirer l'étiquette de protection de la carte-mémoire (voir le mode d'emploi livré avec la carte-mémoire).
- **Absence de carte-mémoire dans l'appareil**
 - Couper l'alimentation et insérer une carte-mémoire (voir page 29).

L'image du moniteur est foncée.

- **Le réglage de luminosité du moniteur est à son niveau minimum.**
 - Régler le niveau de luminosité (voir page 22).

Le flash ne fonctionne pas.

- **L'objectif n'est pas dans sa position standard.**
 - Remettre l'objectif dans sa position standard (voir page 27).
- **La charge du flash n'est pas terminée.**
 - Attendre la charge complète signalée par le clignotement du symbole ⚡ sur le moniteur.
- **L'appareil est dans le mode Flash annulé.**
 - Sélectionner un autre mode (flash auto ou flash forcé) avec la touche de mode flash.



NETTOYAGE

- Les parties externes de l'appareil et de l'objectif, exceptées les surfaces en verre, peuvent être nettoyées avec un tissu sec et propre. Si l'appareil a été en contact avec du sable, souffler et épousseter en douceur, sans frotter pour ne pas rayer l'appareil.
- Ne jamais toucher une lentille ou l'oculaire avec les doigts.
- Pour nettoyer un objectif, retirez les poussières ou autres particules avec un pinceau soufflant. Pour enlever les traces résistantes, utilisez un papier spécial optiques. Si besoin est, humidifier ce papier avec une goutte de produit nettoyant pour optiques. Ne jamais verser ce produit directement sur la surface du verre.
- Ne jamais employer de solvants pour nettoyer l'appareil.

RANGEMENT

- Placer l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la poussière et d'éventuels produits chimiques (tels que les boules antimites). En atmosphère humide, mettre l'appareil dans une boîte étanche avec un agent dessicatif du type gel de Silice.
- Retirer les piles et la carte-mémoire si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période.
- Après une longue période de non utilisation, contrôler attentivement le fonctionnement de l'appareil.

ÉVÉNEMENT IMPORTANT

- Avant une série de prises de vues importantes, toujours vérifier préalablement le bon fonctionnement de l'appareil.
- La société Minolta ne pourra être tenue pour responsable des conséquences d'un mauvais fonctionnement de l'appareil.

PROBLÈMES TECHNIQUES

- Pour toute question concernant le fonctionnement de votre appareil, merci de vous mettre en rapport avec votre revendeur Minolta.
- Si votre appareil doit retourner au Service Après-Vente Minolta, contactez votre revendeur qui se chargera de l'expédition.



ENREGISTREMENT

Capteur: CCD 1/3" (350.000 pixels) pixels carrés, transfert de trames complètes standard VGA (640 x 480 pixels).

Support

d'enregistrement: SmartMedia™
Carte-mémoire SmartMedia™ SSFDC.

Format de fichier : EXIF (Exchangeable Image File Format)

Compression: JPEG

Nombre de vues: avec une carte SSFDC 2 Mo :
Environ 16 vues en mode Fin.
Environ 40 vues en mode Standard.

OBJECTIF

Construction: Zoom, 9 éléments en 7 groupes mode macro

Focales: 4,8-13 mm
(équivalent à 34-92 mm en format 24 x 36).

Ouverture: f/5 - 5.6

Mise au point Sur l'hyperfocale

Zooming: Manuel

Commande

à distance : Possible avec câble prolongateur.

EXPOSITION

Contrôle: Automatique par obturateur électronique CCD (diaphragme fixe).

Temps de pose : de 1/30 s à 1/10.000 s.

Mesure: TTL à prépondérance centrale.

Sensibilité: ISO 160 ou équivalent

Modes Flash : Flash-Auto, Flash forcé, Flash annulé

Mesure l'exposition

au flash : Computer à cellule silicium

MONITEUR

Type: Couleur à cristaux liquides, 1,8 pouce.

Pixels: 71 760 pixels

DIVERS

Balance des

blancs : Automatique

Interface: Numérique Mini Din 8 broches.

Alimentation: 4 piles AA, 4 accus Cd-Ni équivalents ou adaptateur secteur AC-V1 (en option)

Dimensions: 131 x 71.5 x 37mm (W x H x L)

Poids: Environ 250 g
(sans carte-mémoire et sans piles).

Caractéristiques pouvant être modifiées sans préavis.

Lors de l'installation du logiciel Adobe® PhotoDeluxe™, compris dans ce kit, utiliser le n° de série suivant:

HJW100T7200005-328