

Benq FP882

Moniteur Couleur LCD

Panneau LCD 45.97 cm

Guide de l'Utilisateur

BenQ

Copyright

2002. Benq Corporation (anciennement Acer Communications & Multimedia Inc.). Tous droits réservés. Aucune section de cet ouvrage ne peut être imprimée, transmise, transcrite, enregistrée dans un système de prise en charge, ou traduite en toute langue ou tout langage que ce soit, par quelque procédé électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique ou autre, sans l'accord préalable écrit de Benq Corporation.

Limitation de la responsabilité

Benq Corporation ne fait aucune déclaration ou attestation, formelle ou implicite, concernant le contenu de cet ouvrage et décline toute garantie, valeur marchande ou adéquation à toutes fins particulières. De plus, Benq Corporation se réserve le droit de revoir et de modifier de temps à autre le contenu de cet ouvrage, sans préavis.

Consignes de sécurité






1. Débranchez l'équipement avant de procéder au nettoyage. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou aérosols. Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux, et enlevez la poussière et les empreintes digitales du panneau de l'écran avec une lingette absorbante.
2. Les orifices et les ouvertures situés au-dessus et à l'arrière du boîtier sont prévus pour la ventilation. Ils ne doivent jamais être bloqués ou obstrués. Ce produit ne doit jamais être placé près ou au-dessus d'un radiateur ou de toute autre source de chaleur, et il ne doit pas être placé dans un espace clos sauf si un système de ventilation adéquat est en place.
3. Vous devez respecter le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de repérage. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation auquel vous êtes raccordé, contactez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.
4. N'introduisez aucun objet, ne renversez aucun liquide dans l'appareil.
5. N'essayez pas de réparer par vous-même ce moniteur ; en l'ouvrant ou en enlevant le couvercle, vous vous exposez notamment à des risques d'électrocution. En cas de mauvais usage ou d'accident (chute, mauvaise manipulation), contactez un service d'assistance technique qualifié.
6. Le câble d'alimentation permet de mettre hors tension le matériel qui peut être branché. Placez votre équipement près d'une prise électrique facilement accessible.

Sommaire

Déballage	3
Vues du moniteur	4
Vue de face	4
Vue arrière (1)	4
Vue arrière (2) : Emplacements des fiches et prises	5
Installation	6
Installation matérielle	6
Installation des logiciels	7
Réglage du moniteur	37
Mode Raccourci	37
Mode Menu Principal	38
Dépannage	45
Foire aux questions (FAQ)	45
Pour plus d'aide	46
Modes de fonctionnement admis	47
Spécifications	48
Annexe : Introduction à la technologie LCD	49
Principes de la technologie LCD	49
Écran TFT	49
Paramètres importants des écrans LCD	50
Erreurs d'affichage	51
Comparaison entre moniteurs CRT et moniteurs LCD	52
Synthèse	52


Déballage

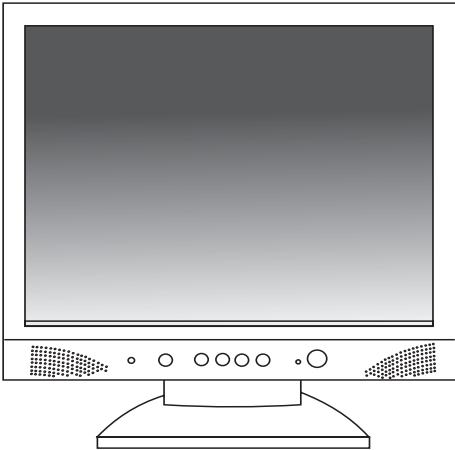Assurez-vous de bien disposer des éléments suivants. Si certains éléments manquent ou sont endommagés, veuillez contacter immédiatement le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre moniteur.

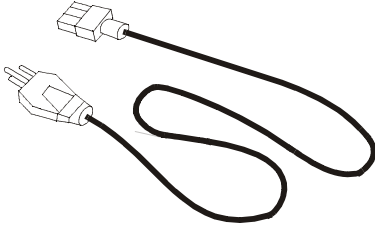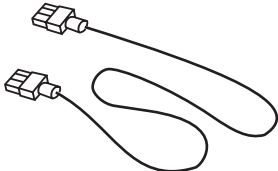
<p>Moniteur LCD équipé du câble de signal</p>	
<p>Guide de démarrage rapide</p>	
<p>CD-ROM</p>	
<p>Cordon d'alimentation</p>	
<p>Adaptateur d'alimentation</p>	

Vues du moniteur


Vue de face

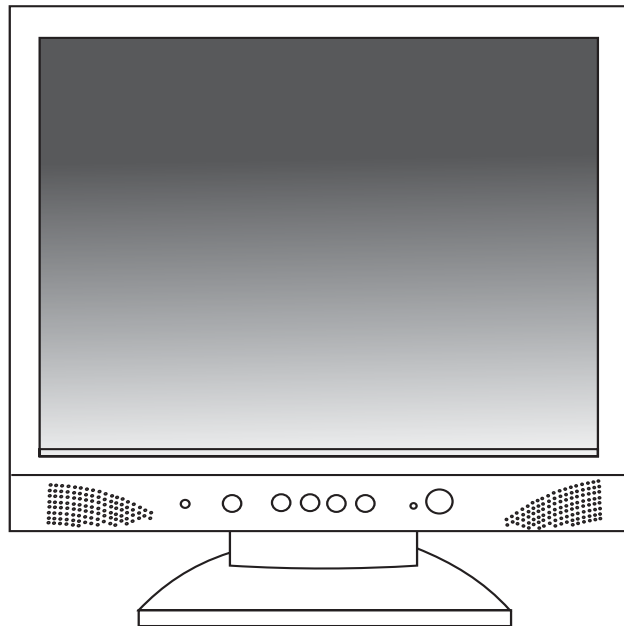

Vue arrière (I)

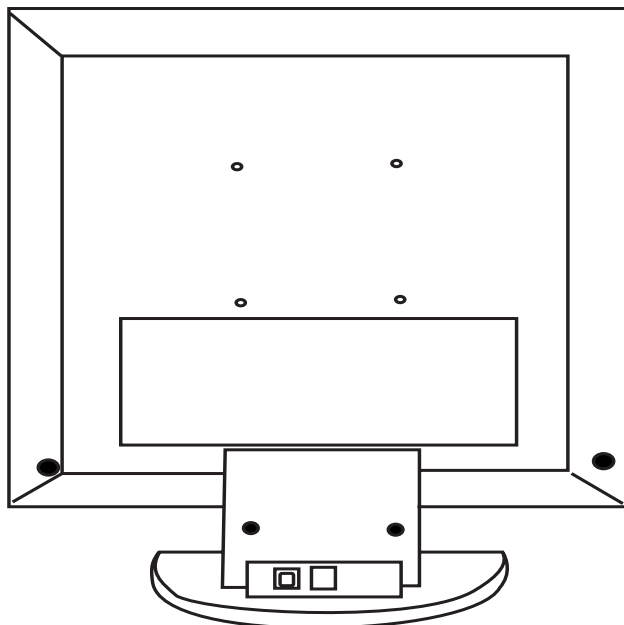

Vue arrière (2) : Emplacements des fiches et prises

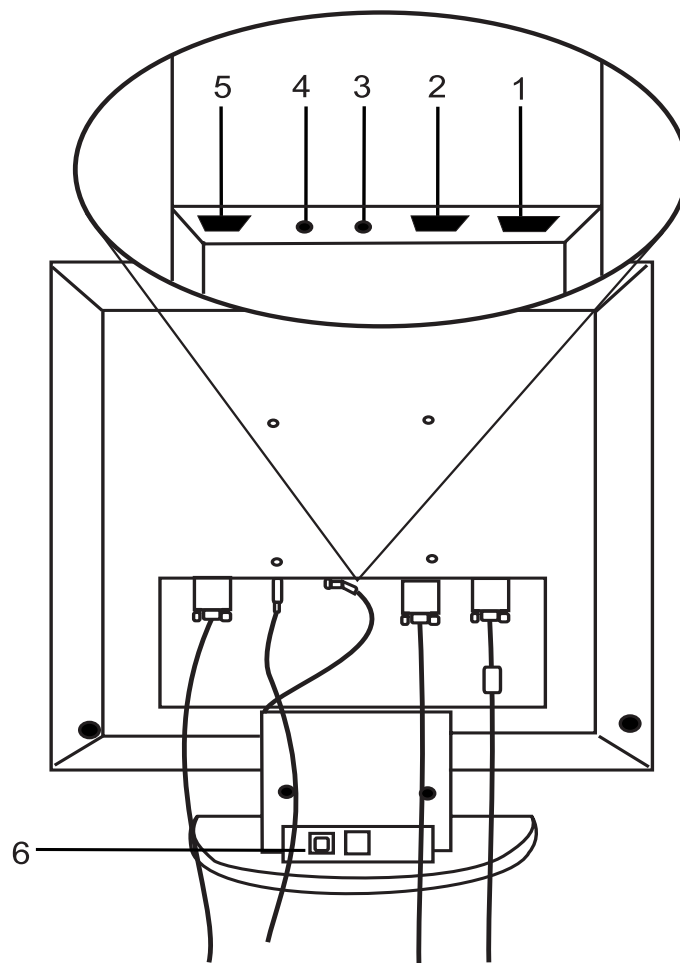


1. Connecteur D-sub	2. Connecteur DVI
3. Prise DC pour Hub USB	4. Prise d'entrée audio (LINE IN)
5. Prise d'alimentation	6. Hub USB

Installation


Installation matérielle

A. Vérifiez que l'alimentation de l'ordinateur et du moniteur est éteinte. Suivez les étapes ci-dessous pour installer votre moniteur LCD.

1. Connectez le câble de signal et le cordon d'alimentation au moniteur LCD Benq.
2. Connectez le câble audio à l'entrée audio du moniteur LCD Benq.

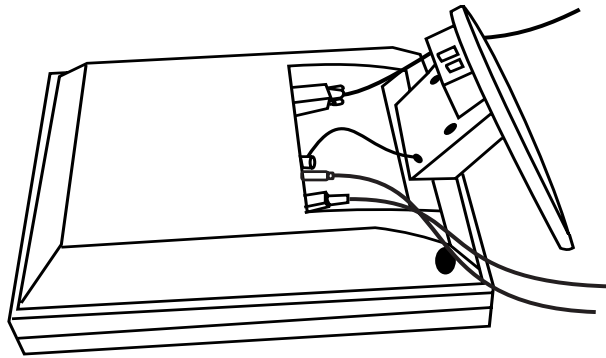


- B. Connectez le câble de signal à la sortie VGA de la carte graphique de l'ordinateur.
C. Connectez le câble audio à votre ordinateur.
D. Connectez le cordon d'alimentation situé à l'arrière du moniteur à une prise électrique CA. Assurez-vous que la prise n'est pas bloquée ou couverte. En cas de besoin, vous pouvez débrancher l'appareil depuis la prise électrique CA. Votre moniteur est équipé d'une alimentation automatique dont le voltage est compris entre 100 et 240 volts avec une fréquence allant de 50 à 60 Hz. Assurez-vous que l'alimentation locale est dans la limite acceptée. En cas de doute, consultez votre compagnie d'électricité.
- E. Un concentrateur USB est intégré dans la base du socle du moniteur. Les prises USB automatisent la connexion de périphériques à l'aide de procédures d'installation Plug & Play.
1. Connectez le concentrateur USB à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
 2. Connectez vos périphériques compatibles USB (clavier, souris, etc.) à l'un des 2 connecteurs en aval.

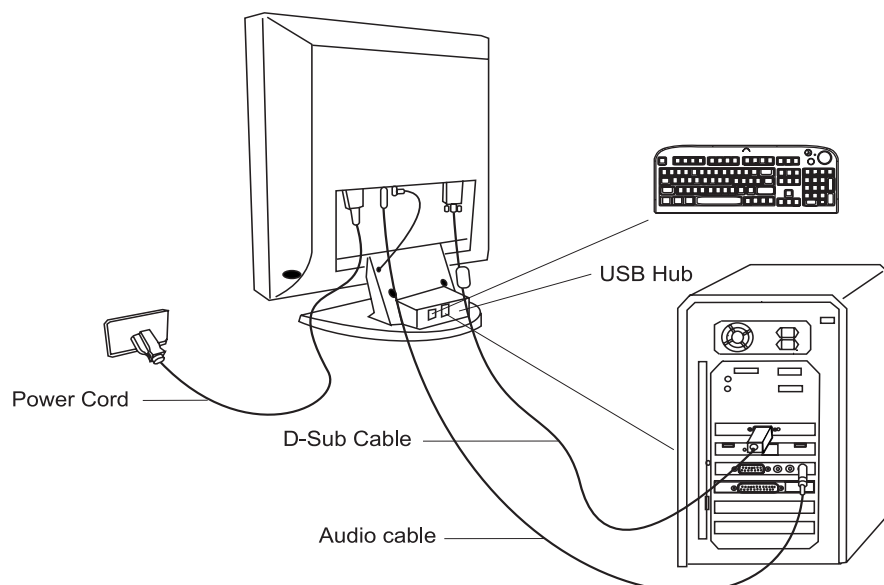

Réglage du moniteur

Présentation du panneau de contrôle

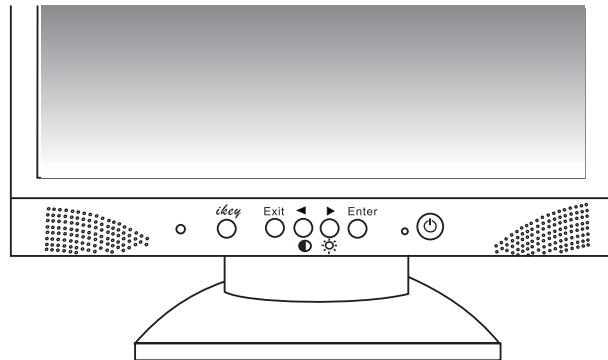

Le panneau de contrôle comporte 5 touches, à savoir les touches «**iKey**», «**Exit**» (Quitter), «**Enter**» (Entrée), <, > ainsi qu'un interrupteur d'alimentation. Vous trouverez ci-dessous une présentation de ces touches.

1. «Interrupteur» : permet de mettre le moniteur sous tension/hors tension.
2. «iKey» : permet le réglage automatique de la position verticale, de la phase, de la position horizontale et de la fréquence d'horloge des pixels.
3. «Exit» (Quitter) : permet de retourner vers les menus principaux, d'enregistrer et de quitter le menu OSD.
4. «Enter» (Entrée) : permet d'accéder aux menus secondaires et de sélectionner ou enregistrer des éléments.
5. «<» : permet un réglage vers la gauche. La touche gauche est une touche de raccourci pour le réglage du contraste.
6. «>» : permet un réglage vers la droite. La touche droite est une touche de raccourci pour le réglage de la luminosité.

Mode Raccourci

Raccourci Contraste

1. Appuyez sur la touche «<» pour accéder rapidement à la fonction Contraste.
2. Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour effectuer votre réglage. L'échelle peut être ajustée du maximum (100) au minimum (0).
3. Appuyez sur la touche «Exit» (Quitter) pour quitter cette fonction OSD. Le réglage sera enregistré automatiquement.




Raccourci Luminosité

1. Appuyez sur la touche «>» pour accéder rapidement à la fonction Luminosité.
2. Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour effectuer votre réglage. L'échelle peut être ajustée du maximum (100) au minimum (0).
3. Appuyez sur la touche «Exit» (Quitter) pour quitter cette fonction OSD. Le réglage sera enregistré automatiquement.



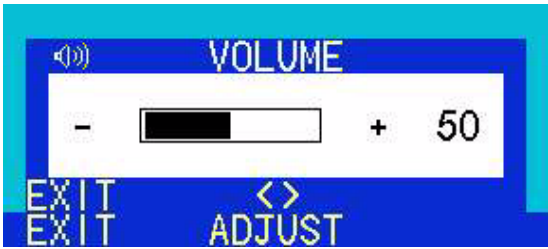

Raccourci Volume

<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez la touche «Exit» (Quitter) pour accéder rapidement à la fonction Volume. 2. Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour effectuer votre réglage. L'échelle peut être ajustée du maximum (100) au minimum (0). 3. Appuyez sur la touche «Exit» (Quitter) pour quitter cette fonction OSD. Le réglage sera enregistré automatiquement. 	
---	--

Mode Menu Principal

Fonctions de contrôle disponibles dans le menu principal

<p>Menu principal de l'OSD en mode numérique</p>	
<p>Menu principal de l'OSD en mode analogique</p>	

Luminosité

Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur la touche «Enter» (Entrée) pour afficher le menu secondaire.



Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour régler la luminosité, puis appuyez sur la touche «Exit» (Quitter) pour revenir au menu principal.





Réglage de précision

Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur la touche «Enter» (Entrée) pour afficher le menu secondaire.



Ce menu secondaire est composé de deux éléments :


 Phase : ajuste la phase de la fréquence d'horloge des pixels

 Fréq. horloge : ajuste la fréquence des pixels.



Ajustement automatique

Même fonction que la touche iKey.

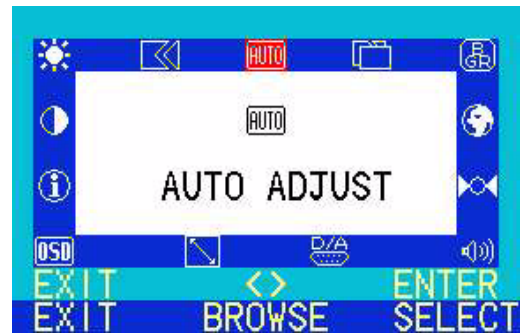



Position


Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur la touche «Enter» (Entrée) pour afficher le menu secondaire.



Ce menu secondaire est composé de deux éléments :

 Position horizontale (hor.) : ajuste la position horizontale de l'affichage.

 Position verticale (vert.) : ajuste la position verticale de l'affichage.

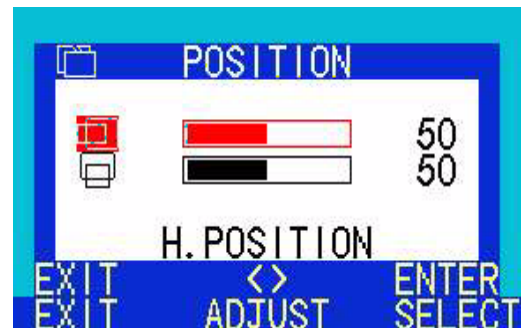

Couleur

Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur la touche «Enter» (Entrée) pour afficher le menu secondaire.



Il existe trois modes prédéfinis :

C1 : 9300K


C2 : 6500K

C3 : 5800K

Il existe aussi un mode utilisateur.



En mode utilisateur, l'utilisateur peut ajuster les couleurs Rouge, Vert ou Bleu.

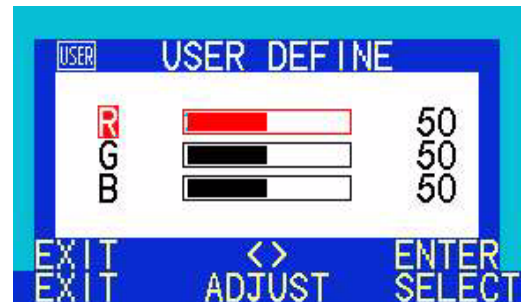

Langues

Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur la touche «Enter» (Entrée) pour afficher le menu secondaire.



Vous pouvez sélectionner la langue de l'OSD parmi 6 langues disponibles :

AL : Allemand

AN : Anglais

ES : Espagnol

FR : Français


IT : Italien

JA : Japonais



Rappel

Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur la touche «Enter» (Entrée) pour afficher le menu secondaire.

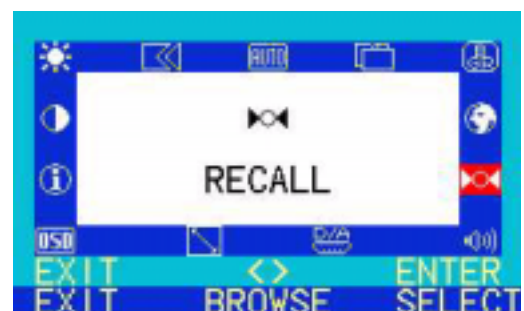

Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour effectuer votre choix. Sélectionnez «**Oui**» (Yes), puis appuyez sur la touche «**Enter**» (Entrée) pour rétablir les paramètres par défaut d'usine. Sélectionnez «**Non**» (No), puis appuyez sur la touche «**Exit**» (Quitter) pour revenir au menu principal.



Volume

Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur la touche «**Enter**» (Entrée) pour afficher le menu secondaire.




Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour régler le volume, puis appuyez sur la touche «**Exit**» (Quitter) pour revenir au menu principal.




Sélection de l'entrée

Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur la touche «**Enter**» (Entrée) pour afficher le menu secondaire.

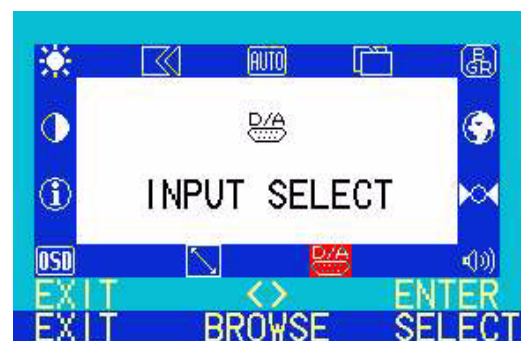


Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour choisir entre les sources de signal numérique ou analogique.

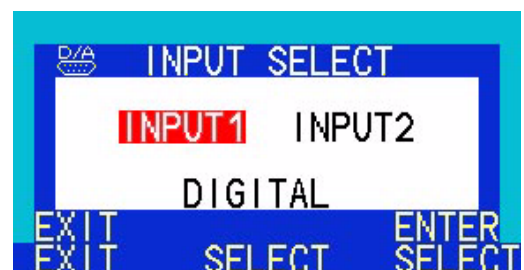

Taille de l'image

Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur la touche «Enter» (Entrée) pour afficher le menu secondaire.

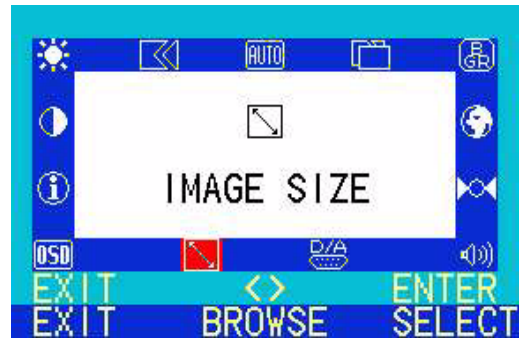

Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour choisir entre «PLEIN ECRAN» et «1:1» (taille réelle).



Paramètre OSD

Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur la touche «Enter» (Entrée) pour afficher le menu secondaire.



Ce menu secondaire est composé de trois éléments :




Position horizontale (hor.) : permet de régler la position horizontale de l'OSD de l'affichage.



Position verticale (vert.) : permet de régler la position verticale de l'OSD de l'affichage.



Temps OSD : permet de régler la durée d'attente de l'OSD.

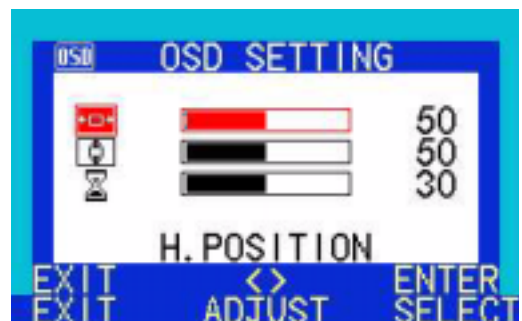


Info

Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour sélectionner cet élément puis appuyez sur la touche «**Enter**» (Entrée) pour afficher le menu secondaire.



Appuyez sur la touche «**Enter**» (Entrée) pour afficher les informations d'affichage (résolution, fréquence horizontale et fréquence verticale). Appuyez sur la touche «**Quitter**» (Exit) pour revenir au menu principal.

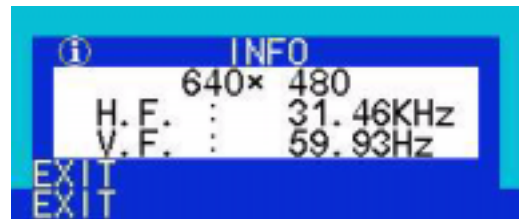

Contraste

Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour sélectionner cet élément puis appuyez sur la touche «**Enter**» (Entrée) pour afficher le menu secondaire.



Appuyez sur les touches «<» ou «>» pour régler le rapport de contraste, puis appuyez sur la touche «**Quitter**» (Exit) pour revenir au menu principal.



Dépannage

Foire aux questions (FAQ)

✓ L'image est floue :

- ☞ Reportez-vous au chapitre Installation/Réglage et sélectionnez la résolution et la fréquence de rafraîchissement appropriées.
- ☞ Utilisez-vous un câble d'extension VGA ?

Effectuez un test après avoir retiré ce câble d'extension. L'image est-elle à présent correctement mise au point ? Si non, optimisez l'image à l'aide des instructions figurant dans le chapitre Installation/Réglage. L'image peut devenir floue en raison de pertes de conductivité dans le câble d'extension. Vous pouvez réduire ces pertes en employant un câble d'extension doté d'une meilleure conductivité ou un amplificateur intégré.

- ☞ L'image n'est-elle floue qu'à une résolution inférieure à la résolution native (maximale)?

Reportez-vous au chapitre Installation/Réglage. Sélectionnez la résolution native.

✓ Des erreurs de pixels sont visibles :

- ☞ Un ou plusieurs pixels sont toujours noirs, blancs, rouges, verts, bleus ou d'une autre couleur.

Reportez-vous à la section Fréquence des erreurs de pixels.

✓ La teinte des couleurs de l'image n'est pas correcte :

- ☞ l'image présente une teinte jaunâtre, bleutée ou rosée.

Sur le moniteur, appuyez sur la touche «**Enter**» (Entrée). Utilisez les touches «**<**» ou «**>**» pour sélectionner l'élément «**RECALL**» (Rappel), puis appuyez sur la touche «**Enter**» (Entrée). Appuyez sur les touches «**<**» ou «**>**» pour sélectionner «**Oui**», puis appuyez sur la touche «**Enter**» (Entrée) pour rétablir les paramètres par défaut d'usine. Si l'image n'est toujours pas correcte et que la couleur de l'OSD est elle aussi anormale, l'une des trois couleurs primaires est absente du signal en entrée. Vérifiez la prise du câble VGA. Si elle présente des broches pliées ou cassées, contactez votre revendeur ou reportez-vous au chapitre Aide supplémentaire, réparations & service.

✓ Aucune image n'est visible :

- ☞ Le témoin de l'écran est-il de couleur verte ?

Si oui, appuyez sur le bouton «**Enter**» (Entrée) du moniteur pour accéder au menu OSD. Si le message «**Mode non pris en charge**» (Not Supported Mode) s'affiche, reportez-vous au chapitre Installation/Réglage.

☞ Le témoin de l'écran est-il de couleur orange ?

Si oui, le mode d'économie d'énergie est actif. Appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris. Si ces manipulations ne donnent aucun résultat, contrôlez la prise du câble VGA. Si elle présente des broches pliées ou cassées, contactez votre revendeur ou reportez-vous au chapitre Aide supplémentaire, réparations & service.

☞ Le témoin de l'écran est-il éteint ?

Contrôlez la prise secteur, l'alimentation électrique externe et l'interrupteur de mise sous tension.

✓ **L'image est déformée, clignote ou scintille :**

☞ Reportez-vous au chapitre Installation/Réglage et sélectionnez la résolution et la fréquence de rafraîchissement appropriées.

✓ **L'image est déplacée dans une direction déterminée :**

☞ Reportez-vous au chapitre Installation/Réglage et sélectionnez la résolution et la fréquence de rafraîchissement appropriées.

Pour plus d'aide

Si vos problèmes ne sont pas résolus, veuillez contacter votre revendeur ou envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse suivante : DPLservice@Benq.com

Modes de fonctionnement admis

Données en entrée					Fonctionnement multiscan
Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge des pixels (MHz)	Remarque	Résolution d'affichage réelle
640 x 350	31,47 (P)	70,08 (N)	25,17	DOS	1280 X 943
720 x 400	31,47 (N)	70,08 (P)	28,32	DOS	1280 X 1024 Plein écran
640 x 480	31,47 (N)	60,00 (N)	25,18	DOS	
640 x 480	35,00 (N)	67,00 (N)	30,24	Macintosh	
640 x 480	37,86 (N)	72,80 (N)	31,5	VESA	
640 x 480	37,50 (N)	75,00 (N)	31,5	VESA	
800 x 600	37,88 (P)	60,32 (P)	40,00	VESA	
800 x 600	48,08 (P)	72,19 (P)	50,00	VESA	
800 x 600	46,86 (P)	75,00 (P)	49,50	VESA	
832 X 624	49,72 (N)	74,55 (N)	57,29	Macintosh	
1024 x 768	48,36 (N)	60,00 (N)	65,00	VESA	
1024 x 768	56,48 (N)	70,10 (N)	75,00	VESA	
1024 x 768	60,02 (P)	75,00 (P)	78,75	VESA	
1024 x 768	60,24 (N)	74,93 (N)	80,00	Macintosh	
1152 x 864	67,50 (P)	75,00 (P)	108,00	VESA	
1152 x 870	68,68 (N)	75,06 (N)	100,00	Macintosh	
1152 x 900	61,80 (N)	66,00 (N)	92,94	SUN 66	
1152 x 900	71,81 (N)	76,14 (N)	108,00	SUN	
1280 X 1024	64,00 (P)	60,00 (P)	108,00	VESA	
*1280 X 1024	75,83 (N)	71,53 (N)	128,00	IBMI	
*1280 x 1024	80,00 (P)	75,00 (P)	135,00	VESA	
*1280 x 1024	81,18 (N)	76,16 (N)	135,09	SPARC2	

- Les modes qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessus ne sont peut-être pas admis. Pour obtenir une image optimale, il est conseillé d'opter pour un mode figurant dans le tableau.
- 22 modes sont disponibles pour Windows.
- Il peut arriver que l'image soit déformée. Ce problème peut survenir si la carte VGA envoie un signal dont la fréquence ne correspond pas à la norme courante. Il ne s'agit toutefois pas d'une erreur. Vous pouvez résoudre le problème en modifiant le réglage automatique ou en modifiant manuellement le réglage de la phase et de la fréquence des pixels à l'aide du menu «**Réglage de précision**» (Fine Tune).
- Si vous éteignez le moniteur, des lignes d'interférence peuvent apparaître sur l'écran. Ceci est tout à fait normal.
- Pour prolonger la longévité de l'appareil, il est conseillé d'employer la fonction d'économie d'énergie de l'ordinateur.

Remarque : La valeur de temporisation «*» n'est pas autorisée pour l'entrée numérique (DVI-D).

Spécifications

Modèle	FP882
Type d'écran	18.1", actif, TFT
Diagonale visible	45,97 cm
Résolution native (maximale)	1280 X 1024
Couleurs	16,7 millions
Contraste / luminosité	350:1 / 250 cd/m ²
Délai de réponse	50 ms
Angle de vision (gauche/droite, haut/bas)	80/80, 80/80
Fréquence de ligne	31,47 - 81,18 kHz Moniteur multifréquences
Fréquence d'image	56,25 - 75,0 Hz modes dans cette plage de valeurs
Contrôles de l'image	Numérique, technologie OSD <i>Ecran</i> , fonction de réglage automatique de l'image iKey
Contrôles	iKey , «Exit» (Quitter), «<», «>», «Enter» (Entrée)
Fonctions de iScreen	Contraste, luminosité, position horizontale et verticale de l'image, phase, fréquence d'horloge des pixels, équilibre des couleurs, palette de couleurs, choix de la langue de l'OSD, sélection de l'entrée, taille de l'image, paramètre OSD, indicateur d'état
Gestion de l'énergie	VESA DPMS, EPA
Consommation d'énergie max.	75 Watts max.
Mode d'économie d'énergie	< 5 Watts
Signal d'entrée	Analogique : RGB analogique 0,7 Vpp/75 Ohm positif Numérique : Compatibilité DVI (Digital Visual Interface Standard Rev. 1.0)
Synchronisation	TTL séparé, connexion du signal Câble mini D-sub 15 broches
Connexion du signal	Analogique : Câble mini D-sub 15 broches Numérique : Câble DVI 24 broches
Température (fonctionnement)	5° C - 40° C
Humidité ambiante (fonctionnement)	20 % - 85 %
Certifications	TCO 95, TÜV/Ergonomics, TÜV/ GS, FCC Class B, DNSF, ISO 13406-2, VCCI, UL, CE, C-Tick, BSMI
Tension en fonctionnement	Alimentation électrique à commutation automatique, 90 - 264 V, 47 - 63 Hz
Dimensions (L x H x P)	408 x 436 x 208 cm
Poids	6,6 kg

Annexe : Introduction à la technologie LCD

Principes de la technologie LCD

Le fonctionnement des écrans LCD (écrans à cristaux liquides) repose sur les propriétés physiques spécifiques des cristaux liquides. Leurs molécules en forme de bâton s'agencent de la même manière que les molécules des cristaux : de manière uniforme et toujours dans la même direction. Les cristaux liquides ne sont toutefois pas figés dans cette direction mais ils se comportent comme un liquide. Ils peuvent être manipulés par l'application d'une tension électrique. Les couches de molécules de cristaux liquides peuvent ainsi être orientées de manière longitudinale ou diagonale par rapport à la direction de polarisation de la lumière, et ainsi influencer de diverses manières les ondes lumineuses.

LES CRISTAUX LIQUIDES POLARISENT LA LUMIÈRE INCIDENTE

Un écran à cristaux liquides se compose de deux filtres polarisants, d'une couche de contrôle, de filtres des différentes couleurs et de la couche de cristaux liquides.

La lumière d'une lampe en arrière-plan frappe une membrane de polarisation initiale, si bien que seul un plan de polarisation spécifique de la lumière atteint la couche de cristaux liquides. Sans influence électrique externe, les molécules de cristaux liquides s'agencent selon une forme de vis entre les deux filtres polarisants alignés verticalement et la structure directionnelle imposée en conséquence. La lumière suit cette orientation et pivote de 90°. Le second filtre polarisant n'autorise le passage que de la lumière possédant cette polarisation retournée. La vanne lumineuse est ouverte et le pixel contrôlé s'éclaire.

Si une tension électrique est appliquée, les molécules de cristaux liquides s'orientent le long des lignes de champ. La vis de 90° est soulevée et les molécules de cristaux liquides sont parallèles à la lumière incidente, ce qui lui permet de passer sans modifier la direction de polarisation. La lumière qui ne pivote pas frappe le second filtre polarisant retourné et reste bloquée. Le pixel correspondant reste par conséquent sombre. L'intensité de la lumière visible au départ peut être contrôlée par la tension appliquée à la couche de cristaux, ce qui permet de faire plus ou moins pivoter la lumière polarisée.

Écran TFT

A. Écran TFT standard

Sur un écran TFT (également appelé écran à matrice active), la capacité de chaque pixel à transmettre la lumière est systématiquement contrôlée par un transistor. Les pixels peuvent par conséquent être manipulés séparément et très rapidement, ce qui assure un affichage parfait, même si les images sont mobiles. Sur un écran LCD haute résolution, plus de deux millions de pixels (trois points de couleurs pour les couleurs primaires rouge, vert et bleu pour chaque pixel) doivent être contrôlés. La tension est appliquée de manière continue, ce qui évite de devoir recréer l'image en permanence. Ce principe offre aux écrans à cristaux liquides un grand avantage, celui de ne pas scintiller, même lorsqu'ils sont utilisés avec une fréquence de rafraîchissement basse (par exemple à 60 Hz). Néanmoins, des transistors défectueux peuvent sortir des chaînes de production. Ils entraînent des erreurs de pixel qui sont tout à fait inévitables.

B. Écran super TFT

L'écran super TFT fonctionne selon le même principe physique. Il offre un angle de vision nettement plus élevé grâce à une production plus précise et des pixels légèrement plus clairs. Cette amélioration se fait toutefois partiellement aux dépens de la résolution en nuances de gris.

C. Comparaison des écrans standard et super TFT

Standard	Super
<ul style="list-style-type: none"> • bonne résolution des nuances de gris • angle de vision satisfaisant 	<ul style="list-style-type: none"> • très bon angle de vision • résolution des nuances de gris satisfaisante
Domaine d'application : <ul style="list-style-type: none"> • traitement de l'image • domaine médical • postes de travail standard • banques (zone confidentielle) 	Domaine d'application : <ul style="list-style-type: none"> • écran partagé par plusieurs personnes à la fois • postes de travail standard • présentations • banques (zone publique)

Paramètres importants des écrans LCD

A. Angle de vision

L'angle de vision est la zone visible de l'écran. Si l'on se représente une ligne verticale au centre de l'image, la zone visible au-dessus, en dessous, à gauche et à droite de ce point constitue l'angle de vision. Une posture de travail ergonomique exige un angle de vision d'au moins 60°/60° à l'horizontale (gauche/droite) et 45°/45° à la verticale (haut/bas). Si deux valeurs sont indiquées pour l'horizontale et la verticale, ceci signifie que les valeurs pour la gauche et la droite et pour le haut et le bas ont été additionnées. Dans l'exemple ci-dessus, l'angle de vision serait par conséquent de 120° pour l'horizontale et de 90° pour la verticale.

B. Contraste

Le contraste est le rapport entre les intensités lumineuses du point le plus clair et du point le plus sombre d'une image. Un contraste élevé améliore la lisibilité et l'ergonomie.

Un écran doit, dans tous les cas, offrir un contraste de 100:1. A ce niveau, les moniteurs LCD sont résolument supérieurs aux moniteurs traditionnels.

C. Délai de réponse

Le délai de réponse est le temps requis par une cellule TFT pour s'allumer et s'éteindre. Dans une application standard, un délai de réponse maximal de 70 ms (millièmes de seconde) est tout à fait suffisant. Si une génération d'image plus rapide est requise (par exemple, en multimédia), les valeurs maximales ne doivent pas dépasser 30 ms

D. Luminosité

La luminosité est la puissance lumineuse émise sur une zone déterminée. A ce niveau également, les moniteurs LCD sont supérieurs aux moniteurs CRT. Les moniteurs traditionnels génèrent environ 80 à 100 cd/m² (candela par mètre carré). Pour un écran à cristaux liquides, des valeurs inférieures à 150 cd/m² ne sont pas acceptables.

Erreurs d'affichage

A. Erreurs de pixels

Les erreurs de pixels sont (malheureusement) inévitables avec les méthodes de production actuelles, qui visent à produire des écrans à un prix raisonnable.

Un écran possédant une résolution de 1280 x 1024 points comporte 1,310,720 pixels. Chaque pixel est constitué de trois sous-pixels pour le rouge, le vert et le bleu. L'écran est donc muni de 3,932,160 transistors de contrôle. Il peut arriver, au cours de la production, qu'un ou plusieurs transistors soit défectueux, provoquant des erreurs de pixels où un sous-pixel ne s'allume pas, ou est allumé en permanence.

Si l'on employait la même fréquence d'erreur que pour le masque de bande, où deux lignes horizontales sont totalement perturbées, la fréquence d'erreur obtenue serait de l'ordre de 2,6 %. Toutefois, la fréquence d'erreur admise pour un écran à cristaux liquides est nettement moins élevée. Si l'on admet par exemple une tolérance de trois erreurs de pixels par écran, la fréquence d'erreur qui en résulterait serait de 0,0038 %.

B. Image floue

Les écrans à cristaux liquides peuvent eux aussi produire des images floues s'ils ne sont pas réglés sur leur résolution native. Un écran est conçu pour une résolution déterminée, les résolutions inférieures ne pouvant être affichées que par interpolation. Ainsi, si vous voulez afficher une résolution de 1024 x 768 sur un écran possédant une résolution native de 1280 x 1024, chaque point horizontal doit afficher 1,25 point de la résolution. Un tel système ne peut bien entendu pas fonctionner ; des valeurs intermédiaires sont calculées, ce qui entraîne une déformation de l'image originale.

C. Multifréquences et multiscan

Les écrans à cristaux liquides nécessitent un contrôle numérique. Comme il n'existe actuellement aucune norme valide en la matière, l'on assiste à une tendance au retour à la connexion VGA standard. Elle est tout aussi idéale pour les moniteurs, qui requièrent un signal analogique.

L'image créée sous forme numérique sur l'ordinateur est convertie en signal analogique par la carte graphique, qui contrôle ainsi directement le moniteur CRT. Par contre, si le signal analogique de la connexion VGA est employé pour un écran à cristaux liquides numérique, un système électronique de transduction, à l'entrée de l'écran, doit assurer la reconversion en signaux numériques. Ce principe peut entraîner deux problèmes :

1. Pertes de conversion :

L'image n'est pas aussi optimale qu'en cas de contrôle numérique direct. Il peut même s'avérer nécessaire de procéder régulièrement, plusieurs fois par an, au réglage de l'appareil. Ce réglage s'effectue généralement via l'OSD ou à l'aide d'une fonction automatique.

2. Limitation à des modes de fonctionnement spécifiques :

A l'heure actuelle, un moniteur CRT est généralement de type multiscan, ce qui signifie qu'il peut être utilisé dans les limites de ses fréquences horizontale et verticale, même en modes non standard. Pour sa part, le moniteur LCD est un moniteur multifréquences, ce qui signifie que son fonctionnement n'est garanti que dans certains modes (dont la liste figure dans le manuel d'utilisation).

Comparaison entre moniteurs CRT et moniteurs LCD

Moniteur CRT	Moniteur LCD
<p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>moniteur multiscan</i> • <i>qualité identique dans toutes les résolutions</i> • <i>norme de connexion éprouvée</i> • <i>intensité de couleurs analogique (infinie)</i> • <i>pas d'erreurs de pixels</i> • <i>accepte les proportions élevées</i> • <i>peu coûteux</i> <p>Inconvénients :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>possibilité d'erreurs de géométrie</i> • <i>possibilité d'erreurs de convergence</i> • <i>luminosité et contraste limités</i> • <i>absence de scintillement à partir de 72 Hz seulement</i> • <i>sensible aux champs magnétiques et électriques</i> • <i>consommation électrique relativement élevée</i> • <i>dégagement de chaleur important</i> • <i>encombrement plus élevé</i> • <i>poids plus important</i> 	<p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>pas d'erreurs de géométrie</i> • <i>pas d'erreurs de convergence</i> • <i>luminosité et contraste excellents</i> • <i>exempt de scintillement</i> • <i>insensible aux champs magnétiques et électriques</i> • <i>faible consommation électrique</i> • <i>dégagement de chaleur peu élevé</i> • <i>encombrement réduit</i> • <i>poids réduit</i> <p>Inconvénients :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>moniteur multifréquences</i> • <i>qualité optimale en résolution native uniquement</i> • <i>absence de normes</i> • <i>intensité de couleurs limitée</i> • <i>erreurs de pixels</i> • <i>pas de proportions de grande taille</i> • <i>appareil coûteux</i>

Synthèse

Il est impossible d'affirmer que les moniteurs LCD sont supérieurs aux moniteurs CRT, ou l'inverse. Pour choisir l'appareil que vous allez utiliser, pesez plutôt le pour et le contre en fonction des avantages et inconvénients ci-dessus.

Dans le secteur public et celui des présentations, les écrans à cristaux liquides sont largement préférables aux moniteurs CRT. Dans le domaine des stations de travail d'affichage, l'encombrement réduit est un autre facteur important, qui favorise les moniteurs LCD. Par contre, si une intensité de couleurs ou une diagonale visible élevées sont requises, le moniteur CRT est incontournable.