

EUROGRAND EG2080-RW/BK

Manuel d'utilisation

Version 1.0 Avril 2006



www.behringer.com



CONSIGNES DE SECURITE



ATTENTION :

Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le capot de l'appareil ni démonter le panneau arrière. L'intérieur de l'appareil ne possède aucun élément réparable par l'utilisateur. Laisser toute réparation à un professionnel qualifié.

AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de feu et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie, à la moisissure, aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne posez pas de récipient contenant un liquide sur l'appareil (un vase par exemple).



Ce symbole avertit de la présence d'une tension dangereuse et non isolée à l'intérieur de l'appareil. Elle peut provoquer des chocs électriques.



Ce symbol signale les consignes d'utilisation et d'entretien importantes dans la documentation fournie. Lisez les consignes de sécurité du manuel d'utilisation de l'appareil.

Caractéristiques techniques et apparence susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Contenu exact lors de l'impression. Les noms et logos respectifs des sociétés, institutions ou publications représentés ou cités ici sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Leur utilisation n'implique pas que BEHRINGER possède des droits sur ces marques déposées ou qu'il existe une affiliation entre BEHRINGER et les propriétaires de la marque déposée. BEHRINGER décline toute responsabilité concernant l'exactitude et l'intégrité des descriptions, illustrations et indications contenues ici. Les couleurs et spécifications représentées peuvent être légèrement différentes de celles du produit. Les produits sont vendus uniquement par nos revendeurs agréés. Les distributeurs et revendeurs ne sont pas des concessionnaires BEHRINGER. Par conséquent, ils ne sont en aucun cas autorisés à lier BEHRINGER par engagement ou représentation explicite ou implicite. Tous droits d'auteur réservés pour ce document. Toute reproduction ou transmission complète, partielle ou modifiée de ce document, quels qu'en soient le but, la forme et les moyens, est interdite sans la permission écrite de BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER® est une marque déposée.

TOUS DROITS RESERVES.

© 2006 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Münchheide II, Allemagne.
Tel. +49 21 54 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903

CONSIGNES DE SECURITE DETAILLEES :

- 1) Lisez ces consignes.
- 2) Conservez ces consignes.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Respectez toutes les consignes d'utilisation.
- 5) N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un liquide.
- 6) Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
- 7) Veillez à ne pas empêcher la bonne ventilation de l'appareil via ses ouïes de ventilation. Respectez les consignes du fabricant concernant l'installation de l'appareil.
- 8) Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un chauffage, une cuisinière ou tout appareil dégageant de la chaleur (y compris un ampli de puissance).
- 9) Ne supprimez jamais la sécurité des prises bipolaires ou des prises terre. Les prises bipolaires possèdent deux contacts de largeur différente. Le plus large est le contact de sécurité. Les prises terre possèdent deux contacts plus une mise à la terre servant de sécurité. Si la prise du bloc d'alimentation ou du cordon d'alimentation fourni ne correspond pas à celles de votre installation électrique, faites appel à un électricien pour effectuer le changement de prise.
- 10) Installez le cordon d'alimentation de telle façon qu'il ne puisse pas être endommagé, tout particulièrement à proximité des prises et rallonges électriques ainsi que de l'appareil.
- 11) Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires recommandés par le fabricant.
- 12) Utilisez exclusivement des chariots, des diables, des présentoirs, des pieds et des surfaces de travail recommandés par le fabricant ou livrés avec le produit. Déplacez précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.



13) Débranchez l'appareil de la tension secteur en cas d'orage ou si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps.

14) Les travaux d'entretien de l'appareil doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié. Aucun entretien n'est nécessaire sauf si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit (dommages sur le cordon d'alimentation ou la prise par exemple), si un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur du châssis, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou à la suite d'une chute.

15) AVERTISSEMENT - Ces consignes de sécurité et d'entretien sont destinées à un personnel qualifié. Pour éviter tout risque de choc électrique, agissez sur l'appareil uniquement dans les limites définies par ces consignes, sauf si vous êtes qualifié pour faire plus.

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	4	7. CÂBLAGE AVEC D'AUTRES EQUIPEMENTS	20
1.1 Avant de commencer	4	7.1 Câblage de sources sonores externes	20
1.1.1 Livraison	4	7.2 Câblage avec un amplificateur et un enregistreur	20
1.1.2 Mise en service	4	externes	20
1.1.3 Enregistrement en ligne	4	7.3 Fonctions MIDI	20
2. INSTRUCTIONS DE MONTAGE	4	7.3.1 Câblage MIDI avec d'autres générateurs	20
3. MISE EN SERVICE RAPIDE	6	sonores	20
3.1 Allumage/extinction	6	7.3.2 Câblage MIDI avec un ordinateur doté d'un	21
3.2 Réglage du volume sonore	6	séquenceur logiciel	21
3.3 Ecoute des démos	6	7.3.3 Réglages MIDI	21
3.3.1 Ecoute des démos des sons	7	8. RECHERCHE D'ERREUR	23
3.3.2 Ecoute des démos du clavier	7	9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	24
3.4 Sélection et utilisation des sons	7	10. ANNEXE	25
4. COMMANDES ET CONNEXIONS	8	10.1 Câblage	25
4.1 Surface utilisateur	8	10.1.1 Câble asymétrique monté en jacks	25
4.2 Connexions	9	10.1.2 Câble monté en cinch/RCA	25
4.3 Pédales	9	10.1.3 Câble monté en jack et en cinch/RCA	25
4.4 Alimentation électrique	9	10.1.4 Câble MIDI	25
4.5 Sorties casque	9	10.2 Presets de l'EG2080	26
5. UTILISATION BASIQUE	10	10.3 Liste des démos du clavier	26
5.1 Utilisation de deux sons (mode Layer)	10	10.4 Paramètres du mode EDIT	27
5.2 Modification des sons	10	10.5 Implémentation MIDI	27
5.2.1 Filtre de brillance	10		
5.2.2 Réverbérations	10		
5.2.3 Effets de modulation	10		
5.3 Utilisation des pédales	11		
5.4 Utilisation de casques	11		
6. UTILISATION ETENDUE	12		
6.1 Utilisation du mode EDIT	12		
6.1.1 Accès rapide aux fonctions du mode Layer ..	12		
6.2 Transposition	12		
6.3 Réglages en mode Layer	12		
6.3.1 Rapport de niveau	13		
6.3.2 Désaccordage	13		
6.3.3 Transposition	13		
6.3.4 Proportion d'effet	13		
6.3.5 Réinitialisation	13		
6.4 Utilisation du métronome	13		
6.4.1 Volume sonore du métronome	14		
6.5 Séquenceur	14		
6.5.1 Enregistrement de morceaux	14		
6.5.2 Lecture de morceaux	15		
6.5.3 Répétition de passages musicaux	15		
6.5.4 Volume sonore des pistes « mutées »	16		
6.5.5 Modification des réglages du séquenceur	16		
6.5.6 Démarrage synchronisé	17		
6.5.7 Démarrer le séquenceur avec une pédale	17		
6.6 Réglage du système	17		
6.6.1 Vitesse	17		
6.6.2 Fonctionnement de la pédale de sourdine	18		
6.6.3 Accordage fin	18		
6.6.4 Tempérament	18		
6.6.5 Fonction de sauvegarde des paramètres	18		
6.6.6 Restauration de la configuration d'usine	19		



1. INTRODUCTION

Félicitations ! Avec l'EG2080, vous avez fait l'acquisition d'un piano numérique exceptionnel rivalisant avec les instruments acoustiques en matière de son et de sensation de jeu. L'EG2080 possède un clavier de 88 touches lestées à marteaux au comportement et à la réponse absolument authentiques ainsi qu'un générateur sonore stéréo RSM garantissant des sons époustouffants. A cela s'ajoutent une section d'acoustique virtuelle composée de superbes effets de reverb et de modulation, un système de diffusion de 2 x 40 watts et un séquenceur 2 pistes avec métronome pour faciliter l'enregistrement et le travail de l'instrument.



1.1 Avant de commencer

1.1.1 Livraison

Votre EG2080 a été emballé avec le plus grand soin dans nos usines pour lui garantir un transport en toute sécurité. Cependant, si l'emballage vous parvient endommagé, vérifiez qu'il ne présente aucun signe extérieur de dégâts.

- En cas de dommages, ne nous renvoyez PAS l'ampli mais informez-en votre revendeur et la société de transport sans quoi vous perdrez tout droit aux prestations de garantie.**
- Utilisez toujours l'emballage d'origine pour stocker ou transporter votre ampli en toute sécurité.**
- Ne laissez pas l'appareil ni son emballage entre les mains d'enfants sans surveillance.**
- Respectez l'environnement si vous jetez l'emballage.**

1.1.2 Mise en service

Assurez-vous que la circulation d'air autour de l'ampli est suffisante et ne le posez pas à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur afin de lui éviter tout risque de surchauffe.

- Tout fusible défectueux doit être remplacé par un fusible de même type ! Consultez le chapitre 5 « CARACTERISTIQUES TECHNIQUES » pour en savoir plus à ce sujet.**

On établit la liaison avec la tension secteur par l'intermédiaire du cordon d'alimentation fourni et de l'embase secteur IEC standard. Ils sont conformes aux normes de sécurité en vigueur.

- Assurez-vous que tous vos appareils sont équipés d'une prise terre. Pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de ne jamais supprimer ou rendre inopérante la mise à la terre aussi bien du câble d'alimentation que de l'appareil. utzleiter an das Stromnetz angeschlossen sein.**
- L'EG2080 est un piano électronique. Il ne nécessite pas d'accordage régulier comme c'est le cas avec un piano acoustique !**

1.1.3 Enregistrement en ligne

Veuillez enregistrer rapidement votre nouvel équipement BEHRINGER sur notre site Internet www.behringer.com (ou www.behringer.fr). Vous y trouverez également nos conditions de garantie.

La société BEHRINGER accorde un an de garantie* pour les défauts matériels ou de fabrication à compter de la date d'achat. Au besoin, vous pouvez télécharger les conditions de garantie en français sur notre site <http://www.behringer.com> ou les réclamer par téléphone au +49 2154 9206 4133.

Au cas où votre produit tombe en panne, nous tenons à ce qu'il soit réparé dans les plus brefs délais. Pour ce faire, contactez le revendeur BEHRINGER chez qui vous avez acheté votre matériel.

Si votre détaillant est loin de chez vous, vous pouvez également vous adresser directement à l'une de nos filiales. Vous trouverez la liste de nos filiales dans l'emballage d'origine de votre produit (« Global Contact Information/European Contact Information »). Si vous n'y trouvez pas de contact pour votre pays, adressez-vous au distributeur le plus proche de chez vous. Vous trouverez également les contacts BEHRINGER dans la zone « Support » de notre site www.behringer.com.

Le fait d'enregistrer votre produit ainsi que sa date d'achat simplifie grandement sa prise en charge sous garantie.

Merci pour votre coopération !


* D'autres dispositions sont en vigueur pour les clients de l'Union Européenne. Pour tout complément d'information, les clients de l'UE peuvent contacter l'assistance française BEHRINGER.

2. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Vous devrez monter votre EG2080 pour pouvoir l'utiliser.

- Lors du montage, veillez à utiliser les composants ainsi que les vis adéquats et à respecter l'ordre d'assemblage décrit par ce manuel.**
- Il est préférable de monter le module clavier à deux afin d'éviter tout risque de blessure en raison du poids important et des dimensions généreuses.**
- Placez les vis uniquement dans les trous et filetages prévus à cet effet. Il n'est pas nécessaire de percer de trou supplémentaire !**
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.**

L'illustration suivante présente les éléments nécessaires au montage de votre piano numérique ainsi que leur désignation. Munissez-vous d'un tournevis cruciforme avant de commencer l'assemblage.

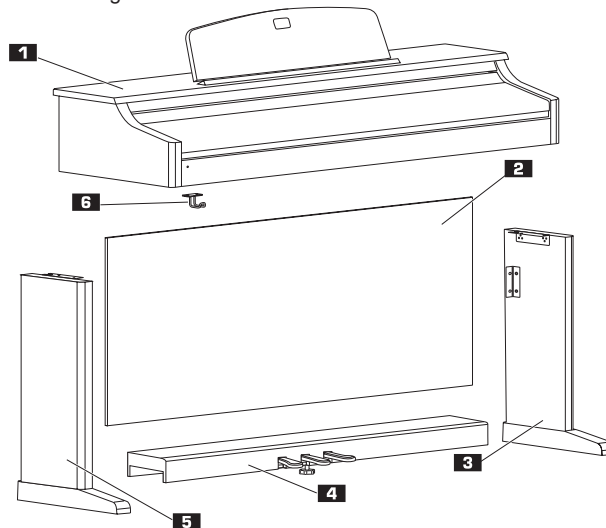

- 1** Module clavier
- 2** Panneau frontal
- 3** Montant droit
- 4** Module pédales
- 5** Montant gauche
- 6** Patte de suspension pour casque

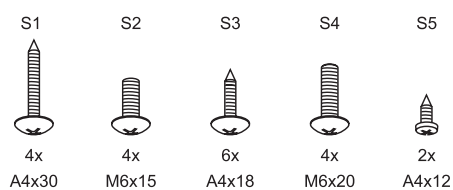


Fig. 2.1 : Eléments et vis de l'EG2080

Les vis sont numérotées de **S1** à **S5**. Cette désignation est utilisée dans les illustrations et dans le texte du présent manuel afin que vous sachiez toujours quelle vis utiliser.

L'illustration suivante indique comment réaliser le montage.


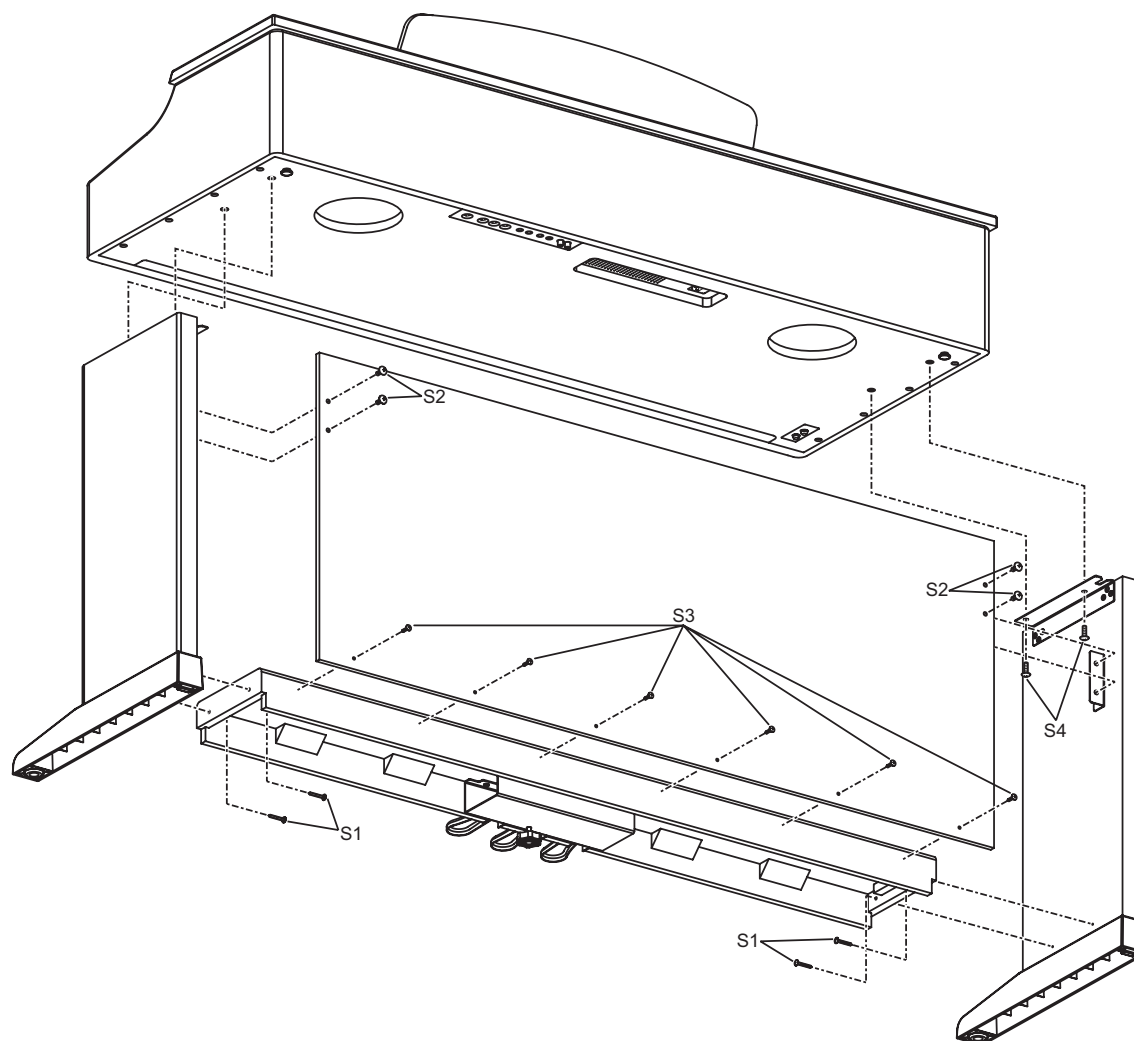


Fig. 2.2 : Montage de l'EG2080

Voici comment assembler votre piano numérique. Procédez pas à pas et dans l'ordre du manuel.


- 1) Couchez les deux montants latéraux **3** + **5** sur le sol et fixez-y le module pédales **4** à l'aide des quatre vis **S1**.
- 2) Faites sortir le câble du module pédales par le bas de sorte qu'il repose librement sur le sol.
- 3) Redressez l'assemblage constitué des montants latéraux et du module pédales afin qu'il tienne debout sur le sol.
- 4) Posez le panneau frontal **2** légèrement en biais sur les pieds des deux montants latéraux puis poussez la partie supérieure du panneau frontal dans la direction des équerres métalliques des montants gauche et droit.
- 5) Fixez le haut du panneau frontal aux équerres métalliques des montants latéraux avec quatre vis **S2** et le bas du panneau frontal au module pédales avec les six vis **S3**.
- 6) Avec l'aide d'une personne supplémentaire, soulevez le module clavier **1** et posez-le sur l'assemblage. Pour ce faire, commencez par placer la partie avant du module clavier sur les montants latéraux en vous plaçant dans le dos de l'assemblage puis faites glisser précautionneusement le module clavier vers l'avant. Au besoin, vous devrez empêcher l'assemblage de se déplacer vers l'avant en le bloquant du pied. Assurez-vous que les chevilles en bois qui dépassent de la base du module clavier se logent correctement dans les rails de guidage des équerres métalliques.

F

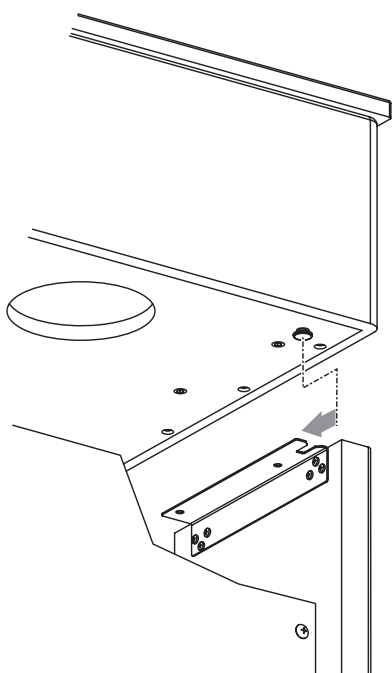


- 7) Fixez le module clavier par le bas en vissant les quatre vis **S4** aux équerres métalliques des montants latéraux.
- 8) Branchez le connecteur du module pédales dans l'embase PEDALS montée sur la base du module clavier.
- 9) Tournez la vis de soutien sous le module pédales jusqu'à ce qu'elle touche le sol sans soulever le module pédales.

Il est important de bien régler la vis de soutien afin d'éviter tout éventuel dommage au module pédales.

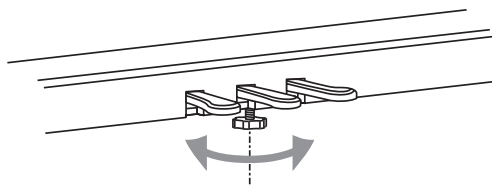

- 10) Fixez la patte de suspension pour casque **6** sur la base du module clavier à l'aide de deux vis **S5**.

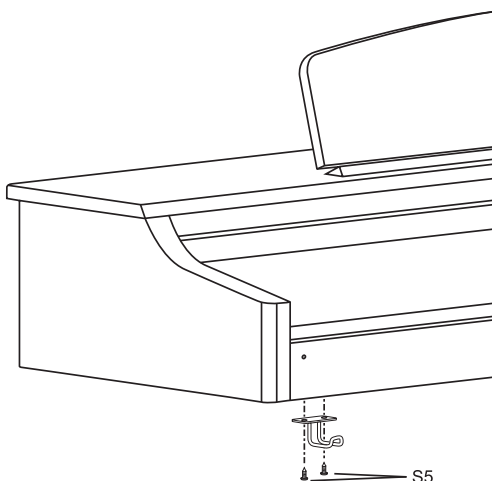

3. MISE EN SERVICE RAPIDE

3.1 Allumage/extinction


L'EG2080 est un piano numérique, autrement dit un clavier électrique. Par conséquent, il doit être branché à la tension secteur puis allumé pour pouvoir fonctionner. Cette partie du manuel explique comment alimenter le piano en électricité.

☞ Vérifiez que le commutateur **POWER** à gauche du clavier est en position « Arrêt » avant de brancher l'instrument à la tension secteur.

PORTE-FUSIBLE / EMBASE IEC STANDARD

On effectue la liaison avec la tension secteur par l'intermédiaire de l'embase IEC standard et du cordon d'alimentation fourni. Ils sont conformes aux normes de sécurité en vigueur. Si vous remplacez le fusible, utilisez impérativement un fusible de même type que le fusible d'origine.

- 1) Reliez le cordon secteur fourni à l'embase IEC située à l'arrière du piano puis branchez le cordon à une prise électrique.
- 2) Appuyez sur le commutateur **POWER** à gauche du clavier pour allumer ou éteindre le piano. La LED frontale s'allume pour vous signaler que l'EG2080 est en service.

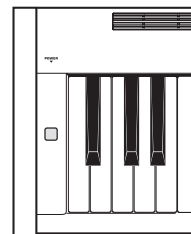

☞ Appuyez sur le commutateur **POWER** pour éteindre le piano dès que vous n'en jouez plus. La LED frontale **POWER** s'éteint. Attention : le commutateur **POWER** ne désolidarise pas totalement le piano de la tension secteur. Débranchez l'EG2080 avant de le laisser inutilisé pendant un long laps de temps.

3.2 Réglage du volume sonore

Pour régler le volume sonore des haut-parleurs intégrés et des sorties casque de l'EG2080, procédez de la façon suivante :

- 1) Placez le fader **MAIN VOLUME** en position médiane entre **MIN** et **MAX**.



- 2) Réglez le volume sonore en déplaçant le fader vers la droite (plus fort) ou vers la gauche (moins fort).

ATTENTION !

☞ L'EG2080 peut produire des niveaux de pression sonore importants. N'oubliez pas que des volumes sonores élevés fatiguent rapidement votre système auditif et peuvent même l'endommager irrémédiablement. Par conséquent, nous vous recommandons de jouer à des puissances raisonnables, surtout quand vous jouez au casque.

3.3 Ecoute des démos

L'EG2080 possède 14 sons et 15 morceaux de démonstration qui illustrent ses possibilités sonores et sa polyvalence.

3.3.1 Ecoute des démos des sons


Ces démos sont conçues spécialement en fonction de chaque son pour vous montrer les applications possibles de l'EG2080. Pour écouter les 14 démos de sons, procédez comme suit :

- 1) Appuyez sur la touche DEMO.



DEMO

- 2) Appuyez sur l'une des 14 touches de la section SOUND SELECT pour démarrer la démo du son choisi.

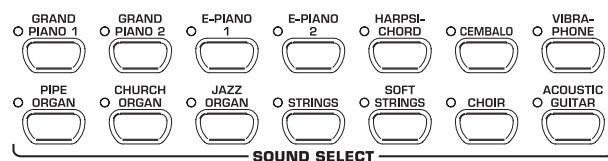

- ☞ Pour quitter le menu DEMO, appuyez une nouvelle fois sur la touche DEMO.

- ☞ Pendant la lecture de la démo, l'EG2080 ne peut pas envoyer ni recevoir d'ordres MIDI.

- ☞ Pour pouvoir passer en mode DEMO, le séquenceur de l'EG2080 (voir chapitre 6.5) ne doit pas être en mode de lecture ou d'enregistrement.

3.3.2 Ecoute des démos du clavier


Ces démos illustrent les nombreuses possibilités sonores des sons GRAND PIANO. Pour écouter les 15 démos du clavier, procédez de la façon suivante :

- 1) Appuyez sur la touche DEMO.



DEMO

- 2) Sélectionnez un morceau à l'aide des touches -/NO et +/YES de la section.




VALUE/SONG

L'afficheur peut indiquer les informations suivantes :

- I** : Numéro du morceau choisi.
 - RL L** : Sélection de toutes les démos avec lecture dans l'ordre numérique des morceaux.
 - 5hF** : Sélection de toutes les démos avec lecture dans un ordre aléatoire.
- 3) Appuyez sur la touche START/STOP de la section SONG pour démarrer la lecture.



- 4) Appuyez une nouvelle fois sur la touche START/STOP pour interrompre la lecture.

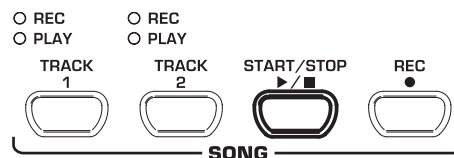

- 5) Pour écouter d'autres morceaux, renouvelez les opérations 2 à 4.

- ☞ Pour quitter le mode DEMO, appuyez à nouveau sur la touche DEMO.

- ☞ Le chapitre 10.3 fournit un récapitulatif de tous les morceaux disponibles.

- ☞ Pour pouvoir passer en mode DEMO, le séquenceur de l'EG2080 (voir chapitre 6.5) ne doit pas être en mode de lecture ou d'enregistrement.


- ☞ Vous pouvez régler la vitesse de lecture des morceaux comme décrit au chapitre 6.4.

- ☞ Vous pouvez jouer en vous accompagnant des démos du clavier. Ce faisant, vous pouvez choisir le son que vous désirez et utiliser les effets de réverbération, de modulation et de brillance (voir chapitre 5.2). Vous devez sélectionner et régler le son choisi avant de passer en mode DEMO.

3.4 Sélection et utilisation des sons

L'EG2080 possède 14 sons très variés. On sélectionne un son dans la section SOUND SELECT en procédant comme suit :

- 1) Appuyez sur l'une des 14 touches de la section SOUND SELECT pour sélectionner le son désiré.

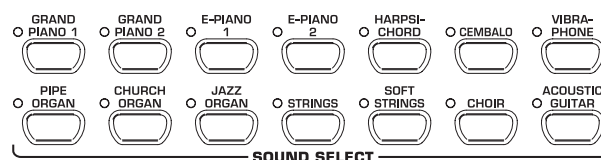

L'état des LED au-dessus des touches indique le son choisi (la LED allumée indique le son sélectionné). Le son choisi est jouable sur toute l'étendue du clavier.

- ☞ La force avec laquelle vous appuyez sur les touches (vélocité) détermine le volume sonore des notes. cela n'est pas valable pour les sons HARPSICHORD, CEMBALO, JAZZ ORGAN, CHURCH ORGAN et PIPE ORGAN.

- ☞ **ASTUCE** : vous pouvez aussi sélectionner deux sons différents.



4. COMMANDES ET CONNEXIONS

4.1 Surface utilisateur






Fig. 4.1 : Commandes de l'EG2080




Cette partie du manuel présente les commandes de l'EG2080. Pour plus de clarté, nous avons décomposé la surface utilisateur en sections distinctes.

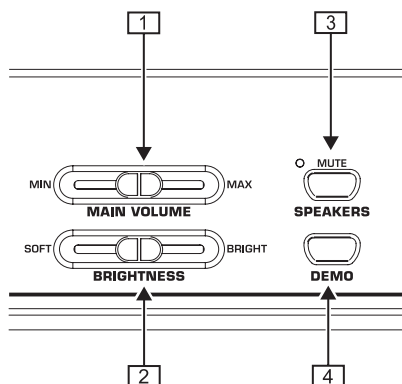


- [1] **MAIN VOLUME** : sert au réglage du volume des haut-parleurs internes, des sorties casque et de la sortie LINE OUT sur jacks.
- [2] **BRIGHTNESS** : fait varier le caractère sonore de doux (gauche) à brillant (droite).
- [3] **SPEAKERS** : permet d'allumer ou d'éteindre les haut-parleurs internes de l'EG2080. La LED MUTE s'allume dès que les haut-parleurs internes sont désactivés. Les haut-parleurs internes sont systématiquement coupés dès que vous utilisez un casque.
- [4] **DEMO** : permet d'allumer ou d'éteindre le mode DEMO.

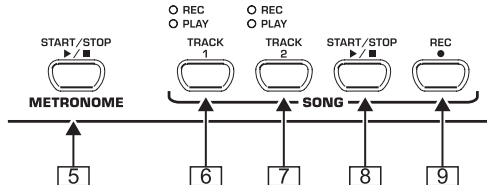


- [5] **METRONOME** : démarre et arrête le clic du métronome.
- [6] **TRACK 1** : sert à la sélection de la piste 1 pour la lecture ou l'enregistrement. La LED REC s'allume pour signaler que la piste est prête pour l'enregistrement et la LED PLAY s'allume pour signifier que la piste contient des données musicales et est prête pour la lecture.
- [7] **TRACK 2** : sert à la sélection de la piste 2 pour la lecture ou l'enregistrement. Le LED REC s'allume pour rappeler que la piste est prête pour l'enregistrement et la LED PLAY s'allume pour signaler que la piste contient des données musicales et est prête pour la lecture.
- [8] **START/STOP** : permet de démarrer et d'arrêter la lecture ou l'enregistrement du séquenceur.
- [9] **REC** : active le mode d'enregistrement.

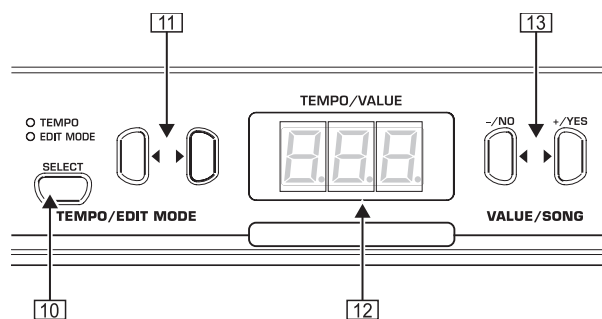

- [10] **SELECT** : sert à la sélection du paramètre TEMPO et des pages de menu du mode EDIT. La LED EDIT MODE s'allume lorsque le piano est en mode EDIT et la LED TEMPO s'allume pour signaler que l'EG2080 est en mode TEMPO.
- [11] **◀ ▶** : selon le mode choisi avec la touche SELECT, ces deux touches servent à la saisie du tempo ou à la navigation dans les pages du mode EDIT.
- [12] **Afficheur** : indique le tempo, le numéro de menu ou la valeur du paramètre selon la fonction momentanément active.
- [13] **-/NO, +/YES** : servent à augmenter ou réduire la valeur du paramètre indiquée par l'afficheur. La touche +/YES permet également de confirmer l'exécution de certaines fonctions du mode EDIT.

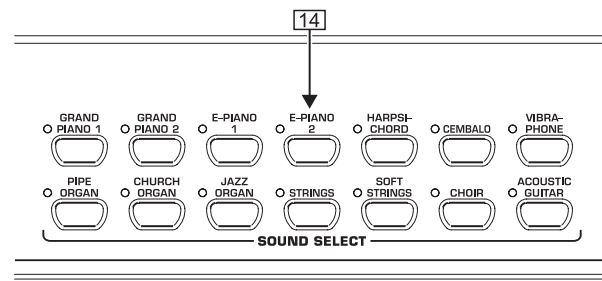

- [14] **SOUND SELECT** : appuyez sur l'une de ces 14 touches pour sélectionner un son. En mode DEMO, ces touches permettent de choisir l'une des démos des sons.

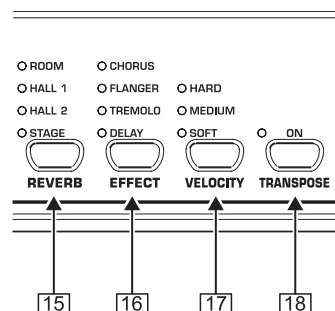

- [15] **REVERB** : sert à la sélection de l'un des quatre algorithmes de reverb (ROOM, HALL 1, HALL 2 ou STAGE) pour traiter le son choisi. La LED allumée indique l'effet actif. Lorsque aucune LED n'est allumée, aucune reverb n'est utilisée.

- [16] **EFFECT** : sert à la sélection de l'un des quatre effets de modulation (CHORUS, FLANGER, TREMOLO ou DELAY) pour traiter le son choisi. La LED allumée indique l'effet actif. Si aucune LED n'est allumée, aucun effet n'est utilisé.
- [17] **VELOCITY** : règle la vitesse (interprétation de la pression exercée sur chaque touche du clavier). Sélectionnez une

vitesse douce (SOFT), moyenne (MEDIUM) ou dure (HARD). La LED allumée indique la valeur choisie. Lorsque aucune LED n'est allumée, la vitesse est inactive. Dans ce cas, le volume sonore des notes jouées est constant quelle que soit la force de pression exercée sur les touches du clavier.

- [18] **TRANSPOSE** : règle la transposition de la hauteur des notes du clavier.

4.2 Connexions

Les connecteurs de l'EG2080 sont situés au milieu de la base du module clavier.

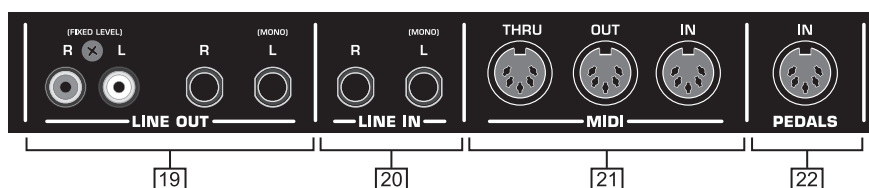



Fig. 4.2 : Connecteurs de l'EG2080

- [19] **LINE OUT** : le piano est équipé de deux sorties ligne LINE OUT qui délivrent les signaux de l'EG2080.
- ▲ **Sortie sur jacks** : cette sortie délivre les sons de l'EG2080 plus le signal des sources qui alimentent l'entrée LINE IN. On contrôle le niveau du signal de cette sortie avec le fader MAIN VOLUME.
- ▲ **Sortie sur cinch/RCA** : cette sortie délivre uniquement les sons générés par l'EG2080 sans permettre d'en modifier le niveau. Le signal qui alimente l'entrée LINE IN est absent de cette sortie.
- [20] **LINE IN** : cette entrée ligne est conçue pour recevoir le signal de sources externes telles qu'un lecteur CD, une carte son, une boîte à rythme, etc. La source qui alimente cette entrée est diffusée par les haut-parleurs internes et délivrée par la sortie ligne LINE OUT sur jacks.
- [21] **MIDI** : les trois connecteurs MIDI permettent la communication entre un équipement MIDI externe (un synthétiseur par exemple) et l'EG2080.
- ▲ L'entrée MIDI IN sert à la réception d'ordres MIDI destinés au générateur sonore de l'EG2080.
- ▲ La sortie MIDI OUT délivre les ordres MIDI générés par le clavier, les pédales et certaines autres commandes de l'EG2080.
- ▲ La sortie MIDI THRU délivre les ordres MIDI reçus par l'entrée MIDI IN sans les modifier. Ce connecteur sert donc à l'intégration d'équipements MIDI supplémentaires.
- [22] **PEDALS** : connecteur du module pédales de l'EG2080.

jouées plus tard est normale même lorsque la pédale est encore enfoncée.

- [25] **Forte** : cette pédale fait durer les notes déjà jouées et encore audibles au moment où elle a été enfoncée. La durée des notes jouées plus tard est également allongée tant que la pédale reste enfoncée.

4.4 Alimentation électrique

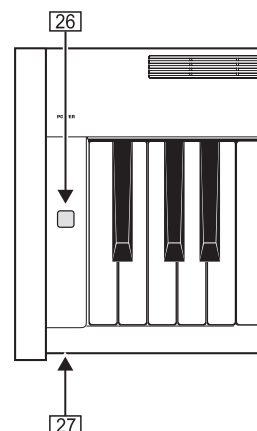


- [26] **POWER** : permet d'allumer ou d'éteindre l'EG2080.

⚠ **Le commutateur POWER ne désolidarise pas totalement l'EG2080 de la tension secteur. Par conséquent, débranchez le piano avant de le laisser inutilisé pendant un long laps de temps.**

- [27] **LED** : s'allume lorsque l'EG2080 est en service.

4.3 Pédales

L'EG2080 possède trois pédales qui correspondent à celles d'un piano à queue acoustique.

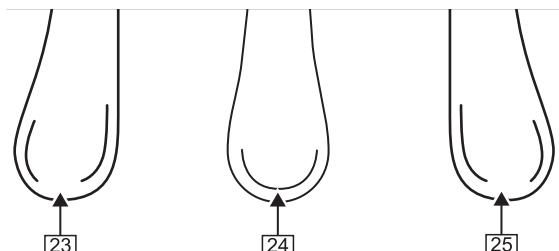

- [23] **Sourdine** : cette pédale permet de jouer des passages musicaux particulièrement intimistes.
- [24] **Sostenuto** : cette pédale fait durer les notes encore audibles au moment où elle a été enfoncée. La durée des notes

4.5 Sorties casque

Les sorties casque sont situées sur la partie avant gauche de la base du module clavier.



- [28] Ces sorties sur jacks sont destinées au câblage de casques. Le réglage du volume des casques est commun aux deux sorties.



5. UTILISATION BASIQUE


Ce chapitre doit vous permettre d'utiliser des fonctions de base supplémentaires non encore décrites par ce manuel.

5.1 Utilisation de deux sons (mode Layer)

L'EG2080 vous permet de jouer simultanément deux sons. Ces sons sont « empilés » (Layer) et peuvent être joués ensemble sur toute la tessiture du clavier.

- 1) Dans la section SOUND SELECT, appuyez simultanément sur les deux touches du couple de sons que vous voulez jouer simultanément.

La LED au-dessus de la touche de chaque son choisi s'allume pour indiquer les sons sélectionnés.

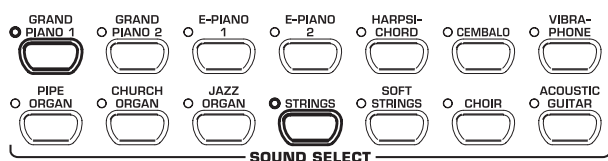

Dans notre exemple, nous avons « empilé » les sons « GRAND PIANO 1 » et « STRINGS ».

- Appuyez sur une touche quelconque de la section SOUND SELECT pour quitter le mode Layer. Ce faisant, vous avez activé un nouveau son.

5.2 Modification des sons

Vous pouvez modifier le caractère sonore des sons en y ajoutant un effet de modulation et/ou de réverbération, mais aussi en l'égalisant avec le filtre de brillance.

5.2.1 Filtre de brillance

Cet égaliseur vous permet d'accentuer le caractère doux ou brillant des sons.

- 1) Pour régler le caractère sonore d'un son, utilisez le fader BRIGHTNESS de la façon suivante :

- ▲ Déplacez le fader vers la gauche (SOFT) pour rendre le son plus doux et plus sombre.
- ▲ Déplacez le fader vers la droite (BRIGHT) pour rendre le son plus brillant et plus aérien.




5.2.2 Réverbérations

L'EG2080 possède des réverbérations qui simulent l'acoustique de quatre lieux de tailles différentes. Pour chaque son sélectionné, une reverb adaptée est chargée automatiquement par l'EG2080. Cependant, vous pouvez sélectionner une autre reverb à tout moment. Vous avez le choix entre les reverbs suivantes :

- ROOM :** Acoustique d'une petite pièce.
- HALL 1 :** Acoustique d'une petite salle de concert.
- HALL 2 :** Acoustique d'une grande salle de concert.
- STAGE :** Acoustique d'une scène.


- 1) Appuyez plusieurs fois sur la touche REVERB jusqu'à ce que la réverbération désirée soit sélectionnée.



La LED allumée indique la reverb sélectionnée.

- L'effet reverb est inactif tant qu'aucune des quatre LED n'est allumée.

- 2) Maintenez la touche REVERB enfoncée tout en appuyant sur les touches -/NO et +/YES de la section VALUE/SONG pour régler le volume de la reverb ajoutée au signal original.

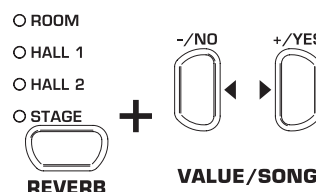

L'afficheur peut indiquer les informations suivantes :

$\bar{0}$ → $2\bar{0}$: proportion d'effet ($\bar{0}$ =pas d'effet, $2\bar{0}$ =beaucoup d'effet)

- 3) Pour restaurer le réglage d'usine, maintenez la touche REVERB enfoncée tout en appuyant simultanément sur les touches -/NO et +/YES.



5.2.3 Effets de modulation

L'EG2080 possède quatre types d'effet de modulation. Certains de ces effets sont systématiquement appliqués à certains sons lors de leur sélection. Cependant, vous pouvez toujours traiter le son choisi avec un autre effet de modulation. Faites votre choix parmi les quatre effets de modulation suivants :

- CHORUS :** Cet effet donne de la largeur aux sons.
- FLANGER :** Cet effet dédouble le signal avec un décalage temporel. Le résultat est un son planant.
- TREMOLO :** Modulation perpétuelle du volume du son.
- DELAY :** Répétition du son avec un décalage temporel et un niveau réduit (écho).


- 1) Appuyez plusieurs fois sur la touche EFFECT jusqu'à ce que l'effet de modulation désiré soit sélectionné.



Le LED allumée indique l'effet de modulation sélectionné.

- La section de modulation est inactive tant qu'aucune des quatre LED n'est allumée.

- 2) Maintenez la touche EFFECT enfoncée tout en appuyant sur les touches -/NO et +/YES de la section VALUE/SONG pour régler le volume de l'effet ajouté au signal original.

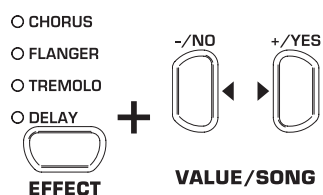

L'afficheur peut indiquer les informations suivantes :

▯→▯▯: proportion d'effet (▯=pas d'effet, ▯▯=beaucoup d'effet)

- 3) Pour restaurer le réglage d'usine, maintenez la touche EFFECT enfoncée tout en appuyant simultanément sur les touches -/NO et +/YES.



5.3 Utilisation des pédales

L'EG2080 possède trois pédales dont les fonctions correspondent à celles des pédales d'un piano acoustique. L'utilisation des pédales est généralement notée sur la partition avec des symboles particuliers.

- ▲ **Sourdine (à gauche)** : cette pédale produit un son faible et intimiste. Utilisez-la pour les passages musicaux à jouer particulièrement doucement (pianissimo).

- 1) Appuyez sur la pédale pour affaiblir les notes jouées tant qu'elle reste enfoncée.
- 2) Relâchez la pédale dès que vous souhaitez recommencer à jouer normalement.

👉 Vous pouvez régler l'effet produit par la pédale de sourdine (voir chapitre 6.6.2).

- ▲ **Sostenuto (au centre)** : cette pédale permet de laisser sonner les notes déjà jouées et encore audibles au moment où vous avez appuyé sur la pédale. Toutes les notes suivantes possèdent quant à elles une durée normale. Cette pédale permet par exemple de laisser sonner une note et de jouer les notes suivantes en staccato (notes détachées).

- 1) Jouez les notes que vous souhaitez faire durer.
- 2) Appuyez sur la pédale alors que les notes que vous venez de jouer sont encore audibles afin de les faire durer longtemps.
- 3) Les notes suivantes que vous jouez possèdent à nouveau une durée normale.
- 4) Relâchez la pédale dès que vous souhaitez recommencer à jouer normalement.

- ▲ **Forte (à droite)** : cette pédale permet de laisser sonner les notes déjà jouées et encore audibles au moment où vous avez appuyé sur la pédale, mais également toutes les notes suivantes jouées alors que la pédale est encore enfoncée. Idéale pour obtenir un son plein, cette pédale est la plus utilisée du piano. Vous pouvez l'employer de façon nuancée en appuyant plus ou moins fort dessus.

- 1) Jouez et maintenez enfoncées les touches des notes que vous souhaitez laisser sonner.
- 2) Appuyez sur la pédale pour tenir les notes que vous venez de jouer ainsi que les notes suivantes tant que vous continuez à appuyer sur la pédale.

- 3) Relâchez la pédale dès que vous souhaitez recommencer à jouer normalement.

5.4 Utilisation de casques

L'EG2080 possède deux sorties casque situées sur la partie avant gauche de la base du module clavier. L'utilisation de casques est avantageuse quand vous voulez jouer sans gêner votre environnement. La seconde sortie casque permet à un auditeur, un professeur de musique par exemple, de vous écouter jouer, ce qui permet même de faire cours au casque.

- 1) Réglez un volume sonore faible en plaçant le fader MAIN VOLUME dans la moitié gauche de sa course.



- 2) Reliez un casque à l'une des sorties casque du piano.

- 3) Tout en jouant, réglez le volume du casque en déplaçant progressivement le fader MAIN VOLUME vers la droite.



- 4) Au besoin, activez ou désactivez les haut-parleurs internes de l'EG2080 en appuyant sur la touche SPEAKERS.



- 👉 Les haut-parleurs internes de l'EG2080 sont automatiquement coupés dès que vous reliez un casque au piano. La LED MUTE au-dessus de la touche SPEAKERS s'allume pour vous rappeler que les haut-parleurs internes sont désactivés.

- 👉 Dès que vous débranchez le ou les casques reliés au piano, les haut-parleurs internes sont automatiquement réactivés et la LED MUTE au-dessus de la touche SPEAKERS s'éteint.



6. UTILISATION ETENDUE

Ce chapitre décrit les fonctions étendues de votre EG2080.


6.1 Utilisation du mode EDIT

La plupart des fonctions étendues de votre EG2080 ne sont accessibles qu'en mode EDIT. Voici les procédures permettant de réaliser vos réglages en mode EDIT.




Suivez les procédures pas à pas à chaque fois que ce chapitre vous demande de passer en mode EDIT. La procédure suivante permet de sélectionner une fonction et d'éditer sa valeur.


- 1) Appuyez plusieurs fois sur la touche SELECT de la section TEMPO/EDIT MODE jusqu'à ce que la LED EDIT MODE s'allume.

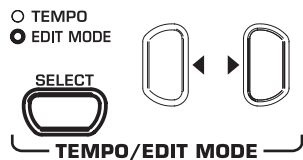

- 2) Naviguez dans le menu à l'aide des touches ◀ ▶ jusqu'à ce que la fonction souhaitée (par exemple E 1) soit sélectionnée.

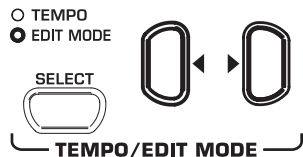


- 3) A l'aide des touches -/NO et +/YES de la section VALUE/SONG, réglez la fonction sur la valeur désirée.

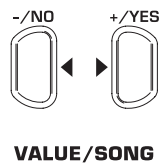

6.1.1 Accès rapide aux fonctions du mode Layer

La procédure suivante vous donne un accès direct aux pages de menu du mode Layer.

- 1) Maintenez enfoncées les deux touches du couple de sons que vous avez choisis pour le mode Layer (par exemple GRAND PIANO 1 et STRINGS) tout en appuyant sur la touche SELECT de la section TEMPO/EDIT MODE.

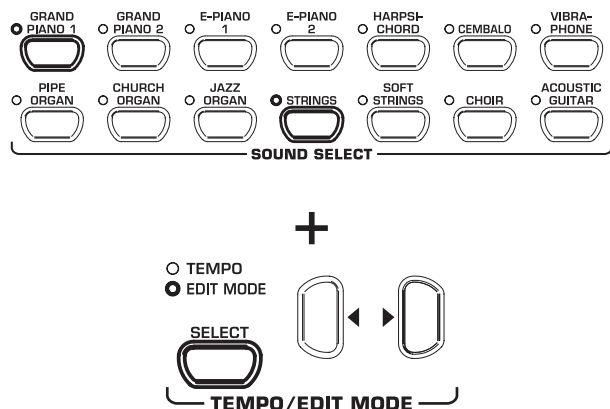

La LED EDIT MODE s'allume et la page E 3.1 du mode EDIT s'affiche.


6.2 Transposition

Le générateur sonore de l'EG2080 peut être transposé vers le bas ou vers le haut par pas d'un demi-ton. Cela est par exemple utile pour jouer un morceau dans une tonalité simple comportant peu ou pas d'altérations (Do majeur par exemple) alors que l'instrument doit retentir dans une tonalité compliquée avec de nombreuses altérations (Ré^b majeur par exemple).

Exemple : Ré^b majeur possède cinq altérations, autrement dit il faudra utiliser beaucoup de touches noires pour pouvoir jouer dans cette tonalité. En transposant le générateur sonore d'un demi-ton vers le haut, il est possible de jouer très facilement dans cette tonalité en utilisant les touches blanches de la gamme de Do majeur.

Une transposition à l'octave (transposition de 12 demi-tons) peut être utile pour des raisons de confort de jeu, par exemple pour pouvoir jouer des notes très graves avec les touches du milieu du clavier.

- 1) Maintenez la touche TRANSPOSE enfoncée et, par pas d'un demi-ton, réglez la transposition désirée à l'aide des touches -/NO et +/YES de la section VALUE/SONG..

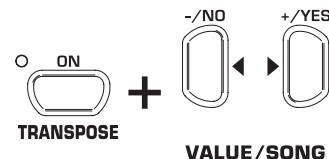

Voici ce qu'indique l'afficheur :

0: Pas de transposition (réglage d'usine).

1 → 12:

Transposition vers le haut du nombre de demi-tons choisi.

- 1 → - 12:

Transposition vers le bas du nombre de demi-tons choisi.

- 2) Relâchez la touche TRANSPOSE après obtention de la transposition souhaitée.


La LED au-dessus de la touche TRANSPOSE s'allume dès que la transposition est active, autrement dit dès qu'une valeur différente de 0 a été choisie.

Une fois la transposition réglée, il vous suffit d'appuyer sur la touche TRANSPOSE pour activer ou désactiver la transposition.

6.3 Réglages en mode Layer

En mode Layer, vous pouvez déterminer des paramètres supplémentaires permettant de gérer votre jeu au mieux lorsque vous utilisez deux sons.

Tous les sons sont numérotés de 1 à 14. L'ordre des sons détermine l'assignation de chacun des deux sons aux voies 1 et 2 du mode Layer. Cet ordre est important si vous souhaitez modifier le caractère de l'un des deux sons.

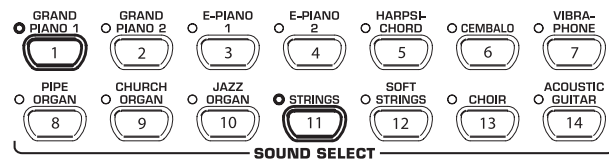

Voici un exemple dans lequel sont utilisés les sons GRAND PIANO 1 et STRINGS en mode Layer. Le son GRAND PIANO 1 possède le numéro 1 et le son STRINGS le numéro 11. En mode Layer, le son dont le numéro est le plus faible est assigné à la voie 1 (GRAND PIANO 1 dans notre exemple) et celui dont le numéro est le plus élevé est assigné à la voie 2 (STRINGS dans notre exemple).

Gardez à l'esprit l'ordre et l'assignation des voies en fonction des deux sons que vous avez choisis et souvenez-vous à quelle voie sont associés les réglages réalisés à posteriori.

Pour le réglage des fonctions suivantes, vous devez auparavant avoir réalisé un Layer de deux sons (voir chapitre 5.1).

6.3.1 Rapport de niveau

Cette fonction vous permet de régler le rapport de niveau entre les deux sons sélectionnés.

Pour régler le rapport de niveau entre les deux sons, vous devez utiliser le mode EDIT (voir chapitre 6.1) ainsi que la fonction suivante.

Fonction : E3.1

Valeur : 0 → 20

Description :

- 0: Les voies 1 et 2 possèdent le même niveau
- < 0: Le niveau de la voie 2 est supérieur à celui de la voie 1
- > 0: Le niveau de la voie 1 est supérieur à celui de la voie 2

6.3.2 Désaccordage

Cette fonction vous permet de désaccorder très légèrement les deux sons l'un par rapport à l'autre.

Pour régler le désaccordage des sons, vous devez utiliser le mode EDIT (voir chapitre 6.1) ainsi que la fonction suivante.

Fonction : E3.2

Valeur : - 10 → 10

Description :

- 0: Les voies 1 et 2 possèdent la même hauteur de son
- < 0: La voie 2 est légèrement plus haute que la voie 1
- > 0: La voie 1 est légèrement plus haute que la voie 2

6.3.3 Transposition

Cette fonction vous permet de transposer le son sélectionné d'une octave vers le haut ou vers le bas. Une telle transposition peut permettre d'obtenir un son plus homogène lorsque vous utilisez deux sons simultanés.

Pour régler la transposition, vous devez utiliser le mode EDIT (voir chapitre 6.1) ainsi que la fonction suivante.

Fonction : E3.3 (voie 1 transposée d'une octave)

E3.4 (voie 2 transposée d'une octave)

Valeur : - 1 → 1

Description :

- 0: Pas de transposition
- 1: Transposition d'une octave vers le bas
- 1: Transposition d'une octave vers le haut

6.3.4 Proportion d'effet

Cette fonction vous permet de régler la proportion d'effet de modulation appliqué aux sons sélectionnés.

Pour régler la proportion d'effet de modulation, vous devez utiliser le mode EDIT (voir chapitre 6.1) ainsi que la fonction suivante.

Fonction : E3.5 (proportion d'effet dans la voie 1)

E3.6 (proportion d'effet dans la voie 2)

Valeur : 0 → 20

Description :

1 → 20: Proportion d'effet (réglage d'usine)

0: Pas d'effet

6.3.5 Réinitialisation

Cette fonction vous permet réinitialiser tous les paramètres que vous avez édités en mode Layer.


Pour réinitialiser les paramètres, vous devez utiliser le mode EDIT (voir chapitre 6.1) ainsi que la fonction suivante.

Fonction : E3.7

Valeur : -

Description :

Vous devez appuyer sur la touche +/YES pour que la fonction soit exécutée.



VALUE/SONG

6.4 Utilisation du métronome

L'EG2080 possède un métronome que vous pouvez utiliser pour répéter, travailler l'instrument ou pour jouer des notes dans le séquenceur interne du piano.

Utilisez le métronome de la façon suivante :

- 1) Appuyez sur la touche METRONOME pour démarrer ou arrêter le métronome.




METRONOME

Le tempo est indiqué sur l'afficheur par des points clignotants. Le début de chaque mesure est signalé par l'allumage simultané de tous les points lumineux.

- 2) Appuyez plusieurs fois sur la touche SELECT de la section TEMPO/EDIT MODE jusqu'à ce que la LED TEMPO s'allume.




- 3) Réglez le tempo désiré à l'aide des deux touches ◀ ▶.

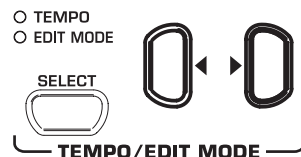

EUROGRAND EG2080-RW/BK

- 4) Maintenez la touche METRONOME enfoncée tout en appuyant sur les touches -/NO et +/YES de la section VALUE/SONG pour déterminer le nombre de temps (beats) de la mesure.

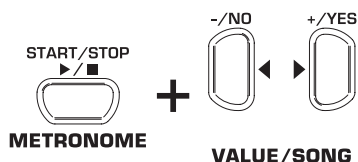

L'afficheur peut indiquer les informations suivantes :

04: Mesure sans temps fort (réglage d'usine)

24, 34, 44, 54, 64, 74:

Mesures de noires (par exemple mesure en 2/4)

38, 68, 78, 98, 128:

Mesures de croches (par exemple en 3/8)

6.4.1 Volume sonore du métronome

Cette fonction vous permet de régler le volume du métronome.

Pour régler le volume sonore du métronome, vous devez utiliser le mode EDIT (voir chapitre 6.1) ainsi que la fonction suivante.

Fonction : E5


Plage de valeurs : 1 → 20

Description :

1 → 20: Volume sonore du métronome (1=faible, 20=fort)

La procédure suivante vous fournit un accès direct à la page de menu consacrée au volume sonore du métronome.

- 1) Maintenez la touche METRONOME enfoncée tout en appuyant sur la touche SELECT de la section TEMPO/EDIT MODE.

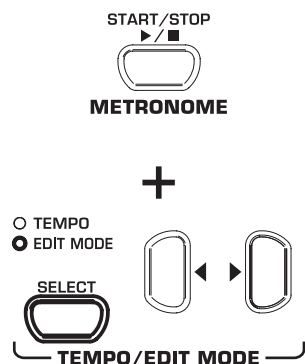

La LED EDIT MODE s'allume et la page EDIT E5 s'affiche.

6.5 Séquenceur


L'EG2080 possède un séquenceur deux pistes pour vous permettre d'enregistrer et de lire un morceau. Chaque piste du séquenceur peut utiliser un ou deux sons. Le séquenceur peut donc restituer simultanément jusqu'à quatre sons différents. Vous pouvez également jouer par dessus le séquenceur pendant que ce dernier est en lecture afin de réaliser des arrangements complexes utilisant jusqu'à six sons différents.

Le séquenceur est également utile pour travailler des morceaux. Par exemple, vous pouvez enregistrer séparément sur chaque piste du séquenceur la main gauche et la main droite d'un morceau. Lors de la lecture de la séquence, désactivez l'une des pistes (main gauche ou main droite) et entraînez-vous à jouer cette partie vous-même. Cette méthode permet de travailler indépendamment la technique de chaque main en bénéficiant d'un contexte musical concret.

6.5.1 Enregistrement de morceaux

Voici comment enregistrer des morceaux à l'aide du séquenceur de l'EG2080.

- 1) Appuyez sur la touche REC. La LED REC au-dessus de la touche TRACK 1 ou TRACK 2 commence à clignoter. Les points clignotants de l'afficheur s'allument au rythme du métronome pour marquer la mesure. L'EG2080 est à présent en mode d'enregistrement.

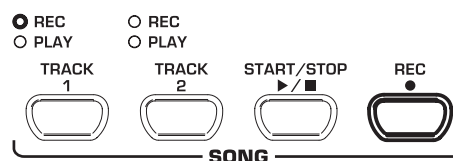

La mémoire du séquenceur possède une capacité d'environ 10.000 notes. Ce nombre peut cependant baisser en fonction de l'utilisation des pédales.

Pour quitter le mode d'enregistrement, appuyez simplement sur la touche REC.


- 2) Au besoin, réglez le tempo et le type de mesure utilisés par le métronome comme décrit au chapitre 6.4.

- 3) Appuyez plusieurs fois sur la touche TRACK 1 jusqu'à ce que la LED REC au-dessus de la touche s'allume en rouge pour signaler que la piste 1 est prête à l'enregistrement. Si vous venez de réaliser un premier enregistrement, la dernière piste sélectionnée repasse en mode d'enregistrement. Par conséquent, vous devrez sélectionner l'autre piste si vous souhaitez l'utiliser pour l'enregistrement.



ATTENTION : La LED PLAY de chaque piste s'allume pour vous rappeler que des notes ont déjà été enregistrées sur cette piste. Si vous remettez cette piste en mode d'enregistrement (la LED REC s'allume en rouge), vous perdrez l'enregistrement jusqu'alors stocké sur cette piste.

- 4) Avant l'enregistrement, sélectionnez un son dans la section SOUND SELECT. Vous pouvez également choisir une combinaison de deux sons (voir chapitre 5.1).

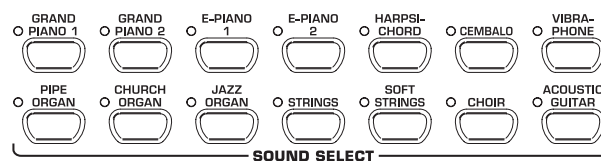

- 5) Si vous souhaitez jouer au métronome, démarrez le clic sonore en appuyant sur la touche METRONOME.




- 6) Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche START/STOP ou en commençant directement à jouer. Le numéro de la mesure momentanée est indiqué par l'afficheur.



Pendant l'enregistrement, l'afficheur indique FULL en clignotant pour vous signaler que la mémoire du séquenceur est pleine. Toutes les données déjà enregistrées restent en mémoire mais l'enregistrement est interrompu.

- 7) Arrêtez le séquenceur en appuyant sur la touche START/STOP dès que vous avez fini de jouer le morceau à enregistrer.

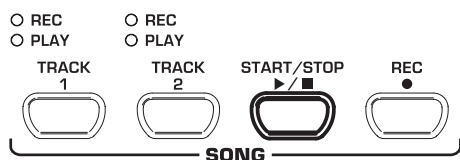

Ce faisant, l'EG2080 quitte automatiquement le mode d'enregistrement.

- 8) Répétez l'ensemble de la procédure pour enregistrer la seconde piste. Cependant, à l'étape 3, sélectionnez TRACK 2 en lieu et place de TRACK 1.

ASTUCE : Si vous avez enregistré la main droite du morceau à répéter sur la piste 2 et la main gauche sur la piste 1, vous pourrez travailler isolément chacune des deux mains en désactivant la piste sur laquelle est enregistrée l'autre main.

ASTUCE : Vous pouvez interrompre le clic du métronome en appuyant sur la touche METRONOME.


Quand vous mettez une piste déjà enregistrée en mode d'enregistrement, les notes déjà stockées sur cette piste sont perdues au profit du nouvel enregistrement.

Si vous ne souhaitez pas entendre la piste que vous venez d'enregistrer, avant de passer en mode d'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur la touche TRACK de la piste en question jusqu'à ce que la LED PLAY au-dessus de la touche s'éteigne.

6.5.2 Lecture de morceaux

Voici comment écouter un morceau que vous venez d'enregistrer dans le séquenceur de l'EG2080.

- 1) Appuyez plusieurs fois sur les touches TRACK 1 et/ou TRACK 2 jusqu'à ce que la LED verte PLAY au-dessus de la touche en question s'allume pour indiquer que la piste est en mode de lecture.

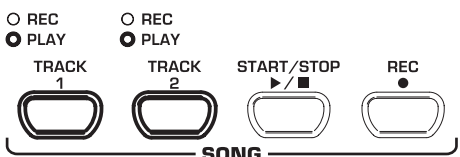

Seules les pistes contenant déjà un enregistrement peuvent être activées pour la lecture.

- 2) Appuyez sur la touche METRONOME pour activer le métronome et ainsi pouvoir entendre le morceau en même temps que le clic.




- 3) Appuyez sur la touche SELECT de la section TEMPO/EDIT MODE jusqu'à ce que la LED TEMPO s'allume puis réglez le tempo de lecture souhaité à l'aide des deux touches ◀ ▶.



Appuyez simultanément sur les deux touches ◀ ▶ pour écouter le morceau du séquenceur avec le tempo d'origine de l'enregistrement.

- 4) Démarrez la lecture en appuyant sur la touche START/STOP. L'afficheur indique constamment le numéro de la mesure momentanément lue.

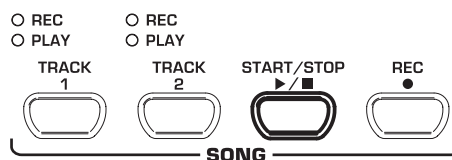


Pendant la lecture, vous avez la possibilité d'activer ou de « muter » à tout moment chaque piste.

Pendant la lecture, vous pouvez jouer sur la musique lue par le séquenceur. Ce faisant, vous utiliserez le son momentanément sélectionné.

ASTUCE : Si vous avez enregistré la main droite du morceau à répéter sur la piste 2 et la main gauche sur la piste 1, vous pourrez travailler l'une des deux mains en désactivant la piste correspondante. Vous pouvez également régler le volume sonore de la piste « mutée » afin de l'entendre faiblement et de l'utiliser comme témoin pendant que vous jouez (voir chapitre 6.5.4).

- 5) Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche START/STOP.

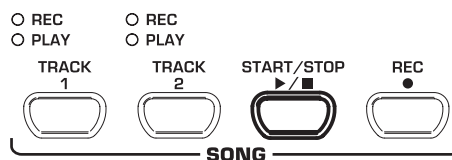


6.5.3 Répétition de passages musicaux

Voici comment faire jouer en boucle un passage donné d'un morceau enregistré dans le séquenceur. Cette fonction est idéale pour travailler isolément un passage du morceau.

Afin d'utiliser judicieusement cette fonction pour répéter, vous devez avoir enregistré séparément la main gauche et la main droite sur les pistes 1 et 2 du séquenceur. Dans ce cas, vous pourrez faire jouer une main par le séquenceur tout en travaillant l'autre main par dessus.

EUROGRAND EG2080-RW/BK

- 1) Sélectionnez les pistes à lire : la LED PLAY au-dessus de la touche TRACK de chaque piste à lire s'allume.

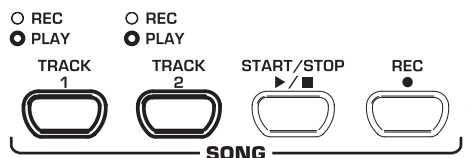

Vous avez la possibilité de régler le volume sonore d'une piste « mutée » (voir chapitre 6.5.4).

- 2) Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer la lecture de la piste sélectionnée.




- 3) Appuyez sur la touche SELECT de la section TEMPO/EDIT MODE lorsque la lecture a atteint le début de la séquence à répéter (début de la boucle).



Voici ce qu'indique l'afficheur :

R-: Début de la boucle.

- 4) Rappuyez sur la touche SELECT dès que la lecture a atteint la fin de la séquence à répéter (fin de la boucle).

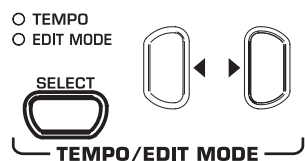

Voici ce qu'indique l'afficheur :

R-b: Fin de la boucle.

Le passage musical est alors continuellement répéter afin que vous puissiez travailler dessus jusqu'à ce que vous le maîtrisiez.

- 5) Pour interrompre le passage musical joué en boucle, arrêtez la lecture en appuyant sur la touche START/STOP.



Pour quitter le mode de répétition, appuyez simplement sur la touche SELECT.

La séquence jouée en boucle est automatiquement supprimée dès que vous quittez le mode séquenceur.

6.5.4 Volume sonore des pistes « mutées »

Cette fonction vous permet de régler le volume sonore des pistes « mutées » du séquenceur.

Pour régler le volume des pistes « mutées », vous devez utiliser le mode EDIT (voir chapitre 6.1) ainsi que la fonction suivante.

Fonction : E5

Valeur : 0 → 20

Description :

0 → 20: Volume de la piste « mutée » (réglage d'usine : 5)

0: Les pistes « mutées » sont inaudibles

6.5.5 Modification des réglages du séquenceur

Voici comment modifier les réglages de lecture du séquenceur après avoir enregistré une séquence.


Vous pouvez effectuer les réglages suivants pour chacune des deux pistes du séquenceur :

- ▲ Son (voir chapitre 3.4)
- ▲ Proportion de reverb (voir chapitre 5.2.2)
- ▲ Proportion d'effet de modulation (voir chapitre 5.2.3)
- ▲ Sons combinés en Layer (voir chapitres 5.1 et 6.3)

Vous pouvez modifier les paramètres globaux suivants pour l'ensemble du morceau :

- ▲ Tempo (voir chapitre 6.4)
- ▲ Type de mesure (voir chapitre 6.4)
- ▲ Type de reverb (voir chapitre 5.2.2)
- ▲ Type d'effet de modulation (voir chapitre 5.2.3)

- 1) Appuyez sur la touche REC de la section SONG pour accéder au mode d'enregistrement. La LED REC au-dessus de la touche TRACK 1 ou TRACK 2 commence à clignoter et les points de l'afficheur clignotent au rythme du métronome pour donner une indication visuelle du tempo. L'EG2080 est à présent en mode d'enregistrement.

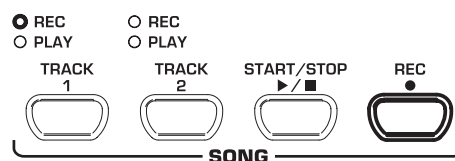

Lors des étapes suivantes, veillez à ne pas appuyer sur la touche START/STOP sans quoi un nouvel enregistrement sera réalisé sur la piste sélectionnée et les notes déjà enregistrées seront écrasées (effacées et remplacées par les nouvelles).


- 2) A l'aide de la touche TRACK, sélectionnez la piste dont vous souhaitez modifier les réglages. Sélectionnez l'une des deux pistes du séquenceur avant de modifier les paramètres globaux (le tempo ou le type de mesure par exemple).



- 3) Réalisez les modifications désirées. Pour ce faire, procédez comme décrit dans les chapitres décrivant chaque fonction.

- 4) Au besoin, répétez l'étape 2 pour l'autre piste du séquenceur.

- 5) Appuyez sur REC pour quitter le mode d'enregistrement.

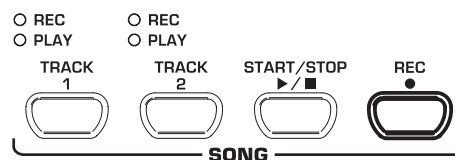


Les modifications de réglages sont à présent sauvegardées dans le séquenceur et seront audibles dès que vous démarrerez la lecture. Les anciens réglages sont quant à eux perdus.


6.5.6 Démarrage synchronisé

Mettez le séquenceur en position de lecture afin qu'il démarre au moment précis où vous appuierez sur une touche du clavier. Cette fonction est très utile lorsque vous souhaitez utiliser le séquenceur comme accompagnement musical. Vous pouvez également utiliser cette fonction en mode DEMO.

- 1) Assurez-vous que les pistes à lire par le séquenceur sont activées (la LED PLAY au-dessus de la touche TRACK concernée est allumée en vert). Au besoin, activez les pistes en question en appuyant sur la touche TRACK correspondante dans la section SONG.

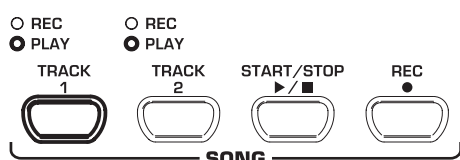

- 2) Maintenez enfoncée l'une des touches TRACK actives tout en appuyant sur la touche START/STOP de la section SONG.

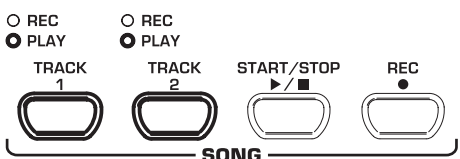

+



En bas à droite de l'afficheur, un point commence à clignoter au rythme du métronome pour vous signaler que le piano est prêt à être synchronisé. Le séquenceur démarre dès que vous appuyez sur une touche du clavier.

👉 Pour quitter le mode de démarrage synchronisé, répétez simplement l'étape 2.

6.5.7 Démarrer le séquenceur avec une pédale

Cette fonction vous permet de modifier la fonction de la pédale gauche (sourdine) afin de l'utiliser pour démarrer et arrêter le séquenceur. Cela est utile lorsque vous jouez un morceau et souhaitez démarrer le séquenceur pendant que vous jouez pour l'utiliser comme accompagnement. En mode DEMO, cette fonction vous permet d'utiliser la pédale gauche pour démarrer et arrêter la lecture du séquenceur.

👉 Pour démarrer le séquenceur avec la pédale gauche, vous devez utiliser le mode EDIT (voir chapitre 6.1) ainsi que la fonction suivante.

Fonction : E4.1

Valeur : 1.2

Description :

- 1: La pédale est assignée à la fonction sourdine (réglage d'usine)
- 2: La pédale est assignée à la fonction START/STOP du séquenceur

6.6 Réglage du système

L'EG2080 possède des réglages qui déterminent son fonctionnement global. Voici les paramètres dont vous disposez et comment les modifier.

6.6.1 Vitesse

La vitesse détermine le volume sonore de chaque note en fonction de la force exercée sur les touches du clavier. Autrement dit, ce réglage détermine quelle pression sur les touches est nécessaire pour obtenir des notes dont le volume sonore est maximal.

Voici comment modifier le réglage de vitesse :


- 1) Appuyez sur la touche VELOCITY pour commuter entre les valeurs suivantes :

- ▲ HARD: Une pression importante sur les touches est nécessaire pour atteindre le volume sonore maximal.
- ▲ MEDIUM: Une pression moyenne permet d'atteindre le volume sonore maximal (réglage d'usine).
- ▲ SOFT: Une pression faible sur les touches suffit à l'obtention du volume sonore maximal.
- ▲ OFF: Quand aucune LED n'est allumée, toute pression sur une touche joue la note à un volume constant et indépendant de la force de pression.



La LED allumée au-dessus de la touche VELOCITY indique le réglage de vitesse momentanément sélectionné. Si aucune LED n'est allumée, la vitesse est désactivée. Dans ce cas, procédez comme suit pour régler le volume sonore constant des notes :

- 2) Maintenez la touche VELOCITY enfoncée tout en réglant le volume sonore fixe de chaque note avec les touches -/NO et +/YES de la section VALUE/SONG.

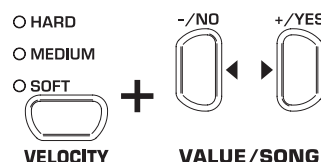

L'afficheur peut indiquer les informations suivantes :

↳ i27: Volume sonore fixe de chaque note jouée (réglage d'usine : 54)

- 3) Tout en maintenant la touche VELOCITY enfoncée, appuyez simultanément sur les touches -/NO et +/YES pour restaurer le réglage d'usine.




👉 Le réglage de la vitesse n'a aucune influence sur les sons HARPSICHORD, CEMBALO, JAZZ ORGAN, CHURCH ORGAN et PIPE ORGAN.

👉 ASTUCE : Pour les enfants, nous vous conseillons d'utiliser cette fonction pour choisir une vitesse légère (réglage SOFT).



6.6.2 Fonctionnement de la pédale de sourdine

Cette fonction vous permet de régler le fonctionnement de la pédale de sourdine.

 Pour régler le fonctionnement de la pédale de sourdine, vous devez utiliser le mode EDIT (voir chapitre 6.1) ainsi que la fonction suivante.

Fonction : E4.2


Valeur : 1 → 5

Description :

3 : Atténuation normale (réglage d'usine)

1 : Atténuation faible

5 : Atténuation importante

 Le réglage de cette fonction n'a d'effet que si la pédale gauche est assignée à la fonction sourdine et non pas à la fonction de démarrage et d'arrêt du séquenceur (voir chapitre 6.5.7).

6.6.3 Accordage fin

L'EG2080 peut être désaccordé très légèrement afin d'adapter sa tonalité à celle d'autres instruments ou a un accordage particulier. Ce réglage influence la hauteur des notes de toutes les touches du clavier.

Voici comment vous pouvez modifier l'accordage de l'EG2080 de façon minimale. Les informations indiquées en hertz (Hz) par l'afficheur se rapportent au « La » de référence (diapason).

 Pour régler l'accordage fin, vous devez utiliser le mode EDIT (voir chapitre 6.1) ainsi que la fonction suivante.

Fonction : E 1

Valeur : 427 → 453

Description :

440 : Accordage d'Europe occidentale (réglage d'usine)

453 : Désaccordage maximal vers le haut

427 : Désaccordage maximal vers le bas

Les pas de 1/5 Hz sont indiqués par un ou deux points qui apparaissent entre les chiffres de l'afficheur. Voici comment interpréter les informations fournies par l'afficheur :

440: 440 Hz

440.: 440,2 Hz

440.: 440,4 Hz

440.: 440,6 Hz

440.: 440,8 Hz

6.6.4 Tempérament

L'EG2080 peut être accordé selon les différentes méthodes développées au cours des siècles passés. L'accordage standard actuel est le tempérament égal qui influence la musique depuis le 19^{ème} siècle. Pour jouer certains morceaux baroques (des pièces de J. S. Bach par exemple), il peut cependant être intéressant d'utiliser un système d'accordage plus ancien.

Les tempéraments sélectionnables de l'EG2080 sont :

▲ Tempérament égal (réglage d'usine)

Il s'agit de l'accordage le plus répandu depuis le 19^{ème} siècle car il permet de jouer toutes les tonalités majeures et mineures du cercle des quintes.

▲ Tempérament majeur ou mineur pur

Ce tempérament est conseillé pour la musique qui suit strictement une cadence classique constituée de la tonique, de la dominante et de la sous-dominante.

▲ Tempérament de Pythagore

Ce tempérament était en vogue jusqu'à la fin du moyen-âge, alors que la musique n'utilisait pas encore de tierce mais uniquement la fondamentale, la quarte, la quinte et l'octave.


▲ Tempérament mésotonique

De nos jours, on utilise encore le tempérament mésotonique pour interpréter des morceaux du 16^{ème} et du 17^{ème} siècles (des pièces de G. F. Händel par exemple).

▲ Tempérament de Werckmeister/Kirnberger

Ces deux tempéraments sont de nos jours intéressants pour interpréter des morceaux baroques (des pièces de J. S. Bach par exemple). Le tempérament de Werckmeister est particulièrement répandu chez les organistes.

Voici comment modifier le tempérament de l'EG2080 :

 Pour sélectionner le tempérament, vous devez utiliser le mode EDIT (voir chapitre 6.1) ainsi que la fonction suivante.

Fonction : E2.1

Valeur : 1 → 7

Description :

1 : Tempérament égal (réglage d'usine)

2 : Tempérament pur

3 : Tempérament mineur pur

4 : Tempérament de Pythagore

5 : Tempérament mésotonique

6 : Tempérament de Werckmeister

7 : Tempérament de Kirnberger

Pour chaque tempérament, excepté pour le tempérament égal, vous devrez également définir la fondamentale qui sert de base au tempérament.

Voici comment déterminer la fondamentale :

Fonction : E2.2

Valeur : c → b

Description :

Les altérations sont indiquées par des traits au-dessus ou au-dessous du nom de la tonalité. Un trait au-dessus représente une augmentation et un trait au-dessous une diminution.

Voici ce qu'indique l'afficheur :

c : Do dièse (noté Do[#], C[#] ou Cis)


E : Mi bémol (noté Mi^b, E^b ou Es)

6.6.5 Fonction de sauvegarde des paramètres

L'EG2080 vous offre la possibilité de sauvegarder vos réglages afin qu'ils ne soient pas perdus quand vous éteindrez le piano. Si la fonction de sauvegarde n'est pas activée, tous les réglages réalisés, hormis les données stockées dans le séquenceur, seront perdus dès que vous éteindrez votre EG2080. Dans ce cas, les réglages d'usine seront automatiquement chargés quand vous rallumerez le piano.

La fonction de sauvegarde peut être activée séparément pour chaque groupe de fonctions (sons, MIDI, tempérament et pédale de sourdine).



 Pour sauvegarder des paramètres, vous devez utiliser le mode EDIT (voir chapitre 6.1) ainsi que les fonctions suivantes.

▲ Sons

Les réglages sauvegardés de ce groupe de fonctions sont :

- Sons (voir chapitre 3.4)
- Réglage du mode Layer (voir chapitres 5.1 et 6.3)
- Type et proportion de reverb (voir chapitre 5.2.2)
- Type et proportion d'effet de modulation (voir chapitre 5.2.3)
- Vélocité (voir chapitre 6.6.1)
- Mesure et tempo du métronome (voir chapitre 6.4)
- Volume des pistes (voir chapitre 6.5.4)

Fonction : EB.1

Valeur : on, OFF

Description :

OFF : La fonction de sauvegarde des sons est désactivée (réglage d'usine)

on : La fonction de sauvegarde des sons est activée

▲ MIDI

Les réglages sauvegardés de ce groupe de fonctions sont :

- Tous les réglages MIDI (voir chapitre 7.3.3)

Fonction : EB.2

Valeur : on, OFF

Description :

OFF : La fonction de sauvegarde des réglages MIDI est désactivée (réglage d'usine)

on : La fonction de sauvegarde des réglages MIDI est activée.

▲ Tempérament

Les réglages sauvegardés de ce groupe de fonctions sont :

- Transposition (voir chapitre 6.2)
- Accordage fin (voir chapitre 6.6.3)
- Accordage et tempérament (voir chapitre 6.6.4)

Fonction : EB.3

Valeur : on, OFF

Description :

OFF : La fonction de sauvegarde des réglages de tempérament est désactivée (réglage d'usine)

on : La fonction de sauvegarde des réglages de tempérament est activée

▲ Pédale de sourdine

Les réglages sauvegardés de ce groupe de fonctions sont :

- Fonction de la pédale de sourdine (voir chapitre 6.5.7)
- Fonctionnement de la pédale de sourdine (chapitre 6.6.2)

Fonction : EB.4

Valeur : on, OFF


Description :

OFF : La fonction de sauvegarde des réglages de la pédale de sourdine est désactivée (réglage d'usine)


on : La fonction de sauvegarde des réglages de la pédale de sourdine est activée

6.6.6 Restauration de la configuration d'usine

Cette procédure vous permet de réinitialiser l'EG2080.

 **ATTENTION :** Cette procédure vous fait perdre toutes les valeurs de paramètre sauvegardées et toutes les données stockées dans le séquenceur.

- 1) Si l'EG2080 n'est pas encore allumé, mettez-le sous-tension en appuyant sur le commutateur POWER.
- 2) Maintenez enfoncée la touche Do (C) de l'extrémité droite du clavier tout en appuyant sur le commutateur POWER pour allumer l'EG2080.

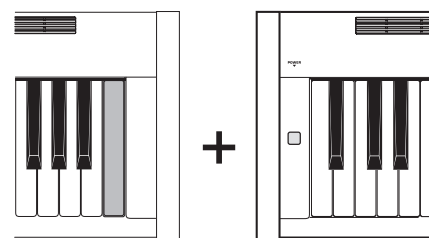


Comme alternative, vous pouvez également utiliser la procédure suivante pour réinitialiser votre EG2080 :

- 1) Si l'EG2080 n'est pas encore éteint, mettez-le hors tension en appuyant sur son commutateur POWER.
- 2) Maintenez les touches TRACK 1 et TRACK 2 enfoncées tout en allumant l'EG2080 à l'aide du commutateur POWER.



+

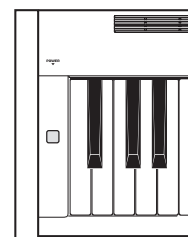

- 3) Attendez environ 5 secondes avant de relâcher les touches TRACK.

F

7. CÂBLAGE AVEC D'AUTRES EQUIPEMENTS

L'EG2080 possède divers connecteurs permettant le câblage avec d'autres équipements.

ATTENTION : Assurez-vous que tous vos équipements sont éteints avant de réaliser le câblage.

ATTENTION : Ne reliez jamais l'entrée LINE IN à la sortie LINE OUT de l'EG2080 car vous réaliseriez ainsi une boucle audio qui pourrait générer des larsens susceptibles d'endommager les haut-parleurs de votre piano ainsi que votre système auditif !

7.1 Câblage de sources sonores externes

L'EG2080 possède une entrée LINE IN stéréo que vous pouvez utiliser pour relier des sources sonores externes à votre piano numérique. Ces signaux sont restitués par les haut-parleurs internes de l'EG2080 et par les sorties casque.

L'illustration suivante montre le câblage de l'EG2080 avec un lecteur CD. Pour la connexion, utilisez un ou deux câbles montés en connecteurs cinch/RCA et jacks (voir chapitre 10.1.3). Bien entendu, vous pouvez également utiliser un câble monté en cinch/RCA ou jacks uniquement, auquel cas vous aurez besoin d'adaptateurs pour réaliser le câblage.

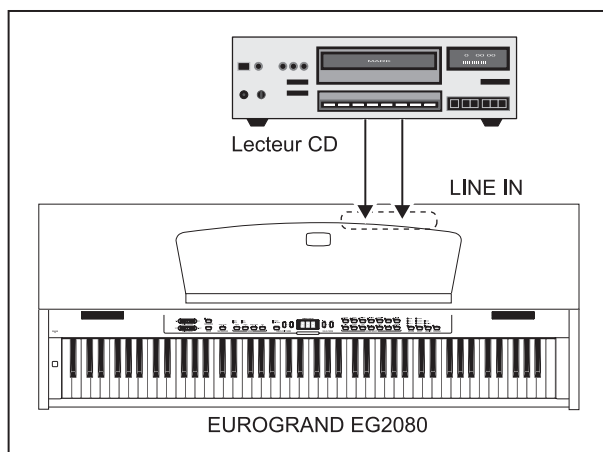


Fig. 7.1 : Câblage de sources externes

1) Reliez la sortie stéréo du lecteur CD à l'entrée LINE IN stéréo de l'EG2080.

ATTENTION : Pour une liaison mono, utilisez uniquement le connecteur LINE IN L (MONO) de l'entrée de l'EG2080.

7.2 Câblage avec un amplificateur et un enregistreur externes

L'EG2080 possède deux sorties stéréo LINE OUT pour le câblage avec un ampli clavier externe, un système de sonorisation ou un ampli hi-fi. Le câblage avec un amplificateur externe peut s'avérer indispensable pour la diffusion du son dans des lieux vastes (scène ou salle des fêtes par exemple).

Vous pouvez également utiliser les sorties de l'EG2080 pour enregistrer son signal avec un ordinateur, une platine cassette ou un enregistreur MD par exemple.

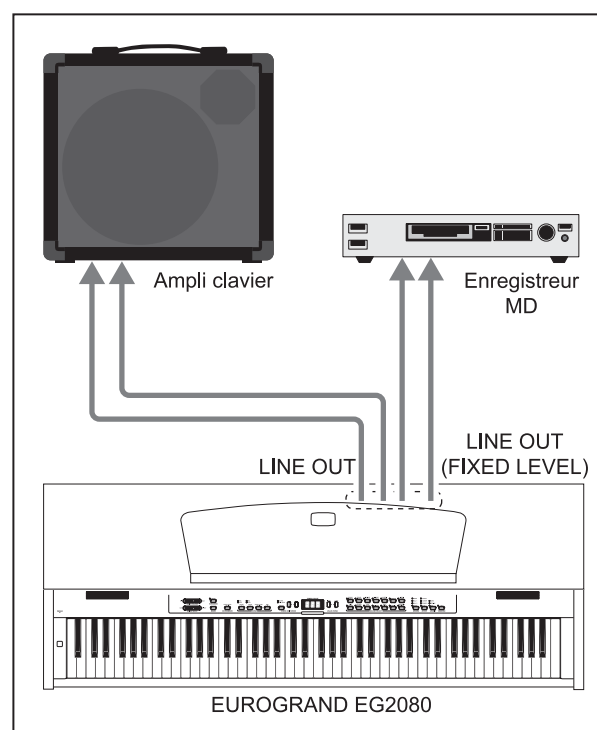


Fig. 7.2 : Câblage avec un ampli et un enregistreur

1) Pour le câblage avec un ampli externe, reliez la sortie stéréo LINE OUT sur jacks aux entrées de l'amplificateur.

ATTENTION : Pour une liaison mono, utilisez uniquement le connecteur LINE OUT L (MONO) de la sortie de l'EG2080.

2) Pour le câblage avec l'enregistreur, reliez les connecteurs cinch/RCA de la sortie stéréo LINE OUT du piano aux entrées de l'enregistreur.

ATTENTION : Allumez l'EG2080 AVANT d'allumer l'ampli externe afin d'éviter la diffusion de tout bruit de mise sous tension. Une telle impulsion sonore pourrait endommager l'étage d'amplification et les haut-parleurs. Pour éteindre votre système, procédez dans l'ordre inverse.

7.3 Fonctions MIDI

Le MIDI est une interface et un protocole standardisés destinés à l'échange de données entre plusieurs équipements MIDI. Parmi les informations échangées, les plus importantes pour votre EG2080 sont la hauteur, durée, vitesse et le volume des notes, les changements de son et divers données de Controller générées lors du jeu du musicien (par les pédales par exemple).

7.3.1 Câblage MIDI avec d'autres générateurs sonores

Vous pouvez utiliser l'EG2080 pour commander des générateurs sonores externes en MIDI. Ainsi, vous pouvez utiliser le clavier et les pédales de votre piano numérique pour jouer les sons de synthétiseurs ou d'expandeurs externes ne disposant pas de clavier. Si vous raccordez en plus la sortie audio du générateur sonore à l'entrée audio de l'EG2080 comme décrit au chapitre 7.1, les sons des générateurs sonores externes et ceux générés par l'EG2080 seront restitués par les haut-parleurs de ce dernier.

L'illustration suivante propose une configuration comportant un générateur sonore externe.

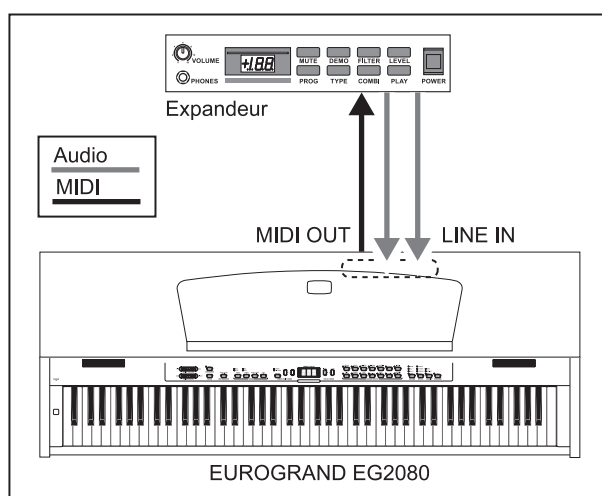


Fig. 7.3 : Commande d'expandeurs MIDI externes

- 1) Reliez la sortie MIDI OUT de l'EG2080 à l'entrée MIDI IN du générateur sonore externe.
- 2) Assurez-vous que les canaux d'émission et de réception MIDI des deux appareils sont les mêmes (voir chapitre 7.3.3).
- 3) Reliez les sorties audio du générateur sonore à l'entrée stéréo LINE IN de l'EG2080 si vous souhaitez que les sons de l'expandeur externe et ceux de l'EG2080 soient diffusés par les haut-parleurs de ce dernier.

7.3.2 Câblage MIDI avec un ordinateur doté d'un séquenceur logiciel

Vous pouvez utiliser l'EG2080 en combinaison avec un séquenceur logiciel (Cubase® ou Logic® par exemple). Les séquenceurs fournissent de nombreuses fonctions pour l'enregistrement et le traitement de données MIDI. Ainsi, vous pourrez enregistrer plusieurs pistes pour réaliser des arrangements complexes, mais aussi imprimer vos partitions et lire vos compositions. De plus, vous pourrez transmettre à l'ordinateur les données enregistrées dans le séquenceur de l'EG2080 afin de les sauvegarder et de les archiver de façon durable.

L'illustration suivante montre un système faisant intervenir un ordinateur. L'utilisation d'un expandeur externe est optionnelle.

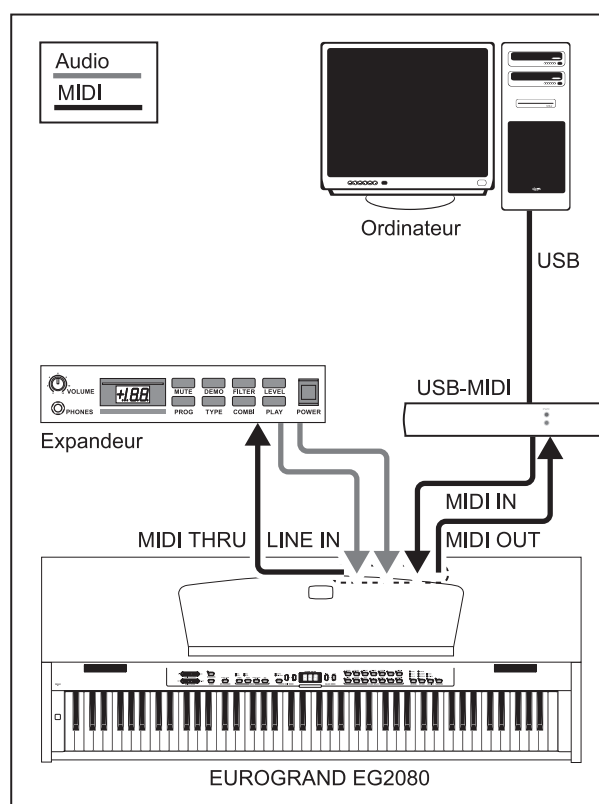


Fig. 7.4 : Système MIDI avec séquenceur logiciel et générateur sonore externe

- 1) Reliez la sortie MIDI OUT de l'EG2080 à l'entrée MIDI IN de l'ordinateur (interface MIDI de la carte son par exemple).
- 2) Reliez l'entrée MIDI IN de l'EG2080 à la sortie MIDI OUT de l'ordinateur.
- 3) Reliez l'entrée MIDI IN du générateur de sons externe à la sortie MIDI THRU de l'EG2080.
- 4) Câblez les sorties audio de l'expandeur externe avec l'entrée LINE IN de l'EG2080 si vous souhaitez entendre les sons du générateur sonore externe avec les haut-parleurs du piano.

7.3.3 Réglages MIDI

L'EG2080 possède huit fonctions différentes qui déterminent comment il doit traiter les ordres MIDI.

Pour les réglages MIDI, vous devez utiliser le mode EDIT (voir chapitre 6.1) ainsi que la fonction suivante.

▲ Réglage du canal d'émission MIDI

Cette fonction permet de déterminer le canal MIDI d'émission utilisé par l'EG2080 pour l'envoi d'ordres MIDI. Les canaux d'émission et de réception des équipements MIDI utilisés doivent correspondre pour que la communication soit possible.

Fonction : E 7.1

Valeur : i → i5, oFF

Description :

i → i5: L'EG2080 envoie des ordres MIDI sur le canal dont le numéro est affiché (réglage d'usine : i)

oFF: L'EG2080 n'envoie aucun ordre MIDI

En mode Layer, le son 1 utilise le canal MIDI ainsi sélectionné et le son 2 le canal MIDI suivant.

EUROGRAND EG2080-RW/BK

Les démos ainsi que les données stockées dans le séquenceur ne sont pas être émises en MIDI lors de la lecture. Cependant, vous pouvez transférer vers l'extérieur les données du séquenceur de l'EG2080 grâce à un Dump MIDI (voir « Emission des données du séquenceur » plus loin dans ce chapitre).

▲ Réglage du canal de réception MIDI

Cette fonction permet de déterminer le canal MIDI utilisé par l'EG2080 pour réceptionner les ordres MIDI externes. Les canaux d'émission et de réception des équipements MIDI utilisés doivent correspondre pour qu'une communication soit possible. Pour un fonctionnement sans problème avec un ordinateur, utilisez le réglage d'usine *RL L*.

Fonction : E 7.2

Valeur : *RL L*, 1-2, 1 → 15

Description :

RL L : Réception simultanée et multi-timbrale d'ordres MIDI sur les 16 canaux MIDI (réglage d'usine)

1-2 : Réception d'ordres MIDI sur les canaux 1 et 2

1 → 15 : Réception d'ordres MIDI sur le canal MIDI sélectionné

La réception multi-timbrale d'ordres MIDI permet d'utiliser l'EG2080 comme générateur de sons pour les arrangements sur plusieurs pistes réalisés dans un séquenceur logiciel (voir chapitre 7.3.2).

▲ Activation/désactivation du générateur de sons (Local on/off)

Cette fonction vous permet de décider si le générateur sonore interne restitue directement les notes jouées au clavier ou si seuls les ordres MIDI réceptionnés via l'entrée MIDI IN doivent être joués par le générateur sonore interne.

Fonction : E 7.3

Valeur : *on*, *off*

Description :

on : Le générateur sonore répond aux notes jouées avec le clavier et aux ordres de note MIDI reçus (réglage d'usine)

off : Le générateur sonore ne répond pas au clavier mais uniquement aux ordres de note MIDI reçus

▲ Ignorer/interpréter les Program Changes

Cette fonction permet de décider si l'EG2080 doit interpréter ou ignorer les ordres Program Change. On utilise ce type d'ordre MIDI par exemple pour sélectionner les sons de l'EG2080 à partir d'un séquenceur logiciel. Inversement, la sortie MIDI de l'EG2080 délivre un ordre Program Change à chaque fois que vous sélectionnez un son dans la section SOUND SELECT du piano numérique (voir chapitre 10.2).

Fonction : E 7.4

Valeur : *on*, *off*

Description :

on : Les ordres Program Change sont réceptionnés et émis par l'EG2080 (réglage d'usine)

off : Les ordres Program Change ne sont ni réceptionnés ni émis par l'EG2080

▲ Ignorer/interpréter les données de Controller

Cette fonction détermine si l'EG2080 doit interpréter les données de Controller MIDI. Il existe un grand nombre d'ordres Controller différents utilisables pour les traitements sonores (l'état de la pédale, le volume, la proportion d'effet, etc.).

Fonction : E 7.5

Valeur : *on*, *off*

Description :

on : Les données de Controller sont réceptionnées et émises par l'EG2080 (réglage d'usine)

off : Les données de Controller ne sont ni réceptionnées ni émises par l'EG2080

L'EG2080 réagit uniquement aux ordres MIDI listés dans sa table d'implémentation MIDI et doit être réglé pour interpréter les informations de Controller (voir chapitre 10.5).

▲ Transposition MIDI

Cette fonction détermine si les ordres MIDI émis par l'EG2080 doivent être transposés indépendamment du générateur sonore interne. Cela peut être judicieux pour jouer, à partir du clavier de l'EG2080, les sons d'un générateur sonore externe dans une autre tonalité que celle du générateur sonore interne de l'EG2080.

Fonction : E 7.6

Valeur : - 12 → 12

Description :

0 : Pas de transposition de la hauteur des notes émises par la sortie MIDI (réglage d'usine)

1 → 12 : Transposition de la hauteur des notes par pas d'un demi-ton vers le haut

- 1 → - 12 : Transposition de la hauteur des notes par pas d'un demi-ton vers la bas

Cette fonction n'a pas d'influence sur le générateur sonore interne de l'EG2080 !

▲ Envoi des réglages (Snapshot)

Cette fonction permet d'envoyer les réglages momentanés de l'EG2080 (sons et effets sélectionnés, volume des canaux, etc.) par l'intermédiaire de sa sortie MIDI. Pour ce type de transmission, l'EG2080 réalise un Dump MIDI SysEx.

Fonction : E 7.7

Valeur : -


Description :

1) Reliez l'EG2080 avec un séquenceur hardware ou le séquenceur logiciel d'un ordinateur (voir chapitre 7.3.2).

2) Mettez le séquenceur en mode de réception de données MIDI.

3) En mode EDIT, sélectionnez la fonction E 7.7.

4) Appuyez sur la touche +/YES pour démarrer l'émission.



VALUE/SONG

Une fois la transmission terminée, l'afficheur indique *End*.

Plus tard, vous pourrez réexpédier dans l'EG2080 les données ainsi sauvegardées. Pour ce faire, reliez l'entrée MIDI IN de l'EG2080 à la sortie MIDI de l'appareil dans lequel vous avez transféré les données MIDI. Lancez le transfert de données à partir du séquenceur MIDI pour que l'EG2080 reçoive les informations. Attention : aucun des modes DEMO, EDIT ou séquenceur de l'EG2080 ne doit être actif !

▲ **Envoi des données du séquenceur**

Cette fonction permet d'émettre les données stockées dans le séquenceur de l'EG2080 grâce à la sortie MIDI. Ainsi, vous pourrez sauvegarder durablement la musique stockée dans le séquenceur de l'EG2080 grâce au séquenceur d'un ordinateur ou à un séquenceur MIDI hardware. Ce type de transmission est un Dump MIDI SysEx.

Fonction : E 7B

Valeur : -

Description :

- 1) Câblez l'EG2080 avec un ordinateur ou un séquenceur hardware comme décrit au chapitre 7.3.2.
- 2) Mettez le séquenceur de l'ordinateur ou le séquenceur hardware en position de réception de données.
- 3) Sélectionnez la fonction E 7B du mode EDIT.
- 4) Appuyez sur la touche +/YES pour démarrer la transmission.



VALUE/SONG

A la fin de la transmission de données, l'afficheur indique *End.*

👉 **Plus tard, vous pourrez renvoyer dans l'EG2080 les données MIDI ainsi sauvegardées. Pour ce faire, reliez l'entrée MIDI IN de l'EG2080 à la sortie MIDI de l'équipement dans lequel vous avez réalisé la sauvegarde externe. L'EG2080 reçoit les données MIDI dès que vous lancez la transmission à partir du séquenceur externe, à condition toutefois que l'EG2080 ne soit pas en mode DEMO, EDIT ou séquenceur !**

8. RECHERCHE D'ERREUR

▲ **L'instrument ne s'allume pas**

Vérifiez la liaison avec le secteur (voir chapitre 3.1).

▲ **Aucun son n'est audible**

Vérifiez la position du fader MAIN VOLUME (voir chapitre 3.2).

Vérifiez l'état de la touche SPEAKER (voir chapitre 5.4).

Vérifiez que le générateur sonore est bien activé (voir chapitre 7.3.3).

▲ **Les pédales ne fonctionnent pas correctement**

Vérifiez la connexion du câble des pédales avec l'embase PEDAL de la base du module clavier (voir chapitre 2).

▲ **Le signal audio est saturé**

Réduisez le volume sonore avec le fader MAIN VOLUME.

▲ **L'afficheur indique *FUL***

La mémoire du séquenceur interne est pleine. Si vous ne voulez pas effacer ou écraser le contenu de la mémoire du séquenceur interne, sauvegardez votre travail en transférant les données MIDI du séquenceur interne dans le séquenceur logiciel d'un ordinateur (voir chapitres 7.3.2 et 7.3.3) avant de recommencer à enregistrer de la musique dans le séquenceur interne de l'EG2080.

▲ **Tous les réglages sont perdus lors de l'extinction de l'EG2080**

Normalement, les réglages d'usine de l'EG2080 sont rappelés à chaque fois que vous allumez le piano numérique. Pour que vos réglages personnels restent en mémoire, réglez les fonctions de sauvegarde comme décrit au chapitre 6.6.5.

▲ **L'EG2080 ne réagit pas à tous les ordres MIDI**

L'EG2080 interprète uniquement les ordres MIDI figurant dans sa table d'implémentation MIDI.


Vérifiez qu'aucun filtre MIDI n'est activé dans l'appareil qui envoie les ordres MIDI et dans l'EG2080 (voir chapitre 7.3.3).

▲ **L'afficheur indique *Err***

Ce message signale l'apparition d'une erreur interne. Eteignez l'EG2080 et rallumez-le après avoir attendu environ 30 secondes. Si le message d'erreur réapparaît, contactez l'assistance technique BEHRINGER. Pour en savoir plus, consultez le site www.behringer.com.



9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLAVIER	88 touches lestées à marteaux (de A-1 à C7)
GENERATEUR SONORE	Echantillonnage stéréo RSM (Real Sound Memory), ROM de 32 MB
POLYPHONIE	Max. 64 notes
 SONS	14
EFFETS	
Reverb	4 types (ROOM, HALL 1, HALL 2 et STAGE)
Modulation	4 types (CHORUS, FLANGER, TREMOLO et DELAY)
SEQUENCEUR	
Type	2 pistes
Mémoire	1 morceau, env. 10.000 notes
PEDALES	3 (sourdine, sostenuto, forte)
LINE IN (entrée ligne)	
Connecteurs	Jacks asymétriques de 6,3 mm
Impédance	Env. 10 kΩ
LINE OUT (sortie ligne)	
Connecteurs	Jacks stéréo de 6,3 mm, impédance symétrique Cinch/RCA, asymétriques
Impédance	Env. 100 Ω, asymétrique Env. 200 Ω, symétrique
Niveau de sortie	max. +7 dBu
PHONES (sorties casque)	
Connecteurs	Jacks stéréo de 6,3 mm
Niveau de sortie max.	+13 dBu / 120 mW @ 100 Ω de charge
MIDI	IN, OUT, THRU
AMPLIFICATEUR	
Puissance de sortie	2 x 40 W
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
Tension secteur	
Etats-Unis/Canada	120 V~, 60 Hz
Chine/Corée	220 V~, 50 Hz
Europe/U.K./Australie	230 V~, 50 Hz
Japon	100 V~, 50 - 60 Hz
Modèle d'exportation	120/230 V~, 50 - 60 Hz
Consommation électrique	Env. 135 W
Fusible	100 - 120 V~: T 2,5 A, H 250V 220 - 240 V~: T 1,25 A, H 250 V
DIMENSIONS/POIDS	
Dimensions (H x W x D)	Env. 880 mm x 1405 mm x 525 mm
Poids	Env. 67 kg

La société BEHRINGER apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications nécessaires peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

10. ANNEXE

10.1 Câblage

Voici une description des câbles nécessaires au câblage de votre piano numérique. Ils ne sont pas fournis avec l'appareil.

Selon l'application, vous pourrez avoir besoin d'adaptateurs pour relier ensemble des différents connecteurs. Ces adaptateurs, par exemple jack sur cinch/RCA, peuvent être des câbles ou des connecteurs. Cependant, il est préférable d'avoir le câble adéquat plutôt que d'utiliser des adaptateurs car la qualité sonore peut être amoindrie par de mauvais contacts au niveau des connecteurs.

10.1.1 Câble asymétrique monté en jacks

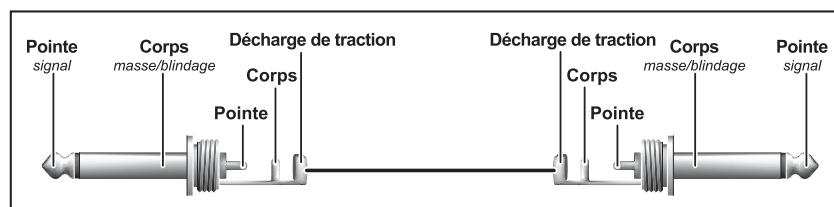


Fig. 10.1 : Câble asymétrique sur jacks mono de 6,3 mm



10.1.2 Câble monté en cinch/RCA

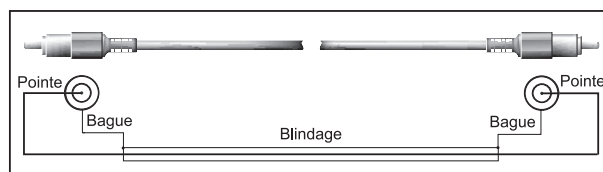


Fig. 10.2 : Câble hi-fi sur cinch/RCA

10.1.3 Câble monté en jack et en cinch/RCA

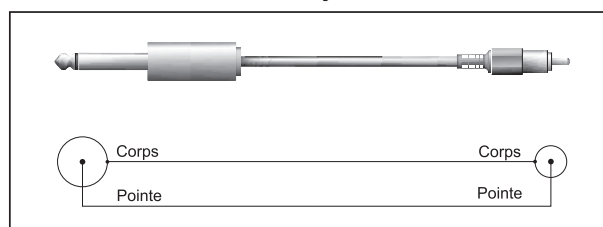


Fig. 10.3 : Câble sur jack et Cinch/RCA

10.1.4 Câble MIDI

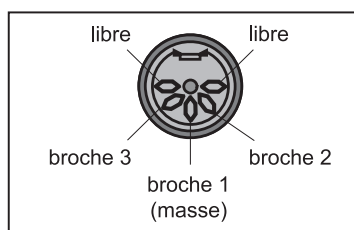


Fig. 10.4 : Brochage d'un connecteur MIDI

10.2 Presets de l'EG2080

Son	Description	Samples stéréo	Vélocité	Multi-samples	Samples release	Ordres MIDI	
						MSB/LSB	Program Change
GRAND PIANO 1	Son de piano à queue classique au caractère sonore doux	✓	✓			0/122	0
GRAND PIANO 2	Son de piano à queue au caractère sonore brillant parfait pour la pop et le rock	✓	✓			0/112	0
E-PIANO 1	Son FM aérien typique des pianos électriques des années 80		✓			0/122	5
E-PIANO 2	Son rétro et nostalgique, caractéristique d'un piano électrique classique		✓	✓		0/122	4
HARPSICHORD	Son typique d'un clavecin baroque	✓			✓	0/122	6
CEMBALO	Son de clavecin épais doublé à l'octave	✓			✓	0/123	6
VIBRAPHONE	Son très dynamique d'un vibraphone	✓	✓			0/122	11
PIPE ORGAN	Son doux d'un petit orgue baroque à tuyaux de bois					0/123	19
CHURCH ORGAN	Son d'un gros orgue d'église à tessiture complète					0/122	19
JAZZ ORGAN	Son typique d'un orgue jazz avec attaque percutante					0/122	16
STRINGS	Son naturel d'un grand ensemble de cordes	✓	✓			0/122	48
SOFT STRINGS	Son doux d'un ensemble de cordes avec attaque lente	✓	✓			0/122	49
CHOIR	Chœur mixte constitué de voix différentes selon la hauteur de note		✓			0/122	52
ACOUSTIC GUITAR	Guitare classique au caractère sonore chaleureux	✓	✓			0/122	24

10.3 Liste des démos du clavier

N°	Morceau	Compositeur
1	Invention n°1, Do majeur, BWV 772	Johann Sebastian Bach
2	Sonate pour piano n°16, 1 ^{er} mouvement, Do majeur, KV 545	Wolfgang Amadeus Mozart
3	Sonate pour piano opus 13, n°8 « Pathétique », 2 ^{ème} mouvement, La ^b majeur	Ludwig van Beethoven
4	Sonate pour clavier opus 49, n°2, 1 ^{er} mouvement, Sol majeur	Ludwig van Beethoven
5	Impromptu opus 90, n°2, Mi ^b majeur	Franz Schubert
6	Frühlingslied opus 62, n° 6, La majeur	Felix Mendelssohn Bartholdy
7	Fantasie-Impromptu opus 66, Do [♯] mineur	Frédéric Chopin
8	Préludes opus 28, n°15 « Gouttes de pluie », Ré ^b majeur	Frédéric Chopin
9	Etude opus 10, n°12 « Révolutionnaire », Do mineur	Frédéric Chopin
10	Valses opus 64, n°1 « Valse minute / Petit chien », Ré ^b majeur	Frédéric Chopin
11	Valses opus 64, n°2, Do [♯] mineur	Frédéric Chopin
12	Liebesträume n°3, La ^b majeur	Franz Liszt
13	Arabesque n°1, Mi majeur	Claude Debussy
14	Le coin des enfants : Golliwog's Cakewalk, Mi ^b majeur	Claude Debussy
15	Maple Leaf Rag, La ^b majeur	Scott Joplin

10.4 Paramètres du mode EDIT

Catégorie	Brève description	Signification	Fonction	Valeurs	Réglage d'usine
Accordage	Accordage fin	Accordage fin global réglable par pas de 1/5 Hz	E 1	427 - 453	440
Tempérament	Tempérament	Sélection du tempérament désiré	E 2.1	1 → 7	1 (tempérament égal)
	Fondamentale	Sélection de la fondamentale servant de base au tempérament	E 2.2	c → b	c
Mode Layer	Volume sonore	Rapport de volume entre les sons 1 et 2	E 3.1	0 → 20	-*
	Désaccordage	Désaccordage de la voie 1 par rapport à la voie 2	E 3.2	- 10 → 10	-*
	Transposition à l'octave, voie 1	Transposition à l'octave de la voie 1	E 3.3	- 1 0. 1	-*
	Transposition à l'octave, voie 2	Transposition à l'octave de la voie 2	E 3.4	- 1 0. 1	-*
	Proportion d'effet, voie 1	Proportion d'effet de la voie 1 (cible de l'effet)	E 3.5	0 → 20	-*
	Proportion d'effet, voie 2	Proportion d'effet de la voie 2 (cible de l'effet)	E 3.6	0 → 20	-*
	Réinitialisation	Réinitialisation des réglages du mode Layer	E 3.7	-	-
Sourdine	Fonction	Fonction de la pédale : 1) sourdine, 2) séquenceur interne	E 4.1	1, 2	1
	Effet de la pédale	Intensité de l'effet appliqué par la pédale	E 4.2	1 → 5	3
Métronome	Volume sonore	Volume sonore du clic du métronome	E 5	1 → 20	10
Séquenceur	Volume des pistes « mutées »	Volume sonore des pistes « mutées » en mode séquenceur	E 6	0 → 20	5
MIDI	Canal d'émission	Canal MIDI utilisé pour l'envoi d'ordres MIDI	E 7.1	1 → 16, OFF	1
	Canal de réception	Canal MIDI utilisé pour la réception d'ordres MIDI	E 7.2	RL, 1-2, 1 → 16	RL
	Générateur sonore (Local on/off)	Marche/arrêt du générateur sonore pour les données du clavier	E 7.3	ON, OFF	ON
	Program Change	Ignorer/interpréter les ordres Program Changes (envoi/réception)	E 7.4	ON, OFF	ON
	Données de Controller	Ignorer/interpréter les données de Controller MIDI (envoi/réception)	E 7.5	ON, OFF	ON
	Transposition	Transposition des notes MIDI émises	E 7.6	- 12 → 12	0
	Etat du panneau de commandes	Transmission MIDI de tous les réglages (Dump)	E 7.7	-	-
	Données du séquenceur interne	Transmission MIDI des données du séquenceur interne (Dump)	E 7.8	-	-
Sauvegarde	Sons	Sauvegarde durable des réglages concernant les sons	E 8.1	ON, OFF	OFF
	MIDI	Sauvegarde durable des réglages MIDI	E 8.2	ON, OFF	OFF
	Accordage	Sauvegarde durable de la transposition et du tempérament	E 8.3	ON, OFF	OFF
	Pédale de sourdine	Sauvegarde durable des réglages de la pédale de sourdine	E 8.4	ON, OFF	OFF



* Les valeurs du réglage d'usine dépendent de la combinaison de sons choisie.

10.5 Implémentation MIDI

MIDI Implementation Chart				
Function		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default	1	1	
	Changed	1 - 16	1 - 16	
Mode	Default	3	1	Poly mode only
	Messages Altered	X	X	
Note Number		9-120, v=1-127	0-127, v=1-127	
	True Voice	X	0-127	
Velocity	Note ON	0	0	
	Note OFF	X	X	
After Touch	Keys	X	X	
	Channels	X	X	
Pitch Bend		X	X	
Control Change	0,32	0	0	Bank select
	7	0	0	Volume
	11	0	0	Expression
	64	0	0	Damper
	66	0	0	Sostenuto
	67	0	0	Soft pedal
	91	0	0	Reverb depth
94	0	0	Effect depth	
Program Change		0	0	
System Exclusive		0	0	
System Common	Song Pos.	X	X	
	Song Sel.	X	X	
	Tune	X	X	
System Real Time	Clock	0	0	
	Commands	0	0	
Aux Messages	Local ON/OFF	X	0 (122)	
	All notes OFF	0	0 (123-125)	
	Active Sense	0	0	
	Reset	X	X	
	All sound off	0	0 (120, 126, 127)	
Reset all ctrl	0	0 (121)		
Notes				

O = YES, X = NO
 Mode 1: OMNI ON, POLY
 Mode 3: OMNI OFF, POLY