

ScreenPlay® 61md10/ScreenPlay® 50md10
High-definition, ultra thin microdisplay television



Mode d'emploi

InFocus®
ScreenPlay®

Informations importantes

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce produit à la pluie ou l'humidité. Ne pas exposer l'appareillage à de l'écoulement ou des éclaboussures et ne placer dessus aucun objet rempli de liquides, comme des vases.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE,
NE PAS OUVRIR

Attention : Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière). Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.



Ce symbole indique une « tension dangereuse » dans le produit qui présente un risque d'électrocution ou de blessure.



Ce symbole indique des instructions importantes accompagnant le produit.



Ce symbole indique que la lampe à l'intérieur du HDTV contient du mercure. La mise au rebut de ces matériaux pourrait faire l'objet de réglementation à caractère environnemental. Pour obtenir des informations sur la mise au rebut, veuillez contacter les autorités locales ou Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.

AVERTISSEMENT : Le cordon d'alimentation et les câbles associés à ce produit contiennent du plomb, un produit chimique reconnu par l'état de la Californie pour causer des anomalies congénitales ou autres dangers pour la reproduction. Se laver les mains après avoir manipulé.

Se reporter à l'étiquette d'identification/capacité nominale située sur le panneau arrière du produit pour connaître la tension de fonctionnement adéquate.

Le règlement de la FCC stipule que toute modification non autorisée de ce produit peut annuler le privilège d'utilisation de l'utilisateur.

À l'installateur de câble : L'article 54 du Code canadien de l'électricité, partie 1 (article 820-40 du code de l'électricité des États-Unis) énonce des directives de mise à la terre et stipule que le fil de terre du câble doit être connecté au système de mise à la terre de l'édifice, aussi près que possible du point d'entrée.

Important : Ce téléviseur est un modèle de table et est conçu pour être posé sur une surface ferme et plate. Ne placez pas le téléviseur sur de la moquette ou sur une surface semblable, car les événements situés au bas de l'appareil seront bloqués, ce qui entraînera une surchauffe qui réduira la durée de vie de l'appareil. Afin d'assurer la ventilation adéquate de ce produit, conserver un espace de 10 cm (4 po) sur le dessus et sur les côtés du téléviseur et 5 cm (2 po) entre l'arrière du téléviseur et les autres surfaces. S'il est utilisé avec le montage mural en option, assurez une ventilation adéquate afin de maintenir une évacuation et une entrée continue d'air ambiant. Assurez-vous également de placer le téléviseur sur une base ou un meuble suffisamment grand et solide pour que l'appareil ne soit pas renversé, poussé ou tiré. La chute du téléviseur pourrait entraîner des blessures et (ou) endommager le téléviseur. Reportez-vous aux Informations de sécurité importantes, emballées séparément.

Enregistrement du produit

Enregistrez votre produit au site Web www.infocus.com/register pour recevoir des mises à jour sur le produit, des annonces et des incitatifs pour s'enregistrer.

Information sur le produit

Conservez votre facture comme preuve d'achat et pour obtenir des pièces et du service sous garantie. Attachez-la ici et inscrivez le numéro de série et de modèle au cas où vous en auriez besoin. Ces numéros se trouvent sur le produit.

N° de modèle _____

N° de série _____

Date d'achat : _____

Détaillant / Adresse / Téléphone : _____

Merci d'avoir choisi InFocus® ScreenPlay®

Félicitations pour votre achat de ce téléviseur à haute définition (HDTV) InFocus ScreenPlay doté de la technologie DLP™ (Digital Light Processing™) — une expérience de visionnement authentique. Votre décision d'achat représente un investissement dans une nouvelle génération de technologies DLP et HDTV. Même si ce HDTV comprend une technologie évoluée, il est le plus convivial des téléviseurs de ce type, avec des instructions élaborées à l'écran qui vous guident parmi toutes ses fonctions.

Cette introduction comprend trois parties qui expliquent pourquoi le HDTV InFocus ScreenPlay doté de la technologie DLP™ est un choix excellent :


Première partie : DLP — brille par ses couleurs, sa conception et sa technologie

Deuxième partie : Pourquoi l'InFocus ScreenPlay est il meilleur

Troisième partie : Autres avantages de posséder un InFocus ScreenPlay HDTV

Première partie : DLP — brille par ses couleurs, sa conception et sa technologie

L'InFocus ScreenPlay produit des couleurs brillantes grâce au système DLP de traitement numérique de la lumière (Digital Light Processing) — une merveille d'ingénierie orchestrée avec brio, qui combine des miroirs microscopiques, la lumière et la couleur pour vous offrir l'image la meilleure et la plus brillante qui soit.

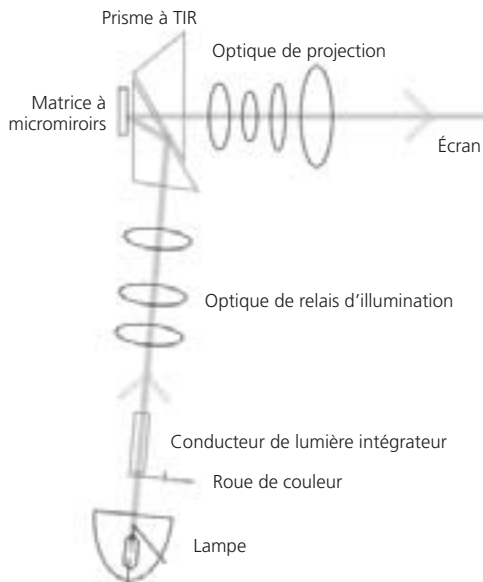

Fonctionnement du DLP

D'une manière générale, le DLP combine des miroirs microscopiques, un semi-conducteur conçu spécialement et une roue de couleurs qui permettent de régler la lumière pour qu'elle affiche les images les plus brillantes et les plus précises! Votre HDTV DLP n'utilise pas de luminophores rouges, verts et bleu comme le plasma ou de tubes cathodiques (CRT); vous n'avez donc pas à vous soucier de brûler votre écran (les images vidéo fixes peuvent brûler l'écran en permanence) ou de la convergence (réalignement des CRT). Le schéma de gauche illustre le système complexe.

Mince et léger

L'efficacité de la technologie DLP a permis à notre équipe de conception de créer un HDTV à haute performance d'une épaisseur d'environ 18 cm et d'un poids d'environ 57 à 63 kg (selon le modèle).

Remplacement de la lampe

La technologie utilise une lampe particulière. Il vous faudra éventuellement remplacer cette lampe, ce que vous pouvez faire vous-même en suivant les instructions de remplacement à la page 76. Pour commander la bonne lampe, vous avez besoin du numéro de modèle du téléviseur, de son numéro de série et le numéro de pièce de la lampe. Le numéro de modèle du téléviseur est situé sous le panneau avant, vers le côté gauche inférieur. Voyez la page 10 pour obtenir des instructions sur l'enlèvement du panneau avant. Le numéro de série et les numéros de pièce de lampe sont listés sur l'autocollant du numéro du modèle de service. L'autocollant est situé sur la poignée de la lampe (voyez la page 78). Pour fins de référence future, écrivez ces informations dans l'espace fourni à gauche.

N° de modèle _____

Numéro de pièce de la lampe _____

Date _____

InFocus et ScreenPlay sont des marques de commerce déposées de InFocus Corporation.

Digital Light Processing, DLP et DLP Cinema sont des marques de commerce déposées de Texas Instruments. Tous les autres produits et les autres noms peuvent être ou ne pas être des marques de commerce déposées de leurs sociétés respectives.

Introduction

Deuxième partie : Pourquoi l'InFocus ScreenPlay est il meilleur

Vous avez choisi la prochaine génération de visionnement de téléviseurs, le HDTV. Plusieurs avancées technologiques rendent le HDTV supérieur au téléviseur analogique, voici les trois principales qui vous apportent une expérience de visionnement supérieure : (1) la résolution, (2) le rapport hauteur / largeur, (3) l'imagerie et le son numériques.

Résolution (les mathématiques ... qui travaillent pour vous)

La précision presque vivante que tous recherchent dans l'expérience HDTV provient de la résolution permise par ce type de technologie. La résolution est mesurée en calculant le nombre de lignes de pixels actives. Un pixel (qui représente un élément d'image) est un petit point. L'image visionnée sur l'écran du téléviseur est composée de ces petits points.

Un téléviseur analogique conventionnel affiche une résolution d'environ 200 000 pixels (480 pixels verticaux x 440 pixels horizontaux = 211 200 pixels). Le format HDTV peut produire plus de 2 millions de pixels (1920 x 1080 = 2 073 600).

Plus de pixels signifie plus de détails. Pour résumer, un HDTV peut produire une résolution jusqu'à 10 fois supérieure à celle de l'image d'un téléviseur analogique!

Caractéristique	Analogique (NTSC)	Numérique HD (ATSC)
Balayage total	525	1125
Balayage effectif	480	1080
Rapport largeur/hauteur	4:3	16:9 (grand écran)
Résolution maximale	720 x 480	1920 x 1080
Son	2 canaux stéréo	ambiophonie 5.1



Rapport largeur / hauteur 16:9



Rapport largeur / hauteur 4:3

Rapport largeur/hauteur

Le rapport hauteur/largeur est simplement la largeur et la hauteur de l'image. Les téléviseurs conventionnels utilisent un rapport hauteur/largeur de 4:3, ce qui signifie que l'image est un peu plus large que haute (un écran d'une largeur de 51 cm a une hauteur d'environ 38 cm).

En 1941, lorsque les standards de télédiffusion furent développés par le NTSC (National Television Standards Committee), le rapport 4:3 répondait aux besoins de l'industrie du film de l'époque.

À mesure que le prix des téléviseurs diminuait et que la richesse augmentait dans les années 1950, l'industrie du film a recherché des moyens de faire sortir les spectateurs de leurs salons pour les attirer dans les salles de cinéma. Ils ont alors créé le rapport hauteur/largeur 16:9 (également appelé format grand écran). Lorsque les standards des téléviseurs HDTV furent développés par l'ATSC (Advanced Television Standards Committee), le rapport hauteur/largeur 16:9 fut sélectionné comme format pour le HDTV.

Ce format d'écran élargi est très logique, car il s'apparente plus à notre façon naturelle de regarder. Notre vision périphérique fait que notre champ de vision est plus large que haut. Ce format fait plus que se rapprocher de notre façon de visionner, car les images sont plus nettes et plus claires et affichent plus de détails dans les agrandissements et les panoramiques.

Son et signal numériques

Le système de diffusion pour téléviseur analogique a été utilisé aux États-Unis depuis les 50 dernières années et transmet des signaux d'ondes électroniques. Ces ondes peuvent subir une dégradation à mesure que le signal parcourt votre domicile. De plus, les ondes analogiques peuvent subir un brouillage par des avions, des conditions climatiques et des appareils ménagers.

Contrairement aux signaux analogiques, les signaux numériques peuvent être reproduits avec précision parce qu'ils sont transmis et reçus au moyen du langage ordinateur utilisant des 1 et des 0. Une telle précision donne un signal pouvant afficher une image de qualité studio et un son Dolby Digital 5.1.

Troisième partie : Autres avantages de posséder un HDTV InFocus ScreenPlay

Votre HDTV InFocus ScreenPlay est équipé de plusieurs fonctions qui vont améliorer votre expérience de visionnement. La section qui suit donne un aperçu des fonctions les plus exceptionnelles de votre téléviseur. Pour obtenir plus de détails sur les fonctions du téléviseur, voyez le chapitre 3.


Syntoniseur HDTV intégré avec câble numérique prêt à l'emploi QAM

Votre syntoniseur HDTV est prêt à recevoir le câble numérique (vous n'avez pas besoin d'un câblosélecteur pour décrypter les émissions du câble). La fente CableCARD™ sur votre HDTV vous permet d'utiliser une carte de câble numérique pour accéder au câble numérique. Le syntoniseur peut décrypter les 35 formats de diffusion de la télévision numérique et peut interpréter les signaux décryptés de câble numérique parce qu'il inclut la fonction QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

***Nota :** Un câblosélecteur peut s'avérer nécessaire pour visionner des canaux cryptés. Contactez votre câblodistributeur pour obtenir plus d'informations. Voyez la page 20 pour obtenir des renseignements supplémentaires.*

Réalité numérique TruScan

Le traitement intelligent du signal du TruScan Digital Reality reconnaît les signaux vidéo entrants et les convertit progressivement pour obtenir une performance optimale de l'image numérique. Il reconnaît également si les sources de film originales ont été modifiées et peut convertir automatiquement les fréquences de trame analogiques vers leur format d'origine pour faire ressortir les détails — un processus communément appelé entraînement inverse 3:2.

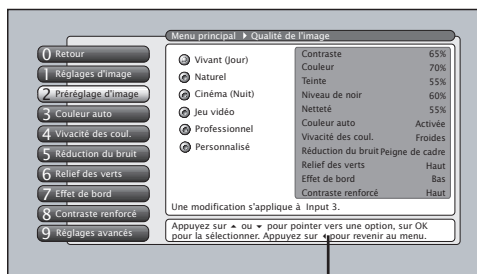

Texte d'aide

Les fonctions conviviales vous aident à personnaliser votre téléviseur

- Vous pouvez personnaliser votre téléviseur selon vos préférences de visionnement et l'ajuster à l'éclairage de la pièce où vous visionnez le téléviseur en utilisant les Préréglages personnalisés et (ou) les réglages automatiques de l'image : Vivant (Jour), Naturel, Cinématique (Nuit), Jeu vidéo, Professionnel. Vous pouvez régler différemment chaque prise d'entrée et le téléviseur réglera automatiquement l'image en conséquence.
- Texte d'aide : Le texte détaillé de l'aide à l'écran décrit les fonctions du téléviseur et explique comment les utiliser.

Introduction

FireWire® avec DTVLink® duplex

Commandez vos composants DTVLink par l'intermédiaire de votre HDTV! Vous n'avez qu'à les connecter ensemble au moyen des prises DTVLink duplex et vous pouvez créer un réseau haute vitesse de composant numériques DTVLink compatibles. Les prises duplex font circuler dans les deux sens les signaux audio et vidéo des composants DTVLink.

Compatible avec le disque dur audio vidéo en option — les programmes de pause et d'enregistrement de télévision numérique en direct

Utilisez un disque dur audio vidéo avec DTVLink vous permet de faire des pauses de TV en direct, d'enregistrer des émissions et de les faire rejouer (il n'enregistre que des diffusions numériques et des signaux ATSC et QAM).



Afin de profiter au maximum du navigateur Web de votre HDTV, utilisez le clavier fourni qui est conçu spécialement pour votre téléviseur.

Internet, connexion

Avec une connexion Ethernet et un navigateur Web intégré dans votre téléviseur, vous pouvez accéder à Internet à partir de votre téléviseur*. Vous avez besoin d'une connexion haute vitesse, comme le DSL (Digital Subscriber Line) ou un modem câble pour utiliser le navigateur Web et d'une souscription à un fournisseur de services Internet (FSI). DSL, modem câble et souscription à un FSI vendus séparément.

*Le navigateur ne peut interpréter tous les types de fichiers comme la séquence vidéo et l'audio.

Système audio

Profitez d'un système de son formidable intégré dans votre HDTV, qui offre une puissance totale de 60 watts. Un égaliseur graphique à sept bandes vous permet de personnaliser la qualité du son. TruSurround XT™ résout le problème de lecture de contenu multicanaux 5,1 avec deux haut-parleurs. Il produit une expérience convaincante de son ambiophonique virtuel dans tous les haut-parleurs internes du téléviseur.

Vous pouvez profiter des sorties audio directe à 6 voies (Matriçage ambiophonique, extrêmes graves, etc) si vous possédez un amplificateur que vous voulez connecter à votre HDTV. Sélectionnez ensuite la commande de volume à partir du téléviseur ou de l'amplificateur dans l'option *Sortie fixe/variable* du menu *Connexion audio*. Si vous possédez un amplificateur avec audio numérique, connectez-le plutôt à la prise DIGITAL AUDIO OUTPUT.

Prises de sortie audio/vidéo

Puisque la plupart des magnétoscopes sont analogiques et ne peuvent recevoir de signaux numériques du téléviseur, l'enregistrement des émissions HDTV n'était pas possible sans l'achat d'équipement supplémentaire. Les prises AUDIO/VIDEO OUTPUT vous permettent d'enregistrer des émissions analogiques et numériques. InFocus comprend la façon dont vous visionnez le téléviseur et ce qui est nécessaire pour que la transition vers le HDTV se fasse sans complications.

TruSurround XT, SRS et le symbole (●) sont des marques de commerce déposées de SRS Labs, Inc.

Le logo de certification DTVLink® est une marque de commerce déposée de CEA, déposée aux É-U.

FireWire® est une marque de commerce déposée de Apple Computer, Inc. enregistrée aux É-U et dans d'autres pays.

Introduction	1
Chapitre 1 : Connexions et réglage	
Points à prendre en considération avant d'effectuer les connexions	8
Prévenez les surtensions	8
Protégez vos composants contre la surchauffe	8
Disposez les câbles correctement pour éviter toute interférence audio	8
Utilisez un éclairage indirect	8
Utilisation d'un support	8
Câbles pouvant être requis pour connecter des composants au téléviseur	8
Choix de connexion	9
Enlèvement du panneau avant	10
Accès au panneau des prises	10
Explication des prises et des câbles	11
Avant du téléviseur	15
Boutons du panneau avant	15
Comment connecter : Téléviseur + magnétoscope + lecteur DVD	16
Comment connecter : Téléviseur + récepteur satellite + magnétoscope	17
Comment connecter : Téléviseur + composants DTVLink	18
Comment connecter : Téléviseur + composant avec DVI ou HDMI	19
Comment connecter : Téléviseur + CableCARD	20
Configuration du service de télévision par câble numérique	20
Connexions audio	21
Comment connecter : Téléviseur + routeur via la prise ETHERNET du HDTV	23
Branchement du téléviseur	24
Insertion des piles dans la télécommande	24
Mise en marche du téléviseur	24
Utilisation de la télécommande pour effectuer le réglage assisté	24
Exécution du réglage assisté	25
Réglage de la langue d'affichage	25
Recherche complète de canaux	25
Chapitre 2 : Utilisation de la télécommande	
Les touches de la télécommande	28
Programmation de la télécommande pour commander d'autres composants	30
Comment savoir si vous devez programmer la télécommande	30
Programmation de la télécommande	30
Comment utiliser la télécommande une fois que vous l'avez programmée	31
La fonction transférée	32
Ajout d'une fonction transférée	32
Effacement d'une fonction transférée	33
Suppression de TOUTES les fonctions transférées	33
Fonction de « programmation par pression » de la touche du volume	34
Suppression de TOUTES les commandes de « programmation par pression » de la touche de volume	34
Utilisation de la touche INPUT	35
Liste des codes pour télécommande	35
Chapitre 3 : Utilisation des fonctions du téléviseur	
À propos de la bannière de canal	38
Canaux de téléviseur numériques ou analogiques	39
Syntonisation directe sur un canal	39
Contrôle parental	40
Verrouillage/Déverrouillage du téléviseur	40
Liste des canaux (Liste d'entrée vidéo, Liste canaux câble, Liste can. antenne)	40
Classifications TV pour les États-Unis et le Canada	41
Classifications TV pour les É-U	41
Puce V pour le Canada	45
Fonction de syntonisation automatique	47

Table des matières

Utilisation de la fonction PIP (image-dans-l'image)	48
Utilisation du navigateur Web	50
Sauvegarde de votre adresse Web favorite	50
Contrôle du navigateur Web	51
Enregistrement DTVLink	51
Configuration des préférences d'enregistrement DTVLink	52
Système d'alerte d'urgence (EAS)	52

Chapitre 4 : Utilisation du système de menus du téléviseur

Menus, aide à l'écran et panneaux de commande	54
Menu Qualité de l'image	56
Réglages d'image	56
Préréglages d'image	56
Couleur automatique	57
Vivacité des couleurs	57
Réduction du bruit	57
Relief des verts	57
Effet de bord	57
Contraste renforcé	58
Réglages avancés	58
Menu Audio	59
Préréglages de son	59
Processeur audio	60
Sound Logic	60
Mode audio	61
SAP (Deuxième piste audio)	61
Équilibre	61
Connexions audio	62
Menu Enregistrements	63
Menu Connexions	63
Puissance du signal	63
Recherche de canaux	64
Mise à jour logiciel	64
Source de signal	64
Réglage de l'entrée vidéo	64
Syntonisation automatique	65
Réglage DTVLink	65
Fonctions spéciales	65
Réglage Ethernet	66
Menu Préférences	67
Sous-titrage	67
Format d'écran	69
Menu Horloge	69
Palette de couleurs	70
Translucidité	70
Langue des menus	70
Voyant d'alimentation	70
Intensité de lampe	70


Chapitre 5 : Références

Dépannage	72
Instructions de remplacement de la lampe	76
Fiche technique du HDTV	80
Informations sur les accessoires	82
Garantie limitée	83
Entretien et nettoyage	85
Information relative à la FCC	85

Connexions et réglage

Aperçu du chapitre :

- Points à prendre en considération avant d'effectuer les connexions
- Choix de connexion
- Enlèvement du panneau avant
- Accès au panneau des prises
- Explication des prises et des câbles
- Avant du téléviseur
- Comment connecter
- Branchement du téléviseur
- Insertion des piles dans la télécommande
- Mise en marche du téléviseur
- Utilisation de la télécommande pour effectuer le réglage assisté
- Exécution du réglage assisté

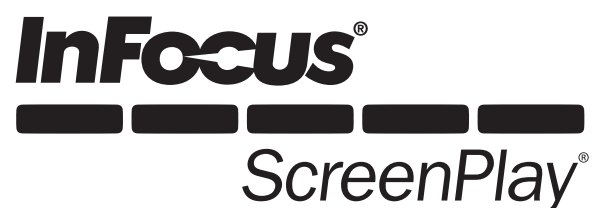

Points à prendre en considération avant d'effectuer les connexions

Prévenez les surtensions

- Connectez tous les composants avant de brancher leurs cordons d'alimentation dans la prise murale ou dans la rampe d'alimentation. NE branchez JAMAIS le téléviseur dans une prise commandée par un interrupteur mural.
- Éteignez le téléviseur et (ou) le(s) composant(s) avant de connecter ou de déconnecter un câble.
- Assurez-vous que toutes les antennes et tous les câbles sont mis à la terre correctement. Consultez les instructions importantes sur la sécurité qui accompagnent votre téléviseur.

Protégez vos composants contre la surchauffe

- Évitez de bloquer les trous de ventilation sur tous les composants. Disposez les composants de façon que l'air puisse circuler librement.
- N'empilez pas les composants.
- Si vous placez les composants dans un meuble, assurez-vous que la ventilation est adéquate.
- Si vous connectez un récepteur ou un amplificateur audio, placez-le au sommet du support afin que la chaleur qui en émane n'affecte pas les autres composants.

Disposez les câbles correctement pour éviter toute interférence audio

- Insérez tous les câbles à fond dans les prises correspondantes.

Utilisez un éclairage indirect


Ne placez pas le téléviseur dans une pièce où il est directement exposé à la lumière du soleil ou à un éclairage. Utilisez un éclairage modéré ou indirect.

Utilisation d'un support

Si un support, un socle ou une armoire est utilisé, placez le téléviseur sur une base ou sur un meuble suffisamment grand et solide pour que le téléviseur ne soit pas renversé, poussé ou tiré. La chute du téléviseur pourrait entraîner des blessures et (ou) endommager le téléviseur. Consultez les informations importantes à l'intérieur du couvercle avant et les instructions importantes sur la sécurité qui accompagnent votre téléviseur.

Câbles pouvant être requis pour connecter des composants au téléviseur

Les illustrations ci-dessous indiquent les câbles (non fournis) dont vous pourriez avoir besoin pour les connexions représentées dans ce manuel.




Câble S-vidéo




Câble CAT5 (Ethernet)



Câbles audio

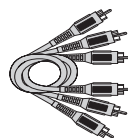


Câble audio/vidéo pour vidéo composite

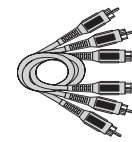


Câble pour vidéo à composantes (Y, Pb, Pr)



Câble coaxial




Câble optique numérique



Câble DTVLink



Fil des haut-parleurs










Câble HDMI™ (ou câble DVI avec adaptateur HDMI/DVI)


Les interfaces HDMI et High Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées du HDMI Licensing LLC.

Choix de connexion

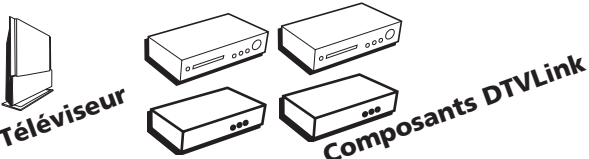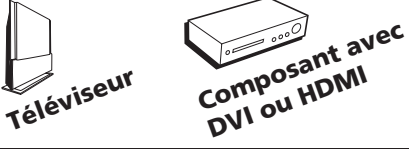Vous pouvez brancher votre HDTV de plusieurs façons, selon les composants que vous désirez connecter et selon la qualité de signal que vous désirez obtenir. Veuillez utiliser le tableau suivant pour déterminer le type de connexion qui vous convient le mieux. Reportez-vous à la page indiquée et effectuez la connexion. Pour obtenir plus d'informations sur la relation entre les câbles, les prises et la qualité du signal visionnée avec votre téléviseur, voyez la page suivante.


Composants	Câbles requis	Titre de la connexion	Consulter...
Connexions vidéo			
 <p>Téléviseur DVD Magnétoscope</p>	Coaxial Audio Composants Composite	Téléviseur + Magnétoscope + Lecteur DVD	page 16
 <p>Téléviseur Récepteur satellite Magnétoscope</p>	Coaxial Audio Composite S-vidéo	Téléviseur + Récepteur satellite + Magnétoscope	page 17
Connexions numériques/réseau			
 <p>Téléviseur Composants DTVLink</p>	Coaxial DTVLINK	Téléviseur + Composants DTVLink	page 18
 <p>Téléviseur Composant avec DVI ou HDMI</p>	Coaxial HDMI (ou DVI avec adaptateur HDMI/DVI)	Téléviseur + Composant avec DVI ou HDMI	page 19
 <p>Téléviseur CableCARD</p>	Coaxial	Téléviseur + CableCARD	page 20
Connexions audio			
 <p>Téléviseur Récepteur A/V Haut-parleurs</p>	Coaxial Câble optique ou câble audio Fil de haut-parleur	Téléviseur + Récepteur A/V + Haut-parleurs ou Téléviseur + Récepteur avec Dolby Digital + Haut-parleurs	pages 21 et 22
Connexions avancées			
 <p>Téléviseur Routeur Ordinateur Modem câble</p>	Coaxial CAT5 (Ethernet)	Téléviseur + Routeur via la prise ETHERNET du HDTV	page 23

Connexions et réglage

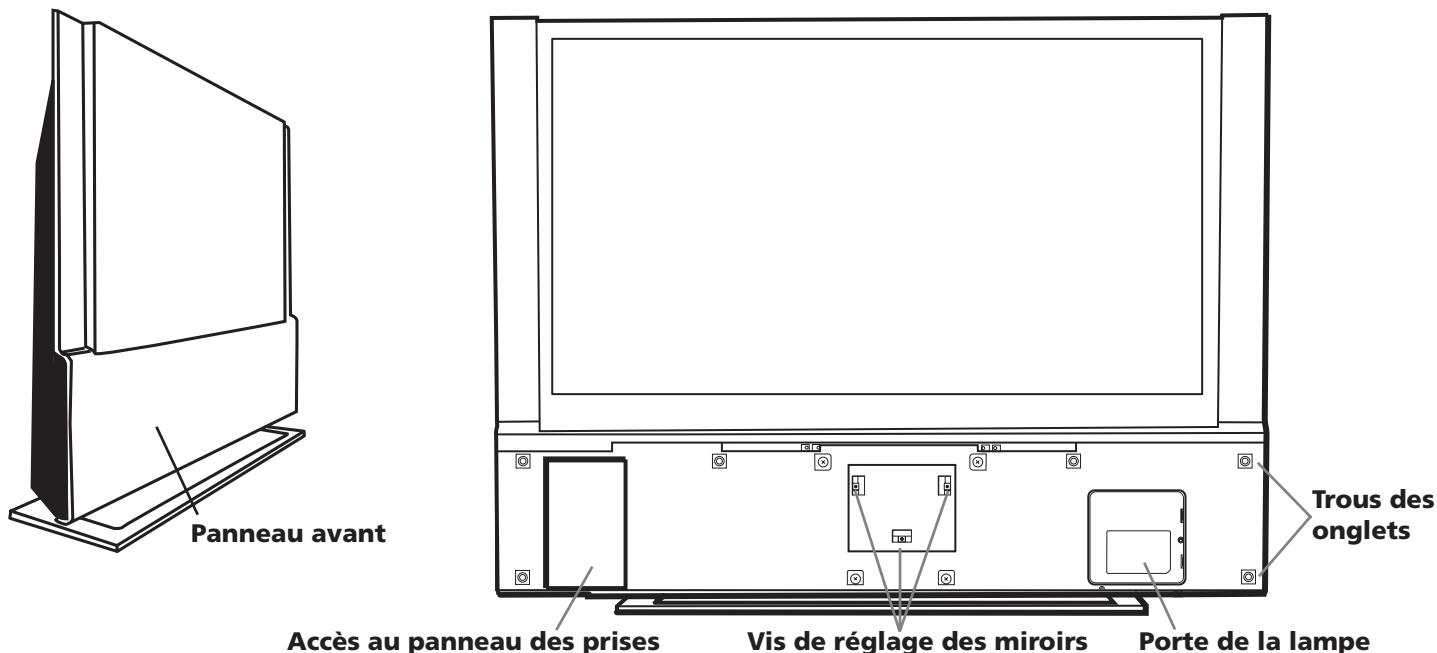

Enlèvement du panneau avant

Le panneau avant amovible permet d'accéder au panneau des prises, aux vis de réglage des miroirs et à la porte de la lampe. Le réglage du miroir est discuté à la page 59 et le remplacement de la lampe est discuté à la page 76. Pour enlever le panneau avant, saisissez une extrémité du panneau et tirez-la vers l'extérieur jusqu'à ce que les onglets sortent du trou. Continuez à faire glisser vos doigts vers le bas du panneau à mesure que les onglets sortent de leur position, jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Remontez le panneau avant en alignant les onglets avec les trous, en commençant par le bas. Poussez ensuite les onglets en place.

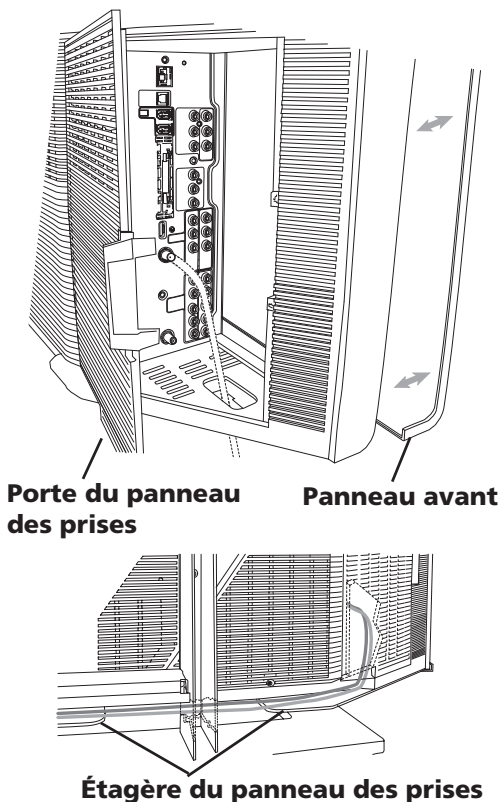

Accès au panneau des prises

Le panneau des prises est situé vers l'arrière du téléviseur. Vous pouvez accéder à ces prises à partir de l'avant en enlevant le panneau avant, comme il est décrit ci-dessus, ou à partir de l'arrière, en enlevant la porte du panneau des prises.

Repérez la porte du panneau des prises à l'arrière du téléviseur, sur le côté inférieur droit. Pour enlever la porte, tirez l'onglet vers la gauche et tirez pour ouvrir la porte. Remontez la porte du panneau des prises en faisant correspondre les onglets sur la gauche avec les fentes et fermez la porte jusqu'au déclic.


Connectez les câbles ou les prises en faisant passer les câbles à travers les trous, comme il est illustré à gauche. Les câbles peuvent ensuite être placés sur l'étagère à l'arrière du téléviseur.

Explication des prises et des câbles


Les schémas ci-dessous illustrent les prises situées vers l'arrière du téléviseur. Lorsque vous connectez des câbles, assurez-vous de connecter les sorties aux entrées correspondantes (entrée vidéo à sortie vidéo, entrée audio droite à sortie audio de droite, etc.).

Cette section décrit les prises et les câbles que vous pourriez utiliser pour effectuer des connexions (les câbles peuvent être commandés séparément en appelant le numéro indiqué à la page 82). Vous pouvez connecter des composants à votre téléviseur de plusieurs façons.

Les différents types de prises et de câbles donnent un niveau différent de performance. Il est important de garder à l'esprit qu'il est question ici d'une comparaison entre degrés d'amélioration de la qualité de l'image. Les prises HDMI/DVI, DTVLink et pour composants sont considérées comme excellentes, la S-vidéo comme très bonne, les prises composites comme bonnes, alors que la connexion des composants à l'entrée d'antenne ou du câble est acceptable.

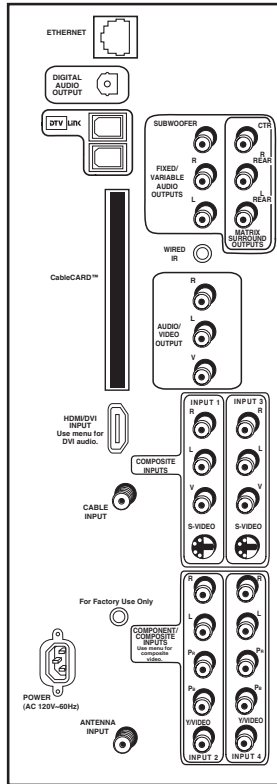

Téléviseur

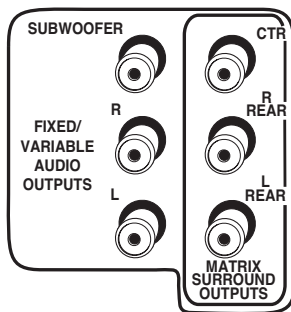

SORTIES AUDIO/VIDÉO

FIXED/VARIABLE AUDIO OUTPUTS



- **CENTER** (Centre) Permet un son ambiophonique au centre vers un récepteur A/V ou un amplificateur audio.
- **R et L REAR** (Arrière droit et gauche) Permet un son ambiophonique arrière droit et gauche.

Nota : Pour allumer et éteindre les haut-parleurs internes du téléviseur, appuyez sur la touche MENU de la télécommande et sélectionnez Audio, puis Connexion audio. Sélectionnez alors Sortie fixe/variable dans le menu et choisissez une option.


- **SUBWOOFER** (Extrêmes graves) Permet des basses fréquences provenant du téléviseur vers des extrêmes graves ou vers un récepteur audio muni d'une prise pour extrêmes graves.

Nota : Accédez à Sortie fixe/variable du menu Connexion audio pour régler l'option à Oui si des extrêmes graves externes sont utilisées.

- **R et L** Fournit le son mixte droit avant et arrière, et le son mixte avant et arrière gauche.

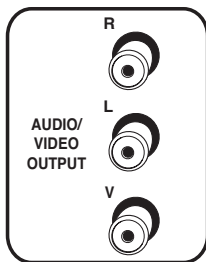

Câble audio composite (Type RCA)



Câble vidéo composite (Type RCA)


AUDIO/VIDEO OUTPUT Connectez un magnétoscope ou un enregistreur DVD pour enregistrer des émissions numériques ou analogiques à partir de l'entrée de câble ou d'antenne (sauf pour les émissions protégées par droit d'auteur et les formats de vidéo à composantes) alors que le téléviseur est allumé. Vous devez laisser le téléviseur au canal que vous enregistrez.

- **Audio R** permet une connexion audio droite et le connecteur est le plus souvent rouge.
- **Audio L** permet une connexion audio gauche et le connecteur est le plus souvent blanc.
- **V (Vidéo)** permet une connexion vidéo composite et le connecteur est le plus souvent jaune.


Nota : Lorsque vous enregistrez à partir de cette sortie, n'oubliez pas de syntoniser le canal à partir duquel vous enregistrez.

Si un motif inhabituel apparaît lorsque vous connectez votre entrée de magnétoscope à ces prises, il suffit de faire jouer une vidéocassette ou de passer au syntoniseur du magnétoscope pour faire disparaître le motif.


ENTRÉES AUDIO/VIDÉO

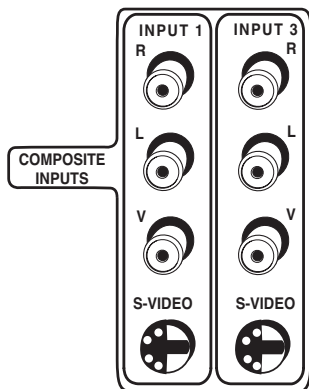

Câble audio composite (Type RCA)



Câble vidéo composite (Type RCA)





Câble S-vidéo

INPUT 1 COMPOSITE INPUT Permet de connecter un composant NTSC (analogique). Ces prises servent à la plupart des connexions audio/vidéo entre composants. Les prises audio/vidéo du magnétoscope comportent un code de couleur (jaune pour vidéo, rouge l'audio droit et blanc pour l'audio gauche).

- **Audio R** permet une connexion audio droite et le connecteur est le plus souvent rouge.
- **Audio L** permet une connexion audio gauche et le connecteur est le plus souvent blanc.
- **V (Vidéo)** permet une connexion vidéo composite et le connecteur est le plus souvent jaune.
- **S-VIDEO** vous permet de connecter un câble S-vidéo à un composant S-vidéo, comme un magnétoscope ou un lecteur DVD, pour obtenir une meilleure qualité d'image. Lorsque vous utilisez le mode S-vidéo, n'oubliez pas de connecter les deux câbles audio et le connecteur S-vidéo.

Les prises S-vidéo fournissent une meilleure qualité d'image que les prises vidéo régulières parce que la portion couleur (chrominance, également appelée saturation) du signal est séparée de la portion blanc et noir (luminance) de l'image.

INPUT 3 COMPOSITE INPUT Permet de connecter un deuxième composant vidéo NTSC (analogique), comme un magnétoscope. Ces prises sont identiques à celle de l'entrée INPUT 1, décrite ci-dessus.

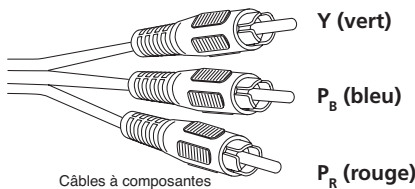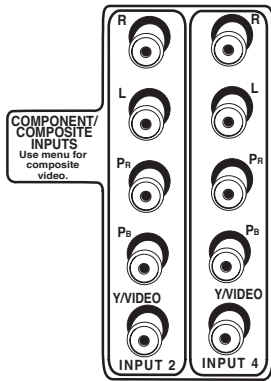

Câbles à composantes

Conseil

Les entrées 2/4 peuvent être utilisées soit comme entrée de vidéo à composantes (Y P_B P_R) ou pour l'entrée de vidéo composite (Y/Vidéo). Accédez au menu Connexions, choisissez Régl. entrée vidéo, puis sélectionnez la source d'entrée vidéo que vous utilisez.

INPUT 2 COMPONENT/COMPOSITE INPUT Permet la connexion à un deuxième composant vidéo NTSC (analogique) avec des prises de sorties composites ou à composantes comme celles d'un magnétoscope.

- **Audio R** permet une connexion audio droite et le connecteur est le plus souvent rouge.
- **Audio L** permet une connexion audio gauche et le connecteur est le plus souvent blanc.
- **Y/Vidéo P_B P_R** Contrairement à une entrée vidéo unique, le mode vidéo à composantes (Y P_B P_R) traite le signal vidéo comme trois signaux distincts au moyen de ces trois prises. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, utilisez trois câbles de type vidéo pour les connexions Y P_B P_R. Accepte les signaux 480i, 480p, 720p et 1080i. Si vous connectez plutôt à un composant muni de prises vidéo, vous pouvez encore utiliser la prise Y/Vidéo. Accédez au menu Connexions, sélectionnez Régl. entrée vidéo, puis Vidéo composite pour votre source. Voyez la page 64 pour obtenir des renseignements supplémentaires.



Nota : N'oubliez pas également de connecter les câbles audio gauche et droit, car les câbles Y P_B P_R et les câbles portent uniquement le signal d'image et non celui du son.

PIP peut seulement être affichée à partir des entrées pour composant de format 480i.


INPUT 4 COMPONENT/COMPOSITE INPUT Permet de connecter une deuxième source de vidéo à composante en option, comme un lecteur DVD ou un récepteur satellite. Ces prises sont identiques à celle de l'entrée INPUT 2, décrite ci-dessus.



ETHERNET



DIGITAL AUDIO OUTPUT



WIRED IR Cette prise permet de connecter un système de télécommande câblée, généralement exécuté par des installateurs professionnels. Si vous utilisez la télécommande livrée avec votre téléviseur, ne branchez rien dans cette prise, sinon le téléviseur ne répondra pas à la télécommande.


ETHERNET Utilisée pour connecter un routeur, un modem câble ou un modem DSL (Digital Subscriber Line) au téléviseur avec un câble Ethernet (CAT5). Ne connectez pas un câble de téléphone, car il existe un risque d'incendie ou de choc électrique. Un voyant vert sur la prise signifie qu'un réseau actif a été détecté. Un voyant orange signifie que des données sont envoyées ou reçues.

DIGITAL AUDIO OUTPUT Utilisez un câble optique numérique (ou SPDIF) pour connecter votre téléviseur à un récepteur Dolby Digital* et (ou) PCM, et (ou) à un décodeur compatible. Le système Dolby numérique offre une sonorité de la qualité d'une salle de cinéma (six voies audio). Si vous possédez un récepteur pourvu d'une entrée de câble optique, vous pouvez utiliser un câble optique pour connecter le téléviseur à ce récepteur et obtenir la meilleure qualité de son. Utilisez l'écran *Sortie audio num.* du menu *Audio* pour sélectionner *Sélection auto* ou *PCM* comme sortie pour cette prise.

Nota : La prise de sortie audio numérique de ce téléviseur est entièrement conforme à la norme internationale régissant ce type de prise (CEI958) et est conçue pour être connectée à un récepteur ou à un décodeur Dolby Digital (AC-3® ou PCM). Les appareils plus anciens, dont certains ne sont pas conformes à la norme CEI958, pourraient être incompatibles avec le train binaire Dolby Digital. Une telle connexion à tout appareil autre qu'un récepteur ou un décodeur Dolby Digital (AC-3 ou PCM) pourrait générer un niveau de bruit élevé et endommager un casque d'écoute ou des haut-parleurs.

*Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole à double « D » sont des marques de commerce déposées de Dolby Laboratories.

Connexions et réglage

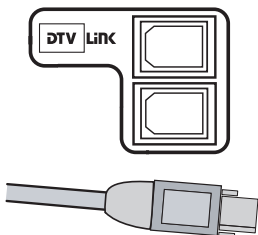


DTVLink DTVLink utilise un format mieux connu sous le nom de IEEE 1394 ou FireWire®. C'est est un format d'entrée/sortie de vidéo numérique compressée qui offre une connexion de type IEEE 1394 conforme aux spécifications de la CEA. Cette connexion à haute vitesse permet d'effectuer l'interconnexion de composants électroniques 1394 destinés aux consommateurs. Si votre appareil 1394 affiche le logo DTVLink, il devrait fonctionner avec ce téléviseur. Utilisez l'un ou l'autre, ou les deux connecteurs pour connecter des composants DTVLink compatibles mais ne formez pas de boucle avec les composants. Lorsque vous connectez plusieurs composants, utilisez la méthode du noyau ou celle de composant à composant. Assurez-vous de connecter le composant DTVLink le plus rapide à la connexion la plus rapprochée du téléviseur et que les composants plus lents sont connectés le plus loin possible du téléviseur. Voyez les détails à la page 18.

Nota : L'information audio et vidéo est portée par un seul fil.

Le téléviseur produit de l'audio/vidéo par la prise DTVLink seulement vers un appareil qui utilise un système de protection contre la copie.

CableCARD Vous permet d'utiliser une carte de téléviseur numérique pour recevoir des services de câble numérique, y compris les canaux de câble de première qualité et HDTV, sans devoir utiliser un récepteur. Voyez la page 20 pour obtenir des informations sur l'utilisation de la fente pour CableCARD.

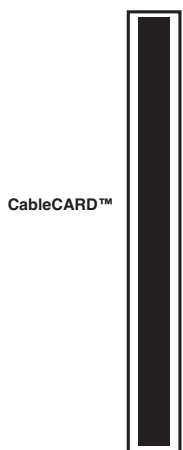

HDMI/DVI INPUT (High-Definition Multimedia Interface/Digital Visual Interface) Permet une interface numérique non comprimée qui porte des données vidéo et audio au moyen d'un câble à mini-fiche intégrée. Puisque le HDMI est basé sur la DVI (Digital Visual Interface), la prise à l'arrière du téléviseur est compatible avec les composants DVI.

Nota : Si vous connectez un composant avec une prise DVI à l'entrée HDMI/DVI, vous devrez utiliser un adaptateur HDMI vers DVI. De plus, connectez les câbles audio gauche et droit à une entrée qui n'est pas utilisée. Un exemple est illustré à la page 19. Accédez ensuite au menu Connexion audio et sélectionnez Entrée DVI audio pour choisir l'entrée utilisée pour recevoir l'audio.




CABLE INPUT Vous permet de connecter un câble coaxial afin de recevoir un signal de câble ou de câblosélecteur.



ANTENNA INPUT Vous permet de connecter un câble coaxial afin de recevoir un signal d'antenne.

Avant du téléviseur

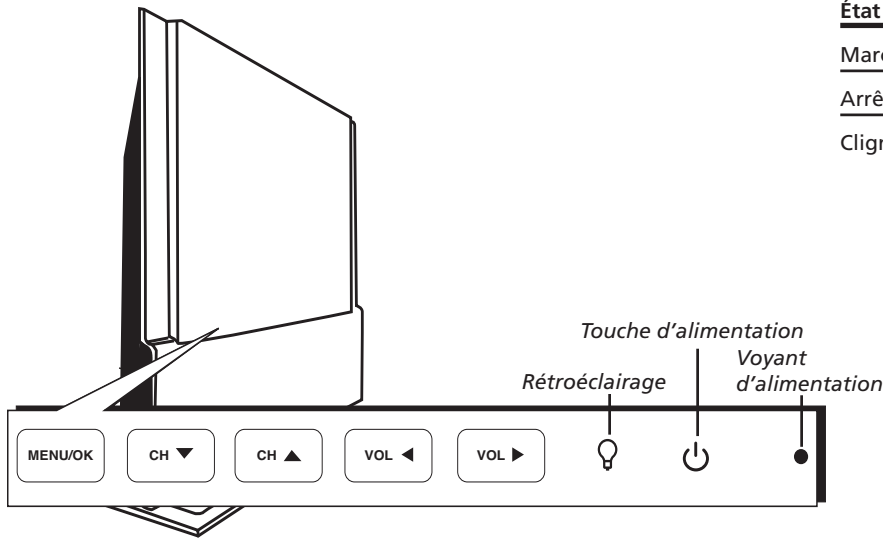

Nota : L'illustration du panneau avant représente un agencement typique. Son apparence peut être différente de celle du panneau avant de votre téléviseur.

Si vous utilisez la fonction *Blocage bout. avant*, le panneau avant ne donne plus accès aux menus. La fonction *Blocage bout. avant* désactive tous les boutons du panneau avant. Pour obtenir plus d'informations, voyez le chapitre 3.

État du voyant d'alimentation

Marche Téléviseur allumé

Arrêt Téléviseur éteint (mode d'attente)

Clignote Le voyant clignote cinq fois, fait une pause et clignote encore cinq fois : La lampe essaie de s'allumer. Si le téléviseur ne s'allume pas après cinq minutes et que le voyant clignote sans arrêt pendant une minute, une de ces deux options est possible :

La porte de la lampe est ouverte. Repérez la porte de la lampe à l'avant du téléviseur, sous le panneau avant et fermez-la (voyez la page 10 obtenir des instructions sur l'enlèvement du panneau avant). Éteignez le téléviseur et rallumez-le. La lampe devrait s'allumer.

La lampe est morte. Vous pouvez remplacer la lampe vous-même en suivant les instructions à la page 76. Voyez la page 82 pour passer une commande.

L'alimentation électrique de la lampe pourrait avoir besoin d'entretien. Voyez la page 83 pour obtenir des renseignements sur la garantie.

Boutons du panneau avant

Si vous ne trouvez pas votre télécommande, vous pouvez utiliser le panneau avant de votre téléviseur pour activer de nombreuses fonctions de votre téléviseur.

MENU/OK Affiche le menu principal. Lorsque le système de menus est affiché, appuyer sur MENU/OK sélectionne les articles mis en surbrillance.

CH ▼ Permet de faire défiler vers le bas dans la liste des canaux. Dans le système de menus, il déplace la mise en surbrillance des articles vers le bas et permet de régler les commandes des menus.

CH ▲ Permet de faire défiler vers le haut dans la liste des canaux. Dans le système de menus, il déplace la mise en surbrillance des articles vers le haut et permet de régler les commandes des menus.

VOL ◀ Abaisse le volume. Dans le système de menus, il déplace la mise en surbrillance des articles vers la gauche et permet de régler les commandes des menus.

VOL ▶ Augmente le volume. Dans le système de menus, il déplace la mise en surbrillance des articles vers la droite et permet de régler les commandes des menus.


☹ (Rétroéclairage) Appuyez pour activer le rétroéclairage pour les touches MENU/OK, CH et VOL. Quelques secondes après que le dernier bouton a été enfoncé, le rétroéclairage s'éteint.

Nota : Le fait d'appuyer sur n'importe quel bouton du panneau avant active le rétroéclairage.

⏻ (Bouton d'alimentation) Allume ou éteint le téléviseur. Le voyant s'allume lorsque le téléviseur est allumé. Votre téléviseur HDTV a besoin d'une période de refroidissement lorsqu'il est éteint et d'une période de réchauffement lorsqu'il est allumé. Si vous essayez d'allumer le téléviseur pendant une période de refroidissement, vous entendrez l'audio puis l'image s'affiche quelques instants plus tard. Ceci pourrait prendre jusqu'à une minute.

● (Voyant d'alimentation) Voyez ci-dessus pour connaître les différents états de luminosité du voyant. La luminosité du voyant peut être contrôlée dans le menu *Préférences*. Pour de plus amples renseignements, voyez la page 70.

Connexions et réglage

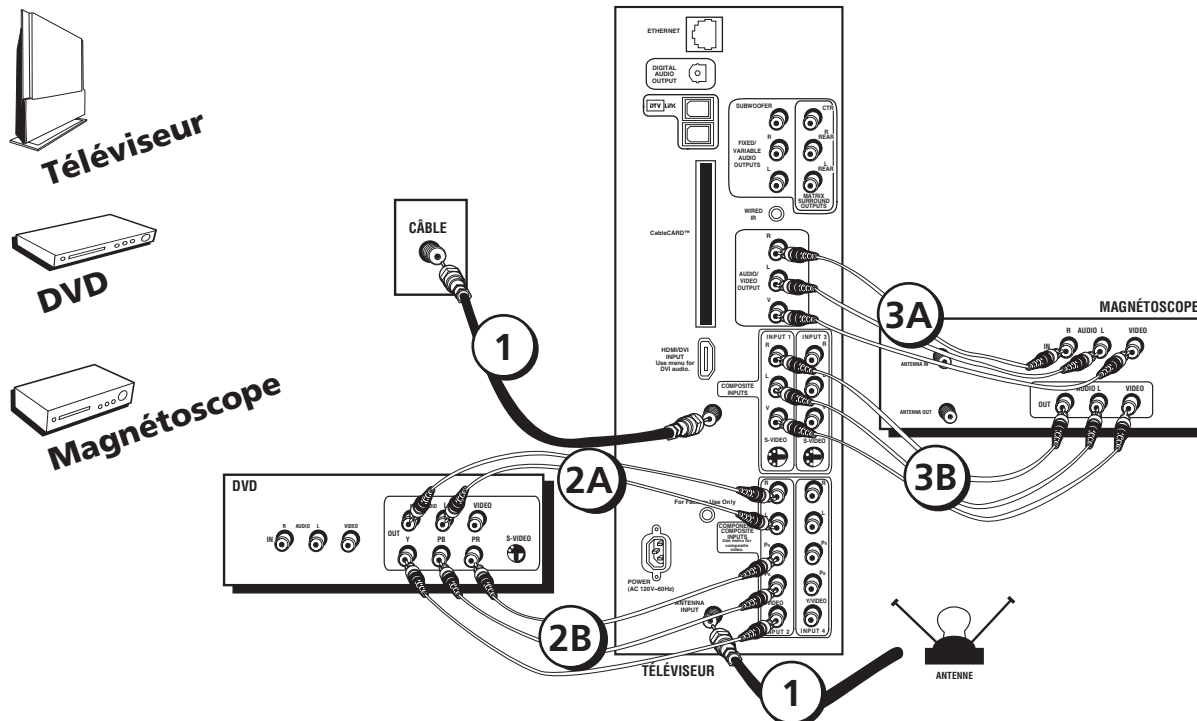

Comment connecter : Téléviseur + magnétoscope + lecteur DVD

1. Connectez votre câble et (ou) votre antenne.

Si vous avez le câble et une antenne, connectez le signal de câble à CABLE INPUT. Connectez une antenne à ANTENNA INPUT.

2. Connectez votre lecteur DVD à votre téléviseur.

A. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) dans les prises INPUT 2 R et L à l'arrière du téléviseur et dans les prises de sortie audio du lecteur DVD.

B. Connectez les trois câbles de grade vidéo aux prises INPUT 2 Y/VIDEO P_B P_R à l'arrière du téléviseur et aux prises Y P_B P_R du lecteur DVD. Si votre lecteur DVD n'a pas de prises Y P_B P_R, mais est muni de prises de vidéo composite et d'une sortie S-vidéo, utilisez la prise INPUT 3 S-VIDEO plutôt que la prise V (Vidéo) pour obtenir une meilleure qualité d'image.

Nota : Si vous utilisez un câble S-vidéo ou des câbles de vidéo à composantes, vous devez également connecter des câbles audio. Le câble S-vidéo et les câbles de vidéo à composantes ne transfèrent que des informations vidéo.

Si votre lecteur DVD comporte une sortie vidéo à composantes, il est recommandé d'utiliser l'entrée vidéo à composantes du téléviseur plutôt que la connexion vidéo composite ou S-vidéo.

3. Connectez votre magnétoscope à votre téléviseur.

A. Connectez les sorties audio/vidéo du magnétoscope à la prise INPUT 1 (R et L audio et V-Video) du téléviseur à l'aide des câbles audio/vidéo composites.


B. Connectez les entrées audio/vidéo du magnétoscope aux prises AUDIO/VIDEO OUTPUT du téléviseur. Ceci permet l'enregistrement d'émissions numériques et analogiques (sauf si elles sont protégées par droit d'auteur ou créées dans des formats de vidéo à composantes).

Visionnement des composants

1. Allumez le téléviseur et le(s) composant(s) à visionner.
2. Appuyez sur la touche TV de la télécommande.
3. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande pour parcourir les canaux d'entrée vidéo.
 - Visionnez le magnétoscope sur le canal INPUT 1.
 - Visionnez le lecteur DVD sur le canal INPUT 2.

Nota : Vous pouvez régler le téléviseur de façon à syntoniser automatiquement le canal d'entrée vidéo approprié. C'est ce qu'on appelle la syntonisation automatique. (Voyez le chapitre 3 pour plus de détails.)

Voyez la page 24

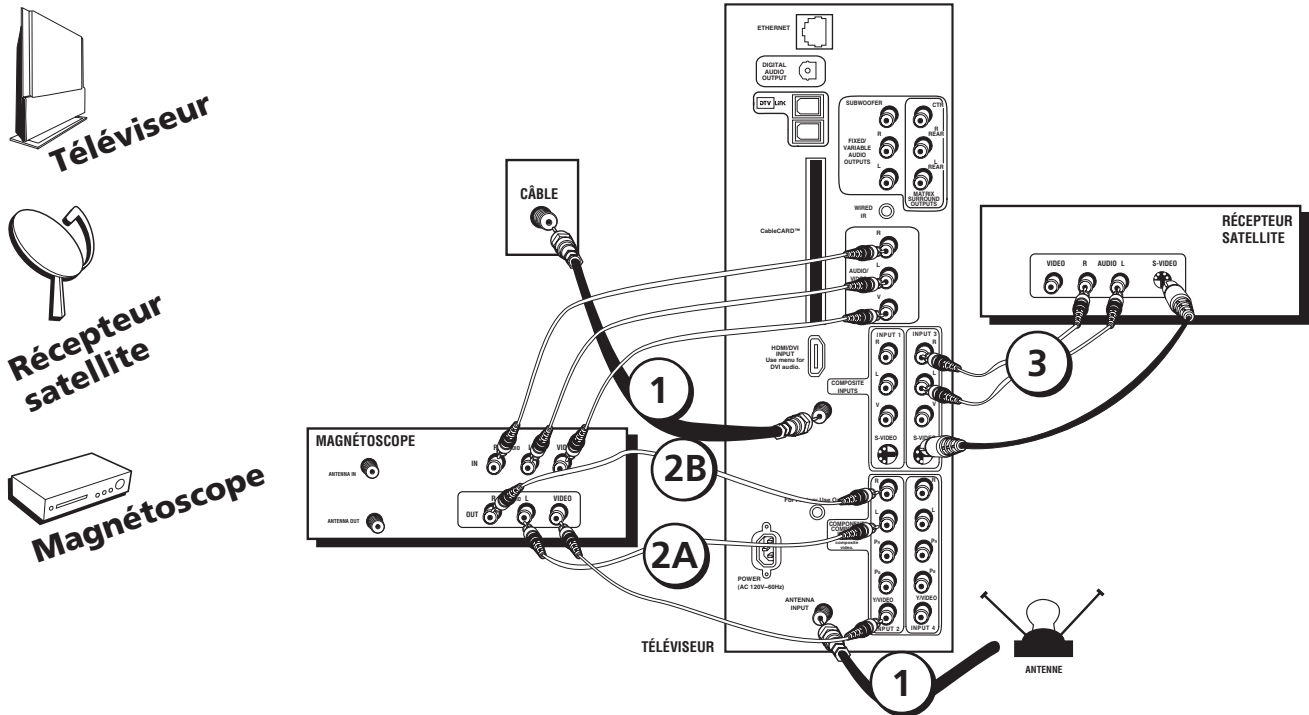

Comment connecter : Téléviseur + récepteur satellite + magnétoscope

1. Connectez votre câble et (ou) votre antenne.

Si vous avez le câble et une antenne, connectez le signal de câble à CABLE INPUT. Connectez une antenne à ANTENNA INPUT.

2. Connectez votre magnétoscope à votre téléviseur.

A. Connectez les sorties audio/vidéo du magnétoscope à la prise INPUT 2 (R et L audio et V-Video) du téléviseur à l'aide des câbles audio/vidéo composites.

B. Connectez les entrées audio/vidéo du magnétoscope aux prises AUDIO/VIDEO OUTPUT du téléviseur. Ceci permet l'enregistrement d'émissions numériques et analogiques (sauf si elles sont protégées par droit d'auteur ou créées dans des formats de vidéo à composantes).

3. Connectez votre récepteur satellite à votre téléviseur.

Connectez les prises de sortie audio/vidéo du récepteur satellite aux prises INPUT 3 R et L et S-VIDEO du téléviseur en utilisant des câbles audio et S-vidéo. Si votre récepteur satellite ne comporte pas de sortie S-vidéo, vous pouvez effectuer la connexion vidéo en utilisant la prise V (vidéo). Si votre récepteur satellite comporte de sorties pour composantes, utilisez la prise INPUT 2 ou 4.


Nota : Si vous utilisez un câble S-vidéo ou des câbles de vidéo à composantes, vous devez également utiliser des câbles audio. Le câble S-vidéo et les câbles de vidéo à composantes ne transfèrent que des informations vidéo.

Visionnement des composants

1. Allumez le téléviseur et le(s) composant(s) à visionner.
2. Appuyez sur la touche TV de la télécommande.
3. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande pour parcourir les canaux d'entrée vidéo.
 - Visionnez le magnétoscope sur le canal INPUT 2.
 - Visionnez le récepteur satellite sur le canal INPUT 3.

Nota : Vous pouvez régler le téléviseur de façon à syntoniser automatiquement le canal d'entrée vidéo approprié. C'est ce qu'on appelle la syntonisation automatique. (Voyez le chapitre 3 pour plus de détails.)

Voyez la page 24

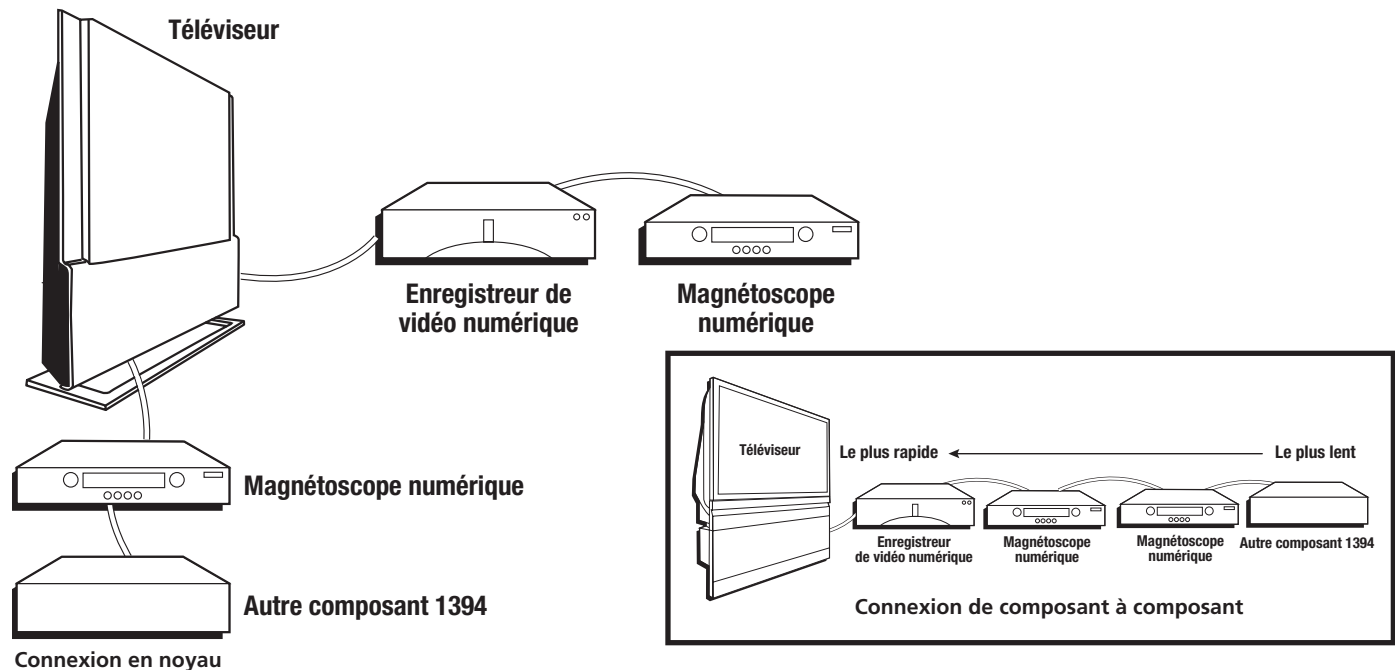

Comment connecter : Téléviseur + composants DTVLink

Les composants DTVLink® peuvent être connectés de deux façons : de composant à composant ou par routeur. La méthode de composant à composant permet de connecter chaque composant à la chaîne, l'un à l'autre, avec seulement le premier composant connecté directement à la prise DTVLink du téléviseur. La méthode de centre de commutation est essentiellement similaire, mais utilise les deux prises DTVLink avec deux chaînes de composants connectés. Votre téléviseur est alors le centre de contrôle des composants compatibles connectés; il reconnaît automatiquement chaque composant et peut ainsi le placer dans la liste d'entrée : Appuyez sur la touche INPUT jusqu'à ce que le nom du composant soit affiché dans la bannière de canal, dans la partie supérieure de l'écran.

Nota : Si vous êtes réglés sur une entrée DTVLink, vous pouvez commander certaines fonctions de transport de base du composant, comme RECORD, STOP, FAST FORWARD, REVERSE, PAUSE, et PLAY lorsque la télécommande est en mode TV.


Les composants DTVLink comportent trois types de connecteurs 1394; connecteur à 4 broches (sans alimentation); connecteur à 6 broches (avec alimentation) et connecteur à 6 broches (sans alimentation). Votre DTVLink est muni d'un connecteur à 6 broches (sans alimentation). Les connecteurs à 4 et 6 broches peuvent transmettre des signaux audio et vidéo numériques et d'envoyer et recevoir des commandes numériques entre les composants. Si vous avez certains composants qui n'ont que des connecteurs à 4 broches, vous trouverez des adaptateurs 4 vers 6 broches chez votre magasin d'appareils électroniques local.

Ce que vous devez savoir :

- Connectez vos composants DTVLink à l'une ou l'autre des prises DTVLink.
- Seuls les composants DTVLink compatibles peuvent être connectés aux entrées/sorties DTVLink.
- Ne connectez pas les composants DTVLink en boucle au téléviseur. C'est-à-dire que chaque composant doit avoir un seul point de connexion au téléviseur, sinon le réseau pourrait ne pas fonctionner.
- Placez les composants les plus lents au bout de la chaîne et les plus rapides plus près du téléviseur dans la chaîne, afin d'obtenir une vitesse de communication plus rapide. Voyez le manuel des composants au sujet de la vitesse de réseau 1394.
- Le téléviseur ne peut décoder le format DV de certains caméscopes, mais il peut décoder/accepter le format MPEG2 de certains caméscopes.
- Configurez votre composant DTVLink dans le menu Réglage DTVLink pour utiliser des options d'enregistrement spécifiques. Voyez la page 65 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Nota : Le téléviseur produit de l'audio/vidéo par la prise DTVLink seulement vers un appareil qui utilise un système de protection contre la copie.

Le logo de certification DTVLink® est une marque de commerce déposée de CEA, déposée aux É-U.

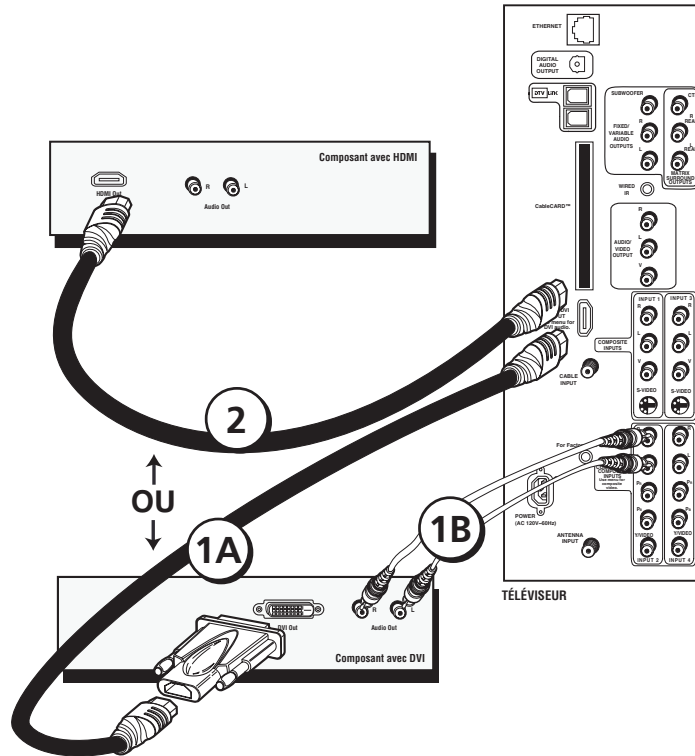

Comment connecter : Téléviseur + composant avec DVI ou HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface/Digital Visual Interface) Permet une interface numérique non comprimée qui porte des données vidéo et audio au moyen d'un câble à mini-fiche intégrée. Puisque le HDMI est basé sur la DVI (Digital Visual Interface), la prise à l'arrière du téléviseur est compatible avec les composants DVI.

1. Pour connecter votre téléviseur à un composant muni d'une prise DVI, utilisez un câble HDMI et un adaptateur HDMI/DVI.

A. Connectez le câble HDMI à la prise HDMI/DVI INPUT à l'arrière du téléviseur. Raccordez l'adaptateur HDMI/DVI à l'extrémité du câble HDMI, puis connectez l'adaptateur à la prise de sortie DVI à l'arrière du composant.

B. Puisque vous utilisez un adaptateur HDMI/DVI, vous devez connecter des câbles audio gauche et droit aux prises R et L à l'arrière du composant et aux prises audio R et L qui ne sont pas utilisées à l'arrière du téléviseur.

C. Accédez à l'option *Entrée audio DVI* du menu *Connexion audio* pour sélectionner l'entrée audio que vous utilisez.

2. Pour connecter votre téléviseur à un composant muni de prises HDMI, utilisez le câble HDMI.


Connectez le câble HDMI à la prise HDMI/DVI INPUT à l'arrière du téléviseur et à la prise de sortie HDMI à l'arrière du composant.

Visionnement des composants

1. Allumez le téléviseur et le composant à visionner.
2. Appuyez sur la touche TV de la télécommande.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche INPUT de la télécommande jusqu'à ce que le canal d'entrée vidéo HDMI soit sélectionné.

Nota : Vous pouvez régler le téléviseur de façon à syntoniser automatiquement le canal d'entrée vidéo approprié. C'est ce qu'on appelle la syntonisation automatique. (Voyez le chapitre 3 pour plus de détails.)

Connexions et réglage

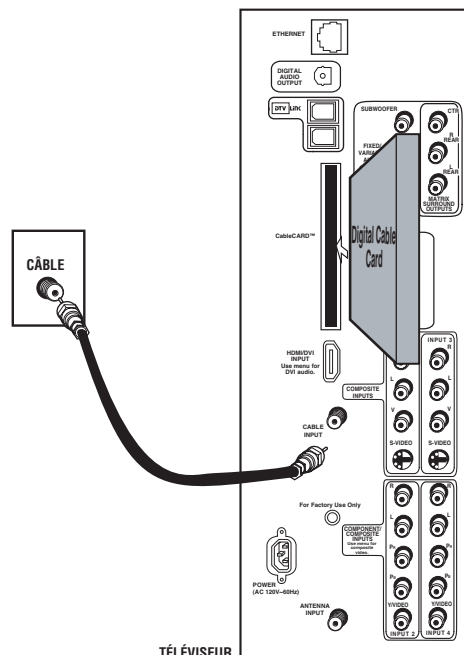

Énoncé de la FCC : Ce téléviseur numérique peut recevoir de la programmation câblée analogique de base, numérique de base et numérique de première qualité par une connexion directe à un système de câblodistribution qui offre une telle programmation. Une carte de sécurité fournie par votre câblodistributeur est requise pour visionner la programmation numérique cryptée. Certains services de câble numérique avancé et interactif, comme la vidéo sur demande, un guide de programmation amélioré offert par le câblodistributeur et des services des données améliorées pour la télévision pourraient exiger l'utilisation d'un récepteur. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre câblodistributeur local.

Comment connecter : Téléviseur + CableCARD

La fente pour CableCARD vous permet d'utiliser une carte de téléviseur numérique pour recevoir des services de câble numérique, y compris les canaux de câble de première qualité et HDTV, sans devoir utiliser un récepteur. Veuillez contacter votre câblodistributeur local pour connaître la disponibilité des services et obtenir une carte de télévision numérique pour câble.

Lorsque vous recevez la carte numérique pour câble, assurez-vous de connecter votre câble coaxial à la prise CABLE INPUT. Ensuite, allumez le téléviseur. Insérez la carte numérique pour câble dans la fente à l'arrière du téléviseur, marquée CableCARD. Poussez fermement sur la carte pour l'insérer presque entièrement. Attendez de recevoir l'information à l'écran sur les services de télévision par câble numérique. Voyez ci-dessous pour obtenir des informations sur la configuration des services de télévision numérique par câble pour votre téléviseur.

Ce que vous devez savoir :

- Lorsque la carte pour câble numérique est autorisée pour un téléviseur particulier, elle ne peut être utilisée sur un autre téléviseur, à moins d'être autorisée une nouvelle fois.
- Vous ne recevrez pas de canaux par câble numérique si vous connectez votre câble à la prise ANTENNA INPUT. Assurez-vous de connecter votre câble à la prise CABLE INPUT.
- Lorsque la carte pour câble numérique est insérée, il n'est pas recommandé de la retirer. Dans le cas où elle doit être retirée, saisissez-la fermement et tirez la carte en ligne droite.

Configuration du service de télévision par câble numérique

Lorsque vous avez connecté une carte pour câble numérique dans la fente CableCARD à l'arrière du téléviseur (expliqué ci-dessus) vous pouvez recevoir des canaux du câble numérique. Attendez approximativement 30 secondes pour qu'apparaisse l'écran d'état. Écrivez les informations que vous voyez et appelez votre câblodistributeur pour lui donner les informations affichées à l'écran.

Nota : Si votre écran d'informations disparaît avant que vous puissiez écrire les informations, appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au système de menus. Appuyez ensuite sur 9, 9, 9 et l'écran d'informations apparaît. Voyez la page 66 pour obtenir plus d'informations sur le menu des Outils de CableCARD.

Vous ne pouvez commander de la vidéo sur demande au moyen de votre carte pour câble numérique. Appelez votre câblodistributeur local pour placer une commande.

Connexions audio

La polyvalence audio de votre HDTV vous permet de choisir parmi plusieurs options de connexions, selon le type et la qualité que vous désirez. Choisissez un son qui va de bon à excellent parmi une des options ou consultez le manuel de chaque composant que vous connectez pour obtenir les meilleurs résultats.

- Utilisez les haut-parleurs internes du téléviseur (son de bonne qualité).
- Connectez le récepteur audio/vidéo (haut-parleurs connectés au récepteur) à votre téléviseur (très bon son).
- Connectez un récepteur audio/vidéo (haut-parleurs connectés au récepteur) en utilisant la prise de sortie audio numérique de votre téléviseur (meilleur son).

Comment connecter : Téléviseur + récepteur A/V + haut-parleurs

1. Connectez la prise FIXED/VARIABLE AUDIO OUTPUTS du téléviseur à un récepteur A/V en utilisant des câbles audio pour obtenir un son par matricage ambiophonique à 6 voies.
2. Assurez-vous d'accéder l'écran *Sortie fixe/variable* du menu *Connexion audio* et de décider si vous voulez que les prises FIXED/VARIABLE AUDIO OUTPUT envoient un volume audio fixe ou variable.
 - *Sortie fixe* donne une sortie audio de niveau fixe du téléviseur. Cette sortie audio est idéale pour connecter un récepteur A/V comportant sa propre commande de volume.
 - *Sortie variable* donne une sortie audio de niveau variable. Les niveaux de volume se règlent au moyen des commandes de volume sur le téléviseur et sur la télécommande du téléviseur.
3. Si vous branchez la prise SUBWOOFER (extrêmes graves), assurez-vous d'accéder à l'écran *Sortie fixe/variable* du menu *Connexion audio* et de sélectionner *Oui* pour connecter des extrêmes graves externes.
4. Utilisez le fil des haut-parleurs pour connecter le récepteur A/V aux haut-parleurs extérieurs avant et arrière. Consultez le manuel du récepteur audio pour terminer le branchement des haut-parleurs au récepteur.


OU


Comment connecter : Téléviseur + récepteur avec Dolby Digital + haut-parleurs

Si vous avez un récepteur avec Dolby Digital et (ou) PCM (Pulse-Code Modulation) qui comporte une entrée de type câble optique, connectez un câble optique pour obtenir une qualité audio excellente (illustration sur la page en regard).

1. Connectez une extrémité du câble optique à la prise DIGITAL AUDIO OUTPUT de votre téléviseur et à la prise d'entrée optique numérique de votre récepteur/amplificateur récepteur.
 - Si votre récepteur peut seulement décoder le Dolby Digital et le PCM, accédez au menu *Audio*, sélectionnez *Connexion audio*, puis l'option *Sortie audio num.* Sélectionnez l'option *Sélection auto* (recommandé) ou *PCM*.
 - Si votre récepteur peut décoder seulement le PCM, sélectionnez l'option *PCM*.
2. Utilisez le fil des haut-parleurs pour connecter le récepteur A/V aux haut-parleurs extérieurs avant et arrière. Consultez le manuel du récepteur audio pour terminer le branchement des haut-parleurs au récepteur.

Connexions et réglage

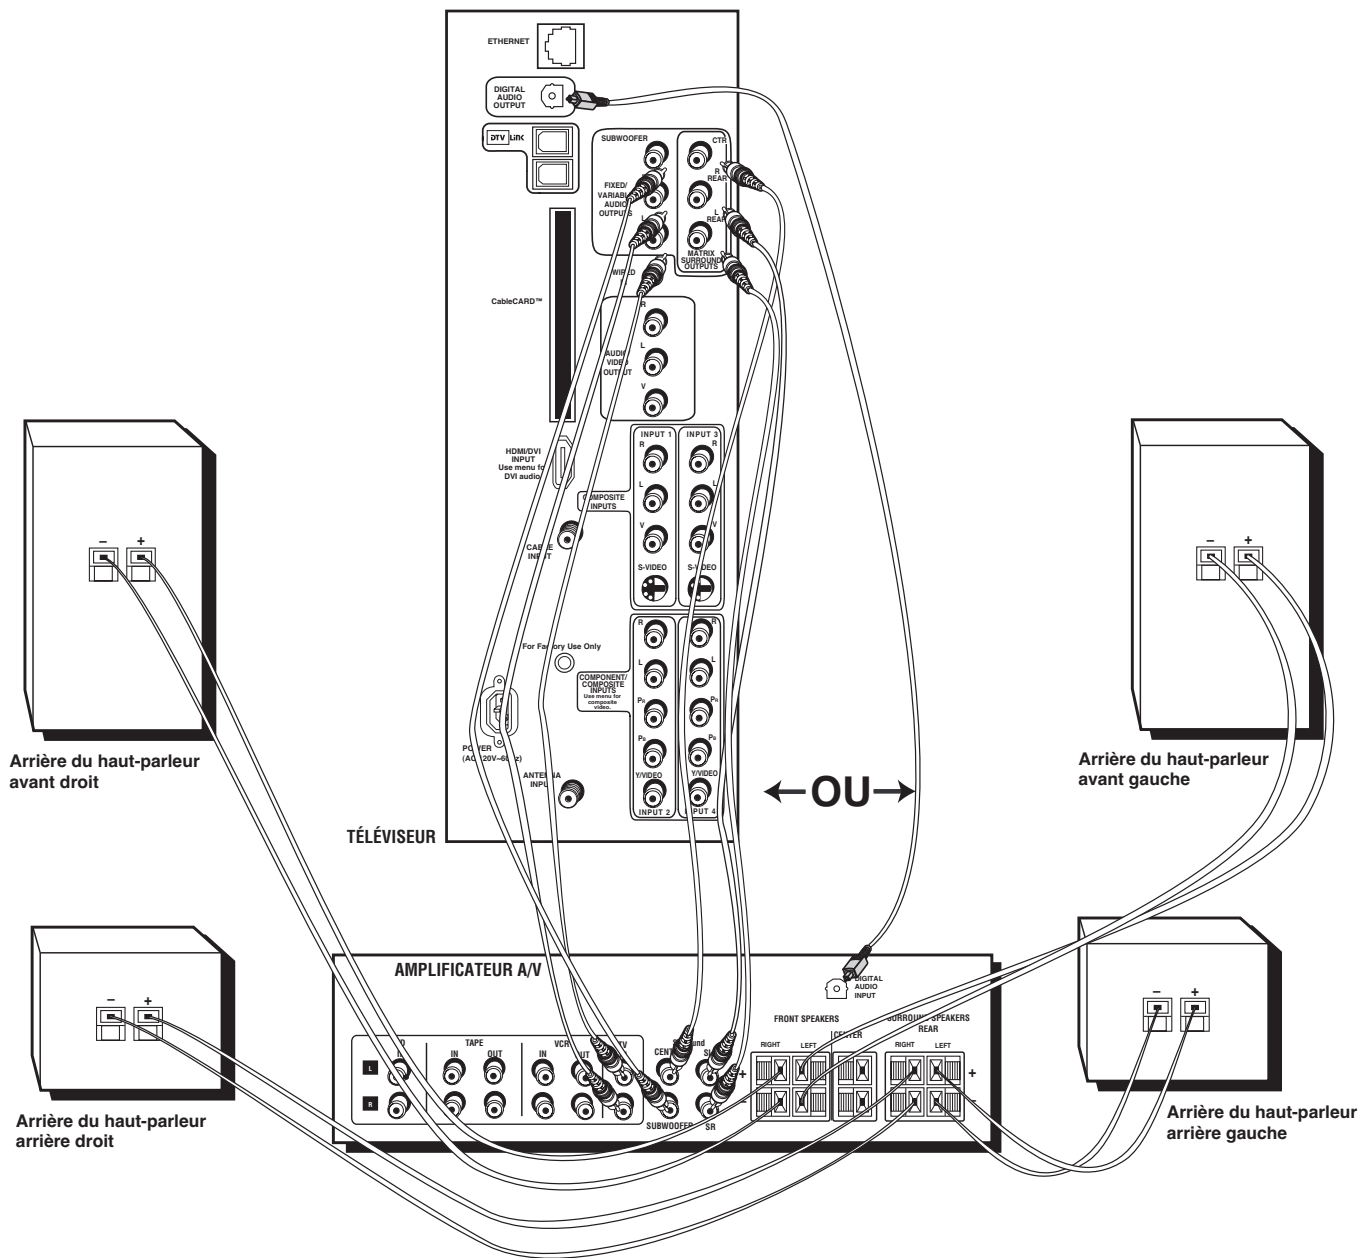

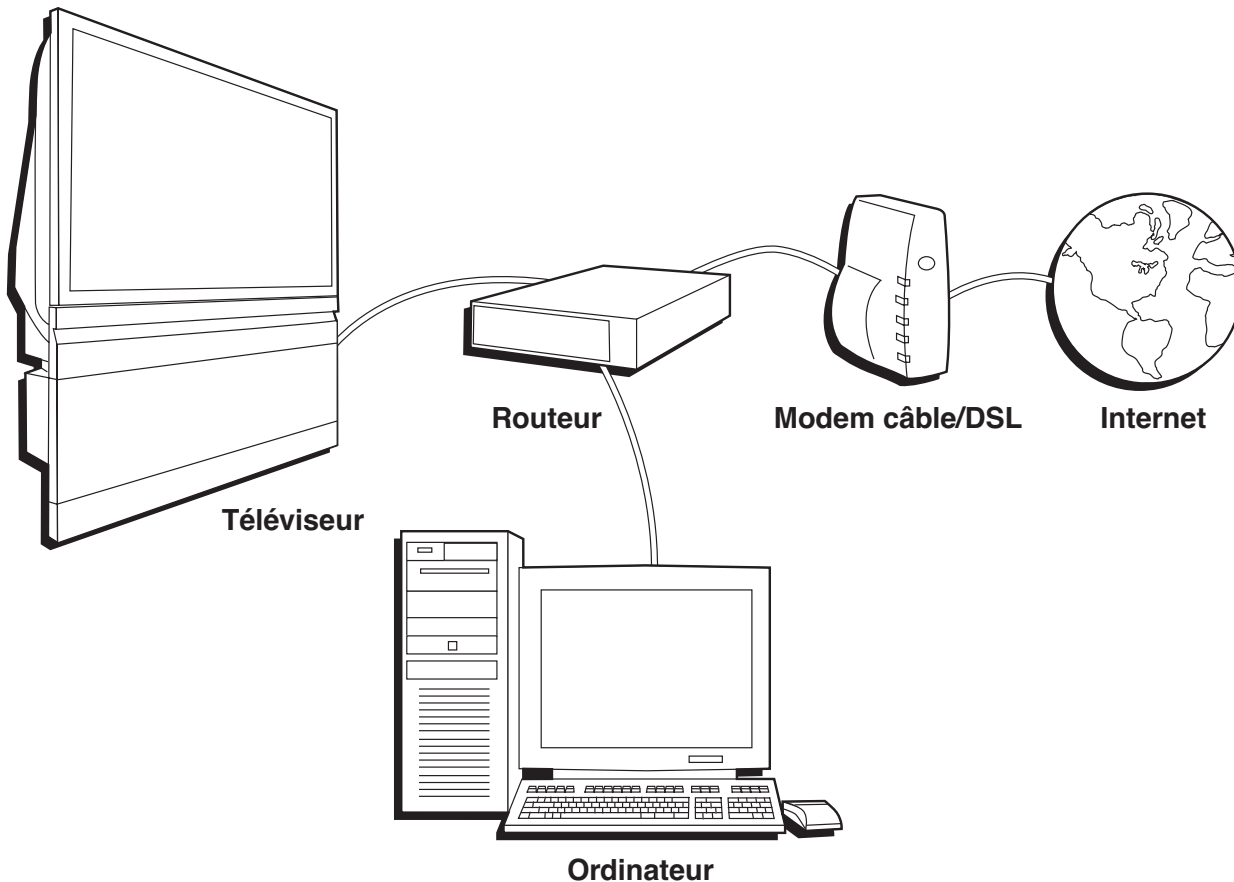

Comment connecter : Téléviseur + routeur via la prise ETHERNET du HDTV

L'illustration ci-dessus vous présente une connexion générale à la prise ETHERNET du téléviseur, afin que vous puissiez maximiser l'utilisation du navigateur du HDTV pour naviguer sur Internet. Vous n'avez pas à connecter un ordinateur pour naviguer sur Internet. Vous n'avez besoin d'un ordinateur que si vous voulez visionner sur votre téléviseur des photographies ou des graphiques stockés sur votre ordinateur (dans ce cas vous n'avez pas besoin de modem câble/DSL ou d'accès à Internet). Vous devez souscrire à un fournisseur de service Internet pour naviguer sur Internet.

Ce que vous devez savoir :

- Utilisez la connexion Ethernet uniquement si vous connectez un routeur à la prise ETHERNET du téléviseur.
- Il est vivement recommandé que le routeur ait des capacités DHCP.
- Le clavier est nécessaire pour naviguer efficacement sur Internet au moyen du navigateur Web interne de votre HDTV et pour entrer des noms de sites Web.
- Un routeur vous permet de mettre en réseau plusieurs composants, comme un ordinateur, un modem câble ou un modem DSL. Vous aurez besoin d'installer chaque composant connecté au routeur. Utilisez les manuels fournis avec votre routeur et avec les autres composants Internet pour obtenir des instructions spécifiques.


Pour connecter le routeur au téléviseur, utilisez un câble CAT5 (non fourni) pour connecter la prise d'entrée ETHERNET située à l'arrière du HDTV à la prise de sortie ETHERNET sur le routeur.

La complexité de l'installation requise pour que tous les composants et le routeur fonctionnent avec le HDTV dépend de votre fournisseur de services Internet (FSI). La plupart des FSI fournissent automatiquement l'information requise lors de l'installation, mais si l'on vous demande des informations spécifiques pendant l'installation du routeur et des autres composants, vous devrez contacter votre FSI. Voyez le menu *Réglage Ethernet* à la page 66 pour obtenir plus d'informations sur le réglage Ethernet.

Branchement du téléviseur

Branchez l'extrémité plate du câble d'alimentation dans la prise d'alimentation située sur le côté du téléviseur. Voyez la page 10 pour obtenir des instructions sur l'enlèvement de la porte du panneau des prises. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise murale qui convient. Assurez-vous que la fiche est complètement enfoncée. Ne branchez pas dans une prise murale commandée par un interrupteur pour éclairage.

Nota : Lorsque vous branchez d'abord le téléviseur dans une prise, le voyant d'alimentation et le rétroéclairage du panneau avant s'allument et clignotent pendant environ 30 secondes puis s'éteignent pendant l'initialisation du téléviseur. Le téléviseur peut être allumé seulement après que le voyant d'alimentation s'éteint. Ceci se produit à chaque fois que le téléviseur est débranché puis rebranché.

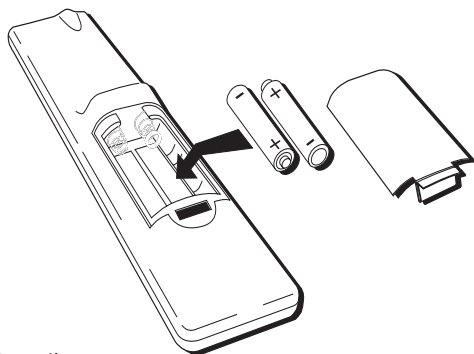

Conseil

Lorsque les piles de la télécommande sont faibles, la (les) touche(s) correspondant au mode où vous êtes clignote(nt) lorsque vous appuyez sur une touche. En plus, un message pourrait s'afficher à l'écran et disparaître après quelques secondes. Appuyez sur CLEAR et remplacez les piles pour faire disparaître le message.

Insertion des piles dans la télécommande

- Enlevez le couvercle du compartiment à piles se trouvant à l'arrière de la télécommande en le poussant vers le bas et en relevant le couvercle.
- Insérez deux piles « AA » neuves. Assurez-vous que les polarités (+ et -) sont alignées correctement avec les polarités illustrées à l'intérieur du compartiment à piles de la télécommande.
- Remplacez le couvercle.

Mise en marche du téléviseur

Appuyez sur la touche TV de la télécommande ou sur le bouton POWER du panneau avant du téléviseur.

Nota : Lorsque vous appuyez sur la touche TV, le téléviseur se met en marche et la télécommande se met en mode TV. « Mode TV » signifie que les touches de la télécommande activent les fonctions du téléviseur.


Utilisation de la télécommande pour effectuer le réglage assisté

On utilise le terme technique de « Navigation » pour décrire les déplacements dans les menus affichés à l'écran. La méthode reste la même dans tous les menus : mettez votre choix en surbrillance et sélectionnez-le.

Pour mettre un article de menu en surbrillance, faites passer la télécommande en mode TV en appuyant sur la touche TV puis sur la touche MENU. Appuyez sur les touches à flèche de la télécommande pour mettre en surbrillance les articles figurant sur la liste du menu. Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas. Utilisez les touches à flèche vers la droite ou vers la gauche pour vous déplacer vers la droite ou vers la gauche.

Pour sélectionner l'élément que vous avez mis en surbrillance, appuyez sur OK.

Nota : Lorsque l'élément du menu est mis en surbrillance, il se distingue des autres éléments de la liste (il est plus foncé, plus lumineux ou de couleur différente).

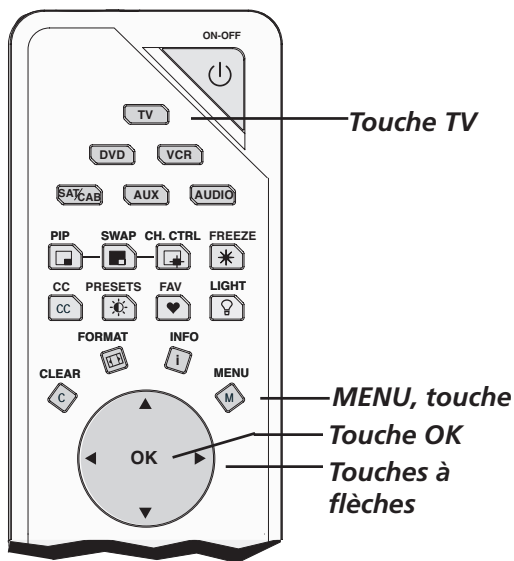


Conseil

Pour accéder aux menus de réglage, appuyez sur la touche MENU et choisissez Réglage assisté.


Exécution du réglage assisté

Votre système de menus du téléviseur vous permet de régler les fonctions du téléviseur pour qu'il fonctionne correctement. Les informations à l'écran vous aident à choisir les réglages qui correspondent à votre configuration. La première fois que vous allumez votre téléviseur, les écrans de *Réglage assisté* apparaissent automatiquement. Sélectionnez *Débuter le réglage* pour commencer ou sélectionnez *Annuler le réglage* pour quitter.

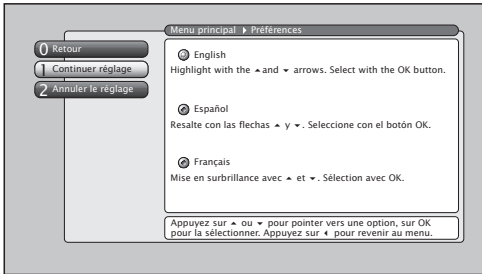

Réglage de la langue d'affichage

1. Utilisez les touches à flèche afin de mettre en surbrillance votre langue préférée pour le système de menus.
2. Appuyez sur OK pour sélectionner cette langue.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers la gauche, puis sur la touche à flèche vers le haut et vers le bas, au besoin, pour sélectionner *Continuer réglage*, et appuyez sur OK.

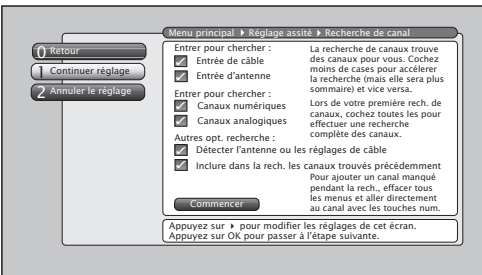

Recherche complète de canaux

Même si la recherche initiale de canal peut prendre quelques minutes, il est important de la compléter pour que votre téléviseur puisse afficher les canaux et la programmation. Assurez-vous d'avoir connecté le câble ou l'antenne aux entrées correspondantes avant de commencer la recherche des canaux.

1. Pour effectuer une recherche complète des canaux, cochez chaque case qui s'applique à votre téléviseur. Par exemple, si vous ne recevez du câble que de CABLE INPUT, mettez en surbrillance *Entrée de câble* et appuyez sur OK pour cocher la case.
2. Sélectionnez *Commencer* pour commencer la recherche.
3. Une fois la recherche des canaux terminée, un message apparaît à l'écran. Sélectionnez *Continuer*. Un autre message à l'écran apparaît vous disant que vous avez terminé le Réglage assisté. Sélectionnez *Continuer* sur la gauche.

Nota : Si vous ne voulez pas effectuer la recherche automatique maintenant, vous pouvez y revenir plus tard par l'intermédiaire du menu *Connexions*. Voyez le chapitre 4 pour plus de détails.

Si un câblesélecteur est connecté à la prise CABLE INPUT du téléviseur ou si une CableCARD est utilisée, la recherche de canaux ne fonctionnera pas pour cette entrée de câble.

Conseil


La première recherche de canal prend quelques minutes si le téléviseur recherche des canaux analogiques et numériques dans les entrées de câble et d'antenne. Vous voudrez peut-être quitter et revenir plus tard.


Cette page est vide intentionnellement.

Utilisation de la télécommande

Aperçu du chapitre :

- Les touches de la télécommande
- Programmation de la télécommande pour commander d'autres composants
- Comment utiliser la télécommande une fois que vous l'avez programmée
- La fonction transférée
- Fonction de « programmation par pression » de la touche du volume
- Utilisation de la touche INPUT
- Liste des codes pour télécommande

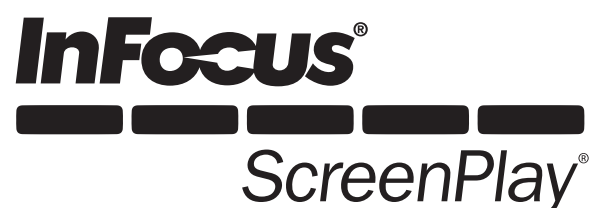

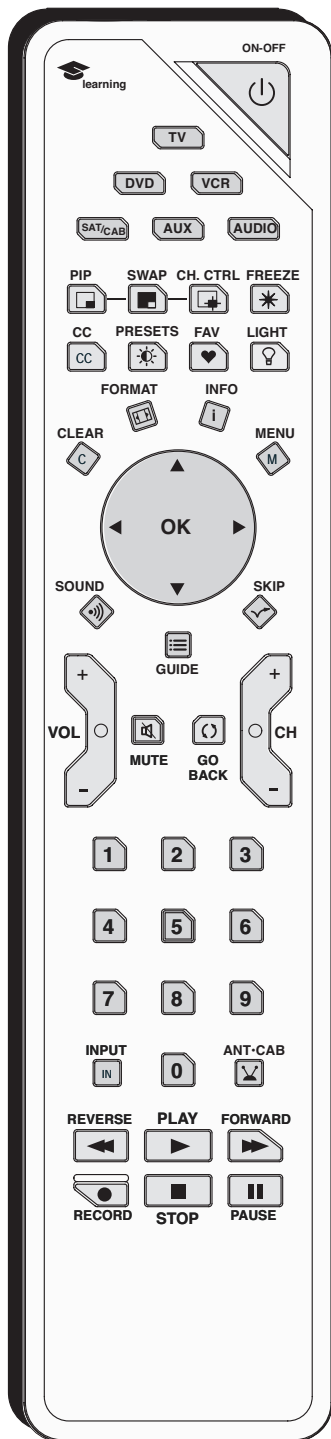

Conseil

Certaines touches de la télécommande peuvent être utilisées avec le navigateur Web et ont des fonctions différentes, voyez la page 59 pour obtenir plus de détails.

Les touches de la télécommande

Touches à flèche (haut, bas, gauche, droite) Pour se déplacer dans le système de menus à l'écran. Servent également à déplacer la fenêtre d'incrustation PIP, voyez la page 48 pour obtenir plus d'informations.

(0 à 9) Touches numériques Entrez les réglages des numéros de canal et d'heure.

ANT•CAB Alterne entre l'entrée d'antenne ou de câble. En mode VCR, elle fonctionne comme une touche TV/VCR. Lorsque réglée sur une entrée, appuyez pour revenir au dernier syntoniseur utilisé (Entrée d'antenne ou de câble).

AUDIO Fait passer la télécommande en mode audio pour qu'elle puisse commander un composant (comme un récepteur audio, un lecteur de CD ou un récepteur amplificateur) que vous avez programmé pour qu'il réponde à cette touche.

AUX (Auxiliaire) Fait passer la télécommande en mode auxiliaire pour qu'elle puisse commander le composant (comme un câblesélecteur, un récepteur satellite, un magnétoscope, un lecteur DVD ou un récepteur audio) que vous avez programmé pour qu'il réponde à cette touche.

CC (Sous-titres) Alterne entre l'activation et la désactivation des sous-titres si disponibles au canal syntonisé. Lorsque vous changez de canaux ou d'entrées, le réglage par défaut des sous-titres est rétabli.

CH + ou CH - Font défiler vers le haut ou vers le bas dans la liste des canaux ou des entrées. Appuyez une fois pour passer au canal précédent ou suivant ou maintenez la touche enfoncée pour continuer à changer les canaux.

CH CTRL (Commande canaux) Elle vous permet d'alterner la commande du canal entre la fenêtre PIP et l'image principale. Utilisez les touches de canal vers le haut ou vers le bas, la touche INPUT, les touches de composants ou les touches numériques pour changer de canal dans la fenêtre PIP. CH CTRL est marqué par un triangle (▷) dans la bannière.

CLEAR (Effacer) Efface les menus et les affichages de l'écran. Annule le minuteur de saut de publicités. Quitte le navigateur.

DVD Met la télécommande en mode DVD. Lorsque la syntonisation automatique est activée, une pression sur la touche DVD allume le téléviseur et lui permet de syntoniser le bon canal d'entrée vidéo.

FAV (Favoris) Appuyez sur cette touche, puis sur une touche numérique (0 à 7) pour activer une page Web favorite. Voir *Utilisation du navigateur Web* pour obtenir plus d'informations.

FORMAT Alterne entre les formats d'écran vidéo 4:3 (Normal, Zoom, Relief, Cinérama et Format auto) pour quelques signaux 4:3 — ne s'applique pas aux signaux 16:9. En mode navigateur, alterne entre les trois modes : plein écran du navigateur, fenêtre vidéo sur la gauche et fenêtre vidéo sur la droite.

FREEZE (Figer) Fige l'intégralité de l'écran, y compris l'image principale et la fenêtre PIP si l'image-dans-l'image est affichée. Lors d'un enregistrement à partir de la prise AUDIO/VIDEO OUTPUT, fige les canaux numériques, mais pas les canaux analogiques. Ne modifie en rien la sortie DTVLink.

GO BACK (Retour) Vous ramène au canal précédent ou au menu précédent du système de menus. Alterne également entre le syntoniseur et les sources d'entrée.

GUIDE Si vous commandez un autre composant comportant un guide, cette touche accède au guide à l'écran.

INFO Affiche la bannière de canal et l'information de visionnement. Appuyez de nouveau sur cette touche pour effacer la bannière.

Utilisation de la télécommande

Conseil

La touche de composant qui correspond au mode dans lequel vous êtes clignote lorsque les piles de la télécommande sont faibles et que vous appuyez sur une touche de la télécommande. Une bannière d'avertissement apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande et que ses piles sont faibles.

INPUT (Entrée) Alterne entre les sources d'entrée disponibles du téléviseur (INPUT 1, INPUT 2, INPUT 3, INPUT 4, HDMI/DVI, DTVLink et le dernier canal d'antenne actif). Pour accéder rapidement à une entrée, appuyez sur la touche INPUT et composez son numéro, par exemple, INPUT +1 passe directement à l'entrée 1.

LIGHT (Lumière) Appuyez pour illuminer certaines touches de la télécommande. Pour économiser l'énergie des piles, l'éclairage s'éteint après quelques secondes. Le rétroéclairage ne s'active pas si les piles sont faibles, mais il clignote rapidement.

MENU Affiche et efface le *Menu principal*.

MUTE (Son coupé) Réduit le volume du téléviseur au niveau minimal. Appuyez de nouveau pour rétablir le volume. Le menu de *Sortie audio* du téléviseur doit être configuré à *Niveau variable, Haut-parleurs Activé*, afin de contrôler le volume du téléviseur.

OK Lorsqu'un article de menu est en surbrillance, appuyez sur OK pour le sélectionner.

ON•OFF (Marche•arrêt) Allume et éteint le téléviseur. Votre HDTV est équipé d'un système de lampe particulier. Pour prolonger la durée de vie de la lampe, le téléviseur doit se réchauffer et refroidir correctement lorsque vous l'allumez ou l'éteignez. Lorsque vous éteignez le téléviseur, l'écran devient bleu et effectue un fondu vers le noir. Vous pouvez rallumer le téléviseur tant que l'écran est bleu. Si l'écran est noir lorsque vous tentez de l'allumer, la lampe du téléviseur est dans son cycle de refroidissement. Si l'audio du téléviseur s'active, l'image sera affichée dans quelques instants.

Lorsqu'elle est programmée et qu'elle se trouve dans le mode d'un autre composant (magnétoscope, DVD, SAT/CAB, AUX, AUDIO), elle éteint et allume ce composant.

PIP (image-dans-l'image) Affiche ou masque la fenêtre PIP (Voyez le chapitre 3 pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de la fonction PIP).

PRESETS (Préréglages) Alterne entre les préréglages d'image pour l'entrée syntonisée. Le préréglage n'est changé que temporairement et revient au réglage d'origine du menu lorsque vous changez de canal ou d'entrée, ou lorsque vous éteignez le téléviseur.

REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE (Arrière, lecture, Avant, Enregistrement, Arrêt, Pause) Si elles sont programmées, commandent l'entraînement de certains magnétoscopes et lecteurs de disques CD et DVD télécommandables. En mode TV, peut commander un composant DTVLink lorsqu'elle est syntonisée à l'entrée DTVLink.

SAT/CAB (Satellite/Câble) Met la télécommande en mode SAT/CAB. Lorsque la syntonisation automatique est activée, allume le téléviseur et lui permet de syntoniser le bon canal d'entrée vidéo.

SKIP (Sauter) Appuyez une fois sur cette touche avant de changer de canal et le téléviseur revient au poste précédent après 30 secondes. Appuyez à plusieurs reprises pour prolonger le délai. Appuyez sur CLEAR pour annuler.


SOUND (Son) Sur un canal ou une entrée numérique, alterne entre les langues de l'audio (si disponibles pour ce canal). Pour les canaux analogiques, active ou désactive la fonction de SAP. Lorsque vous changez de canal ou d'entrées, le réglage par défaut du mode audio ou SAP est rétabli. Ne modifie pas les réglages par défaut des menus pour *SAP* ou *Mode audio*.

SWAP (Permuter) En mode PIP, cette touche permute l'image principale et celle de la fenêtre image-sur-image.

TV Met la télécommande en mode TV. Allume le téléviseur et le règle au dernier canal de télévision regardé ou à la dernière entrée.

VCR (Magnétoscope) Met la télécommande en mode VCR. Lorsque la syntonisation automatique est activée, allume le téléviseur et lui permet de syntoniser le bon canal d'entrée vidéo du magnétoscope.

VOL – ou VOL + Abaissent ou augmentent le volume du téléviseur. Le menu de *Sortie audio* du téléviseur doit être configuré à *Niveau variable, Haut-parleurs Activé*, afin de contrôler le volume du téléviseur.

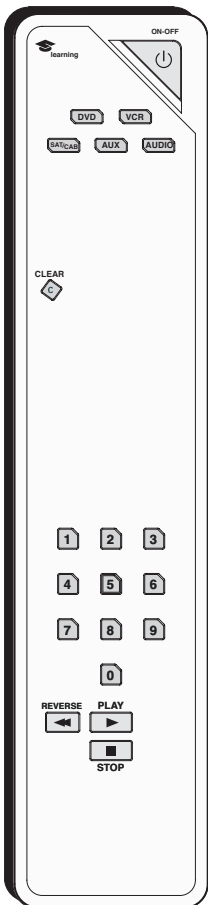

Vous utiliserez ces touches en programmant la télécommande pour qu'elle opère d'autres composants.

Nota important : Il se peut que cette télécommande ne soit pas compatible avec tous les modèles de toutes les marques de composants. Elle pourrait également ne pas commander toutes les fonctions de votre composant.

Programmation de la télécommande pour commander d'autres composants

Vous pouvez programmer la télécommande universelle pour commander la plupart des magnétoscopes, composants audio, lecteurs DVD, câblesélecteurs et beaucoup d'autres composants télécommandables.

La touche AUX peut être programmée de façon à commander la plupart des marques de composants télécommandables additionnels : récepteur satellite, câblesélecteur, lecteur DVD, magnétoscope et composant audio. Un deuxième et un troisième téléviseur InFocus ScreenPlay peuvent être programmés pour n'importe quelle touche de composant, sauf la touche TV. Voyez la page 66 pour obtenir plus d'informations sur la programmation de la télécommande pour un autre téléviseur.

Nota : La touche TV sur cette télécommande ne peut être programmée pour aucun composant; elle commande uniquement le téléviseur.

Comment savoir si vous devez programmer la télécommande

Pour déterminer si la télécommande universelle doit être programmée pour commander un des composants connectés à votre téléviseur, comme un magnétoscope, suivez les étapes ci-dessous :

1. Allumez le composant (un magnétoscope dans cet exemple).
2. Pointez la télécommande en direction du composant.
3. Appuyez sur la touche correspondant au composant (dans cet exemple VCR).
4. Appuyez sur ON•OFF pour voir si le magnétoscope répond. Si le magnétoscope ne répond pas, vous devez programmer la télécommande.

Programmation de la télécommande

Il existe deux méthodes pour programmer la télécommande de manière à ce qu'elle commande d'autres composants : L'entrée directe et la recherche automatique du code.

Utilisation de la recherche automatique du code

Nota : La touche AUX permet seulement la recherche des codes de magnétoscope, mais peut être utilisée pour un appareil autre qu'un magnétoscope en la programmant par la méthode d'entrée directe.

Les instructions suivantes peuvent être utilisées pour programmer la télécommande de façon à commander chacun des composants. Si vous voulez arrêter la fonction de recherche automatique du code sans programmer aucun composant, appuyez sur CLEAR jusqu'à ce que le voyant de la télécommande s'éteigne.

1. Allumez le composant que vous voulez commander (magnétoscope, lecteur DVD, etc.).
2. Appuyez sur la touche du composant à programmer (VCR, DVD, etc.) et maintenez-la enfoncée. Tout en maintenant enfoncée la touche du composant, appuyez sur la touche ON•OFF et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant du composant sur la télécommande s'allume, puis relâchez les deux touches.
3. Pointez la télécommande en direction du composant.

- Appuyez sur la touche PLAY et relâchez-la, puis patientez 5 secondes ou jusqu'à ce que la touche du composant arrête de clignoter.

À ce moment, la télécommande cherche le code approprié à programmer. Si le composant que vous voulez commander ne s'éteint pas après cinq secondes, appuyez de nouveau sur la touche PLAY pour indiquer à la télécommande d'effectuer une recherche dans la prochaine série de codes.

Continuez d'appuyer et de relâcher PLAY jusqu'à ce que le composant s'éteigne ou que vous ayez cherché parmi tous les codes. Les touches de composant clignotent lorsque tous les codes ont été recherchés, la touche de composant s'éteint et la télécommande quitte le mode de recherche automatique du code.

Si le composant que vous voulez commander *s'éteint* :

- Appuyez sur la touche REVERSE puis relâchez-la et attendez deux secondes. Répétez cette étape jusqu'à ce que le composant se RALLUME.
- Pour terminer, appuyez sur la touche STOP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la télécommande s'éteigne.

Utilisation de l'entrée directe

- Allumez le composant que vous voulez commander (magnétoscope, lecteur DVD, etc.).
 - Identifiez la marque et le(s) numéro(s) de code du composant dans la liste des codes que vous trouverez dans cette section.
 - Appuyez sur la touche du composant que vous désirez programmer sur la télécommande et maintenez cette touche enfoncée.
 - Entrez le code à quatre chiffres indiqué dans la liste des codes de télécommande que vous trouverez dans les pages qui suivent. Si le voyant clignote, vous avez entré un code non valable ou alors la touche ne peut être programmée.
 - Relâchez la touche du composant, pointez la télécommande vers le composant et appuyez sur ON•OFF pour voir si le composant répond à la télécommande. S'il ne répond pas, essayez d'appuyer sur la touche du composant, puis de nouveau sur ON•OFF.
- Si vous n'obtenez pas de réponse, répétez ces étapes en utilisant le code suivant dans la liste correspondant à la marque du composant, jusqu'à ce que le composant réponde à la télécommande.
 - Si vous essayez tous les codes pour la marque du composant sans succès, essayez la méthode de recherche automatique des codes. Si la recherche automatique ne trouve pas le code, la télécommande n'est pas compatible avec le composant.

Comment utiliser la télécommande une fois que vous l'avez programmée

Étant donné que cette télécommande universelle peut commander plusieurs composants différents (téléviseur, DVD, magnétoscope, récepteur satellite, etc.), elle utilise des modes de fonctionnement activés par les touches de composants.

- Appuyez sur la touche du composant appropriée (DVD, TV, VCR, SAT/CAB, AUDIO, AUX) pour régler la télécommande de façon à commander le composant.
- Appuyez sur ON•OFF pour ALLUMER ou ÉTEINDRE le composant.
- Utilisez les touches de la télécommande qui s'appliquent à ce composant.

Nota : Il se peut que la télécommande ne soit pas compatible avec toutes les marques et tous les modèles de composants.

Si vous continuez d'appuyer sur des touches et que rien ne se passe, la télécommande n'est probablement pas dans le bon mode. Vous devez appuyer sur la touche du composant correspondant à l'appareil que vous voulez faire fonctionner (p. ex., si vous voulez utiliser le magnétoscope, appuyez sur la touche VCR de la télécommande pour la mettre en mode magnétoscope).

La fonction transférée

Avant d'utiliser la fonction de transfert, assurez-vous que la télécommande du téléviseur est programmée pour commander les autres composants que vous avez connecté au téléviseur. La programmation de la télécommande efface toutes les commandes transférées pour le mode de ce composant.

Lorsque vous avez programmé la télécommande pour qu'elle commande les autres composants, la télécommande du téléviseur offre la plupart des fonctions dont vous avez besoin. Toutefois, il se pourrait que certaines fonctions disponibles dans la télécommande d'origine du composant ne soient pas présentes dans celle de votre téléviseur. Par exemple, la télécommande de votre lecteur DVD pourrait avoir une touche d'ANGLE qui vous permet d'agrandir l'image, mais la télécommande de votre téléviseur n'a pas cette touche. La fonction de transfert vous permet d'enregistrer la fonctionnalité d'une touche spécifique d'une télécommande d'origine vers une des touches de la télécommande du téléviseur.

Nota : Toutes les fonctions transférées peuvent être effacées si vous programmez un composant différent pour ce mode.



Ajout d'une fonction transférée

Il faut prendre en considération plusieurs éléments avant d'exécuter la fonction de transfert :

- Vous ne pouvez transférer une fonction vers les touches suivantes de la télécommande du téléviseur : les touches de composant (TV, VCR, DVD, SAT/CAB AUX, et AUDIO), la touche CLEAR et la touche de l'AMPOULE.
- Avant de transférer une fonction, vous devez programmer la télécommande du téléviseur pour qu'elle commande ce composant, parce la programmation de la télécommande efface toutes les commandes apprises pour ce mode de composant.
- Effectuez le processus de transfert dans un endroit sombre parce qu'un éclairage naturel excessif ou fluorescent peut faire échouer le processus de transfert, étant donné que les fonctions sont transférées par des signaux infrarouges (IR).
- La télécommande du téléviseur et la télécommande d'origine doivent être à une distance maximale de 5 cm l'une de l'autre.
- Pour transférer une fonction d'une télécommande à l'autre, vous devez vous assurer que l'émetteur infrarouge (IR) de la télécommande d'origine soit en face du récepteur IR situé sur le dessus de la télécommande du téléviseur (voir l'illustration). Pour exécuter ceci, vous devez maintenir une télécommande dans chaque main au lieu de les placer toutes les deux sur la table.
- Les fonctions des touches ayant subi un transfert opèrent dans un mode spécifique — si vous ajoutez la fonction d'une touche de la télécommande de votre lecteur DVD, vous devez d'abord appuyer sur la touche DVD avant que la fonction transférée ne soit active (en mode TV, la touche dans laquelle vous avez transféré la fonction va continuer d'opérer comme auparavant).

Utilisation de la télécommande

1. Maintenez appuyée la touche du composant sur la télécommande du téléviseur qui s'applique à la fonction que vous désirez lui ajouter (DVD, VCR, SAT/CAB, AUDIO ou AUX). La touche du composant s'allume.
2. Sur la télécommande du téléviseur, maintenez appuyée la touche RECORD.
3. Continuez d'appuyer les deux touches (celle du composant et la touche RECORD) jusqu'à ce que la touche du composant s'éteigne, clignote puis s'éteigne. Relâchez les deux touches.
4. Sur la télécommande du téléviseur, appuyez et relâchez la touche où vous voulez enregistrer la nouvelle fonction (la touche du composant s'éteint puis se rallume).

Nota : Si vous appuyez sur une touche non valide de la télécommande du téléviseur, la touche de composant clignote quatre fois pour vous l'indiquer. Vous devrez répéter l'étape 4.

5. Placez les télécommandes face à face à une distance maximale de 5 cm, maintenez appuyée la touche de la télécommande du composant qui contient la fonction que vous voulez transférer (enregistrer) vers la télécommande du téléviseur. Continuer d'appuyer la touche jusqu'à ce que la touche de composant de la télécommande du téléviseur s'éteigne puis se rallume (la fonction a été enregistrée dans la télécommande du téléviseur). Si toutes les touches de composant clignotent quatre fois, la fonction n'a pas été transférée. Essayez de nouveau en commençant par l'étape 4.
6. La télécommande du téléviseur reste en « mode de transfert » afin que vous puissiez transférer des fonctions vers d'autres touches en répétant les étapes 4 et 5. Ou alors appuyez sur CLEAR pour quitter le mode de transfert.

Nota : Si vous voulez transférer une nouvelle fonction dans une touche, vous devez recommencer le processus de transfert pour cette touche.

La quantité de mémoire utilisée par chaque fonction de transfert dans la télécommande du téléviseur varie. Si la mémoire de votre télécommande est saturée (plus de mémoire) la touche du composant clignote quatre fois, s'éteint puis quitte le mode de transfert.

Effacement d'une fonction transférée

Pour supprimer une fonction transférée, utilisez la procédure ci-dessous.

1. Maintenez appuyée la touche du composant (cette touche s'allume). Appuyez ensuite sur la touche CLEAR et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes. Continuez d'appuyer sur les deux touches (la touche de mode du composant clignote, s'allume puis s'éteint de nouveau).
2. Relâchez la touche du composant et la touche CLEAR (la touche programmée du composant s'allume). La télécommande est alors en mode de suppression de la fonction transférée.
3. Enfoncez et relâchez la touche dont vous voulez supprimer la fonction transférée. La touche du composant clignote pour s'éteindre et se rallumer — la fonction transférée a été supprimée.
4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que toutes les fonctions transférées dans les touches sélectionnées aient été supprimées.

Nota : Si vous appuyez sur une touche non valide, la (les) touche(s) de mode de composant clignote(nt) quatre fois et la touche de composant sélectionné reste allumée en mode de suppression de fonction transférée. Répétez l'étape 3.

5. Appuyez sur la touche CLEAR et votre télécommande de téléviseur retourne à son mode de fonctionnement original.

Suppression de TOUTES les fonctions transférées

Cette procédure efface toutes les fonctions transférées dans chaque mode de la télécommande.

1. Maintenez appuyée la touche CLEAR (la touche du composant actif s'allume). Ensuite, maintenez enfoncée la touche ON•OFF (la touche de composant s'allume, puis s'éteint pendant trois secondes, clignote, puis s'allume et s'éteint de nouveau) et continuez d'appuyer sur CLEAR.
2. Relâchez les deux touches (la touche du composant actif s'allume).
3. Appuyez sur n'importe quelle touche de composant pour supprimer l'intégralité des fonctions transférées dans tous les modes. La télécommande quitte automatiquement ce mode.

Nota : Une pression sur la touche CLEAR n'efface PAS toutes les fonctions transmises, mais permet de quitter le mode de suppression.

Fonction de « programmation par pression » de la touche du volume

Vous pourriez trouver cette fonction utile si vous avez connecté vos composants à un récepteur audio/vidéo (récepteur A/V) ou à un amplificateur, mais que vous voulez utiliser la télécommande du téléviseur pour commander le volume d'un composant connecté au récepteur audio/vidéo. Voici un exemple :

Supposons que vous avez connecté un lecteur DVD à votre récepteur audio/vidéo. Vous avez également programmé la télécommande de votre téléviseur pour qu'elle commande votre lecteur DVD. Puisque votre lecteur DVD obtient son volume du récepteur audio/vidéo, vous devez faire la navette entre les deux télécommandes : la télécommande du récepteur A/V pour régler le volume et celle du téléviseur pour commander le lecteur DVD.

La fonction de « programmation par pression » élimine le besoin d'utiliser deux télécommandes et vous économise des pressions sur les touches lorsque vous utilisez la télécommande du téléviseur pour ajuster le volume. En fait, vous programmez la télécommande du téléviseur pour qu'elle récupère et envoie les commandes de volume à partir du récepteur A/V chaque fois qu'elle est en mode DVD.

Ainsi, après avoir programmé correctement la fonction « programmation par pression » pour le volume, vous n'avez qu'à appuyer sur les touches VOL+ et VOL- de la télécommande du téléviseur (lorsque vous avez appuyé sur la touche DVD pour la faire passer en mode DVD) à chaque fois que vous désirez régler le volume du lecteur DVD. Suivez les instructions ci-dessous pour utiliser la fonction de « programmation par pression » pour le volume.

1. **IMPORTANT** : Premièrement, vous devez programmer la touche AUDIO de la télécommande pour qu'elle commande votre récepteur ou votre amplificateur audio. Voyez les instructions à la page 30. Si vous ne pouvez programmer cette télécommande pour commander un récepteur audio, la « programmation par pression » pour le volume ne pourra opérer.
2. Lorsque vous exécutez la fonction « programmation par pression » pour le volume, il est préférable de pointer la télécommande loin des autres composants.
3. Décidez du mode dans lequel vous ferez passer la télécommande lorsque le volume du récepteur audio sera programmé. Le mode sera celui d'une des touches de composant (TV, DVD, SAT/CAB, VCR, ou AUX).
4. Maintenez enfoncée la touche VOL-. Maintenez enfoncée la touche VOL- tandis que vous appuyez sur et relâchez la touche du composant que vous avez sélectionnée à l'étape 3 (TV, DVD, SAT/CAB, ou AUX).
5. Enfoncez et relâchez la touche AUDIO puisque le son proviendra du récepteur audio/vidéo. Relâchez la touche VOL-.
6. Maintenant, vérifiez-la en allumant votre récepteur audio ou votre amplificateur.
7. Allumez le composant connecté au récepteur audio/vidéo ou à l'amplificateur (un lecteur DVD par exemple).
8. Faites passer la télécommande du téléviseur en mode DVD en appuyant sur la touche DVD et faites jouer un disque.
9. Appuyez sur VOL+ ou VOL-. Le volume du récepteur audio devrait augmenter ou diminuer selon le cas.

Suppression de TOUTES les commandes de « programmation par pression » de la touche de volume

Pour supprimer toutes les « programmations par pression » pour le volume et rétablir la télécommande à sa configuration d'usine, maintenez appuyée la touche VOL- (la touche du composant programmé par pression s'allume). Tout en maintenant appuyée la touche VOL-, entrez le code **000** avec les touches numériques. Toutes les touches de composant s'allument pendant deux secondes puis s'éteignent. La télécommande revient à sa configuration d'usine.

***Nota** : Si vous appuyez sur une touche non valide, toutes les touches de composants clignotent quatre fois et s'éteignent. À cette étape, vous devez recommencer.*

Utilisation de la télécommande



Nota : Surveillez la bannière de canaux pour voir changer la source d'entrée à chaque pression sur la touche INPUT.

Utilisation de la touche INPUT

- Appuyez plusieurs fois sur la touche INPUT pour parcourir les sources d'entrée disponibles et trouver l'entrée associée au composant (comme un magnétoscope ou un lecteur DVD) que vous voulez visionner.
- Une fois que vous avez trouvé la source d'entrée désirée, arrêtez d'appuyer sur la touche INPUT.
 - Si vous synntonisez INPUT 1 et que votre magnétoscope est connecté à cette entrée, vous pouvez visionner votre magnétoscope. Pour commander la lecture, l'arrêt ou le rembobinage de la vidéocassette du magnétoscope au moyen de la télécommande de votre téléviseur, vous devez d'abord appuyer sur la touche VCR ou AUX (quelle que soit la touche programmée pour commander le magnétoscope) pour faire passer la télécommande en mode VCR.

Il existe d'autres façons de sélectionner un canal d'entrée vidéo :

- Programmer les touches des composants (magnétoscope, lecteur DVD, etc.) sur la télécommande de façon à synntoniser automatiquement le canal d'entrée approprié lorsque vous appuyez dessus. Pour obtenir plus de détails sur la synntonisation automatique, voyez le chapitre 3.
- Lorsque vous visionnez une entrée, appuyez sur ANT/CAB, GO BACK ou INPUT pour revenir aux canaux de visionnement ou pour utiliser les touches numériques afin d'entrer le numéro de canal.
- Pour accéder rapidement à une entrée, appuyez sur la touche INPUT et composez son numéro, par exemple, INPUT +1 passe directement à l'entrée 1. **Notice pour les installateurs professionnels :** Ceci est un code d'entrée discret.

Liste des codes pour télécommande

Codes Audio

Programmables pour les touches AUDIO et AUX.

AUX/Dimensia/Lyra sans fil

RCA 4004

Cassette audio

GE 4006

RCA 4006

Lecteurs CD

ADC 4055, 4056, 4066

Aiwa 4039, 4057

Akai 4058

Denon 4060

Emerson 4040

Fisher 4041, 4063, 4064

GE 4007, 4065

Hitachi 4042

JVC 4043

Kenwood 4044, 4067, 4068

Luxman 4069

Marantz 4046

MCS 4070

Mitsubishi 4071, 4072

NEC 4045

Onkyo 4047

Panasonic 4048

Pioneer 4049

RCA 4007, 4050, 4062

Sears 4059

Sony 4051, 4061

Technics 4052

Toshiba 4073

Yamaha 4053, 4054

Phono

GE 4005

RCA 4005

Récepteur/Syntoniseur/AMP

Aiwa 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4021

Denon 4027

GE 4003

Harman Kardon 4020

JBL 4020

JVC 4013

Kenwood 4014

Onkyo 4022

Optimus 4028

Panasonic 4023, 4024

RCA 4003, 4015, 4029, 4030

Sherwood 4026

Sony 4016, 4017, 4025

Technics 4023, 4024

Yamaha 4018, 4019

Gemini 5017, 5018

General Instruments 5003

Hamlin 5019, 5020, 5021, 5026, 5033

Hitachi 5003

Jerrold 5003, 5017, 5022, 5023, 5039, 5045

Magnavox 5024

Memorex 5026

Movie Time 5025

NEC 5005

NSC 5025

Oak 5015, 5027

Panasonic 5041, 5044

Philips 5011, 5012, 5013, 5014, 5018, 5024, 5028, 5029, 5030

Pioneer 5031, 5032

Proscan 5002, 5003

RCA 5007, 5040, 5042, 5044

Realistic 5009

Samsung 5032

Scientific Atlanta 5006, 5034, 5035, 5036

Signature 5003

Sprucer 5044

Composants standards 5037, 5038

Starcom 5017, 5045

Stargate 5017

Tocom 5004, 5022

United Cable 5045

Universal 5008, 5009, 5010

View Star 5015, 5024, 5025

Zenith 5043

Codes pour câblesélecteurs

Programmables pour les touches SAT/CAB et AUX

ABC 5002, 5003, 5004, 5006, 5045

Archer 5008, 5009

Cableview 5007

Contec 5015

Eastern 5016

GE 5002, 5003

Utilisation de la télécommande

Codes pour récepteur HD

Programmable pour la touche AUX.
RCA 7000

Codes pour téléviseurs

Programmables pour les touches DVD, VCR, SAT/CAB, AUX et AUDIO
TV2 1222
TV3 1223

Codes pour lecteurs DVD

Programmables pour les touches DVD et AUX.
DVD
Aiwa 3010, 3021
Apex 3023, 3024
Broksonic 3027, 3075
Daewoo 3028
Denon 3029, 3030, 3031
Emerson 3032, 3033, 3076
Funai 3033
GE 3000, 3034, 3035
Go Video 3077
Hitachi 3009, 3067, 3068, 3069, 3070
JVC 3003, 3011, 3078
Kenwood 3071
Konka 3012, 3013
Koss 3085
Lasonic 3087
Magnavox 3004, 3036
Memorex 3037
Mintek 3038
Mitsubishi 3005
NAD 3032
Norcent 3039, 3040
Onkyo 3041
Oritron 3047
Panasonic 3014, 3042
Philips 3004, 3020
Pioneer 3006, 3043, 3044, 3045
Proscan 3000, 3046
Qwestar 3047
RCA 3000, 3002, 3048, 3079, 3086
Samsung 3072, 3073, 3074, 3080, 3081,
Sansui 3049
Sanyo 3015, 3082
Sharp 3050, 3052, 3053
Sony 3007, 3016, 3017, 3054, 3055, 3056, 3083
Sylvania 3033
Teac 3057
Technics 3058
Toshiba 3008, 3018, 3059, 3060, 3061
Yamaha 3062, 3063, 3064
Zenith 3019, 3065, 3084

DVD portable

Aiwa 3022
Audiovox 3025, 3026
Panasonic 3030
RCA 3066
Sharp 3051

Codes pour combiné DVD/magnétoscope

Les touches DVD et AUX peuvent utiliser les codes pour DVD; les touches VCR et AUX peuvent utiliser les codes pour magnétoscope

DVD **VCR**
Broksonic 3075 2075
Emerson 3076 2076
Go Video 3077 2077
JVC 3078 2078
RCA 3079 2079
Samsung 3080, 3081 2080, 2081
Sanyo 3082 2082
Sony 3083 2083
Zenith 3084 2084

Codes PVR

Programmables pour les touches VCR et AUX.
PVR
Replay 2086
Phillips Tivo 2085

Codes pour le cinéma maison dans un appareil (récepteur DVD)

Les touches AUDIO et AUX peuvent utiliser les codes audio; les touches DVD et AUX peuvent utiliser les codes pour DVD.

Audio **DVD**
JBL 4031 3088
JVC 4032 3089
Koss 4033 3090
Onkyo 4034 3091
Panasonic 4035 3092
Pioneer 4036 3093
RCA 4037 3094
Venturer 4038 3095

Codes pour récepteurs satellite

Programmables pour les touches SAT/CAB et AUX/HD.
Alphastar 5064
Chapparral 5046, 5047
Dishnet 5063
Drake 5048, 5049
Echostar 5070
GE 5000, 5001, 5072
General Instruments 5050, 5051, 5052
Hitachi 5066, 5067
Hughes 5062, 5071
JVC 5065
Panasonic 5060
Philips 5068
Primestar 5061
Proscan 5000, 5001, 5072
RCA 5000, 5001, 5072
Realistic 5053
Sony 5058
STS1 5054
STS3 5055
STS4 5056
Toshiba 5057, 5059
Uniden 5069

Codes pour magnétoscopes


Programmables pour les touches VCR et AUX.
Admiral 2068
Aiko 2023
Aiwa 2022
Akai 2002, 2003, 2004, 2057, 2058, 2059
Audiovox 2010
Bell & Howell 2007
Broksonic 2008, 2021, 2075
Calix 2010
Canon 2017, 2018
Capehart 2016, 2056
Carver 2037
CCE 2023, 2036
Citizen 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2023
Colortyme 2005
Craig 2009, 2010, 2019, 2036
Curtis Mathes 2005, 2009, 2012, 2014, 2017, 2018, 2020, 2060, 2072
Daewoo 2011, 2013, 2015, 2021, 2022, 2023, 2056
Daytron 2056
Dimensia 2072
Electrohome 2010, 2024
Emerson 2002, 2008, 2010, 2011, 2017, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2039, 2059, 2061, 2067, 2069, 2076
Fisher 2007, 2019, 2029, 2030
Fuji 2003, 2017, 2062
Funai 2022
Garrard 2022
GE 2000, 2001, 2009, 2017, 2018, 2060, 2063, 2072

Gradiente 2022
Harman Kardon 2005
Harwood 2036
Hitachi 2033, 2034, 2035, 2053, 2057, 2063
JC Penney 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2030, 2033, 2034, 2036, 2037, 2053
Jensen 2033, 2034, 2057
JVC 2005, 2006, 2007, 2014, 2057, 2064, 2078
Kenwood 2005, 2006, 2007, 2012, 2014, 2057, 2064
KLH 2036
Kodak 2010, 2017
LG 2010
Logik 2036
LXI 2010
Magnavox 2017, 2018, 2037, 2038, 2052, 2054, 2065
Marantz 2005, 2006, 2007, 2012, 2014, 2017, 2037
Matsushita 2017
Memorex 2007, 2009, 2010, 2017, 2019, 2022, 2052, 2068
MGA 2024, 2039, 2059
Minolta 2033, 2034, 2053
Mitsubishi 2024, 2033, 2034, 2039, 2040, 2041, 2059, 2064
Montgomery Ward 2068
Motorola 2017, 2068
MTC 2009
Multitech 2009, 2012, 2022, 2031, 2036
NEC 2005, 2006, 2007, 2012, 2014, 2057, 2064
Nikko 2010
Noblex 2009
Olympus 2017
Optimus 2010, 2068
Optonica 2047
Panasonic 2017, 2018, 2055, 2066
Pentax 2012, 2033, 2034, 2053, 2063
Pentax Research 2014
Philco 2017, 2018, 2037, 2038
Philips 2017, 2037, 2047, 2065
Pioneer 2006, 2033, 2042, 2064
Portland 2012, 2013, 2015, 2056
Proscan 2000, 2001, 2072
Quasar 2017, 2018, 2066
RCA 2000, 2001, 2002, 2009, 2017, 2033, 2034, 2043, 2044, 2045, 2053, 2060, 2063, 2066, 2070, 2072, 2073, 2079
Radio Shack 2010, 2047, 2068
Radioshack/Realistic 2007, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024, 2029, 2047
Realistic 2007, 2009, 2010, 2011, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024, 2029, 2047, 2068
Radix 2010
Ricoh 2071
Runco 2052
Samsung 2004, 2009, 2011, 2027, 2031, 2058, 2080, 2081
Sansui 2006, 2046, 2057, 2064
Sanyo 2007, 2009, 2019, 2082
Scott 2008, 2011, 2021, 2026, 2028, 2039, 2061
Sears 2007, 2010, 2017, 2019, 2029, 2030, 2033, 2034, 2053
Sharp 2013, 2024, 2047, 2048, 2068
Shintom 2003, 2034, 2036, 2049
Signature 2068
Singer 2017, 2036, 2071
Sony 2003, 2049, 2050, 2062, 2083
STS 2017, 2053
Sylvania 2017, 2018, 2022, 2037, 2038, 2039, 2065
Symphonic 2022
Tandy 2007
Tashiko 2010
Tatung 2057
TEAC 2022, 2057
Technics 2017, 2055
Teknika 2010, 2017, 2022, 2051
Toshiba 2011, 2029, 2030, 2033, 2039, 2059
Totevision 2009, 2010
Unitech 2005, 2006, 2011, 2012
Vector Research 2005, 2006, 2011, 2012
Video Concepts 2005, 2006, 2011, 2012, 2059
Wards 2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2022, 2024, 2033, 2034, 2036, 2047, 2053, 2061, 2068, 2070
XR-1000 2017, 2022, 2036
Yamaha 2005, 2006, 2007, 2014, 2057
Zenith 2003, 2049, 2052, 2062, 2071, 2084


Utilisation des fonctions du téléviseur

Aperçu du chapitre :

- À propos de la bannière de canal
- Canaux de téléviseur numériques ou analogiques
- Contrôle parental
- Classifications TV pour les États-Unis et le Canada
- Fonction de syntonisation automatique
- Utilisation de la fonction PIP (image-dans-l'image)
- Utilisation du navigateur Web
- Enregistrement DTVLink
- Système d'alerte d'urgence (EAS)

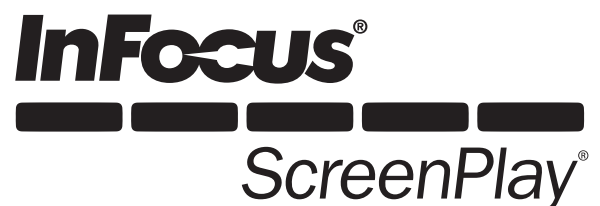

Utilisation des fonctions du téléviseur

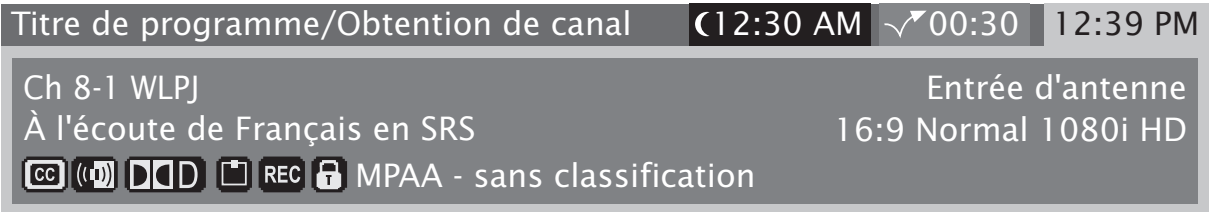



À propos de la bannière de canal

La bannière de canal apparaît lorsque vous appuyez sur la touche INFO de la télécommande. Si une icône est grisée (sombre) dans la bannière, cette fonction n'est pas disponible. La liste suivante décrit les éléments de l'écran Bannière de canal (de gauche à droite et de haut en bas). D'autres affichages ne sont pas décrits ici car ils sont évidents. Lorsque vous changez de canal, la bannière de canal apparaît en version réduite par rapport à l'illustration ci-dessus.

L'apparence des icônes change pour indiquer l'état ou la disponibilité de l'article.

Titre de programme / Obtention de canal Affiche le titre d'un programme (si disponible) ou *Obtention de canal* apparaît lorsqu'un canal est syntonisé.

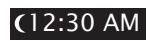 L'heure d'extinction du téléviseur telle que réglée par le Minuteur de veille dans le menu *Horloge*.

 Affiche le temps restant avant que le téléviseur revienne au canal où le saut de publicité a été activé.

12:39 PM Heure actuelle si la fonction *Horloge* de est réglée dans le menu *Horloge*.



Ch 8-1 WLPJ Canal en cours, sous-canal (pour les canaux numériques) et l'indicatif d'appel de la station, si disponible.



Antenne/Câble/Syntonisation auto Affiche le type de signal (Antenne ou câble) en cours de visionnement ou le composant à syntonisation automatique que vous visionnez.

À l'écoute Apparaît lorsque SAP est en cours de lecture pour un canal analogique. Pour un canal numérique, affiche la langue de l'audio en cours de lecture. Affiche également le processeur audio utilisé. Le mode SAP ou Audio change avec la touche SOUND.


16:9 Normal 1080i HD Rapport largeur/hauteur (4:3 ou 16:9); la résolution originale de la diffusion et non celle du téléviseur, du téléviseur; HD ou SD. Pour obtenir plus d'informations sur le rapport hauteur/largeur et la résolution de la diffusion, voyez la page 2.

 Affiché lorsque le sous-titrage est disponible sur le canal actuel et dans le format sélectionné dans le menu *Priorité*.

  Affiche l'icône SAP ou de Langue de l'audio lorsque le canal analogique en cours diffuse de l'information SAP (Deuxième piste audio) ou lorsque que le canal numérique actuel diffuse un mode audio alternatif, selon le cas.

  Affiche les icônes (Mono, stéréo, Dolby ambiophonique, quatre voies ambiophoniques, 4.1 voies ambiophoniques, cinq voies ambiophoniques), etc.

 Apparaît lorsqu'un programme peut être enregistré, autrement il est grisé.

 L'icône de Contrôle parental est affichée en rouge lorsque le téléviseur est verrouillé, en vert lorsque le téléviseur est déverrouillé et en jaune lorsque le téléviseur est déverrouillé temporairement.

MPAA – sans classification Niveau de classification (ne correspond pas au niveau de classification configuré dans le menu du Contrôle parental).


Canaux de téléviseur numériques ou analogiques

Une seule antenne peut capter les canaux numériques et analogiques. Les canaux numériques peuvent être composés de canaux principaux et de sous-canaux.

Nota : Les sous-canaux (parfois nommés canaux « mineurs »), sont associés au canal principal (parfois nommé canal « majeur »). Un canal majeur peut avoir un seul ou plusieurs sous-canaux.

Conseil :

Utilisez la bannière de canal pour déterminer si un canal est numérique ou analogique. Un canal numérique (ATSC ou QAM) affiche un tiret et un deuxième chiffre après son numéro (par ex. 21-1), un canal analogique (NTSC) n'en affiche pas (par ex. Ch 21).

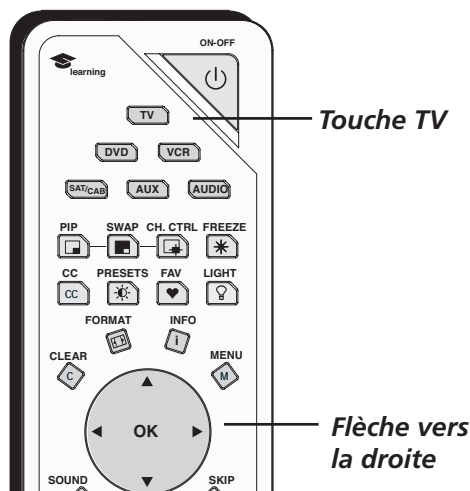

Conseil

Si un canal numérique ou analogique a un numéro de canal primaire identique, sintonisez le canal analogique en entrant le numéro du canal analogique ou en entrant le numéro de canal analogique, puis un sous-canal de « 0 ».


Syntonisation directe sur un canal

1. Vérifiez que la télécommande est en mode TV en appuyant sur la touche TV de la télécommande.
2. Entrez le numéro du canal primaire. Ce numéro apparaîtra dans la boîte d'entrée du canal primaire. Appuyez sur OK et attendez quelques secondes. Si vous n'entrez pas de numéro de sous-canal, le téléviseur sintonise le sous-canal numérique le plus bas.
3. Si le numéro du canal principal a six chiffres ou moins (pour le câble) ou deux chiffres (pour l'antenne) et que vous voulez entrer des numéros de sous-canal, appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour passer à la boîte d'entrée du sous-canal.
4. Entrez le numéro du sous-canal. Ce numéro apparaîtra dans la boîte d'entrée du sous-canal.
5. Appuyez sur OK pour sintoniser le canal ou attendez quelques secondes et le téléviseur sintonise le canal.

Nota : Vous pouvez toujours utiliser les touches de canal précédent et suivant pour changer de canal en mode TV.

Si vous attendez trop longtemps pour entrer le numéro de sous-canal, le téléviseur sintonise le numéro de sous-canal numérique le plus bas.


Contrôle parental

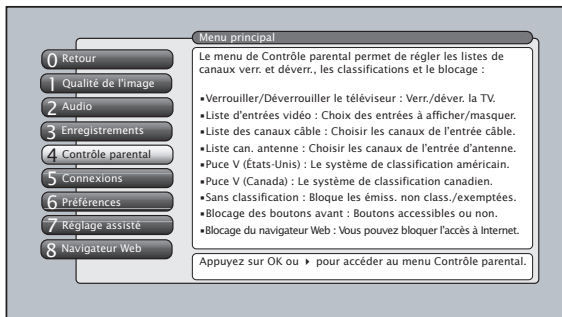

Le menu *Contrôle parental* permet de programmer votre téléviseur pour que les enfants ne puissent pas regarder certains canaux, certaines émissions, le navigateur ni utiliser le panneau de commande à l'avant du téléviseur. Le menu *Contrôle parental* commande un élément logiciel (communément appelé puce V) à l'intérieur du téléviseur, qui permet de bloquer les émissions et les films contenant de la violence, du sexe ou un thème qui, selon vous, ne devrait pas être regardé par des enfants. Une fois que vous bloquez des émissions, vous ou d'autres adultes peuvent les débloquent en entrant un mot de passe pour débloquent le visionnement ou pour éditer les fonctions du menu *Contrôle parental*. Lorsque vous recevez le téléviseur, le logiciel qui se trouve à l'intérieur est « désactivé », par conséquent, si vous décidez de ne pas l'utiliser, vous n'avez qu'à ne pas en tenir compte.

Les options du menu *Contrôle parental* sont *Déverrouiller/verrouiller*, *Liste d'entrée vidéo*, *Liste canaux câble*, *Liste can. antenne*, *Puce V (États-Unis)*, *Puce V (Canada)*, *Sans classification*, *Blocage bout. avant* et *Blocage du navigateur Web*.

Verrouillage/Déverrouillage du téléviseur

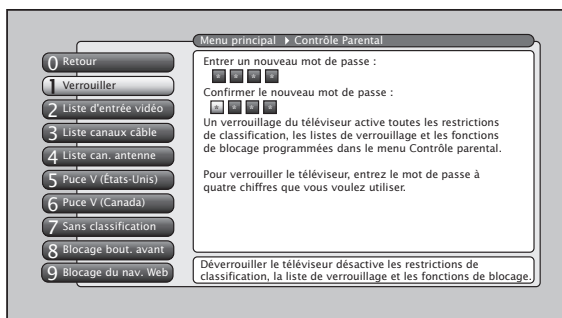

Cette option vous permet de verrouiller et de déverrouiller les réglages du contrôle parental à l'aide d'un mot de passe. Elle verrouille ou déverrouille les listes de canaux. Si le téléviseur est déverrouillé pendant son visionnement, vous ne voyez que les canaux cochés dans la *Liste de déverrouillage* (voir Listes des canaux ci-dessous). Si le téléviseur est verrouillé pendant le visionnement du téléviseur, vous voyez les canaux pouvant être visionnés dans la *Liste de verrouillage*. Si le téléviseur est verrouillé, tous les canaux sont encore accessibles directement en utilisant les touches numériques de la télécommande, mais ne peuvent être visionnés s'ils sont bloqués (entrez le mot de passe pour visionner une émission).


Nota : Lorsque vous verrouillez le téléviseur, on vous demandera d'entrer un mot de passe, puis de l'entrer de nouveau pour le confirmer.

Si vous ne bloquez pas le contrôle parental, aucun des paramètres de la puce V, du Blocage des canaux, du blocage du panneau avant ou du Blocage du navigateur Web ne sera activé.


Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez simultanément et maintenez le bouton MENU/OK sur le panneau avant et la touche VOL- sur la télécommande pendant trois secondes. Cette action réinitialise le mot de passe et débloque le téléviseur; tous les autres réglages du Contrôle parental restent inchangés.

Conseil

Vous devez verrouiller le téléviseur pour que les réglages du contrôle parental soient activés.

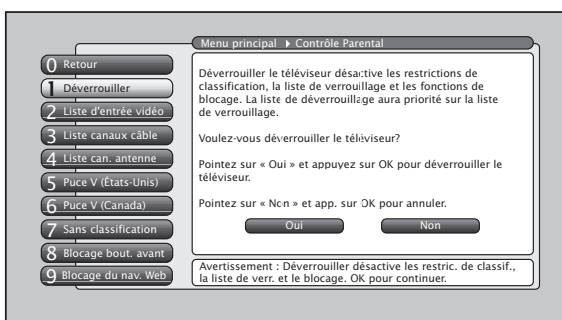

Liste des canaux (Liste d'entrée vidéo, Liste canaux câble, Liste can. antenne)

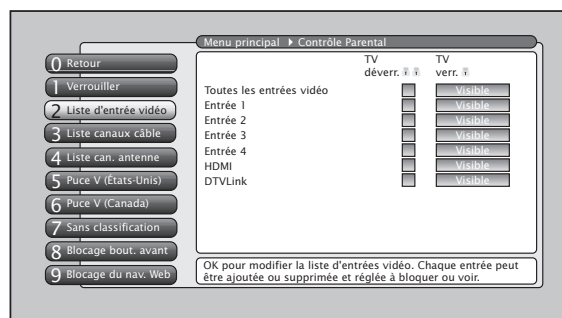

La liste des canaux contient les informations suivantes : les numéros des canaux principaux (avec le numéro du sous-canal si le canal est numérique), les indicatifs d'appel du canal (lorsqu'il est syntonisé), *Liste de verrouillage* et *Liste de déverrouillage*. Les canaux principaux figurant dans la *Liste canaux câble* et *Liste can. antenne* pour les sources d'antenne ou de câblodistribution proviennent des résultats de recherche de canaux. Si un canal principal n'est pas trouvé dans la recherche de canal, il n'apparaît pas dans la liste.

Modification des canaux dans la liste des canaux

Les listes de canal d'antenne et de câble peuvent être modifiées à partir de la *Liste de déverrouillage* ou de la *Liste de verrouillage* du menu *Contrôle parental*. Vous pouvez supprimer ou « masquer » un canal de la *Liste de déverrouillage* en enlevant la coche dans la case. Vous pouvez également supprimer ou masquer un canal de la *Liste de verrouillage* en sélectionnant *Bloqué* dans la *Liste de verrouillage*. Lorsque vous appuyez sur les touches de canaux, ce canal sera sauté. Lorsque le téléviseur est bloqué, vous pouvez toujours accéder directement au canal en utilisant les touches numériques de la télécommande, mais vous ne pourrez le visionner tant que vous n'aurez pas entré un mot de passe valide.


Pour économiser du temps, vous pouvez également ajouter TOUS ou supprimer TOUS les canaux d'une liste en changeant la case à cocher ou le champ de sélection dans la ligne intitulée *Toutes les entrées vidéo* ou *Tous les canaux*, mais soyez attentif car vous pouvez supprimer toutes vos sélections d'un seul coup.

Nota : Si un câblesélecteur est connecté à *CABLE INPUT*, la liste des canaux peut être modifiée pour *Canaux câble* dans le menu *Contrôle parental*. Si un câblesélecteur est connecté à partir de *INPUT 1*, la liste des canaux ne peut être modifiée; vous pouvez seulement utiliser les touches de canal vers le haut ou vers le bas, ou les touches numériques.

Classifications TV pour les États-Unis et le Canada

Le logiciel de la puce antiviolence lit un code que la plupart des diffuseurs envoient avec leurs émissions. Ce code indique au logiciel du téléviseur la catégorie d'âge visée (TV-MA, TV-14, etc.) et les thèmes abordés (Violence [V], Langage adulte [L], etc.). Si vous avez bloqué une classification et (ou) un thème contenu dans la programmation lorsque que le téléviseur est verrouillé et que vous captez une émission dont la classification excède la limite, vous obtiendrez un message vous indiquant que le programme n'est pas approuvé pour le visionnement.

Les diffuseurs ne sont pas obligés de fournir les thèmes de leurs émissions, par conséquent les émissions reçues sans thème ne seront bloquées que si vous les bloquez d'après la catégorie d'âge et que le téléviseur est verrouillé. À partir du menu *Sans classification* vous pouvez également bloquer les émissions « Sans classification » ou « Exemptées » et celles qui sont considérées comme « n'ayant pas de classification ». Les catégories d'âge et les thèmes de télévision que vous pouvez bloquer sont répertoriés à la page suivante.

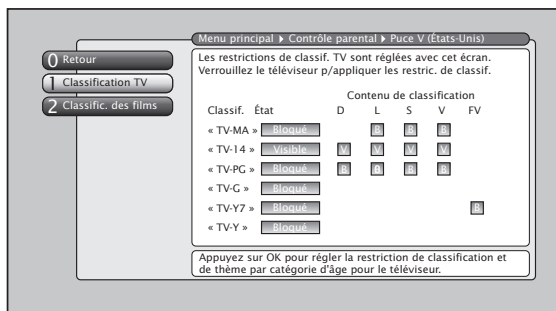

Classifications TV pour les É-U

L'option de limite des classifications TV *Puce V (États-Unis)* vous permet de décider quelles émissions peuvent et ne peuvent pas être regardées. Pour définir les restrictions de programmation télévisée :

1. Sélectionnez *Contrôle parental* dans le Menu principal. Si le *Contrôle parental* a déjà été verrouillé, vous devez introduire votre mot de passe.
2. Mettez en surbrillance l'option de restriction des catégories TV *Puce V (États-Unis)* et sélectionnez-la.
3. Mettez en surbrillance l'option de restriction des catégories TV *Classification TV* et sélectionnez-la.
4. Une fois que vous parvenez à l'écran *Classification TV*, utilisez les touches à flèche et la touche OK de votre télécommande pour changer l'état des catégories ou des thèmes de *Visible* à *Bloqué*.

Les sections suivantes vous donnent davantage de précisions sur la façon de changer l'état des restrictions.

Utilisation des fonctions du téléviseur

L'écran de Classification TV des É-U

Voici un exemple de l'emplacement des éléments dans l'écran *Classification TV* sous le menu *Puce V (États-Unis)*.

Champ de la classification
Vous permet de sélectionner les différentes catégories d'âge pour les visionner ou les bloquer.

Paramètres de la classification
Vous permet de voir si les catégories d'âge et les thèmes associés sont sur visible ou bloqué. Les classifications et les thèmes verts sont sur Visible (V), tandis que les rouges sont sur Bloqué (B).

Champ d'état de la classification
Vous permet de choisir Visible ou Bloqué en fonction de la catégorie d'âge à gauche.

Thèmes
Liste des thèmes que vous pouvez visionner ou bloquer.

Champs d'état du thème
Permettent de sélectionner les thèmes à accepter selon la classification sélectionnée et indiquent si l'état actuel du thème est Visible (V) ou Bloqué (B).

Catégories d'âge	Description et thèmes abordés par catégorie d'âge aux États-Unis
TV-MA	Adultes seulement. Cette émission est destinée spécifiquement aux adultes et risque de ne pas convenir à des enfants de moins de 17 ans. Elle contient un ou plusieurs des thèmes suivants : langage indécent et vulgaire (L), activité sexuelle explicite (S) ou violence graphique (V).
TV-14	Parents sérieusement mis en garde. Cette émission contient des scènes que de nombreux parents considéreraient inadéquates pour des enfants de moins de 14 ans. On recommande sérieusement aux parents d'user de vigilance et de ne pas laisser les enfants de moins de 14 ans regarder cette émission seuls. Cette émission contient un ou plusieurs des thèmes suivants : dialogues très suggestifs (D), langage très grossier (L), scènes à caractère sexuel intense (S) ou beaucoup de violence (V).
TV-PG	Surveillance parentale suggérée. Cette émission contient des scènes que les parents risquent de considérer inadéquates pour de jeunes enfants. Il est conseillé aux parents de regarder l'émission avec leurs jeunes enfants. Cette émission contient un ou plusieurs des thèmes suivants : quelques dialogues suggestifs (D), peu de langage grossier (L), quelques scènes à caractère sexuel (S) ou violence modérée (V).
TV-G	Tout public. La plupart des parents considéreraient cette émission adéquate pour tous les âges. Elle ne contient que peu ou pas de dialogue ou de situations (D) contenant du langage grossier (L) ou à caractère sexuel (S) et peu ou pas de violence (V).
TV-Y7	Destinée aux enfants de 7 ans et plus. Cette émission est destinée aux enfants de 7 ans et plus. Elle est davantage conseillée aux enfants qui ont acquis la maturité requise pour faire la distinction entre la fiction et la réalité. Les thèmes et les éléments comme la violence fictive légère (FV) ou violence de comédie risquent d'être présents dans cette émission et d'effrayer des enfants de moins de 7 ans.
TV-Y	Enfants de tous âges. Les thèmes et les éléments de ce type d'émission sont conçus pour un jeune auditoire, dont les enfants de 2 à 6 ans. Cette émission ne devrait pas effrayer les tout jeunes enfants.

Blocage des catégories d'âge

Vous pouvez bloquer automatiquement toutes les émissions dont la catégorie d'âge est supérieure à un niveau spécifié. Par exemple, si vous voulez que votre enfant ne regarde que les émissions de classification TV-G ou inférieure (en d'autres termes, vous voulez que l'enfant regarde les émissions codées TV-G, TV-Y7 et TV-Y), vous devez bloquer les émissions dont les classification sont supérieures.

Pour bloquer les catégories supérieures :

1. Premièrement, décidez de la catégorie d'âge la plus basse que votre enfant pourra regarder (voir le tableau des catégories d'âge à la page précédente).
2. Mettez en surbrillance la classification la plus basse que vous ne voulez pas que votre enfant regarde. Dans l'exemple ci-dessus, vous mettriez en surbrillance TV-PG, étant donné que la classification la plus haute que vous voulez que votre enfant regarde est TV-G.
3. Appuyez sur la touche OK pour alterner entre *Visible* et *Bloqué*. L'état des classifications à gauche et en haut de la liste passe automatiquement à *Bloqué* (et B).
4. Sélectionnez *Verrouiller* dans le menu *Contrôle parental*. Entrez un mot de passe puis entrez le de nouveau pour le confirmer.

Hiérarchie des catégories d'âge	
TV-MA	Adultes seulement
TV-14	Parents sérieusement mis en garde
TV-PG	Surveillance parentale suggérée
TV-G	Tout public
TV-Y7	Destiné aux enfants de 7 ans et plus
TV-Y	Enfants de tous âges

Pour visionner les catégories d'âge

Après avoir bloqué des catégories d'âge, vous pouvez remettre l'état de certaines d'entre elles à *Visible* (V).

1. Décidez des catégories que vous désirez regarder.
2. Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour mettre en surbrillance la catégorie avec l'état *Bloqué*.
3. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner *Visible*.

Nota : Les champs d'état du contenu passent également à *Visible*. Ces champs et ceux de l'état de la catégorie d'âge sont les seuls qui passent automatiquement à *Visible* quand vous terminez ce processus.

N'oubliez pas de verrouiller le téléviseur pour que les restrictions de classification soient appliquées.

Blocage de thèmes particuliers

Vous pouvez bloquer des émissions d'après leur thème. Lorsque vous bloquez un thème, dans le cas d'une catégorie d'âge, vous bloquez automatiquement ce thème pour les émissions de catégorie d'âge supérieure.

Par exemple, si vous ne voulez pas que votre enfant regarde des émissions contenant un langage adulte (L) de catégorie TV-PG ou supérieure, vous pouvez bloquer toutes les émissions TV-PG et supérieures qui contiennent un langage adulte.

Pour bloquer les émissions d'après leur thème :

1. Décidez du niveau le plus bas du thème que vous ne voulez pas que votre enfant regarde.
2. Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas de la télécommande pour mettre en surbrillance les catégories d'âge jusqu'à ce que la catégorie correspondant au thème le plus bas que vous ne voulez pas que votre enfant regarde apparaisse. (Dans l'exemple ci-dessus, vous mettriez en surbrillance TV-PG.)
3. Appuyez sur la touche OK pour faire passer l'état du contenu de (V) *Visible* à (B) *Bloqué*. Tous les thèmes de classification supérieure passent automatiquement à *Bloqué*.

Nota : Les diffuseurs ne sont pas obligés de fournir les thèmes et les catégories d'âge.

N'oubliez pas de verrouiller le téléviseur pour que les restrictions de classification soient appliquées.

Utilisation des fonctions du téléviseur


Pour visionner les thèmes particuliers

Une fois que vous bloquez les thèmes particuliers, vous pouvez revenir en arrière et remettre certains thèmes sur (V) Visible :

Thèmes	
D	Dialogue sexuel explicite
L	Langage adulte
S	Situations à caractère sexuel
V	Violence
FV	Violence fictive

1. Déterminez les thèmes que vous voulez changer à (V) Visible.
2. Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour atteindre la catégorie d'âge dont vous voulez changer le thème à Visible.
3. Appuyez sur la touche OK pour refaire passer l'état à V. Votre enfant pourra alors regarder les émissions avec un contenu de langage adulte TV-14, mais pas les émissions avec un contenu de langage TV-PG ou TV-MA.

Nota : Seul l'état du thème correspondant au (L) langage de la catégorie TV-14 passe à (V) Visible. Les thèmes des catégories supérieures, comme le langage pour la catégorie TV-MA, restent inchangés.

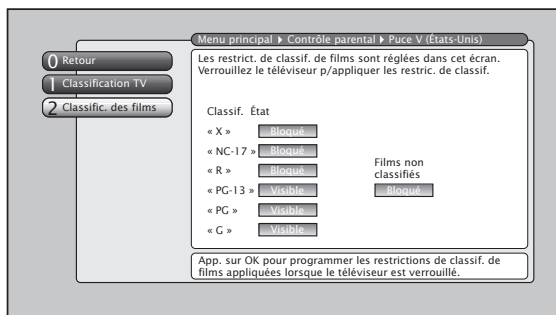

Restriction des classifications de films (puce V)

Vous fixez les restrictions en bloquant les films (MPAA) qui dépassent une classification spécifique. Les deux sections suivantes vous expliquent comment bloquer les films et voir les restrictions fixées.

Pour accéder au menu *Classific. des films* :

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le *Menu principal* apparaît).
2. Sélectionnez *Contrôle parental*.
3. Sélectionnez *Puce V (États-Unis)*.
4. Sélectionnez *Classific. des films*.

Blocage des classifications de films

Si vous voulez que votre enfant ne regarde que les films de classification PG ou inférieure (en d'autres termes, les films de classification PG et G), vous pouvez bloquer automatiquement les films de classification supérieure.

Pour bloquer les films :

1. Mettez en surbrillance la classification la plus basse que vous ne voulez pas que votre enfant regarde. (Dans l'exemple ci-dessus, vous mettriez en surbrillance la touche d'état de la classification PG-13, puisque la classification la plus élevée que vous voulez que votre enfant regarde est PG.)
2. Appuyez sur OK pour faire passer le bouton de Visible à Bloqué. Tous les films de classification supérieure passent automatiquement à Bloqué.
3. Si le contrôle parental n'est pas verrouillé, vous devez le verrouiller pour que les restrictions soient appliquées.

Nota : Certains films n'ont pas de classification (NR). Après avoir bloqué certaines catégories de films, vous devez mettre NR sur Visible, séparément, si vous voulez voir les films sans classification (NR).

Affichage des classifications de films

Après avoir bloqué des classifications de films, vous pouvez remettre l'état de certaines d'entre elles à Visible :

1. Mettez en surbrillance la classification que vous voulez voir.
2. Appuyez sur OK pour faire passer le bouton de Bloqué à Visible.
Par exemple, si les films de classification PG-13 et supérieure sont bloqués, vous pouvez changer l'état de la classification NC-17. Votre enfant peut donc regarder tous les films de classification G, PG et NC-17.
3. Quittez l'écran et vérifiez que le téléviseur est bloqué.

Utilisation des fonctions du téléviseur


Puce V pour le Canada

La classification canadienne supporte deux systèmes distincts de classifications : Anglais et français.

Catégories d'âge	Système de classification pour le Canada anglais
18+	Adultes. Émissions destinées aux adultes de 18 ans et plus. Peut contenir des éléments de violence, un langage et un contenu à caractère sexuel qui pourrait être inadéquat pour des spectateurs de moins de 18 ans. Directives sur la violence : Pourrait contenir de la violence intégrée au développement de l'intrigue, des personnages ou du thème; destiné aux adultes. Autres directives de contenu : Pourrait contenir des scènes, un langage ou des représentations explicites de nudité ou de sexe.
14+	Spectateurs de 14 ans et plus. L'émission contient des thèmes ou un contenu qui pourrait ne pas convenir à des spectateurs de moins de 14 ans. Les parents sont sérieusement avisés de faire preuve de jugement avant d'autoriser le visionnement à des enfants de moins de 14 ans. Directives sur la violence : Pourrait contenir des scènes intenses de violence. Pourrait traiter de façon réaliste de thèmes adultes et de problèmes sociaux. Autres directives de contenu : Pourrait contenir des scènes de nudité et (ou) d'activité sexuelle. Les jurons pourraient être fréquents.
PG	Surveillance parentale suggérée. Émissions destinées à une audience générale, mais qui pourraient ne pas convenir à de jeunes enfants (de moins de 8 ans). Les parents pourraient considérer que certains contenus exigent la supervision d'un adulte pour des enfants de 8 à 13 ans. Directives sur la violence : La représentation de conflits et (ou) d'agression sera limitée et modérée; pourrait contenir de la violence physique, fantaisiste ou surnaturelle. Autres directives de contenu : Pourrait contenir quelques jurons ou un langage légèrement suggestif. Pourrait également contenir de courtes scènes de nudité.
G	Tout public. Émissions jugées acceptables pour tous les groupes d'âge. Bien que non conçues spécifiquement pour les enfants, ces derniers pourraient faire partie de l'audience. Directives sur la violence : Contient très peu de violence physique, verbale ou émotionnelle. Tient compte des thèmes qui pourraient effrayer un jeune enfant, ne représente pas de scènes réelles de violence qui minimise ou évite les effets d'actes violents. Autres directives de contenu : Peut contenir de l'argot inoffensif, mais pas de jurons ou de scènes de nudité.
C8+	Enfants de 8 ans et plus. Émissions généralement considérées acceptables pour que les enfants de 8 ans et plus puissent les visionner sans la supervision d'un adulte. Directives sur la violence : La violence ne sera pas présentée comme une façon privilégiée, acceptable ou unique de résolution des conflits, ou n'encouragera pas les enfants à perpétrer des actes dangereux qu'ils pourraient voir à l'écran. Toute représentation réaliste de violence sera rare, discrète ou peu intense et montrera les conséquences de ces actes. Autres directives de contenu : Aucun juron, contenu sexuel et aucune scène de nudité.
C	C (Enfants). Émission destinée aux enfants de moins de 8 ans. Directives sur la violence. Les thèmes sont sélectionnés de manière à ne pas menacer le sentiment de sécurité et de bien être des enfants. Aucune scène de violence réaliste. Les descriptions de comportement agressif seront rares et limitées à une représentation clairement imaginaire, comique ou irréaliste. Autres directives de contenu : Aucun langage offensant ou contenu sexuel et aucune scène de nudité.

Utilisation des fonctions du téléviseur


Catégories d'âge	Système de classification pour le Canada français
18+	Adultes. Émissions pour adultes seulement. Cette émission contient de la violence soutenue ou des scènes extrêmement violentes.
16+	Spectateurs de 16 ans et plus. Les émissions ne conviennent pas aux moins de 16 ans. Cette émission contient des scènes fréquentes de violence ou des scènes de violence intense.
13+	13+ (Spectateurs de 13 ans et plus). Les émissions pourraient ne pas convenir à des enfants de moins de 13 ans. Cette émission contient plusieurs scènes de violence ou une ou plusieurs scènes suffisamment violentes pour les troubler. Le visionnement en présence d'un adulte est fortement recommandé pour les enfants de moins de 13 ans.
8+	8+ (Spectateurs de 8 ans et plus). Non recommandé pour de jeunes enfants. Cette émission convient à la plupart des audiences, mais contient de la violence légère ou occasionnelle qui pourrait troubler de jeunes enfants. Le visionnement en compagnie d'adultes est donc recommandé pour les jeunes enfants (moins de 8 ans) qui ne peuvent distinguer entre la réalité et l'imagination.
G	G (Tout public). Cette émission convient à tous. Elle ne contient aucune violence, ou celle-ci est présentée de façon humoristique, comme une caricature ou de façon irréaliste.

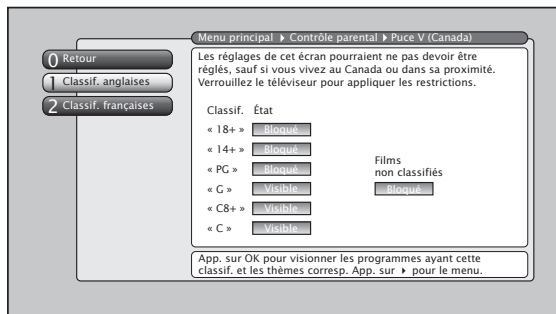

Puce V Canada

L'option de *Classification TV pour le Canada anglophone ou francophone* vous permet de décider quelles émissions peuvent et ne peuvent pas être regardées. Pour définir les restrictions de programmation télévisée :

1. Sélectionnez *Contrôle parental* dans le Menu principal. Si le *Contrôle parental* (TV) a déjà été verrouillé, vous devez introduire votre mot de passe.
2. Mettez en surbrillance *Puce V (Canada)* et sélectionnez *Classif. anglaises* ou *Classif. françaises*.
3. Une fois que vous parvenez à l'écran *Classif. anglaises* ou *Classif. françaises*, utilisez les touches à flèche et la touche OK de votre télécommande pour changer l'état des classifications ou des thèmes de *Visible* à *Bloqué*.

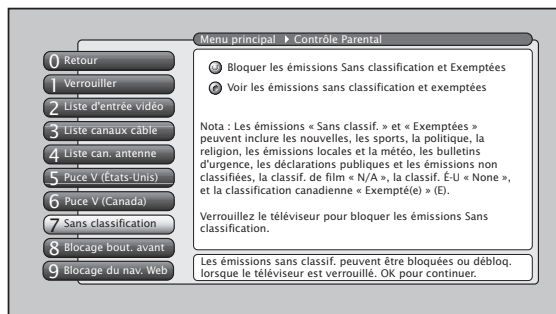


Blocage des émissions sans classification

Cette option vous permet de décider si les émissions que la puce V reconnaît comme étant « sans classification » (É-U) et « exemptées » (Canada) peuvent être regardées. Notez que les émissions « sans classification » et « exemptées » peuvent inclure les nouvelles, les sports, la politique, la religion, les émissions locales et la météo, les bulletins d'urgence, les déclarations publiques et les émissions qui n'ont pas été classées, la classification des films « N/A », la classification TV « None » (aucun) et la classification canadienne « Exempté ».

Bloquer les émissions sans classification et exemptées Toutes les émissions sans classification sont disponibles.

Voir les émissions sans classification et exemptées Aucune émission sans classification n'est disponible.

Nota : N'oubliez pas de verrouiller le téléviseur pour que les restrictions de classification soient appliquées.

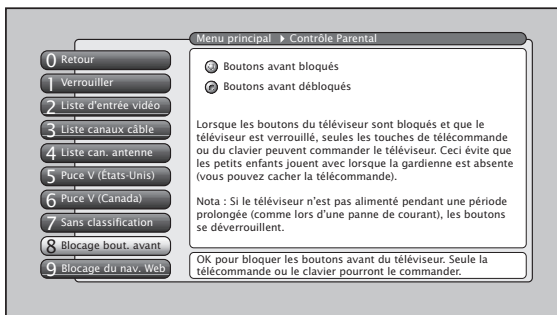

Boutons avant bloqués


Cette option vous permet de bloquer (désactiver) ou de débloquer (activer) les boutons avant du téléviseur. La télécommande sintonise néanmoins le téléviseur sur n'importe quel canal. Le *Blocage bout. avant* peut :

- Empêcher les enfants de regarder la télévision lorsque les parents sont absents.
- Empêcher les petits enfants de jouer avec les boutons du téléviseur.

(Si vous utilisez cette fonction comme méthode de *Contrôle parental*, retirez l'accès à toute télécommande capable de commander le téléviseur.)

N'oubliez pas de verrouiller le téléviseur après avoir sélectionné *Bloqué*. Sinon, le blocage des boutons avant ne prendra pas effet.

Nota : En cas de panne de courant pendant une période prolongée, les boutons se déverrouillent.

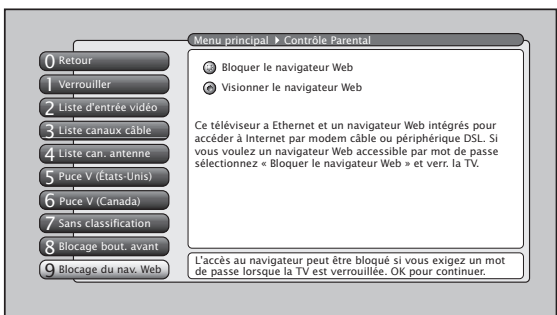


Blocage du navigateur Web

Cette option vous permet de décider si l'on peut ou non accéder au navigateur Web.

Bloquer le navigateur Web Mot de passe requis pour voir le contenu Web lorsque le téléviseur est verrouillé.

Visionner le navigateur Web Le navigateur Web est accessible sans mot de passe lorsque le téléviseur est verrouillé.

Assurez-vous que le téléviseur est verrouillé. Sinon, l'option *Bloquer le navigateur Web* restera sans effet même si elle est sélectionnée.

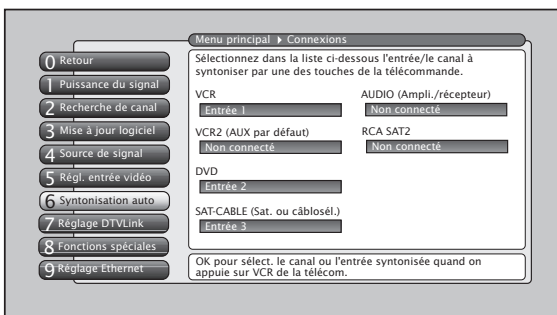


Fonction de sintonisation automatique

La fonction *Sintonisation auto* se règle avec les touches de la télécommande qui correspondent aux composants branchés à votre téléviseur et selon la manière dont ils sont branchés. Lorsque vous réglez la sintonisation automatique, vous indiquez au téléviseur le canal ou l'entrée qu'il doit sintoniser lorsque vous appuyez sur la touche VCR, DVD, AUDIO ou SAT/CAB de la télécommande. Ceci est particulièrement utile pour accéder directement à une entrée comme l'entrée DTVLink.

Nota : Si vous devez reprogrammer la touche AUX, ou encore la programmer, utilisez le code 2001. Utilisez alors l'option VCR2 dans le menu de sintonisation automatique pour régler la sintonisation automatique.

1. Appuyez sur MENU (le *MENU PRINCIPAL* apparaît).
2. Mettez en surbrillance *Connexions* et appuyez sur OK.
3. Mettez en surbrillance *Sintonisation auto* et appuyez sur OK.
4. Mettez en surbrillance le champ du bouton du composant et appuyez continuellement sur OK pour faire défiler la sélection des entrées.

Les choix et une brève explication suivent :

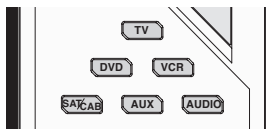

Avec la fonction de sintonisation automatique, vous pouvez régler le téléviseur de façon à ce qu'il se sintonise au bon canal ou la bonne entrée lorsque vous appuyez sur la touche correspondant à ce composant. La sintonisation automatique ne peut être réglée pour la touche TV.

Utilisation des fonctions du téléviseur

Débranché Sélectionnez cette option si ce composant particulier n'est pas connecté au téléviseur, ou si vous ne voulez pas que le téléviseur se règle automatiquement sur le bon canal lorsque vous appuyez sur une des touches de composants de la télécommande.

Canal 2, 3 ou 4 Entrée de câble Le composant est connecté à la prise *CABLE INPUT* à l'arrière du téléviseur et vous voulez que le téléviseur syntonise le canal 2, 3 ou 4 lorsque vous appuyez sur la touche correspondante de la télécommande. Rappel : Vérifiez que le commutateur du canal 2/3 ou 3/4 du composant est réglé pour correspondre au canal que vous avez sélectionné dans *Syntonisation auto*.

Canal 2, 3 ou 4 Entrée d'antenne Le composant est connecté à la prise *ANTENNA INPUT* à l'arrière du téléviseur et vous voulez que le téléviseur syntonise le canal 2, 3 ou 4 lorsque vous appuyez sur la touche correspondante de la télécommande. Rappel : Vérifiez que le commutateur du canal 2/3 ou 3/4 du composant est réglé pour correspondre au canal que vous avez sélectionné dans *Syntonisation auto*.

Entrée 1, Entrée 3 Le composant est connecté à la prise Input 1 ou 3 Video (V) ou *S-VIDEO* à l'arrière du téléviseur et vous voulez que le téléviseur syntonise un canal d'entrée vidéo lorsque vous appuyez sur la touche correspondante de la télécommande.


Entrée 2, Entrée 4 Une source vidéo compatible, comme un lecteur DVD ou un récepteur satellite, est connectée aux prises Input 2 ou 4 *COMPONENT/COMPOSITE INPUT (Y/Video•Pb•Pr)* à l'arrière du téléviseur et vous voulez que le téléviseur syntonise le canal d'entrée vidéo composite/à composantes lorsque vous appuyez sur la touche correspondante.

HDMI Le composant est connecté à la prise *HDMI/DVI* à l'arrière du téléviseur, et vous voulez que le téléviseur se règle à cette entrée lorsque vous appuyez sur la touche correspondante de la télécommande.

DTVLink Les composants DTVLink connectés aux prises *DTVLink* à l'arrière du téléviseur peuvent également utiliser la fonction de syntonisation automatique.

Utilisation de la fonction PIP (image-dans-l'image)

La fonction d'incrustation (PIP) vous permet d'afficher une seconde image analogique (format NTSC) plus petite par-dessus l'image analogique principale. Vous pourrez seulement utiliser la fenêtre d'incrustation PIP et l'image principale avec les canaux et les entrées analogiques; PIP ne supporte pas les signaux numériques. Le canal principal et le canal PIP doivent provenir de syntoniseurs ou d'entrées différents; par exemple, le principal provient de INPUT 1 et PIP de ANTENNA INPUT. Si vous utilisez des syntoniseurs pour recevoir le canal principal et le canal PIP, vous devez obtenir l'image principale à partir de l'entrée *CABLE INPUT* et l'image PIP à partir de l'entrée *ANTENNA INPUT*, ou vice versa.

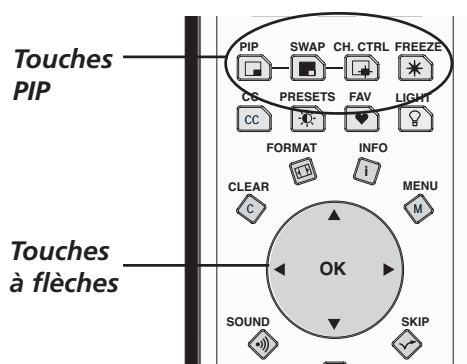

Conseil

Si vous voulez passer directement à une entrée ou à un canal dans la fenêtre incrustée (PIP), configurez la syntonisation automatique et appuyez sur la touche du composant (VCR, DVD, etc.).

Touches PIP

Certaines touches de la télécommande commandent le fonctionnement de la fenêtre d'incrustation PIP :

PIP Affiche la fenêtre PIP. Appuyez de nouveau sur PIP pour faire disparaître la fenêtre.


Flèches Vous permettent de déplacer la fenêtre d'incrustation dans l'écran.

SWAP Passe de l'image de la fenêtre d'incrustation (PIP) à l'image principale.

FREEZE (Figer) Fige l'intégralité de l'écran, y compris l'image principale et la fenêtre PIP si l'image-dans-l'image (ou image incrustée) est affichée.

CH CTRL (Commande canaux) Elle vous permet d'alterner entre la fenêtre PIP et l'image principale. Pour déterminer si vous commandez l'image incrustée (PIP) ou l'image principale, regardez la bannière de canaux lorsque vous changez de canal ou que vous appuyez sur la touche INFO. L'indicateur triangulaire (>) est à côté du numéro de canal vous permet de savoir quelle image vous commandez, avec les touches de canal vers le haut et vers le bas, les touches numériques, etc.

Utilisation des fonctions du téléviseur

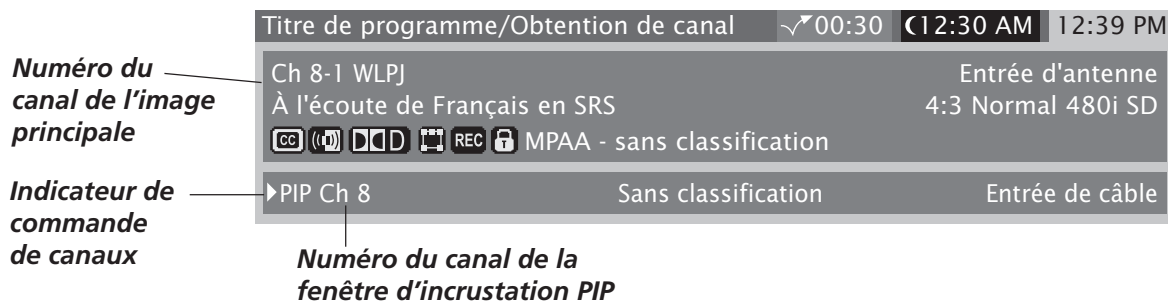


Utilisation de la fonction d'incrustation PIP

La fonction d'incrustation PIP est seulement disponible pour les canaux analogiques (NTSC); la fenêtre d'incrustation PIP ne fonctionne pas lors de la syntonisation à un canal numérique (ATSC). Utilisez la bannière de canal pour déterminer si un canal est numérique ou analogique. Un canal numérique (ATSC) affiche un tiret et un deuxième chiffre après son numéro (par ex. 21-2), un canal analogique n'en affiche pas (par ex. Ch 21). Vous pouvez utiliser la fenêtre d'incrustation de plusieurs façons, mais le scénario de base suivant devrait vous aider au début. Si vous regardez un canal analogique, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche PIP de la télécommande. La fenêtre PIP apparaît et la *Commande de canal* est automatiquement réglée à la fenêtre PIP.
2. Pour changer de canal PIP, utilisez les touches de canal vers le haut ou vers le bas INPUT, ANT/CAB, ou les touches numériques, ou les touches de composants qui ont été syntonisés automatiquement.
3. Pour changer le canal de l'image principale, appuyez sur CH CTRL. Utilisez ensuite l'une ou l'autre des touches mentionnées ci-dessus. Pour commander en alternance la fenêtre d'incrustation PIP et l'image principale, appuyez sur la touche CH CTRL.


Problèmes d'incrustation PIP?

- Si la fenêtre d'incrustation disparaît dans la fenêtre principale et que la fenêtre d'incrustation PIP disparaît alors que vous parcourez les canaux, vous pourriez avoir syntonisé un canal numérique. Pour visionner la fenêtre d'incrustation et l'image principale, vérifiez que les deux images proviennent d'entrées ou de signaux analogiques. Continuez à changer de canal jusqu'à ce que vous trouviez un canal analogique (format NTSC). La fenêtre d'incrustation revient alors à l'écran.

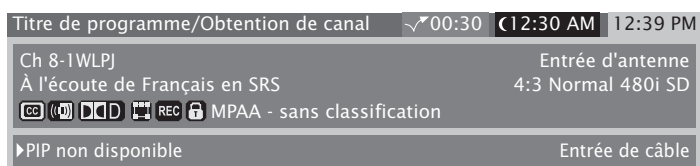

Le message « PIP non disponible » dans la bannière de canal vous indique que l'incrustation n'est pas disponible sur ce canal et que vous devriez changer de canal.

- Si vous appuyez sur PIP et que la fenêtre PIP est grisée, vous pourriez avoir activé la fonction du Contrôle parental et l'émission excède les restrictions de classification que vous avez programmées. Pour savoir comment supprimer les restrictions, voyez la section « Contrôle parental ».
- Vous ne pouvez afficher les sous-titres dans la fenêtre d'incrustation.
- Le canal PIP saute tous les canaux télévisés numériques (ATSC) et syntonise les canaux analogiques.
- La fenêtre d'incrustation PIP peut être affichée seulement avec les signaux analogiques provenant des entrées, CABLE, ANTENNA, composite, S-VIDEO et à composantes (Y, Pb, Pr) dans le format 480i.

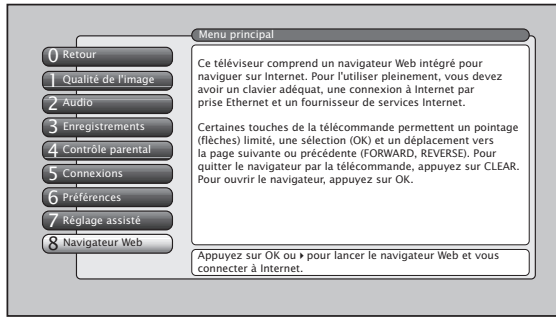

Utilisation du navigateur Web

Important : Si vous voulez utiliser le navigateur de votre téléviseur, ce dernier doit être connecté à Internet (c.-à-d. par modem câble ou DSL) et souscrire à un fournisseur de services Internet (FSI).

Vous pouvez démarrer le navigateur de votre téléviseur en le sélectionnant à partir du menu principal. Le panneau avant du téléviseur et la télécommande offrent des commandes de navigation de base sans l'aide d'un clavier. Si vous lancez le navigateur à partir du menu principal, un message s'affiche pour vous suggérer d'utiliser un clavier afin de connecter ce téléviseur à Internet. Le clavier qui est fourni vous permet d'utiliser au maximum les fonctions du navigateur Web.

Lorsque vous lancez le navigateur pour la première fois, il accède au site InFocus. Toutes les touches des claviers FAV sont également programmées par défaut pour ce site. La touche de recherche FAV SEARCH ou FAV HOME accède par défaut à un site de recherche, mais vous pouvez la reprogrammer.

La touche FORMAT de la télécommande (ou du clavier) vous permet de parcourir les combinaisons pour un navigateur qui n'est pas plein écran et pour certains visionnements du téléviseur. Vous n'avez qu'à appuyer de nouveau sur la touche pour utiliser un format différent.

Pour quitter le navigateur, appuyez sur la touche CLEAR de la télécommande.

Vous pouvez trouver d'autres fenêtres de navigateur ouvertes. Ce sont probablement des fenêtres flash provenant du site que vous avez visité. Appuyez sur la touche « Fermer la fenêtre » pour la fermer ou cliquer sur l'icône de « fermeture de fenêtre », sur la fenêtre.

Nota : Le navigateur ne peut afficher la vidéo ou l'audio en séquence et certaines animations graphiques.

Conseils

Si vous utilisez la fenêtre de visualisation du navigateur, que vous appuyez sur les touches de canal vers le haut ou vers le bas et que la fenêtre de visionnement semble disparaître, vous avez capté un canal bloqué ou le signal est faible. Utilisez les touches de canal vers le haut ou vers le bas pour accéder à un autre canal.

Il arrive que le navigateur se verrouille sur un site incompatible et ne puisse s'ouvrir. Le fait de quitter le navigateur ne corrige pas ce problème. Lorsque le navigateur est relancé, il retourne au dernier site visité. Pour corriger ce problème, appuyez sur la touche FAV pour passer à un site Web favorable ou appuyez sur « Adresse » et entrez l'adresse d'un bon site Web.

Vous pouvez utiliser les touches vers le haut ou vers le bas, ANTICAB, INPUT ou les touches de composant, que vous avez programmées, avec la syntonisation automatique afin de syntoniser un canal différent dans la fenêtre vidéo. Les touches numériques ne peuvent servir à syntoniser un canal dans la fenêtre de visionnement.

Sauvegarde de votre adresse Web favorite

Programmez vos touches (FAV) favorites, comme HOME (accueil) et SEARCH (recherche) ou toute URL (adresse de site Web). Après avoir accédé à votre site Web favoris, vous n'avez qu'à maintenir appuyée la touche voulue jusqu'à ce qu'un message apparaisse. L'adresse de ce site sera assignée à la touche que vous avez enfoncée et enregistrée dans le téléviseur. La prochaine fois que vous appuierez sur cette touche, le navigateur ira automatiquement à l'adresse du site que vous avez sauvegardée. Accédez aux sites Web favoris que vous avez programmés en utilisant la touche FAV + la touche numérique de la télécommande. Pour visionner FAV HOME, appuyez sur FAV + 0; pour visionner FAV SEARCH, appuyez sur FAV + 7.


Vous pouvez sauvegarder 32 sites Web additionnels en utilisant les combinaisons de touches suivantes : SHIFT et FAV, CTRL et FAV, ALT et FAV.

Si vous utilisez le clavier en option, les sites visités sont également disponibles à partir d'une liste déroulante dans la barre d'adresses. La liste peut contenir un certain nombre d'adresses, ce qui veut dire qu'à un certain point, une nouvelle adresse en remplacera une ancienne.

Contrôle du navigateur Web

Comme il a été mentionné précédemment, les touches de la télécommande et les boutons du panneau avant n'offrent que les fonctions de base pour la navigation. Toutefois, le clavier facilite grandement la navigation et il est la seule façon d'entrer une adresse de site Web. Le tableau ci-dessous indique les touches de la télécommande qui opèrent ces fonctions.

Interaction avec les touches du navigateur		
Télécommande :	Panneau avant :	Fonction du navigateur :
MENU	MENU/OK	Ferme le navigateur et ouvre le menu principal, appuyez sur OK pour sélectionner un lien Web
CLEAR (Effacer)		Quitte le navigateur
SWAP (Permuter)		Affiche la fenêtre précédente du navigateur, si plusieurs fenêtres sont affichées
CH CTRL (Commande de canal)		Affiche la fenêtre suivante du navigateur, si plusieurs fenêtres sont affichées
STOP		Arrête le chargement de la page en cours; STOP
PLAY (Lecture)		Recharge la page en cours; REFRESH
REVERSE		Retourne à la page précédente, si elle existe; correspond à la touche BACK du clavier
FORWARD		Accède à la page suivante, si elle existe; équivalent de la touche FORWARD du clavier
FORMAT		Alterne entre un navigateur plein écran et un navigateur plus de visionnement à dispositions multiples
Flèche haut/bas/gauche/droite		Déplace le curseur sur une page Web

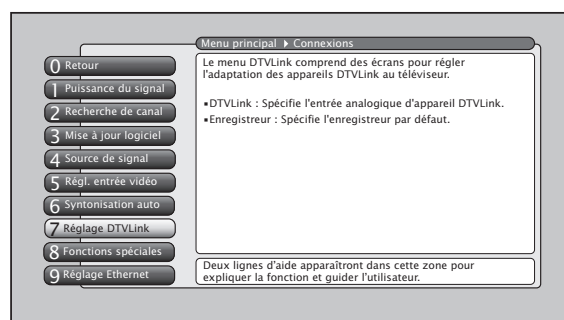

Enregistrement DTVLink

Les prises DTVLink bidirectionnelles vous permettent de connecter un disque dur audio/vidéo compatible (AVHDD) et (ou) un magnétoscope numérique (DVCR) afin que vous puissiez enregistrer et faire jouer du contenu numérique.

Ce que vous devez savoir :

- Seul le contenu numérique peut être enregistré avec les prises DTVLink. Les émissions diffusées en mode analogique ne peuvent être enregistrées au moyen des prises DTVLink du téléviseur.
- Vous pouvez seulement enregistrer un contenu si le composant DTVLink connecté respecte les normes de protection contre la copie (consultez le manuel du DVCR ou du AVHDD).
- Lorsque le téléviseur est syntonisé sur le canal d'entrée DTVLink et que la télécommande est en mode TV, vous pouvez utiliser la télécommande pour effectuer des commandes de transport de base, comme RECORD, STOP, FAST FORWARD, REVERSE, PAUSE, et PLAY. Certains composants supportent des fonctions avancées associées aux touches CH+/-, GO BACK et aux touches numériques 0 à 9.
- Ne changez pas de canal en cours d'enregistrement, sinon l'enregistrement arrêtera.
- Un message apparaît lorsque vous appuyez sur la touche RECORD pour vous informer que le composant DTVLink est en cours d'enregistrement du canal que vous avez sélectionné.
- Vous pouvez enregistrer des sous-canaux sur un canal principal, mais seul le sous-canal sélectionné est enregistré.
- Le nom du programme, le canal, le numéro de piste, le nom du modèle DTVLink et le temps échu pour les enregistrements DTVLink apparaissent dans la bannière de canal (certaines informations sont uniquement disponibles pour le disque dur [AVHDD] et non pour le DVCR). Pour accéder à la bannière de canal, appuyez sur la touche INFO de la télécommande. Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les numéros de piste (enregistrements) dans la bannière de canal.

Nota : Utilisez le menu Enregistrements dans le menu principal pour lire et supprimer des enregistrements.


Utilisation des fonctions du téléviseur

Pour obtenir les autres sous-canaux, appuyez sur CH+ ou CH-. De plus, une pression sur la flèche vers la gauche permet une relecture instantanée et une pression sur la touche vers la droite permet de sauter vers l'avant sur un disque dur (AVHDD).

- Pour exécuter un enregistrement DTVLink programmé, programmez-le à l'écran du menu *Minut. enreg./réveil* (voyez la page 69). Une fois l'enregistrement programmé, le téléviseur effectue automatiquement un enregistrement DTVLink programmé si le canal est numérique, peu importe la source de signal sélectionnée. L'enregistrement est exécuté chaque jour pendant la période sélectionnée dans le menu *Enreg./réveil*.

Configuration des préférences d'enregistrement DTVLink

Pour réussir à enregistrer un contenu numérique avec la prise d'entrée/sortie DTVLink, vous devez configurer l'écran *Enregistreur*.

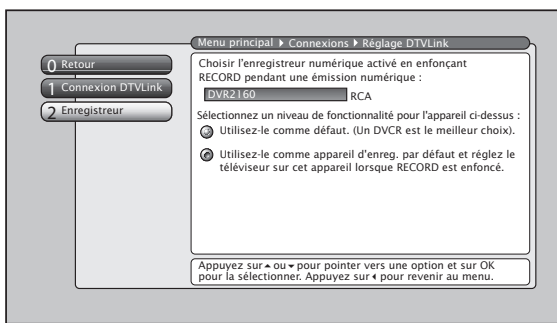

1. Accédez au menu *Réglage DTVLink* dans le menu *Connexions*.
2. Mettez en surbrillance *Enregistreur* et appuyez sur la touche OK (seuls les composants DTVLink pouvant enregistrer sont affichés). Si vous avez plus d'un composant DTVLink capable d'enregistrer, vous devez choisir le composant d'enregistrement DTVLink par défaut (c'est-à-dire celui qui enregistre lorsque vous appuyez sur la touche RECORD de la télécommande ou que vous programmez un Minuteur d'enreg./réveil).

3. Sélectionnez la tâche à exécuter pour l'enregistreur lorsque vous commencez l'enregistrement :
Sélectionnez *Utilisez-le comme défaut* si un DVCR est connecté. L'enregistrement commence dès que vous appuyez sur la touche RECORD. Le téléviseur ne syntonise pas la prise d'entrée du composant DTVLink afin que vous puissiez visionner le canal que vous enregistrez.
Sélectionnez *Utilisez-le comme appareil d'enreg. par défaut et réglez le téléviseur sur cet appareil lorsque RECORD est enfoncé*. Ceci est transmis à l'entrée du composant DTVLink et vous permet de visionner ce qui est enregistré lorsque vous appuyez sur la touche RECORD.


Système d'alerte d'urgence (EAS)

L'EAS fonctionne seulement si vous avez un câble numérique connecté à la fente CableCARD, à l'arrière du téléviseur. Votre câblodistributeur vous informe sur les urgences reliées à votre état ou à votre localité, comme les alertes de niveau d'inondation, les alertes d'orages violents et les alertes à la tornade. Lorsque votre téléviseur reçoit une alerte locale ou au niveau de l'état, un message est affiché pendant environ deux minutes, mais peut être visionné de nouveau au besoin. Pendant cette période, vous ne pouvez effacer l'information affichée. Dans les rares cas où il y aurait une urgence nationale, votre téléviseur syntoniserait un canal diffusant les informations urgentes.

Utilisation du système de menus du téléviseur

Aperçu du chapitre :


- Menus, aide à l'écran et panneaux de commande
- Menu Qualité de l'image
- Menu Audio
- Menu Enregistrements
- Menu Connexions
- Menu Préférences

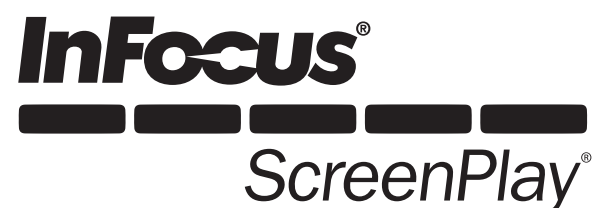

Menus, aide à l'écran et panneaux de commande

Cette section vous informe sur le système de menus du téléviseur. Le système de menu comporte divers types d'écrans. En voici un aperçu.

Nota : Les articles du menu Contrôle parental et du navigateur Web sont discutés dans le chapitre des fonctions, alors que le Réglage assisté est discuté dans le chapitre des Connexions et réglage.

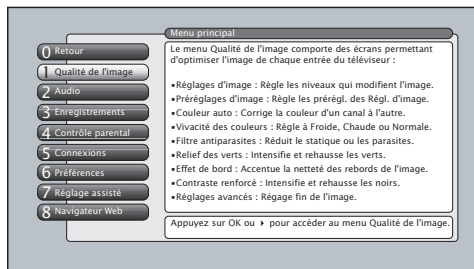

Conseils

Vous pouvez utiliser un raccourci pour accéder un article de menu en composant avec les touches numériques de la télécommande le chiffre qui apparaît à côté du menu. Par exemple, dans le Menu principal, appuyez sur le 2 pour aller directement au menu Audio.

N'hésitez pas à explorer le système de menus. Si vous vous égarez dans le système de menus, regardez les chemins de menus dans la partie supérieure (par exemple Menu principal, Qualité de l'image) ou si vous êtes tout simplement fatigué d'explorer, appuyez sur CLEAR pour effacer les menus de l'écran et recommencer.

Navigation dans le système de menus

Le premier menu que vous voyez lorsque vous appuyez sur la touche MENU de la télécommande est le *Menu principal*. Pour accéder au *Menu Principal* :


1. Appuyez sur la touche MENU (le *Menu principal* apparaît).
2. Utilisez les touches à flèche (gauche, droite, haut, bas) pour vous déplacer dans le menu et mettre en surbrillance les différentes options.
3. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner un article en surbrillance.

Nota : Appuyez sur la touche numérique de la télécommande qui correspond au chiffre situé à côté de la sélection de menu.

Pour quitter le *Menu principal* :

- Appuyez sur CLEAR. Les affichages s'effacent de l'écran et vous pouvez à nouveau regarder le téléviseur.
- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur 0 (Retour) ou GO BACK sur la télécommande.

Chemin des menus

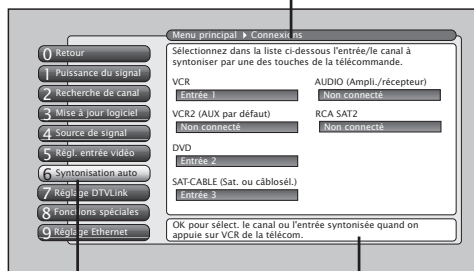

Sélection; le menu est en surbrillance

Texte d'aide

Aide à l'écran


De l'information apparaît sur la plupart des écrans pour vous aider à comprendre votre sélection de menu. Une zone d'affichage à droite de l'article de menu en surbrillance peut vous fournir un texte à propos de l'article sélectionné, de même que sur les articles de sous-menus. De plus, un chemin des menus apparaît en haut de l'écran pour vous rappeler où vous êtes dans le système de menus. Deux lignes de texte se trouvent également au bas de l'écran pour vous expliquer l'article qui est en surbrillance.

Commandes

Les commandes vous permettent de configurer les réglages par défaut de votre téléviseur. Vous pouvez choisir un réglage, entrer un nombre ou régler un niveau de teinte ou de brillance par exemple. Il y a quatre types de commandes :

- Glissières
- Listes de choix (cases à cocher, boutons radio)
- Entrées alphanumériques
- Menu (exécution, champs de choix)

Utilisation du système de menus du téléviseur

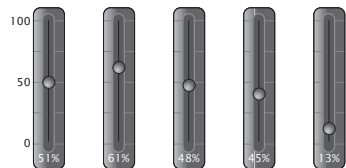


Cases





Boutons radio

Allumer à :



Éteindre à :

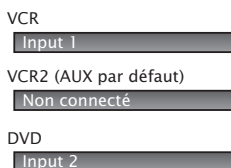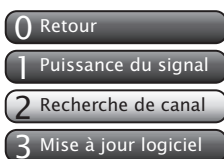

Glissières

Les glissières sont utilisées pour sélectionner le point spécifique d'une commande composée de niveaux continus. Pour effectuer des réglages :

1. Mettez en surbrillance la glissière pour la fonction que vous désirez régler.
2. Appuyez sur la touche à flèche vers le haut ou vers le bas pour régler le curseur sur une glissière verticale. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite ou vers la gauche pour régler le curseur d'une glissière horizontale.

Listes d'options

Les cases à cocher et les boutons radio sont utilisés pour sélectionner des options à partir d'une liste d'options. Le fait de cocher les cases vous permet de sélectionner une ou plusieurs options. Un bouton radio vous permet de sélectionner une seule option.

1. Utilisez les touches à flèche pour vous déplacer : gauche/droite/haut/bas.
2. Appuyez sur OK pour sélectionner un bouton radio, appuyez sur OK pour sélectionner ou annuler un coche.

Entrées numériques

Les champs d'entrées numériques sont utilisés pour entrer des nombres, des mots de passe et des valeurs de temps. Les touches numériques de la télécommande et les boutons à flèche, de canal vers le haut et vers le bas, de volume haut et bas, MENU et OK sur le panneau avant peuvent servir à entrer de l'information.

1. Utilisez les touches à flèche vers la gauche ou vers la droite pour mettre en surbrillance le champ.
2. Pour entrer des valeurs de temps, comme pour le minuteur d'enregistrement/réveil, mettez en surbrillance le champ + ou - et appuyez sur OK pour changer l'heure, utilisez simplement les touches numériques. Pour entrer des mots de passe vous devez utiliser les touches numériques.

Boutons des articles de menus à l'écran


Les articles de menus à l'écran sont utilisés pour accéder à de l'information ou pour modifier des réglages d'un article spécifique mis en surbrillance. Mettez en surbrillance l'article en utilisant les touches à flèche vers le haut ou vers le bas. Appuyez ensuite sur OK ou sur la flèche vers la droite pour accéder à l'information sur cet article. Pour sélectionner en une seule étape, appuyez sur la touche numérique correspondant au numéro de l'article.

Boutons d'exécution

Un bouton à l'écran qui exécute l'action marquée sur le bouton. Appuyez sur la flèche vers la droite pour mettre en surbrillance et sur OK pour sélectionner.

Champs de sélection

Un champ de sélection parcourt au moins deux choix. Appuyez sur OK pour sélectionner l'entrée suivante dans le champ de sélection. Le déplacement de la surbrillance vers un champ de sélection différent, appuyer sur CLEAR ou quitter le menu sauvegarde la sélection précédente.

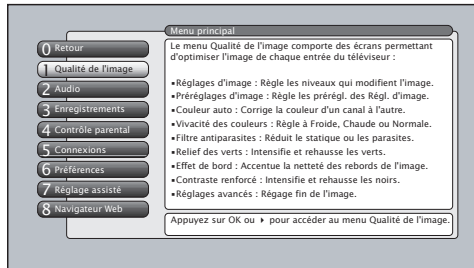

Menu Qualité de l'image


Le menu *Qualité de l'image* contient des menus permettant de configurer les réglages vidéo : *Réglages d'image*, *Préréglages d'image*, *Couleur auto*, *Vivacité des couleurs*, *Filtre antiparasites*, *Relief des verts*, *Effet de bord*, *Contraste renforcé* et *Réglages avancés*. Chacun est décrit ci-dessous.

Nota : Lorsque vous modifiez un article du menu *Qualité de l'image*, les graphiques deviennent transparents pour que vous puissiez voir l'effet de vos réglages sur l'image.

Pour accéder au menu *Qualité de l'image* :

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le *Menu principal* apparaît).
2. Mettez en surbrillance *Qualité de l'image* et appuyez sur OK (les options du menu *Qualité de l'image* apparaissent). Chacune est décrite ci-dessous.

Nota : Lors de modifications dans la qualité de l'image, les entrées sont toutes réglées séparément l'une de l'autre. Les canaux numériques de câble et d'antenne sont ajustés séparément des canaux analogiques de câble et d'antenne.

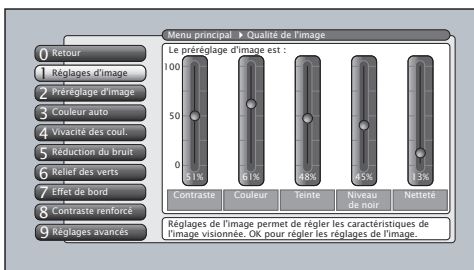

Réglages d'image

Le menu *Réglages d'image* affiche cinq commandes à glissière pour régler l'apparence de l'image. Dans le menu *Réglages d'image*, vous pouvez choisir ces options :

Contraste Sert à régler la différence entre les zones claires et foncées de l'image.

Couleur Sert à régler la richesse de la couleur.


Teinte Sert à régler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.

Niveau du noir Sert à régler la brillance de l'image.

Netteté Sert à régler la netteté des contours dans l'image.

Pour créer des réglages d'image pour les entrées vidéo :

1. Appuyez sur la touche INPUT lorsque vous êtes dans le menu *Réglages d'image*, jusqu'à ce que le canal d'entrée vidéo correct apparaisse dans le coin supérieur droit.
2. Utilisez les touches à flèche vers la droite ou vers la gauche de votre télécommande pour sélectionner les glissières.
3. Appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour utiliser les glissières.

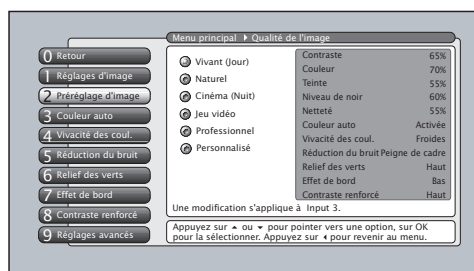

Préréglages d'image


Préréglages d'image affiche une liste pour sélectionner l'un des six préréglages de l'image : *Vivant (Jour)*, *Naturel*, *Cinéma (Nuit)*, *Jeu vidéo*, *Professionnel* et *Personnalisé*.

Sélectionnez votre réglage selon le degré d'éclairage de votre pièce. Après avoir sélectionné un préréglage, les réglages de la liste de droite sont ajustés automatiquement.

Si vous choisissez *Personnalisé*, vous pouvez personnaliser chaque réglage de Qualité d'image au niveau que vous désirez et un message apparaît vous demandant si vous voulez sauvegarder ces réglages. Après avoir sauvegardé vos réglages personnels, vous pouvez revenir dans le menu et sélectionner un préréglage d'image différent. Par exemple, si vous utilisez normalement *Personnalisé*, mais désirez regarder une émission dans un éclairage *Vivant (Jour)*, vous pouvez sélectionner *Vivant (Jour)*, regarder l'émission et, plus tard, revenir à vos réglages personnalisés en sélectionnant de nouveau *Personnalisé*. La touche PRESETS de la télécommande fonctionne avec Préréglage d'image. Voyez la section sur la télécommande pour obtenir plus d'informations.


Conseil

Pour créer un réglage personnalisé temporaire, effectuez vos modifications et lorsque le message vous demandant si vous voulez conserver vos réglages apparaît, sélectionnez Non. Le préréglage est sauvegardé jusqu'à ce que vous changiez de canal ou d'entrée.

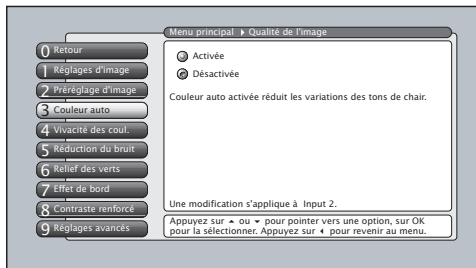

Couleur automatique

Couleur auto minimise les variations de tons de chair de l'image du téléviseur. Choisissez *Activée* ou *Désactivée*, selon vos préférences.

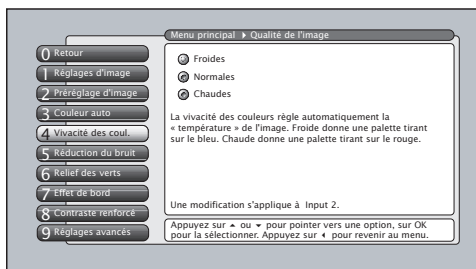


Vivacité des couleurs

Vivacité des coul. Règle automatiquement la température de la couleur de l'image. La fonction vous permet de régler un des trois réglages automatiques de couleur :

Froides Plus de bleu.


Normales Couleur d'image standard.

Chaudes Plus de rouge.

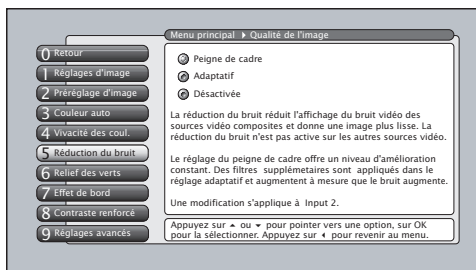


Réduction du bruit

Réduction du bruit affiche une liste où vous pouvez configurer les trois réglages qui permettent de réduire l'image « statique » ou tout type d'interférence. Un réglage différent de *Réduction du bruit* peut être sauvegardé pour chaque entrée, mais s'applique seulement aux composants connectés aux entrées composites et NTSC. Vous pouvez régler la *Réduction du bruit* à *Peigne de cadre*, *Désactivée* ou *Adaptatif*. Les réglages sont expliqués dans le texte d'aide à l'écran.

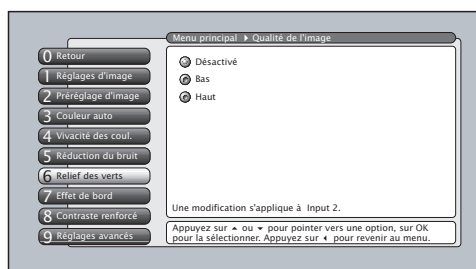


Relief des verts

Le *Relief des verts* accentue les « verts » et augmente la saturation. À titre d'exemple, les émissions sur la nature ou sur des événements sportifs sont particulièrement améliorées avec cette fonction. Les options sont *Désactivé*, *Bas* ou *Haut*.

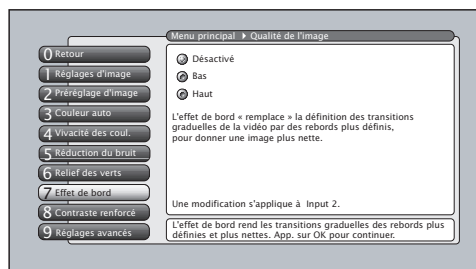


Effet de bord

Effet de bord rend les bords de la vidéo plus accentués, nets et précis. Il existe trois options pour l'effet de bord : *Désactivé*, *Bas* ou *Haut*. Si des artéfacts sont présents dans la vidéo, changez le réglages à *Bas* ou *Désactivé*.

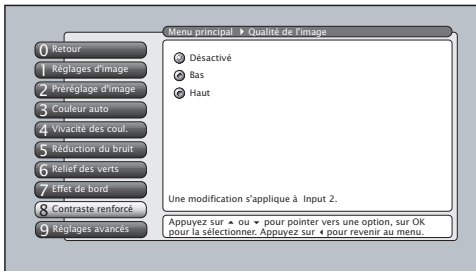

Contraste renforcé

Le *Contraste renforcé* rend l'image plus brillante et intensifie les portions noires de l'image. Il aide également à conserver la consistance du niveau du noir d'une scène à l'autre. Les options sont *Désactivé*, *Bas* ou *Haut*.

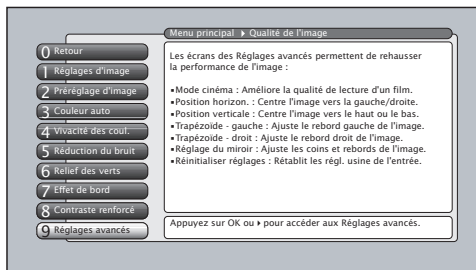

Réglages avancés

L'option des *Réglages avancés* vous permet de rehausser la performance de l'image et d'ajuster sa position. Lorsque vous sélectionnez *Réglages avancés*, un sous-menu apparaît avec les options :

Le **Mode cinéma** détecte automatiquement les sources vidéo qui ont été enregistrées à l'origine sur film, puis converties dans un autre format. Le mode cinéma modifie le signal converti pour qu'il ressemble le plus possible à l'original, un processus appelé entraînement inverse 3:2. Le Mode cinéma s'applique à toutes les entrées. Voici les options :

- **Avancé** Le réglage par défaut et recommandé.
- **Activé** Utilisé lorsque le téléviseur ne sert que pour des sources de films.
- **Désactivé** Utilisez ce réglage si vous pensez que l'entraînement inverse 3:2 provoque des distorsions dans l'image.

Position horizon. Vous permet de régler l'image sur la gauche et sur la droite. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour déplacer la glissière vers la droite et donc l'image vers la droite. Appuyez sur la touche à flèche vers la gauche pour déplacer la glissière vers la gauche et donc l'image vers la gauche.

Position verticale Vous permet de régler l'image vers le haut et vers le bas. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour déplacer la glissière vers la droite et donc l'image vers le haut. Appuyez sur la touche à flèche vers la gauche pour déplacer la glissière vers la gauche et donc l'image vers le bas.

Nota : La position Horizontale et Verticale est appliquée à chaque entrée.

Trapézoïde-gauche Si les coins gauche du téléviseur semblent inclinés, cette option permet de régler la portion supérieure de la ligne verticale gauche du motif de test. Appuyez sur la touche à flèche vers la gauche ou vers la droite pour aligner le motif de test et le rendre parallèle avec le rebord gauche de l'écran.

Trapézoïde-droit Si les coins droit du téléviseur semblent inclinés, cette option permet de régler la portion supérieure de la ligne verticale droite du motif de test. Appuyez sur la touche à flèche vers la gauche ou vers la droite pour aligner le motif de test et le rendre parallèle avec le rebord droit de l'écran.

Nota : Les fonctions de Trapézoïde gauche et droit sont appliquées à toutes les entrées.


Réglage du miroir Avec le temps les petits miroirs à l'intérieur du téléviseur pourraient subir un léger décalage. Vous remarquerez que les rebords de l'image ne sont pas symétriques ou parallèles, ou qu'un des coins supérieurs est trop à l'intérieur ou à l'extérieur. Essayez de régler les rebords en utilisant les fonctions *Trapézoïde gauche* et *droit*. Si cela ne corrige pas l'image, utilisez les vis à l'arrière du panneau avant pour régler les rebords de coins tout en surveillant le motif de test à l'écran. Utilisez une clé Allen de 4 mm ou un tournevis Phillips pour régler les vis. Voyez la page 10 pour obtenir des informations sur le retrait du panneau avant et sur l'emplacement des vis de réglage des miroirs.

Appuyez sur OK pour sélectionner *Réglage du miroir* et sélectionnez *Oui* pour continuer. Le fait de sélectionner *Oui* réinitialise les réglages *Trapézoïde gauche* et *droit* que vous avez effectués.

Lorsque le motif de test est affiché à l'écran, vérifiez les coins supérieurs du motif. Ajustez le coin le plus éloigné du centre du téléviseur pour que la ligne horizontale supérieure soit parallèle au rebord supérieur du téléviseur. Par exemple, si le coin gauche est le plus éloigné du centre, tournez la vis de gauche dans le sens antihoraire. Lorsque vous ressentez une résistance pendant que vous tournez la vis, arrêtez de tourner. Un serrage plus fort de la vis pourrait endommager le miroir (essayez de tourner la vis dans le sens horaire). Vérifiez maintenant si les lignes gauche et droite sont parallèles. Si elles ne le sont pas, utilisez la vis du milieu pour les rendre parallèles aux rebords du téléviseur. Au besoin, utilisez les touches à flèche vers le haut et vers le bas de la télécommande pour centrer verticalement le motif de test. Pour quitter le motif de test, appuyez sur OK, et utilisez les options *Trapézoïde gauche* et *droit* pour affiner l'image, si nécessaire.


Réinitialiser réglages Ce bouton de menu réinitialise toutes les commandes de Qualité de l'image à leurs valeurs de défauts usine (sauf les *Préréglages d'image personnalisés*, la *position Horizontale* et *Verticale*) pour l'entrée en cours de visionnement (voir le texte à l'écran). Pour réinitialiser les réglages, vous devez :

1. Syntoniser l'entrée que vous désirez réinitialiser.
2. Appuyer sur MENU pour accéder au « *Menu principal* ».
3. À partir du menu *Réglages avancés*, sélectionnez *Réinitialiser régl.*, puis *Réinitialisation* pour réinitialiser les réglages de l'entrée en cours d'utilisation.

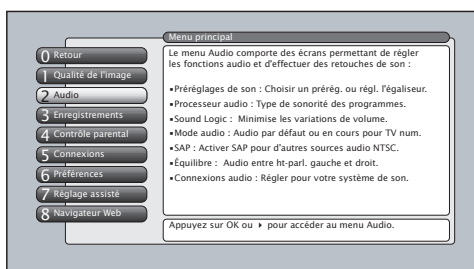

Menu Audio


Le menu *Audio* vous permet de régler la sortie audio. Pour accéder au menu *Audio*, appuyez sur la touche MENU de la télécommande, puis sélectionnez *Audio* dans le menu principal. Vous pouvez régler les articles audio suivants : *Préréglages de son*, *Processeur audio*, *Sound Logic*, *Mode audio*, *SAP*, *Équilibre*, et *Connexions audio*.

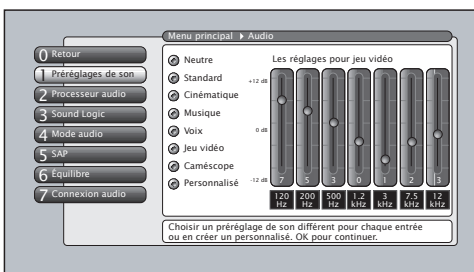

Préréglages de son

Vous pouvez sélectionner un des pré-réglages de son à sept bandes ou créer votre pré-réglage personnalisé. L'égaliseur graphique à sept bandes vous permet de régler les fréquences audio. Vous pouvez modifier les paramètres de l'égaliseur seulement si vous réglez la *Sortie audio fixe/variable* à *Sortie variable*, *Haut-parleurs activés*. Si la *Sortie audio fixe/variable* est réglée à *Sortie fixe*, vous ne pouvez modifier les paramètres de l'égaliseur et les bandes sont réglées à 0dB. Toutefois, les niveaux de l'égaliseur graphique pour la *Sortie variable*, *Haut-parleurs activés* sont stockés en mémoire si jamais vous passez à *Sortie fixe* puis revenez à *Sortie variable*, *Haut-parleurs activés*.

Nota : Les pré-réglages de son sont mémorisés pour chaque entrée. Tous les réglages des autres fonctions audio sont mémorisés globalement pour toutes les entrées, et non pour chaque entrée.

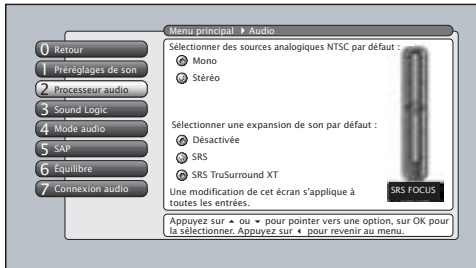

Processeur audio

Le Processeur audio affiche une liste de modes audio disponibles, qui contrôlent la manière dont le son passe à travers les haut-parleurs lorsque le téléviseur est réglé à partir de *Sortie variable*. Les réglages sélectionnés modifient toutes les entrées et tous les syntoniseurs.

Pour créer les réglages :

1. Appuyez sur MENU pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez *Audio*, puis *Processeur audio*. Les options suivantes apparaissent :

Mono Joue le son en monophonie seulement. À utiliser seulement lorsque le signal stéréo est faible. La bannière de canal affiche le mot *Mono* lorsque vous avez sélectionné Mono et que SRS est désactivé.


Stéréo Divise le signal audio reçu en voies gauche et droite. La plupart des émissions télévisées et des enregistrements sont en stéréophonie. La bannière de canal affiche le mot *Stéréo* lorsque vous avez sélectionné Stéréo et que SRS est désactivé.

Les options suivantes sont disponibles seulement si vous réglez la Sortie fixe/variable à Variable :

Désactivé Aucun traitement SRS n'est appliqué à l'audio.

SRS Ajoute une meilleure profondeur et séparation stéréophonique aux voies audio en stéréophonie. Fournit un son 3D panoramique à partir des composants stéréo. Utilisez le réglage SRS FOCUS sur la droite pour régler la clarté.


SRS TruSurround XT Crée une ambiophonie virtuelle à partir d'un équipement source à voies multiples, dans tout système à deux haut-parleurs. Utilisez le réglage SRS Dialog Clarity sur la droite pour régler la clarté.

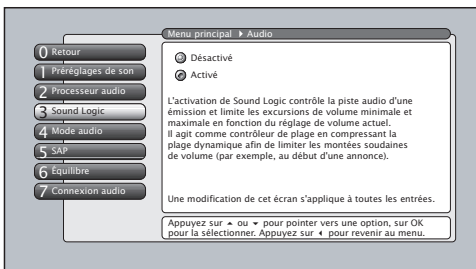

Sound Logic

Il agit comme un limiteur de plage dynamique en comprimant pour restreindre les augmentations de volume suggérées (par exemple, les montées soudaines de volume qui surviennent parfois au début d'une publicité). Choisissez *Activé* ou *Désactivé*, selon vos préférences.

TruSurround XT, SRS et le symbole (●) sont des marques de commerce de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est incorporée sous licence par SRS Labs, Inc.

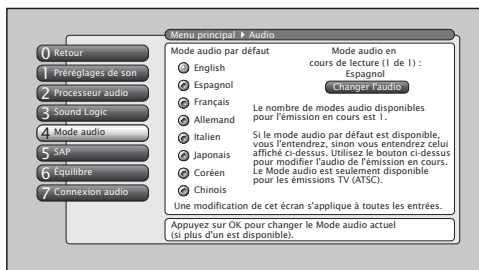


Mode audio

Le menu *Mode audio* vous permet de sélectionner le mode audio par défaut pour les émissions ATSC ou QAM (télévision numérique). Si l'icône de Mode audio (🔊) s'allume dans la bannière, plus d'un mode audio est disponible. Le système règle automatiquement la programmation audio au mode audio par défaut lorsque vous regardez un canal numérique et que la langue spécifiée est disponible pour cette émission.

Dans le menu *Mode audio*, mettez en surbrillance la langue audio de votre choix en appuyant sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas de la télécommande. Appuyez sur OK pour entendre cette langue par défaut lorsqu'elle est disponible sur un canal.

Certaines émissions comportent des modes audio disponibles pour l'écoute, mais qui ne peuvent être réglés comme mode par défaut. Pour sélectionner et entendre ces modes audio, naviguez jusqu'au bouton d'exécution « Changer l'audio » et sélectionnez OK ou utilisez la touche SOUND sur la télécommande.

Nota : Vous pouvez changer temporairement le Mode audio en appuyant sur la touche SOUND de la télécommande. Le fait de changer de canal fait revenir au Mode audio par défaut sélectionné à l'origine dans le menu.

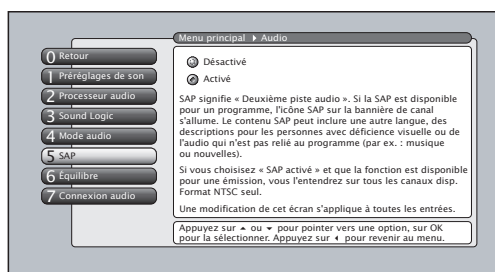


SAP (Deuxième piste audio)

Lorsqu'elle est activée et disponible, la fonction de Deuxième piste audio (NTSC) lit la piste audio d'une émission analogique dans une deuxième langue. Le système SAP sert également à diffuser un signal audio comportant des descriptions de l'image vidéo destinées aux malvoyants. SAP peut également contenir de l'audio qui n'est pas du tout relié à la vidéo.

Nota : La SAP est diffusée en monophonie et n'est pas disponible dans les émissions numériques.


Vous pouvez activer SAP (si disponible) temporairement avec la touche SOUND. Le fait de changer de canal ramène SAP au réglage SAP d'origine.

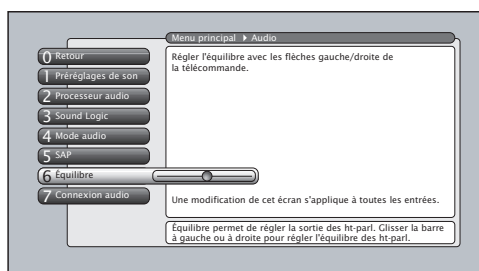

Équilibre


Le réglage *Équilibre* s'applique aux haut-parleurs internes. L'équilibre gère la quantité d'audio envoyée aux haut-parleurs gauche et droit.

Nota : L'Équilibre s'applique si une sortie audio fixe/variable est réglée à Sortie variable, Haut-parleurs activés. Voyez la page suivante pour obtenir plus d'informations.

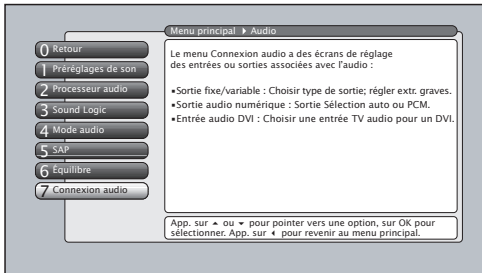


Connexions audio

L'option Connexion audio vous permet de régler les entrées et les sorties associées à l'audio. Lorsque vous sélectionnez Connexion audio, un sous-menu apparaît avec quatre options : *Sortie fixe/variable*, *Sortie audio num.* et *Entrée audio DVI*.

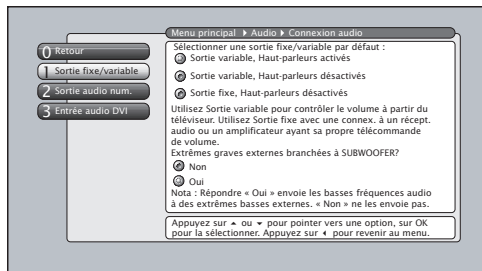

Sortie fixe/variable Affiche une liste d'options vous permettant d'allumer ou d'éteindre les haut-parleurs internes et externes du téléviseur et règle la sortie audio fixe/variable à un niveau fixe ou variable. Voici les options :


- **Sortie variable, Haut-parleurs activés** Ce réglage *active* les haut-parleurs avant du téléviseur et permet la sortie variable depuis les prises FIXED/VARIABLE AUDIO OUTPUT du téléviseur. Utilisez ce réglage si le téléviseur n'est pas connecté à un récepteur audio ou à un amplificateur et que le volume est commandé par le téléviseur.
- **Sortie variable, Haut-parleurs désactivés** Ce réglage *désactive* les haut-parleurs avant du téléviseur et permet la sortie variable depuis les prises FIXED/VARIABLE AUDIO OUTPUT du téléviseur. Utilisez ce réglage si le téléviseur est connecté à un récepteur audio ou à un amplificateur et que le volume est commandé par le téléviseur.
- **Sortie fixe, Haut-parleurs désactivés** Ce réglage *désactive* les haut-parleurs avant du téléviseur et permet la sortie fixe depuis les prises FIXED/VARIABLE AUDIO OUTPUT du téléviseur vers un récepteur ou un amplificateur. Quand la Sortie fixe est activée, les commandes de volume, l'égaliseur graphique, l'équilibre et le silencieux sont désactivés. Cette sortie est idéale lors d'une connexion à un récepteur audio ou à un amplificateur dont le volume est commandé par sa propre télécommande.
- **Extrêmes graves externes branchées à SUBWOOFER?** Cette option apparaît seulement lorsque *Sortie variable, Haut-parleurs activés* est sélectionnée. Sélectionnez *Oui* si vous voulez que les basses fréquences soient dirigées à partie de la prise de sortie SUBWOOFER vers un haut-parleur externe pour extrêmes graves; autrement, sélectionnez *Non*.

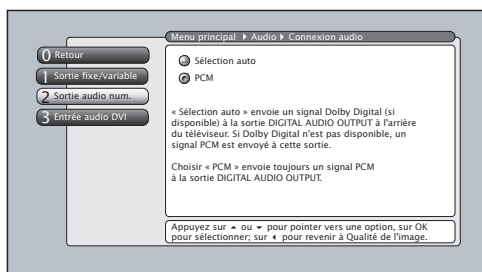


Sortie audio num. Vous permet de recevoir du son ambiophonique Dolby Digital s'il est diffusé et si vous avez connecté un récepteur à six voies à la prise DIGITAL AUDIO OUTPUT du téléviseur avec un câble optique numérique. Sélectionnez le réglage approprié dans le menu *Sortie audio num.* :

- **Sélection auto** Le téléviseur choisit automatiquement entre Dolby Digital et PCM selon le signal audio reçu. Cette sélection est la meilleure si vous avez un décodeur avec Dolby Digital et PCM qui a été fabriqué ces dernières années.
- **PCM** (Pulse Code Modulation) Le téléviseur envoie tous les signaux par la sortie audio numérique en format PCM.

Utilisation du système de menus du téléviseur

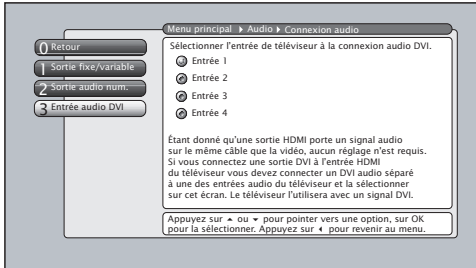


Entrée audio DVI Vous permet de sélectionner l'entrée audio que vous voulez utiliser si vous avez connecté un adaptateur de câbles HDMI/DVI à l'entrée DVI. Sélectionnez à partir des entrées figurant dans la liste.

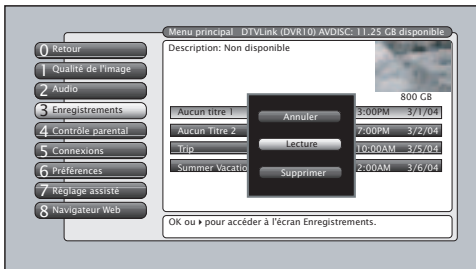


Menu Enregistrements

Le menu *Enregistrements* vous permet de visionner la liste des émissions que vous avez enregistrées aux composants connectés à vos prises DTVLink. Lorsque vous mettez en surbrillance et sélectionnez une programmation, les options *Annuler*, *Lecture* et *Supprimer* apparaissent. Pour lire la programmation figurant sur la liste, mettez en surbrillance *Lecture* et appuyez sur OK. La lecture a lieu dans la petite fenêtre de la vidéo. Pour voir le programme dans un plein écran, appuyez sur CLEAR ou sur MENU. Vous pouvez visionner d'autres enregistrements DTVLink en appuyant sur la touche INPUT lorsque ce menu est affiché.

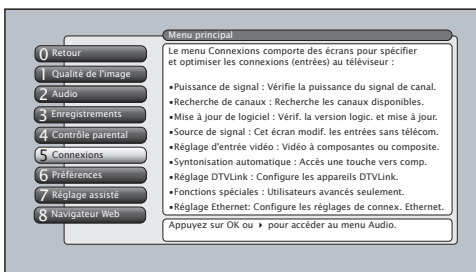

Menu Connexions

Le menu *Connexions* spécifie les différentes méthodes de réglage des entrées du téléviseur. Voici les articles du menu *Connexions* : *Puissance du signal*, *Recherche de canaux*, *Mise à jour logiciel*, *Source de signal*, *Régl. entrée vidéo*, *Syntonisation auto*, *Réglage DTVLink*, *Fonctions spéciales* et *Réglage Ethernet*.

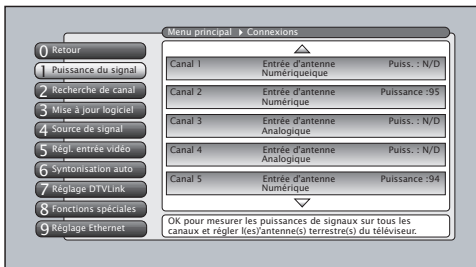


Puissance du signal

Cet écran affiche la liste de TOUT canal qui a été ajouté au téléviseur. La liste affiche le numéro de canal, le nom de la station (seulement lorsqu'il est syntonisé, par ex. NBC), si le canal est numérique ou analogique, quel syntoniseur le capte et, pour les canaux numériques, sa puissance de signal actuelle.

Lorsque vous déplacez la surbrillance sur la liste *Puissance du signal*, le téléviseur essaie de syntoniser ce canal. Vous pouvez alors régler votre antenne pour obtenir la puissance de signal maximale (le nombre le plus élevé) pour le canal sélectionné. La puissance du signal d'un canal numérique est indiquée comme « -- » jusqu'à ce que le signal soit suffisamment puissant pour être utilisé, les nombres apparaissent alors. Les canaux analogiques affichent toujours « N/A », car la puissance du signal analogique n'est pas mesurée.

Seuls les canaux principaux apparaissent dans la liste. Sous-canaux numériques (8-1, 8-2 par exemple) n'apparaît pas.

Nota : Si vous avez des canaux d'antenne et de câble, appuyez sur la touche **ANT•CAB** pour visionner vos canaux de câble ou vice versa.

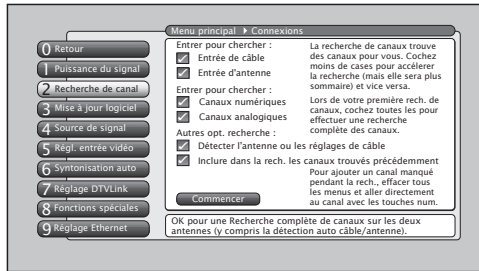

Conseil

Vous pouvez toujours ajouter un canal qui n'a pas été trouvé par la Recherche de canal. Effacez tous les menus à l'écran et syntonisez-le en utilisant les touches à flèches de la télécommande. Si le canal peut être syntonisé, il sera ajouté à la liste des canaux pour ce syntoniseur.

Recherche de canal

La fonction de Recherche de canal commande au téléviseur de rechercher tous les canaux terrestres de télévision disponibles à partir des entrées d'antenne et de câble. Lorsque le téléviseur trouve un canal actif, il l'inscrit dans la liste de canaux. Les canaux inactifs (dont le signal est faible ou absent) ne sont pas inscrits dans la liste.

Pour effectuer une recherche complète des canaux, cochez chaque case qui s'applique à votre téléviseur. Par exemple, si vous ne recevez du câble que de CABLE INPUT, mettez en surbrillance *Entrée de câble* et appuyez sur OK pour cocher la case. Sélectionnez *Commencer* pour commencer la recherche.

Nota : La recherche de canaux dont on a sélectionné toutes les options prend un certain temps, car tous les canaux analogiques ou numériques possibles sont recherchés.


Si un câblesélecteur est connecté à la prise CABLE INPUT du téléviseur ou si une CableCARD est utilisée, la recherche de canaux ne fonctionnera pas pour cette entrée de câble.



Mise à jour logiciel


L'écran *Mise à jour logiciel* contient les informations relatives au logiciel en cours et indique si une nouvelle mise à jour est disponible. Les informations sur le logiciel et les mises à jour sont possibles seulement si le téléviseur est connecté à Internet par un câble Ethernet avec une souscription à un fournisseur de services Internet (FSI). Sélectionnez le bouton *Mettre à jour*, si disponible, pour mettre à jour le logiciel.

Nota : Si vous utilisez un service d'accès par réseau commuté au moyen d'un routeur connecté à une vitesse de commutation de 56K, la mise à jour du logiciel pourrait prendre plusieurs heures et même plus. Si le téléviseur est débranché pendant la mise à jour du logiciel, le téléviseur pourrait ne pas fonctionner correctement.

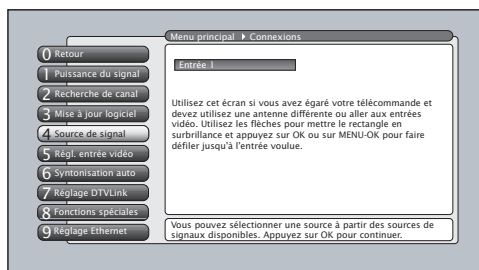


Source de signal

Le menu *Source de signal* vous permet de choisir la source du signal : Entrée de câble, Entrée d'antenne ou Entrées vidéo. Vous obtenez le même résultat en utilisant les touches de composants si vous avez réglé la Syntonisation automatique sur la télécommande ou sur la touche ANT•CAB ou INPUT. Par contre, si vous égarez la télécommande, cette fonction vous offre une autre manière de capter une source de signal.

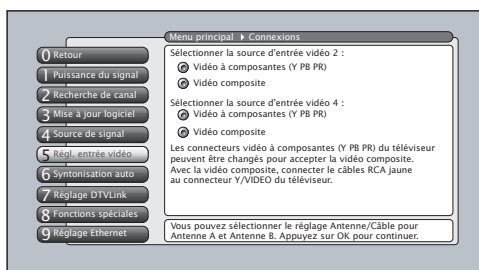

Réglage de l'entrée vidéo


L'écran *Régl. entrée vidéo* vous permet de choisir le type de connexion que vous voulez utiliser pour la prise Input 2 et (ou) Input 4 à l'arrière du téléviseur. Si vous décidez de changer de connexion, vous devez revenir à l'écran *Régl. entrée vidéo*.

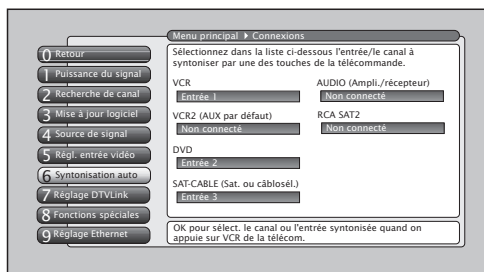

Syntonisation automatique

Ce menu vous permet de spécifier les divers composants connectés à votre téléviseur. Il vous laisse programmer une touche de composant sur la télécommande (VCR, AUX, DVD, SAT/CAB ou AUDIO) pour qu'une pression sur cette touche allume automatiquement le téléviseur au bon canal d'entrée vidéo (Voyez le chapitre 3 pour obtenir des détails).

Nota : Si vous devez reprogrammer la touche AUX, ou encore la programmer, utilisez le code 2001. Utilisez alors l'option VCR2 dans le menu de syntonisation automatique pour régler la syntonisation automatique.

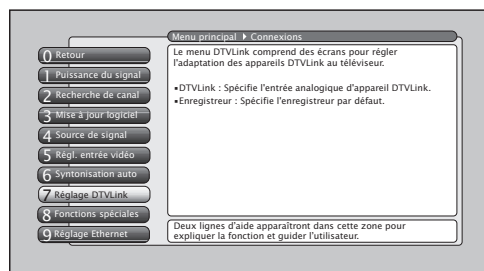


Réglage DTVLink

L'option de Réglage DTVLink vous permet de configurer des articles spécifiques à un ou à des composants connectés à votre ou vos prises DTVLink (1394).

- *DTVLink* s'applique aux composants DTVLink qui exigent une connexion DTVLink analogique. Seul ce type de composant DTVLink apparaîtra. Mettez en surbrillance le champ de sélection sous votre modèle et appuyez sur OK ou choisissez l'entrée analogique que vous utilisez.
- Si plus d'un composant DTVLink est connecté au téléviseur le menu *Enregistreur* vous permet de choisir le composant que vous voulez utiliser par défaut pour enregistrer lorsque vous appuyez sur la touche RECORD de la télécommande ou sur le bouton correspondant sur le composant. Voyez la page 52 pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un enregistrement DTVLink et pour des explications sur les options proposées à l'écran.

Nota : Le téléviseur transmet la vidéo et l'audio uniquement à un composant qui applique les normes de protection contre la copie.

Certains composants qui ne supportent pas la protection contre la copie numérique peuvent provoquer des erreurs dans la connexion DTVLink si une autre source, qui supporte le matériel protégé contre la copie numérique, est connectée à la prise DTVLink.

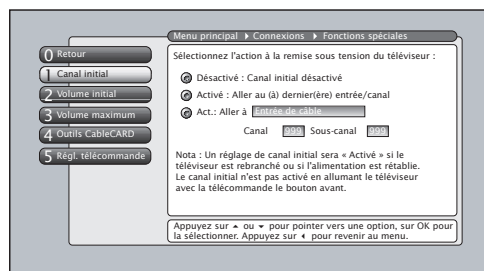

Fonctions spéciales


Les options de fonctions spéciales sont surtout prévues pour un usage commercial/de détail.

Canal initial Vous pouvez sélectionner le canal syntonisé par votre téléviseur chaque fois qu'il est allumé ou rebranché. Choisissez entrée vidéo ou sélectionnez *Antenne* ou *Entrée de câble* et sélectionnez un canal.

Volume initial Cette fonction option est activée uniquement lorsque la fonction *Canal initial* est également *Activée*. Sélectionnez le niveau de volume produit lorsque le téléviseur est allumé.

Volume maximum Cette fonction empêche une saute de volume excessive. Réglez le volume au niveau maximum que vous désirez l'entendre.

Utilisation du système de menus du téléviseur

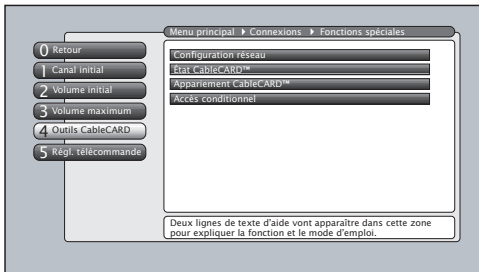


Outils CableCARD Affiche les informations disponibles pour les services de télévision câblée numérique lorsqu'une CableCARD est insérée à l'arrière du téléviseur et que vous souscrivez à un service de câble numérique. Voyez la page 20 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'utilisation de CableCARD.


L'information de l'option *Outils CableCARD* peut varier selon la marque de carte que vous avez insérée dans votre téléviseur. Le graphique sur la gauche illustre un exemple de ce que vous pourriez voir. Sélectionnez une option pour visionner plus d'informations.



Certains écrans *Outils CableCARD* pourraient contenir des informations supplémentaires affichées sur plus d'une page. Utilisez les touches à flèche de la télécommande pour mettre en surbrillance le lien bleu *Continuer* au bas de la page; par exemple, comme l'indique le schéma sur la gauche et appuyez simplement sur la touche OK de la télécommande pour lire plus de texte. Si plus d'un lien apparaît, utilisez les touches à flèche pour mettre en surbrillance celui de votre choix. Pour quitter l'écran, appuyez sur la touche CLEAR de la télécommande.

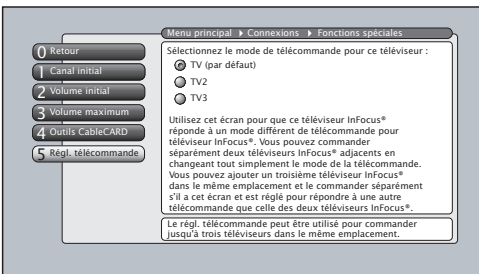

Régl. télécommande Cette fonction vous permet de commander trois types différents de téléviseurs InFocus ScreenPlay. Cette option est pratique si vous possédez deux ou trois téléviseurs InFocus ScreenPlay à proximité l'un de l'autre et qu'ils ont cette option de menu, mais que vous désirez les commander indépendamment les uns des autres. Programmez un deuxième téléviseur InFocus ScreenPlay pour la touche de composant DVD, VCR, AUX, SAT/CABLE, ou AUDIO en utilisant le code 1222 pour TV2. Sélectionnez l'option TV2 dans le menu *Télécommande* de ce téléviseur. Si vous possédez un troisième téléviseur InFocus ScreenPlay, programmez une touche de composant en utilisant le code 1233 pour TV3. Sélectionnez l'option TV3 dans le menu *Télécommande* de ce téléviseur. Voyez le chapitre 2 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la programmation de votre télécommande.

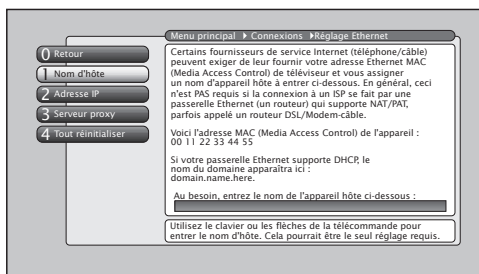


Réglage Ethernet

Si vous avez un composant NAT (Network Address Translation)/PAT (Port Address Translation) avec capacité DHCP (routeur, etc.), aucun réglage n'est requis. Le téléviseur se règle automatiquement pour un usage Ethernet. Si vous n'avez pas de routeur NAT/PAT, vous aurez peut-être à configurer certains réglages avec l'aide de votre fournisseur de services Internet avant de vous connecter à Internet. Voyez Connexion Ethernet à la page 23 pour obtenir plus d'informations.

Si aucune adresse IP ne vous est assignée, contactez votre administrateur de réseau pour obtenir les informations nécessaires.


Une option de sélection *Tout réinitialiser* vous est offerte si vous déménagez dans une autre ville et devez entrer de nouvelles informations ou si vous entrez des informations incorrectes.

Menu Préférences

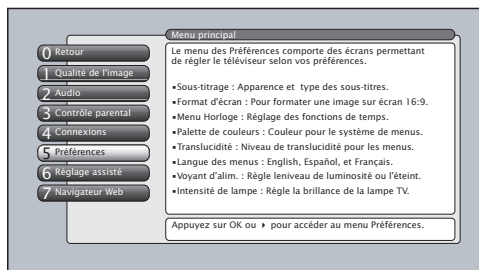


Le menu *Préférences* vous permet de modifier certaines caractéristiques de votre téléviseur selon vos préférences personnelles. Voici les fonctions du menu *Préférences* : *Sous-titrage*, *Format d'écran*, *Menu Horloge*, *Palette de couleurs*, *Translucidité*, *Langue des menus*, *Voyant d'alim.* et *Intensité de lampe*.

Sous-titrage

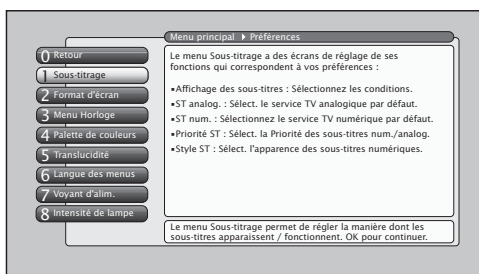

Vous pouvez régler le type de sous-titrage affiché. Le sous-titrage n'est pas disponible à partir du syntoniseur PIP. Voici les choix du menu *Sous-titrage* : *Affichage*, *ST analogiques*, *ST numériques*, *Priorité* et *Style des sous-titres*.

Affichage des sous-titres

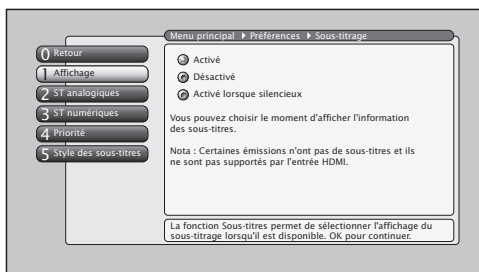

Le menu *Affichage* vous permet de choisir dans une liste les périodes d'affichage des sous-titres à l'écran. L'entrée HDMI/DVI n'est pas supportée par le Sous-titrage (CC). Essayez le système de menus des composants HDMI ou DVI pour les options CC.

Activé L'information sur le sous-titrage est toujours illustrée lorsqu'elle est disponible sur un canal ou sur une entrée.


Désactivé Aucun sous-titre ne s'affiche.

Activé lorsque silencieux Les sous-titres sont affichés, s'ils sont disponibles, lorsque le volume du téléviseur est coupé. (Pour passer en mode silence, appuyez sur la touche MUTE de la télécommande et les informations sous-titrées apparaîtront à l'écran si elles sont disponibles.)

Nota : Utilisez la touche CC de la télécommande pour activer ou désactiver les sous-titres. Voyez la section sur la télécommande pour obtenir plus d'informations.

Si vous avez désactivé les haut-parleurs dans le menu Audio (Sortie fixe, Haut-parleurs désactivés), les sous-titres n'apparaîtront pas lorsque vous appuyez sur la touche MUTE de la télécommande, même si vous sélectionnez Activé lorsque silencieux.

Sous-titres analogiques

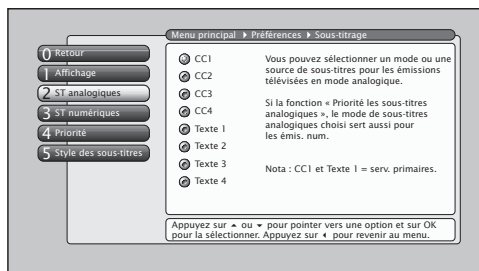

Vous pouvez également sélectionner un mode, ou une source, de sous-titrage, utilisé pour afficher l'information sous-titrée pour les canaux analogiques ou pour les canaux numériques, si disponibles. Le contenu des modes CC et texte est différent; vous pouvez sélectionner celui que vous voulez voir à l'écran.


CC Affiche l'information n'importe où à l'écran. Il imprime le texte sur l'image à mesure qu'il est reçu.

Texte Affiche l'information en un endroit précis (tel le tiers inférieur) de l'écran. L'image n'est pas visible sous le texte.

Vous pouvez choisir parmi huit modes ou sources de sous-titrage :

(suite à la page suivante)

- **CC1** et **Texte 1** représentent les services primaires de sous-titres et de texte. Les sous-titres ou le texte sont affichés dans la même langue que les dialogues de l'émission.
- **CC3** et **Texte 3** sont les canaux de données prioritaires. Les sous-titres ou le texte sont souvent une traduction dans une deuxième langue, une version en anglais simplifié ou affichés plus lentement.
- **CC2** et **CC4**, **Texte 2** et **Texte 4** sont rarement disponibles et les diffuseurs ne les utilisent que dans des circonstances spéciales, comme lorsque CC1 et CC3 ne sont pas disponibles ou lorsque Texte 1 et Texte 3 ne sont pas disponibles.

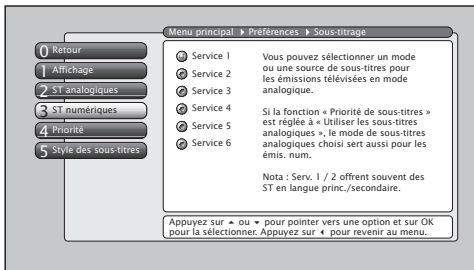


Sous-titres numériques

Vous pouvez sélectionner un sous-titre, mode service (1 à 6) pour les canaux numériques.


Service 1 et **Service 2** sont, respectivement, des langues principale et secondaire.

Service 3 et **Service 4, 5, 6** sont des sources additionnelles de sous-titres qui pourraient être disponibles. Des noms spécifiques peuvent être affichés (par ex. Espagnol) au lieu d'un nom générique (par ex. Service 1), si disponible.

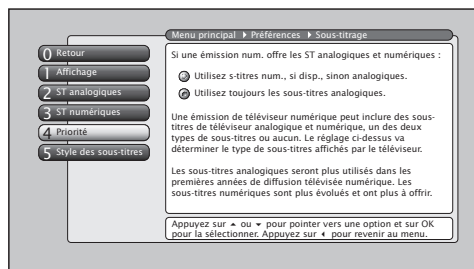

Priorité des sous-titres

Vous pouvez choisir des sous-titres numériques ou analogiques pour les émissions télévisées numériques qui offrent les deux ou l'un ou l'autre. Les sous-titres sont affichés s'ils sont activés dans *Affichage*.

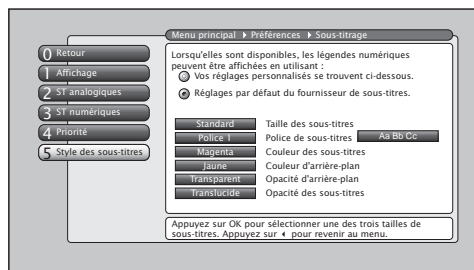

Style des sous-titres

Vous pouvez personnaliser les sous-titres numériques en choisissant les réglages pour les options suivantes :

Taille des sous-titres est la taille de la police des caractères (*Standard, Grande, Petite*) du texte.

Police des sous-titres est un assortiment complet de lettres, de chiffres et de marque de ponctuation, etc., pour un style donné de police de caractères. Vous disposez de huit polices de caractères, avec des styles différents d'espacement.


Nota : Un aperçu de la police de caractère apparaît à droite de l'écran.

Couleur des sous-titres permet de choisir la couleur de la police : *Blanc, Noir, Rouge, Vert., Bleu, Jaune, Magenta* et *Cyan*.

Couleur d'arrière-plan permet de choisir la couleur de l'arrière-plan : *Blanc, Noir, Rouge, Vert., Bleu, Jaune, Magenta* et *Cyan*.

Opacité d'arrière-plan permet de modifier les options de transparence d'arrière plan : *Solide, Transparent, Translucide* et *Clignotant*.

Opacité des sous-titres permet de modifier les options de transparence : *Solide, Transparent, Translucide* et *Clignotant*.

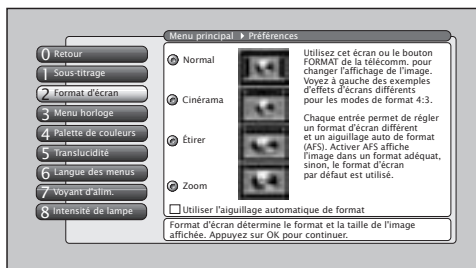

Format d'écran

La fonction de *Format d'écran* vous permet de modifier l'affichage de l'image 4:3 sur votre écran 16:9. Les options sont *Normal*, *Cinéma*, *Zoom* ou *Étirer*. Si votre téléviseur reçoit une image d'un rapport largeur/hauteur de 4:3, l'image peut être affichée de trois façons :

Normal L'image d'un signal vidéo 4:3 est centrée avec des barres du côté droit et gauche de l'écran.

Cinéma L'image 4:3 d'un signal vidéo est centrée et s'étire sur l'horizontale pour remplir l'écran avec une petite distorsion.

Étirer L'image d'un signal vidéo 4:3 est étirée horizontalement d'environ 33 % tandis que la taille verticale reste la même.

Zoom L'image d'un signal vidéo 4:3 augmente d'environ 33 % et la taille verticale augmente d'environ 33 %. Les rebords de l'image pourraient être coupés.


Nota : Lors d'un enregistrement à partir des prises AUDIO/VIDEO OUTPUT, utilisez *Normal* ou *Étirer* pour enregistrer la vidéo qui correspond le mieux au format d'origine.

Activez *Aiguillage automatique de format* pour que le téléviseur change au besoin de format lorsque vous changez de canal.

Nota : Aucune fonction ne peut modifier le format d'écran d'un signal vidéo 16:9, car il remplit tout l'écran du téléviseur.

Le format de certaines vidéos ne peut être modifié, même s'il semble être une image de rapport largeur/hauteur 4:3.

La touche **FORMAT** de la télécommande vous permet de modifier le format avec une seule touche au lieu d'avoir à naviguer jusqu'au menu *Format d'écran*.

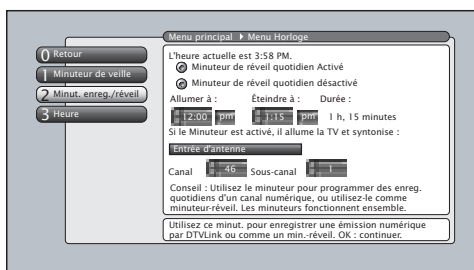

Menu Horloge


Le menu *Horloge* vous permet de régler les fonctions qui utilisent un enregistrement DTVLink programmé. Le menu *Horloge* comprend le *Minuteur de veille*, le *Minut. enreg./réveil* et l'*Heure du jour*.

Minuteur de veille Un événement simple utilisé pour régler l'heure d'extinction du téléviseur.

Minut. enreg./réveil Utilisé pour allumer et éteindre le téléviseur à une heure spécifiée de la journée ou de la semaine et syntoniser un canal ou une entrée vidéo spécifique. En plus, il règle le téléviseur pour effectuer un enregistrement DTVLink si un composant DTVLink est connecté, installé et que le canal numérique est sélectionné. Voyez la page 51 pour obtenir plus d'informations sur un enregistrement DTVLink.

Heure Vous permet d'entrer manuellement l'heure exacte. Si vous n'entrez pas l'heure, elle est acquise par le dernier canal numérique syntonisé. Assurez-vous de vérifier que l'heure acquise est correcte.


Nota : Si vous réglez l'heure manuellement, vous devez vous rappeler de régler l'heure du téléviseur lors du passage à l'heure avancée ou du retour à l'heure normale. Le *Minuteur de veille* et le *Minut. enreg./réveil* ne fonctionneront pas comme prévu si vous négligez de changer l'heure du téléviseur.

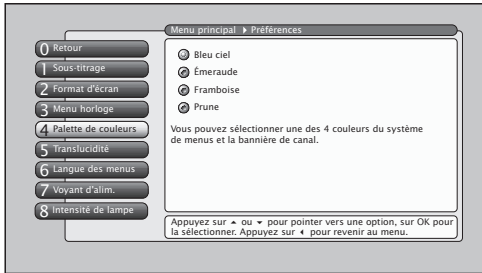

PaLETTE de couleurs

Sélectionnez parmi quatre couleurs (*Bleu ciel, Émeraude, Framboise et Prune*) pour modifier la couleur du système de menus et la bannière.


Nota : Les couleurs du navigateur restent inchangées.

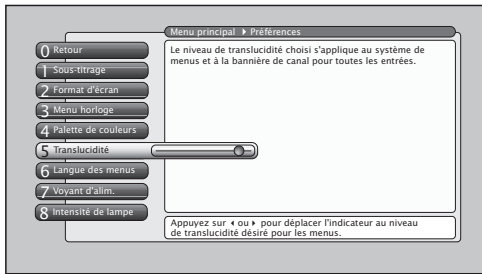

Translucidité

Vous pouvez changer le niveau de translucidité des écrans de menus. Réglez la glissière en utilisant les touches à flèche vers la gauche ou vers la droite.


Nota : Ceci ne s'applique pas au navigateur.

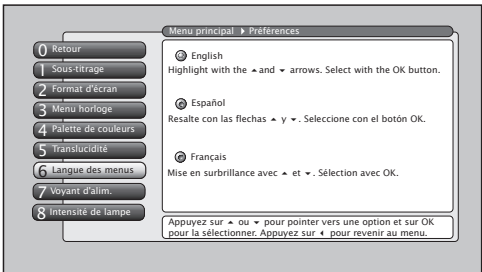

Langue des menus


Les menus peuvent être affichés dans l'une de trois langues : *English, Español* ou *Français*. La langue des menus peut également être sélectionnée à partir du menu *Réglage assisté*.

Nota : L'espagnol et le français ne sont pas disponibles dans le navigateur.

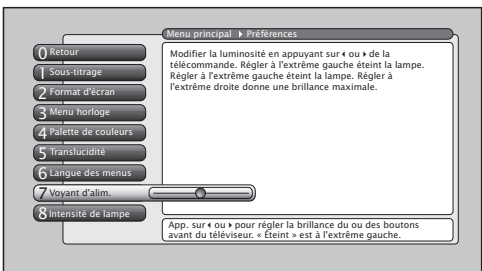

Voyant d'alimentation

Vous pouvez régler la luminosité du voyant d'alimentation qui illumine l'avant du téléviseur lorsque ce dernier est allumé. Appuyez sur la touche à flèche vers la gauche pour atténuer la lumière ou l'éteindre complètement en déplaçant la glissière complètement vers la gauche. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite de la télécommande pour augmenter l'intensité de la lumière.

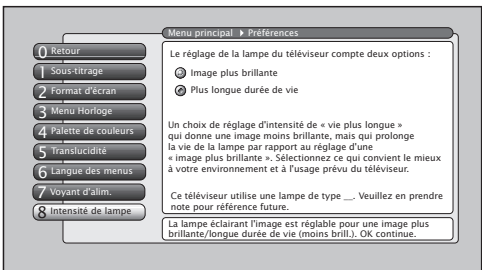


Intensité de lampe

Votre HDTV est équipé d'un système de lampe particulier. La lampe devra éventuellement être changée (comme pour une ampoule) et vous devrez connaître votre type de lampe. Vérifiez le contenu de votre type de lampe et inscrivez-le sur la page 1 pour référence ultérieure (le type de lampe correspond au numéro de pièce de lampe mentionné à la page 1). Le menu *Intensité de lampe* vous permet de prolonger la durée de vie de la lampe (sélectionnez *Plus longue durée de vie*) ou profitez de l'image la plus brillante possible (sélectionnez *Image plus brillante*).

Références

Aperçu du chapitre :

- Dépannage
- Instructions de remplacement de la lampe
- Fiche technique du HDTV
- Informations sur les accessoires
- Garantie limitée
- Entretien et nettoyage
- Information relative à la FCC
- Index

InFocus[®]

ScreenPlay[®]

Dépannage

La plupart des problèmes posés par votre téléviseur peuvent être corrigés en consultant la liste de dépannage qui suit.

Problèmes avec le téléviseur

Le téléviseur ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche TV ou ON/OFF lorsque la télécommande est en mode TV et qu'il existe une tension dans la prise murale ou dans la rampe d'alimentation.
- Assurez-vous que le téléviseur est branché.
- Le voyant d'alimentation à l'avant du téléviseur s'allume-t-il et entendez-vous l'audio ou voyez-vous l'image? Si c'est le cas, le téléviseur est dans son cycle de refroidissement. Attendez quelques instants et l'image va apparaître.
- Le voyant d'alimentation à l'avant du téléviseur a-t-il clignoté pendant une minute? Si oui, la lampe est morte. Voyez la page 76 pour connaître les instructions sur le remplacement et la page 82 pour obtenir des informations sur la façon de commander.
- Lorsque vous branchez d'abord le téléviseur dans une prise, le voyant d'alimentation et le rétroéclairage du panneau avant s'allument et clignotent pendant environ 30 secondes puis s'éteignent pendant l'initialisation du téléviseur. Le téléviseur peut être allumé seulement après que le voyant d'alimentation s'éteint. Ce cycle se produit chaque fois que la tension est de nouveau appliquée au téléviseur.
- Assurez-vous que la prise murale (ou la rallonge) est « sous tension » en branchant un autre appareil, comme une lampe.
- La télécommande pourrait être défectueuse. Appuyez sur le bouton POWER à l'avant du téléviseur. Si le téléviseur s'allume, essayez les solutions visant la télécommande à la page 75.
- *Régl. télécommande* pourrait être réglé à la mauvaise option. Appuyez sur le bouton MENU/OK du panneau avant. Sélectionnez *Connexions*, puis *Fonctions spéciales*, puis *Régl. télécommande*. Choisissez *TV (par défaut)*.

Le voyant d'alimentation clignote

Si le voyant clignote cinq fois, s'arrête, puis clignote encore cinq fois, la lampe essaie de s'allumer. Si le téléviseur ne s'allume pas après cinq minutes et que le voyant clignote sans arrêt pendant une minute, une de ces deux options est possible :

- La porte de la lampe est ouverte. Repérez la porte sur le côté du téléviseur et fermez-la. Éteignez le téléviseur et rallumez-le. La lampe devrait s'allumer.
- La lampe est morte. Vous pouvez remplacer la lampe vous-même en suivant les instructions à la page 76. Voyez la page 82 pour passer une commande.
- L'alimentation électrique du téléviseur pourrait avoir besoin d'entretien. Voyez la page 83 pour obtenir des renseignements sur la garantie.

Les commandes ne fonctionnent pas

- Si vous utilisez la télécommande, appuyez d'abord sur la touche TV pour vous assurer que la télécommande est en mode TV.
- Les commandes du panneau avant sont peut-être verrouillées (désactivées). Utilisez la télécommande pour déverrouiller les commandes du panneau avant en sélectionnant *Blocage bout. avant* dans le menu *Contrôle parental* et en choisissant *Boutons avant débloqués*.
- Débranchez le téléviseur pendant cinq minutes, puis rebranchez-le. Rallumez le téléviseur et essayez à nouveau.

Le téléviseur s'éteint

- Les fonctions de Minuteur de veille ou de Minut. enreg./réveil sont peut-être activées. Voyez les instructions à la page 69.
- Le circuit de protection électronique a peut-être été activé à cause d'une surtension. Attendez 30 secondes, puis rallumez le téléviseur. Si cela se produit fréquemment, la tension dans votre domicile est peut-être anormalement élevée ou faible.
- Débranchez. Attendez cinq minutes. Rebranchez.

Le téléviseur s'allume à l'improviste

- Le minut. enreg./réveil a peut être été désactivé. Voyez les instructions à la page 69.

La vidéo et l'audio ne sont pas synchronisées

- Si vous avez connecté un composant, comme à un lecteur DVD, à la prise vidéo de votre téléviseur et à un récepteur audio en utilisant les prises audio, vous pourriez remarquer un léger délai entre l'audio entendue et la vidéo à l'écran. Connectez le lecteur DVD au prises audio du téléviseur et utilisez les prises FIXED/VARIABLE AUDIO OUTPUT du téléviseur pour connecter un récepteur audio.

Si votre téléviseur est connecté à un récepteur audio/vidéo (A/V) ou à un système de cinéma maison au moyen de la prise DIGITAL AUDIO OUT, lisez les informations ci-dessous.

- Si vous avez connecté un composant à votre récepteur A/V, comme un lecteur DVD ou un récepteur satellite, il pourrait y avoir un léger délai entre l'audio et la vidéo. Ceci se produit parce que l'audio numérique est envoyée directement vers les haut-parleurs tandis que la vidéo doit être traitée à l'intérieur du téléviseur avant d'être affichée.
- Si le composant a des prises de vidéo à composantes (Y, Pb, Pr), connectez-les aux prises Y, Pb, Pr du téléviseur pour minimiser le décalage. Cette alternative fonctionne mieux si le composant supporte la technologie de balayage progressif.
- Si nécessaire, vous pouvez connecter le composant directement au téléviseur en utilisant les prises L/R audio et contourner ainsi le récepteur A/V ou vous pouvez programmer un délai audio dans le récepteur A/V pour le synchroniser avec la vidéo (la programmation de délai est disponible seulement sur certains types d'équipement). Consultez le manuel du récepteur audio/vidéo.

Écran vide

- Assurez-vous que le téléviseur est connecté correctement au composant.
- Assurez-vous que le composant connecté au téléviseur est allumé et syntonisé au canal d'entrée vidéo correspondant.
- Essayez un autre canal ou appuyez sur la touche INPUT ou ANT•CAB.
- Lorsque vous éteignez d'abord le téléviseur, l'écran effectue un fondu du bleu vers le noir. Lorsque l'écran devient noir, la lampe interne du téléviseur démarre un cycle de refroidissement. Si vous essayez d'allumer le téléviseur pendant son cycle de refroidissement, le téléviseur se rallume et vous entendrez d'abord l'audio mais l'image prendra quelques instants avant de s'afficher.
- Si vous essayez de lire un enregistrement 1394, vous pourriez avoir accédé à un canal « non enregistré ». Appuyez sur les touches CH+ ou CH- pour faire défiler les sous-canaux avant de repérer le sous-canal que vous avez enregistré. Ceci se produit également lorsque vous avez choisi d'enregistrer seulement un sous-canal spécifique, car les canaux numériques (ATSC) sont diffusés et enregistrés par l'appareil 1394 — les données pour le sous-canal sont enregistrées, mais pas le contenu.

Qualité de son inhabituelle

- Vérifiez les réglages des fonctions *Égaliseur graphique*, *SRS* et *Sound Logic*.
- Vérifier si SAP est activé.
- Vérifiez que le *Mode audio* est réglé pour votre langue.

Bruit de bourdonnement et de vibration

- Le téléviseur est dans son cycle de refroidissement de la lampe. Afin de prolonger la durée de vie du système de la lampe, il convient de le réchauffer et de le refroidir convenablement. Vous pourriez entendre d'autres bruits pendant ces cycles.
- Les haut-parleurs sont peut-être éteints. Vérifiez le tableau de commande *SORTIE FIXE/VARIABLE* dans le menu *Connexion audio*.

Pas d'image, son normal

- Si le voyant à l'avant du téléviseur clignote, il faut peut-être remplacer la lampe à l'intérieur du téléviseur. Voyez la page 76 pour passer une commande.
- Vous pourriez avoir essayé d'allumer le téléviseur pendant sa période de refroidissement. Attendez quelques instants et l'image apparaîtra.

Pas de son, image normale

- Le son a peut-être été coupé. Essayez d'appuyer sur la touche d'augmentation du volume pour rétablir le son.
- Les haut-parleurs sont peut-être éteints dans le menu *Connexion audio*. Vérifiez le tableau de commande *SORTIE FIXE/VARIABLE* dans le menu *Connexion audio*.
- Si vous utilisez une connexion S-vidéo, DVI, vidéo à composante et vidéo composite, n'oubliez pas de connecter également les prises AUDIO OUT gauche et droite (L et R) du composant aux prises INPUT gauche et droite du téléviseur.
- Cochez les réglage *Maximum* et *Volume initial* du menu *Fonctions spéciales*.

La recherche de canal trouve quelques canaux

- Le câble connecté à la prise CABLE et (ou) ANTENNA INPUT pourrait être desserré.
- Votre antenne pourrait recevoir un signal faible. Déplacez-la plus haut ou utilisez une antenne plus grosse.
- Si vous avez des câbles connectés aux prises CABLE et ANTENNA, essayez d'échanger les câbles. Les câbles doivent être connectés à la prise CABLE INPUT; l'antenne doit être connectée à la prise ANTENNA INPUT.
- Si vous avez un câblesélecteur, vous ne pouvez le connecter à la prise ANTENNA. Connectez-le à la prise CABLE INPUT ou à une prise d'entrée vidéo.
- Sélectionnez toutes les options dans le menu *Recherche de canal* et essayer de nouveau d'effectuer la recherche.

Impossible de sélectionner certains canaux

- Le canal est peut-être bloqué ou il n'est pas approuvé dans le menu *Contrôle parental*.
- Si vous utilisez un magnétoscope, vérifiez si le bouton TV/VCR du magnétoscope est dans le bon mode (appuyez sur le bouton TV/VCR ou INPUT de votre magnétoscope).
- Vous ne pouvez changer de canal lorsqu'un menu est affiché à l'écran (appuyez sur la touche CLEAR).

Réception stéréo bruitée

- La station est peut-être faible. Utilisez le menu Audio pour sélectionner un son *Mono*.

Les rebords de l'image ne sont pas symétriques ou parallèles

- Le miroir à l'intérieur du téléviseur n'est pas dans la position correcte. Utilisez l'option *Réglage du miroir* du menu *Réglages avancés* pour ajuster l'image. Voyez la page 59 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Pas d'image, pas de son, mais le téléviseur est allumé

- L'option de câble ou d'antenne n'était peut-être pas choisie dans le menu *Recherche de canal*. Sélectionnez *Détecter l'antenne ou les réglages de câble* dans le menu *Recherche de canal* et redémarrez la recherche.
- Le canal est peut-être vide — changez de canal.
- Si vous regardez votre magnétoscope et qu'il est connecté avec un câble coaxial à la prise CABLE/ANTENNA, syntonisez le téléviseur au canal 3 ou 4 (selon le canal sélectionné sur l'interrupteur 3/4 à l'arrière de votre magnétoscope). Vérifiez également si le bouton TV/VCR du magnétoscope est dans le bon mode (appuyez sur le bouton TV/VCR de votre magnétoscope).
- Si un canal n'existe pas et que vous syntonisez un canal QAM crypté, *Signal inutilisable* apparaît.

Son normal, mauvaise image

- Vérifiez les connexions de l'antenne et de la vidéo. Assurez-vous que tous les câbles sont solidement connectés aux prises et qu'ils ne sont pas endommagés.
- Essayez de régler la fonction netteté pour améliorer les signaux faibles. Voyez la page 56 pour des instructions complémentaires.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche FORMAT pour visionner l'image dans des formats vidéo différents. Les canaux analogiques pourraient mieux s'afficher si vous utilisez le format vidéo normal (le format vidéo apparaît sur le côté droit de la bannière de canal).

Une boîte noire apparaît à l'écran

- Le sous-titrage est peut-être activé. Vérifiez le tableau de commande *Affichage* dans le menu *Préférences*. Voyez la page 67 pour des instructions complémentaires.

La télécommande ne fonctionne pas

- Il y a peut-être un objet entre la télécommande et le capteur de télécommande du composant. Assurez-vous que la voie est libre.
- La télécommande n'est peut-être pas dirigée directement vers le composant (téléviseur ou magnétoscope) que vous essayez de faire fonctionner.
- La télécommande n'est peut-être pas dans le mode TV. Appuyez sur la touche TV pour que la télécommande commande le téléviseur.
- Les piles de la télécommande sont peut-être faibles, mortes ou mal installées. Si les piles sont faibles, vous ne pourrez activer le rétroéclairage de la télécommande, car elle va clignoter lorsqu'elle sera activée. Mettez des piles neuves dans la télécommande. (Notez que si vous retirez les piles, il vous faudra peut-être reprogrammer la télécommande pour commander d'autres composants.)
- Lorsque vous utilisez la fonction de transfert, exécutez cette fonction dans un endroit sombre pour éviter que la lumière naturelle et fluorescente n'interfèrent avec les signaux infrarouges.
- Pour la « programmation par pression » pour le volume, vous devez programmer la touche AUDIO de la télécommande du téléviseur pour qu'elle commande votre récepteur ou votre amplificateur audio. Voyez les instructions à la page 30. Si vous ne pouvez programmer cette télécommande pour commander un récepteur audio, la « programmation par pression » pour le volume ne pourra opérer.
- *Régl. télécommande* pourrait être réglé à la mauvaise option. Appuyez sur le bouton MENU/OK du panneau avant. Sélectionnez *Connexions*, puis *Fonctions spéciales*, puis *Régl. télécommande*. Choisissez *TV (par défaut)*.

Problèmes avec le Contrôle parental ou la puce V

Les limites de classifications ne fonctionnent pas

- Vous devez verrouiller les paramètres. Allez au *MENU PRINCIPAL* (appuyez sur la touche MENU de votre télécommande), sélectionnez *Contrôle parental*, sélectionnez *Verrouiller*.

J'ai oublié mon mot de passe et je veux déverrouiller le téléviseur

- Si vous oubliez votre mot de passe, passez en mode TV. Appuyez simultanément sur la touche VOL vers le bas de la télécommande et sur le bouton MENU/OK du téléviseur et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes. Rien n'apparaît à l'écran, le Contrôle parental se déverrouille et vous pouvez réintroduire un mot de passe via l'option *Verrouiller*.

La puce V m'empêche de visionner une émission, même si elle n'est pas dans la catégorie « Violence »

- Il se peut que le film soit coté NR (sans classification). Après avoir bloqué certaines classifications de films, vous devez régler séparément l'état de *Sans classification* à Voir si vous voulez voir les films de classification NR.

Problèmes d'enregistrement/lecture avec DTVLink

- Assurez-vous que les composants DTVLink ne sont pas connectés en boucle. Voyez la page 18.
- Si la vitesse du réseau semble lente, assurez-vous que le composant DTVLink le plus rapide est le premier connecté au téléviseur. Consultez le manuel des composants au sujet de la vitesse de réseau. Voyez la page 18 pour plus de détails.
- Assurez-vous que l'émission est diffusée en numérique (ATSC ou QAM), sinon vous ne pourrez enregistrer.
- Si une émission n'est pas enregistrée, le composant DTVLink pourrait suivre les normes de protection contre la copie.
- Si vous ne pouvez trouver l'émission que vous avez enregistrée, passez dans les sous-canaux.

Instructions de remplacement de la lampe

Remplacement de la lampe

La lumière de votre téléviseur provient d'une lampe – identique aux lampes utilisées dans les projecteurs de film ou les projecteurs frontaux. Bien que cette lampe dure longtemps, il peut s'avérer nécessaire de la remplacer.

Remplacement de la lampe

Vous devrez probablement remplacer la lampe s'il n'y a pas d'image mais que vous entendez le son et que le voyant lumineux situé à l'avant du téléviseur : clignote cinq fois, fait une pause et clignote encore cinq fois. Si le téléviseur ne s'allume pas après cinq minutes et que le voyant clignote sans arrêt pendant une minute, la lampe est morte. Si vous avez des questions, veuillez visiter le site Web <http://www.infocus.com/service> ou appeler un centre de service autorisé de votre localité.

Nota : *Le même symptôme se produit si la lampe n'est pas scellée correctement, la porte de la lampe est ouverte, ou l'alimentation de la lampe doit subir un entretien. Assurez-vous que la porte d'accès à la lampe est complètement fermée et que la lampe est bien installée.*

Ce qu'il faut faire

- Si votre téléviseur est encore couvert par la garantie, visitez le site Web <http://www.infocus.com/service>.
- Si votre appareil n'est plus couvert par la garantie, visitez le site Web <http://store.infocus.com> pour commander une nouvelle lampe que vous pourrez installer vous-même en suivant les instructions ci-dessous.

La lampe a été conçue pour que son remplacement soit le plus facile possible, mais vous courez le risque de brûlures ou de choc électrique si vous ne suivez pas les instructions.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES : Avant de commencer, lisez attentivement toutes les instructions pour bien les comprendre. Vous devez suivre les instructions étape par étape. InFocus Corporation ne saurait être tenue pour responsable en cas de non-respect des consignes de sécurité énumérées dans cette fiche, de celles indiquées sur le panneau arrière de l'appareil et de toutes autres pratiques de travail sécuritaires et précautions raisonnables à suivre.

Nota : *La lampe contient une petite quantité de mercure qui peut être considérée comme dangereuse en cas de manipulation hasardeuse ou de mise au rebut sans suivre les recommandations applicables. Prendre les précautions nécessaires pour éviter de briser la lampe pendant la manipulation. La mise au rebut de ces matériaux pourrait faire l'objet de réglementation à caractère environnemental. Pour obtenir des informations sur la mise au rebut, veuillez contacter les autorités locales ou Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.*

Attendre une heure avant de remplacer la lampe!

La température de la lampe peut atteindre 200 degrés. Débrancher le téléviseur et laisser refroidir complètement la lampe (pendant au moins une heure) avant de l'enlever.

- Ne pas enlever la trappe d'accès à la lampe ni déposer la lampe défectueuse avant d'avoir une lampe de rechange (afin d'éviter qu'un enfant ou un animal de compagnie ne touche à la lampe chaude et d'empêcher l'infiltration de corps étrangers ou de poussière).
- Ne jamais laisser les enfants ni les animaux de compagnie jouer avec la trappe d'accès.
- N'utilisez qu'une lampe de rechange InFocus authentique.
- Aucune partie de la lampe n'est réparable par l'utilisateur. Toute tentative de réparation de la lampe par l'utilisateur peut entraîner des blessures et annule la garantie.


Pour démarrer :

- ___ Une lampe de poche
- ___ Un tournevis à lame plate

___ La lampe de rechange qui convient. Pour commander une lampe qui convient, vous devez connaître le numéro de modèle de votre téléviseur, le numéro de série et le type de lampe. Le numéro de modèle du téléviseur est situé sous le panneau avant vers le coin inférieur gauche. Voyez la page 10 pour savoir comment enlever le panneau avant. Le numéro de série et le numéro de pièce de la lampe sont listés sur l'autocollant du numéro de modèle de service. L'autocollant est situé sur la poignée de la lampe (voyez la page suivante pour l'emplacement de l'autocollant). Vous pouvez également trouver le type de lampe dans le menu *Intensité de lampe* (mais seulement si la lampe fonctionne encore). Voyez la page 70 pour obtenir des renseignements supplémentaires.


___ La boîte de la lampe de rechange.

1. Lisez les précautions énumérées précédemment.
2. Vérifiez que vos mains soient sèches et propres avant de commencer l'opération.
3. Débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise de courant sur le mur (ou de la barrette d'alimentation électrique). Débranchez le cordon d'alimentation de l'arrière de l'appareil.
4. Éloignez le cordon d'alimentation du téléviseur. Cette précaution permet d'éviter que quelqu'un rebranche le téléviseur si vous vous éloignez ou pendant que vous attendez que la lampe défectueuse refroidisse ou pendant que vous installez la lampe de rechange.
5. Attendez une heure pour que la lampe refroidisse suffisamment. Si vous n'attendez pas au moins une heure, vous risquez de vous blesser!

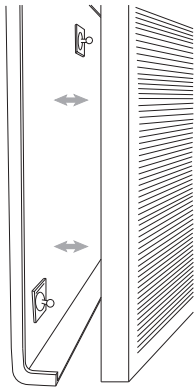


6. Après une heure, enlevez le panneau avant du téléviseur. Voyez les instructions à la page 10. Repérez la porte d'accès de la lampe (située sur le côté inférieur droit du téléviseur). Lisez les précautions à prendre indiquées sur la trappe (vous pourriez avoir besoin d'une lampe de poche).

Nota : *N'essayez pas de réparer la lampe. N'essayez pas d'ouvrir la lampe – laissez-la dans son boîtier.*

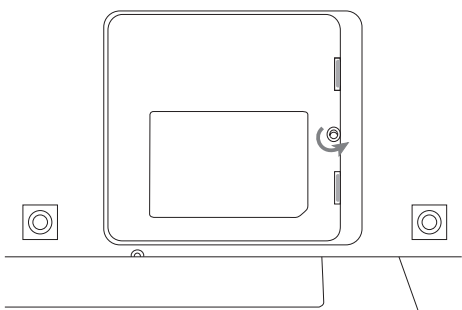


7. Desserrez la vis de la porte (ne l'enlevez pas, desserrez-la simplement).

Nota : *N'utilisez pas de pièce de monnaie pour desserrer la vis, car la pièce pourrait tomber dans l'appareil.*

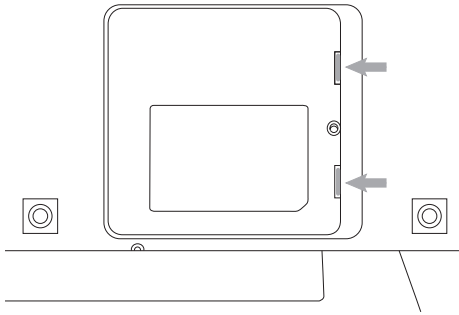

- Appuyez sur les pattes de saisie à proximité de la vis que vous venez de desserrer (une patte se trouve au-dessus de la vis et l'autre au-dessous), et déposez la porte. Posez la porte à côté du téléviseur (ne la posez pas sur le sol ou en un endroit quelconque où elle pourrait être piétinée ou les pattes se casser).

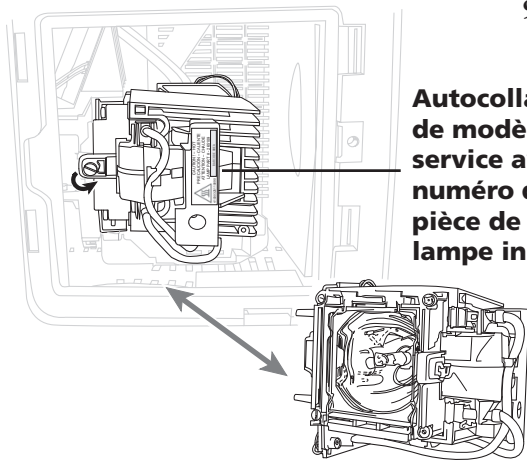

- Desserrez la vis de la lampe à l'intérieur du téléviseur (la vis vient avec la lampe, il faut simplement la desserrer, sans l'enlever).

Autocollant de modèle de service avec numéro de pièce de la lampe inscrit.

- Au moment d'enlever la lampe, vérifiez le positionnement de la lampe afin de respecter l'orientation correcte au moment d'installer la lampe neuve. Pour déposer la lampe :
 - Agrippez la poignée et tirez droit vers l'arrière pour sortir la lampe complète du téléviseur.
 - Placez la vieille lampe dans un endroit où elle ne risque pas de tomber ni d'être cassée.
- Sortez la nouvelle lampe de son emballage. Assurez-vous de ne pas toucher la surface en verre de la lampe.
- Assurez-vous que la lampe est orientée correctement, puis glissez-la doucement le plus loin possible dans l'ouverture (il n'y a pas de jeu).
- Serrez la vis sur la nouvelle lampe.
- Mettez la vieille lampe dans l'emballage de la nouvelle lampe.

- 15.** Remettez la trappe d'accès en place (le téléviseur ne peut être mis en route si la trappe n'est pas en place et fixée de façon sécuritaire).
 - a. Insérez tout d'abord les pattes de saisie (appelées également loquets) dans les fentes du côté gauche du compartiment d'accès de la lampe. Mettez ensuite le reste de la porte en place en tournant la porte jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée et les loquets engagés.
 - b. Serrez la vis.
- 16.** Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de l'appareil, puis ensuite dans la prise de courant sur le mur.
- 17.** Allumez le téléviseur.
- 18.** Après le préchauffage (qui peut prendre jusqu'à 60 secondes), une image doit apparaître. Si aucune image n'apparaît, vérifiez les points suivants :
 - Assurez-vous que le téléviseur est branché.
 - Assurez-vous d'avoir syntonisé un canal existant.
 - Essayez de mettre le téléviseur en route de deux façons : avec la télécommande, puis avec le bouton d'allumage à l'avant de l'appareil.
 - Vérifiez que la trappe d'accès est correctement et complètement fermée.
 - Assurez-vous que les vis sont serrées à fond.
 - Débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur et de la prise. Revenez à l'étape 7 et vérifiez que la lampe est parfaitement assise dans son logement.
 - Si le téléviseur ne se met toujours pas en route, vous devrez le faire examiner par un spécialiste. Consultez votre garantie.

Fiche technique du HDTV**

Capacité de syntonisation	Syntonisation de canal	NTSC/ATSC/64 QAM - 256 QAM
	Compatibilité au câble numérique	1394 (DTVLink), 64 QAM - 256 QAM, HDMI/DVI, Composant, Fente CableCARD
Vidéo	Déroulement vers le bas 3:2 (Mode cinéma)	Diagonale inversée
	Contrôle du format 4:3 (Écran)	Normal, Cinérama, Zoom, Étirer, Aiguillage automatique de format
	Réduction adaptative du bruit vidéo	Oui
	Vivacité des couleurs réglable	Oui
	Commande réglable de l'image	Oui
	Contrôle automatique de la couleur	Oui
	Ton de chair automatique	Oui
	Filtre en peigne	Peigne à cadre numérique (3D Y/C)
	Contraste renforcé	Désactivé, Bas, Haut
	Contraste optimum, Écran à haute résolution	Oui
	Effet de bord	Désactivé, Bas, Haut
	Relief des verts	Désactivé, Bas, Haut
	Résolution horizontale (Largeur de l'image)	1280
	Angle de visionnement horizontal (Alpha H)	80°
	Système de lentille hybride	Oui
	Préréglages d'image	Vivant (Jour), Naturel, Cinématique (Nuit), Jeux vidéo, Professionnel, Personnel
	Type de moteur de lampe	Moteur de lampe DLP
	Pas de l'image d'écran	Écran 0,155 mm
	Convertisseur de cadence de balayage	Oui
	Angle de visionnement vertical (Alpha V)	20°
Amplificateur vidéo à bande large	Oui	
Son	Puissance audio totale (watts) Haut-parleurs avant	20 Watts par canal
	Contrôle de l'équilibre	Oui
	Diffusion stéréo avec réduction de bruit dbx†	Oui
	Préréglages du son	7 plus personnalisé
	Haut-parleurs avant	2/aigus/canaux doubles milieu de gamme
	Système de haut-parleurs entièrement fermé	Oui
Égaliseur graphique	7 bandes	

† dbx est une marque de commerce déposée de Carillon Electronics Corporation

**Les informations de la fiche technique sont sujettes à modification.

Matriçage ambiophonique	Oui
SAP (Deuxième piste audio)	Oui
Niveleur audio Sound Logic	Oui
SRS Labs TruSurround XT	Oui

Accessoires

Navigateur Web	Oui
Recherche automatique de canaux	Oui
Affichage multilingue	Français, anglais, espagnol.
Syntonisation automatique	Oui
Sous-titrage	Analogique et numérique
Blocage du panneau avant	Oui
Saut de publicités	Oui
Contrôle parental et puce V aux États-Unis et au Canada	Oui
Réinitialisation de l'image	Oui, dans le menu
PIP (image-dans-l'image)	Analogique sur analogique
Péréglages de la mémoire de l'image pour les entrées vidéo (Mémoire individuelle)	Oui
Horloge (Temps), minuteurs de mise en veille et d'enregistrement/réveil	Oui

Panneau avant

Boutons du panneau avant avec capteur tactile de rétroéclairage	Oui
--	-----

Entrées/sorties du panneau arrière

Entrées A/V composite avec détection automatique du S-vidéo	2 ensembles
Composants avec entrée audio/vidéo composite	2 - Y,Pr,Pb
.....	SYNCROSCAN
Entrées Antenne/cable	2 - RF
Entrée HDMI/DVI (avec menu de sélection d'entrée audio) .	1
Connexion à large bande (Ethernet RJ45)	1
DTVLink (IEEE 1394)	2
Sortie audio/vidéo (Enregistrement)	1
Sortie audio numérique	1
Sorties audio fixes ou variables	1 ensemble,
.....	avec transfert de menu
Fente CableCARD	1
Sorties de matriçage ambiophonique	Gauche et droite arrière,
.....	et centre

Informations sur les accessoires

Les accessoires ci-dessous peuvent compléter votre produit. Les prix sont sujets à des changements sans préavis. Tous les accessoires sont sujets à la disponibilité.

Des frais d'expédition et de manutention sont applicables et la loi nous oblige à percevoir la taxe de vente en vigueur dans chaque état, province, comté et localité où la marchandise est expédiée.

Pour passer une commande

Visitez le site Web <http://store.infocus.com> pour placer votre commande.

Accessoires HDTV personnalisés

Clavier

Pour acheter un clavier supplémentaire ou de rechange, ou si vous avez perdu celui qui est fourni avec votre téléviseur, visitez le site Web <http://store.infocus.com>

Lampe de remplacement

Votre téléviseur InFocus ScreenPlay est équipé d'une lampe spéciale. Si vous avez du son mais pas d'image, et que le voyant à l'avant de votre téléviseur clignote, vous devrez peut-être changer la lampe. Le numéro de pièce de la lampe est **SP-LAMP-022**. Pour commander, visitez le site Web <http://store.infocus.com>.

Disque dur audio visuel

(AVHDD) Connectez à la prise DTVLink du téléviseur pour enregistrer et stocker des émissions (ATSC et QAM).

Base

Votre téléviseur InFocus ScreenPlay peut être placé sur une base compatible pour bénéficier d'un espace de rangement supplémentaire pour les composants connectés au téléviseur. Il y a deux options possibles pour la base : une base conventionnelle sur laquelle on pose le téléviseur ou une base avec supports de suspension dont la base se détache puis s'attache au support de la base. Visitez le site Web indiqué ci-dessus pour obtenir plus de détails sur l'achat d'un support.

Montage mural

Vous pouvez suspendre votre téléviseur InFocus ScreenPlay en utilisant un accessoire de montage mural compatible. Visitez le site Web indiqué ci-dessus pour obtenir plus de détails sur l'achat d'un montage mural.

Télécommande La télécommande emballée avec votre téléviseur peut être remplacée, ou vous pouvez commander des télécommandes supplémentaires au besoin.

Assurez-vous de lire les mises en garde à propos de la base, indiquées à la page 8.

Garantie limitée

Sujet aux limitations, exclusions et stipulations d'exonération, InFocus Corporation (« InFocus ») garantit que le dispositif d'affichage par projection arrière, les lampes et les accessoires (par la suite appelés collectivement ou individuellement « Produit ») achetés d'InFocus, d'un distributeur InFocus, ou d'un revendeur InFocus seront conformes aux spécifications d'InFocus et exempt de défauts de matériau ou de fabrication pour la période de garantie limitée énoncée ci-dessous. InFocus ne garantit pas que le Produit respectera toutes les exigences spécifiques du client utilisateur final.

Si le Produit, alors qu'il est couvert par cette garantie limitée, présente des défauts de matériau ou de fabrication pendant la période de garantie, InFocus pourra, à sa discrétion, RÉPARER ou REMPLACER le Produit.

Toute pièce échangée ou tout Produit remplacé en vertu de cette garantie limitée devient la propriété d'InFocus. La seule obligation d'InFocus est de fournir (ou payer pour) la main d'oeuvre requise lors de la réparation du Produit défectueux dans le cadre de la période de garantie limitée et de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses par des pièces neuves ou, à la discrétion d'InFocus, des pièces reconditionnées dont la performance est équivalente ou supérieure. Voici les périodes de garantie limitée :

- **Période de garantie limitée du Produit (à l'exclusion des lampes) : un (1) an** à partir de la date d'achat.
- **Périodes de garantie limitée de la lampe** : À partir de la date d'achat du Produit, la lampe d'origine installée est couverte par une garantie limitée de 90 jours ou 500 heures d'utilisation, selon la première échéance.

Les lampes de rechange achetées en même temps que le Produit seront couvertes par une garantie limitée de 90 jours ou 500 heures d'utilisation à partir de la date d'installation, selon la première échéance.

Les lampes de rechange achetées en même temps que le Produit seront couvertes par une garantie limitée de 90 jours ou 500 heures d'utilisation à partir de la date d'achat de la lampe de rechange, selon la première échéance.

- **Périodes de garantie limitée des accessoires du Produit : un (1) an** à partir de la date d'achat.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE GARANTIE

CETTE GARANTIE ÉTABLIT LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE D'INFOCUS POUR SON PRODUIT. CETTE GARANTIE COUVRE SEULEMENT LES PRODUITS ACHETÉS D'INFOCUS OU D'UN REVENDEUR AUTORISÉ PAR INFOCUS. Les obligations d'InFocus en vertu de la présente garantie limitée ne peuvent s'appliquer à un Produit qui a été endommagé suite à des abus, une ventilation inadéquate, un incendie, un déversement d'eau, un désastre, un emballage inadéquat, au transport, au tonnerre ou autres calamités naturelles, à une mauvaise utilisation, à de la négligence, à une exposition à de la fumée (de cigarette ou autre), à un accident, à un stress physique (ou autre) inhabituel et (ou) à des surtensions, à des modifications non autorisées (y compris l'utilisation d'un dispositif de montage non autorisé), à du cabotage, à des altérations, à un entretien effectué par des personnes non autorisées par InFocus ou ses agents autorisés, à une défaillance ne résultant pas d'un usage normal, ou encore à une défaillance résultant d'une utilisation inappropriée du Produit dans l'application pour laquelle le Produit a été conçu. De plus, ce Produit ne sera plus couvert par la garantie limitée si l'utilisateur final néglige de suivre les procédures d'entretien indiquées dans le guide de l'utilisateur, alors qu'un programme de nettoyage régulier de certaines pièces y est spécifié (selon l'utilisation et l'environnement). Enfin, les obligations d'InFocus ne couvrent pas un Produit soumis à des conditions d'utilisation qui excèdent la plage d'utilisation spécifiée dans le guide de l'utilisateur ou dans cette garantie. Les conditions d'utilisation normales sont définies comme une utilisation n'excédant pas 16 heures continues par jour avec une période minimale de repos en mode d'extinction de 8 heures continues. Si une réclamation suite à une défectuosité ne peut être identifiée ou reproduite par le département du service, vous serez facturé pour les frais encourus. Cette garantie limitée exclut le nettoyage du Produit, l'enlèvement ou l'installation du Produit, la réparation ou le remplacement des pièces en plastique ou en verre résultant d'un dommage à l'apparence du Produit ou les dommages résultant d'une usure normale. Toute réparation du Produit en dehors des termes de la garantie limitée sera facturée sur la base du temps et des matériaux utilisés. InFocus n'est pas responsable des frais de location encourus suite à une défaillance. La garantie ne s'applique pas aux cartons, étuis de transport, conteneurs d'expédition, armoires extérieures, accessoires utilisés avec le produit ou aux pièces décoratives, boutons ou piles.

La garantie limitée sur les accessoires du Produit couvre les accessoires seulement et exclut l'usure normale. La garantie limitée sur la lampe du Produit exclut la dégradation prévue de la lampe.

Les produits reconstruits et les logiciels sont exclus de la présente garantie limitée. Veuillez consulter la garantie limitée du produit reconstruit ou du logiciel pour obtenir ces informations.

EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES

LA GARANTIE IMPRIMÉE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE APPLICABLE À CE PRODUIT. TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST REJETÉE. AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EXCÈDE LA DESCRIPTION DE LA PRÉSENTE; ET LA PRÉSENTE GARANTIE NE PEUT ÊTRE ÉTENDUE, MODIFIÉE OU RECTIFIÉE, SAUF DANS UN DOCUMENT ÉCRIT SIGNÉ PAR INFOCUS. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS DE DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE; CES LIMITATIONS POURRAIENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

Période de garantie limitée

La période de garantie limitée débute à la date d'achat par le client utilisateur final. Ces dispositions de garantie limitée s'appliquent seulement à l'acheteur utilisateur final (la première personne ou entité qui a acheté un nouveau Produit pour des fins d'utilisation personnelle ou commerciale et non en vue d'une distribution ou d'une revente). CERTAINES JURIDICTIONS POURRAIENT ACCORDER AUX CONSOMMATEURS DES DROITS DE DURÉE MINIMALE DE GARANTIE QUI VARIENT PAR RAPPORT AUX DURÉES STIPULÉES PAR LA PRÉSENTE, ET INFOCUS HONORERA LESDITS DROITS DE CES CONSOMMATEURS.

Éligibilité à une couverture de garantie limitée

Toute personne qui soumet une réclamation en vertu de cette garantie limitée doit établir, à la satisfaction d'InFocus, la date d'achat et la preuve que le produit a été acheté en l'état neuf. Un reçu de vente ou une facture indiquant la date d'achat du Produit constitue une preuve de la date d'achat.

Obtention du service de garantie

Pour exercer son droit à la garantie limitée pendant la période de garantie, l'acheteur doit d'abord contacter 1) InFocus, 2) un centre de service autorisé par InFocus ou 3) l'emplacement où a eu lieu l'achat original.

Service à la clientèle d'InFocus : 1 503 685-8888 ou visiter le site Web www.infocus.com/service <<http://www.infocus.com/service>>

Le service de garantie sera disponible à un centre de réparation autorisé par InFocus. L'acheteur doit livrer à ses frais le Produit à un centre de réparation autorisé ou défrayer les frais de voyage et (ou) de transport aller / retour, entre le domicile de l'acheteur et le centre de réparation, facturés par le centre de service. InFocus ou le centre de service autorisé par InFocus retourneront à l'acheteur le produit réparé ou remplacé et ce aux frais de l'acheteur.

Les produits retournés pour un service de garantie doivent inclure une lettre écrite qui : (i) explique le problème; (ii) fournit une preuve de la date d'achat; (iii) indique le nom du détaillant; et (iv) indique le modèle et le numéro de série du Produit.

À la demande d'InFocus Corporation, ou d'un centre de réparation autorisé par InFocus, une preuve d'importation légale doit accompagner le Produit réparé sous garantie, sinon le Produit doit être retourné à l'emplacement de l'achat d'origine, au fabricant (l'acheteur doit s'acquitter de toutes les taxes, droits de douanes ou frais de transport); sinon l'acheteur doit défrayer les frais de réparation sous garantie.

Aucune réparation ou aucun remplacement du Produit ou d'une de ses parties ne peut étendre la période de garantie limitée au Produit en son entier. La garantie sur la pièce réparée et la main d'oeuvre est en vigueur seulement pendant quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réparation ou le remplacement de cette pièce ou pour la période restante de la garantie limitée du Produit, selon la plus grande échéance.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE LA RESPONSABILITÉ D'INFOCUS, QUE CE SOIT POUR UN CONTRAT, UN DÉLIT, EN VERTU D'UNE QUELCONQUE GARANTIE, EN RAISON DE NÉGLIGENCE OU AUTREMENT, NE PEUT EXCÉDER LE REMBOURSEMENT DU MONTANT DU PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR; ET EN AUCUN CAS INFOCUS NE PEUT ÊTRE RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS OU POUR DES PERTES DE PROFITS, DE REVENUS OU D'ÉCONOMIES. LE PRIX ÉTABLI POUR LE PRODUIT CONSTITUE UNE LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ D'INFOCUS.

Limitation des poursuites en justice – Aucune action en justice, peut importe sa forme, résultant d'une entente en vue d'acheter le Produit ne peut être intentée par l'acheteur plus d'un an après que la cause de l'action n'ait courue.

Loi applicable – Toute action, peut importe sa forme, résultant d'une entente en vue d'acheter le Produit est régie par la loi de l'Oregon.

Arbitrage obligatoire – Toute action, peut importe sa forme, résultant d'une entente en vue d'acheter le Produit et sujette à un arbitrage obligatoire.

CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSOUS POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE.

Entretien et nettoyage

ATTENTION : ÉTEIGNEZ le téléviseur avant le nettoyage.

Vous pouvez nettoyer le téléviseur, au besoin, en utilisant un chiffon doux non pelucheux. N'oubliez pas de dépoussiérer de temps à autre les fentes d'aération du boîtier pour assurer une ventilation adéquate.

L'écran du téléviseur peut également être nettoyé avec un chiffon doux non pelucheux. Veillez à ne pas égratigner ni gâcher l'écran. Au besoin, vous pouvez utiliser un chiffon imbibé d'eau chaude.

N'utilisez jamais d'agents nettoyants puissants, comme les produits à base d'ammoniaque ou les poudres abrasives. Ces nettoyants endommageront le téléviseur.

Lors du nettoyage, ne vaporisez pas de liquide directement sur l'écran et ne laissez aucun liquide couler le long de l'écran ou à l'intérieur du téléviseur. Évitez également de placer des boissons ou des vases remplis d'eau au-dessus du téléviseur. Ceci augmente le risque d'incendie, de choc électrique ou de dommages au téléviseur.

Information relative à la FCC

Cet équipement a été soumis à des essais sur prototype et déclaré conforme aux limites stipulées pour un dispositif numérique de classe B, conformément aux spécifications de la partie 15 du Règlement de la FCC. Ce règlement a pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer une interférence nuisible dans les communications radio. Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage de la réception de radio ou de télévision (que vous pouvez déterminer en éteignant puis en rallumant l'appareil), l'utilisateur est prié d'essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur.
- Consultez votre dépositaire ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareillage numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

A

Accessoires 82
Adresse Web, sauvegarde 50
Affichage 69
Affichage de la langue 38
Affichage des sous-titres 67
Affichage Temps 38
Aide à l'écran 54
Aide à l'écran, texte 54
Ajout d'une fonction de transfert 32
Alimentation
 bouton 15
 indicateur 70
 lampe 70
 voyant 15
ANT•CAB, touche 28
ANTENNA INPUT 14
Antenne, type 38
AUDIO, touche 28
AUDIO/VIDEO OUTPUT, prises 12
AUX, touche 28

B

Bannière du canal 38
Base 8
Bases 82
Blocage du panneau avant 47
Blocage
 catégories d'âge 43
 classifications des films 44
 émissions sans classification 46
 navigateur Web 47
 panneau avant 47
 thèmes particuliers 43
Boutons d'exécution 55
Boutons/touches
 alimentation 15
 ANT•CAB 28
 AUDIO 28
 AUX 28
 canal vers le bas 15
 canal vers le haut 15
 CC 28
 CH +/- 28
 CH CTRL 28
 CLEAR 28
 DVD 28
 FAV 28
 Flèches 28
 FORMAT 28
 FORWARD 29
 FREEZE 28
 GO BACK 28
 GUIDE 28
 INFO 29
 INPUT 29

LIGHT 29
 magnétoscope 29
MENU 29
MENU/OK 15
 ne fonctionne pas 72
 numérique 28
OK 29
ON•OFF 29
 panneau avant 15
PAUSE 29
PIP 29, 48
PLAY (Lecture) 29
PRÉRÉGLAGES 29
RECORD 29
REVERSE 29, 30
SAT/CAB 29
SILENCE 29
SKIP 29
SOUND 29
STOP 29
SWAP 29
 télécommande 28
 téléviseur 29
VOL +/- 29
 Volume vers le bas 15
 Volume vers le haut 15

C

CABLE INPUT 14
CableCARD 3
 connexion 20
 fente 14
 outils, menu 66
Câbles
 pour connecter 8
Canada
 classifications anglaises 46
 classifications françaises 46
 émissions sans classification 46
Canal de télévision analogique 39
Canal
 initial 65
 recherche 25
 touche vers le bas 15
 touche vers le haut 15
Canaux
 numérique ou analogique 39
Catégorie d'âge
 blocage 43
 visionnement 43
Catégories d'âge 42, 45, 47
CC
 affichage 38
CH CTRL, touche 28
Champs, sélection 55
Choix de connexion 9

Cinéma maison,
 codes de télécommande 36
Classifications
 blocage de films 44
 visionnement de films 44
Classifications TV, écran 42
CLEAR, touche 28
Codes audio pour télécommande 35
Codes de télécommande pour
 câblosélecteur 35
Commandes
 menus 54
 parental 40
 réinitialisation 59
COMPONENT/COMPOSITE INPUT,
 prises 13
Composants, connexion 9
COMPOSITE INPUT, prises 12
Connexions
 internet 23
 récepteur A/V 21
 téléviseur + récepteur avec Dolby Digital,
 haut-parleurs 21
 téléviseur + récepteur satellite +
 magnétoscope 17
 téléviseur, CableCARD 20
 téléviseur, composant HDMI ou DVI 19
 téléviseur, composants DTVLink 18
 téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD 16
 téléviseur, routeur 23
Connexions audio 62
Contraste 56
Contraste renforcé 58
Contrôle parental 40
 édition de canaux 41
 liste des canaux 40
 verrouiller/déverrouiller 40
Couleur 56
 vivacité 57
Couleur automatique 57

D

Dépannage 72
Deuxième piste audio 61
DIGITAL AUDIO OUTPUT, prise 13
DSL, modem 23
DTVLink
 enregistrement 51
 préférences d'enregistrement 52
 prise 14
 problèmes 75
 syntonisation automatique 48
DVD, codes de télécommande 36
DVD, touche 28
DVD/VCR, codes de télécommande 36
DVI, entrée audio 63

E

EAS 52
 Effet de bord 57
 Émission, titre 38
 Émissions sans classification 46
 Enregistrement
 DTVLink 51
 Entraînement 3:2 58
 Entrée directe, programmation par 31
 Entrées numériques 55
 Entretien et nettoyage 85
 Équilibre 61
 États-unis
 classifications TV 41
 ETHERNET, prise 13

F

FAV, touche 28
 Fiche technique 80
 Fonctions spéciales 65
 Format
 écran 69
 FORMAT, touche 28
 FORWARD, touche 29
 FREEZE, touche 28

G

Garantie 83
 Glissières 55
 GO BACK, touche 28

H

HDMI
 syntonisation automatique 48
 HDMI/DVI, entrée 14
 HDTV, fiche technique 80
 Heure du jour 69
 Horloge, affichage 38

I

Icônes
 bannière du canal 38
 Image-dans-l'image (image incrustée) 48
 Indicateur 15
 INFO, touche 29
 Information de canal 38
 Information relative à la FCC 85
 Initial
 canal 65
 volume 65
 INPUT, syntonisation auto 48
 Intensité de lampe 70
 Internet, connexion 23
 Internet, fournisseur de service 23

L

Langue des menus 25, 70
 LIGHT, touche 29
 Limites de classifications
 films 44
 Liste des canaux 40
 Listes d'options 55
 Lumière indirecte 8

M

Menu Audio 59
 connexions audio 62
 équilibre 61
 mode Audio 61
 préréglages de son 59
 processeur audio 60
 seconde piste audio (SAP) 61
 sound Logic 60
 Menu Enregistrements 63
 Menu principal 54
 Menu Qualité de l'image 56
 contraste renforcé 58
 couleur automatique 57
 effet de bord 57
 préréglages d'image 56
 réduction du bruit 57
 réglages avancés 58
 réglages d'image 56
 relief des verts 57
 vivacité des couleurs 57
 Menu, commandes 54
 boutons d'exécution 55
 champs, sélection 55
 entrées numériques 55
 glissières 55
 listes d'options 55
 Menu, connexions 63
 fonctions spéciales 65
 mise à jour logiciel 64
 puissance du signal 63
 recherche de canal 64
 réglage de l'entrée vidéo 64
 réglage DTVLink 65
 réglage Ethernet 66
 source de signal 64
 syntonisation audio 65
 MENU, touche 29
 MENU/OK, touche 15
 Menus 54
 audio 59
 connexions 63
 enregistrements 63
 navigation dans 54
 préférences 67

 qualité de l'image 56
 Mercure 76
 Minuteur
 enregistrement/Réveil 69
 veille 69
 Minuteur d'enregistrement/de réveil 69
 Minuteur de veille 69
 Mise à jour logiciel 64
 Mise en marche du téléviseur 24
 Mode Audio 61
 Mode film 3, 58
 Monture de fixation murale 82
 Mot de passe, V, puce 75
 MUTE, touche 29

N

Navigateur Web 50
 blocage 47
 contrôle 51
 sauvegarde 50
 utilisation 50
 Numérique,
 CableCARD 3
 prêt pour le câble 3
 Son 3

O

ON•OFF, touche 29

P

Palette de couleurs 70
 Panneau avant
 boutons/touches 15
 enlèvement du panneau 10
 PAUSE, touche 29
 PCM 62
 PCM, récepteur 21
 Piles, installation 24
 PIP (image-dans-l'image)
 fonctionnement 48
 problèmes 49
 touches 29, 48
 utilisation 49
 PLAY, touche 29
 Points à prendre en considération avant
 d'effectuer les connexions 8
 Position horizontale 58
 Position verticale 58
 Préférences, menu 67
 affichage 67, 69
 horloge 69
 intensité de lampe 70

langue des menus 70
palette de couleurs 70
priorité des sous-titres 68
sous-titrage 67
sous-titrage analogique 67
sous-titres numériques 68
style des sous-titres 68
translucidité 70
voyant d'alimentation 70
Préréglages d'image 56
Préréglages de son 59
PRESETS, touche 29
Priorité des sous-titres 68
Prises
ANTENNA INPUT 14
AUDIO/VIDEO OUTPUT 12
CABLE INPUT 14
CableCARD 14
CENTER 11
COMPONENT/COMPOSITE INPUT 13
COMPOSITE INPUT 12
DIGITAL AUDIO OUTPUT 13
DTVLink 14
ETHERNET 13
FIXED/VARIABLE OUTPUTS 11
HDMI/DVI 14
SUBWOOFER 11
S-VIDEO 12
WIRED IR 13
Prises, panneau
accès 10
porte 10
Problèmes
contrôle parental 75
enregistrement DTVLink 75
télécommande 75
téléviseur 72
V, puce 75
Problèmes posés par le téléviseur 72
Processeur audio 60
Programmation de la télécommande
entrée directe 31
recherche automatique du code 30
Programmation par pression de
la touche de volume 34
suppression des commandes 34
Puce V Canada 45
PVR, codes de télécommande 36

Q

QAM 3

R

Rapport hauteur/largeur 38
Récepteur satellite,
code de télécommande 36
Recherche automatique du code 30
Recherche de canaux 64
RECORD, touche 29
Réduction du bruit 57
Réglage
Ethernet 66
télécommande 66
Réglage assisté 24
Réglage de l'entrée vidéo 64
Réglage DTVLink 65
Réglage du miroir 59
vis 10
Réglage Ethernet 66
Réglages avancés 58
Réglages d'image 56
Relief des verts 57
Remplacement de la lampe 76
Rétroéclairage 15
REVERSE, touche 29

S

SAP, affichage 38
SAT/CAB
touche 29
Saut de publicités 38
Seconde piste audio (SAP) 61
Service autorisé 9, 72
SKIP, touche 29
Sortie audio numérique 62
Sortie fixe/variable 62
SORTIES AUDIO
numérique 13
SORTIES
AUDIO/VIDEO 12
FIXED/VARIABLE AUDIO 11
Sound Logic 60
SOUND, touche 29
Source de signal 64

Sous-titrage
analogique 67
couleur 68
couleur d'arrière-plan 68
numérique 68
opacité 68
opacité d'arrière-plan 68
police 68
taille 68
Sous-titres numériques 68
SRS 60
STOP, touche 29
Style des sous-titres 68
SUBWOOFER, prise 11
Suppression d'une fonction transférée 33
Suppression de TOUTES les
fonctions de transférées 33
Surchauffe 8
Surtensions 8
S-Video, prise 12
SWAP, touche 29
Syntonisation automatique 47, 65
Système audio 4
Système d'alerte d'urgence 52

T

Tableau des connexions 9
Tableaux de commandes 54
Teinte 56
Télécommande
touches 28
installation des piles 24
liste des codes 35
programmation 30
réglage 66
transférée, fonction 32
Téléviseur + magnétoscope + lecteur DVD,
connexion 16
Téléviseur + récepteur satellite +
magnétoscope, connexion 17
Téléviseur DTVLink, connexion des
composants 18
Téléviseur, CableCARD, connexion 20
Téléviseur, composant HDMI ou DVI,
connexion 19
Téléviseur, routeur, connexion 23
Télévision numérique, canal 39
Texte d'aide 54

- Thèmes 42
 - blocage 43
 - visionnement 44
- Touche GUIDE 28
- Touche INPUT 29
- Touche OK 29
- Touche TV 29
- Touches à flèches 28
- Touches numériques 28
- Transférée, fonction 32
 - fonction, ajout 32
 - fonction, suppression 33
 - fonction, suppression de TOUTES 33
- Translucidité 70
- Trapézoïdal
 - Droit 58
 - Gauche 58
- TruScan 3

V

- V, puce 40
 - affichage 38
 - blocage des catégories d'âge 43
 - blocage des films 44
 - Canada 41, 45
 - catégories d'âge 41
 - classifications TV pour les É-U 41
 - États-unis 41
 - pour visionner les catégories d'âge 43
 - thèmes 41
- VCR, codes de télécommande 36
- VCR, touche 29
- VIDEO 12
- Visionnement
 - classifications des films 44
 - thèmes particuliers 44
- VOL +/-, touches 29
- Volume
 - initial 65
 - maximum 65
- Volume, touche vers le bas 15
- Volume, touche vers le haut 15
- Voyant clignotant 24
- Voyant d'alimentation clignotant 72

W

- WIRED IR, prise 13

Cette page est vide intentionnellement.

Cette page est vide intentionnellement.

Cette page est vide intentionnellement.

Cette page est vide intentionnellement.

Cette page est vide intentionnellement.

Cette page est vide intentionnellement.

Cette page est vide intentionnellement.

SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE...


appelez directement le service à la clientèle d'InFocus au
1 800 799-9911 ou visitez le site Internet www.infocus.com/service.

L'ASSISTANCE TECHNIQUE EST GRATUITE

de 5 h 00 à 17 h 00* (heure de l'Ouest
des États-Unis), du lundi au vendredi.
L'assistance technique est payante en
Amérique du Nord après les heures normales
de bureau et le week-end, en appelant le
1 888 592-6800

Vous pouvez également nous envoyer un courrier
électronique à **techsupport@infocus.com**.

*Heures sujet au changement.

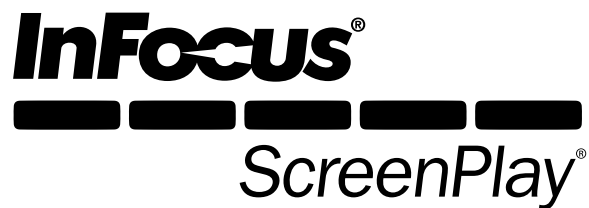

ScreenPlay® 61md10/ScreenPlay® 50md10
High-definition, ultra thin microdisplay television



InFocus®
CORPORATION

InFocus Corporation

In the Americas:

27700B SW Parkway Avenue
Wilsonville, Oregon 97070-9215
1-800-294-6400 • 503-685-8888
Fax: 503-685-8887
<http://www.infocus.com>

In Europe:

InFocus International B.V.
Strawinskylaan 585
1077 XX Amsterdam
The Netherlands
Phone: +31 20 579 2000
Fax: +31 20 579 2999

In Asia:

InFocus Systems Asia Pte Ltd.
238A Thomson Road
#18-01/04 Novena Square
Singapore 307684
Telephone: (65) 6334-9005
Fax: (65) 6333-4525

TOCOM 16408380
010-0563-00

InFocus®
ScreenPlay®