

Notice d'utilisation et de montage

AH 530-790

AH 530-720

Hotte murale



GAGGENAU

AH 530-790

AH 530-720

Préambule

Remarques concernant la sécurité page 3

1. Instructions importantes page 4-5

1.1 Sécurité page 4

1.2 Première mise en service page 5

1.3 Utilisation page 5

2. Equipement Page 6

3. Utilisation page 7-9

4. Nettoyage et entretien page 10-11

5. Maintenance page 12

6. Instructions de pose page 13-17

6.1 Caractéristiques techniques page 13

6.2 Pose page 14-17

Préambule

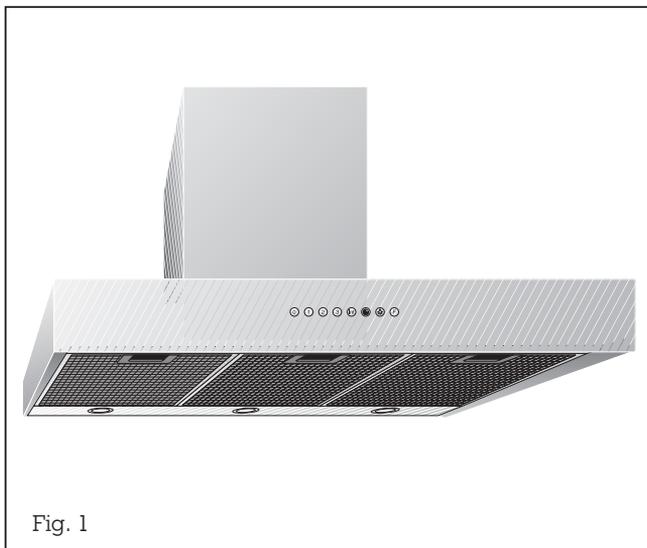


Fig. 1

Avec votre nouvelle hotte aspirante, vous prendrez encore plus de plaisir à travailler dans votre cuisine.

L'appareil offre les **avantages** suivants :

- une puissance d'aspiration élevée pour un niveau de bruit peu important,
- un grand nombre de fonctions,
- un éclairage optimal du plan de cuisson grâce à des lampes halogènes à intensité variable.

Pour pouvoir profiter de toutes les fonctions et possibilités de l'appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation et de pose **avant de vous en servir pour la première fois**. Cette notice contient en particulier des **informations importantes** pour l'utilisation, l'installation et la maintenance de l'appareil.

Vous trouverez en page suivantes des **instructions importantes concernant la sécurité et l'utilisation**. Leur but est de garantir votre sécurité personnelle et de prolonger au maximum la durée de vie de votre appareil.

La page 4 fournit des indications sur les points à respecter **avant la première utilisation**.

Les chapitres « **Equipement** » et « **Utilisation** » vous dévoilent tout ce que peut faire votre hotte et comment vous servir au mieux de l'appareil.

Vous trouverez au chapitre « **Nettoyage et entretien** » des conseils et instructions vous permettant de garder un appareil en bon état de marche, tout en préservant longtemps son aspect.

Alors, bonnes recettes avec votre nouvelle hotte aspirante !

Remarques concernant la sécurité

Lisez et Conservez Ces Instructions.

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES CORPORELLES, RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES:

- a.) Utilisez cet appareil uniquement comme l'a prévu le fabricant. N'hésitez pas à contacter ce dernier si vous avez des questions.
- b.) Avant d'intervenir sur l'appareil ou de le nettoyer, mettez-le hors tension sur le panneau de commande et verrouillez les dispositifs de mise hors tension pour entretien, afin d'empêcher toute remise sous tension inopinée. Si ces dispositifs de mise hors tension ne peuvent pas être verrouillés, fixez de manière sûre au panneau de commande un dispositif d'alerte, par exemple une étiquette.

ATTENTION:

UTILISEZ CETTE HOTTE UNIQUEMENT POUR UNE VENTILATION GÉNÉRALE. NE PAS L'UTILISER POUR ÉVACUER DES MATIÈRES ET VAPEURS DANGEREUSES OU EXPLOSIVES.

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INFLAMMATION DE GRAISSES SUR LA TABLE DE CUISSON.

- a.) Ne laissez jamais une plaque allumée à forte puissance sans surveillance. Les débordements provoquent de la fumée et des résidus graisseux qui peuvent s'enflammer. Faites chauffer l'huile à feu doux ou moyen.
- b.) Allumez toujours la hotte lorsque vous faites cuire à haute température ou que vous faites cuire des aliments flambés.

c.) Nettoyez souvent les ailettes du ventilateur. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.

d.) Utilisez des casseroles de taille appropriée. Utilisez toujours des casseroles et ustensiles correspondant à la taille de la plaque chauffante.

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES CORPORELLES EN CAS D'INFLAMMATION DE GRAISSES, RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES:

a.) ÉTOUFFEZ LES FLAMMES avec un couvercle étanche, une plaque à pâtisserie ou un plateau métallique, puis éteignez le brûleur. SOYEZ PRUDENT. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, SORTEZ DE LA PIÈCE ET APPELEZ LES POMPIERS.

b.) NE PRENEZ JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMMES. Vous risquez de vous brûler.

c.) N'UTILISEZ PAS D'EAU, ni des chiffons ou serviettes mouillés. Cela risque de provoquer une forte explosion de vapeur.

d.) Utilisez un extincteur UNIQUEMENT si:

1. Vous savez posséder un extincteur de classe ABC et vous savez déjà comment le mettre en service.
2. Le feu est de faible importance et confiné dans la zone où il a pris.
3. Les pompiers ont déjà été appelés.
4. Vous pouvez combattre le feu dos tourné vers une sortie.

1. Instructions importantes

1.1 Sécurité

- Ne jamais mettre en marche un appareil endommagé.
- L'appareil doit être raccordé par un **spécialiste qualifié**, dans le respect de toutes les réglementations en vigueur (distributeur d'électricité, normes de construction, etc.).
Observez aussi la notice de pose !
- Il ne faut pas que des cordons d'alimentation puissent se trouver en contact avec des surfaces chaudes de cuisson.
- Ne mettez pas la hotte aspirante en marche sans ses lampes.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre à graisse.
- L'appareil ne doit pas aspirer de substances et vapeurs dangereuses et explosives !
- L'utilisateur est responsable de l'emploi conforme et du parfait état de l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- **Attention!** Les filtres trop chargés en graisse représentent un risque d'incendie ! Ne faites pas frir à côté de la hotte sans surveillance permanente ! Veillez à nettoyer régulièrement le filtre à graisse !
- **Risque d'incendie!** Il est interdit de faire flamber sous la hotte aspirante !
- La hotte aspirante n'offre pas une efficacité optimale lorsqu'elle fonctionne au-dessus d'un foyer à combustible solide (charbon, bois, etc.).
- Si la hotte est placée au-dessus d'appareils à gaz, ces derniers doivent être utilisés exclusivement avec les casseroles posées dessus !
- Si vous utilisez plus de 3 feux à gaz en même temps, réglez la hotte au moins sur le niveau de puissance 2 de façon à éviter une accumulation de chaleur dans l'appareil.
- Pour des raisons de sécurité, ne posez pas d'objets lourds sur le dessus de l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec un nettoyeur à vapeur ou à pression d'eau : **risque de court-circuit!**
- À chaque opération de maintenance, séparer l'appareil de l'alimentation électrique, en manoeuvrant le fusible concerné.
- Les réparations doivent être confiées uniquement à des spécialistes qualifiés afin que la sécurité électrique soit garantie.
- Pour les dommages éventuels, dus au non-respect de ces instructions, aucune garantie n'est assurée par Gaggenau.
- Si un autre foyer (poêle à bois, charbon ou mazout, cheminée à foyer ouvert) fonctionne dans la pièce où se trouve la hotte murale, il faut assurer un apport suffisant en air frais.
- Pour un fonctionnement sans risque, il ne faut pas dépasser une dépression de 4 Pa (0,04 mbar) dans la pièce où se trouve le foyer. Il est possible d'y parvenir en laissant l'air de combustion entrer par des ouvertures non obturables (dans des portes ou fenêtres, bouches d'aération ou autre moyen technique).
- Si l'appareil n'est destiné à fonctionner que fenêtre ouverte (pour garantir un apport suffisant d'air frais), vous pouvez vous servir du **contacteur de fenêtre**.
Dans ce cas, un contacteur (contact de travail) est monté sur la fenêtre et raccordé, côté appareil, à la sortie correspondante sur la carte électronique. L'appareil ne peut alors fonctionner que lorsque la fenêtre est ouverte.
Important ! Le contacteur de fenêtre doit être raccordé uniquement par un technicien qualifié.
Remarque : l'éclairage fonctionne sans aucune restriction.
- Après une panne d'électricité, la hotte aspirante ne se remet pas en marche d'elle-même. Il faut tourner un bouton ou appuyer sur une touche quelconque.

Sous réserve de modifications techniques !

1.2 Première mise en service


Avant de mettre l'appareil pour la première fois en marche, respectez les instructions suivantes :

- Avant la première mise en service, l'appareil doit avoir été installé et raccordé par un technicien.
- La plaquette d'identification de l'appareil est fournie sur une page séparée de la notice. Conservez-la au même endroit que la notice d'utilisation et de pose ! En effet, vous en aurez besoin en cas de panne et d'application de la garantie !
- Lisez attentivement la notice d'utilisation et de pose.
- Sortez l'appareil de son emballage et éliminez ce dernier de manière conforme aux réglementations ! Attention : l'emballage contient des accessoires !
Ne laissez pas des enfants jouer avec l'emballage !
- Nettoyez soigneusement l'appareil avant la première utilisation (voir chapitre « Nettoyage et entretien »).
- Avant la mise en marche, vérifiez si le branchement électrique est correct.


1.3 Utilisation

- L'appareil est conçu pour un usage domestique et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- En cas d'anomalies de fonctionnement, commencez par vérifier les fusibles du logement. S'il ne s'agit pas d'un problème d'alimentation électrique, prévenez votre distributeur ou le service après-vente Gaggenau le plus proche.

2. Equipement

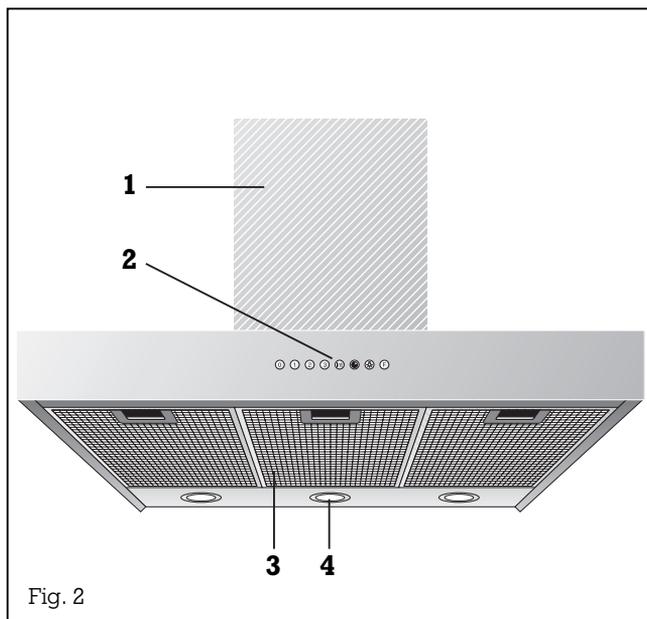

- 1 Gaines d'évacuation
- 2 Panneau de commande
- 3 Filtre à graisse
- 4 Éclairage

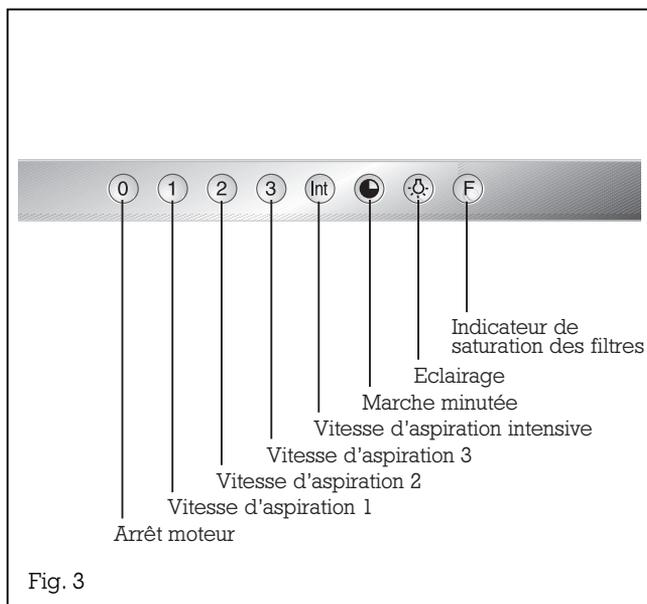

Accessoires de pose :

gaine de ventilation à décor inox :

LK 530-010 pour plafonds de 7'3"- 8'6"/
2,20 à 2,66 m de haut

LK 530-020 pour plafonds de 8'6"- 10'1"/
2,66 à 3,15 m de haut


gaine de ventilation à décor aluminium :

LK 530-011 pour plafonds de 7'3"- 8'6"/
2,20 à 2,66 m de haut

LK 530-021 pour plafonds de 8'6"- 10'1"/
2,66 à 3,15 m de haut

3. Utilisation

La hotte AH 530-190 a une largeur de $35\frac{3}{8}$ " / 90 cm, contre $47\frac{3}{16}$ " / 120 cm pour la AH 530-120. L'utilisation est identique pour les deux modèles. A l'exception de la touche **0** (« Arrêt moteur »), toutes les touches de sélection de fonctions sont rétro-éclairées en vert lorsqu'elles sont activées.

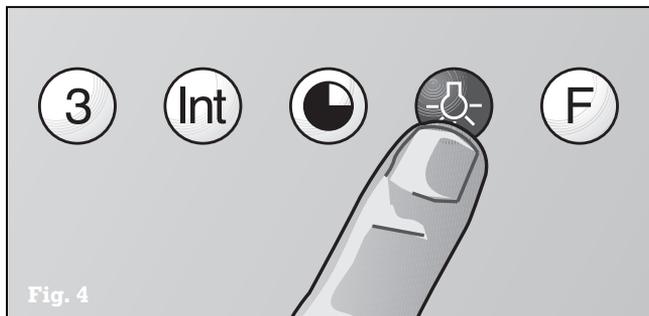


Éclairage

L'éclairage fonctionne indépendamment de la hotte murale et s'allume ou s'éteint à l'aide de la touche  (voir fig. 4).

En exerçant une pression brève sur la touche  vous allumez l'éclairage à la puissance maximale.


Si vous maintenez la touche  enfoncée, vous pouvez faire varier l'intensité à volonté selon vos besoins.

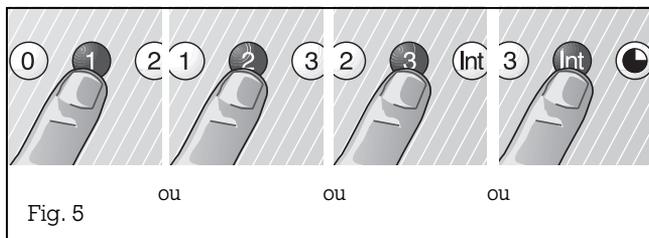


Ventilation

Vous disposez de trois vitesses d'aspiration plus une super-vitesse (voir fig. 5).


Pour sélectionner la vitesse d'aspiration la mieux adaptée à la cuisson, appuyez sur l'une des touches de sélection **1, 2, 3** ou **Int**.

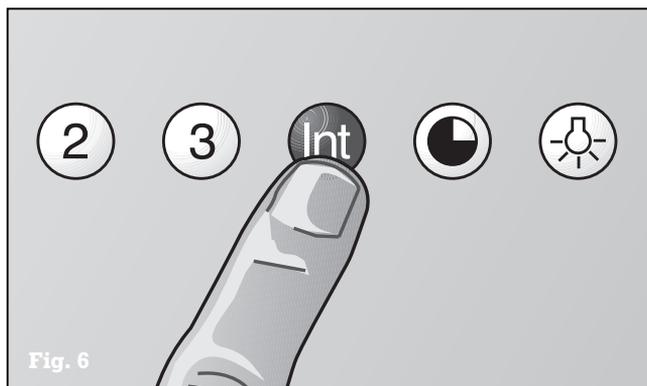





Pour faire revenir et faire cuire dans une poêle ouverte, il faut choisir la touche de super-vitesse **Int** (voir fig. 6). Lorsque vous avez allumé la hotte en choisissant la super-vitesse, elle s'arrêtera automatiquement au bout de 5 minutes.

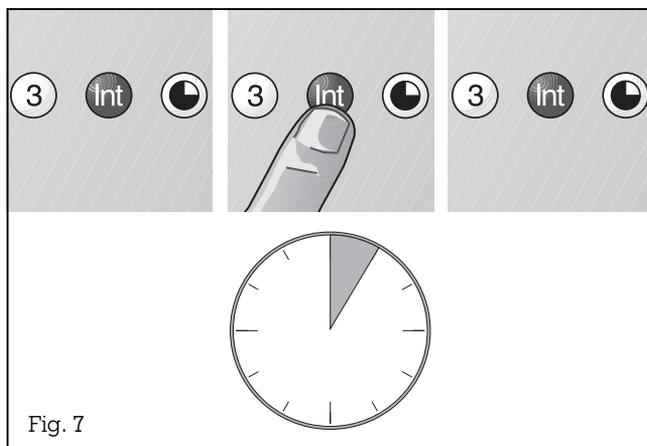

Si vous appuyez sur la touche **Int** alors que la hotte fonctionne avec la vitesse **1, 2** ou **3**, l'électronique revient automatiquement à la vitesse d'origine au bout de 5 minutes (voir fig. 7).

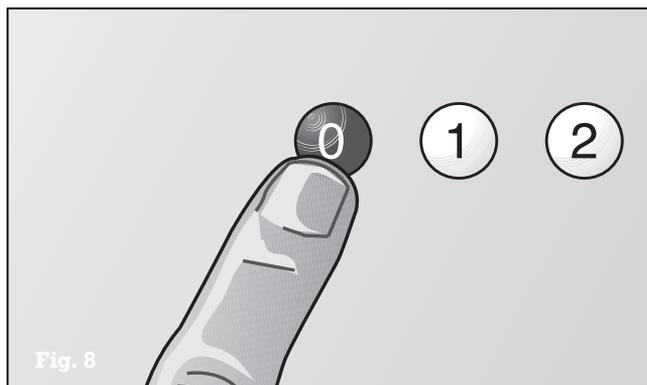

Si vous voulez arrêter l'allure intensive avant expiration des 5 minutes, appuyez sur la touche **0** (« arrêt moteur ») ou sélectionnez une autre allure (voir fig. 8). Bien entendu, il est à tout moment possible d'arrêter la hotte murale en appuyant sur la touche **0** (« arrêt moteur »).

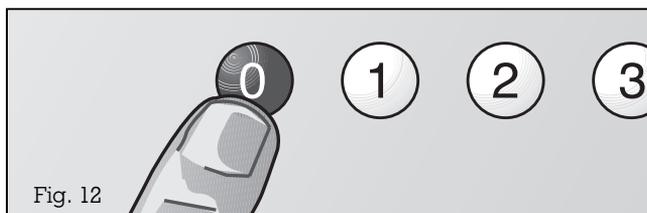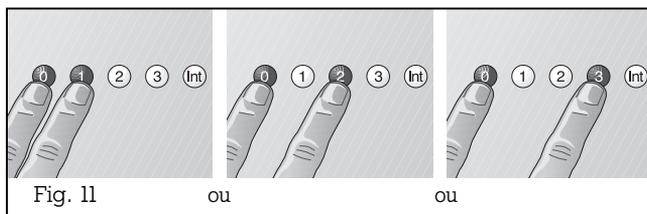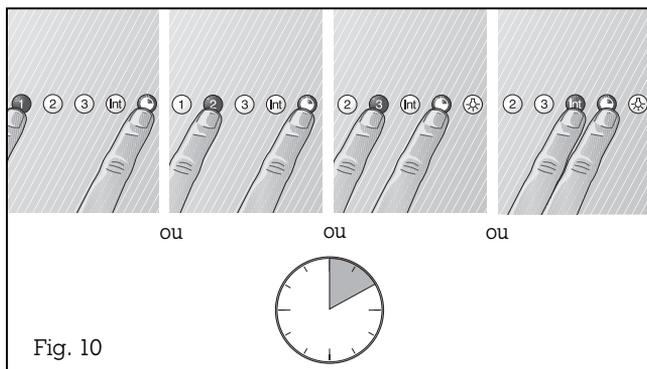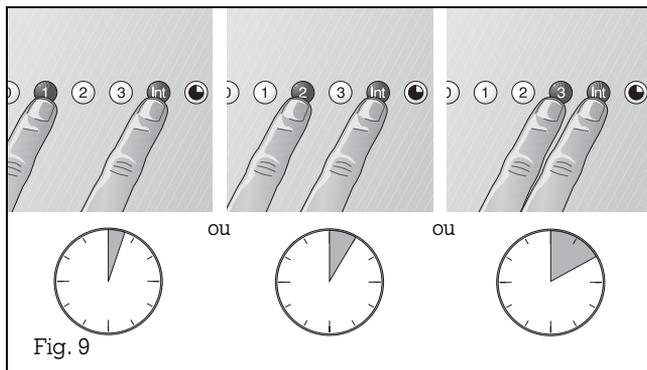

Fonctions spéciales:

Durée de fonctionnement en super-vitesse :

En appuyant simultanément sur la touche **Int** et les touches **1, 2** ou **3**, vous pouvez affecter une durée de 3, 5 ou 10 minutes à la super-vitesse et sauvegarder cette durée (voir fig. 9); à la livraison, la durée programmée est de cinq minutes, ce qui correspond à la combinaison de touches **Int/2**.

Arrêt différé :

l'arrêt différé est possible dans n'importe quelle allure. Appuyez d'abord sur la touche souhaitée (**1, 2, 3** ou **Int**), puis actionnez la touche  (voir fig. 10).

La durée de fonctionnement avant l'arrêt différé est de dix minutes pour toutes les allures. Une fois ces 10 minutes expirées, la hotte s'arrête automatiquement, mais l'éclairage reste allumé.

Ventilation intermittente :

Il s'agit d'une fonction spécifique à cette hotte. Elle permet de programmer l'allumage automatique de l'aspiration pendant 5 minutes toutes les heures. Pour sélectionner cette fonction, appuyez en même temps sur les touches **0** et, suivant la puissance d'aspiration souhaitée, sur l'une des touches **1, 2** ou **3** (voir fig. 11).

Ce mode de fonctionnement est signalé par l'allumage alternant du bouton  et du voyant de la vitesse sélectionnée.

Pour arrêter la ventilation intermittente, appuyez sur la touche **0** (voir fig. 12).

4. Nettoyage et entretien

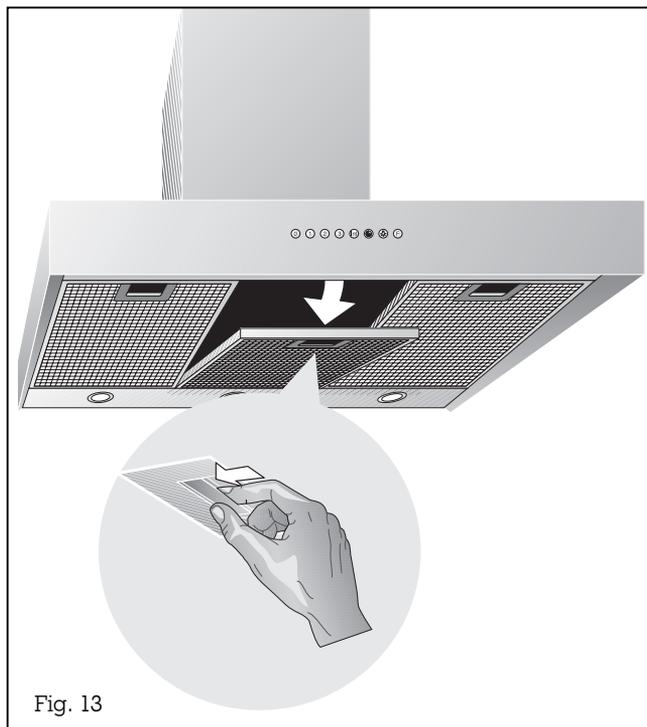


Fig. 13

Nettoyage des filtres à graisse

Après 30 heures de fonctionnement, l'indicateur de saturation **F** des filtres à graisse clignote (voir fig. 3). Le clignotement de ce voyant vous signale qu'il faut nettoyer les filtres. Bien entendu, le nettoyage des filtres à graisse est possible à tout moment, sans que le voyant ne clignote.

Pour le nettoyage, les filtres à graisse en inox sont faciles à démonter (voir fig. 13) :

Saisissez la poignée du filtre et déplacez le poussoir vers l'arrière. Tirez ensuite le filtre vers le bas pour le dégager de son support ; recommencez l'opération pour les autres filtres.

Vous pouvez nettoyer les filtres à graisse en inox au lave-vaisselle, à une température maximale de 150°F / 65°C. Placez-les verticalement dans le lave-vaisselle pour éviter que des résidus alimentaires n'y restent accrochés.

Dans la mesure du possible, essayez l'intérieur du boîtier à l'eau de vaisselle chaude au moment du changement de filtre.

Attention :

lors du nettoyage, faites attention aux pièces qui ressortent à l'intérieur de la hotte.

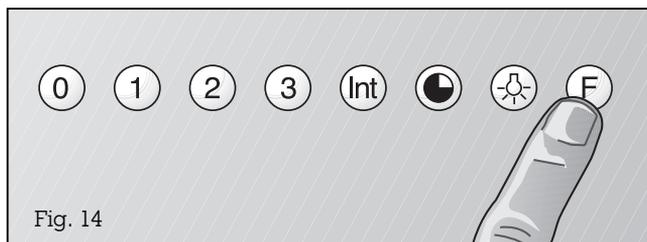


Fig. 14

Après nettoyage, remplacez les filtres à graisse dans la hotte murale. Pour ce faire, procédez dans l'ordre inverse de la dépose.

Attention :

après montage, les poignées des filtres à graisses doivent être visibles.

Appuyez sur la touche **F** pour remettre l'horamètre à zéro. Le voyant de contrôle arrête de clignoter.



Fig. 15

Nettoyage de la hotte

Nettoyez **la hotte** et les **gaines à décor aluminium (LK 530-011/021)** exclusivement avec un chiffon doux et de l'eau de vaisselle non-agressive.

Nettoyez **les gaines à décor inox (LK 530-010/020)** à l'eau de vaisselle non-agressive et appliquez sur la surface du métal un produit d'entretien pour inox au moyen d'un chiffon doux.

Nettoyage des plaques vitrées

Appliquez un produit lave-vitre du commerce avec un chiffon doux et humide. Pour les nettoyer plus facilement, vous pouvez démonter les plaques vitrées en procédant de la manière suivante : sortez les filtres à graisse. Dans la hotte, vous trouverez, sur le dessus, trois ouvertures à travers lesquelles vous pouvez soulever une par une les plaques vitrées au moyen d'un objet à bords non vifs (manche de cuillère en bois par exemple) pour les dégager plus facilement.

Si elles sont très sales, vous pouvez nettoyer les plaques au lave-vaisselle à une température maximale de 130°F / 55°C.

Remarque : en posant les plaques vitrées, faites attention à ne pas rayer la cheminée.

Nettoyage du bandeau en aluminium

Nettoyez le bandeau de commande seulement avec une éponge et un peu de produit à vaisselle non agressif. Essuyez ensuite avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits agressifs ou corrosifs, ni de brosses et poudres à récurer. N'utilisez pas de nettoyeurs alcalins (bombe de nettoyage pour fours par exemple), car ils attaquent les surfaces en aluminium. N'utilisez pas non plus d'éponges à gratter.

5. Maintenance

Avant toute réparation, séparez impérativement l'appareil du secteur.

En cas d'anomalie de fonctionnement, vérifier d'abord les fusibles.

Si l'alimentation électrique est correcte, mais que l'appareil ne fonctionne pas, aviser le **distributeur Gaggenau** qui indiquera l'adresse et le numéro de téléphone de l'agent de service agréé le plus proche ou bien prendre contact avec **Gaggenau USA, tél. (800) 828-9165.**

Les réparations doivent être faites uniquement par des **spécialistes agréés** afin que la sûreté de l'appareil soit garantie.

Les interventions non conformes entraînent la perte de la garantie !

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Remplacement d'une lampe

Attention : avant de remplacer la lampe, mettez la hotte hors tension (en désactivant le fusible) !

Attention : juste après avoir été éteintes, les lampes peuvent être très chaudes. Risque de brûlure.

- Démontez la bague du cache de lampe.

Remarque : faites attention à ne pas laisser tomber le verre (fig. 16).

- Sortez la lampe (fig. 17).

Remplacez les lampes grillées uniquement par des lampes de même type (12 V / 20 W / culot G4) !

Mise en place de la lampe

- Enfoncez la lampe dans la douille.

Remarque : ne prenez pas les lampes halogènes avec les mains ! Utilisez un chiffon et ne prenez la lampe que par le bord.

- Verrouillez le cache de lampe.

- Rebranchez l'appareil au secteur !

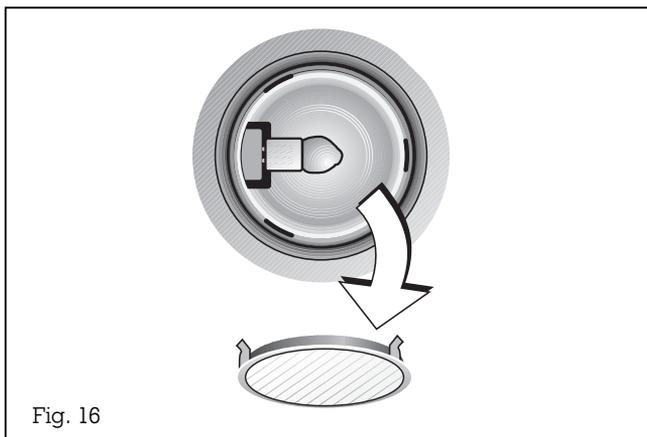


Fig. 16

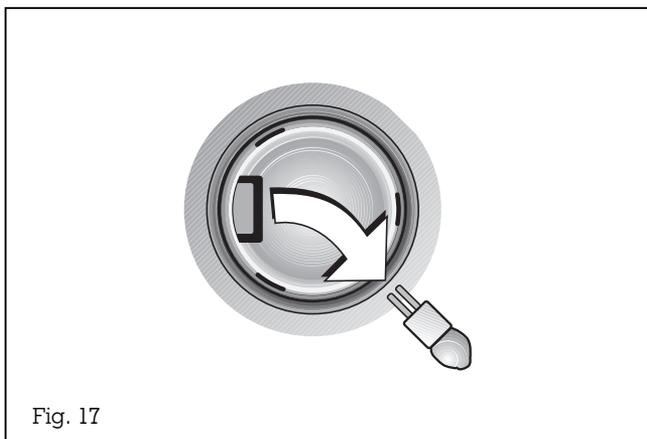


Fig. 17

6. Instructions de pose

6.1 Caractéristiques techniques

AH 530-790:	poids :	23,5 kg
	dimensions :	35 ^{3/8} " x 20 ^{10/16} " 898 x 550 mm
AH 530-720:	poids :	27,5 kg
	dimensions :	47 ^{3/16} " x 20 ^{10/16} " 1198 x 550 mm

Branchement électrique

Tenez compte des indications de la plaquette d'identification !

L'appareil doit être branché uniquement par un **électricien agréé**. L'installateur est responsable du bon fonctionnement de l'appareil sur le lieu d'installation. Il doit expliquer à l'utilisateur le mode de fonctionnement de l'appareil à l'aide de la notice d'utilisation. Il doit expliquer à l'utilisateur comment séparer l'appareil du secteur si besoin.

Possibilités de branchement

Il faut qu'il soit possible de séparer l'appareil du secteur sur tous les pôles, au moyen du fusible situé en amont dans l'installation électrique du logement ou il faut disposer d'un sectionneur accessible, dont les contacts sont espacés d'au moins 3 mm.

6.2 Pose

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES CORPORELLES, RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- a.) Les travaux d'installation et de câblage électrique doivent être faits par des personnes qualifiées, conformément aux réglementations et normes en vigueur, y compris sur les classes de résistance au feu.
- b.) L'apport d'air doit être suffisant pour garantir une bonne combustion et l'évacuation des gaz dans le conduit de cheminée d'un appareil à mazout, afin d'éviter les retours de flammes. Respectez les instructions du fabricant de l'appareil de chauffage et les normes de sécurité, comme celles éditées par la National Fire Protection Association (NFPA), et l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning (ASHRAE), ainsi que par les autorités locales.
- c.) Si vous faites une saignée ou des trous dans le mur ou le plafond, veillez à ne pas endommager des câbles électriques ou tout autre appareillage encastré et non visible.
- d.) Les ventilateurs sous carter doivent toujours être reliés avec l'extérieur.
- e.) Si cet appareil est destiné à être installé au-dessus d'une baignoire ou d'une douche, il doit être signalé comme convenant à cette utilisation et doit être raccordé à un GFCI (interrupteur à défaut à la terre) - circuit dérivé protégé.
- f.) NE PLACEZ JAMAIS UN INTERRUPTEUR à portée d'une baignoire ou d'une douche.

AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques d'incendie, utilisez uniquement des conduits en métal.

La hotte doit être installée en conformité avec les **prescriptions du distributeur** d'électricité et les réglementations sur la construction en vigueur dans chaque pays.

La **distance minimale** entre le plan de travail et le bord inférieur de la hotte est de 24" / 600 mm pour les appareils électriques et de 27 1/2" / 700 mm pour les appareils à gaz.

La hotte murale est conçue pour fonctionner en « **évacuation extérieure** ». L'évacuation peut se faire dans une cheminée séparée ou à travers la cloison extérieure, directement à l'air libre.

Il est interdit de rejeter l'air dans un conduit de fumée en service ou dans une cheminée reliée à la chaudière. Si vous voulez évacuer l'air usé par une cheminée qui n'est pas en service, il faut au préalable consulter le ramoneur compétent.

Si un autre foyer à oxygène fonctionne dans la pièce où se trouve la hotte murale, il faut, pour des **raisons de sécurité**, consulter un ramoneur dès le stade de l'étude. Il faut en particulier assurer un apport suffisant en air frais. Les normes locales de construction et de sécurité doivent être respectées.

Si un autre foyer (poêle à bois, charbon ou mazout, cheminée à foyer ouvert) fonctionne dans la pièce où se trouve la hotte murale, il faut assurer un apport suffisant en air frais.

Pour un fonctionnement sans risque, il ne faut pas dépasser une dépression de 4 Pa (0,04 mbar) dans la pièce où se trouve le foyer. Il est possible d'y parvenir en laissant l'air de combustion entrer par des ouvertures non obturables (dans des portes ou fenêtres, bouches d'aération ou autre moyen technique).

Le **conduit d'évacuation** peut être constitué de tuyaux souples en aluminium et de tuyaux en tôle protégés contre la corrosion, ainsi que de tuyaux d'évacuation dont le matériau est conforme à la classe de feu B1 selon DIN 4102. Les tuyaux d'évacuation doivent avoir un diamètre nominal de 6" / 150 mm.

Il faut particulièrement veiller au respect des points suivants :

- les conduits d'évacuation et tuyaux doivent être aussi courts que possible,
- les tuyaux doivent être posés en veillant à ce qu'ils ne forment pas un angle aigu, mais un coude et à ce qu'ils soient inclinés vers le haut à l'endroit où ils pénètrent dans le conduit de fumées,
- éviter les réductions de section vers le haut (diminution du débit volumique).

En série, la hotte est dotée d'un orifice de sortie dirigé vers le haut.

Pour évacuer l'air usé à travers la cloison extérieure, nous recommandons l'utilisation de notre caisson mural télescopique TM 150-045 (Ø 6" / 150 mm).

Remarque:

Pour empêcher l'eau, par exemple la condensation ou l'eau de pluie provenant d'une souche de cheminée non couverte, de pénétrer dans la hotte, il faut prévoir un séparateur d'eau de condensation RV 060-150 à proximité de la hotte. Ce dispositif doit demeurer accessible même après pose de la hotte.

Suivant la hauteur de plafond, vous disposez des gaines suivantes :

Gaine de ventilation à décor inox :

LK 530-010 pour plafonds de 7'3" - 8'6" / 2,20 - 2,66 m m de haut

LK 530-020 pour plafonds de 8'6" - 10'1" / 2,66 - 3,15 m de haut

Gaine de ventilation à décor aluminium :

LK 530-011 pour plafonds de 7'3" - 8'6" / 2,20 - 2,66 m m de haut

LK 530-021 pour plafonds de 8'6" - 10'1" / 2,66 - 3,15 m de haut

Les cotes indiquées sont basées sur une distance de 5'3" / 1,60 m entre le sol et le bord inférieur de la hotte.

Des gaines spéciales sont disponibles en option et contre supplément de prix.

Le branchement électrique doit être prévue sur le mur, derrière le cache du conduit.

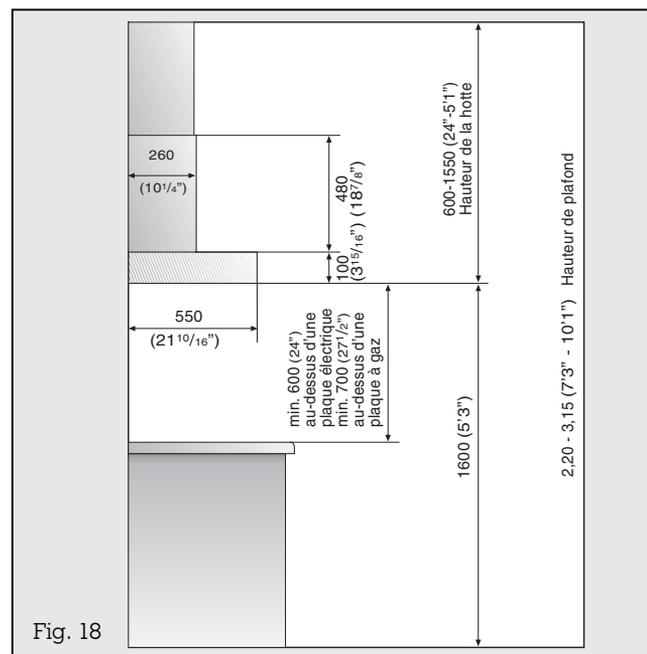


Fig. 18

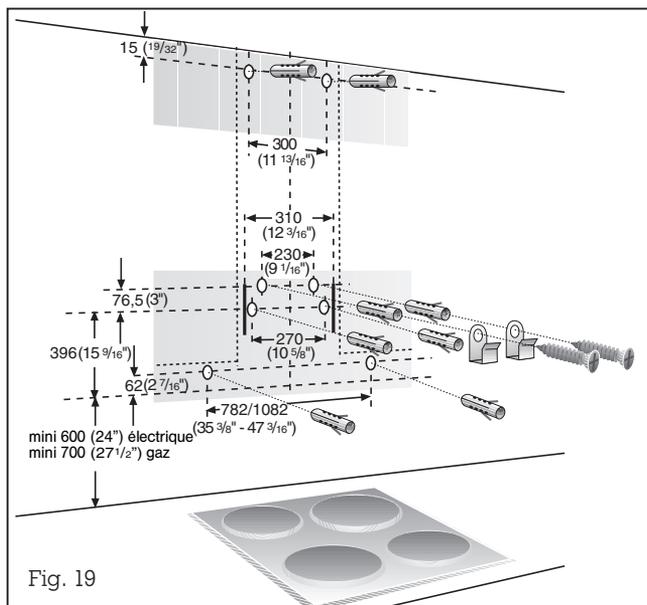


Fig. 19

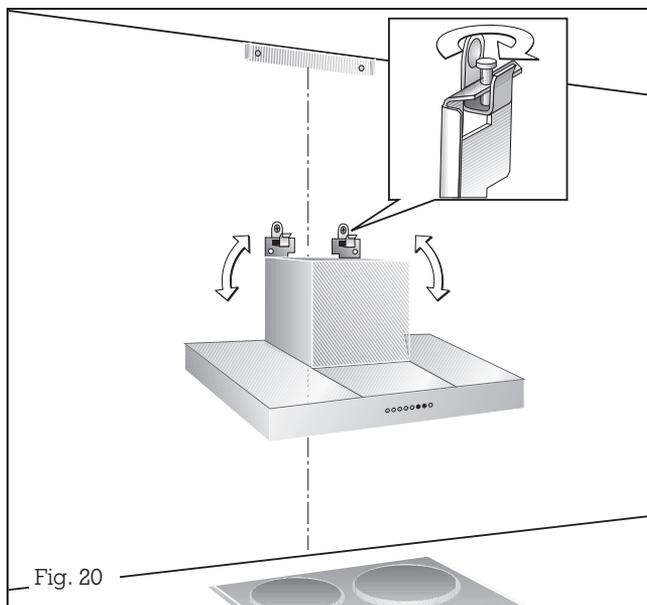


Fig. 20

Attention : avant de tracer les points de fixation, assurez-vous qu'aucun câble électrique, tuyau d'eau ou autre ne passe dans le mur aux endroits voulus.

Comment procéder :

- Tracez sur le mur une ligne médiane allant partant du bord inférieur de la hotte.
- A l'aide du gabarit de perçage, marquez les positions des vis sur le mur. Cela facilitera la fixation (fig. 19).
- Veillez à respecter une distance minimale de 24''/ 600 mm avec les zones de cuisson électriques et de 27 1/2''/ 700 mm avec les feux à gaz. Le bord inférieur du gabarit correspond au bord inférieur de la hotte.
- A l'aide du gabarit de perçage, percez les 6 trous pour la hotte (zone I du gabarit) et les 2 trous pour la suspension du conduit de cheminée (zone II du gabarit). Fixez dans les 2 trous supérieurs de fixation les 2 crochets **d** avec les vis à tête fraisée **c**. Vérifiez que les crochets sont bien dans le plan du mur. Si nécessaire, chanfreinez les trous de fixation. Pour les autres perçages, utilisez les chevilles **a** jointes.

Remarque: tenez compte des éventuels accessoires optionnels à monter.

- Vissez les cornières du cache de conduit.
- Déposez les filtres à graisse.
- Suspendez la hotte aux deux crochets. Ajustez la suspension avec les vis à tête cruciforme et vérifiez l'aplomb de la hotte à l'aide d'un niveau à bulle (fig. 20).

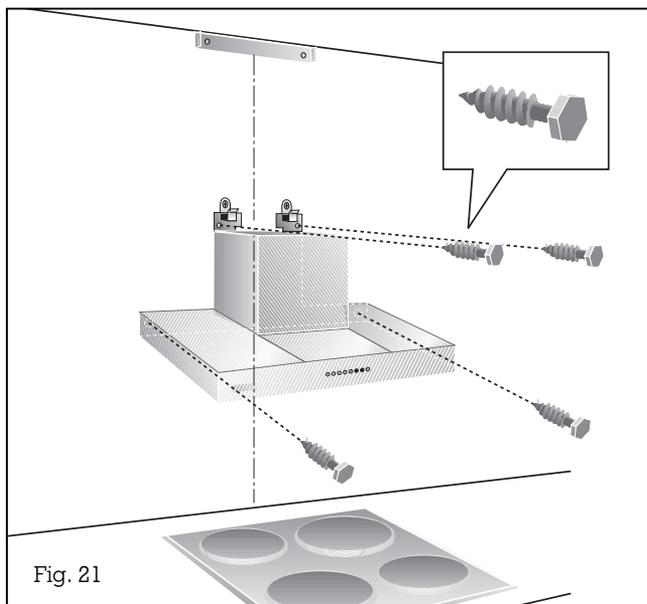


Fig. 21

- Fixez la hotte au mur avec les 4 vis **b** (fig. 21).
- Raccordez les tuyaux.
- Procédez au branchement électrique.
- Seulement si la cheminée est en inox (LK 530-010/020):
Enlevez le film protecteur des caches.

Remarque ! Évitez d'endommager les surfaces métalliques qui sont fragiles.

- Enfoncez la partie supérieure du conduit dans la partie inférieure. Faites attention à ce que les perçages latéraux de fixation se trouvent bien en haut.
- Placez les deux éléments de la cheminée sur l'appareil.
- Tirez la partie supérieure vers le haut pour l'amener dans sa position finale, et fixez-la au support de plafond, avec 2 vis (fig. 22).

Remarque : en extrayant la partie supérieure, faites en sorte de ne pas rayer la partie inférieure. Pour ce faire, servez-vous par exemple du gabarit de montage comme protection, en le posant sur le bord du cache inférieur.

- Remplacez les filtres à graisse.
- Placez les plaques vitrées sur l'appareil, côté imprimé tourné vers le bas.

Remarque : en posant les plaques vitrées, faites attention à ne pas rayer la cheminée.

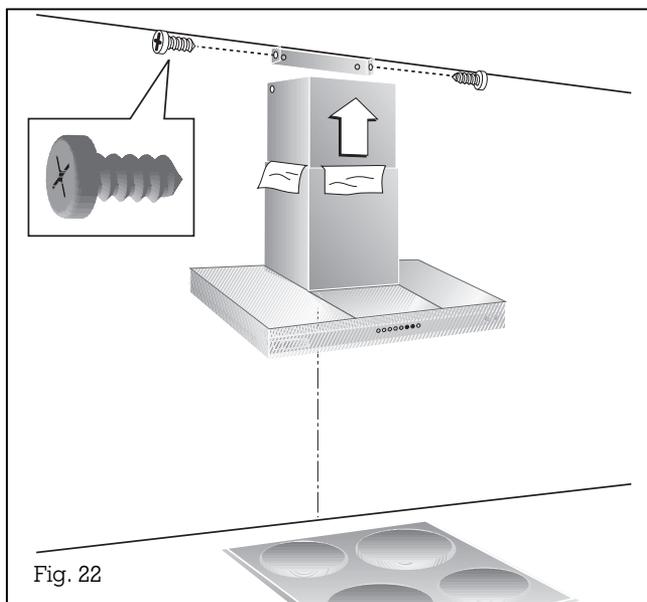


Fig. 22