

Manuel d'utilisation

FlexScan[®] T566

Moniteur Couleur

Important

Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour utiliser pleinement votre appareil en toute sécurité. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.



SYMBOLES DE SECURITE

Ce manuel utilise les symboles de sécurité présentés ci-dessous. Ils signalent des informations critiques. Veuillez les lire attentivement.



AVERTISSEMENT

Le non respect des consignes données dans un AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures sérieuses ou même la mort.



ATTENTION

Le non respect des consignes données dans un ATTENTION peut entraîner des blessures et/ou des dommages au matériel ou au produit.



Indique une action interdite.



Signale la nécessité d'une mise à la terre de sécurité.

Copyright© 2002 EIZO NANA0 CORPORATION. Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire, ni transmise, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation préalable et écrite de Eizo Nanao Corporation.

Eizo Nanao Corporation n'est tenu à aucun engagement de confidentialité vis-à-vis des informations ou documents soumis sauf accord préalable de sa part avant réception de ces informations. Tout a été fait pour que ce manuel fournisse des informations à jour, mais les spécifications des moniteurs EIZO peuvent être modifiées sans préavis.

ENERGY STAR est une marque déposée aux Etats-Unis.

Apple et Macintosh sont des marques déposées de Apple Computer, Inc.

VGA est une marque déposée de International Business Machines Corporation.

DPMS est une marque et VESA est une marque déposée de Video Electronics Standards Association.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.


ScreenManager, PowerManager, QuickSet et i-Sound sont des marques de Eizo Nanao Corporation.

FlexScan, SuperErgoCoat et EIZO sont des marques déposées de Eizo Nanao Corporation.



Eizo Nanao Corporation est partenaire du programme ENERGY STAR®, et assure sous sa responsabilité la conformité de ce produit aux recommandations d'économie d'énergie ENERGY STAR.

TABLE DES MATIERES


 PRECAUTIONS	4
1. INTRODUCTION	8
1-1. Caractéristiques	8
1-2. Contenu du carton.....	8
1-3. Réglages et connecteurs	9
2. INSTALLATION	10
2-1. Branchement du moniteur sur l'ordinateur	10
2-2. Préparation à l'utilisation	12
3. REGLAGE D'ECRAN	13
3-1. Utilisation du programme ScreenManager.....	13
3-2. Contraste fin.....	15
3-3. Couleur.....	16
3-4. Economie d'énergie.....	18
3-5. Verrouillage des réglages.....	19
3-6. Branchement de deux ordinateurs sur le moniteur	20
4. DEPANNAGE	21
5. NETTOYAGE	26
6. CARACTERISTIQUES	27
7. GLOSSAIRE	30

PRECAUTIONS



IMPORTANT!

- Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Les performances du produit peuvent être différentes de celles indiquées dans les caractéristiques en cas d'utilisation dans une région différente de celle prévue à l'origine.
- Pour votre sécurité comme pour la bonne utilisation de l'appareil, veuillez lire cette section ainsi que les indications de sécurité portées sur le moniteur (consultez la figure ci-dessous).

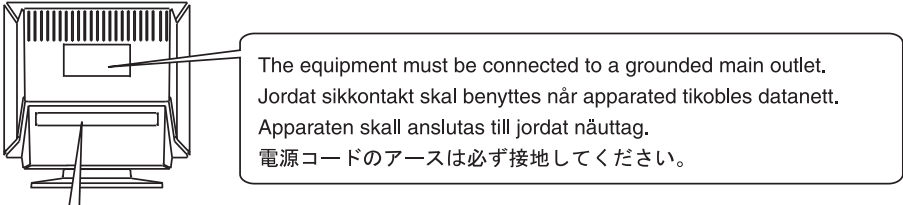[Emplacements des étiquettes de sécurité]



The equipment must be connected to a grounded main outlet.
 Jordat sikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
 Apparaten skall anslutas till jordat näuttag.
 電源コードのアースは必ず接地してください。

	警告 高圧注意 サービスマン以外の方は裏ふたを あけないでください。 内部には高電圧部分が多くあり、 方一さわると危険です。	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.	ACHTUNG GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.	

AVERTISSEMENT

Si le moniteur fume, sent le brûlé ou émet des bruits anormaux, débranchez immédiatement tous les cordons secteur et prenez contact avec votre revendeur.

Il peut être dangereux de tenter d'utiliser un moniteur au fonctionnement défectueux.


Ne pas démonter la carrosserie ni modifier le moniteur.

Le démontage de la carrosserie ou la modification du moniteur peuvent causer un choc électrique ou une brûlure.



Confiez toute intervention à un technicien qualifié.


Ne tentez pas de dépanner vous-même cet appareil, l'ouverture ou la dépose des capots vous expose à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers.

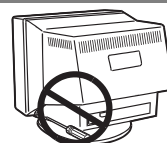

AVERTISSEMENT


Eloignez les petits objets ou les liquides de l'appareil.

L'introduction accidentelle de petits objets ou de liquide dans les fentes de ventilation de la carrosserie peuvent entraîner un choc électrique, un incendie ou des dégâts. Si du liquide se répand sur ou à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement le cordon secteur. Faire contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.

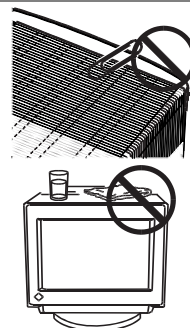

Placez le moniteur sur une surface stable et robuste.


Il y a risque de chute de l'appareil sur une surface inappropriée, qui pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil. En cas de chute, débranchez immédiatement le cordon secteur et faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau. Toute utilisation de l'appareil après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

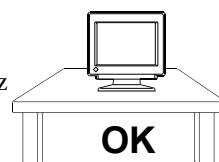

Choisissez bien l'emplacement du moniteur.

Il y a risques de dégâts à l'appareil, d'incendie ou de choc électrique.

- * Ne pas utiliser à l'extérieur.
- * Ne pas utiliser dans des moyens de transport (bateau, avion, trains, automobiles, etc).
- * Ne pas installer l'appareil dans un environnement poussiéreux ou humide.
- * Ne pas installer l'appareil à un endroit exposé directement à la vapeur d'eau.
- * Ne pas placer l'appareil près des appareils de chauffage ou d'humidification.

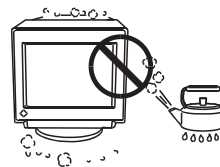

Gardez les sacs plastique d'emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.



Utilisez le cordon secteur fourni pour le branchement sur la prise secteur standard dans votre pays. Vérifiez la tension d'épreuve du cordon secteur.

Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

Pour débrancher le cordon secteur, tirez fermement sur la fiche exclusivement.

Ne jamais tirer sur le câble, au risque d'endommager le cordon ce qui pourrait causer un incendie ou un choc électrique.



AVERTISSEMENT

L'appareil doit être relié à une prise avec terre.

Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.




Utilisez la tension correcte.

- * L'appareil a été conçu pour utilisation avec une tension de secteur particulière. L'utilisation sur une tension différente de celle spécifiée dans ce manuel pourrait causer un choc électrique, un incendie ou d'autres dégâts.
 - * Ne surchargez pas les circuits d'alimentation électrique au risque de causer un incendie ou un choc électrique.
 - * Pour un branchement correct du cordon secteur, branchez-le dans le réceptacle du moniteur et directement sur une prise murale. Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.
-

Traitez correctement le cordon secteur.

- * Ne faites pas passer le cordon sous le moniteur ou autre objet lourd.
 - * Ne pas tirer sur le câble et ne pas le fixer.
- Cessez d'utiliser tout cordon secteur endommagé. L'utilisation d'un câble défectueux peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



Ne touchez pas au cordon secteur ni à la fiche s'ils émettent des étincelles.

Ne touchez pas à la fiche, au cordon secteur ni au câble si des étincelles apparaissent. Vous risqueriez un choc électrique.

ATTENTION

Procédez avec précaution pour transporter l'appareil.

Débranchez les câbles secteur et de signal puis l'appareil en option. Il est dangereux de déplacer l'appareil avec ses options ou ses câbles. Vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.

Ne tentez pas de le déplacer seul. Demandez toujours l'aide d'une autre personne.


Vous risquez un lumbago en déplaçant l'appareil seul. Remarquez aussi que l'appareil est plus lourd à l'avant qu'à l'arrière.



N'obstruez pas les fentes de ventilation de la carrosserie.

- * Ne placez jamais de livres ni autres papiers sur les fentes de ventilation.
- * N'installez pas le moniteur dans un espace confiné.
- * N'utilisez pas le moniteur couché sur le côté ni à l'envers.
- * Ne retirez jamais le socle pivotant.

Toutes ces utilisations risquent d'obstruer les fentes de ventilation et d'empêcher une circulation d'air normale, et vous font risquer un incendie ou d'autres dégâts.

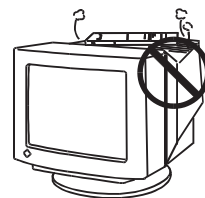

Ne vous asseyez pas sur la carrosserie et n'y placez jamais d'objets lourds.

Les objets lourds pourraient faire tomber l'appareil et entraîner des blessures.

Ne jamais toucher aux fiches électriques avec les mains humides.

Tout contact avec la fiche électrique les mains humides peut être dangereux et peut causer un choc électrique.



Utilisez une prise électrique facilement accessible.

Ceci vous permettra de débrancher rapidement l'appareil en cas de problème.

Nettoyez régulièrement les alentours de la prise.

L'accumulation de poussière, d'eau ou d'huile sur la fiche ou la prise peut entraîner un incendie.

Débranchez le moniteur avant de le nettoyer.

Le nettoyage du moniteur sous tension peut causer un choc électrique.

Si l'appareil ne doit plus être utilisé pendant un certain temps, débranchez le câble secteur de la prise murale par sécurité comme pour éviter toute consommation électrique.

1. INTRODUCTION

Merci beaucoup pour votre choix d'un moniteur couleur EIZO.

1-1. Caractéristiques

- Fréquence de balayage horizontal de 30 à 96 kHz
Fréquence de balayage vertical de 50 à 160 Hz
- Compatible avec la norme sRGB (voir page 30.)
- Luminosité maximale de l'écran 400 cd/m² (en mode film)
- Le circuit de restauration des couleurs peut assurer la stabilité de la luminosité et des couleurs lors d'une utilisation prolongée (voir page 16.)
- Modes contraste fin pour régler exactement la luminosité et le contraste de l'écran (voir page 15.)
- La disquette d'utilitaires EIZO CRT livrée (consultez le fichier readmef.txt sur le CD-ROM pour plus de détails).
 - Le logiciel « ScreenManager Pro for USB » (pour Windows) pour commander le moniteur depuis un PC équipé d'une souris et d'un clavier
 - Le logiciel « ActiveGamma » (pour Windows/Macintosh) pour attribuer des modes de contraste fin à des applications
 - Le logiciel « DesktopViewer » (pour Windows) pour afficher des images fixes lumineuses et précises

1-2. Contenu du carton

Veillez prendre contact avec votre revendeur si l'un ou l'autre des éléments ci-dessous est manquant ou endommagé.


- Moniteur
- Cordon secteur
- Câble de signal (MD-C87 ou MD-C100)
- Guid d'installation
- Disquette d'utilitaires EIZO CRT (pour Windows/Macintosh)
- Câble USB EIZO (MD-C93)
- GARANTIE LIMITEE

NOTE


- Veuillez conserver les matériaux d'emballage pour tout déplacement ultérieur.
- Le câble USB EIZO s'utilise avec le logiciel du disque d'utilitaires EIZO CRT. Consultez le fichier readmefr.txt du CD-ROM pour savoir comment installer ce logiciel.

1-3. Réglages et connecteurs

Avant

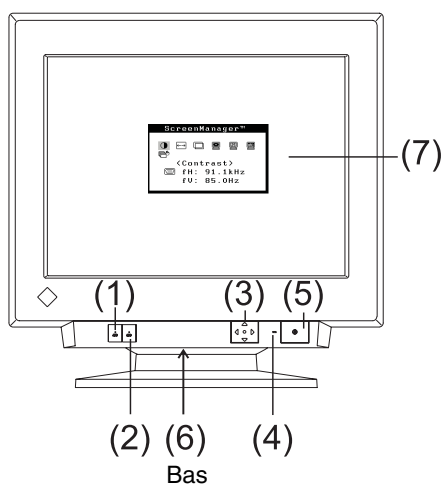

Arrière

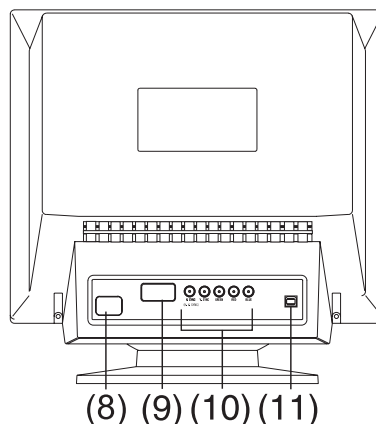

- (1) Inverseur BNC/D-SUB
- (2) Bouton de AUTO/FINE MODE
Pression brève sur le bouton : sélection du mode de contraste fin
Appui prolongé pendant plus de 2 secondes : fonction de cadrage automatique
- (3) Panneau de commandes QuickSet™
(ci-dessous « Panneau de commandes »)
- (4) Témoind d'alimentation

Vert	Allumé (mode normal)
Vert clignotant	Economie d'énergie (mode 1) Avertissement préalable à l'extinction du moniteur ^{*1}
Jaune	Economie d'énergie (mode 2)
Jaune clignotant	Mode économie d'énergie pendant le délai d'extinction du moniteur ^{*1}
Eteint	Moniteur éteint

- (5) Interrupteur principal
- (6) Borne d'alimentation^{*2} (avec capot)
- (7) ScreenManager™
- (8) Connecteur d'alimentation
- (9) Connecteur 15 broches D-Sub mini
- (10) Connecteur d'entrée BNC
- (11) Ports USB^{*3}
Amont x 1

^{*1} Pour le « délai d'extinction », voir page 19.

^{*2} La borne d'alimentation est utilisable avec les haut-parleurs *i-Sound* en option.

^{*3} Le port USB s'utilise avec le logiciel du disquette d'utilitaires EIZO CRT. (Voir page 11.)

2. INSTALLATION


2-1. Branchement du moniteur sur l'ordinateur

NOTE

- Vérifiez que l'ordinateur et le moniteur sont tous les deux éteints.

1. Branchez le câble de signal dans le connecteur à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité de ce câble sur le connecteur vidéo de l'ordinateur.

Après le branchement, verrouillez la connexion en serrant les vis fournies.

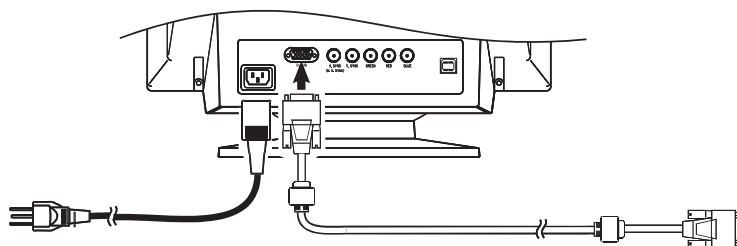

Câble de signal	Connecteur	Ordinateur
<p>Câble de signal (fourni)</p>	Connecteur 15 broches D-Sub mini	<ul style="list-style-type: none"> • Carte graphique standard • Macintosh G3 (Bleu et blanc) / G4
<p>Câble de signal (fourni) + adaptateur*</p>	Connecteur D-Sub 15 broches	<ul style="list-style-type: none"> • Macintosh * Adaptateur pour Macintosh (en option)

2. Branchez le cordon secteur dans le réceptacle à l'arrière du moniteur. Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise murale.

AVERTISSEMENT

Utilisez le cordon secteur livré pour branchement sur les prises secteur standard de votre pays.

Ne dépassez pas la tension préconisée pour le cordon secteur.

Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

L'appareil doit être relié à une prise avec terre.

Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.



3. Allumez toujours le moniteur avant l'ordinateur.


Allumez toujours le moniteur avant l'ordinateur. Le témoin d'alimentation du moniteur doit s'allumer (en vert).

Après une brève période de chauffe, l'écran doit afficher une image.

Après usage, éteignez l'ordinateur et le moniteur. (Si aucune image n'apparaît, vérifiez les branchements. Consultez la section « 4. DEPANNAGE » (page 21) pour plus de détails).

4. Pour utiliser le logiciel du disque d'utilitaires EIZO CRT : branchez le port amont du moniteur sur le port aval de l'ordinateur compatible USB ou sur un autre concentrateur compatible USB par le câble USB.

Après le branchement du câble USB, la fonction de concentrateur USB peut être configurée automatiquement. Pour en savoir plus sur le programme "ScreenManager Pro for USB", consultez le fichier readmefr.txt sur le CD-ROM.

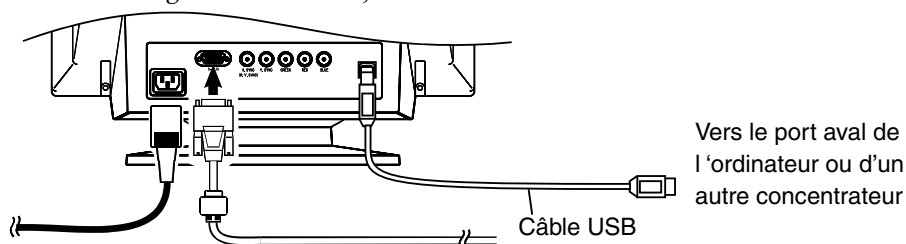

NOTE

- En général, pour un confort d'utilisation optimal, placez le moniteur légèrement au-dessous des yeux. L'observation prolongée d'images à l'écran peut fatiguer la vue. Prévoir des pauses si nécessaire. (Nous suggérons une pause de 10 minutes par heure).




2-2. Préparation à l'utilisation

Utilisez la procédure de réglage appropriée à chaque cas.

La position ou la dimension de l'image est incorrecte

→ Appuyez sur le bouton de AUTO/FINE MODE plus de 2 secondes.

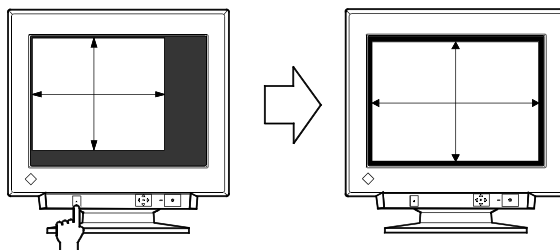

La fonction de cadrage automatique centre alors l'image affichée en alignant les bords avec la carrosserie du moniteur. En général, utilisez le bouton de AUTO/FINE MODE à chaque changement de carte graphique ou de résolution (page 30), ou chaque fois que la position ou la dimension de l'image est incorrecte.

NOTE

- Un appui bref sur le bouton AUTO/FINE MODE permet de passer d'un mode de contraste fin à l'autre.

La zone d'affichage est trop large ou trop petite

→ Réglez les fréquences d'affichage.

Modifiez les fréquences d'affichage préférentielles en consultant le tableau ci-dessous.

Consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur ou de la carte graphique pour savoir comment modifier la fréquence d'affichage.

[Fréquence d'affichage vertical maximale (non entrelacé) pour ce modèle]

Horizontal Scan Frequency (kHz)	Fréquence d'affichage vertical maximale (Hz)				
	640×480	800×600	1024×768	1280×1024	1600×1200
30-96	160	144	118	89	76

NOTE

- Conformité Plug & Play du moniteur
Si votre ordinateur et votre moniteur sont compatibles avec la norme VESA DDC, la résolution et la fréquence d'affichage appropriées sont réglées automatiquement dès le branchement du moniteur sur l'ordinateur, sans autre réglage manuel. Si votre ordinateur est compatible Plug & Play, le fichier d'informations sur le moniteur n'est pas nécessaire, sauf pour installation du profil de couleur.

Un réglage supplémentaire est nécessaire

→ Réglez le moniteur à l'aide de ScreenManager. (voir page 13.)

3. REGLAGE D'ECRAN


NOTE

- Laissez chauffer le moniteur au moins 30 minutes avant toute tentative de réglage.

3-1. Utilisation du programme ScreenManager

Utilisez les touches de commande en face avant.

Les touches de commande comportent 5 fonctions Entrée, Haut, Bas, Gauche et Droite.

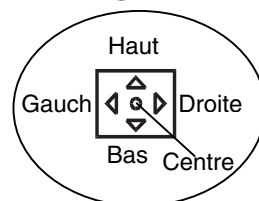

1. Entrée dans le programme ScreenManager

Pour afficher le menu principal de ScreenManager, appuyez sur le bouton Entrée du panneau de commandes.

Le menu principal affiche le type du connecteur actif ainsi que la fréquence du signal d'entrée.

[Menu principal]



2. Modification des réglages

- (1) Sélectionnez l'icône voulue par les touches Haut, Bas, Gauche et Droite.
- (2) Appuyez sur la touche Entrée pour afficher le menu ou le sous-menu de choix ou de réglage.
- (3) Utilisez les touches de déplacement pour faire les réglages et modifications voulus.
- (4) Appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer les paramètres et revenir au menu principal.

3. Sortie de ScreenManager

Pour quitter le programme ScreenManager, sélectionnez l'icône <Exit> du menu principal et appuyez sur le bouton Entrée.

Une double pression sur la flèche vers le bas fait passer instantanément à cette icône de sortie.

NOTE

- Si le programme ScreenManager est inactif pendant 45 secondes ou plus, il sera désactivé automatiquement et le réglage ne sera pas enregistré.
- La luminosité et le contraste peuvent être réglés par les touches Haut, Bas, Gauche et Droit du panneau de commande. Appuyez sur la touche centrale du panneau de commande pour enregistrer les paramètres et quitter le programme après le réglage.

Réglages et valeurs

Menu principal	Sous-menu	Réglages et valeurs	Voir page
Contrast	-	Contraste et luminosité de l'image	-
Size	-	Taille	-
Position	-	Position de l'image	-
Screen	Side Pin.	Equilibre du coussin latéral	-
	Trapezoidal	Distorsion	-
	Tilt	Inclinaison	-
	Convergence	Convergence (p. 30)	p. 23
	Moiré Reduction	Moiré (p. 30)	p. 22
	Fine Contrast	Pour sélectionner un réglage en mode Film (de 1 à 4)	p. 15
	Video Level	Choix du niveau video	p. 23
Color	Color Mode	Pour sélectionner le mode de réglage standard, personnalisé ou sRGB	p. 16
	•Standard		p. 16
	Temperature	Pour régler la température de couleur. (p. 31)	p. 16
	Color Restoration	Pour compenser les variations de luminosité et de couleurs provoquées par une utilisation prolongée, et les ramener aux valeurs d'origine	p. 16
	•Custom	Pour régler chaque couleur indépendamment (rouge, vert et bleu)	p. 17
	•sRGB	Pour sélectionner sRGB (p. 30)	p. 17
Others	PowerManager	Pour régler l'économie d'énergie (avec le système d'économie d'énergie de l'ordinateur)	p. 18
	Off Timer	Pour régler l'économie d'énergie (avec le délai d'extinction du moniteur)	p. 19
	Degauss	Pour démagnétiser l'écran (p. 30)	p. 23
	Menu Position	Pour régler la position du menu de ScreenManager	-
	Input Priority	Pour sélectionner la priorité des signaux d'entrée	p. 20
	Reset	Pour revenir aux réglages d'usine	p. 23
	Information	Pour connaître le temps total d'utilisation	p. 16

3-2. Contraste fin

Les modes de contraste fin utilisent des réglages différents de luminosité et de contraste. Sélectionnez le mode le mieux adapté à l'application utilisée. Le bouton de AUTO/FINE MODE en face avant permet de modifier facilement ce mode.

Pour sélectionner le mode approprié

→ Pression brève sur le bouton de AUTO/FINE MODE.

Sélectionnez un des modes décrits ci-dessous pour obtenir la luminosité voulue sur l'écran. Ce bouton fait parcourir les modes de contraste fin dans l'ordre suivant. (Text->Browser->Picture->Graphics->Movie->Text...)

Text	Texte affiché par un programme de traitement de texte ou un tableur
Browser	Ecran contenant du texte et des images (par exemple page d'accueil)
Picture	Ecran contenant une photo ou une image (contraste augmenté).
Graphic	Animation ou illustration (le contraste n'est pas augmenté).
Movie	Images animées (jeux, DVD) Images fixes de luminosité insuffisante

NOTE

- Au changement de mode ou pendant le réglage du contraste, la luminosité de l'écran peut changer pendant une fraction de seconde.
- La température de couleur et la luminosité sont réglables indépendamment dans chacun des modes.
- Il y a 4 réglages de mode film. Choisissez le mode par le menu <Fine Contrast> du menu <Screen> (Consultez la section ci-dessous pour plus de détails).

Pour modifier le mode film

→  Utilisez l'option <Fine Contrast> du <Movie Mode>.

Sélectionnez un mode parmi les 4 disponibles pour régler le contraste ou la dureté. Choisissez le mode par l'option <Fine Contrast> du menu <Screen>.

Mode	Contraste augmenté ²	Dureté augmentée	Adapté à
Movie 1	OUI	OUI	DVD et TV plein écran
Movie 2	OUI	NON	DVD et TV en fenêtre
Movie 3	NON	OUI	Si la luminosité ou la dureté de l'image d'entrée a déjà été compensée.
Movie 4	NON	NON	

² Pour afficher des images nettes, le moniteur contrôle le signal d'entrée puis corrige la tonalité de couleur moyenne et règle le.

3-3. Couleur

Le <Color Mode > du menu <Color> permet de sélectionner le mode de réglage standard, (pour définir la température de couleur et la restauration de couleur), le mode personnalisé (pour régler individuellement chaque composante (rouge, vert et bleu)) et le mode sRGB. Ces modes permettent de régler les paramètres de couleur en fonction de vos préférences.

Mode <Standard> pour régler la température de couleur et la restauration des couleurs

Pour régler la température de couleur

→  Réglage de <Temperature>.

La température de couleur est réglable de 4000 K à 10 000 K, par sauts de 500 K. (Y compris la valeur par défaut de 9300 K)

Pour compenser les variations de luminosité et de couleurs provoquées par une utilisation prolongée, et les ramener aux valeurs d'origine

→  Utilisez la <Color Restoration >.

Il est possible de compenser la variation de luminosité et de couleur provoquée par un usage prolongé et les ramener aux valeurs d'usine par défaut.



[Procédure de réglage]

- (1) Utilisez la <Color Restoration >. (L'opération prend environ un minute.)
- (2) Après restauration des couleurs, le menu ScreenManager réapparaît.

NOTE

- Laissez le moniteur se stabiliser pendant au moins 60 minutes avant d'utiliser cette fonction. Sinon, le message d'avertissement « Still Warming Up! xx min. remain » apparaît à l'écran.
- Utilisez cette fonction à intervalles réguliers (par exemple toutes les 2000 heures d'utilisation) pour assurer la stabilité de la luminosité et des couleurs sur une période d'utilisation prolongée.
- Le temps total d'utilisation (en heures) est consultable en tant que <Information> sur le menu <Others>.

Mode <Custom> : Pour régler chaque couleur indépendamment (rouge, vert et bleu)

→ Réglez le <  Gain (p. 30)>, <  Cutoff (p. 30)>.

Modifiez le <Color Mode > en <Custom>. Les valeurs affichées en pourcentage (%) pour la coupure et le gain ne sont données que pour référence.

[Procédure de réglage]

- (1) Réglez d'abord la luminosité et le contraste au maximum.
- (2) <Temperature> Choisissez la température de couleur la plus proche de la couleur voulue.
- (3) Réglez la valeur de <Cutoff> de chaque couleur pour obtenir un niveau de noir uniforme.
- (4) Réglez le <Gain> de chaque couleur à la valeur voulue pour obtenir un niveau de blanc correct.
- (5) Sélectionnez <Save> et appuyez sur la touche Entrée. (Les données de réglage sont perdues si le moniteur est éteint sans enregistrer les modifications).

Mode <sRGB> : Pour sélectionner sRGB

→ Sélectionnez <sRGB> dans le menu <Mode Couleur>.

La sélection du mode <sRGB> supprime la possibilité de réglage de couleur, de luminosité et de contraste. De même, le mode de contraste fin n'est plus modifiable par le bouton de AUTO/FINE MODE.

3-4. Economie d'énergie

Il y a deux réglages d'économie d'énergie. Choisissez le réglage correspondant à votre environnement.

Réglez l'économie d'énergie par le menu <Others>.

NOTE

- Pour contribuer activement à l'économie d'énergie, éteignez le moniteur quand vous ne l'utilisez pas. Pour être certain de réduire à zéro la consommation du moniteur, vous pouvez débrancher son cordon d'alimentation.

Pour utiliser le système d'économie d'énergie de l'ordinateur (VESA DPMS (p. 31)).

→ Sélectionnez "ON" dans le menu <PowerManager>.

[Procédure]

- (1) Réglez les paramètres d'économie d'énergie de l'ordinateur.
- (2) Sélectionnez "ON" dans le menu <PowerManager>.

[Système d'économie d'énergie]

Signal de l'ordinateur	Ecran	Témoin d'alimentation
Marche	Allumé	Vert
STAND-BY	Effacement d'écran	Vert
SUSPEND	Economie d'énergie (mode 1)	Vert clignotant
Eteint	Economie d'énergie (mode 2)	Jaune

[Pour revenir à un écran normal]

Utilisez la souris ou le clavier.

Pour utiliser le délai d'extinction du moniteur

→ Sélectionnez “ Enable ” dans le menu <Off Timer>.

A défaut de système d'économie d'énergie de l'ordinateur, le délai d'extinction permet d'éteindre le moniteur pour le faire entrer en mode d'économie d'énergie après un certain temps d'inactivité.

[Procédure]

Choisissez “ Enable ” et utilisez les touches droite ou gauche pour choisir la période d'activité. (1 à 23 heures)

[Pour revenir à un écran normal]

Appuyez sur une touche du panneau de commande ou éteignez et rallumez le moniteur pour revenir à l'affichage normal.

[Système d'économie d'énergie]

Délai	Ecran	Témoin d'alimentation
Durée d'activité (1 à 23 H)	Allumé	Vert
15 dernières minutes du délai d'extinction	Avertissement préalable ^{*1}	Vert clignotant
Après le délai d'inactivité	Mode économie d'énergie	Jaune clignotant

*1 Pour retarder l'entrée en mode économie d'énergie, appuyez sur une touche du panneau de commande pendant l'avertissement préalable. Le moniteur fonctionnera alors pendant 90 minutes de plus.

3-5. Verrouillage des réglages

La fonction « verrouillage des réglages » permet d'éviter toute modification accidentelle.

Verrouillé	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez le moniteur à l'aide de ScreenManager. • Bouton de AUTO/FINE MODE
Déverrouillé	<ul style="list-style-type: none"> • Réglages de contraste et de luminosité par les touches de raccourcis • Inverseur BNC/D-Sub

[Pour verrouiller]

Appuyez sur le bouton de cadrage automatique en allumant le moniteur.


[Pour déverrouiller]

Eteindre le moniteur, maintenir enfoncé le bouton de AUTO/FINE MODE en le relumant.

3-6. Branchement de deux ordinateurs sur le moniteur

Il est possible de brancher deux ordinateurs au T566 par les bornes BNC/D-Sub à l'arrière du moniteur.

(Exemple)

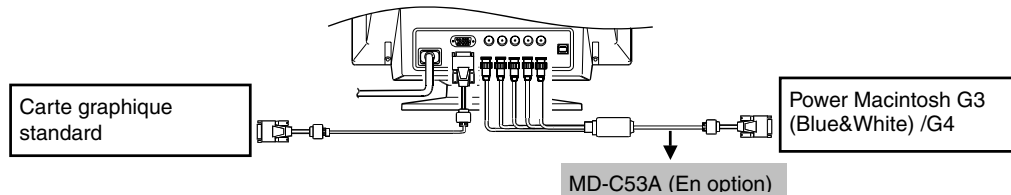

Choix de l'entrée active

Chaque pression sur le bouton de sélection BNC/D-Sub fait passer à l'entrée suivante.

[Sélection automatique du signal d'entrée]

Le moniteur détecte automatiquement le signal sur l'entrée BNC ou D-Sub et affiche ce signal. Dans les cas suivants, le signal préférentiel s'affiche automatiquement.

- A l'allumage du moniteur.
- Après sélection d'une priorité par la fonction <Input Priority>, à chaque changement de signal détecté sur l'entrée sélectionnée, le moniteur fait passer l'entrée sur ce signal.

[Pour définir la priorité d'entrée]

- (1) Sélectionnez <Input Priority> sur le menu <Others>.
- (2) Sélectionnez <Auto> et choisissez l'entrée BNC ou D-SUB.

Les réglages peuvent être enregistrés pour chacun des ordinateurs



Les réglages et paramètres suivants peuvent être enregistrés pour chacun des signaux d'entrée. Les réglages et paramètres suivants peuvent être enregistrés pour chaque signal d'entrée.


<Contrast>, <Fine Contrast>, <Temperature>, <Custom> et <sRGB>

4. DEPANNAGE



Si un problème persiste après application des corrections proposées, veuillez prendre contact avec un revendeur EIZO.

*Les crochets < > indiquent les fonctions de ScreenManager

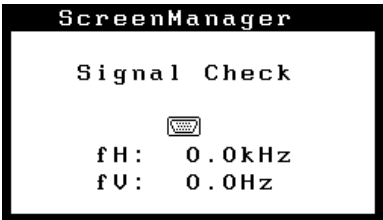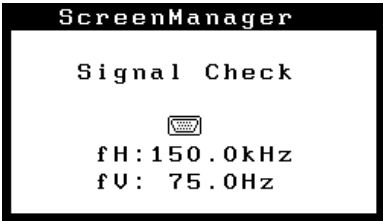Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
<p>1. Pas d'image</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etat du témoin : Eteint <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Etat du témoin : Vert • Etat du témoin : Vert clignotant • Etat du témoin : Jaune clignotant 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vérifiez que le cordon secteur est branché correctement. <input type="checkbox"/> Si le problème persiste, éteignez le moniteur quelques minutes avant de le rallumer. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vérifiez le contraste et la luminosité. <input type="checkbox"/> Essayez d'appuyer sur une touche du clavier ou de cliquer avec la souris. (p. 18) <input type="checkbox"/> Essayez d'appuyer sur le bouton de AUTO/FINE MODE ou le panneau de commande, ou d'éteindre et de rallumer le moniteur. (p. 19)
<p>2. Les messages suivants apparaissent. (Les messages d'erreur ci-dessous restent à l'écran 30 secondes).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Message d'erreur "No signal detected". 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ces messages apparaissent quand le signal d'entrée n'est pas correct, même si le moniteur fonctionne correctement. <input type="checkbox"/> Quand l'image apparaît correctement après quelque temps, le problème ne provient pas du moniteur. (Certains ordinateurs ne fournissent pas de signal de sortie quelque temps après le démarrage). <input type="checkbox"/> Vérifiez que l'ordinateur est allumé. <input type="checkbox"/> Vérifiez que le câble de signal est branché correctement sur la carte graphique ou l'ordinateur. <input type="checkbox"/> Changez l'entrée active en appuyant sur le bouton de sélection BNC/D-Sub en face avant.
<ul style="list-style-type: none"> • Le message d'erreur "Out of range" apparaît. A chaque apparition d'un message indiquant une erreur de signal, la fréquence du signal apparaît en rouge. (Exemple) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Utilisez le logiciel de la carte graphique pour modifier la fréquence d'affichage. (Consultez le manuel de la carte graphique).

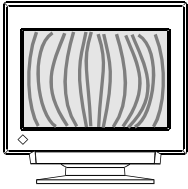Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
<p>3. L'image à l'écran tremble.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vérifiez que le câble de signal est branché correctement sur la carte graphique ou l'ordinateur. <input type="checkbox"/> Le moniteur peut aussi être trop près d'un appareil générant un champ magnétique important. Ce peut être par exemple des haut-parleurs (autres que les haut-parleurs EIZO <i>i</i>·Sound en option), des moteurs électriques, des câbles à haute tension ou d'autres moniteurs. Ce problème peut être détecté en éteignant ou en déplaçant l'appareil qui cause les interférences, ou en déplaçant ou réorientant le moniteur. <input type="checkbox"/> L'utilisation du réglage <Moiré Reduction> peut créer une très légère vibration. Pour éliminer cette vibration, utilisez une valeur de réglage plus faible ou 0 %. <input type="checkbox"/> Si le volume du système de haut-parleurs EIZO <i>i</i>·Sound en option est trop élevé, il peut dans certain cas causer une légère vibration. Pour l'éliminer, diminuez le volume des haut-parleurs.
<p>4. L'image scintille.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Le scintillement apparaît avec un balayage entrelacé ou un balayage non entrelacé à fréquence trop faible. Tous les moniteurs EIZO peuvent utiliser de hautes fréquences d'affichage en balayage non entrelacé. Si un problème apparaît avec un signal non entrelacé, modifiez les réglages de la carte graphique pour augmenter la fréquence d'affichage (si possible). Consultez le manuel de la carte graphique pour plus de détails.
<p>5. Des motifs de moiré apparaissent.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Réduisez le moiré par la fonction <Moiré Reduction>. <input type="checkbox"/> Changez les dimensions horizontale et verticale de l'image. <input type="checkbox"/> Changez le motif ou le papier peint du bureau pour un fond uni. Pour savoir comment modifier ces motifs ou ce papier peint, consultez le manuel de l'ordinateur ou du système d'exploitation.

Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
<p>6. Tout l'écran apparaît lumineux ou trop sombre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Réglez le <Contrast> (contraste et luminosité). <input type="checkbox"/> Essayez de changer le réglage du mode de contraste fin. (p. 15) <input type="checkbox"/> Le niveau du signal vidéo de l'ordinateur peut ne pas correspondre à celui attendu par le moniteur. Réglez le niveau vidéo par le programme ScreenManager. <input type="checkbox"/> Pour le corriger, éteignez le moniteur, maintenez enfoncée la touche Bas en le rallumant. Certaines synchronisations de signaux peuvent provoquer ce problème. Cette manœuvre change la synchronisation du signal et donne un écran plus lumineux. La répétition de cette manœuvre ramène l'écran à sa luminosité précédente. <input type="checkbox"/> Utilisez la <Color Restoration >. (p. 16)
<p>7. Les couleurs sont anormales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout l'écran apparaît bleuté ou rougeâtre. • La pureté des couleurs n'est pas uniforme. • Mauvaise convergence des couleurs (rouge, vert, bleu) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Quand le moniteur n'est pas encore à sa température normale de fonctionnement, l'écran peut être légèrement coloré, par exemple bleuté ou rougeâtre. Ce phénomène vient de l'instabilité du faisceau d'électrons pendant le réchauffage. Attendez environ 30 minutes que la température du moniteur se stabilise pour obtenir la couleur appropriée. <input type="checkbox"/> Utilisez la <Degauss>. <input type="checkbox"/> Revenez aux réglages par défaut par la fonction <Reset>. Notez que tous les paramètres de ScreenManager reviennent alors aux valeurs d'usine par défaut. (p. 28) <input type="checkbox"/> Essayez de régler la <Convergence>. Le réglage de <Convergence> agit sur la totalité de l'écran. Il n'est pas possible de limiter ce réglage à certaines parties de l'écran. <input type="checkbox"/> Utilisez la <Color Restoration >. (p. 16)
<p>8. La <Color Restoration > ne fonctionne pas correctement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Laissez le moniteur se stabiliser pendant au moins 60 minutes avant d'utiliser cette fonction. Sinon, le message d'avertissement « Still Warming Up! xx minutes remain » apparaît à l'écran. (p. 16)
<p>9. ScreenManager ou le bouton de AUTO/FINE MODE ne fonctionne pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Le verrouillage des réglages est sans doute activé. Pour le déverrouiller : Eteignez le moniteur, maintenez enfoncé le bouton de AUTO/FINE MODE en le rallumant. (p.19)

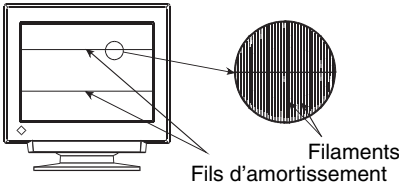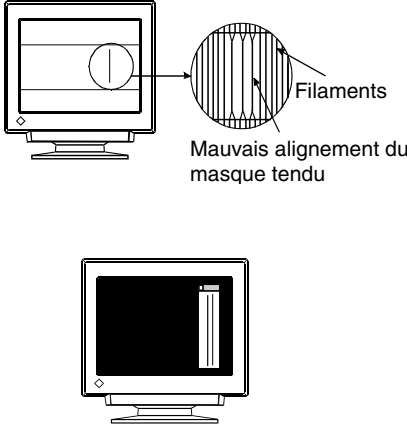Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
<p>10. La fonction de cadrage automatique ne fonctionne pas correctement.</p>	<p><input type="checkbox"/> La fonction de cadrage automatique est destinée aux ordinateurs Macintosh ou PC sous Windows. Elle peut ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants. Vous utilisez un ordinateur compatible AT sous MS-DOS (et non Windows). La couleur de fond du papier peint ou du bureau est noire.</p> <p><input type="checkbox"/> Certains signaux de cartes graphiques peuvent ne pas donner de bons résultats.</p>
<p>11. Deux lignes horizontales fines apparaissent à l'écran.</p>  <p>Fils d'amortissement</p>	<p><input type="checkbox"/> Ces lignes sont les fils d'amortissement du masque tendu. Les fils d'amortissement maintiennent le masque tendu du tube cathodique, et se présentent sous forme de fines lignes sombres sur l'écran. Tous les tubes cathodiques à masque tendu EIZO utilisent ces fils horizontaux. Le masque tendu est une grille faite de fils métalliques tendus de haut en bas sur toute la surface de l'écran.</p>
<p>12. Des lignes verticales noires et fines apparaissent à l'écran.</p>  <p>Filaments</p> <p>Mauvais alignement du masque tendu</p>	<p><input type="checkbox"/> Le masque tendu peut être mal aligné. Des chocs ou des vibrations au cours du transport peuvent dans certains cas désaligner le masque tendu. Le problème se présente sous forme d'une ou plusieurs lignes verticales sombres sur l'écran. Dans ce cas, il est possible de :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Démagnétiser l'écran. 2. Tapoter légèrement sur le côté de l'écran (ne pas le frapper violemment). <p><input type="checkbox"/> Si aucune de ces méthodes ne donne de résultat, tentez la procédure ci-dessous.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Affichez un fond blanc lumineux sur la zone où apparaissent les lignes noires, et un fond noir sur les autres zones. (Pour cela, ouvrez par exemple une fenêtre en blanc brillant sur un bureau ou un papier peint noir. Placez la fenêtre de façon à juste couvrir la zone de mauvais alignement). (Consultez la figure à gauche) 2. Poussez le contraste et la luminosité au maximum, et laissez l'écran allumé jusqu'à la disparition du problème. 3. Essayez de tapoter sur le côté de l'écran pour faciliter le réalignement. La fenêtre blanche réchauffera la zone mal alignée du masque, qui doit revenir en alignement correct.

Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
13. Configuration de la fonction USB impossible.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="659 204 1252 266">☐ Vérifiez que le câble USB est branché correctement.<li data-bbox="659 272 1252 397">☐ Vérifiez que l'ordinateur et le système d'exploitation sont compatibles USB. (Consultez le constructeur de chacun des périphériques pour ce qui concerne sa compatibilité USB.)<li data-bbox="659 403 1252 556">☐ Pour utiliser Windows 98/2000/Me/XP, vérifiez les paramètres d'activation du port USB dans le programme Setup du BIOS de l'ordinateur. (Consultez la documentation de l'ordinateur pour plus de détails.)

5. NETTOYAGE

Un nettoyage périodique est recommandé pour conserver son aspect neuf au moniteur et prolonger sa durée de vie. Nettoyez la carrosserie et l'écran comme suit :

NOTE

- N'utilisez jamais de diluant, de benzine, d'alcool (éthanol, méthanol ou alcool isopropylique), de poudre abrasive ou solvant fort qui pourraient endommager la carrosserie ou le tube cathodique.

Carrosserie

Pour enlever les taches, utilisez un chiffon doux légèrement humide et un détergent doux. Ne pulvérisez jamais le produit de nettoyage directement vers la carrosserie.

Surface de l'écran

- La surface du tube cathodique peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux en coton ou de papier optique.
- Si nécessaire, éliminez les taches rebelles avec un chiffon humide.

6. CARACTERISTIQUES

Tube cathodique	17" (45 cm), angle de déviation 90°. Masque tendu avec couche antireflet SuperErgoCoat®, 0,25 mm Pas du masque
Fréquence de balayage horizontal	30 kHz-96 kHz (automatique)
Fréquence de balayage vertical	50 Hz-160 Hz (automatique)
Résolution recommandée	1280 points x 1024 lignes
Zone d'affichage maximale ¹	316 mm (H) x 237 mm (V) (12,4 (H) x 9,3 (V)) Dim. d'image visible : 403 mm (15,9")
Alimentation	100-120/200-240 Vca ± 10 %, 50/60 Hz, 1,35 A/0,7 A
Consommation électrique	Normale/maximale : 110 W/ 130 W** (*avec haut-parleurs EIZO en option) PowerManager Mode 1 : Inférieure à 10 W PowerManager Mode 2 : Inférieure à 3 W
Connecteur d'entrée	15 broches D-Sub mini et 5 x BNC (commutable)
Signal d'entrée synchro	a) Séparé, TTL, positif/négatif b) Composite, TTL, positif/négatif c) Synchro sur le vert, 0,3 Vcc, négatif
Signal d'entrée vidéo	Analogique 0,7 Vcc/75 Ω, Positif
Enregistrement de signaux	20 signaux (prédéfinis en usine sur 2 modes)
Plug & Play	VESA DDC 2B
Dimensions	410 mm (L) x 413 mm (H) x 439 mm (P) (16,1" (L) x 16,3" (H) x 17,3" (P))
Masse	19,5 kg (43,0 lbs.)
Température	Fonctionnement : 0 °C ~ 35 °C (32°F ~ 95°F) Stockage : -20 °C ~ 60 °C (-4°F ~ 140°F)
Humidité	30 % à 80 % d'humidité relative sans condensation
Certifications et conformités aux normes	
100-120 Vca	NRTL/C-TÜV, FCC-B, DHHS, TCO '99 ² , EPA ENERGY STAR® Program
200-240 Vca	CE, CB, TÜV Rheinland/GS, TCO '99 ² , EPA ENERGY STAR® Program, TÜV ECO Circle 2001

¹ La taille de l'image est réglable par l'utilisateur à l'aide d'un panneau de commande à microprocesseur. La dimension de l'image affichée peut dépendre de la carte graphique ou de l'ordinateur utilisé.

² Pour la version de couleur grise (standard).


Les paramètres par défaut sont les suivants.

<Contrast>	100%/50%
<Moiré Reduction>	0%
<Video Level>	0.7 V
<Color>	Standard /9300 K
<PowerManager>	On
<Input Priority>	Auto D-Sub
<Off Timer>	Disable
<Fine Contrast>	Text
<Movie Mode>	Movie 1

Fréquences prédéfinies


	Résolution	Fréquence de balayage horizontal (kHz)	Fréquence de balayage vertical (kHz)	Entrelacé	Polarité synchro		Niveau signal vidéo
					H	V	
VGA (Texte)	640 x 480	31,47	59,94	Non	Negative	Negative	Analogique 0,7 Vcc/75 Ω
VESA	1280 x 1024	91,15	85,02	Non	Positive	Positive	Analogique 0,7 Vcc/75 Ω

Dimensions

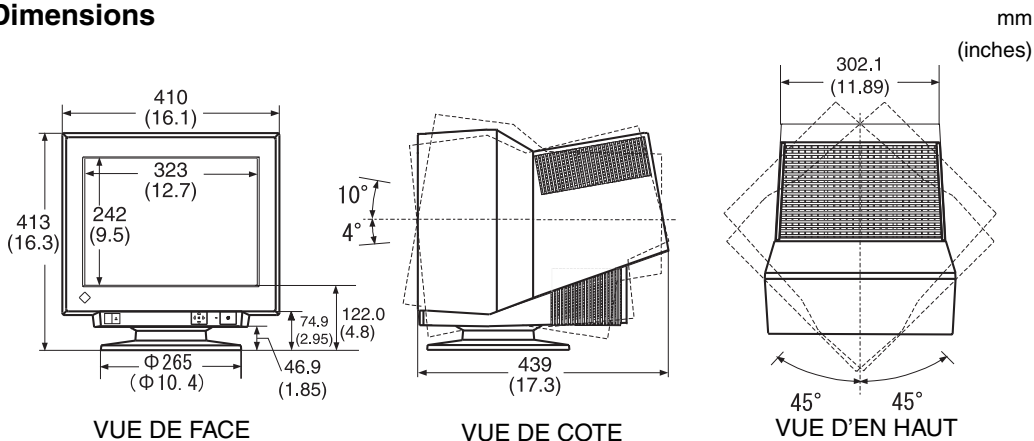


Affectation des broches

Connecteur 15 broches D-Sub mini



No.	Signal	No.	Signal	No.	Signal
1	Vidéo rouge	6	Masse rouge	11	Masse (reliée à la broche 10)
2	Vidéo vert/ synchro vert composite	7	Masse vert	12	Données (SDA)
3	Vidéo bleu	8	Masse bleu	13	Synchro H/synchro composite HV
4	Masse	9	-	14	Synchro V
5	-	10	Masse	15	Horloge (SCL)

5 x BNC-Connector



Connector Input signal	H.Sync	V.Sync	Green	Red	Blue
Separate sync	H.Sync	V.Sync	Green	Red	Blue
Composite sync	H/V composite sync	N/A	Green	Red	Blue
Sync on Green	N/A	N/A	Green Composite sync	Red	Blue

7. GLOSSAIRE

Convergence

La convergence est la capacité du moniteur à illuminer précisément certains points de l'écran et à les aligner de façon à obtenir des couleurs pures.

Coupure et gain

Toutes les couleurs affichées à l'écran sont produites par combinaison des trois couleurs de lumière rouge, verte et bleu. Par exemple, le blanc est obtenu avec des quantités de lumière à peu près équivalentes de rouge, de vert et de bleu. En théorie, le noir est obtenu par extinction de toutes les lumières rouge, verte et bleue. En fait, la luminosité de chaque couleur n'est jamais nulle à l'écran et chacune des couleurs a un niveau minimal d'émission. La luminosité de ce niveau minimal est appelée Coupure (ou niveau du noir), et la luminosité de chaque couleur par rapport à ce niveau de coupure est appelée Gain.

Démagnétisation

La démagnétisation est une procédure d'élimination des effets du champ magnétique sur le moniteur. Le fonctionnement du moniteur dans un champ magnétique peut avoir des effets indésirables sur la pureté des couleurs. La démagnétisation permet de corriger ce problème.

Réduction de moiré

Le moiré est un motif d'interférence formé de lignes sombres ondulées sur l'écran. Ce n'est pas un défaut, mais plutôt un phénomène d'interférence entre l'organisation des points de phosphore sur l'écran et le signal qui crée l'image. Le moiré est souvent un signe de bon réglage de convergence. Le moiré se remarque le plus avec des motifs de fond gris clair ou utilisant un motif d'un point sur deux. Le moiré ne peut pas être éliminé, mais il peut être réduit par la fonction de réduction correspondante.

Résolution

La résolution est le nombre de points (pixels) affichés sur l'écran.

Un plus grand nombre de points donne une image de définition plus précise (à résolution plus élevée). Pour une dimension d'écran donnée, la taille des points diminue avec leur nombre : une résolution de 640 x 480 (points x lignes) utilise des pixels plus grands qu'une résolution de 1024 x 768. La dimension à l'écran d'une police de caractères peut donc varier en fonction de la résolution. Les résolutions supérieures permettent d'afficher plus d'informations sur l'écran.

sRGB (Standard RGB)

« Norme internationale pour l'espace de couleurs rouge, vert et bleu » Espace de couleurs définie dans le but d'assurer la correspondance des couleurs entre applications et périphériques matériels : moniteur, scanners, imprimantes et appareils photo numériques. L'espace de couleurs normalisé sRGB permet aux internautes d'assurer une synchronisation précise des couleurs.

Température de couleur

La température de couleur est une méthode de mesure de la tonalité du blanc, indiquée généralement en degrés Kelvin. Aux hautes températures de couleur le blanc apparaît légèrement bleuté, aux températures les plus basses il apparaît rougeâtre. Les moniteurs d'ordinateurs donnent généralement leurs meilleures performances avec des températures de couleur élevées.

5000 K : Souvent utilisé dans l'imprimerie.

6500 K : Pour l'affichage d'images vidéo.

9300 K : Valeur par défaut pour votre moniteur EIZO.

VESA DPMS

L'acronyme VESA signifie “ Video Electronics Standards Association ” ou association de normalisation de l'électronique vidéo, et DPMS “ Display Power Management Signaling ” ou signaux de gestion des économies d'énergie pour les écrans. DPMS est une norme de communication utilisée par les ordinateurs et les cartes graphiques pour assurer la gestion des économies d'énergie du moniteur.

[Applicable to gray (standard color version only).]



Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

You will find a brief summary of the environmental requirements met by this product on the right. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: <http://www.tco-info.com/>

Environmental Requirements

Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.

The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses.

The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.

The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

For U.S.A, Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity

We, the Responsible Party

EIZO NANA O TECHNOLOGIES INC.
5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630
Phone: (562) 431-5011

declare that the product

Trade name: EIZO
Model: FlexScan T566

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- * Reorient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (enclosed)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB 2000 mit dem Videosignal, 1280 Punkte × 1024 Zeilen, RGB analog, 0,7 Vp-p und mindestens 85,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

Recycle Auskunft

Die Rücknahme dieses Produktes nach Nutzungsende übernimmt EIZO in Deutschland zusammen mit dem Partner von Roll MBB Recycling GmbH. Dort werden die Geräte in ihre Bestandteile zerlegt, die dann der Wiederverwertung zugeführt werden. Um einen Abholtermin zu vereinbaren und die aktuellen Kosten zu erfahren, benutzen Sie bitte folgende Rufnummer: 02153-73 35 00. Weitere Informationen finden Sie auch unter der Internet-Adresse: www.eizo.de.

Hinweis

Die boldröhre dieses Monitors ist frei von Cadmium.



EIZO NANA O CORPORATION

153 Shimokashiwano, Matto, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO NANA O TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630
Phone: +1 562 431 5011 Fax: +1 562 431 4811

<http://www.eizo.com/>

First Edition-April, 2002

Version A
(MA-1798-EU)