

SHARP®

LC-42X20E

LC-42X20S

LC-46X20E

LC-46X20S

LC-52X20E

LC-52X20S

LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARBFERNSEHGERÄT
TÉLÉVISEUR COULEUR À ÉCRAN
CRISTAUX LIQUIDES (LCD)
TELEVISORE A COLORI LCD
LCD-KLEURENTELEVISIE
TELEVISIÓN EN COLOR LCD

AQUOS



OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUALE DI ISTRUZIONI
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE MANEJO

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DVB
Digital Video
Broadcasting

HD
ready
1080p

DOLBY
DIGITAL

SRS
TruSurroundXT

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS



ITALIANO

NEDERLANDS

ESPAÑOL



SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.

The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked  or  and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.

Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.

In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type.

DANGER:

The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner.

Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur.

To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

IMPORTANT:

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral

Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.
- The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red.

Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug.

Before replacing the plug cover make sure that:

- If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
- The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.

IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

- Les illustrations et affichages à l'écran dans ce mode d'emploi sont fournis à titre explicatif et peuvent être légèrement différents des opérations réelles.
- Les exemples utilisés dans ce mode d'emploi reposent sur le modèle LC-42X20E.

Table des matières

Table des matières	1	Utilisation des menus	23
Introduction	2	Qu'est-ce que le Menu ?.....	23
Cher client SHARP.....	2	Opérations courantes	23
Précautions de Sécurité Importantes	2	Réglage de base	24
Marques	2	Réglages de l'image.....	24
Télécommande.....	3	Mode AV.....	25
Téléviseur (Vue de face).....	4	Réglages audio.....	25
Téléviseur (Vue de dos).....	4	Réglages de l'économie d'énergie	25
Préparation	5	Réglages des canaux.....	26
Accessoires fournis.....	5	Autoinstallation	26
Pose de l'ensemble du socle	5	Réglages des canaux numériques	26
Insertion des piles	6	Réglages des canaux analogiques	27
Utilisation de la télécommande.....	6	Réglages du mot de passe/contrôle parental	28
Précautions sur la télécommande	6	Réglages de la langue (langue, sous-titre, multi audio)	28
Guide rapide	7	Fonctions de visualisation pratiques	29
Présentation de la première mise en service.....	7	Sélection automatique de la taille d'image WSS.....	29
Avant de mettre le téléviseur sous tension.....	8	Sélection manuelle de la taille d'image WSS	29
Assemblage des câbles	8	Sélection manuelle de la taille d'image	29
Auto installation initiale	9	Sélection manuelle de la taille d'image d'enregistrement	30
Vérification de la puissance du signal	9	Sélection automatique de la taille d'image HDMI.....	30
et de la force du canal	9	Autres réglages Image et Audio	30
Regarder la télévision	10	Réglage de la position de l'image.....	30
Opérations quotidiennes	10	Réduction du bruit à l'écran	30
Mise sous/hors tension	10	Réglage automatique du volume.....	30
Commutation entre les chaînes analogiques	10	Voix claire	30
et numériques	10	Audio seul.....	30
Changement de canal.....	10	Réglages de l'affichage	31
Sélection d'une source vidéo externe.....	10	Affichage du canal	31
Sélection du mode sonore.....	10	Affichage de l'heure et de la date	31
EPG (guides des programmes électronique).....	11	Autres fonctions pratiques	32
Aperçu d'EPG.....	11	Réglage lors de l'utilisation d'appareils externes.....	32
Réglages pratiques pour utiliser EPG	11	Réglages de la source d'entrée.....	32
Sélection d'un programme à l'aide d'EPG.....	12	Omission d'entrée spécifique	32
Enregistrement par minuterie à l'aide d'EPG	13	Réglages du système couleur	32
Annuler l'enregistrement programmé.....	13	Fonctionnalités supplémentaires	32
Télétexte.....	14	Branchement d'un ordinateur	33
Utilisation de l'application MHEG5	14	Branchement d'un ordinateur.....	33
(Royaume-Uni uniquement)	14	Affichage de l'image d'un ordinateur sur l'écran du téléviseur	33
Raccordement d'appareils externes	15	Sélection de la taille de l'image	33
Présentation des branchements.....	15	Réglage automatique de l'image de l'ordinateur.....	34
Connexion HDMI	16	Réglage manuel de l'image de l'ordinateur.....	34
Connexion Composantes	16	Sélection de la résolution d'entrée	34
Connexion S-VIDEO/VIDEO	16	Spécifications du port RS-232C.....	35
Connexion PÉRITEL.....	17	Tableau des ordinateurs compatibles	36
Contrôle des appareils PÉRITEL avec AV Link	17	Liste de commande RS-232C.....	36
Raccordement d'enceinte/amplificateur	18	Annexe	37
Insertion d'une carte CA	19	Que faire en cas d'anomalie ?	37
AQUOS LINK	20	Mise à jour du téléviseur via DVB-T.....	38
Commande d'appareils HDMI à l'aide d'AQUOS LINK.....	20	Réinitial.	38
Connexion AQUOS LINK	21	Identification.....	38
Réglage AQUOS LINK	21	Fiche technique	39
Commande d'un appareil AQUOS LINK.....	22	Accessoire en option	39
		Mise au rebut en fin de vie	40


Introduction

Cher client SHARP

Nous vous remercions pour votre achat de ce téléviseur couleur à cristaux liquides SHARP. Pour en assurer la sécurité et le bon fonctionnement pendant de longues années, veuillez lire attentivement les Précautions de Sécurité Importantes avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Importantes

- Nettoyage—Débranchez le cordon secteur de la prise secteur avant de nettoyer l'appareil. Utilisez un chiffon mouillé pour le nettoyer. N'utilisez pas de produits nettoyant liquides ou en aérosols.
- Eau et humidité—N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une machine à laver, d'une piscine et dans un sous-sol humide.
- Ne placez pas de vases ou tout autre récipient rempli d'eau sur cet appareil. L'eau pourrait se renverser sur celui-ci et entraîner un incendie ou une électrocution.
- Support—Ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. Ceci risquerait de causer la chute de l'appareil et de provoquer par là des blessures graves et d'endommager l'appareil. Utilisez uniquement un chariot, un support, un trépied, une applique ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Pour monter l'appareil sur un mur, suivez les instructions du fabricant. N'utilisez que du matériel recommandé par ce dernier.
- Pour déplacer l'appareil placé sur un chariot, procédez au transport avec précaution. Des arrêts brusques, une force excessive ou des irrégularités de la surface du sol peuvent provoquer la chute de l'appareil.
- Ventilation—Les événements et autres ouvertures du coffret sont destinés à la ventilation. Ne les recouvrez pas et ne les bloquez pas car une ventilation insuffisante risque de provoquer une surchauffe et/ou de réduire la durée de vie de l'appareil. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface similaire risquant de bloquer les ouvertures de ventilation. Ce produit n'est pas conçu pour être encastré ; ne le placez pas dans des endroits clos comme une bibliothèque ou une étagère, sauf si une ventilation adéquate est prévue ou si les instructions du fabricant sont respectées.
- Le panneau LCD utilisé dans cet appareil est en verre. Il peut donc se briser s'il tombe ou s'il subit un choc. Veillez à ne pas vous blesser avec des éclats de verre si le panneau LCD vient à se briser.
- Sources de chaleur—Éloignez l'appareil des sources de chaleur comme les radiateurs, les chauffages et autres appareils produisant de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- Afin d'empêcher tout incendie, ne placez jamais une bougie ou autres flammes nues au dessus ou près de l'ensemble du téléviseur.
- Afin d'empêcher tout incendie ou électrocution, ne placez pas le cordon secteur sous l'ensemble du téléviseur ou autres objets volumineux.
- N'affichez pas une image fixe pendant une période prolongée, sous peine de laisser une image rémanente à l'écran.
- Il y a toujours consommation d'énergie si la prise principale est branchée.
- Entretien—Ne tentez pas de procéder vous-même à l'entretien de l'appareil. La dépose des couvercles risque de vous exposer à de hautes tensions et d'autres situations dangereuses. Faites appel à un technicien qualifié pour l'entretien.

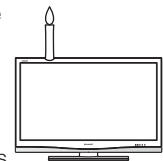

Le panneau LCD est un appareil de très haute technologie vous offrant des détails fins de l'image. Du au grand nombre de pixels, un certain nombre de pixels non actifs peuvent apparaître occasionnellement à l'écran sous la forme de point fixe bleu, vert ou rouge. Ceci rentre dans les spécifications du produit et ne constitue pas un défaut.

Précautions lors du transport du téléviseur

Lors du transport du téléviseur, ne le transportez pas en le tenant par les haut-parleurs. Veillez à toujours le transporter à deux, en le tenant à deux mains—une main de chaque côté du téléviseur.

Marques

- « HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. »



- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
- « Dolby » et le sigle double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.


- TruSurround XT, SRS et le (●) symbole sont des marques déposées de SRS Labs, Inc.

- Le logo « HD ready 1080P » est une marque de commerce de EICTA.


- Le logo DVB est une marque déposée du projet DVB (Digital Video Broadcasting).

Télécommande

- 1 (Attente/Marche) (Page 10)
- 2 **Touches pour les opérations pratiques**
 - (Télétexte)
ATV : Affiche le télétexte analogique. (Page 14)
DTV : Sélectionne MHEG-5 et le télétexte pour la télévision numérique (DTV). (Page 14)
 - (Révèle le télétexte masqué) (Page 14)
 - (Sous-titre)
ATV/DTV/Externe : Active ou désactive les langues des sous-titres. (Pages 14 et 28)
 - (Geler/Maintenir)
Appuyez sur cette touche pour faire un arrêt sur image sur une image animée.
TÉLÉTEXTE: Interrompt la mise à jour automatique des pages Télétexte ou libère le mode de maintien.
 - (Sous-page) (Page 14)
 - (Haut/Bas/Entier)
Règle la zone d'agrandissement en mode télétexte. (Page 14)
- 3 **Touches numériques 0 – 9**
Pour sélectionner le canal.
Entrez les numéros de votre choix.
Règle la page en mode Télétexte.
- 4 (Flash-back)
Appuyez sur cette touche pour revenir à l'image précédente dans le mode de visionnement normal.
- 5 **DTV**
Appuyez sur cette touche pour accéder au mode DTV.
- 6 **ATV**
Appuyez sur cette touche pour accéder au mode TV analogique traditionnel.
- 7 (Mode sonore)
Sélectionne le mode son multiplex. (Page 10)
- 8 (+/-) (Volume)
Augmente/baisse le volume sonore du téléviseur.
- 9 (Sourdine)
Marche/arrêt du son du téléviseur
- 10 (MODE GRAND ÉCRAN)
Sélectionne le mode Grand écran. (Pages 29 et 33)
- 11 **AV MODE**
Sélectionne un réglage vidéo. (Page 25)
- 12 (Cursor)
Sélectionne la rubrique désirée sur l'écran de réglage.
OK
Exécute une commande au sein de l'écran du menu.
ATV/DTV : Affiche la liste des émissions lorsqu'aucun autre écran du menu n'est exécuté.
- 13 **END**
Quitte l'écran du menu.
- 14 **Touches R/G/Y/B (Couleur)**
Sur l'écran du menu, les touches de couleur servent à sélectionner les rubriques colorées équivalentes sur l'écran. (Par exemple, EPG, MHEG-5, TÉLÉTEXTE)

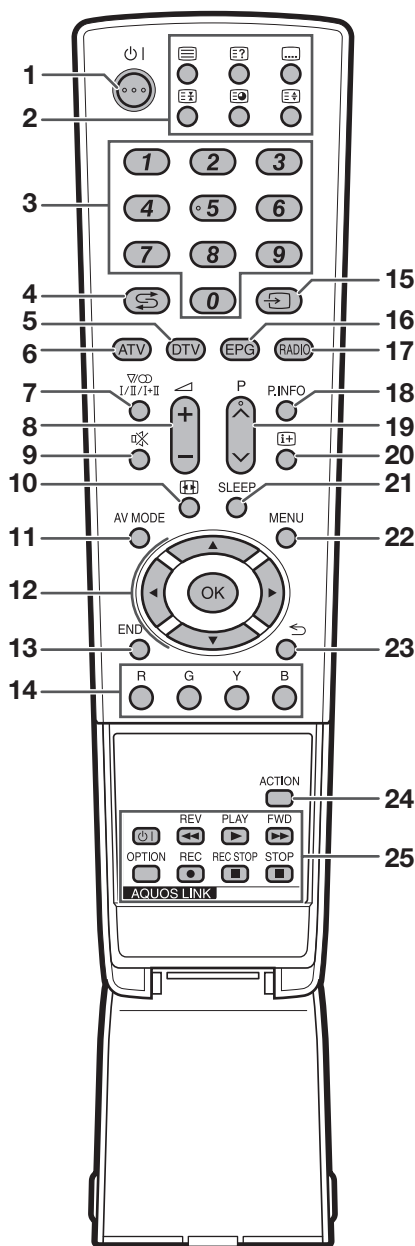


- 15 (SOURCE ENTRÉE)
Sélectionne une source d'entrée. (TV, EXT1, EXT2, EXT3, EXT4, EXT5, EXT6, EXT7, EXT8) (Page 10)
- 16 **EPG**
DTV : Affiche l'écran EPG. (Pages 11 à 13)
- 17 **RADIO**
DTV : Bascule entre le mode Radio et Données.
• Lorsque seule la diffusion des données (pas de radiodiffusion) est transmise par DVB, la radiodiffusion est sautée.
- 18 **P. INFO**
Appuyez sur cette touche pour afficher les informations sur les émissions transmises par diffusion vidéo numérique dans le coin supérieur gauche de l'écran. (DTV uniquement)
- 19 **P (^/∨)**
Sélectionne le canal télévisé.
En mode TV analogique, les sources externes sont également sélectionnables.
- 20 (Affichage des informations)
Appuyez sur cette touche pour afficher les informations sur la chaîne (numéro de canal, signal, etc.) dans le coin supérieur droit de l'écran. (Page 31)
- 21 **SLEEP**
Appuyez sur cette touche pour programmer l'heure à laquelle le téléviseur se mettra automatiquement en veille. (Page 26)
- 22 **MENU**
ATV/DTV : Marche/arrêt de l'écran du menu.
- 23 (Retour)
Revient à l'écran de menu précédent.
- 24 **ACTION (Mode Action)**
Mode Action activé/désactivé. (Page 24)
- 25 **Touches AQUOS LINK**
Mode TV : Si un appareil externe comme un lecteur BD AQUOS est raccordé au téléviseur par l'intermédiaire de câbles HDMI et est compatible avec AQUOS LINK, vous pouvez utiliser ces touches AQUOS LINK. Voir page 20 et 22 pour les détails.

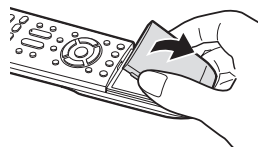


Introduction

Téléviseur (Vue de face)

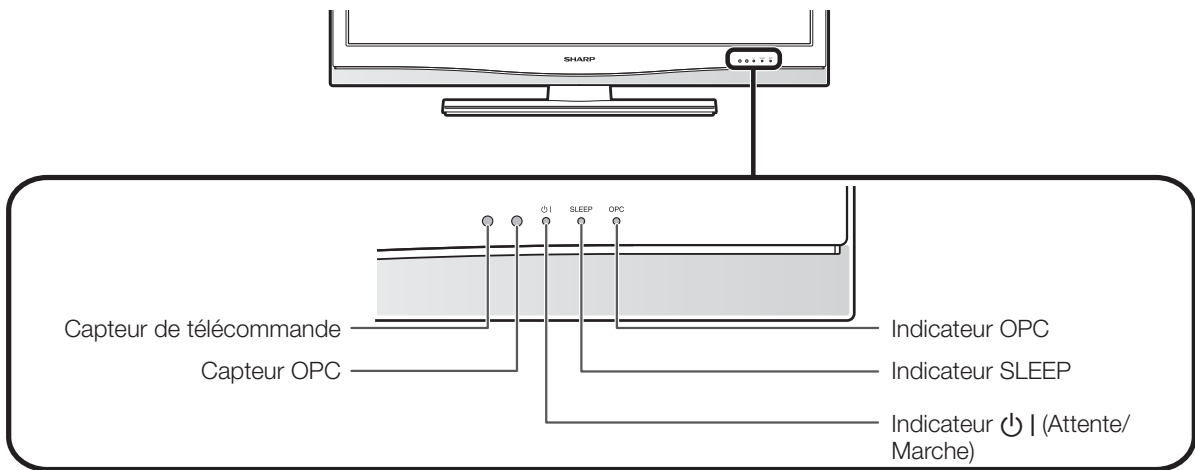

Téléviseur (Vue de dos)

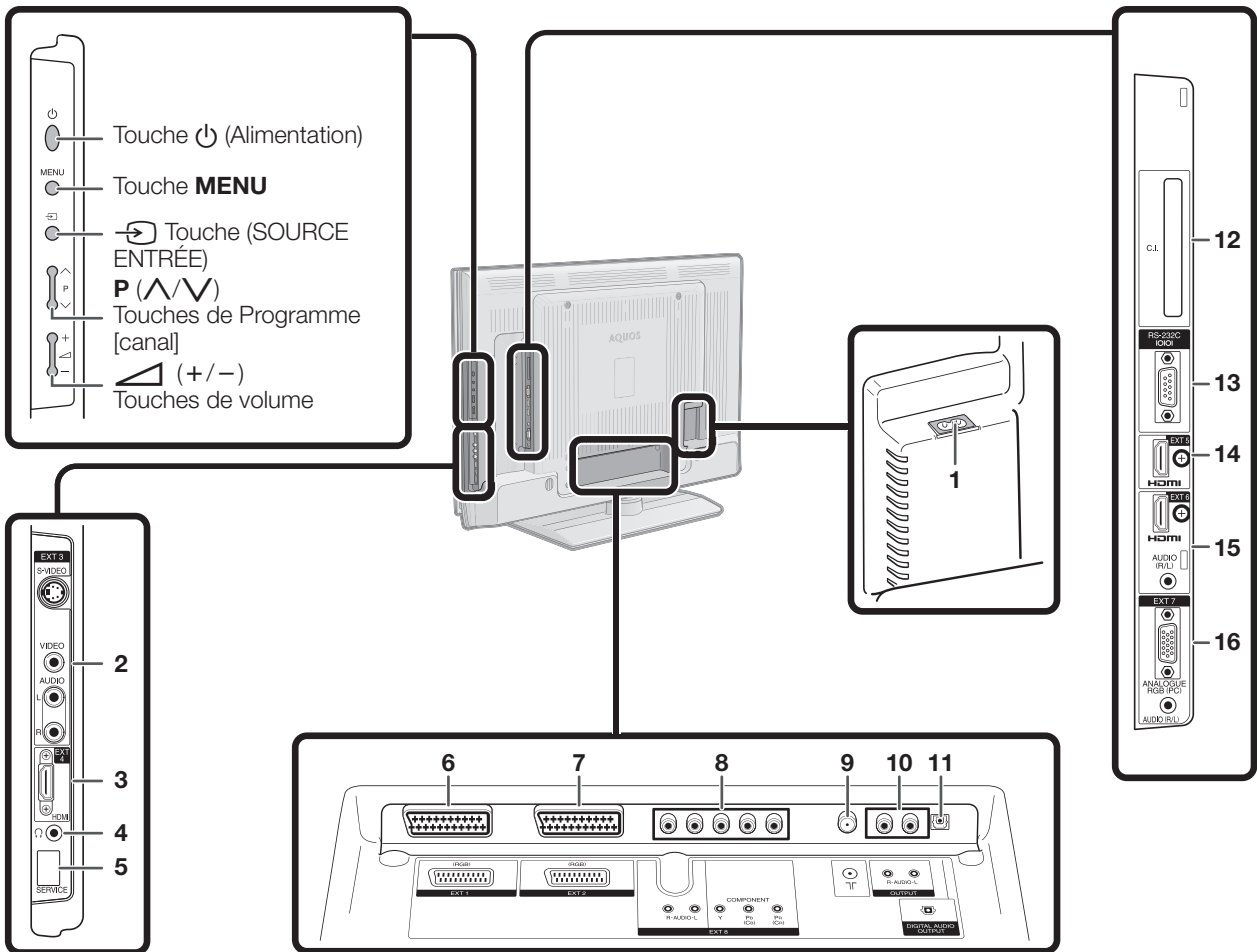

- 1 Prise AC INPUT
- 2 Prises EXT 3
- 3 Prise EXT 4 (HDMI)
- 4 Casque
- 5 Prise SERVICE


- 6 Prise EXT 1 (RGB)
- 7 Prise EXT 2 (RGB)
- 8 Prises EXT 8 (COMPONENT/AUDIO)
- 9 Prise d'antenne
- 10 Prises OUTPUT (AUDIO)
- 11 Prise DIGITAL AUDIO OUTPUT

- 12 Fente COMMON INTERFACE
- 13 Prise RS-232C
- 14 Prise EXT5 (HDMI)
- 15 Prises EXT 6 (HDMI/AUDIO)
- 16 Prises EXT 7 (ANALOGUE RGB/AUDIO)

Préparation

Accessoires fournis

Télécommande
(× 1)

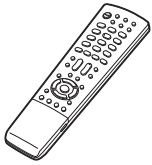

Pages 3 et 6

- Mode d'emploi (ce document)

Cordon secteur


(Pour l'Europe, sauf le Royaume-Uni) (Pour le Royaume-Uni et l'Irlande)



Un cordon secteur à trois broches pour le Royaume-Uni est fourni uniquement avec les modèles LC-42X20E, LC-46X20E et LC-52X20E.


Page 8

Serre-câbles (× 1)



Page 8

Ensemble du socle (× 1)

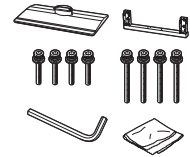

Page 5

- Pile format « AAA » (× 2) ... Page 6


Pose de l'ensemble du socle

- Avant de poser (ou déposer) l'ensemble du socle, débranchez le cordon secteur de la prise AC INPUT.
- Avant de procéder aux opérations, étendez un rembourrage sur la surface de travail pour y placer le téléviseur. Ceci lui évitera d'être endommagé.


ATTENTION

- Fixez le socle dans le bon sens.
- Veillez à bien suivre les instructions. Un montage incorrect du socle peut entraîner la chute du téléviseur.


- 1** Confirmez la présence des 8 vis (4 vis courtes et 4 vis longues) fournies avec l'ensemble du socle.

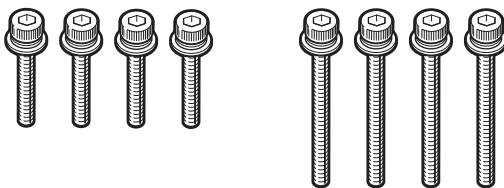

- 2** Fixez le pied de soutien pour l'ensemble du socle sur la base à l'aide de 4 vis longues avec la clé hexagonale (fournie) comme illustré.

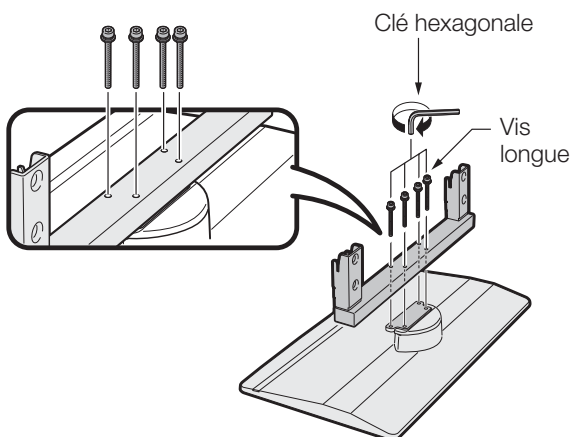

- 3** ① Insérez le socle dans les ouvertures sous le téléviseur. (Maintenez le socle afin qu'il ne tombe pas du bord de la surface de travail.)
② Insérez et serrez les 4 vis courtes dans les 4 trous de vis au dos du téléviseur.

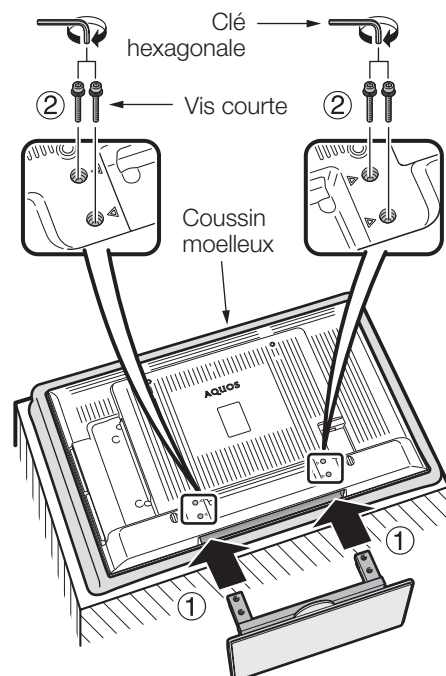

REMARQUE


- Pour déposer le socle, procédez aux étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Préparation

Insertion des piles

Avant d'utiliser le téléviseur pour la première fois, insérez deux piles format « AAA » (fournies). Lorsque les piles sont épuisées et que la télécommande ne fonctionne plus, remplacez les piles par des piles format « AAA » neuves.

- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
- 2 Insérez les deux piles format « AAA » fournies.
 - Placez les piles en faisant correspondre leurs bornes avec les indications (+) et (-) dans le compartiment des piles.
- 3 Refermez le couvercle.

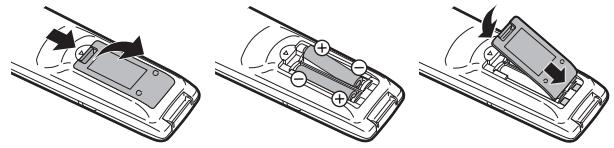

ATTENTION

Une utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite de produits chimiques ou même une explosion. Veillez à bien suivre les instructions ci-dessous.


- N'utilisez pas ensemble des piles de types différents. Les autres piles ont des caractéristiques différentes.
- N'utilisez pas ensemble des piles usagées et neuves. Ceci peut raccourcir la durée de vie des piles neuves ou provoquer des fuites des piles usagées.
- Retirez les piles dès qu'elles sont usées. Les produits chimiques s'écoulant d'une pile peuvent provoquer une allergie. En cas de fuite, essuyez soigneusement avec un chiffon.
- Les piles fournies avec l'appareil peuvent avoir une durée de vie plus courte que prévue en raison des conditions de stockage.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles.

Remarque sur la mise au rebut des piles :

Les piles fournies ne contiennent pas de matériaux dangereux, comme du cadmium, du plomb ou du mercure. Les réglementations sur les piles usagées stipulent que les piles ne doivent plus être jetées avec les ordures ménagères. Déposez gratuitement les piles usagées dans les bacs collecteurs indiqués mis en place à cet effet dans les magasins.


Utilisation de la télécommande

Utilisez la télécommande en la dirigeant vers le capteur de télécommande. Des objets placés entre la télécommande et le capteur peuvent gêner le bon fonctionnement de la télécommande.

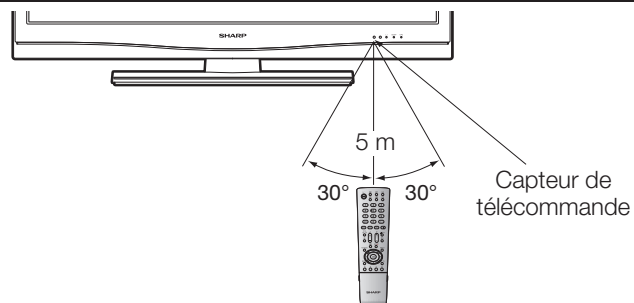

Précautions sur la télécommande

- N'exposez pas la télécommande à des chocs. Ne l'exposez pas non plus à des liquides et ne la placez pas dans des endroits très humides.
- N'installez pas, ni n'exposez la télécommande directement au soleil. La chaleur risquerait de la déformer.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner correctement si le capteur de télécommande du téléviseur est directement exposé au soleil ou à un éclairage violent. Dans ce cas, modifiez l'angle de l'éclairage ou du téléviseur, ou rapprochez la télécommande du capteur de télécommande.

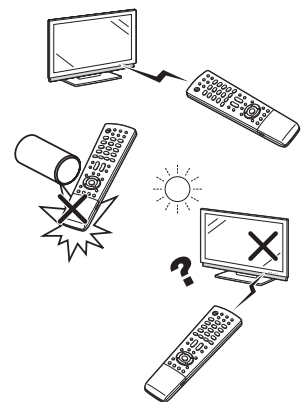

Guide rapide


Présentation de la première mise en service

Suivez une par une les étapes ci-dessous lorsque vous utilisez le téléviseur pour la première fois. Il se peut que certaines étapes ne soient pas nécessaires en fonction de l'installation et des raccordements de votre téléviseur.


1

Préparation



- 1 Branchez le câble d'antenne à la prise d'antenne. (Page 8)

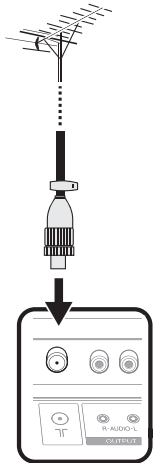

- 2 Au besoin, insérez la carte CA dans la fente CI pour voir les émissions cryptées. (Pages 8 et 19)

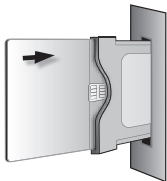


- 3 Branchez le cordon secteur au téléviseur. (Page 8)

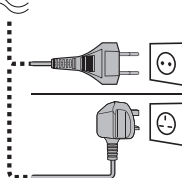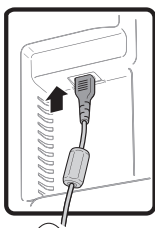

2

Allumer le téléviseur et exécuter l'auto installation

- 1 Allumez le téléviseur avec . (Page 10)

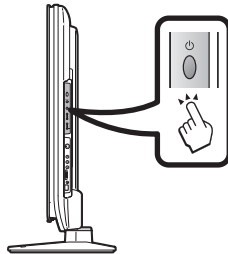


- 2 Exécutez l'auto installation initiale. (Page 9)


✓ Réglage de la langue



✓ Réglage du pays

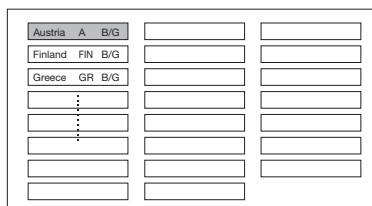

✓ Réglage de la recherche de canaux

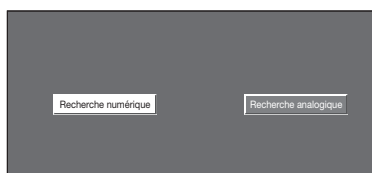

Lancer la recherche des canaux


3

Regarder la télévision

- 1 **Félicitations !**
Vous pouvez à présent regarder la télévision.
- 2 Au besoin, ajustez l'antenne pour obtenir la meilleure réception de signal possible. (Page 9)

Brancher des appareils externes


- 1 Branchez des appareils externes comme un lecteur DVD conformément aux instructions. (Pages 15 à 17)

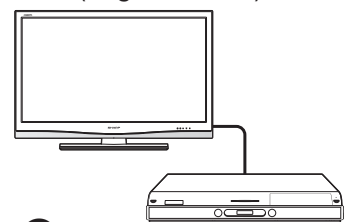

- 2 Branchez des appareils audio externes comme des enceintes/ amplificateurs conformément aux instructions. (Pages 15 et 18)




Avant de mettre le téléviseur sous tension

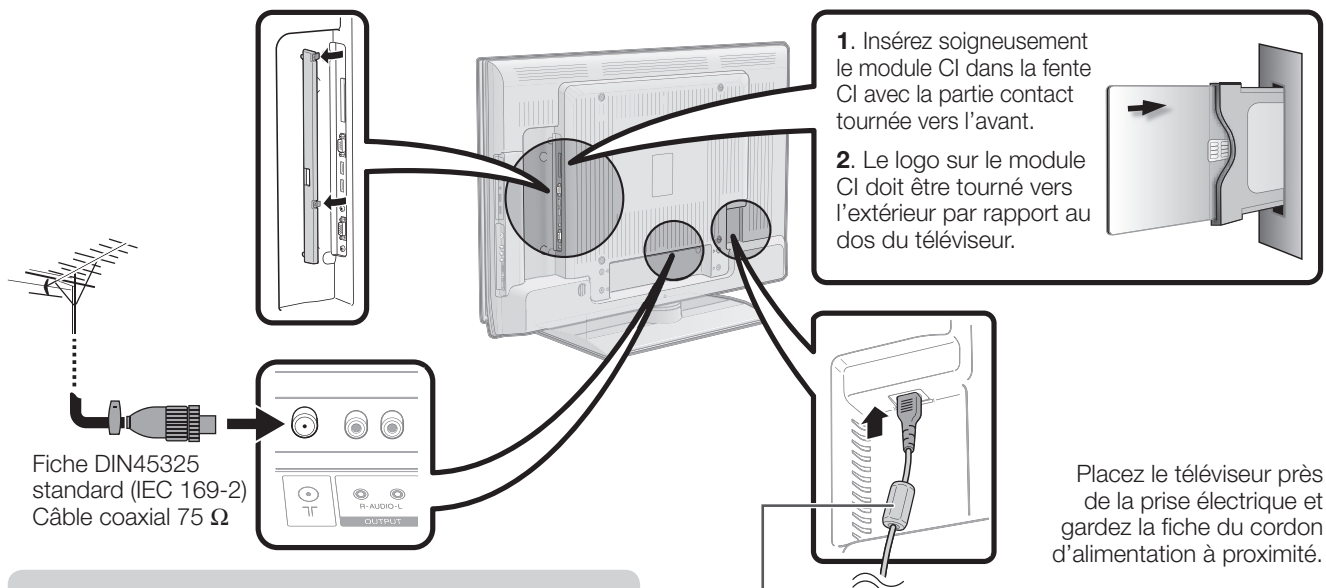

Alimentation électrique vers l'antenne

Vous devez alimenter l'antenne pour recevoir les chaînes numériques/terrestres après avoir branché le câble d'antenne à la prise d'entrée d'antenne au dos du téléviseur.

1. Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran du menu.
2. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner « Installation ».
3. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner « Rég. Antenne-DIGITAL », et appuyez ensuite sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner « Tension alim. », et appuyez ensuite sur **OK**.
5. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner « Marche », et appuyez ensuite sur **OK**.

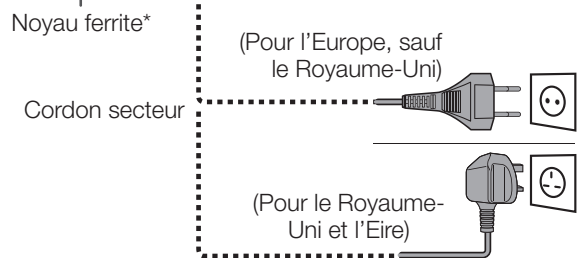


* Noyau ferrite

Le noyau ferrite doit être fixé en permanence et ne jamais être retiré du cordon secteur.

Montage du téléviseur sur un mur

- Ce téléviseur doit être installé sur un mur uniquement avec l'applique pour montage mural de SHARP. (Page 39) Une installation instable et un risque de blessures graves pourraient résulter de l'utilisation d'autres appliques pour montage mural.
- L'installation du téléviseur couleur LCD demande des qualifications particulières et ne doit être effectuée que par un personnel de service qualifié. Nous vous conseillons de ne pas effectuer vous-même ce travail. SHARP décline toute responsabilité en cas de montage défectueux pouvant provoquer un accident ou des blessures.
- Vous pouvez faire appel à un technicien de service qualifié et utiliser l'applique en option pour monter le téléviseur sur un mur.
- Pour utiliser ce téléviseur monté sur un mur, retirez d'abord le ruban adhésif en 2 endroits à l'arrière du téléviseur, puis utilisez les vis fournies avec l'applique pour montage mural afin de la sécuriser à l'arrière du téléviseur.
- Lorsque vous montez le téléviseur sur un mur, il est recommandé de fixer le pied de soutien.

Assemblage des câbles

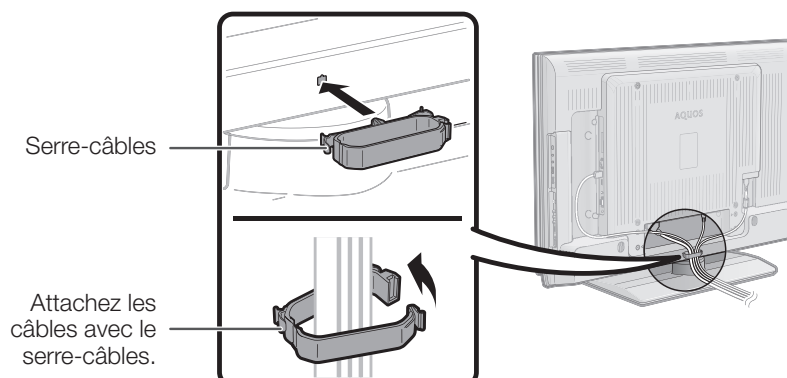

Auto installation initiale


L'assistant de première mise en service apparaît lorsque le téléviseur est mis sous tension pour la première fois après l'achat. Suivez les menus et procédez aux réglages nécessaires les uns après les autres.

Confirmez ce qui suit avant de mettre le téléviseur sous tension

- Le câble d'antenne est-il raccordé ?
- Le cordon secteur est-il branché ?


- 1 Appuyez sur  du téléviseur.
 - L'assistant de première mise en service apparaît.



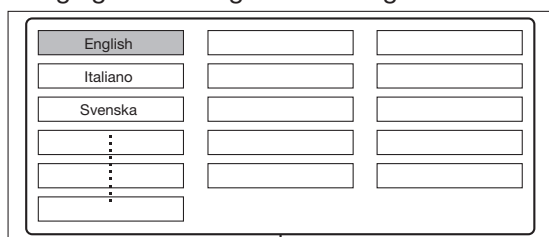

- 2 Réglage de la langue d'affichage à l'écran

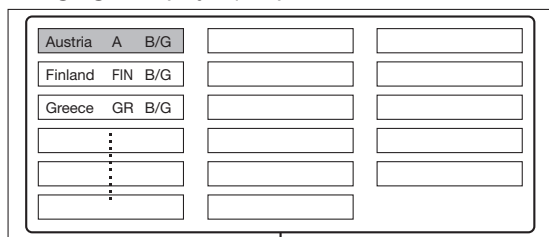

Appuyez sur /// pour sélectionner la langue de votre choix, et appuyez ensuite sur **OK**.


- 3 Réglage du pays (Emplacement du téléviseur)





Appuyez sur /// pour sélectionner le pays ou la région de votre choix, et appuyez ensuite sur **OK**.

- L'emplacement du téléviseur n'apparaît que pendant la première installation.

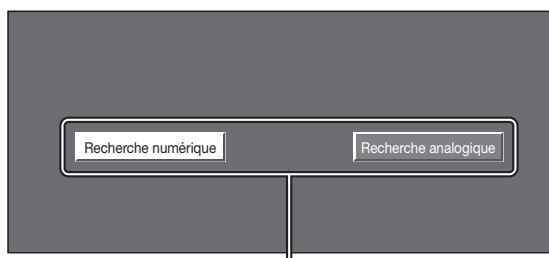- 4 Lancement de la recherche des canaux



Appuyez sur / pour sélectionner « Recherche numérique » ou « Recherche analogique », et appuyez ensuite sur **OK**.

- Si vous souhaitez rechercher davantage de chaînes, exécutez à nouveau « Auto installation » à partir du menu Installation.

- 5 Le téléviseur cherche, trie et mémorise toutes les chaînes de télévision recevables d'après leurs réglages et l'antenne raccordée.





- Pour arrêter en cours l'auto installation initiale, appuyez sur **END**.

REMARQUE



- Si vous éteignez le téléviseur après avoir effectué l'étape 4, l'assistant de première mise en service n'apparaît pas. La fonction d'auto installation vous permet d'exécuter à nouveau l'installation dans le menu Installation. (Page 26)
- L'assistant de première mise en service disparaît si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant 30 minutes avant de chercher des chaînes à l'étape 5.


Vérification de la puissance du signal et de la force du canal

Si vous installez une antenne DVB-T pour la première fois ou la déplacez, il est recommandé d'ajuster l'alignement de l'antenne pour avoir une bonne réception en vérifiant sur l'écran de réglage d'antenne.



- 1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran du menu.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner « Installation ».
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner « Rég. Antenne-DIGITAL », et appuyez ensuite sur **OK**.

● Vérification de la puissance du signal

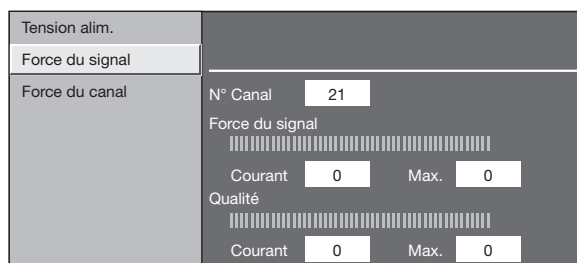
Appuyez sur / pour sélectionner « Force du signal ».



● Vérification de la force du canal

Appuyez sur / pour sélectionner « Force du canal », et appuyez ensuite sur **OK**.

- Vous pouvez saisir une bande fréquence spécifique à l'aide des touches numériques **0 - 9**.

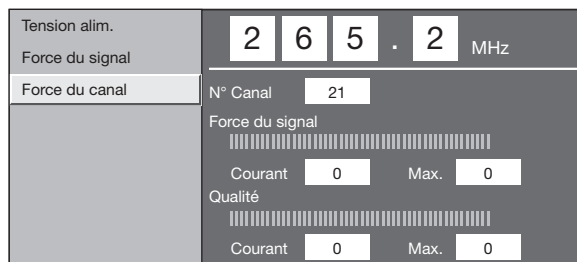

- 4 Positionnez et alignez l'antenne de telle manière que les valeurs maximales possibles pour « Force du signal » et « Qualité » soient obtenues.

REMARQUE

- Les valeurs de « Force du signal » et « Qualité » indiquent quand vérifier l'alignement correct de l'antenne.


Regarder la télévision

Opérations quotidiennes

Mise sous/hors tension

Allumer/éteindre le téléviseur

Appuyez sur du téléviseur.
Éteignez-le en appuyant sur du téléviseur.

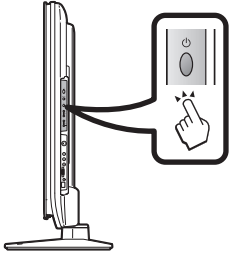

- Notez toutefois que les données EPG (guide de programmes électronique) seront perdues et que les enregistrements programmés avec minuterie ne seront pas exécutés par le téléviseur.


Mode de veille

● En mode de veille

Si le téléviseur est mis sous tension, vous pouvez le mettre en veille en appuyant sur de la télécommande.

● Quitter le mode de veille

En veille, appuyez sur de la télécommande.

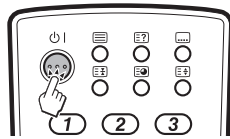

Statut de l'indicateur TV

Indicateur	Statut
Arrêt	Mise hors tension
Vert	Mise sous tension
Rouge	Veille

REMARQUE

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une période prolongée, veillez à retirer le cordon secteur de la prise d'alimentation.
- Une faible quantité d'électricité est consommée même lorsque est éteint.

Commutation entre les chaînes analogiques et numériques

- Regarder des émissions numériques
- Regarder des émissions analogiques




Changement de canal

Avec P / P




Avec 0 - 9:

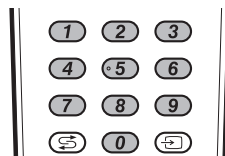

Sélection d'une source vidéo externe


Une fois le raccordement effectué, appuyez sur pour afficher l'écran SOURCE ENTRÉE et appuyez ensuite sur pour passer à la source externe adéquate avec **OK**.

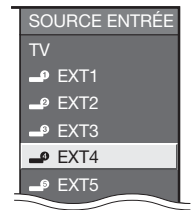


Sélection du mode sonore

Mode DTV :

- Si plusieurs modes sonores sont reçus, à chaque fois que vous appuyez sur le mode change comme suit.

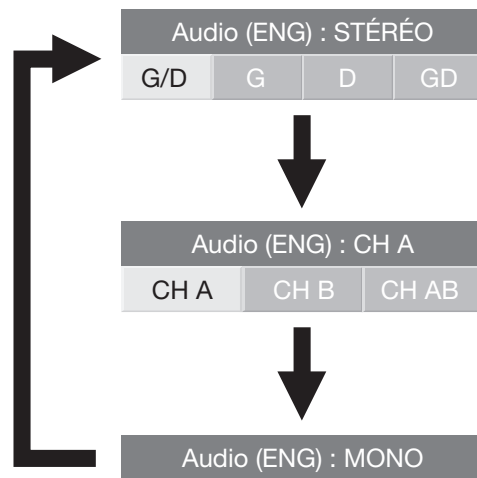

- Appuyez sur pour sélectionner le son G ou D lorsque l'écran STÉRÉO ou DUAL MONO s'affiche.



REMARQUE

- L'écran du mode sonore disparaît au bout de 6 secondes.
- Les rubriques sélectionnables varient selon les émissions reçues.

Mode ATV :

À chaque fois que vous appuyez sur le mode change comme illustré dans les tableaux suivants.

Sélection d'émissions NICAM TV	
Signal	Rubriques sélectionnables
Stéréo	NICAM STEREO, MONO
Bilingue	NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO
Monaural	NICAM MONO, MONO
Sélection d'émissions A2 TV	
Signal	Rubriques sélectionnables
Stéréo	STEREO, MONO
Bilingue	CH A, CH B, CH AB
Monaural	MONO

REMARQUE

- Si aucun signal n'est reçu, le mode sonore affiche « MONO ».

EPG (guides des programmes électronique)

EPG (guides des programmes électronique) est une liste de programmes qui s'affiche à l'écran. Avec EPG, vous pouvez consulter la programmation des événements DTV/RADIO/DONNÉES, voir des informations détaillées sur ces événements, sintoniser sur un événement actuellement à l'antenne et programmer une minuterie pour des événements futurs.

Aperçu d'EPG

Fonctions élémentaires

- Sélectionner un programme à l'aide d'EPG (Page 12)
- Vérifier les informations sur le programme (Page 12)


Fonctions pratiques

- Rechercher un programme par catégorie (Page 12)
- Cherchez un programme par date/heure (Page 12)
- Enregistrement programmé à l'aide d'EPG (Page 13)


Réglages pratiques pour utiliser EPG

Opérations courantes

- 1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran du menu.
- 2 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner « Réglage numérique ».

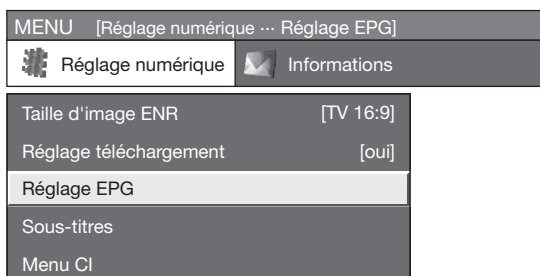

- 3 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner « Réglage EPG », et appuyez ensuite sur **OK**.

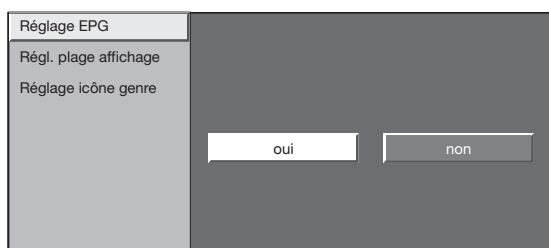

- 4 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner « oui » ou « non », et appuyez ensuite sur **OK**.

Réglages de l'affichage EPG

Réglage EPG (réglage pour la réception des données EPG)

Si vous souhaitez utiliser EPG pour les chaînes numériques, sélectionnez « oui ». Les données EPG doivent être automatiquement capturées pendant que le téléviseur est en mode de veille. Après avoir placé cette option sur « oui », la mise hors tension avec la télécommande peut prendre un certain temps en raison du processus de capture des données.

REMARQUE

- Si l'alimentation principale du téléviseur est éteinte, les données EPG ne seront pas capturées.

Réglage plage affichage

Le Régl. plage affichage vous permet de sélectionner trois types de durée pour l'affichage à l'écran.

Rubrique

Grand angle : Affiche six heures d'informations sur les programmes.

Zoom : Affiche trois heures d'informations sur les programmes.

Angle vertical : Passe au format d'affichage EPG avec une durée verticale.

Réglage icône genre

Vous pouvez griser ou placer une marque sur les genres souhaités et rechercher facilement les programmes que vous regardez fréquemment.

Liste des icônes de genre


icône	Genre	icône	Genre
	Film/Fiction		Musique/Ballet/Danse
	News/Actualités		Arts/Culture (sans musique)
	Variétés/Jeux		Société/Politique/Economie
	Sports		Education/Science/Faits
	Enfants/Jeunesse		Loisirs

Sélection d'un programme à l'aide d'EPG

Opérations de base

Affichez l'écran EPG

Appuyez sur **EPG**.

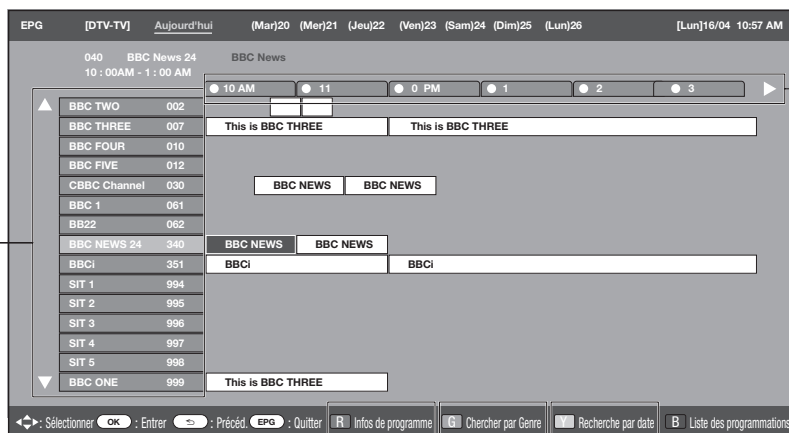

Sélection d'un programme

1 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner la durée que vous souhaitez rechercher.

- Continuez d'appuyer sur **▶** pour afficher les programmes dans la prochaine durée.

2 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner le programme de votre choix.

- Si **▲** ou **▼** s'affiche à gauche des services, continuez d'appuyer sur **▲/▼** pour afficher l'écran suivant ou précédent.

Fermez l'écran EPG

Appuyez sur **EPG**.


Sélection d'un programme

3 Vérifiez les informations sur le programme.

1 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner le programme que vous souhaitez vérifier.

2 Appuyez sur **R**.

Informations sur le programme

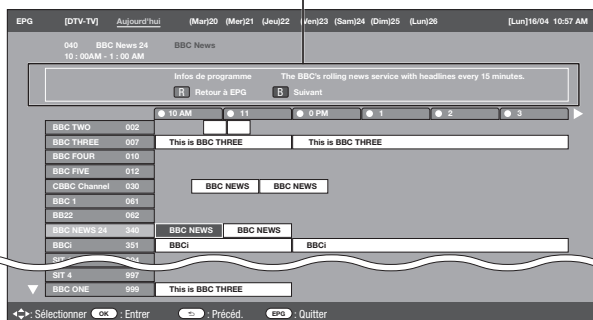


3 Appuyez sur **OK** pour accéder au programme sélectionné.

4 Cherchez un programme dans une catégorie

1 Appuyez sur **G**.

2 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner le genre souhaité, et appuyez ensuite sur **OK**.


3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner le programme que vous souhaitez voir, et appuyez ensuite sur **OK**.

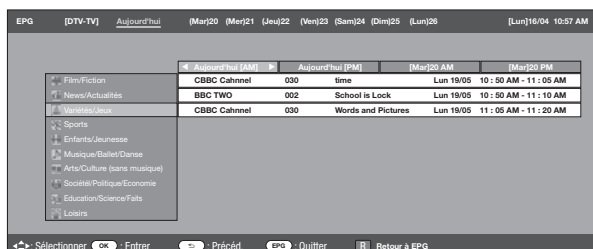

5 Cherchez un programme par date/heure

1 Appuyez sur **Y**.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner la durée désirée, et appuyez ensuite sur **OK**.

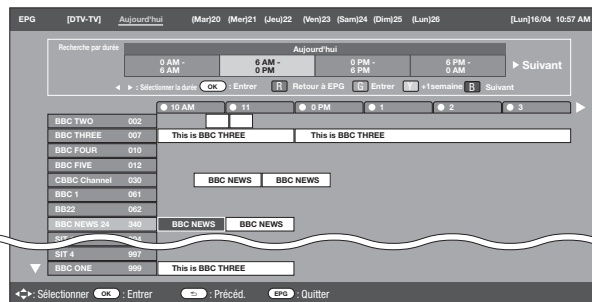

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner le programme de votre choix, et appuyez ensuite sur **OK**.


REMARQUE

- Lorsque vous sélectionnez un programme en dehors de la durée actuelle, l'écran de réglage de minuterie s'affiche. (Page 13)

Enregistrement par minuterie à l'aide d'EPG

Vous pouvez enregistrer des émissions télévisées à l'aide des données d'EPG.

- 1 Appuyez sur **EPG**.
- 2 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner le programme que vous souhaitez enregistrer, et appuyez ensuite sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner votre réglage de minuterie préféré et appuyez ensuite sur **OK**.

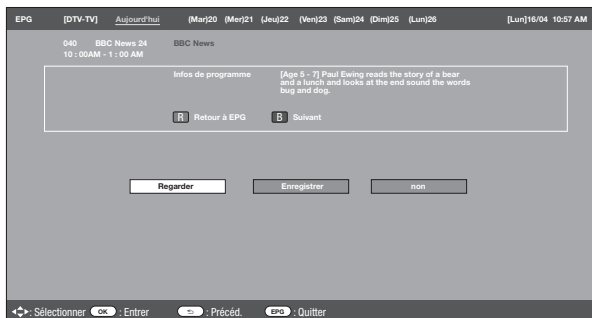

- Si vous sélectionnez « non », le téléviseur revient à l'écran EPG.

● Sélection de « Regarder » dans l'écran de réglage de la minuterie

Ce réglage vous permet de passer à un programme à un moment précis.

- ① Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner « Regarder », et appuyez ensuite sur **OK**.
- ② Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner « Oui », et appuyez ensuite sur **OK**.
 - Le programme télévisé sélectionné est indiqué par une icône.

● Sélection de « Enregistrer » dans l'écran de réglage de la minuterie

Ce réglage vous permet d'enregistrer un programme à un moment précis.

- ① Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner « Enregistrer », et appuyez ensuite sur **OK**.
- ② Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner votre type d'enregistrement préféré, et appuyez ensuite sur **OK**.

Rubrique

AQUOS LINK : Enregistrer un programme à un moment précis lorsqu'un appareil compatible avec AQUOS LINK est raccordé.

AV LINK : Enregistrer un programme à un moment précis lorsqu'un appareil compatible avec AV LINK est raccordé.

Cassette VHS : Enregistrer un programme à un moment précis lorsqu'un appareil compatible avec une cassette VHS est raccordé.

REMARQUE

- Reportez-vous aux pages 15 à 17 et 21 pour le raccordement d'appareils externes.
- Le programme télévisé sélectionné est indiqué par une icône.

Annuler l'enregistrement programmé

- 1 Appuyez sur **EPG**.
- 2 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner le programme du réglage de minuterie, et appuyez ensuite sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner « Annuler », et appuyez ensuite sur **OK**.

● Annulation à l'aide de la touche B de la télécommande


- 1 Appuyez sur **EPG**.
- 2 Appuyez sur **B** pour afficher l'écran d'enregistrement programmé.
- 3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner le programme avec enregistrement programmé, et appuyez ensuite sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner « Annuler », et appuyez ensuite sur **OK**.

Télétexte



Qu'est-ce que le Télétexte ?


Le Télétexte transmet des pages d'informations et de jeux aux téléviseurs dotés d'un équipement spécial. Votre téléviseur reçoit les signaux Télétexte émis par des stations de télévision et les décode en format graphique pour les visionner. Les informations, le bulletin météo et les nouvelles sportives, les cours de la Bourse et les programmes des émissions font partie des nombreux services disponibles.

Activer et désactiver le Télétexte

- 1 Sélectionnez un canal télévisé ou une source externe fournissant un programme Télétexte.
- 2 Appuyez sur  pour afficher le Télétexte.






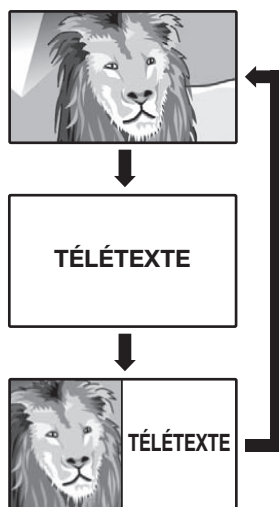


- De nombreuses chaînes utilisent le système d'exploitation TOP, tandis que certaines utilisent le FLOF (CNN, par exemple) Votre téléviseur prend en charge ces deux systèmes. Les pages sont divisées en groupes de thème et en thèmes. Une fois passé au télétexte, un maximum de 2000 pages sont mémorisées pour un accès rapide.
- À chaque fois que vous appuyez sur , l'écran change comme indiqué ci-dessous.
- Appuyez de nouveau sur  pour afficher le Télétexte sur l'écran droit et l'image normale sur l'écran gauche.
- Si vous sélectionnez un programme sans signal de Télétexte, « Pas de télétexte disponible. » s'affiche.
- Le même message s'affiche pendant d'autres modes si aucun signal Télétexte n'est disponible.



REMARQUE


- Le télétexte ne sera pas opérationnel si le type de signal sélectionné est RVB. (Voir page 32.)

Touches pour les opérations du télétexte

Touches	Description
P ()	Augmentez ou diminuez le numéro de page.
Touches de couleur (R/G/Y/B)	Vous pouvez sélectionner un groupe ou un bloc de pages affichées dans les parenthèses en couleur en bas de l'écran en appuyant sur la couleur correspondante (R/G/Y/B) de la télécommande.
0 - 9	Sélectionnez directement une page de 100 à 899 avec 0 - 9 .
 (Haut/Bas/Entier)	Commutez l'image du Télétexte sur Haut, Bas ou Entier.
 (Révèle le télétexte masqué)	Révèle ou masque les informations dissimulées comme la réponse d'un jeu.
 (Geler/Maintenir)	Interrompt la mise à jour automatique des pages Télétexte ou libère le mode de maintien.
 (Sous-titres pour Télétexte)	Affiche les sous-titres ou quitte l'écran des sous-titres. <ul style="list-style-type: none"> • Les sous-titres ne seront pas affichés si le service ne contient pas d'informations de sous-titres.
 (Sous-page)	Révèle ou cache les sous-pages. <ul style="list-style-type: none"> • Touche R : Pour avancer à la sous-page précédente. • Touche G : Pour avancer à la sous-page suivante. • Ces deux touches sont indiquées à l'écran par les signes - et +.

Utilisation de l'application MHEG5 (Royaume-Uni uniquement)

Certains services vous apportent des programmes avec l'application codée MHEG (Multimedia and Hypermedia Expert Group) qui vous permet d'avoir une expérience interactive DTV.

Si elle est fournie, l'application MHEG5 démarre lorsque vous appuyez sur .

Écran d'exemple MHEG5



Raccordement d'appareils externes

● Avant le raccordement...


- Veillez à éteindre le téléviseur et tous les autres appareils avant de procéder à des raccordements.
- Branchez fermement un câble à une ou plusieurs prises.
- Lisez attentivement le mode d'emploi de chaque appareil externe pour voir les méthodes de raccordement possibles. Ceci vous aidera à obtenir la meilleure qualité audiovisuelle possible et à optimiser le potentiel de votre téléviseur et de l'appareil raccordé.

Présentation des branchements

Le téléviseur est doté des prises présentées ci-dessous. Trouvez le câble correspondant à la prise du téléviseur et raccordez l'appareil.

REMARQUE

- Les câbles illustrés aux pages 15 à 18 sont en vente dans le commerce.

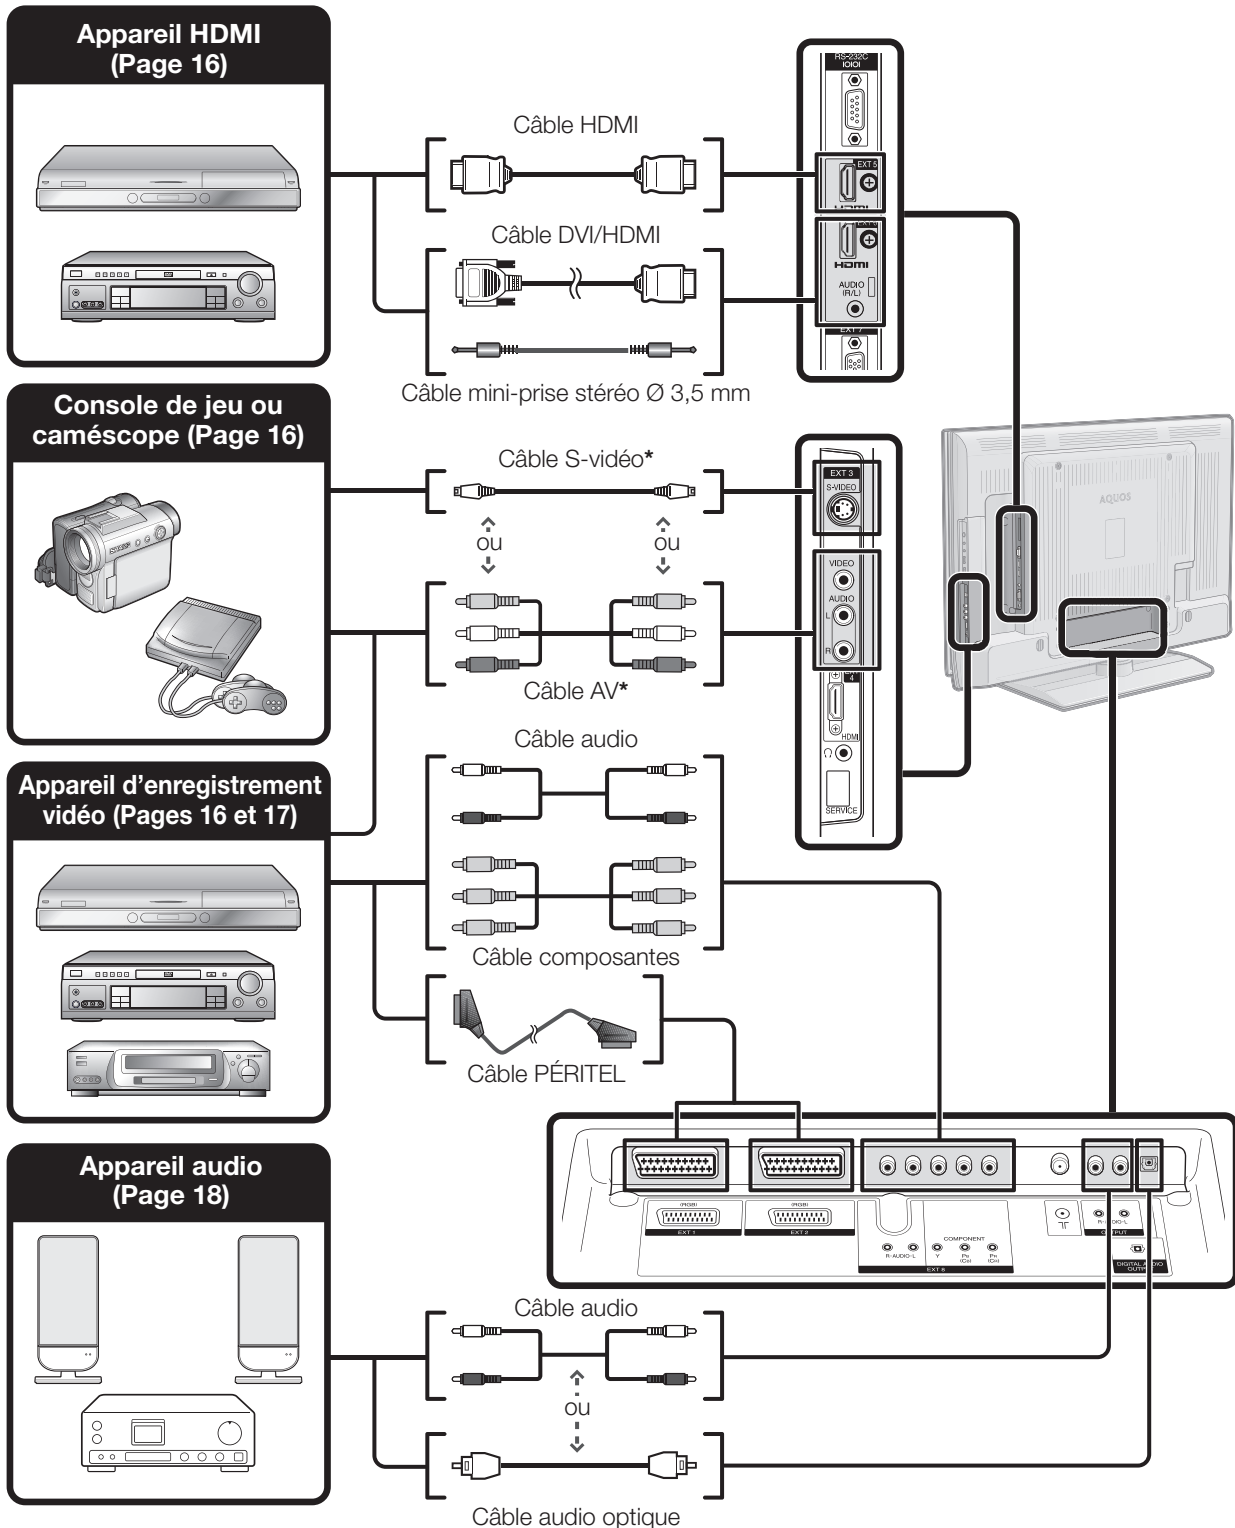

* Lorsque vous utilisez un câble S-Vidéo, vous devez aussi raccorder un câble audio (R/L).


Raccordement d'appareils externes

Connexion HDMI

Exemple d'appareils raccordables

- Lecteur/enregistreur DVD
- Lecteur/enregistreur Blu-ray

Grâce aux connexions HDMI (High Definition Multimedia Interface), la transmission vidéo et audio numérique est possible par l'intermédiaire d'un câble de raccordement à partir d'un lecteur/enregistreur. Les données audio et vidéo numériques sont transmises sans compression de données, ne perdant ainsi aucune de leur qualité. La conversion analogique/numérique n'est plus nécessaire sur les appareils raccordés au téléviseur, éliminant ainsi les pertes de qualité.

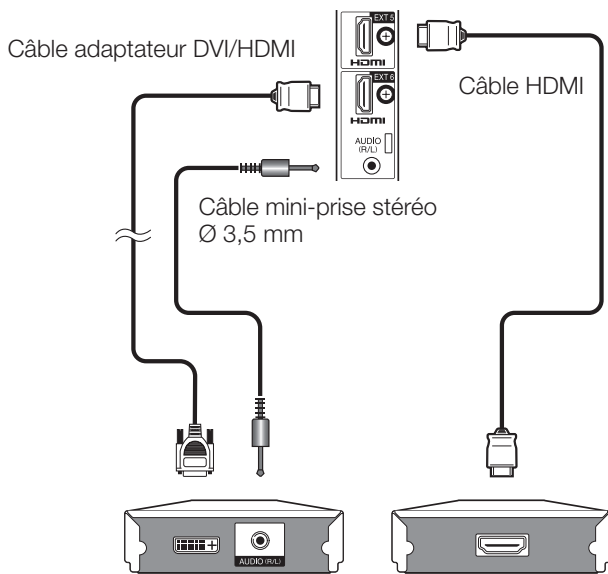

Conversion DVI/HDMI

Les signaux vidéo numériques d'un DVD peuvent également être lus par l'intermédiaire d'une connexion HDMI compatible grâce à un câble adaptateur DVI/HDMI. Le son doit être alimenté séparément.

HDMI et DVI utilisent la même méthode de protection HDCP.

● Après connexion

Sélect. Audio HDMI

Une fois branché, vous devez régler le signal audio compatible avec le câble utilisé pour l'appareil HDMI.

- 1 Allez sur MENU > Options > Sélect. Audio HDMI
- 2 Sélectionnez « Numérique » pour les signaux audio via la prise HDMI. Sélectionnez « Analogique » pour les signaux audio via la prise AUDIO (EXT 6).

REMARQUE

- Si un appareil HDMI est compatible avec AQUOS LINK, vous pouvez profiter de fonctions polyvalentes. (Pages 20 à 22)
- Un bruit vidéo peut apparaître en fonction du type de câble HDMI utilisé. Veillez à utiliser un câble HDMI certifié.
- Lors de la lecture des images HDMI, le format convenant le mieux à l'image est automatiquement détecté et sélectionné.

Signal vidéo pris en charge :

576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p


Ⓕ - 16 Voir page 36 pour connaître la compatibilité des signaux PC.

Connexion Composantes

Exemple d'appareils raccordables

- Magnétoscope
- Lecteur/enregistreur DVD
- Lecteur/enregistreur Blu-ray

Vous bénéficierez d'une restitution fidèle des couleurs et d'images de qualité élevée par la prise EXT 8 au raccordement d'un enregistreur DVD ou d'un autre appareil d'enregistrement.

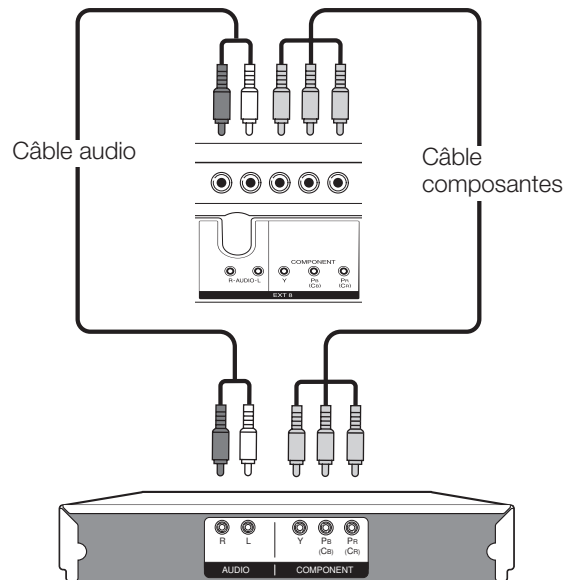


Connexion S-VIDEO/VIDEO

Exemple d'appareils raccordables

- Magnétoscope
- Lecteur/enregistreur DVD
- Lecteur/enregistreur Blu-ray
- Console de jeu
- Caméscope

Vous pouvez utiliser la prise EXT 3 pour brancher une console de jeu, un caméscope, un enregistreur DVD et d'autres appareils.

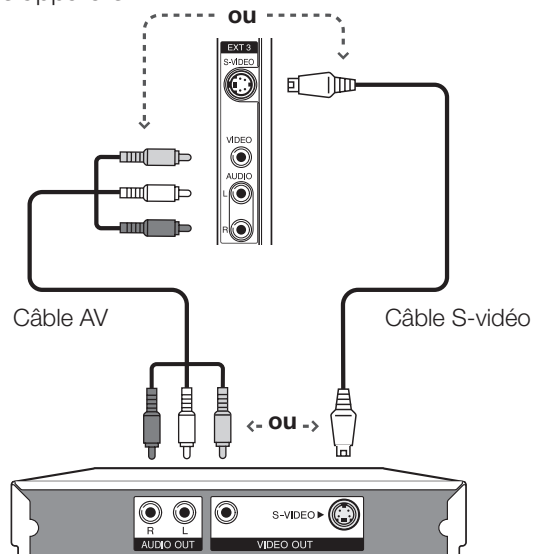

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez un câble S-Vidéo, vous devez aussi raccorder un câble audio (R/L).
- EXT3 : La prise S-VIDEO a priorité sur les entrées VIDEO.


Raccordement d'appareils externes

Connexion PÉRITEL

Exemple d'appareils raccordables

- Décodeur

● Lors de l'utilisation de la prise EXT 1 (PÉRITEL)

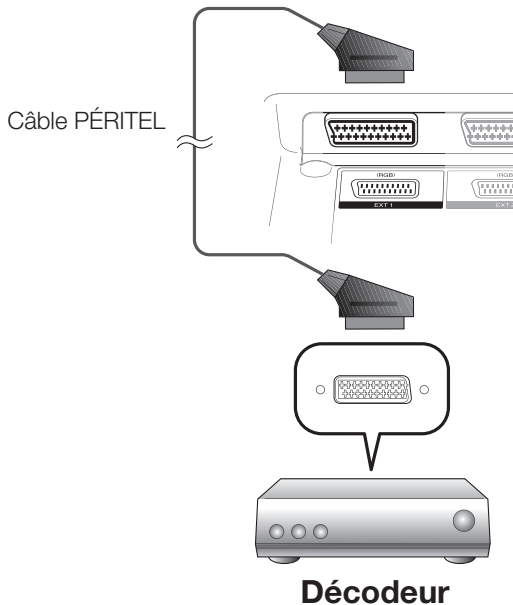


Exemple d'appareils raccordables

- Magnétoscope
- Enregistreur DVD

● Lors de l'utilisation de la prise EXT 2 (PÉRITEL)

Si votre magnétoscope supporte les systèmes TV-magnétoscopes avancés AV Link, vous pouvez le brancher en utilisant un câble PÉritel complètement câblé.

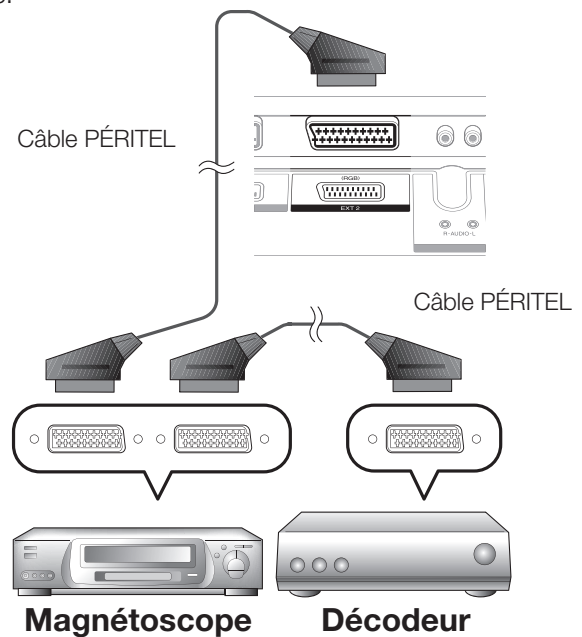

REMARQUE

- Dans les cas où le décodeur nécessite un signal du téléviseur, assurez-vous de sélectionner la prise d'entrée appropriée à laquelle le décodeur est raccordé dans « Réglage manuel » du menu « Réglage analogique ». (Page 27)
- Les systèmes TV-magnétoscopes avancés AV-Link peuvent ne pas être compatibles avec certaines sources externes.
- Ne branchez pas le décodeur sur la prise EXT2.
- Vous ne pouvez pas raccorder le magnétoscope au décodeur à l'aide d'un câble PÉRITEL complètement câblé lorsque « Y/C » est sélectionné pour EXT2 dans le menu « Sélection d'entrée ».

Contrôle des appareils PÉRITEL avec AV Link

Ce téléviseur intègre quatre fonctions AV Link types pour assurer de bonnes connexions entre le téléviseur et les autres appareils audiovisuels.

Lecture d'une seule touche

Lorsque le téléviseur est en mode de veille, il se met automatiquement sous tension et démarre la lecture de l'image de l'appareil audiovisuel (magnétoscope ou lecteur DVD par ex.).

Attente TV

Lorsque le téléviseur entre en mode de veille, l'appareil audiovisuel raccordé (magnétoscope ou lecteur DVD par ex.) entre également en mode de veille.

WYSIWYR (What You See Is What You Record = Vous enregistrez ce que vous voyez)

Lorsque la télécommande du magnétoscope raccordé est dotée de la touche WYSIWYR, vous pouvez commencer automatiquement à enregistrer en appuyant sur la touche WYSIWYR.

Téléchargement des préréglages

Transfère automatiquement les informations sur les préréglages des canaux du tuner du téléviseur vers celui de l'appareil audiovisuel raccordé (magnétoscope, par ex.) par la prise EXT2.


REMARQUE

- Reportez-vous aux modes d'emploi de chacun des appareils externes pour les détails.
- Ne fonctionne que lorsque l'appareil audiovisuel est raccordé à la prise EXT 2 du téléviseur avec AV Link par câble Péritel complètement câblé.
- L'utilisation de la fonction AV Link n'est possible que si votre téléviseur a exécuté une auto installation complète avec l'appareil audiovisuel raccordé (page 9, Auto installation initiale).
La disponibilité de la fonction AV Link dépend de l'appareil audiovisuel utilisé. Selon le fabricant et le type d'appareil utilisé, il se peut que les fonctions décrites soient partiellement ou complètement inutilisables.

Raccordement d'enceinte/amplificateur


Raccordez un amplificateur avec des haut-parleurs externes comme illustré ci-dessous.

● Raccordement d'un amplificateur avec une entrée audio numérique

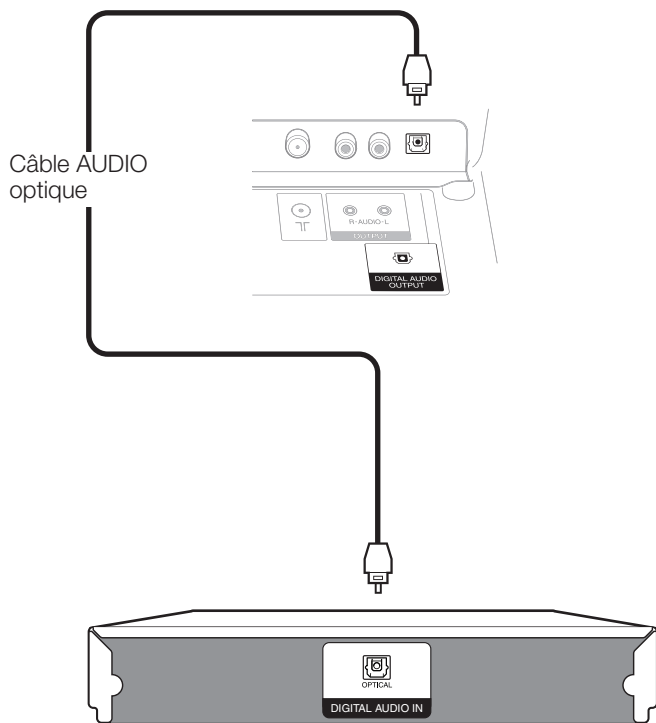

Amplificateur avec entrée audio numérique

● Raccordement d'un amplificateur avec une entrée audio analogique

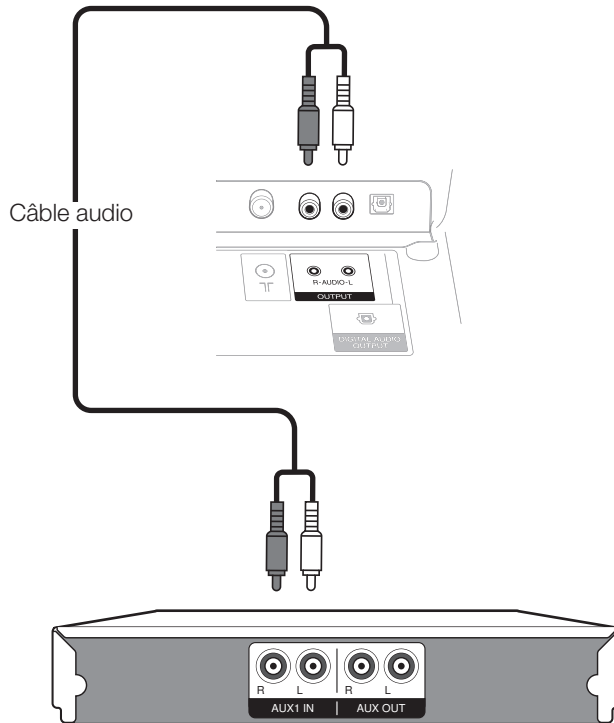

Amplificateur avec entrée audio analogique

● Après connexion

Réglage de la sortie audio numérique

Après avoir raccordé un amplificateur avec entrée audio numérique et des enceintes externes comme illustré, il est recommandé de régler un format de sortie audio compatible avec le programme que vous regardez ou l'appareil raccordé.

Allez sur MENU > Option > Sortie audio numérique > sélectionnez « PCM » ou « Dolby Digital »

Raccordement d'appareils externes


Insertion d'une carte CA

Un module d'interface commune (module CI) et une carte CA doivent être insérés dans la fente CI de votre téléviseur pour recevoir des chaînes numériques cryptées. (Page 8)

Le module CI et la carte CA ne sont pas fournis comme accessoires. Ils sont généralement disponibles auprès de votre revendeur.


Insertion de la carte CA dans le module CI

- 1 Avec la face ayant la puce de contact dorée tournée vers le côté du module CI marqué du logo du fournisseur, enfoncez la carte CA dans le module CI aussi loin que possible. Notez le sens de la flèche imprimée sur la carte CA.

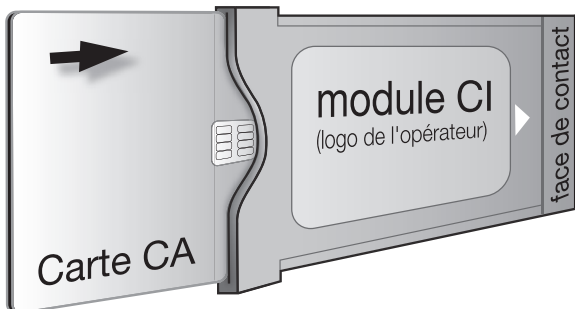


Insertion du module CI dans la fente CI

- 2 Retirez le couvercle des prises arrière.

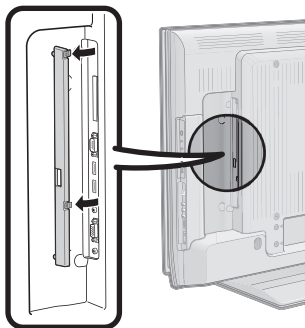

- 3 Insérez soigneusement le module CI dans la fente CI avec la partie contact tournée vers l'avant.

Le logo sur le module CI doit être tourné vers l'extérieur par rapport au dos du téléviseur. N'exercez pas une force excessive. Veillez à ne pas plier le module ce faisant.

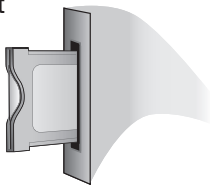

Vérification des informations du module CI

REMARQUE

- Assurez-vous que le module CI est correctement inséré.
- Ce menu est disponible uniquement pour les chaînes numériques.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran du menu.
- 2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner « Réglage numérique ».
 - Le contenu de ce menu dépend du fournisseur du module CI.
- 3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner « Menu CI », et appuyez ensuite sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner la rubrique souhaitée suivante, et appuyez ensuite sur **OK**.

● Module

Les informations générales sur le module CI s'affichent.

● Menu

Les paramètres de réglage de chaque carte CA s'affichent.

● Enquête


Vous pouvez saisir des valeurs numériques comme un mot de passe ici.

REMARQUE

- Le contenu de chaque écran dépend du fabricant du module CI.

Retrait du module CI

- 1 Retirez le couvercle au dos du téléviseur.
- 2 Retirez le module du téléviseur.
- 3 Remettez le couvercle en place.

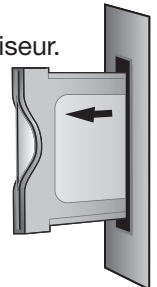

AQUOS LINK

Commande d'appareils HDMI à l'aide d'AQUOS LINK

Qu'est-ce que AQUOS LINK ?

En utilisant le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control) avec AQUOS LINK, vous pouvez opérer de façon interactive des systèmes compatibles (amplificateur AV, lecteur DVD, lecteur de disques Blu-ray) au moyen d'une seule télécommande.

REMARQUE

- Un lecteur BD AQUOS, des enceintes AQUOS et un enregistreur AQUOS compatibles AQUOS LINK seront en vente après la commercialisation de ce téléviseur. (À partir de septembre 2007)

Ce que vous pouvez faire avec AQUOS LINK

✓ Enregistrement d'une seule touche (DTV uniquement)

Pas la peine de chercher la télécommande de votre appareil d'enregistrement. Appuyez sur la touche **REC** ● ou **REC STOP** ■ à l'intérieur du cache rabattable pour lancer/arrêter l'enregistrement de ce que vous voyez sur l'enregistreur.

✓ Lecture d'une seule touche

Lorsque le téléviseur est en mode de veille, il se met automatiquement sous tension et démarre la lecture de l'image de la source HDMI.

✓ Opération avec une seule télécommande

AQUOS LINK reconnaît automatiquement l'appareil HDMI raccordé et vous pouvez le commander comme si vous utilisiez une télécommande universelle.

✓ Manipulation de la liste de titres des appareils externes


Outre l'affichage du propre aperçu du téléviseur (page 12), vous pouvez également appeler le menu supérieur du lecteur externe ou la liste de titres du lecteur BD AQUOS/enregistreur AQUOS à condition que ces appareils prennent en charge AQUOS LINK.

✓ Commande multiple d'appareils HDMI

Vous pouvez sélectionner quel appareil HDMI vous souhaitez commander avec la touche **OPTION**.

REMARQUE


- Dirigez la télécommande vers le téléviseur, pas vers l'appareil HDMI raccordé.
- Un bruit vidéo peut apparaître en fonction du type de câble HDMI utilisé. Veillez à utiliser un câble HDMI certifié.
- Jusqu'à 3 appareils d'enregistrement HDMI et un amplificateur AV peuvent être raccordés avec ce système.
- Ces opérations affectent l'appareil HDMI sélectionné comme source externe actuelle. Si l'appareil ne fonctionne pas, allumez-le et sélectionnez la source externe adéquate avec →.
- Lorsque vous insérez/retirez des câbles HDMI ou modifiez les branchements, allumez d'abord tous les appareils HDMI avant d'allumer le téléviseur. Confirmez que l'image et le son sont correctement émis en sélectionnant « EXT4 », « EXT5 » ou « EXT6 » dans le menu SOURCE ENTRÉE.

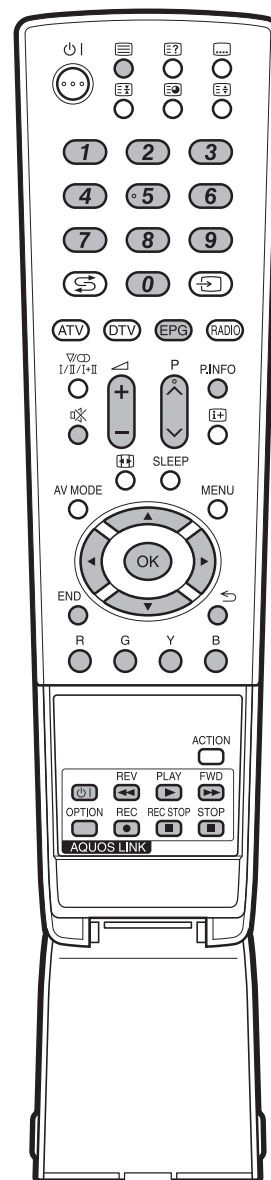


Connexion AQUOS LINK

Commencez par brancher les enceintes AQUOS ou le lecteur BD AQUOS/enregistreur AQUOS compatible avec le protocole HDMI-CEC.


REMARQUE

- Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil à raccorder pour de plus amples détails.
- Après avoir débranché des câbles de raccordement ou modifié une méthode de raccordement, commencez par allumer le téléviseur avec tous les appareils applicables allumés. Modifiez la source d'entrée externe en appuyant sur , sélectionnez la source externe adéquate et vérifiez la sortie audiovisuelle.
- Les câbles illustrés dans les explications suivantes sont vendus dans le commerce.

Raccordement d'un lecteur BD AQUOS/enregistreur AQUOS via les enceintes acoustiques AQUOS

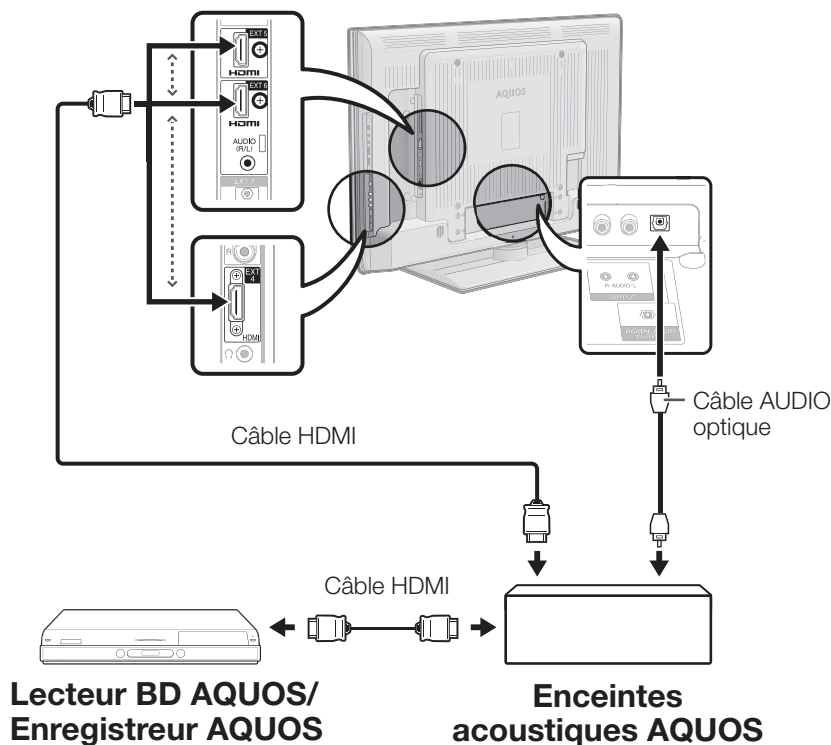



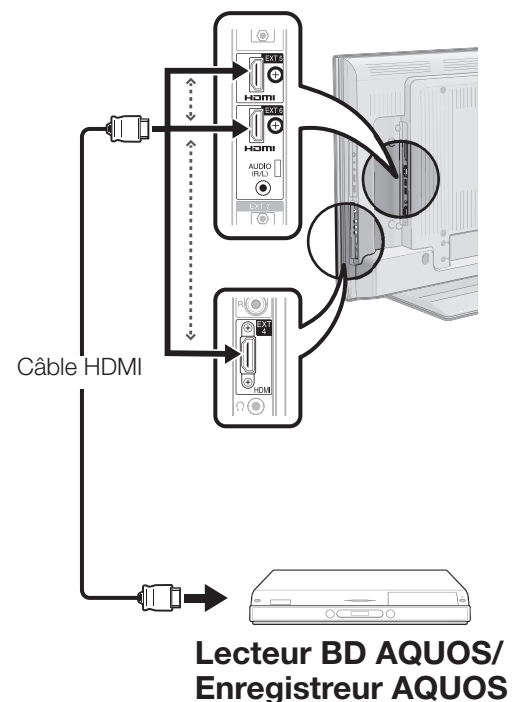





Raccordement d'un lecteur BD AQUOS/enregistreur AQUOS seulement



Réglage AQUOS LINK

Mise sous tension auto AQUOS LINK

Si cette fonction est activée, la lecture une touche est possible. Lorsque le téléviseur est en mode de veille, il se met automatiquement sous tension et démarre la lecture de l'image de la source HDMI.



- 1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran du menu.
- 2 Appuyez sur   pour sélectionner « Options ».
- 3 Appuyez sur   pour sélectionner « Réglage AQUOS LINK », et appuyez ensuite sur **OK**.
- 4 Appuyez sur   pour sélectionner « Mise sous tension auto », et appuyez ensuite sur **OK**.
- 5 Appuyez sur   pour sélectionner « Marche », et appuyez ensuite sur **OK**.

REMARQUE

- Le réglage par défaut pour cette option est « Arrêt ».

Sélection de l'enregistreur

Vous pouvez sélectionner ici un enregistreur pour l'enregistrement à partir de plusieurs enregistreurs raccordés.





- 1 Répétez les étapes 1 à 3 dans **Mise sous tension auto AQUOS LINK**.
- 2 Appuyez sur   pour sélectionner « Sélection enregistreur », et appuyez ensuite sur **OK**.
- 3 Sélectionnez l'enregistreur et appuyez ensuite sur **OK**.

REMARQUE

- Si vous avez raccordé les enceintes acoustiques AQUOS entre le téléviseur et un enregistreur AQUOS, l'indication de la source externe passe de « EXT5 » à « EXT5 (Sous) ».

Utilisation info genre

Cette fonction vous permet de passer automatiquement au mode sonore approprié en fonction des informations de genre comprises dans l'émission numérique.

- 1 Répétez les étapes 1 à 3 dans **Mise sous tension auto AQUOS LINK**.
- 2 Appuyez sur   pour sélectionner « Utilisation info genre », et appuyez ensuite sur **OK**.
- 3 Appuyez sur   pour sélectionner « Marche », et appuyez ensuite sur **OK**.

Commande d'un appareil AQUOS LINK

AQUOS LINK vous permet de commander l'appareil HDMI raccordé au téléviseur avec une seule télécommande.

- 1 Ouvrez le cache rabattable de la télécommande.
- 2 Appuyez sur **PLAY** ► pour démarrer la lecture d'un titre.
 - Voir la colonne de droite, section « **Lecture des titres au moyen d'AQUOS LINK** » si vous souhaitez démarrer la lecture avec la liste des titres sur le lecteur BD AQUOS/enregistreur AQUOS.
- 3 Appuyez sur **FWD** ►► pour effectuer une avance rapide.
Appuyez sur **REV** ◀◀ pour effectuer un retour rapide.
Appuyez sur **STOP** ■ pour arrêter la lecture.
Appuyez sur **() |** pour allumer ou éteindre l'appareil raccordé via HDMI.

Écoute avec les enceintes acoustiques AQUOS

Vous pouvez choisir d'écouter le son du téléviseur uniquement à partir des enceintes AQUOS.

- 1 Ouvrez le cache rabattable de la télécommande.
- 2 Appuyez sur **OPTION**.

Menu AQUOS LINK
EPG enregistreur
Menu principal/Liste titre
Changement de média
Par SP AUDIO AQUOS
Par SP AQUOS
Changement de mode sonore
Sélection du modèle

- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Par SP AUDIO AQUOS », et appuyez ensuite sur **OK**.
 - Le son émis par le haut-parleur du téléviseur et la prise du casque est coupé et seul le son des enceintes acoustiques AQUOS est audible.

Écoute avec les enceintes acoustiques AQUOS du téléviseur

Vous pouvez choisir d'écouter le son du téléviseur uniquement à partir des enceintes AQUOS du téléviseur.

- 1 Ouvrez le cache rabattable de la télécommande.
- 2 Appuyez sur **OPTION**.
 - Le menu AQUOS LINK apparaît.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Par SP AQUOS », et appuyez ensuite sur **OK**.

Changement manuel du mode sonore des enceintes acoustiques AQUOS

- 1 Ouvrez le cache rabattable de la télécommande.
- 2 Appuyez sur **OPTION**.
 - Le menu AQUOS LINK apparaît.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Changement de mode sonore ».
- 4 Le mode sonore change à chaque pression sur **OK**.
 - Reportez-vous au mode d'emploi des enceintes acoustiques AQUOS pour les détails.

Lecture des titres au moyen d'AQUOS LINK

Cette section explique comment lire un titre sur le lecteur BD AQUOS/enregistreur AQUOS.

- 1 Ouvrez le cache rabattable de la télécommande.
- 2 Appuyez sur **OPTION**.
 - Le menu AQUOS LINK apparaît.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Menu principal/Liste titre », et appuyez ensuite sur **OK**.
 - L'enregistreur raccordé s'allume alors et le téléviseur sélectionne automatiquement la source d'entrée externe appropriée.
 - Les données de la liste de titres en provenance du lecteur BD AQUOS/enregistreur AQUOS raccordé au téléviseur s'affichent.
- 4 Sélectionnez le titre avec ▲/▼/◀/▶ et appuyez ensuite sur **PLAY** ►.

Sélection du type de média pour l'enregistreur compatible CEC

Si votre enregistreur offre plusieurs supports (média) de stockage, sélectionnez ici le type de support.

- 1 Ouvrez le cache rabattable de la télécommande.
- 2 Appuyez sur **OPTION**.
 - Le menu AQUOS LINK apparaît.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Changement de média », et appuyez ensuite sur **OK**.
- 4 Sélectionnez le média désiré, DVD ou disque dur par exemple. Le type de média change à chaque pression sur **OK**.

Sélection de l'appareil HDMI

Si plusieurs appareils HDMI sont raccordés en guirlande, vous pouvez indiquer quel appareil vous souhaitez commander ici.

- 1 Ouvrez le cache rabattable de la télécommande.
- 2 Appuyez sur **OPTION**.
 - Le menu AQUOS LINK apparaît.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Sélection du modèle », et appuyez ensuite sur **OK**. L'appareil HDMI change à chaque pression sur **OK**.

Enregistrement via EPG enregistreur AQUOS (uniquement pour les enregistreurs)

Vous pouvez rappeler les enregistrements EPG et les enregistrements programmés de l'enregistreur compatible CEC avec la télécommande du téléviseur.

- 1 Ouvrez le cache rabattable de la télécommande.
- 2 Appuyez sur **OPTION**.
 - Le menu AQUOS LINK apparaît.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « EPG enregistreur », et appuyez ensuite sur **OK**.
 - La source d'entrée externe change et l'EPG de l'enregistreur s'affiche.
- 4 Sélectionnez l'émission que vous souhaitez enregistrer.
 - Reportez-vous au mode d'emploi de l'enregistreur pour les détails.

Utilisation des menus


Qu'est-ce que le Menu ?


- Il est nécessaire d'afficher l'affichage à l'écran (OSD) pour procéder aux réglages du téléviseur. L'affichage à l'écran pour les réglages s'appelle « Menu ».
- Le Menu permet d'effectuer divers réglages et ajustements.
- Le Menu peut être opéré avec la télécommande.

Opérations courantes

1 Affichez l'écran du Menu

Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran du menu TV.



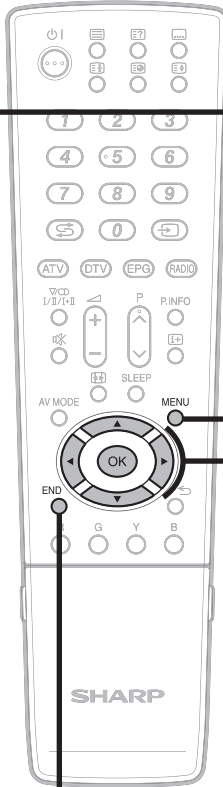


2 Sélectionnez une rubrique


Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner/ajuster le menu désiré, ajustez la rubrique au niveau désiré et ensuite appuyez sur **OK**.

Appuyez sur **↶** pour revenir à la page du menu précédent.

- **Sélection dans le menu**

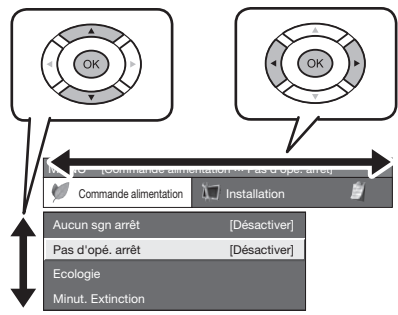


- **Sélection des options**

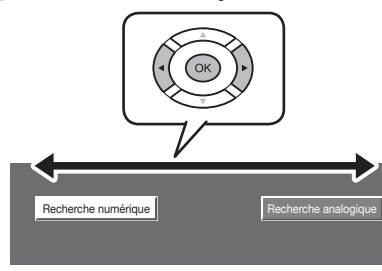

3 Quittez l'écran du menu

Vous quitterez l'écran du menu si vous appuyez sur **END** avant d'avoir terminé l'opération.

REMARQUE

- Les options du menu sont différentes selon les modes d'entrée sélectionnés, mais les marches à suivre sont les mêmes.
- Les écrans dans le mode d'emploi ne sont qu'à titre explicatif (certains sont agrandis ; d'autres coupés) et peuvent légèrement varier des écrans réels.
- Les rubriques suivies de  ne peuvent pas être sélectionnées pour diverses raisons.

Opérations sans télécommande

Cette fonction s'avère pratique lorsque la télécommande n'est pas à portée de main.



- 1 Appuyez brièvement sur **MENU** pour afficher l'écran de contrôle direct.
- 2 Appuyez sur **P ▲/▼** au lieu de **▲/▼** ou sur **◀ +/– ▶** au lieu de **◀/▶** pour sélectionner la rubrique.
- 3 Appuyez sur **↵** pour valider le réglage.

REMARQUE

- L'écran du menu de contrôle direct disparaît au bout de quelques secondes d'inactivité.

À propos de l'affichage du guide

L'affichage du guide en bas de l'écran présente les opérations sous la forme d'un affichage à l'écran.



La barre au-dessus est un guide opérationnel pour la télécommande. La barre change d'après chaque écran de réglage du menu.

Réglage de base

Réglages de l'image

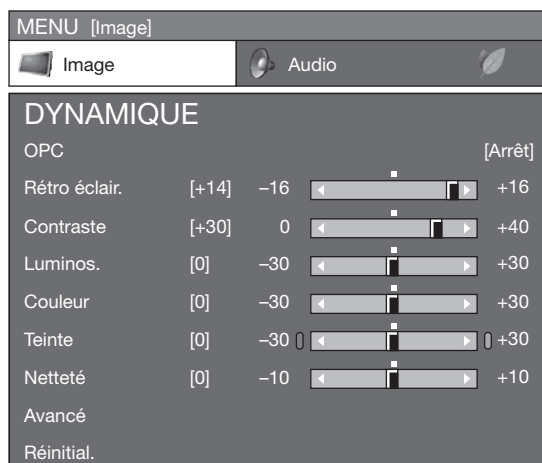


Image OPC

Ajuste automatiquement la luminosité de l'écran.

Rubrique

Arrêt : La luminosité est fixée sur la valeur réglée pour Rétro éclair.

Marche : Ajuste automatiquement

Marche:Aff : Affiche l'effet OPC sur l'écran tout en ajustant la luminosité de l'écran.

REMARQUE

- Lorsque cette fonction est réglée sur « Marche », le téléviseur capte la lumière ambiante et ajuste automatiquement la luminosité du rétroéclairage. Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque le capteur OPC, ce qui pourrait avoir une incidence sur sa capacité à capter la lumière ambiante.

Image Réglages de l'image


Ajustez l'image selon vos préférences avec les réglages de l'image suivants.

Rubriques de réglage

Rubriques sélectionnables	Touche ◀	Touche ▶
Rétro éclair.	L'écran s'assombrit	L'écran s'illumine
Contraste	Pour diminuer le contraste	Pour augmenter le contraste
Luminos.	Pour diminuer la luminosité	Pour augmenter la luminosité
Couleur	Pour diminuer l'intensité des couleurs	Pour augmenter l'intensité des couleurs
Teinte	Les tons chair deviennent plus violets	Les tons chair deviennent plus verts
Netteté	Pour diminuer la netteté	Pour augmenter la netteté

Image Avancé

Ce téléviseur offre une palette de fonctions avancées en vue d'optimiser la qualité de l'image.

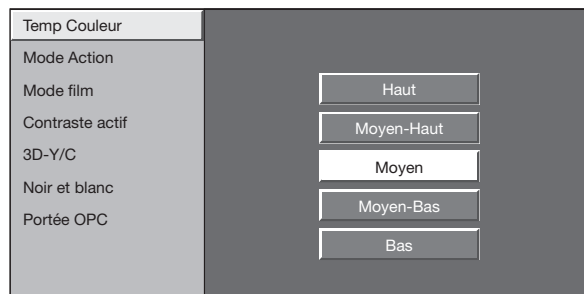

Temp Couleur

Réglez la température des couleurs pour recréer une image blanche optimale.

Rubrique

Haut : Blanc avec nuance bleue

Moyen-Haut : Nuance intermédiaire entre Haut et Moyen

Moyen : Ton naturel

Moyen-Bas : Nuance intermédiaire entre Moyen et Bas

Bas : Blanc avec nuance rouge

Mode Action

Cette fonction améliore la réponse LCD et la qualité des images mobiles en diminuant le flou de mouvement.

Appuyez sur **ACTION** pour activer ou désactiver le Mode Action.

- L'écran du Mode Action indique l'actuel statut (activé/désactivé).
- L'écran du Mode Action disparaît au bout de quelques secondes.

Mode film

Détecte automatiquement une source sous forme de film (codée à l'origine 24/25 images/seconde, selon une fréquence verticale), l'analyse et recrée chaque image fixe du film pour une qualité d'image haute définition.

Contraste actif

Ajuste automatiquement le contraste d'une image d'après la scène.

3D-Y/C

Procure des images de grande qualité avec un minimum d'effet de flouage et de parasites de couleurs croisées grâce à une détection des modifications de l'image.

Rubrique

Standard : Réglage normal

Rapide : Etablit la qualité d'image optimale pour des images se déplaçant rapidement.

Ralenti : Etablit la qualité d'image optimale pour des images se déplaçant lentement.

Arrêt : Pas de détection

REMARQUE

- 3D-Y/C peut ne pas être opérationnel selon le type de signal d'entrée ou le signal d'entrée parasite.
- 3D-Y/C a plus d'effet sur les signaux vidéo composite (SVC).

Réglage de base

Noir et blanc

Pour regarder une vidéo en noir et blanc.

Portée OPC

La plage du niveau de luminosité des réglages automatiques du capteur OPC est réglable selon vos préférences. La plage de réglage du capteur OPC est réglable à un maximum de +16 et un minimum de -16.

Rubriques sélectionnables	Description
Max.	-16 à +16
Min.	-16 à +16

REMARQUE

- Cette fonction est disponible lorsque le réglage « OPC » est placé sur « Marche » ou « Marche : Aff ».
- Il est impossible de spécifier un réglage maximum sur un chiffre plus petit que le réglage minimum.
- Il est impossible de spécifier un réglage minimum sur un chiffre plus grand que le réglage maximum.
- Les réglages maximum et minimum ne peuvent pas être réglés sur le même chiffre.
- En fonction de la luminosité de l'éclairage ambiant, le capteur OPC peut ne pas fonctionner si la plage de réglage est trop petite.

Mode AV

Le Mode AV vous offre cinq options pour sélectionner celle convenant le mieux à l'environnement du système, qui peut varier selon la luminosité de la pièce, le type de programme regardé ou le type d'image entrée par un appareil externe.

- 1 Appuyez sur **AV MODE**.
- 2 Le mode change à chaque fois que vous appuyez sur **AV MODE**.
 - Vous pouvez également changer de mode sur l'écran de menu « Image » et « Audio » en appuyant sur **AV MODE**.

Rubrique

STANDARD : Pour une image haute définition dans une pièce normalement éclairée.

FILM : Pour voir un film dans une pièce sombre.

JEU : Pour jouer à des jeux vidéos.

PC* : Pour un ordinateur.

xvYCC** : Produit une couleur réaliste sur l'écran du téléviseur ne ressemblant à aucun autre signal.

UTILISATEUR : Permet à l'utilisateur de personnaliser les réglages. Vous pouvez régler le mode pour chaque source d'entrée.


DYNAMIQUE (fixe) : Pour une image nette avec des contrastes accentués pour regarder les sports. (Les réglages Image et Audio ne sont pas modifiables.) Les valeurs de chaque réglage ne peuvent pas être modifiées dans ce mode.

DYNAMIQUE : Pour une image nette avec des contrastes accentués pour regarder les sports.

REMARQUE

- La rubrique suivie d'un * est disponible uniquement lors de la sélection de « EXT4 », « EXT5 », « EXT6 » ou « EXT7 » dans le menu SOURCE ENTRÉE.
- La rubrique suivie d'un ** est disponible uniquement lors de l'acceptation d'un signal xvYCC via une prise HDMI.

Réglages audio

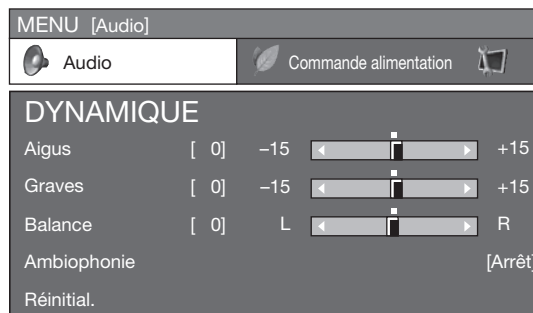

Audio

Réglage audio

Vous pouvez régler la qualité du son selon vos préférences avec les réglages suivants.

Rubriques sélectionnables	Touche ◀	Touche ▶
Aigus	Pour diminuer les aigus	Pour augmenter les aigus
Graves	Pour diminuer les basses	Pour augmenter les basses
Balance	Diminue le son du haut-parleur droit	Diminue le son du haut-parleur gauche




Audio

Ambiophonie

Cette fonction vous permet de savourer un son « en direct » réaliste.

Réglages de l'économie d'énergie

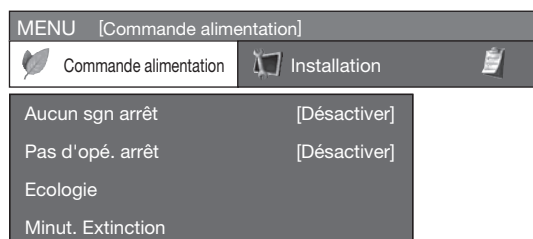

Commande alimentation

Aucun sgn arrêt

Lorsque le réglage est sur « Activer », l'appareil se met automatiquement en veille si aucun signal n'est entré pendant 15 minutes.

- Le temps restant s'affiche toutes les minutes cinq minutes avant la mise en veille.

REMARQUE

- Cette fonction risque de ne pas être opérationnelle lorsqu'un programme télévisé est terminé.

Réglage de base

Commande alimentation Pas d'opé. arrêt

Le téléviseur passera automatiquement en mode de veille si aucune opération n'est effectuée pendant la durée réglée (« 30 min. » ou « 3 hr. »).

- Le temps restant s'affiche toutes les minutes cinq minutes avant la mise en veille.

Commande alimentation Ecologie

Lorsque vous placez cette option sur « oui », le téléviseur active le mode d'économie d'énergie suivant.

- OPC réglé sur « Marche » (Page 24)
- Mode d'attente réglé sur « Mode 2 » (Page 32)
- Aucun sgn arrêt réglé sur « Activer » (Page 25)
- Pas d'opé. arrêt réglé sur « 3 hr. » (Page 26)

Commande alimentation Minut. Extinction

Vous permet de régler une heure lorsque le téléviseur passe automatiquement en mode de veille.

REMARQUE

- Sélectionnez « Arrêt » pour annuler la minuterie d'extinction.
- Une fois l'heure réglée, le décompte est automatiquement lancé.
- Le temps restant s'affiche chaque minute cinq minutes avant l'expiration de la durée définie.

Réglages des canaux

Autoinstallation

Installation Autoinstallation

Le téléviseur détecte et mémorise automatiquement tous les services disponibles dans votre région. Cette fonction vous permet également de procéder au réglage des canaux pour « Numérique » et « Analogique » séparément et de reconfigurer les réglages une fois l'autoinstallation initiale terminée.

- 1 Après avoir sélectionné « oui » sur l'écran, vous pouvez régler la langue et la recherche des canaux de la même façon que dans l'autoinstallation initiale. Suivez les étapes 2, 4 et 5 de la page 9.

REMARQUE

- Il n'est pas possible de régler le pays dans « Autoinstallation » sur le menu Installation. Si vous souhaitez reconfigurer le réglage du pays, exécutez automatiquement l'autoinstallation initiale après avoir procédé à « Réinitial. » dans le menu Installation.
- Le réglage actuel du pays s'affiche à l'écran.

Réglages des canaux numériques

Installation Installation programme

Réglage numérique

Vous pouvez reconfigurer les réglages des services DTV automatiquement ou manuellement.

● Recherche supplémentaire

Utilisez ce menu pour ajouter automatiquement de nouveaux services une fois l'autoinstallation terminée.

● Recherche manuelle

Ajoutez de nouveaux services dans une plage de bande fréquence donnée.

- Saisissez la fréquence à l'aide des touches numériques 0 - 9.

● Réglage manuel

Configurez divers réglages pour chaque service à l'aide des touches de **couleur (R, G, Y, B)**.

MENU [Installation ... Installation programme ... Réglage numérique ... Réglage manuel]					
	N° du service	Nom du service	Verrou.	Saut Canal	Saut EPG Ancien NCL
DTV	993	SIT 3			
DTV	994	SIT 2	✓	✓	
DTV	995	SIT 1		✓	
DTV	996	Monosco 576-2			
DTV	997	Monosco 576-1			
DTV	998	Color Bar 576i			
DTV	999	HD Monosco			

R : Verrou. G : Saut Canal Y : Saut EPG B : Tri

- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le service désiré.
- 2 Appuyez sur la touche de couleur sur la télécommande correspondant à la rubrique que vous souhaitez reconfigurer.
 - Le repère ✓ indique que l'opération est activée. À chaque fois que vous appuyez sur la touche de couleur, vous pouvez activer/désactiver l'opération correspondante.

Touches pour les opérations de réglage manuel

Verrou. : Appuyez sur la touche R.

Lorsque le service est verrouillé, il est nécessaire de saisir le code pour accéder au service.

Saut Canal : Appuyez sur la touche G.

Les services avec le repère ✓ sont sautés lorsque vous appuyez sur P/▲/▼ sur le téléviseur ou la télécommande.

Saut EPG : Appuyez sur la touche Y.

Les services avec le repère ✓ sont sautés dans le guide des programmes électronique (EPG).

Tri : Appuyez sur la touche B.

Les positions des rubriques pour les services peuvent être triées.

- ① Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le service dont vous souhaitez déplacer la position de la rubrique, et appuyez ensuite sur **OK**.

DTV	994	SIT 2	✓	✓
DTV	995	SIT 1		✓

- ② Appuyez sur ▲/▼ pour le déplacer sur la position désirée, et appuyez ensuite sur **OK**.

DTV	994	SIT 1		✓
DTV	995	SIT 2	✓	✓

- ③ Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que toutes les rubriques de service soient triées.

Réglages des canaux analogiques



Installation

Installation programme

Réglage analogique

Vous pouvez reconfigurer les réglages des canaux de télévision analogique automatiquement ou manuellement.

● Recherche supplémentaire

Utilisez ce menu pour ajouter automatiquement de nouveaux canaux une fois l'autoinstallation terminée.

- Lancez la recherche des canaux après avoir sélectionné le système couleur et le système sonore.

● Réglage manuel

Utilisez ce menu pour configurer manuellement les canaux de télévision analogique.

Après avoir sélectionné « oui » sur l'écran, appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le canal à configurer, et appuyez ensuite sur **OK**.

Fin

Vous pouvez ajuster la fréquence sur la position désirée.

REMARQUE

- Réglez en prenant l'image de l'arrière-plan comme référence.
- Au lieu d'appuyer sur ◀/▶ pour ajuster la fréquence, vous pouvez procéder au réglage en saisissant directement le numéro de la fréquence du canal avec **0 - 9**.

EXEMPLE

- 179,25 MHz : Appuyez sur **1** → **7** → **9** → **2** → **5**.
- 49,25 MHz : Appuyez sur **4** → **7** → **9** → **2** → **OK**.

Syst. Couleur

Sélectionnez les systèmes couleur optimaux pour la réception. (AUTO, PAL, SECAM)

Syst. son (Systèmes de diffusion)

Sélectionnez les systèmes sonores optimaux (système de diffusion) pour la réception. (B/G, D/K, I, L/L')

Station

Lorsqu'un canal télévisé envoie le nom de son réseau, l'auto installation détecte l'information et lui attribue un nom. Vous pouvez toutefois changer le nom individuel des canaux.

- 1 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner chaque caractère du nouveau nom du canal, et appuyez ensuite sur **OK**.
- 2 Répétez l'étape 1 ci-dessus jusqu'à ce que le nom soit épilé en entier.

REMARQUE

- Ce nom peut avoir 5 caractères ou moins.
- Si le nom d'un canal a moins de 5 caractères, sélectionnez « FIN » pour régler son nom.

Omission

Les canaux pour lesquels « Omission » a été réglée sur « Marche » sont omis lorsque vous appuyez sur **P▲/P▼** même s'ils sont sélectionnés lorsque vous regardez l'image à partir du téléviseur.

Décodeur

Lors du raccordement d'un décodeur à l'appareil, sélectionnez EXT1 ou EXT2.

REMARQUE

- « Arrêt » est la valeur pré-réglée d'usine.

Verrou.

Vous pouvez verrouiller le visionnement de n'importe quel canal.

REMARQUE

- Reportez-vous à « Verrouil. Enfant » pour le réglage du code secret.
- Lorsque Verrou. est réglé sur « Marche » pour un canal, « Verrouil. Activé. » est affiché, et l'image et le son du canal sont bloqués.
- En appuyant sur ⊞ lorsque que « Verrouil. activé » est affiché, le menu de saisie du code secret apparaît. La saisie du bon code secret libère provisoirement le verrouillage enfant jusqu'à ce que l'appareil soit mis hors tension.

● Tri

Les positions des canaux peuvent être librement triées.

- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « oui », et appuyez ensuite sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le canal à déplacer, et appuyez ensuite sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour le déplacer sur la position désirée, et appuyez ensuite sur **OK**.
- 4 Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les canaux désirés soient triés.

● Effacer chaîne

Les programmes individuels peuvent être effacés.

- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « oui », et appuyez ensuite sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le programme que vous souhaitez effacer, et appuyez ensuite sur **OK**.
 - Un écran de message apparaît en incrustation.
- 3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « oui », et appuyez ensuite sur **OK** pour effacer le programme sélectionné. Tous les programmes suivants sont déplacés d'un rang vers le haut.
- 4 Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les canaux désirés soient effacés.

Réglage de base

Réglages du mot de passe/contrôle parental



Installation

Verrouil. Enfant

Vous permet d'utiliser un code secret pour prévenir la modification par inadvertance de certains réglages.

Modifier le code secret

Enregistrez un mot de passe à 4 chiffres pour utiliser la fonction de verrouillage enfant.

- 1 Saisissez le code secret à 4 chiffres en utilisant **0 – 9**.
- 2 Entrez le même nombre à 4 chiffres qu'à l'étape 1 pour confirmer.
 - « Le code secret du système a été changé avec succès » s'affiche.

REMARQUE

- Pour regarder un canal verrouillé, il est nécessaire de saisir le code secret. (Voir pages 26 et 27 pour savoir comment verrouiller la visualisation des canaux en modes TV et DTV.) Lorsque vous sélectionnez un canal verrouillé, une invite pour saisir le code secret apparaît. Appuyez sur pour afficher la fenêtre de saisie du code secret.

Annuler le code secret

Vous permet de réinitialiser le code secret.

REMARQUE

- **Par mesure de précaution, notez le code secret (PIN) au dos de ce mode d'emploi, détachez-le et rangez-le dans un endroit sûr hors de portée des enfants.**

Censure parentale

Cette fonction vous permet de contrôler les services DTV. Elle empêche les enfants de regarder des scènes violentes ou sexuelles potentiellement nuisibles.

REMARQUE

- « Pour tous » et « Accord des parents souhaité » correspondent à des classements utilisés exclusivement en France.
- Voir page 40 pour les détails sur les classements.



Options

Verrou touche

Cette fonction vous permet de verrouiller les touches sur le téléviseur ou la télécommande afin d'empêcher les enfants de changer de canal ou le volume.

Rubrique

Arrêt : Les touches sont débloquées.

Verr. ctrl télécom. : Toutes les touches sur la télécommande sont verrouillées.

Verr. ctrl bouton : Les touches sont verrouillées à l'exception du bouton d'alimentation sur le téléviseur.

REMARQUE

- Il est impossible de régler « Verr. ctrl télécom. » et « Verr. ctrl bouton » simultanément.

● Annulation du blocage

Appuyez sur la touche **MENU** du téléviseur et sélectionnez « Arrêt » pour annuler « Verr. ctrl télécom. ». Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez « Arrêt » pour annuler « Verr. ctrl bouton ».

- Reportez-vous à la page 23 pour les opérations du menu à l'aide de la touche **MENU** sur le téléviseur.

Réglages de la langue (langue, sous-titre, multi audio)



Installation

Langue

Vous pouvez sélectionner une langue OSD dans le menu Installation. Sélectionnez parmi les 22 langues. (Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Letton, Lithuanien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc)



Réglage numérique

Sous-titres

Réglez 2 langues de sous-titres préférées (dont les sous-titres pour les malentendants) à afficher si les sous-titres sont disponibles.

Rubriques sélectionnables

- 1ère langue ● 2ème langue
- Pour mal-entendant


● Passe d'une langue de sous-titres à l'autre

À chaque fois que vous appuyez sur de la télécommande, la langue des sous-titres change.

Placez « Pour mal-entendant » sur « oui »



Placez « Pour mal-entendant » sur « non »



REMARQUE

- Les sous-titres ne seront pas affichés si le service ne contient pas d'informations de sous-titres.



Options

Langue audio numérique

Réglez 3 langues multi audio préférées à afficher si plusieurs langues audio sont disponibles.

● Passer d'une langue multi audio à l'autre

À chaque fois que vous appuyez sur de la télécommande, la langue audio change.

Fonctions de visualisation pratiques

Sélection automatique de la taille d'image WSS



Installation

WSS

WSS permet au téléviseur de permuter automatiquement entre les différents formats d'écran.

REMARQUE

- Utilisez le MODE GRAND ÉCRAN si une image ne passe pas au format d'écran correct. Si le signal ne contient aucune information WSS, la fonction sera inopérante même si elle est activée.

Sélection manuelle de la taille d'image WSS



Installation

Mode 4:3

Le signal WSS possède une commutation automatique 4:3 qui vous permet de sélectionner entre Normal et Panorama.

Rubrique

Normal : Plage normale conservant le rapport 4:3 ou 16:9

Panorama : Image grand écran sans barres latérales

Écran signal WSS 4:3

Mode 4:3 « Normal »



Mode 4:3 « Panorama »



Sélection manuelle de la taille d'image

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image. La taille de l'image sélectionnable dépend du type de signal reçu.

En fait, si vous réglez WSS sur « Marche » dans le menu Installation, le MODE GRAND ÉCRAN optimal est automatiquement choisi pour chaque diffusion. Vous pouvez toutefois modifier le format d'écran manuellement comme expliqué ci-dessous.

REMARQUE

- Outre la modification manuelle du MODE GRAND ÉCRAN comme expliquée ci-après, le téléviseur peut détecter et sélectionner le MODE GRAND ÉCRAN optimal en fonction du signal reçu.

- 1 Appuyez sur .
 - Le menu MODE GRAND ÉCRAN s'affiche.
 - Le menu énumère les options du MODE GRAND ÉCRAN sélectionnables pour le type de signal vidéo actuellement reçu.
- 2 Appuyez sur ou ou lorsque le menu MODE GRAND ÉCRAN est encore à l'écran.
 - Lorsque vous passez entre les options, chacune se reflète immédiatement sur l'écran. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur **OK**.

Rubrique (pour les signaux SD [Standard])

Normal : Conserve le rapport hauteur/largeur original dans un affichage plein écran.

Zoom 14:9 : Pour des images comprimées en 14:9. Une barre latérale mince apparaît de chaque côté et vous pouvez également avoir des barres en haut et en bas sur certains programmes.

Panorama : Dans ce mode, l'image est progressivement allongée vers les côtés de l'écran.

Plein : Pour des images comprimées en 16:9.

Cinéma 16:9 : Pour des images comprimées en 16:9. Des barres peuvent apparaître en haut et en bas sur certains programmes.

Cinéma 14:9 : Pour des images comprimées en 14:9. Des barres peuvent apparaître en haut et en bas sur certains programmes.

Rubrique (pour les signaux HD [Haute-définition])

Plein : Affichage de l'image en Overscan. Coupe tous les côtés de l'écran.

Sous-scan : Affichage de l'image en Underscan uniquement lors de la réception d'un signal 720p. Affichage de l'image haute définition ajustée de façon optimale. Du bruit peut apparaître sur le bord de l'écran pour certains programmes.

Pt par Pt : Affiche une image avec le même nombre de pixels sur l'écran uniquement lors de la réception de signaux 1080i/1080p.

REMARQUE

- Certaines rubriques n'apparaissent pas en fonction du type de signal reçu.

Fonctions de visualisation pratiques

Sélection manuelle de la taille d'image d'enregistrement





Réglage numérique

Taille d'image ENR

Vous pouvez utiliser ce menu pour régler la taille d'image appropriée pour regarder un programme au format 16:9 sur un téléviseur 4:3.

Réglage sur « TV 4:3 » Réglage sur « TV 16:9 »

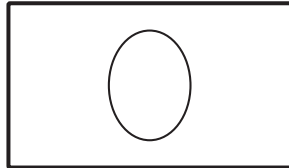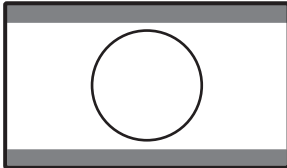

REMARQUE

- Cette fonction doit être définie avant l'enregistrement.

Sélection automatique de la taille d'image HDMI



Installation

Visionnement auto HDMI

Cette fonction vous permet de passer automatiquement sur la taille d'image appropriée lorsque vous regardez un signal HDMI via les prises EXT 4, 5 et 6.

Autres réglages Image et Audio

Réglage de la position de l'image



Installation

Position

Pour régler la position horizontale et verticale d'une image.

Rubrique

Pos.hori : Centre l'image en la déplaçant vers la gauche ou la droite.

Pos.vert : Centre l'image en la déplaçant de haut en bas.

REMARQUE

- Les réglages sont sauvegardés séparément selon la source d'entrée.
- Selon le type de signal d'entrée ou le réglage MODE GRAND ÉCRAN, certains réglages de position peuvent ne pas être disponibles.

Réduction du bruit à l'écran



Options

Réduction bruit

DNR (Réduction numérique des parasites) procure une image plus nette. (Arrêt, Haut, Bas)

Réglage automatique du volume



Options

Volume auto

Des sources sonores différentes n'ont quelquefois pas le même niveau de volume sonore, une émission et ses pauses commerciales par exemple. Le contrôle automatique du volume réduit ce problème en égalisant les niveaux.

Voix claire



Options

Voix claire

Cette fonction met l'accent sur les voix par rapport au bruit de fond pour une meilleure intelligibilité. Elle est déconseillée pour les sources musicales.

Audio seul



Options

Audio seul

Lorsque vous écoutez de la musique à partir d'un programme musical, vous pouvez éteindre l'affichage du téléviseur et ne profiter que du son.

Rubrique

Arrêt : Les images à l'écran et le son sont émis.

Marche : Le son est émis sans image à l'écran.

Réglages de l'affichage

Affichage du canal

Vous pouvez afficher les informations sur le canal en appuyant sur **(i+)** sur la télécommande.

Mode DTV

BBC2	
DTV	001
Audio (ENG) : STÉRÉO	
Image : 1080i	
Sous-titres : 1/3 ENG	
Nouvelle info	

Mode ATV

BBC1	
ATV	01
PAL	I
NICAM	STÉRÉO
Sous-titres : Télétexte désactivé	
Nouvelle info	

● Affichage de l'heure dans les informations sur le canal

Vous pouvez afficher les informations de l'heure comprises dans les émissions DTV et télétexte.

REMARQUE

- Omettez l'étape 1 si vous recevez des émissions DTV.

- 1 Sélectionnez un canal télévisé. (Les informations d'heure sont automatiquement capturées.)
- 2 Appuyez sur **(i+)**. L'affichage du canal apparaît sur le téléviseur.
- 3 Appuyez de nouveau sur **(i+)** au cours des quelques secondes où l'affichage du canal est à l'écran. Les informations de l'heure s'afficheront sous l'affichage du canal pendant quelques secondes.
- 4 Même lorsque vous changez de canal télévisé, vous pouvez afficher les informations de l'heure avec les étapes 2 et 3 ci-dessus.

REMARQUE

- Si elles sont correctement obtenues, les informations de l'heure apparaîtront dans le coin supérieur gauche de l'écran en appuyant sur **MENU**.

Affichage de l'heure et de la date

Options

Affichage heure

Affichage heure

Cette fonction vous permet d'afficher l'heure sur le coin inférieur droit de l'écran.

Rubrique

- Marche** : Affiche l'heure.
- Marche (par demi-heure)** : Affiche l'heure par incréments de 30 minutes.
- Arrêt** : Masque l'heure.

Format de l'heure

Vous pouvez sélectionner le format de l'heure (24HR ou AM/PM) pour l'horloge.

Options

Durée du jeu

Cette fonction vous permet d'afficher l'heure écoulée sur l'écran lorsque MODE AV est placé « JEU ».

Rubrique

- Marche** : Lorsque vous raccordez une console de jeu au téléviseur, le temps écoulé s'affiche par incréments de 30 minutes après que vous commencez à jouer.
- Arrêt** : Masque le temps.

Options

Aff. titre programme

Cette fonction vous permet d'afficher les informations du programme sur l'écran dont le titre et l'heure de diffusion en sélectionnant un canal.

Autres fonctions pratiques

Réglage lors de l'utilisation d'appareils externes

Réglages de la source d'entrée



Options

Sélection d'entrée

Pour régler le type de signal de l'appareil externe.

Rubrique

- EXT 1 :** Y/C, CVBS, RVB
- EXT 2 :** Y/C, CVBS, RVB
- EXT 3 :** AUTO, S-VIDEO, VIDEO

REMARQUE

- Si aucune image (couleur) ne s'affiche, tentez de passer sur un autre type de signal.
- Consultez le mode d'emploi de l'appareil externe pour le type de signal.
- Lorsque le type de signal est placé sur « AUTO », la prise d'entrée à laquelle un câble est raccordé est automatiquement sélectionnée.



Installation

Etiquet. d'entrée

Vous pouvez assigner à chaque source d'entrée une étiquette à votre guise.

- 1 Appuyez sur pour sélectionner la source d'entrée désirée.
- 2 Allez sur MENU > Installation > Etiquet. d'entrée.
- 3 Appuyez sur / / / pour sélectionner chaque caractère du nouveau nom pour la source d'entrée, et appuyez ensuite sur OK.

DVD											4
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	ANNULER	
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	PRÉCÉD.	
U	V	W	X	Y	Z	+	-	.	_		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	FIN	

- 4 Répétez l'opération jusqu'à ce que le nom soit épilé en entier.

REMARQUE

- Ce nom peut avoir 6 caractères ou moins.
- Lorsque vous souhaitez attribuer un nom de source d'entrée de moins de 6 caractères, sélectionnez « FIN » pour régler son nom.



REMARQUE

- Vous ne pouvez pas modifier les étiquettes si la source d'entrée est TV.


Omission d'entrée spécifique



Installation

Saut d'entrée

Ce réglage vous permet d'omettre les entrées PERITEL, HDMI ou RVB sur le menu « Sélection d'entrée ».

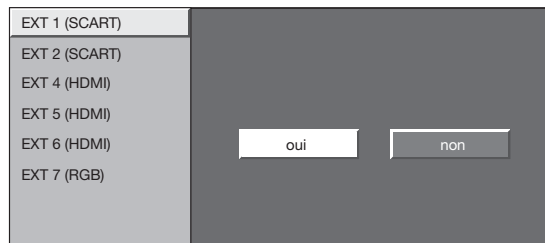

Réglages du système couleur



Options

Système couleur

Vous pouvez changer le système couleur et en adopter un qui est compatible avec l'image à l'écran.

REMARQUE

- La valeur pré-réglée en usine est « AUTO ».
- Si « AUTO » est sélectionné, le système couleur pour chaque canal est automatiquement réglé. Si une image n'est pas nette, sélectionnez un autre système couleur (par exemple, PAL, SECAM).

Fonctionnalités supplémentaires



Installation

Mode d'attente

Vous pouvez diminuer le temps de mise en route du téléviseur après l'avoir allumé avec la télécommande.

Rubrique



Mode1 : Le téléviseur se met rapidement en route à partir du mode de veille. Une consommation électrique de 30 W ou plus est nécessaire.

Mode2 : La consommation d'électricité est faible en mode de veille.



Branchement d'un ordinateur

Branchement d'un ordinateur

Connexion HDMI

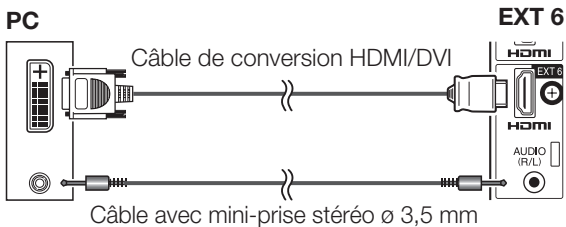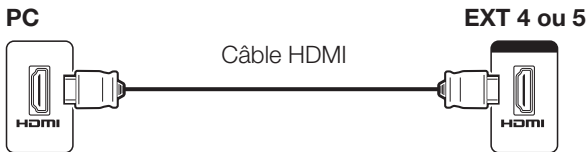

Connexion analogique

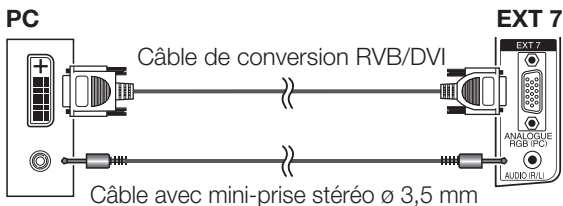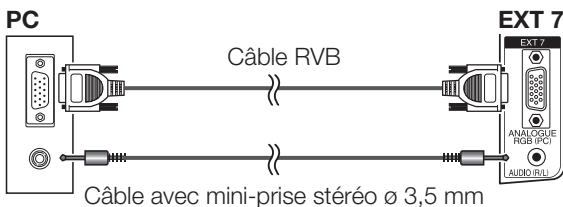

REMARQUE

- Les prises de l'entrée PC sont compatibles DDC1/2B.
- Reportez-vous à la page 36 pour une liste des signaux PC compatibles avec ce téléviseur.
- Un adaptateur Macintosh peut être nécessaire pour l'utilisation du téléviseur avec certains ordinateurs Macintosh.
- Lors du raccordement du téléviseur à un ordinateur, le type de signal d'entrée correct est automatiquement détecté à l'exception des signaux 1024 × 768 et 1360 × 768.

Affichage de l'image d'un ordinateur sur l'écran du téléviseur

Sélection de la taille de l'image


Vous pouvez sélectionner la taille de l'image.

- 1 Appuyez sur .
 - Le menu MODE GRAND ÉCRAN s'affiche.
- 2 Appuyez sur ou pour sélectionner la rubrique souhaitée dans le menu.

REMARQUE

- Raccordez l'ordinateur avant de procéder aux réglages.
- La taille d'image sélectionnable dépend du type de signal d'entrée.

EXEMPLE

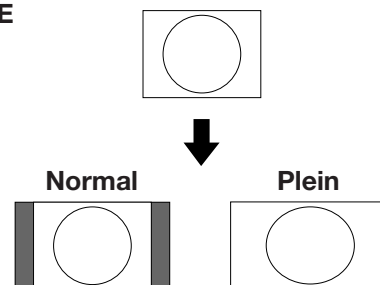

Rubrique

- Plein** : L'image remplit entièrement l'écran.
- Cinéma** : Pour les images au format Letter Box. Des barres peuvent apparaître en haut et en bas sur certains programmes.
- Normal** : Conserve le rapport hauteur/largeur original dans un affichage plein écran.
- Pt par Pt** : Affiche une image avec le même nombre de pixels sur l'écran.

REMARQUE

- Reportez-vous à la page 29 pour les signaux AV (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p). La prise analogique D-Sub (EXT7) n'est pas compatible avec les signaux 480i/576i/1080p.

Réglage automatique de l'image de l'ordinateur

Cette fonction fait que l'écran est automatiquement réglé à sa meilleure condition possible lorsque les prises analogiques du téléviseur et de l'ordinateur sont raccordées avec un câble de conversion DVI/D-sub en vente dans le commerce, etc.

Installation

Sync. Automat.



REMARQUE

- Lorsque « Sync. Automat. » a réussi « Auto Sync terminée avec succès. » s'affiche. Sinon, « Sync. Automat. » a échoué.
- « Sync. Automat. » peut échouer même si « Auto Sync terminée avec succès. » est affiché.
- « Sync. Automat. » risque d'échouer si l'image de l'ordinateur est de faible résolution, a des bords indéfinis (noirs) ou bien est déplacée sans exécuter « Sync. Automat. ».
- Veillez à brancher l'ordinateur sur le téléviseur et à le mettre sous tension avant de démarrer « Sync. Automat. ».
- « Sync. Automat. » ne peut être exécuté que lorsque des signaux analogiques sont reçus par la prise EXT 7.


Réglage manuel de l'image de l'ordinateur

En temps normal, vous pouvez régler facilement l'image s'il est nécessaire de changer la position de l'image avec Sync. Automat. Dans certains cas, toutefois, un réglage manuel est nécessaire pour optimiser l'image.

Installation

Sync. fine

- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique de réglage spécifique.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour régler la rubrique sur la position désirée.

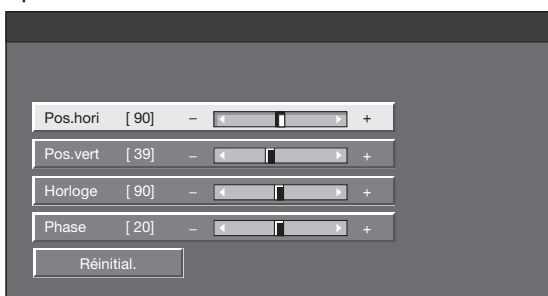

Rubrique

- Pos.hori** : Centre l'image en la déplaçant vers la gauche ou la droite.
- Pos.vert** : Centre l'image en la déplaçant de haut en bas.
- Horloge** : Ajuste lorsque l'image scintille avec des rayures verticales.
- Phase** : Ajuste lorsque les caractères ont de faibles contrastes ou que l'image scintille.

REMARQUE


- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs pré-réglées d'usine, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Réinitial. » et appuyez ensuite sur **OK**.
- « Horloge » et « Phase » dans le menu « Sync. fine » ne peuvent être réglées que lorsque des signaux analogiques sont reçus.

Sélection de la résolution d'entrée

- Certains signaux d'entrée devront peut-être être enregistrés manuellement pour être correctement affichés.
- Les paires de signaux d'entrée (résolutions) dans la liste ci-dessous ne peuvent pas être distinguées lorsqu'elles sont reçues. Dans ce cas, vous devrez régler manuellement le signal correct. Après avoir procédé une fois au réglage, l'affichage aura lieu lorsque le même signal (résolution) est entré de nouveau.

Installation

Signal d'entrée

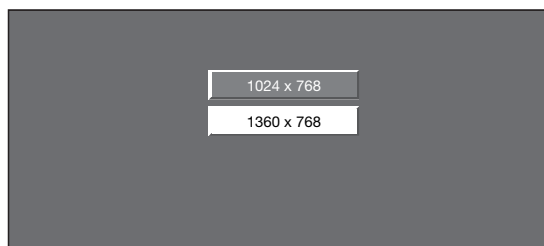

(Exemple)

REMARQUE

- Vous pouvez sélectionner « Signal d'entrée » dans le menu Installation uniquement lors de la réception de l'un des 2 signaux d'entrée répertoriés dans la liste ci-dessus.

Spécifications du port RS-232C

Commande du téléviseur par ordinateur

- Lorsqu'un programme est réglé, le téléviseur peut être commandé à partir de l'ordinateur en utilisant la prise RS-232C. Le signal d'entrée (ordinateur/vidéo) peut être sélectionné, le volume peut être réglé et d'autres réglages encore peuvent être effectués, permettant la lecture programmée automatique.
- Utilisez un câble RS-232C de type croisé (en vente dans le commerce) pour les connexions.

REMARQUE

- Le système d'exploitation doit être utilisé par une personne familiarisée avec l'utilisation des ordinateurs.



Câble série de commande RS-232C (de type croisé)

Conditions de communication

Ajustez les réglages de communications RS-232C de l'ordinateur pour qu'ils correspondent aux conditions de communication du téléviseur. Les réglages de communications du téléviseur sont les suivants :

Débit en bauds :	9.600 bps
Longueur des données :	8 bits
Bit de parité :	aucun
Bit d'arrêt :	1 bit
Commande de flux :	aucun

Procédure de communication

Envoyez les commandes à partir de l'ordinateur via le connecteur RS-232C.

Le téléviseur fonctionne conformément à la commande reçue et envoie un message de réponse à l'ordinateur.


N'envoyez pas plusieurs commandes à la fois.

Attendez que l'ordinateur reçoive la bonne réponse avant d'envoyer la commande suivante.

Veillez à envoyer « A » avec le retour chariot et confirmez que « ERR » revient avant d'opérer.

Format de commande

Huit codes ASCII + CR



Commandes à 4 chiffres : Paramètres à 4 chiffres : Code de retour

Commandes à 4 chiffres : Commande. Le texte de quatre caractères.

Paramètres à 4 chiffres : Paramètre 0 – 9, espace, ?

Paramètre

Entrez les valeurs des paramètres, en alignant sur la gauche et remplissez avec des espaces pour le restant. (Veillez à entrer quatre valeurs pour le paramètre.)

Lorsque le paramètre d'entrée n'est pas dans une plage réglable, « ERR » réapparaît. (Reportez-vous à « Format de code de réponse ».)

0			
---	--	--	--

0	0	0	9
---	---	---	---

-	3	0	
---	---	---	--

1	0	0	
---	---	---	--

0	0	5	5
---	---	---	---

Lorsque « ? » est entré pour certaines commandes, la valeur de réglage actuelle répond.

?			
---	--	--	--

?	?	?	?
---	---	---	---

Format de code de réponse

Réponse normale



Code de retour (ODH)

Réponse au problème (erreur de communication ou commande incorrecte)



Code de retour (ODH)

Après avoir envoyé le code de retour (ODH), veillez à envoyer aussi un saut de ligne (OAH).

Branchement d'un ordinateur

Tableau des ordinateurs compatibles

Résolution		Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Analog. (D-Sub)	Numér. (HDMI)	Norme VESA
VGA	640 × 480	31,5 kHz	60 Hz	✓	✓	✓
SVGA	800 × 600	37,9 kHz	60 Hz	✓	✓	✓
XGA	1024 × 768	48,4 kHz	60 Hz	✓	✓	✓
WXGA	1360 × 768	47,7 kHz	60 Hz	✓	✓	✓
SXGA	1280 × 1024	64,0 kHz	60 Hz	✓	✓	✓
SXGA+	1400 × 1050	65,3 kHz	60 Hz		✓	✓

VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA et SXGA+ sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation.

REMARQUE

- Ce téléviseur n'a qu'une compatibilité PC limitée. Un fonctionnement correct ne peut être garanti que si la carte vidéo est en conformité exacte avec la norme VESA 60Hz. Toute variante à cette norme entraînera des déformations de l'image.





Liste de commande RS-232C

Rubrique de commande	Commande	Paramètre	Contenu de la commande	Rubrique de commande	Commande	Paramètre	Contenu de la commande	
Réglage d'alimentation	P O W R	0 _ _ _	Mise hors tension	Volume	V O L M	* * _ _	Volume (0 – 60)	
Sélection d'entrée A	I T G D	_ _ _ _	Passage sur une entrée (Commutation)	Emplacement	H P O S	* * * _	Pos. hori (AV/PC)	
	I T V D	_ _ _ _	TV (canal fixe)		V P O S	* * * _	Pos. vert (AV/PC)	
	I D T V	_ _ _ _	DTV (canal fixe)		C L C K	* * * _	Horloge (0 - 180)	
	I A V D	* _ _ _	EXT1 – 8 (1 – 8)		P H S E	* * _ _	Phase (0 – 40)	
Canal	D C C H	* * _ _	Canal direct TV (1 – 99)	MODE GRAND ÉCRAN	W I D E	0 _ _ _	Commutation(AV)	
	C H U P	_ _ _ _	Canal supérieur		W I D E	1 _ _ _	Normal (AV)	
	C H D W	_ _ _ _	Canal inférieur		W I D E	2 _ _ _	Zoom 14:9 (AV)	
	D T V D	* * * _	Canal direct TV (1 – 999)		W I D E	3 _ _ _	Panorama (AV)	
	D T U P	_ _ _ _	Canal DTV supérieur		W I D E	4 _ _ _	Plein (AV)	
	D T D W	_ _ _ _	Canal DTV inférieur		W I D E	5 _ _ _	Cinéma 16:9 (AV)	
Sélection d'entrée B	I N P 1	0 _ _ _	EXT1 (Y/C)		W I D E	6 _ _ _	Cinéma 14:9 (AV)	
	I N P 1	1 _ _ _	EXT1 (CVBS)		W I D E	7 _ _ _	Normal (PC)	
	I N P 1	2 _ _ _	EXT1 (RVB)		W I D E	8 _ _ _	Cinéma (PC)	
	I N P 2	0 _ _ _	EXT2 (Y/C)		W I D E	9 _ _ _	Plein (PC)	
	I N P 2	1 _ _ _	EXT2 (CVBS)		W I D E	1 0 _ _	Pt par Pt (AV/PC)	
	I N P 2	2 _ _ _	EXT2 (RVB)		W I D E	1 1 _ _	Underscan (AV)	
	I N P 3	0 _ _ _	EXT3	Mise en sourdine	M U T E	0 _ _ _	Commutation	
	I N P 3	1 _ _ _	EXT3 (S-VIDEO)		M U T E	1 _ _ _	Sourdine marche	
I N P 3	2 _ _ _	EXT3 (VIDEO)	M U T E		2 _ _ _	Sourdine arrêt		
Sélection du mode AV	A V M D	0 _ _ _	Commutation	Ambiophonie	A C S U	0 _ _ _	Ambiophonie Commutation	
	A V M D	1 _ _ _	Standard		A C S U	1 _ _ _	Ambiophonie marche	
	A V M D	2 _ _ _	Film		A C S U	2 _ _ _	Ambiophonie arrêt	
	A V M D	3 _ _ _	Jeu	Modification audio	A C H A	_ _ _ _	Commutation	
	A V M D	4 _ _ _	Utilisateur		Minut. Extinction	O F T M	0 _ _ _	Arrêt
	A V M D	5 _ _ _	DYNAMIQUE (Fixe)			O F T M	1 _ _ _	Minut. Extinction 30 min
	A V M D	6 _ _ _	DYNAMIQUE			O F T M	2 _ _ _	Minut. Extinction 1 heures
	A V M D	7 _ _ _	PC			O F T M	3 _ _ _	Minut. Extinction 1 heures 30 min
	A V M D	8 _ _ _	xvYCC			O F T M	4 _ _ _	Minut. Extinction 2 heures
	A V M D	? ? ? ?	1 à 8	O F T M		5 _ _ _	Minut. Extinction 2 heures 30 min	
	Texte	T E X T	0 _ _ _	Texte arrêt	T E X T	0 _ _ _	Texte arrêt	
T E X T		1 _ _ _	Texte marche (commutation)	T E X T	1 _ _ _	Texte marche (commutation)		
D C P G		* * * _	Saut de page direct (100 – 899)	D C P G	* * * _	Saut de page direct (100 – 899)		

Annexe

Que faire en cas d'anomalie ?

Avant de faire appel à un service de réparations, effectuez les contrôles suivants pour de possibles solutions aux symptômes rencontrés. Si le problème ne peut être corrigé grâce à ce mémento, débranchez votre téléviseur de la prise murale et appelez notre service consommateur au n° 0820 856 333.

Problème constaté	Solution possible
<ul style="list-style-type: none">Pas d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que vous avez appuyé sur  de la télécommande. Si l'indicateur sur le téléviseur s'allume en rouge, appuyez sur .Le cordon secteur est-il débranché ?Vérifiez que vous avez appuyé sur  sur le téléviseur.
<ul style="list-style-type: none">L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">Des influences externes comme des éclairs, de l'électricité statique, etc., peuvent provoquer un mauvais fonctionnement. Le cas échéant, faites fonctionner l'appareil après l'avoir mis tout d'abord hors tension, ou encore débranchez le cordon secteur et rebranchez-le après une ou deux minutes.
<ul style="list-style-type: none">La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">Les piles sont-elles en place avec leurs polarités (+, -) alignées ?Les piles sont-elles épuisées ? (Remplacez-les par des piles neuves.)Utilisez-vous l'appareil sous un éclairage violent ou fluorescent ?Le capteur de la télécommande est-il illuminé par un éclairage fluorescent ?
<ul style="list-style-type: none">L'image est coupée.	<ul style="list-style-type: none">La position de l'image est-elle correcte ?Les réglages du mode d'écran (MODE GRAND ÉCRAN) comme la taille de l'image ont-ils été effectués correctement ? (Pages 29 et 33)
<ul style="list-style-type: none">Couleur anormale, couleurs trop claires ou trop sombres, ou mauvais alignement des couleurs.	<ul style="list-style-type: none">Réglez la tonalité de l'image.La pièce est-elle trop claire ? L'image peut paraître sombre dans une pièce trop éclairée.Vérifiez le réglage du système couleur. (Pages 27 et 32)
<ul style="list-style-type: none">L'alimentation se coupe brusquement.	<ul style="list-style-type: none">La température interne de l'appareil a augmenté. Retirez les objets bloquant les événements ou nettoyez.La minuterie d'extinction est-elle réglée ? Sélectionnez « Arrêt » dans le menu « Minut. Extinction ». (Page 26)« Aucun sgn arrêt » est-il activé ?
<ul style="list-style-type: none">Pas d'image.	<ul style="list-style-type: none">Les raccordements à l'appareil externe sont-ils corrects ? (Pages 15 à 17)Le type de signal d'entrée a-t-il été sélectionné correctement après le branchement ? (Page 32)La source d'entrée correcte est-elle sélectionnée ? (Page 10)Avez-vous entré un signal non-compatible ? (Page 36)Le réglage de l'image est-il correct ? (Pages 24 à 25)Est-ce que l'antenne est correctement raccordée ? (Page 8)« Marche » est-il sélectionné dans « Audio seul » ? (Page 30)
<ul style="list-style-type: none">Pas de son.	<ul style="list-style-type: none">Le volume est-il trop bas ?Assurez-vous que les écouteurs ne sont pas raccordés.Vérifiez que vous avez appuyé sur  sur la télécommande.
<ul style="list-style-type: none">Le téléviseur émet quelquefois un bruit de craquement.	<ul style="list-style-type: none">Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais de l'expansion/contraction du coffret suite aux changements de température. Ceci n'a aucune incidence sur les performances du téléviseur.

Précautions lors de l'utilisation dans des environnements à haute ou basse température

- Lorsque l'appareil est utilisé dans un endroit à basse température (une pièce ou un bureau, par exemple), l'image peut laisser des traces ou apparaître avec un léger délai. Ceci n'est pas un défaut de fonctionnement et l'appareil fonctionne de nouveau normalement lorsque la température redevient normale.
- Ne laissez pas l'appareil dans un endroit chaud ou froid. Ne le laissez pas non plus dans un endroit directement exposé au soleil ou à proximité d'un radiateur, ceci pouvant provoquer des déformations du coffret et des problèmes de fonctionnement du panneau LCD. Température de stockage : + 5°C à + 35°C.

Informations sur la licence d'utilisation du logiciel pour ce produit

Composition du logiciel

Le logiciel accompagnant ce produit comprend différents composants logiciels dont chaque droit d'auteur est détenu par SHARP ou par des tiers.

Logiciel développé par SHARP et logiciel libre

Les droits d'auteur pour les composants logiciels et les différents documents applicables fournis avec ce produit qui ont été développés ou rédigés par SHARP sont la propriété de SHARP et sont protégés par la Copyright Act, des traités internationaux et autres lois applicables. Ce produit utilise également des logiciels distribués gratuitement et des composants logiciels dont les droits d'auteur sont détenus par des tiers. Ils comprennent des composants logiciels couverts par une licence publique générale de GNU (ci-après GPL), une licence publique générale amoindrie de GNU (ci-après LGPL) ou autre accord de licence.

Obtenir le code source

Certains concédants de licence de logiciel libre exigent du distributeur qu'il fournisse le code source avec les composants logiciels exécutables. GPL et LGPL comprennent des exigences semblables. Pour en savoir plus sur l'obtention du code source pour les logiciels libres et pour obtenir des informations sur le GPL, LGPL et autre accord de licence, visitez le site Web suivant :

<http://www.sharp-eu.com/gpl/>

Nous ne sommes pas en mesure de répondre aux questions concernant le code source pour les logiciels libres. Le code source pour les composants logiciels dont les droits d'auteur ne sont pas détenus par SHARP n'est pas distribué.

Remerciements

Les composants logiciels libres suivants sont fournis avec ce produit :

- linux kernel • modutils • glibc • zlib • libpng

Mise à jour du téléviseur via DVB-T

Afin de garantir la mise à jour continue de la version logicielle de votre téléviseur, de temps à autre, SHARP met à votre disposition des mises à jour du logiciel de base TV et du logiciel DVB.



Réglage numérique

Réglage téléchargement

Recherche de mises à jour*

* Le pays, à l'exception du Royaume-Uni et de la Suède, est réglé sur « oui » dans cette fonction. Le téléviseur détermine automatiquement si une nouvelle version de logiciel est disponible lorsque le téléviseur est en mode de veille.

Rubrique

oui : Recherche automatiquement si un logiciel est disponible pour la mise à jour lorsque le téléviseur est en mode de veille.
non : Ne recherche pas d'informations de mise à jour.
Maintenant : Vérifie immédiatement s'il y a un nouveau logiciel.

REMARQUE

- Le téléviseur doit être en mode de veille pour le téléchargement. N'éteignez pas le téléviseur avec la touche d'alimentation principale.
- La mise à jour du logiciel peut prendre un certain temps.

Téléchargement du logiciel

Si le logiciel est mis à jour, le message de confirmation « De nouvelles infos de téléchargement ont été détectées. » s'affiche. Vous pouvez sélectionner la méthode de mise à jour.

- Lorsque vous accédez au service fournissant la mise à jour, un message de confirmation s'affiche.
- Suivez les invites à l'écran.

Rubrique

oui : Lance immédiatement le téléchargement. Il faut environ une heure pour mettre à jour le logiciel. Vous ne pouvez pas effectuer d'autres opérations pendant le téléchargement.
non : Lance automatiquement le téléchargement quelques minutes après être entré en mode de veille. Les réglages de la minuterie sont exécutés.
 • Annulez le téléchargement en appuyant sur **OK** de la télécommande lorsque l'affichage « Interrompre » apparaît sur l'écran pendant la mise à jour.



Informations

Liste de messages

Lorsque le logiciel est détecté dans le menu « Réglage téléchargement » et que « non » est sélectionné, vous pouvez mettre à jour le logiciel dans le menu « Liste de messages ».

Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner « oui » après avoir confirmé le message, et appuyez ensuite sur **OK**.

REMARQUE

- Lorsque le téléviseur télécharge correctement le nouveau logiciel, le message est actualisé dans la « Liste de messages » du menu « Informations ».
- La mise à jour du logiciel ne sera pas exécutée si aucun nouveau logiciel n'est disponible au moment du téléchargement.



Informations

Rapport du récepteur

Affiche les rapports concernant les échecs et les modifications des réglages de la minuterie.

Réinitial.

Si vous procédez à des réglages complexes et ne parvenez pas à les rétablir, vous pouvez ramener tous les réglages aux valeurs préréglées d'usine.



Installation

Réinitial.

- Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner « oui », et appuyez ensuite sur **OK**.
 - « À présent, le téléviseur va redémarrer automatiquement. OK ? » s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner « oui », et appuyez ensuite sur **OK**.
 - « En cours d'initialisation ... » s'affiche à l'écran et clignote.
 - Une fois la réinitialisation terminée, le téléviseur s'éteint, puis se rallume. L'écran est ramené à ses réglages d'origine.



Identification




Installation

Identification

Vous pouvez consulter l'identification du téléviseur sur l'écran pour l'indiquer au service clientèle.

EFFACEMENT DU MOT DE PASSE

- Allez à MENU > Installation.
- Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner « Autoinstallation », « Installation programme », « Verrouil. Enfant », « Réinitial. ». L'écran de saisie du code secret apparaît alors.



- Maintenez enfoncées simultanément **CH ▲** et **VOL +** sur le téléviseur jusqu'à ce que le message apparaisse sur l'écran.

Fiche technique

Rubrique		TÉLÉVISEUR COULEUR LCD 42", Modèle : LC-42X20E, LC-42X20S	TÉLÉVISEUR COULEUR LCD 46", Modèle : LC-46X20E, LC-46X20S	TÉLÉVISEUR COULEUR LCD 52", Modèle : LC-52X20E, LC-52X20S
Panneau LCD		LCD Super Vision avancée et TFT Noir de 42"	LCD Super Vision avancée et TFT Noir de 46"	LCD Super Vision avancée et TFT Noir de 52"
Nombre de points		6.220.800 points (1920 × 1080 × 3 points)		
Système de couleur vidéo		PAL/SECAM/NTSC 3,58/NTSC 4,43/PAL 60		
Fonction télévision	Standard TV	Analogique	CCIR (B/G, I, D/K, L/L')	
		Numérique	DVB-T (2K/8K OFDM)	
	Canal de réception	VHF/UHF	Canal E2-E69, F2-F10, I21-I69, IR A-IR J, (Numérique : E5-E69)	
		CATV	Hyper-bande, canal S1-S41	
	Système de syntonisation TV	999 canaux, préréglage auto, désignation auto, tri auto		
STÉRÉO/BILINGUE		NICAM/A2		
Luminosité		450 cd/m ²		
Durée de vie du rétro-éclairage		60.000 heures (en position standard de rétro-éclairage)		
Angles de visionnement		H : 176° V : 176°		
Amplificateur audio		15W × 2		
Haut-parleur		(100 mm × 40 mm) × 4		
Prises	Antenne	UHF/VHF 75 Ω type Din (Analogique et Numérique)		
	RS-232C	Connecteur mâle D-Sub 9 broches		
	EXT 1	Péritel (entrée AV, entrée Y/C, entrée RVB, sortie TV)		
	EXT 2	Péritel (entrée AV/sortie moniteur, entrée Y/C, AV-Link, entrée RVB)		
	EXT 3	S-VIDEO (entrée Y/C), fiche RCA (entrée AV)		
	EXT 4	HDMI		
	EXT 5	HDMI		
	EXT 6	HDMI, jack Ø 3,5 mm		
	EXT 7	Mini D-sub à 15 broches, jack Ø 3,5 mm		
	EXT 8	COMPONENT IN : Y/Pb(Cb)/Pr(Cr), Fiche RCA (G/D)		
	DIGITAL AUDIO OUTPUT	Sortie audio numérique SPDIF optique		
	C. I. (Interface commune)	EN50221, R206001		
	OUTPUT	Fiche RCA (Audio)		
	Écouteurs	Jack Ø 3,5 mm (sortie audio)		
Langue OSD		Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Letton, Lithuanien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc		
Alimentation électrique		CA 220-240 V, 50 Hz		
Consommation d'énergie		208 W (0,5 W en veille) (Méthode IEC60107)	245 W (0,5 W en veille) (Méthode IEC60107)	270 W (0,5 W en veille) (Méthode IEC60107)
Poids		21,5 kg (Sans socle), 26,0 kg (Avec socle)	25,0 kg (Sans socle), 30,0 kg (Avec socle)	28,5 kg (Sans socle), 33,5 kg (Avec socle)
Température de fonctionnement		0°C à +40°C		

- SHARP se réserve le droit de procéder à des modifications de la conception et des spécifications sans préavis, dans le cadre de sa politique d'amélioration continue. Les chiffres des performances indiqués dans les spécifications sont des valeurs nominales des unités de production. Les appareils peuvent présenter individuellement des déviations par rapport à ces valeurs.

REMARQUE

- Reportez-vous à la troisième de couverture pour les schémas dimensionnels.

Accessoire en option

Les accessoires en option de la liste sont disponibles pour les téléviseurs couleurs à cristaux liquides. Vous les trouverez chez votre revendeur le plus proche.

- D'autres accessoires en option peuvent être disponibles dans un proche avenir. Lors de vos achats, lisez le catalogue le plus récent pour la compatibilité et vérifiez la disponibilité des accessoires.

Numéro	Désignation	Numéro de pièce
1	Applique murale	AN-52AG4



A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)

1. Au sein de l'Union européenne

Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils. Suite à la mise en œuvre de ces dispositions dans les États membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés. Dans certains pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être ramenés gratuitement au détaillant, même si vous n'achetez pas un nouvel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte, veuillez vous reporter à la page d'accueil du site www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

1. Au sein de l'Union européenne

Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que vous souhaitez le mettre au rebut :

Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des conditions de reprise du produit. Les frais de reprise et de recyclage pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront être repris par vos organisations de collecte locales.

Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre administration locale pour les modalités de reprise de vos produits usagés.


2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Tableau des restrictions pour le verrouillage enfant

Restriction du diffuseur UTILISATEUR : Restriction de l'utilisateur	AGE															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Pour tous	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Accord des parents souhaité	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Classé X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Restriction du diffuseur UTILISATEUR : Restriction de l'utilisateur	Restriction de l'utilisateur		
	Pour tous	Accord des parents souhaité	Classé X
Pour tous	–	–	–
Accord des parents souhaité	✓	–	–
Classé X	✓	✓	–



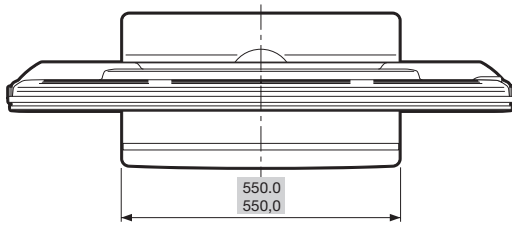


() : LC-42X20E/LC-42X20S

[] : LC-46X20E/LC-46X20S

[[]] : LC-52X20E/LC-52X20S

■ : LC-42X20E/LC-42X20S
 LC-46X20E/LC-46X20S
 LC-52X20E/LC-52X20S

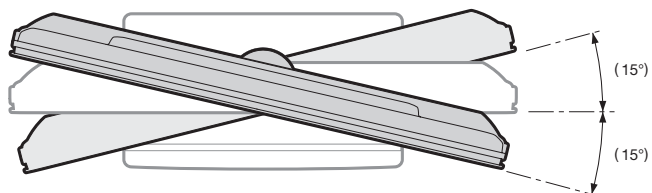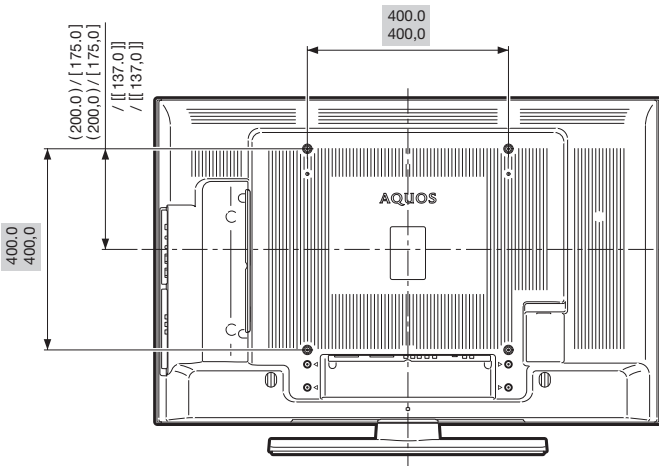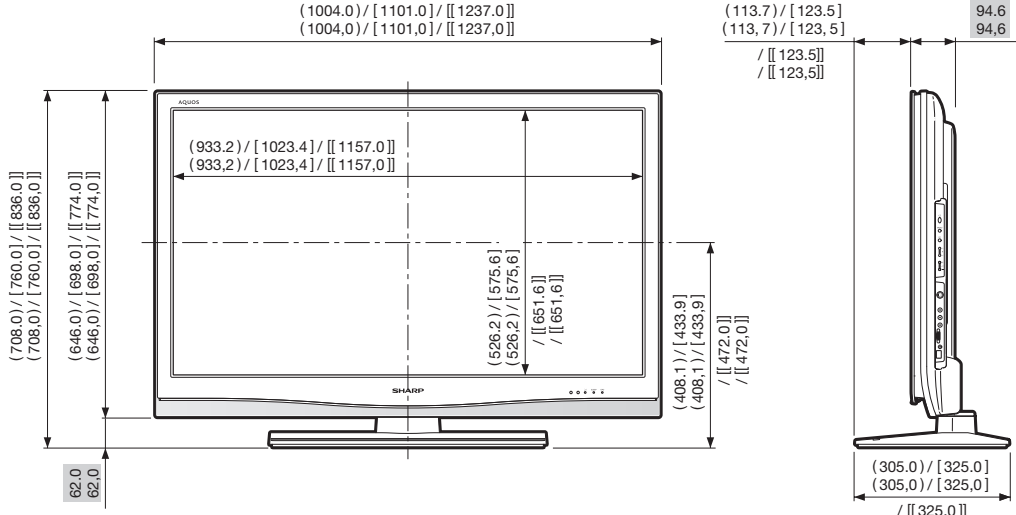

:LC-42X20E/LC-42X20S

SHARP®

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH

SonninstraÙe 3, D-20097 Hamburg

SHARP CORPORATION

Printed on environmentally friendly paper
Auf ökologischem Papier gedruckt
Imprimé sur papier écologique
Stampato su carta ecologica
Afgedrukt op ecologisch papier
Impreso en papel ecológico



Printed in Poland
Gedruckt in Polen
Imprimé en Pologne
Stampato in Polonia
Gedruckt in Polen
Impreso en Polonia

PIN

--	--	--	--

TINS-D181WJN1
07P08-PL-NG