
Manuel de l'utilisateur –

Ordinateur bloc-notes multimédia





TABLE DES MATIÈRES

REMARQUE	91
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	94
Réseau local sans fil	96
Consignes de sécurité supplémentaires applicables aux appareils à réseau local sans fil (Wireless LAN)	97
Homologation européenne CE applicable aux appareils à réseau local sans fil	98
Restrictions	99
Radio-fréquences des appareils à réseau local sans fil	100
Fréquences	100
Dispositions légales : clauses de non-responsabilité applicables à des appareils à réseau local sans fil.....	101
ÉQUIPEMENT À LA LIVRAISON	102
PRÉPARATION	103
Installation de la batterie	104
Retrait de la batterie.....	104
Alimentation.....	105
Mise sous tension de l'ordinateur	106
Gestion de la consommation	107
APERÇU DU SYSTÈME	108
Vue de gauche	108
Vue de droite.....	108
Vue de devant	108
Vue de derrière	109
Vue de dessous	109
Explication des voyants del.....	110
Touches de raccourci	111
Touches d'accès direct	112
Clavier	113
Pavé tactile	114
Manipulation du pavé tactile.....	114
Lecteur de cd-rom/dvd	115
Logement des cartes pc	116
Logement des cartes mémoire.....	117
Modem de données/télécopie	118
Port lan	118
INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION	119
Restauration des pilotes	119
Le CD des utilitaires.....	119
Configuration de la résolution	120
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	121
LOCALISATION ET RÉPARATION DES PANNES	125
INDEX.....	128



REMARQUE

La société se réserve le droit de modifier le présent document sans préavis. Les informations qu'il contient servent uniquement de référence et ne peuvent en aucun cas être utilisées aux fins d'invoquer les obligations du fabricant ou de l'intermédiaire. Le fabricant et l'intermédiaire ne supportent aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs ou imprécisions commises dans le présent document. La responsabilité est également nulle en cas de dommages ou de pertes lié(e)s à un usage incorrect du présent manuel. Aucune partie de ce document et des logiciels qui l'accompagnent ne peut être copiée, traduite ou diffusée sans l'autorisation préalable du revendeur spécialisé, du fabricant ou des auteurs. Seules les copies de sauvegarde à usage personnel font exception à cette règle. L'utilisation des signes distinctifs de ce produit est soumise aux conditions stipulées dans le manuel d'entretien complet qui figure sur le CD-ROM des pilotes et des utilitaires. Les noms de marques et de produits mentionnés dans le présent document peuvent être déposés par des sociétés externes et faire l'objet d'un droit de propriété. Ils sont évoqués uniquement à titre indicatif et n'ont aucun caractère de recommandation en ce qui concerne le produit ou le fabricant.

© MAXDATA 2004

Remarques d'ordre juridique

Vous trouverez des remarques et des dispositions juridiques complémentaires dans le manuel d'entretien complet figurant sur le CD-ROM des pilotes et des utilitaires (« utility CD »).

Acrobat et le logo Acrobat sont des marques de fabrique de Adobe Systems Incorporated ou de ses filiales. Il est possible que ces marques soient déposées dans certaines juridictions.

Intel et Pentium sont des marques déposées de Intel Corporation. MS-DOS, Windows, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft.

Utilisation et références

Ce mode d'emploi vous présente et vous initie aux premières étapes d'utilisation de votre nouvel ordinateur.

Vous trouverez des informations plus approfondies destinées aux spécialistes dans le manuel d'entretien en anglais.

Toutes les références se rapportent au CD-ROM des pilotes et des utilitaires joint qui contient le manuel d'entretien (au format Adobe Acrobat), les pilotes et les utilitaires spéciaux pour votre portable. Si vous souhaitez utiliser un système d'exploitation qui n'est pas mentionné dans cette documentation, veuillez vous reporter aux informations correspondantes disponibles dans les fichiers « Lisez-moi » qui se trouvent sur le CD-ROM. Veuillez également vous adresser au revendeur spécialisé afin de vous assurer que le système d'exploitation souhaité peut être utilisé sur votre portable. Le système d'exploitation n'est pas contenu dans le CD-ROM des pilotes et des utilitaires.

Remarque : la majorité des configurations du système, voire toutes, ont probablement déjà été réalisées. Si tel n'est pas le cas ou si des parties du système doivent être configurées de nouveau, veuillez vous reporter aux instructions correspondantes dans le manuel d'entretien complet qui figure sur le CD-ROM des pilotes et des utilitaires.

Explication :

Cet appareil est conforme à la norme des produits sur les émissions parasites EN 55022, à la norme fondamentale relative à l'influence des parasites EN 50082-1 et à la norme EN 60950 relative à la directive sur les basses tensions.

En cas de modification de l'appareil non agréée par le fabricant, le respect de ces normes n'est plus garanti.

Afin d'assurer la compatibilité électromagnétique (CEM), veuillez observer les instructions qui figurent dans le manuel.

Niveau de puissance sonore

Le niveau de puissance sonore mesuré sur le poste de travail est inférieur à 55 dB A.

Remarque de l'organisme officiel Federal Communications Commission (FCC)

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux conditions d'un appareil numérique de la classe B, suivant la section 15 des directives FCC.

Garantie

La durée de garantie de l'appareil s'élève à 36 mois. En cas de dommages intervenant hors garantie, les réparations, payantes, de l'appareil incluent, pour une durée d'au moins cinq ans (à compter de la date de réglage en usine), l'utilisation

de pièces de rechange d'origine, le recours à des jeux de pièces détachées ou le remplacement de l'ordinateur.

Remarque à l'attention de l'utilisateur :

Cet appareil a été soigneusement déparasité et contrôlé du point de vue des réceptions radio-électriques. Vous devez cependant observer les points suivants en cas de recours à des câbles de données externes :

Si le câble de données spécifié par le fabricant doit être remplacé, l'exploitant doit s'assurer que l'anti-parasitage est irréprochable, de sorte que la qualité du câble de rechange et de l'anti-parasitage correspondent à celle du câble d'origine.


N'utilisez que des lignes blindées et des périphériques externes identiques au produit fourni en termes de niveau de sécurité et de comportement CEM.

En cas de non-respect de ces instructions, la conformité aux normes sus-mentionnées n'est plus garantie !

Lecteur de CD-ROM :

Le lecteur de CD-ROM intégré correspond à un produit laser de classe 1. N'ouvrez pas l'appareil et ne regardez pas le rayon, même à l'aide d'un instrument optique.

Si le lecteur n'est pas expressément déclaré apte à l'utilisation simultanée de plusieurs CD, veillez à ne toujours insérer qu'un seul CD à la fois.

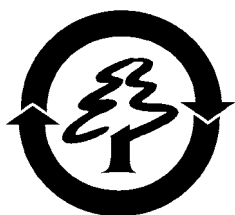

Reprise de l'appareil/de la batterie

Nous reprenons tous nos produits au terme de leur utilisation, à condition que leur état corresponde à un usage conforme aux stipulations du mode d'emploi. Les appareils repris sont soit réutilisés directement, soit démontés puis transformés pour servir de nouveau, mais toujours dans le respect de l'environnement. La reprise s'effectue par le biais de votre revendeur spécialisé.

Les batteries, piles et accumulateurs, qui ont une forte teneur en métaux lourds, ne doivent pas être mélangé(s) aux ordures ménagères classiques. Ces éléments sont donc repris gracieusement par le fabricant, le commerçant ou leurs mandataires afin d'être recyclés ou éliminés.

La caisse en carton et toutes les parties intérieures en carton peuvent être jointes au papier de recyclage afin d'être éliminées.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'ordinateur portable est certes très robuste, cependant il peut être endommagé. Pour éviter cette situation, veuillez respecter les instructions suivantes :

- **Ne pas exposer l'ordinateur portable à de fortes vibrations.**
- **L'éloigner de toute source de chaleur élevée** (radiateur, rayonnement direct du soleil).
- **Le protéger des interférences électromagnétiques.** Vous éviterez ainsi également toute perte de données.
- **Éviter toute exposition à l'humidité.** Il s'agit d'un appareil électrique !

Avertissement



- **Utiliser une alimentation électrique adaptée.** Le bloc d'alimentation employé doit être homologué.

Le bloc d'alimentation requiert une alimentation électrique stable et sans coupure. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre entreprise de distribution d'électricité locale.

Le bloc d'alimentation doit être équipé d'une prise reliée à la terre.

En aucun cas vous ne devez tirer sur le câble pour couper l'alimentation électrique, uniquement sur la prise.

Débrancher l'alimentation électrique externe (bloc d'alimentation ou adaptateur automatique) avant de nettoyer l'ordinateur.

Attention:



- **Informations relatives à l'utilisation de la batterie**

Utiliser exclusivement les batteries prévues pour cet ordinateur. Recharger les batteries par le biais du portable.

Ne pas essayer de réparer vous-même des batteries défectueuses. Faire effectuer la réparation par votre revendeur spécialisé ou par une personne qualifiée.

Tenir les batteries endommagées hors de portée des enfants et les éliminer le plus rapidement possible. Observer les précautions d'usage à cet égard. Les batteries peuvent exploser si elles sont exposées au feu ou si elles ne sont pas manipulées ou éliminées de manière adéquate.

L'appareil que vous avez acquis est équipé d'une batterie. La batterie est recyclable. Il est interdit d'éliminer la batterie avec les ordures ménagères.

res classiques. Pour toute question concernant les normes d'élimination, veuillez vous adresser à l'organisme de collecte des déchets.

Avertissement



• **Remarque relative à la batterie de l'horloge du système**

Attention : risque d'explosion en cas de remplacement non conforme de la batterie. Remplacer la batterie d'origine uniquement par une batterie recommandée par le fabricant, ou par une batterie du même type de fabrication. Éliminer la batterie conformément aux instructions du fabricant.

• **Entretien et maintenance**

Ne procédez pas à la maintenance de votre ordinateur vous-même !

Vous pourriez porter atteinte à vos droits de garantie et risquer de vous exposer, ainsi que votre appareil, à un choc électrique. Veuillez vous adresser à une personne qualifiée pour vos besoins en maintenance. Débranchez l'ordinateur de l'alimentation réseau. Si les problèmes suivants surviennent, veuillez vous adresser à une personne qualifiée.

Avertissement



- le bloc d'alimentation ou le câble secteur est endommagé ou élimé.
- du liquide a pénétré dans l'ordinateur.
- l'ordinateur fonctionne, bien que la mise en service standardisée n'ait pas été effectuée correctement.
- l'ordinateur est tombé ou a été endommagé.

• **Nettoyage**

N'appliquez aucun produit de nettoyage directement sur l'ordinateur. Utilisez simplement un chiffon propre et doux. N'utilisez aucun produit de nettoyage volatil (distillat de pétrole) ou abrasif.

Avant de commencer à installer votre portable, assurez-vous que toutes les pièces sont fournies.

RÉSEAU LOCAL SANS FIL

(réseau local sans fil : WLAN en abrégé)

Un module de réseau local sans fil du type « Pro Wireless Mini PCI d'Intel® » est incorporé à votre bloc-notes. Ce module vous permet de vous relier à un réseau qui fonctionne par l'émission d'ondes radio ou à un réseau hertzien déjà existant. Il est exploité conformément à la norme IEEE802.11b+g.

Les techniques de communication WLAN permettent aux utilisateurs d'établir des liaisons sans fil à l'intérieur d'une zone locale (par ex. dans l'enceinte d'un campus universitaire, d'une entreprise ou d'un établissement public tel qu'un aéroport). Ces installations WLAN sont utilisables dans des bureaux qui ne sont occupés que temporairement, sur des sites où la pose de vastes gaines de câblage n'est pas réalisable ou pour étendre le réseau local existant de manière à ce que des utilisateurs puissent travailler à divers postes dans un bâtiment et à des horaires variés.

Deux méthodes différentes servent à exploiter les systèmes WLAN.

Si les installations WLAN sont fixes, des stations sans fil (appareils à carte de réseau radio ou modems externes) créent des liaisons avec des points d'accès sans fil qui leur servent ainsi de passerelles avec la structure de réseau existante. En cas d'installations WLAN (ad hoc) de poste à poste, plusieurs utilisateurs peuvent former un réseau temporaire au sein d'une zone circonscrite (par ex. une salle de conférence) sans recourir à des points d'accès lorsque l'exploitation de ressources du réseau ne s'impose pas.

C'est en 1997 que l'organisme IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a entériné la norme 802.11 qui est applicable aux installations WLAN et stipule un débit de transmission de données de 1 à 2 Mbit/s (Mégabits par seconde). En vertu de la nouvelle norme 802.11b+g en vigueur, le débit maximal de transmission de données atteint 54 Mbit/s sur une bande de fréquences de 2,4 GHz (Gigahertz).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX APPAREILS À RÉSEAU LOCAL SANS FIL (WIRELESS LAN)

Des composants à réseau local sans fil sont intégrés à votre bloc-notes. Vous devez donc vous en servir en respectant impérativement les recommandations de sécurité suivantes :

- Si vous voyagez en avion ou en voiture, désactivez le bloc-notes.
- Si vous vous trouvez dans un hôpital, dans une salle d'opération ou à proximité d'un système électronique à usage médical, veillez à désactiver les faisceaux hertziens utilisés par le bloc-notes ! Les ondes radio transmises risquent en effet de perturber le bon fonctionnement des appareils médicaux.
- Maintenez le bloc-notes éloigné d'au moins 20 cm d'un stimulateur cardiaque afin de ne pas en altérer le fonctionnement sous l'effet des ondes radio diffusées, source d'interférences.
- Les ondes radio transmises risquent d'occasionner des bruits parasites dans les prothèses auditives.
- Ne pas placer un bloc-notes dont les faisceaux hertziens sont activés à proximité de gaz inflammables ni dans un milieu explosif (par ex. un atelier de peinture), vu que les ondes radio émises risquent de déclencher un incendie ou une déflagration.
- La portée de la liaison radio dépend des conditions ambiantes et environnementales.
- Il est aussi possible que des tiers non habilités puissent capter des données transférées par une communication sans fil.

Attention:



La société MAXDATA Computer AG décline toute responsabilité en cas de défaillances dans la réception radio ou télévisuelle qui sont imputables à des modifications non autorisées effectuées sur cet appareil. La société MAXDATA Computer AG ne saurait non plus se porter garant du remplacement ou de l'échange de lignes de connexion et d'appareils qui n'ont pas été indiqués par ses soins. Seul l'utilisateur est tenu alors de remédier aux perturbations consécutives à de telles modifications et de remplacer ou d'échanger les appareils.

HOMOLOGATION EUROPÉENNE CE APPLICABLE AUX APPAREILS À RÉSEAU LOCAL SANS FIL



Tel qu'il se présente à la livraison, l'appareil remplit les exigences de la directive 1999/5/CE que le Parlement européen et le Conseil ont adoptée le 9 mars 1999 et qui concerne les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications, ainsi que la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

L'emploi de ce bloc-notes est autorisé en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Suède, en Suisse, en Espagne, en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.

Vous pouvez obtenir des informations actualisées sur d'éventuelles restrictions d'exploitation auprès des autorités compétentes en la matière dans le pays d'utilisation respectif. Si votre pays ne figure pas parmi ceux énumérés, veuillez alors vous adresser à l'instance de contrôle compétent pour savoir si l'usage de ce produit y est autorisé.

Belgique - www.bipt.be,
Danemark - www.tst.dk,
Allemagne - www.regtp.de,
Finlande - www.ficora.fi,
France - www.art-telecom.fr,
Grèce - www.eett.gr,
Angleterre - www.oftel.gov.uk,
Irlande - www.comreg.ie,
Italie - www.agcom.it,
Luxembourg - www.etat.lu/ILT,

Pays-Bas - www.opta.nl,
Autriche - www.rtr.at,
Portugal - www.urt.gov.pt,
Suède - www.pts.se,
Suisse - www.bakom.ch,
Espagne - www.cmt.es,
Islande - www.pta.is,
Liechtenstein - www.ak.li,
Norvège - www.npt.no

RESTRICTIONS

- FRANCE

Plage de fréquences limitée : seuls les canaux 10 et 11 (soit 2457 MHz et 2462 MHz) peuvent être exploités en France. Il est interdit d'utiliser l'appareil à l'extérieur de locaux clos.

Pour de plus amples renseignements : www.art-telecom.fr

- ITALIE

L'emploi à l'intérieur d'un bâtiment est également assujéti à une autorisation ministérielle. Veuillez contacter le vendeur du produit pour recevoir des précisions sur la procédure à suivre à cet effet.

Il est interdit d'utiliser l'appareil à l'extérieur de locaux clos.

Pour de plus amples renseignements : www.agcom.it

- PAYS-BAS

Une licence est nécessaire pour employer l'appareil en plein air. Veuillez contacter le vendeur du produit pour recevoir des précisions sur la procédure à suivre à cet effet.

Pour de plus amples renseignements : www.opta.nl

RADIO-FRÉQUENCES DES APPAREILS À RÉSEAU LOCAL SANS FIL

L'information suivante a été établie sur la base des connaissances acquises en janvier 2002. Des renseignements actualisés sont disponibles auprès des autorités compétentes en la matière de votre pays (par ex. www.regtp.de).

FRÉQUENCES

Des adaptateurs et des cartes de réseau radio sont prévus en vertu de la norme IEEE-Standard 802.11b+g relative à l'exploitation de la bande de fréquences ISM (industrielle, scientifique, médicale) située entre 2,4 et 2,4835 GHz. Etant donné que chacun des 11 canaux hertziens sollicite une largeur de 22 MHz en appliquant le procédé DSSS d'étalement de spectre à séquence directe (Direct Sequence Spread Spectrum), trois canaux indépendants les uns des autres (par ex. 3, 8 et 11) sont disponibles au maximum. Les tableaux présentés ci-après spécifient les canaux autorisés dans votre pays:

Canal	MHz	Europe, R&TTE	France, R&TTE
1	2412	X	
2	2417	X	
3	2422	X	
4	2427	X	
5	2432	X	
6	2437	X	
7	2442	X	
8	2447	X	
9	2452	X	
10	2457	X	X
11	2462	X	X

DISPOSITIONS LÉGALES : CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ APPLICABLES À DES APPAREILS À RÉSEAU LOCAL SANS FIL

L'installation et l'emploi d'un appareil à réseau local sans fil ne doivent s'effectuer qu'en accord avec les instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Les manuels d'utilisation font partie intégrante des éléments joints à la livraison du produit. Toutes les variations ou modifications apportées à cet appareil qui ne sont pas expressément autorisées par le fabricant peuvent invalider le droit de l'utilisateur à exploiter l'appareil. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de défaillances dans la réception radio ou télévisuelle qui sont imputables à des modifications non autorisées de l'appareil, à l'échange ou au montage de câbles et d'accessoires, si ces derniers ne suivent pas ses recommandations. Il incombe à l'utilisateur de supprimer toutes les défaillances qui surgissent à la suite de modifications non autorisées, à l'échange ou au montage des composants tels que ceux mentionnés précédemment. Le fabricant, au même titre que ses grossistes et distributeurs spécialisés agréés, ne saurait être tenu responsable des dommages ou des infractions aux prescriptions légales qui résultent du non-respect de ces directives.

ÉQUIPEMENT À LA LIVRAISON

Si vous constatez que l'un des équipements listés ci-dessous ne se trouve pas dans le paquet, veuillez vous adresser sans tarder à votre revendeur spécialisé.


- Portable
- Batterie
- CD utilitaires
- Bloc d'alimentation
- Câble secteur
- Manuel d'utilisation
- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM ou combiné (intégré)
- Câble de modem

Si vous devez envoyer l'appareil en réparation ou au montage, utilisez l'emballage d'origine. Conservez par conséquent l'emballage en bon état.

PRÉPARATION


Avant la première mise en service, il est recommandé de se familiariser avec chaque composant du système.

Déplacez le loquet de verrouillage (1) vers la droite et ouvrez l'écran (2).

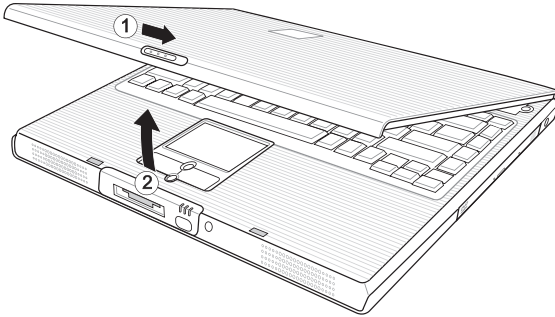

- (1) Verrou
- (2) Écran

Illustration 1

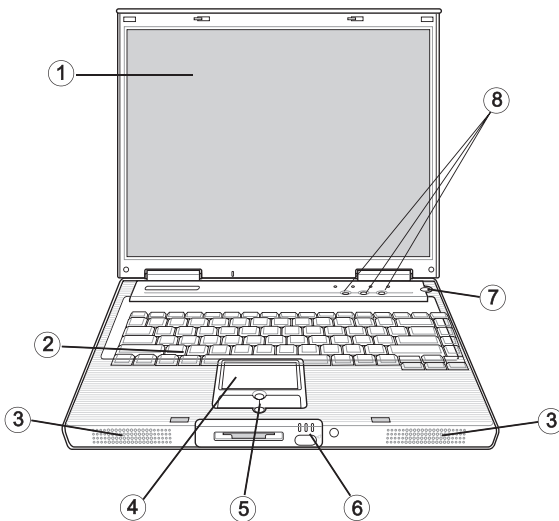

- (1) Écran à cristaux liquides LCD
- (2) Clavier
- (3) Haut-parleur
- (4) Pavé tactile
- (5) Touches et pavé de défilement
- (6) Voyants d'état
- (7) Bouton de démarrage
- (8) Touches d'accès direct

Illustration 2

INSTALLATION DE LA BATTERIE

La batterie est fournie avec l'équipement du portable. Cette batterie n'est que partiellement chargée.

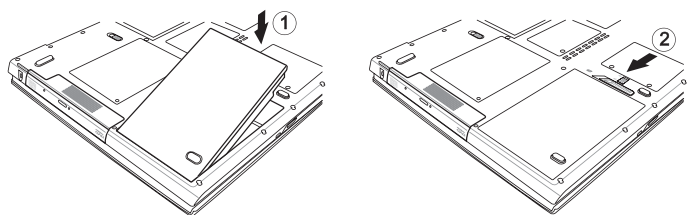


Illustration 3

- (1) Insérez la batterie dans le sens de la flèche pour l'introduire dans son logement.
Appuyez doucement sur la batterie jusqu'à ce qu'un déclic vous prouve qu'elle est enclenchée.
- (2) Bloquez la batterie à l'aide du dispositif de verrouillage.
Vous pouvez à présent charger la batterie.

Attention:



La batterie doit impérativement être complètement chargée lors de la première mise en service ! Ne débranchez pas le bloc d'alimentation du portable avant que cette manipulation soit terminée.

RETRAIT DE LA BATTERIE

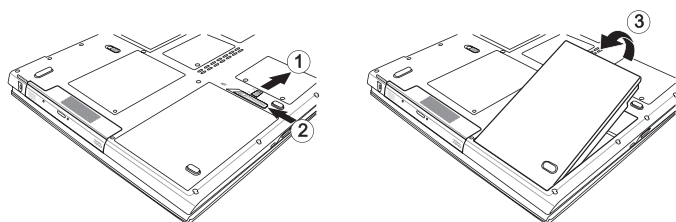


Illustration 4

Faites glisser le loquet (1) vers l'arrière et (2) vers l'intérieur. La batterie se désenclenche.

Faites sortir la batterie de son support et tirez-la vers le haut (3) pour l'extraire de son logement.

L'ordinateur portable ne peut désormais être mis en service qu'à l'aide du bloc d'alimentation !

ALIMENTATION

L'ordinateur portable peut être mis en service soit par batterie, soit par secteur.

La première mise en service s'effectue avec le bloc d'alimentation.

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni. Un bloc d'alimentation inadapté risque d'endommager l'ordinateur.

Les pièces du bloc d'alimentation ne nécessitent aucun entretien.

L'ordinateur portable est équipé d'un câble secteur et d'un bloc d'alimentation universel, auto-adaptable. Le bloc d'alimentation peut gérer toutes les tensions constantes comprises entre 100 et 240 Volts.


Utilisez le bloc d'alimentation comme suit :

1. Raccordez le bloc d'alimentation à la prise DC IN située sur le côté de l'ordinateur.
2. Raccordez le câble secteur au bloc d'alimentation.
3. Raccordez le câble secteur à une prise.

Avertissement



**NE JAMAIS
OUVRIR
LE BLOC D'ALIMENTATION !**

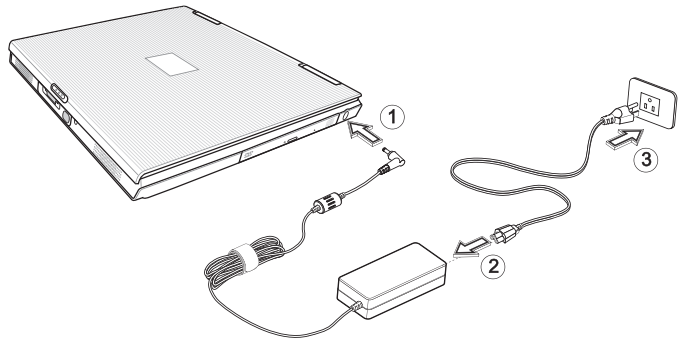

DANGER DE MORT !

Avertissement



MISE SOUS TENSION DE L'ORDINATEUR



Illustration 5

Les préparatifs sont alors terminés. Activez à présent le bouton marche/arrêt pour mettre l'ordinateur portable sous tension.

Lorsque l'ordinateur est sous tension, le bouton marche/arrêt peut remplir plusieurs fonctions selon les réglages d'énergie.

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour mettre l'ordinateur hors tension en mode de configuration standard.

Remarque :

Pour les systèmes Windows, veillez à toujours mettre l'ordinateur hors tension en respectant la procédure suivante : Cliquez sur le bouton « Démarrer » Sélectionnez « Arrêter » Cliquez sur « OK »

Vous éviterez ainsi tout problème au niveau du disque dur ou du système d'exploitation.

Conseil :

En cas de panne du programme ou du système, actionnez les touches : Ctrl + Alt + Suppr Cette manipulation permet, dans le meilleur des cas, de quitter uniquement la tâche qui ne répond plus, ou bien de redémarrer l'ordinateur (démarrage à chaud). Si cette méthode ne fonctionne pas, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant plus de quatre secondes afin d'éteindre l'ordinateur. Vous pouvez ensuite le redémarrer normalement (démarrage à froid).

Le système d'exploitation est installé après la première mise sous tension. Veuillez suivre les instructions correspondantes.

Une fois le système installé et le redémarrage effectué, l'ordinateur est prêt à fonctionner.

Vous pouvez modifier la résolution, l'intensité et l'apparence du bureau dans les fonctions graphiques de base.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les consignes d'installation.

GESTION DE LA CONSOMMATION

Remarque relative à la carte PC

Ne retirez jamais une carte PC alors que le système se trouve en mode « Save-to-Disk ». L'emplacement pour cartes est alors désactivé, et une modification de la configuration système risquerait de provoquer des erreurs lors du prochain démarrage de l'ordinateur.

Attention:



Votre système est compatible avec le système économiseur d'énergie ACPI.

Sur les systèmes Windows, les réglages standard de gestion de la consommation sont disponibles sous : <Paramètres> <Options d'énergie>. Pour toute question, consultez les utilitaires Windows.

Vous pouvez par exemple régler individuellement le comportement des différents niveaux de charge de la batterie.

Veille : consommation de courant minimale. L'écran s'assombrit et le disque dur s'arrête. La DEL d'alimentation clignote. Il suffit d'une simple pression sur le bouton marche/arrêt pour que l'ordinateur soit de nouveau opérationnel. L'utilisateur doit à nouveau s'enregistrer.

Repos : aucune consommation de courant sans bloc d'alimentation. L'état d'exploitation actuel est enregistré sur le disque dur, l'ordinateur est mis hors tension. L'ensemble des documents et des applications ouvert(e)s sont de nouveau et tout à fait normalement à disposition lors de la réactivation de l'appareil.

Vous pouvez éviter toute consommation d'énergie en mettant l'ordinateur portable hors tension et en coupant le réseau (en tirant sur la fiche secteur du bloc d'alimentation).

APERÇU DU SYSTÈME

VUE DE GAUCHE

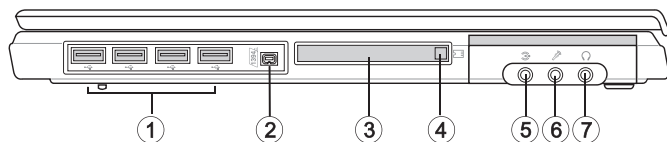


Illustration 6

- (1) Ports USB
- (2) Port IEEE 1394
- (3) Logement de cartes PC
- (4) Verrou de cartes PC
- (5) Entrée de ligne (« Line-In »)
- (6) Prise micro
- (7) Prise haut-parleur/casque

VUE DE DROITE

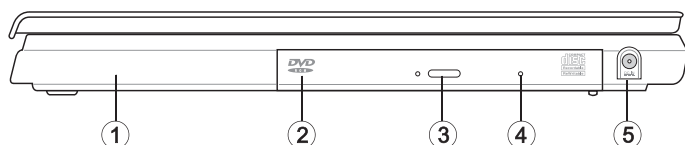


Illustration 7

- (1) Batterie ions lithium
- (2) Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM ou combiné
- (3) Bouton de déverrouillage
- (4) Verrou d'urgence (seulement lorsque l'ordinateur portable est hors tension)
- (5) Prise du bloc d'alimentation

VUE DE DEVANT

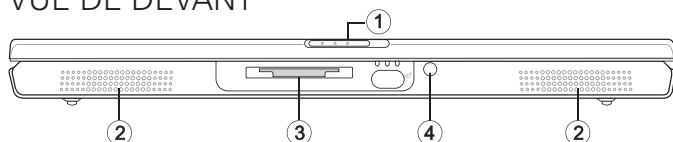


Illustration 8

- (1) Dispositif de verrouillage de l'écran
- (2) Haut-parleur
- (3) Système d'enchâssement des cartes mémoire
- (4) Activation/désactivation du réseau sans fil (« wireless LAN »)

VUE DE DERRIÈRE

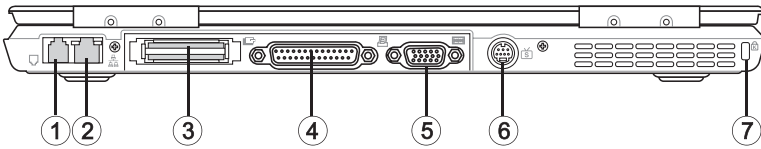


Illustration 9


- (1) Prise modem.
- (2) Prise réseau
- (3) Prise réplicateur de port
- (4) Prise imprimante
- (5) Prise pour moniteur externe
- (6) Sortie TV S-Vidéo
- (7) Verrou Kensington – dispositif de sécurité contre le vol

Attention:



* Les orifices de ventilation et d'aération ne doivent en aucun cas être obstrués. Vous risqueriez alors de provoquer une surchauffe de l'appareil.

VUE DE DESSOUS

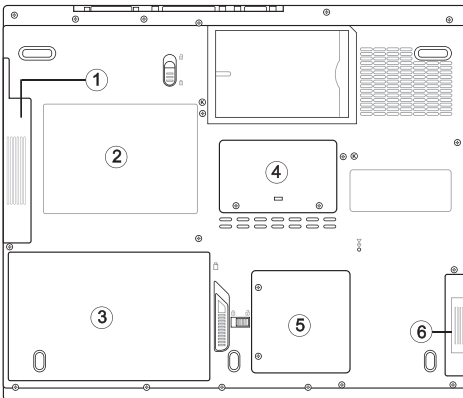

- (1) Logement de montage pour le lecteur optique
- (2) Plaque du fabricant
- (3) Logement de la batterie
- (4) Couvercle de la 2ème mémoire
- (5) Couvercle de la mini-carte PCI .
- (6) Logement du disque dur

Illustration 10

EXPLICATION DES VOYANTS DEL

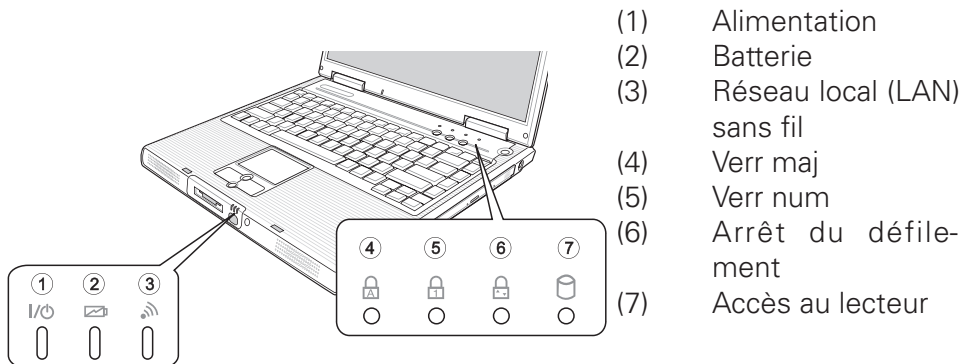


Illustration 11

Symbole	Signification
I/O	S'allume lorsque l'ordinateur est sous tension. Clignote en mode économie d'énergie.
	S'allume lorsque la batterie est en cours de chargement ou lorsqu'elle est prête à fonctionner.
	S'allume lorsque le LAN sans fil est activé.
	S'allume lorsque les touches alphabétiques sont verrouillées en majuscule (Verr maj).
	S'allume lorsque les touches numériques sont verrouillées (Verr num).
	S'allume lorsque la touche d'arrêt du défilement est activée.
	S'allume lorsque l'ordinateur accède au disque dur.

Tableau 1

TOUCHES DE RACCOURCI

(combinaisons de touches rapides avec une fonction particulière)

Pour activer les touches de raccourci, appuyez sur la touche Fn tout en enfonçant la touche complémentaire souhaitée. Pour certaines fonctions, il peut s'avérer nécessaire d'installer le système « Launchmanager ». Vous trouverez de plus amples renseignements à ce propos sur la page suivante.

Touches	Signification
Fn + F1	Passé en mode économie d'énergie.
Fn + F2	Active/désactive le réseau sans fil (WLAN).
Fn + F3	Commute entre l'écran à cristaux liquides/le moniteur/les deux.
Fn + F4	Réduit la luminosité.
Fn + F5	Augmente la luminosité.
Fn + F6	Active/désactive le haut-parleur.
Fn + F7	Réduit le volume.
Fn + F8	Augmente le volume.
Fn + F9	Commute entre reprise et pause sur Windows Media Player.
Fn + F10	Arrête Windows Media Player - reprise
Fn + F11	Retourne au titre précédent (Media Player).
Fn + F12	Avance au titre suivant (Media Player).

Tableau 2

TOUCHES D'ACCÈS DIRECT

Les trois touches d'accès direct se trouvent au-dessus du clavier. Elles permettent d'activer les applications les plus souvent utilisées.

Si les touches ne sont pas d'ores et déjà actives, vous trouverez leur pilote sur le CD des utilitaires. Veuillez suivre les instructions de la section « Informations relatives à l'installation ».

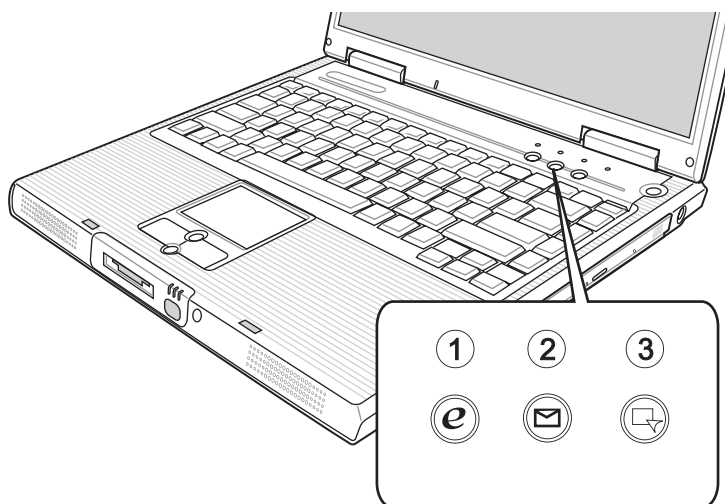


Illustration 12

- (1) Internet : lance le navigateur Internet.
- (2) E-Mail : lance le programme de messagerie électronique.
- (3) Programmation libre – via la touche d'accès direct – logiciel librement adaptable.

Ces fonctions sont disponibles sous : <Démarrer> <Paramètres> <Panneau de configuration> <Clavier> <Touches d'accès direct>.

CLAVIER

Le clavier de votre portable comporte toutes les fonctions d'un clavier compatible AT normal, ainsi que certaines options :

Machine à écrire

Ces touches correspondent à celles d'une machine à écrire.

Touches de fonction

Sur de nombreux systèmes d'exploitation (et applications), ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les manuels correspondants.

Touches spéciales

Ces touches (et les combinaisons de touches) permettent de commander diverses fonctions matérielles.

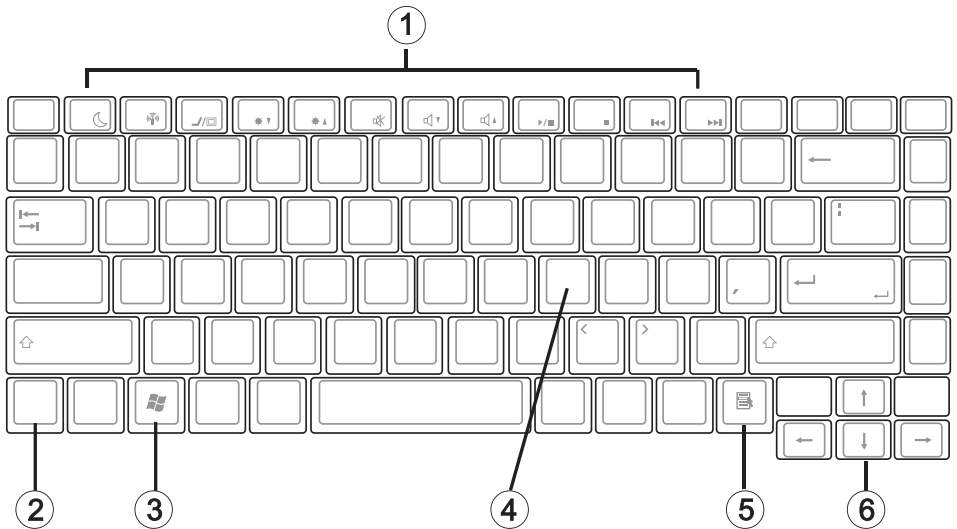


Illustration 13

- (1) Touches de fonction ; fonctions : voir le tableau 2 ; touches de raccourci
- (2) Touche Fn
- (3) + (5) touches Windows (l'emplacement peut varier en raison de différentes présentations)
- (4) Pavé numérique (appuyez sur Verr num afin d'activer cette zone ; voir illustration 11).
- (6) Touches fléchées

PAVÉ TACTILE

Le système configure automatiquement le pavé tactile intégré. Dans la mesure où vous utilisez Windows, aucun pilote ne doit être installé pour les fonctions de base. Si vous souhaitez utiliser les fonctions avancées, vous trouverez les pilotes correspondants sur le CD des utilitaires. Veuillez suivre les instructions de la section « Informations relatives à l'installation ».

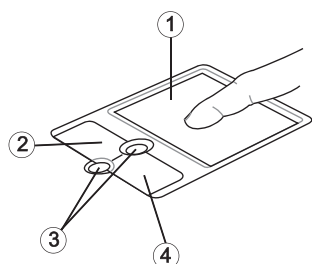


Illustration 14

- (1) Fenêtre de détection
 - (2) Bouton gauche de la souris
 - (3) Touche de défilement – fonctionne comme une molette de souris
 - (4) Bouton droit de la souris
- Note à l'attention des gauchers : La plupart des systèmes d'exploitation permettent d'inverser les boutons de la souris.

MANIPULATION DU PAVÉ TACTILE

Lorsque vous utilisez le pavé tactile, vos doigts comme le pavé doivent être propres et secs. Le pavé tactile réagit en fonction des mouvements du doigt. Plus le contact est léger, plus la réaction sera optimale. Les mouvements brusques n'amélioreront pas la précision.

LECTEUR DE CD-ROM/DVD

Pour insérer un CD, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la face avant du lecteur.

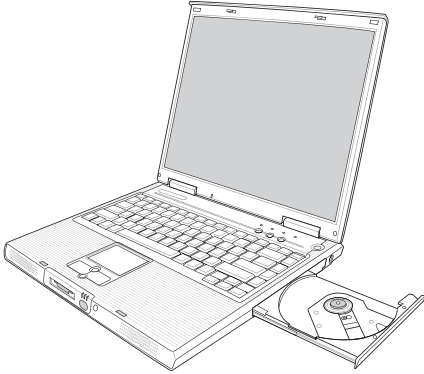


Illustration 15

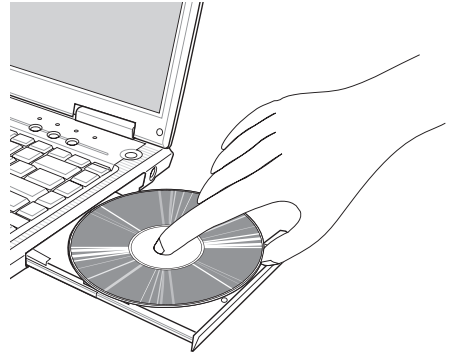


Illustration 16


Le CD est déposé sur l'axe avec l'étiquette orientée vers le haut ; il est stoppé par une légère pression.

Appuyez de nouveau sur le chariot à CD pour qu'il s'enclenche. Le CD peut alors être lu.

Certains CD sont équipés d'un lancement automatique, c'est-à-dire que les CD d'installation ou même les CD de musique démarrent sans intervention de votre part une fois insérés.

LOGEMENT DES CARTES PC

L'ordinateur est équipé d'un logement pour cartes PC. Il s'agit d'un emplacement PCMCIA 3,3 V/5 V de type II.

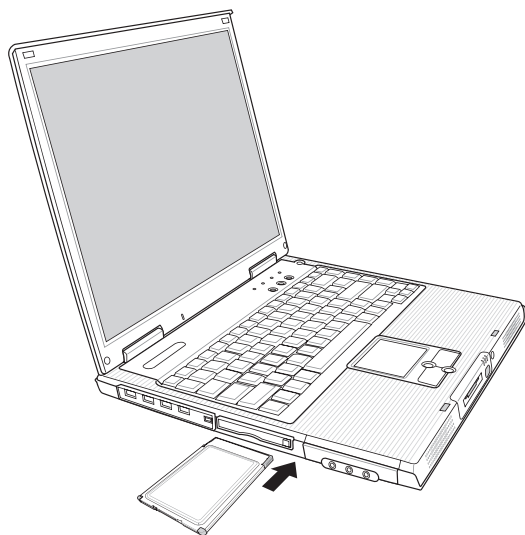

Pour mettre en place une carte PC, insérez-la dans le logement jusqu'à ce que vous entendiez le déclic d'enclenchement. Effectuez les connexions souhaitées (réseau par exemple).

Consultez également la documentation relative à chaque carte.

Pour retirer une carte, appuyez sur le bouton d'éjection situé à côté du logement. Ce bouton se désenclenche et libère la carte PC d'une simple pression.

Illustration 17

LOGEMENT DES CARTES MÉMOIRE

L'ordinateur est équipé d'un emplacement combiné. Cet emplacement est susceptible de prendre en charge les cartes des dispositifs suivants : Memory Sticks, SD (Secure Digital), SM (Smart Media) et MMC (Multi-MediaCard).

Ces cartes doivent être introduites dans le logement, face imprimée orientée vers le haut. Après avoir été insérée jusqu'à la butée, la carte est reconnue comme étant un lecteur supplémentaire. Vous pouvez alors accéder aux fichiers.

Il suffit de tirer sur la carte pour l'ôter.

Ne jamais retirer la carte lorsque des données sont en cours de lecture ou d'écriture !

NE PAS utiliser la fonction « Supprimer le périphérique en toute sécurité » pour supprimer la carte mémoire. Dans ce cas, vous devriez redémarrer le système pour réactiver l'emplacement combiné.

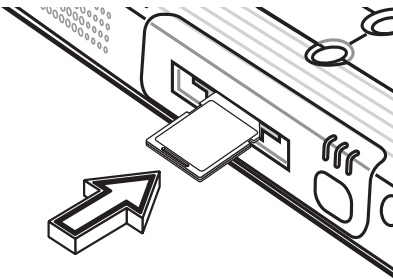


Illustration 18

MODEM DE DONNÉES/TÉLÉCOPIE

Le système configure automatiquement le modem analogique intégré. Pour utiliser les fonctions du modem, connectez la prise du modem à une prise de téléphone analogique (non RNIS) par le biais du câble téléphonique.

Utilisation conforme aux stipulations :

Le modem peut être raccordé à toutes les prises analogiques en Europe.

Son utilisation est exclusivement réservée à la communication de données.

N'essayez pas de raccorder le modem

à une prise téléphonique

Attention:

RNIS ! Vous risqueriez de détériorer l'ordinateur.

L'adaptateur de réseau intégré

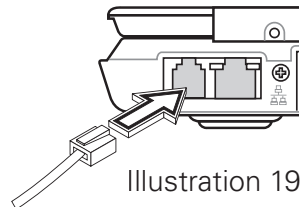


Illustration 19

PORT LAN

permet de relier votre ordinateur à un réseau 10/100 Mbps ou à une connexion Internet DSL.

Cette connexion est établie par le biais d'un câble de réseau Ethernet avec fiches RJ45. On les branche à l'arrière de l'ordinateur et à un concentrateur de réseau ou à une prise DSL.

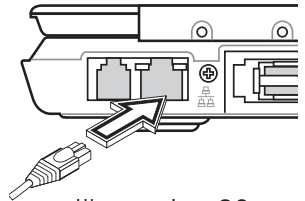


Illustration 20

En aucun cas vous ne devez confondre la fiche RJ45 d'une ligne réseau avec une prise RNIS ! N'essayez JAMAIS de raccorder l'adaptateur LAN à une prise téléphonique RNIS ! Vous risqueriez de détériorer l'ordinateur.

Attention:



INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

RESTAURATION DES PILOTES

Votre système est pourvu d'une pré-charge à la livraison. C'est-à-dire que toutes les données et tous les pilotes nécessaires ou utiles au système se trouvent déjà sur le disque dur. En cas de suppression et/ou de formatage de votre disque dur, les pilotes requis sont enregistrés sur le CD des utilitaires fourni avec l'ordinateur. Une fois que vous avez réinstallé le système d'exploitation (par exemple à l'aide du CD de récupération), votre portable est de nouveau prêt à fonctionner.

LE CD DES UTILITAIRES

Le CD des utilitaires démarre automatiquement dès qu'il est inséré dans le lecteur. Si ce n'est pas le cas, accédez au < Poste de travail > puis au < lecteur de CD-ROM > et cliquez sur le fichier « utility.exe ».

Dans la section consacrée aux pilotes, sélectionnez le pilote à installer. Recommandation : tous les pilotes sont énumérés de haut en bas.

En outre, il est possible d'installer ultérieurement les fonctions avancées sous la section « Utilitaires ».

Suivez les instructions du menu associé au CD des utilitaires.

CONFIGURATION DE LA RÉOLUTION

Une fois le pilote graphique installé, vous pouvez configurer la résolution sur la qualité souhaitée (de 1024 x 768 à 1400 x 1050).

Pour ce faire, procédez comme suit :

Cliquez avec le bouton droit sur une zone libre du bureau et sélectionnez <Propriétés>.

Dans la fenêtre « Propriétés d'affichage », sélectionnez l'onglet « Paramètres ».

Vous pouvez alors régler la résolution sur la qualité souhaitée.

Cliquez sur <Appliquer> pour valider la résolution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Processeur & plate-forme

- Intel® Centrino™ Mobile Technologie
 - Intel® Pentium® M Processeur 1.3 GHz à 2 GHz
 - ou
 - Intel® Celeron® M Processeur à 1,7 GHz
 - Connexion réseau sans fil 802.11b+g Intel PRO
 - Jeu de circuits 855PM Intel

Mémoire de travail

- Possibilité d'augmenter la mémoire principale jusqu'à 1 Go DDR SDRAM (Seul un spécialiste qualifié est habilité à augmenter la mémoire principale)
- Deux prises de courant soDIMM PC2700 (266/333 broches)

Écran et vidéo

- Écran 15,0 pouces SXGA+ TFT Résolution assistée de 1400 x 1050 avec maxi. 16,7 millions de couleurs
- Contrôleur graphique ATI Mobility Radeon 9600 - Prise en charge AGP 4X
- Mémoire intégrée 64 Mo 266 broches VGA
- Moniteur à cristaux liquides LCD/externe simultanément
- Moniteur externe :
Prise en charge 1280 x 1024 et 16,7 millions de couleurs maxi.

Espace mémoire

- Disque dur IDE-E (2.5», 9.5 mm)
- Lecteur CD ou DVD ou combiné interne.
- Logement de cartes mémoire

Audio

- Son stéréo compatible AC'97 avec effets 3D
- Système haut-parleur stéréo intégré

Modem

- Modem MDC logiciel de données/télécopie V.90/92 56 Kbps grande vitesse

LAN

- Fonction Fast Ethernet pour normes de réseau 10Base-T, 100Base-TX (intégrée)
- Module mini PCI réseau sans fil 802.11b+g Intel® Centrino™

Périphériques de saisie

- Clavier Windows à 86/87/88 touches
- Pavé tactile ergonomique avec touche de défilement
- Touches d'accès direct

Ports

- Port VGA de 15 broches
- Prise de sortie stéréo
- Prise micro
- Port d'entrée de ligne
- Quatre ports USB (v2.0)
- Prise téléphonique standard (RJ-11)
- Prise réseau standard (RJ-45)
- Port d'entrée de courant continu
- Port IEEE1394 i.Link
- Emplacement pour cartes PC de type II
- Connexion pour imprimante (ECP) port parallèle
- Prise réplicateur de port

Alimentation

- Batterie principale Li-Ion 4400mAh, 65 Watts
- Adaptateur de courant alternatif 100-240V, CA 50-60Hz, 75W
- Rechargement Système hors-tension : 3 heures (95%)
 Système sous tension : 4 heures (95%)
- Gestion de la consommation ACPI entièrement prise en charge, veille, veille-disque, veille-RAM

Système d'exploitation

- O/S Microsoft Windows 2000/XP

Caractéristiques supplémentaires

- 280 (P) x 334 (L) x 29,8 (H) mm
- Poids 2,8 kg environ (selon le modèle)
- Température en exploitation : de 5 à 35°C
- Humidité relative : de 20 à 80 % HR
- Température de stockage : de -10 à 65 °C

LOCALISATION ET RÉPARATION DES PANNES

Si un problème survient lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, essayez tout d'abord de remédier à l'erreur à l'aide des informations suivantes. Si vous n'arrivez cependant pas à résoudre le problème en question, vous trouverez des informations complémentaires dans le manuel d'entretien complet (sur le CD-ROM des pilotes et des utilitaires). Si le problème persiste, mettez tout d'abord le système hors tension pendant quelques minutes, puis redémarrez-le. Toutes les données non sauvegardées seront alors perdues, mais le système fonctionnera peut-être à nouveau. Adressez-vous ensuite à votre revendeur ou à la personne chargée du SAV.

L'ordinateur reste éteint malgré l'activation du bouton de mise en service.

Problème possible : il n'y a pas de batterie ou celle-ci n'a pas été correctement installée.

Remarque : le voyant de service ne s'allume pas.

Solution :

- o vérifiez que la batterie se trouve bien dans le logement prévu à cet effet et qu'elle est installée correctement.
- o Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien montés directement.
- o Connectez l'ordinateur portable au bloc d'alimentation afin de charger la batterie (si disponible).

Problème possible : niveau de charge faible de la batterie.

Remarque : le voyant de la batterie clignote.

Solution :

- o mettez l'ordinateur sous tension à l'aide du bloc d'alimentation. Si le système ne redémarre pas immédiatement, éteignez l'ordinateur puis redémarrez-le.

L'affichage de l'écran ne fonctionne pas.

Problème possible : le mode économiseur d'énergie est activé.

Remarque : le voyant du mode veille s'allume.

Solution :

- o activez le bouton marche/arrêt.

Problème possible : l'écran n'est pas correctement réglé.

Solution :

- o appuyez sur la barre d'espace à plusieurs reprises si besoin est.
- o Si un moniteur externe est raccordé, mettez-le sous tension.

Problème possible : un autre type d'écran que celui fourni est paramétré dans le système.

Solution :

- o appuyez sur la combinaison de touches Fn + F3.
- o Si un moniteur externe est raccordé, connectez-le à une source de courant et mettez-le sous tension. Vérifiez également les paramètres de luminosité et de contraste (vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans le manuel d'entretien complet).

Le système ne fonctionne plus.

Problème possible : une fonction d'économie d'énergie a été déclenchée.

Remarque : l'écran s'éteint.

Solution :

- o appuyez sur une touche ou appuyez sur le bouton de mise en service, si tous les voyants d'état sont éteints.

Problème possible : une erreur logicielle a provoqué une panne du système.

Solution :

- o vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation du système d'exploitation.
- o Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, redémarrez le système. Cette opération entraîne malheureusement la perte de toutes les données non sauvegardées ! Si cette manipulation ne fonctionne pas non plus, éteignez rapidement l'ordinateur, puis rallumez-le.

Avertissements

À chaque démarrage du système, un test automatique (POST) a lieu. Si une erreur survient, un message d'erreur s'affiche et donne une brève description du problème. Vous trouverez de plus amples informations sur la procédure à suivre dans le manuel d'entretien complet.

Index

A

Adaptateur automatique 94
Alimentation batterie ou réseau 105
Alimentation électrique 94
Apparence 106

B

Batterie 104
Batteries 94
Bloc d'alimentation 105
Bouton de démarrage 103

C

Câble secteur 105
Cartes mémoire 108
Carte PC 108
Casque 108
Clavier 103
Configuration standard 106
Consignes d'installation 106
Consommation d'énergie 107
Ctrl + Alt + Suppr 106

D

Démarrage à chaud 106
Démarrage à froid 106

E

Écran 103
Écran à cristaux liquides LCD 103
Entrée de ligne (LineIn) 108

F

Fonctions graphiques de base 106

G

Garantie ,92

H

Haut-parleur 103,108
Humidité 94

I

IEEE 1394 108
Imprimante 109
Instructions 106
Intensité 106

L

Logement batterie 104

M

Maintenance 95
Micro 108
Modem 109
Moniteur externe 109

N

Nettoyage 95

P

Pavé de défilement 103

Pavé tactile 103
Première mise en service 104

R

Redémarrage 106
Réglages d'énergie 106
Réplicateur de port 109
Réseau 109
Résolution 106

S

Système d'exploitation 106
Système économiseur d'énergie 107

T

Tension 105
Touches 103
Touches d'accès direct 103
Touche marche/arrêt 106

V

Verrou 103
Verrou d'urgence 108
Vibrations 94
Voyants d'état 103



CE0336!

Declaration of Conformity

We, **INTEL CORPORATION SA** ; Branch Office; Veldkant 31; 2550 Kontich; Belgium
Declare that the **INTEL® PRO/Wireless 2200BG Network Connection** with model name: **WM3B2200BG**
is in conformance with the essential requirements of the European Council Directive:

1999/5/EC (R&TTE)	Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Following Annex IV of this Directive)
-------------------	---

The essential requirements being:

Health & Safety of the user (article 3.1.a)	Following directive 73/23/EEC & European Council Recommendation 1999 519 EC
Electromagnetic Compatibility (article 3.1.b)	Following directive 89/336/EEC
Effective use of the spectrum (article 3.2)	Following the Notified Body Opinion from TNO Certification B.V. with Notified Body number 0336

This declaration is based upon compliance to the following standards:

IEC 60950 (1999 3 rd Edition with amendments 1, 2, 3, 4) & EN 60950 (2000)	Safety Information Technology Equipment, Including Electrical Business Equipment. & Common modifications, special national conditions and National Deviation
EN 301 489-1 v1.4.1, Aug. 2002 EN 301 489-17 v1.2.1, Aug. 2002	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services: Part 1: Common technical requirements Part 17: Specific conditions for Wideband Data and Hiperlan equipment
EN 300 328-1 v1.4.1, Apr 2003	Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques. Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 50371	Generic standard to demonstrate the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basis restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10MHz - 300GHz) - General public

This declaration is made under our sole responsibility.

Authorized Signature by

Date: 01 December 2003

Vincent Colin,
Worldwide Homologations Manager,
WPD Regulatory Department