

---

## Introduction

Introduction DVD-Vidéo de Philips .....	26
Déballage de l'appareil .....	26
Informations relatives à la sécurité .....	26
Entretien des disques .....	26

---

## Aperçu des fonctions

Façade du lecteur .....	27
Arrière du lecteur .....	28
Afficheur .....	29
Télécommande .....	30

---

## Informations relatives à la fonction de réglage à l'écran

Barre de menus/Fenêtre d'état.....	31
Icônes de la Fenêtre état .....	31
Écran par défaut .....	31
Icônes de la zone de réaction provisoire .....	31

---

## Opérations préalables

Généralités .....	32
Connexion à un téléviseur .....	32
Connexion à des appareils facultatifs .....	32-33
Mise en place des piles de la télécommande .....	33
Réglages NTSC/PAL .....	33
Présentation générale.....	33-34
Mise sous tension .....	34
Initialisation .....	34-35
Personnalisés Préférentiels .....	35-36
Contrôle d'accès ; verrouillage enfants .....	36
Contrôle d'accès ; contrôle parental .....	37

---

## Utilisation

Mise en place des disques .....	38
Lecture d'un disque DVD-Vidéo .....	38
Lecture d'un disque CD-Vidéo .....	38
Fonctions générales .....	39-41
Fonctions spéciales des disques DVD-Vidéo .....	41-42
Fonctions spéciales des disques CD-Vidéo .....	42
Lecture d'un disque CD audio .....	42-43
Programme FTS .....	43

---

## Avant de faire appel au service après-vente

Avant de faire appel au service après-vente .....	44
---	----

---

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques .....	45
-----------------------------------	----

## Introduction DVD-Vidéo de Philips

Votre lecteur de DVD-Vidéo de Philips lit les disques vidéo numériques et est conforme au standard universel DVD-Vidéo. Vous pourrez désormais grâce à lui apprécier pleinement les films de longue durée avec une qualité d'image digne du cinéma et un son stéréo ou multicanaux (selon le disque et votre réglage de lecture). Les caractéristiques uniques du DVD-Vidéo, comme la sélection de la Langue son et celle des sous-titres, ainsi que les différents angles de caméra (à nouveau en fonction du disque mis en place) sont toutes présentes. En outre, la fonction de verrouillage enfants de Philips permet aux parents de sélectionner les disques que leurs enfants pourront regarder.


Outre les disques DVD-Vidéo, le lecteur peut également lire tous les CD-Vidéo et les CD audio (y compris les CD-R et les CD-RW finalisés).

Vous verrez comme la fonction de réglage à l'écran (OSD), l'afficheur du lecteur et la télécommande facilitent l'utilisation de votre lecteur de DVD. Lisez ce mode d'emploi car vous y trouverez toutes les informations nécessaires à l'utilisation de l'appareil.

### DVD-Vidéo



Vous reconnaîtrez les disques DVD-Vidéo à leur logo. En fonction du type de divertissement sur le disque (film, clips vidéo, etc.), ce disque peut comporter un ou plusieurs titres.

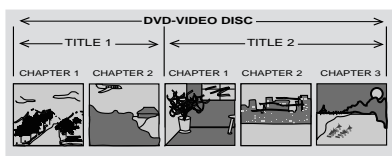

### CD-Vidéo



Vous reconnaîtrez les CD-Vidéo à leur logo.

### Audio CD

Le CD audio comportent uniquement des plages musicales. Vous les reconnaîtrez à leur logo.



## Déballage de l'appareil

Vérifiez et identifiez tout d'abord le contenu de l'emballage de votre lecteur de DVD-Vidéo qui doit être composé comme suit :

- Lecteur de DVD-Vidéo
- Télécommande avec piles
- Cordon d'alimentation CA
- Câble audio
- Câble vidéo
- Mode d'emploi
- Câble SCART

Si l'un des éléments précités était endommagé ou manquant, veuillez en prendre contact avec votre revendeur ou avec Philips.

Conservez les matériaux d'emballage ; vous pourriez en avoir besoin en cas de transport éventuel de votre lecteur.

## Informations relatives à la sécurité


- N'exposez pas le système à une humidité excessive, à la pluie, à la poussière ou à toute autre source de chaleur.
- Disposez le lecteur sur une surface plate et rigide.
- Veillez à ne pas le placer à proximité de sources de chaleur, ni au soleil direct.
- Si le lecteur est placé dans un meuble, veillez à laisser environ 2,5 cm d'espace libre autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
- Si le lecteur de DVD-Vidéo ne peut lire correctement les CD/DVD, nettoyez la lentille avec un disque de nettoyage spécial avant de porter l'appareil à réparer. D'autres méthodes de nettoyage peuvent détruire la lentille. Gardez toujours le tiroir de chargement fermé pour éviter que la poussière ne se dépose sur la lentille.
- De la buée peut se former sur la lentille lorsque l'appareil passe rapidement d'un environnement froid à un environnement chaud. Dans ce cas, il est impossible de lire un CD/DVD et il faut attendre que l'humidité s'évapore.

## Entretien des disques

Il est possible que des problèmes surviennent lorsque le disque introduit dans le lecteur est sale. Afin d'éviter ce type de problèmes, nettoyez régulièrement vos disques, de la manière suivante :


- Lorsqu'un disque devient sale, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon en le frottant du centre vers la périphérie.

**Attention : N'utilisez pas de produits dissolvants comme l'essence, les diluants, les produits de nettoyage disponibles dans le commerce ou une bombe antistatique prévue pour les disques analogiques.**

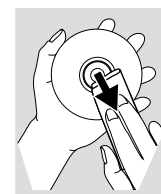


# Aperçu des fonctions

## Façade du lecteur

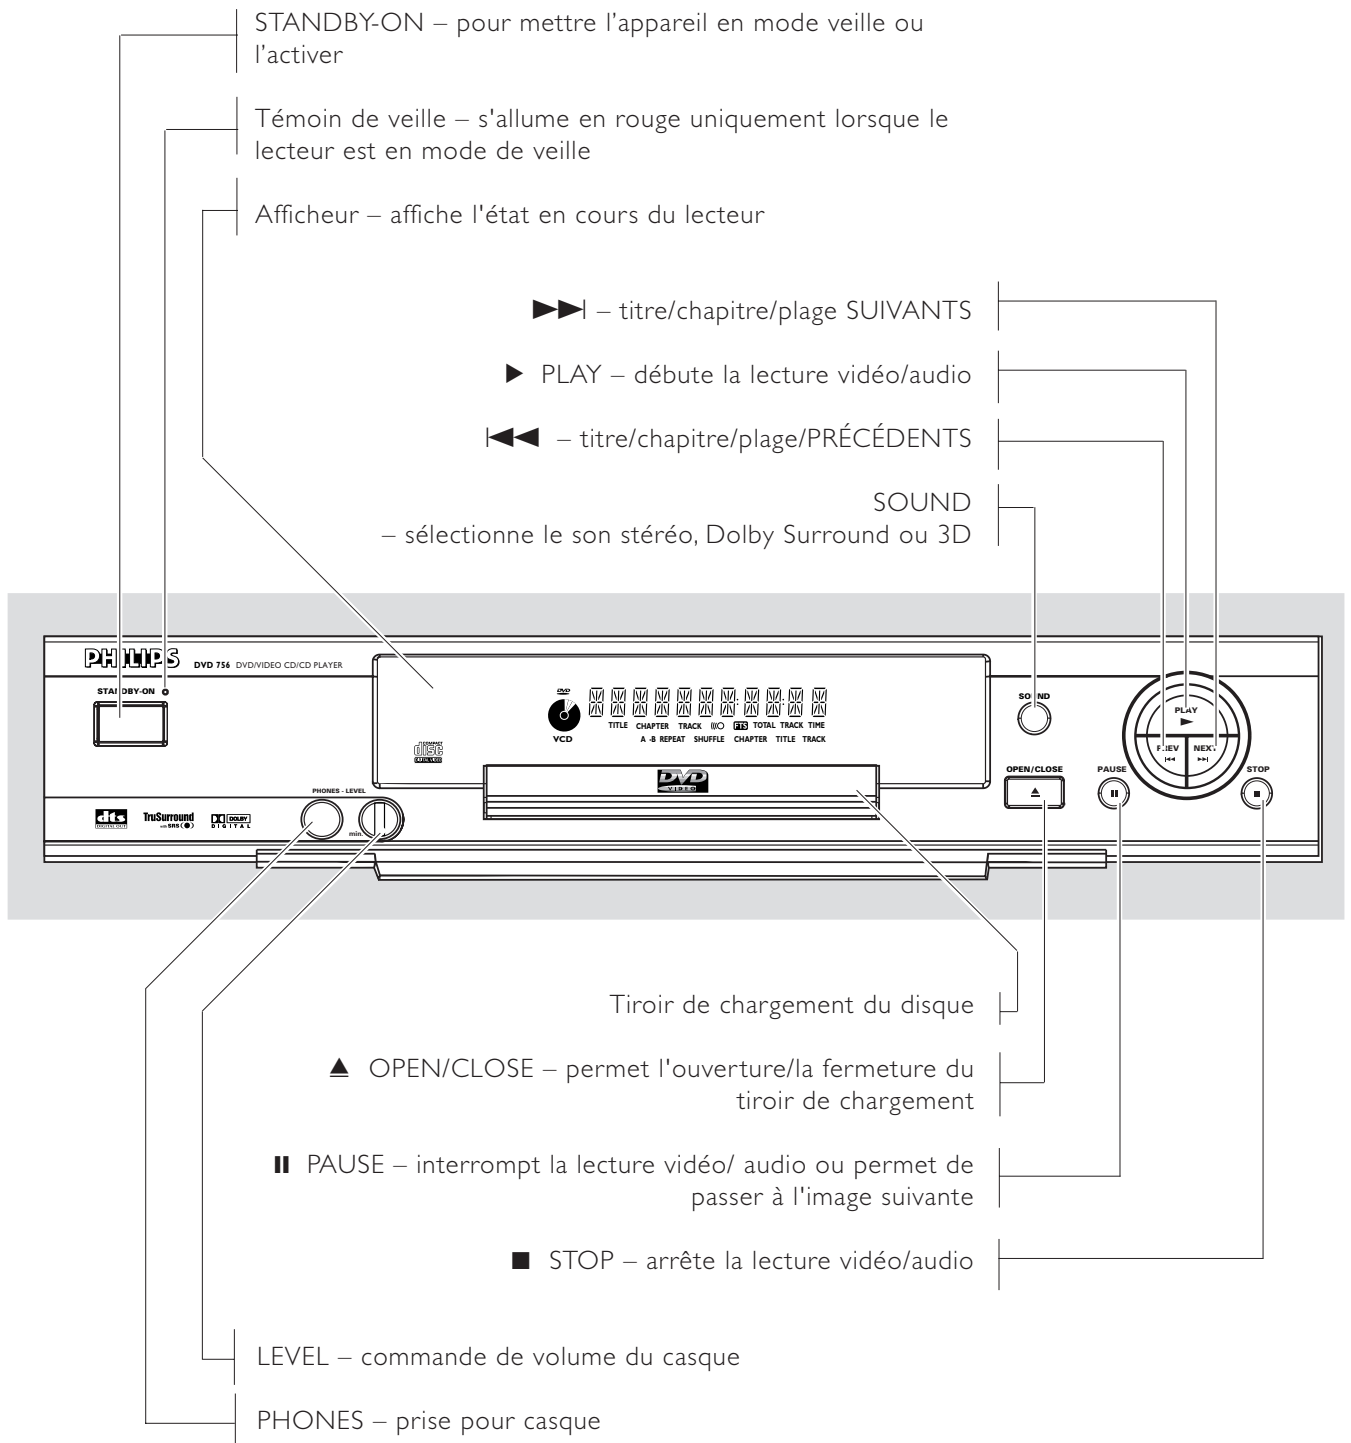


## Arrière du lecteur

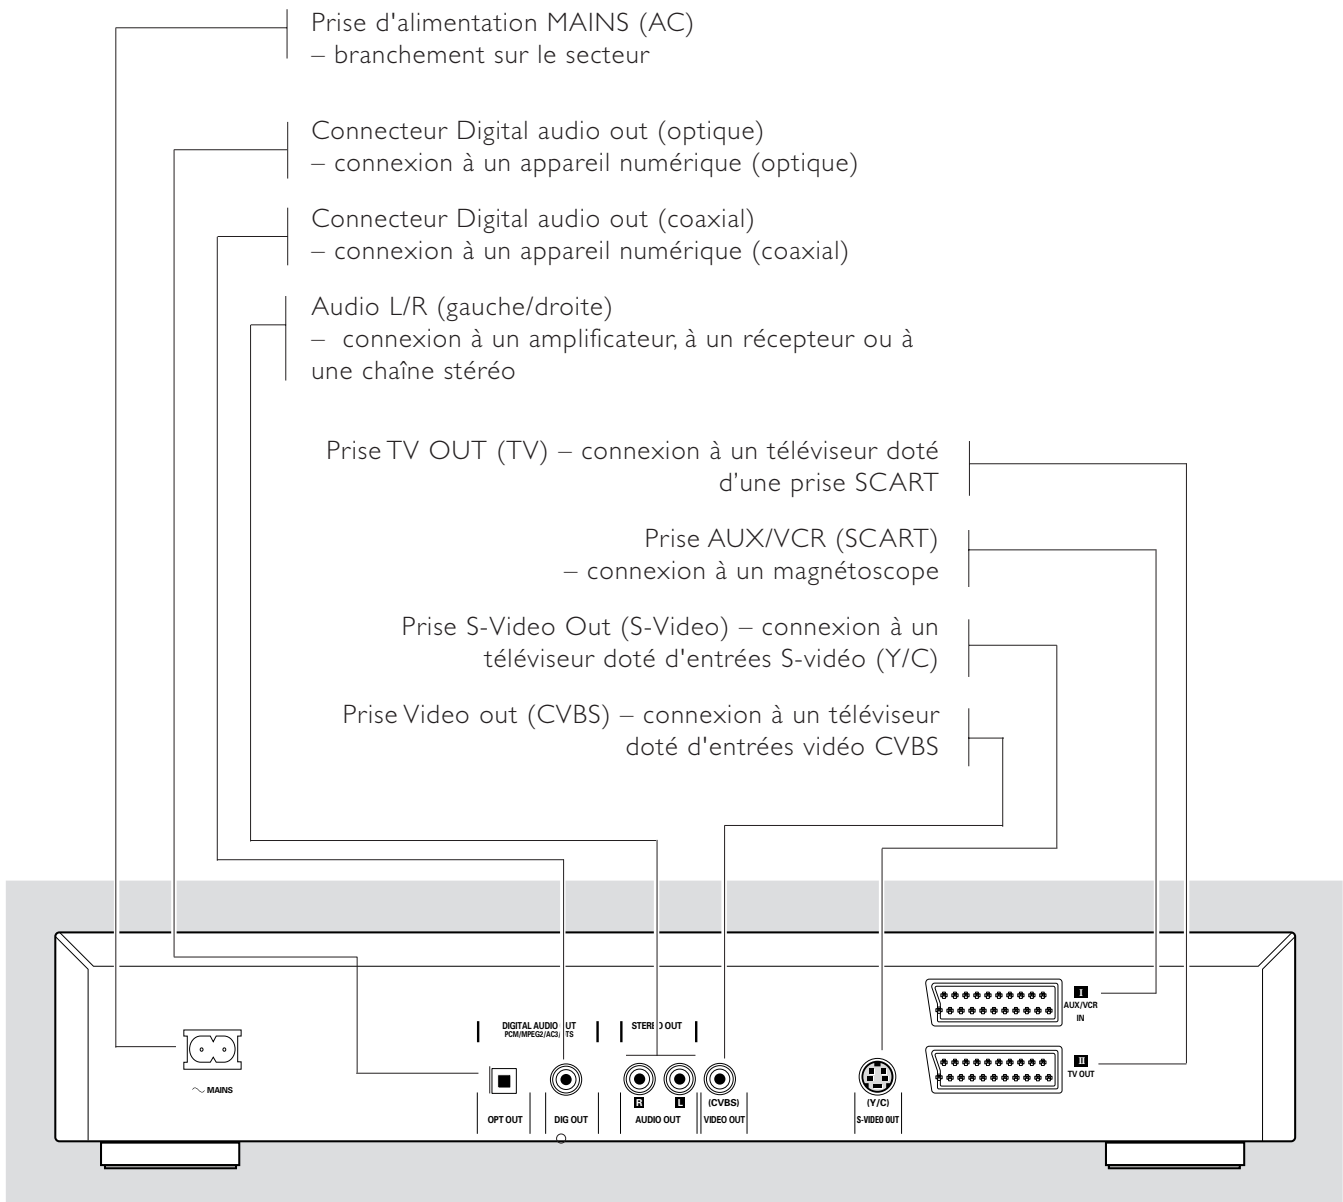

**Attention : Ne pas toucher les broches des prises situées sur le panneau arrière. Une décharge électrostatique peut provoquer un dommage irréversible à l'appareil.**

# Afficheur

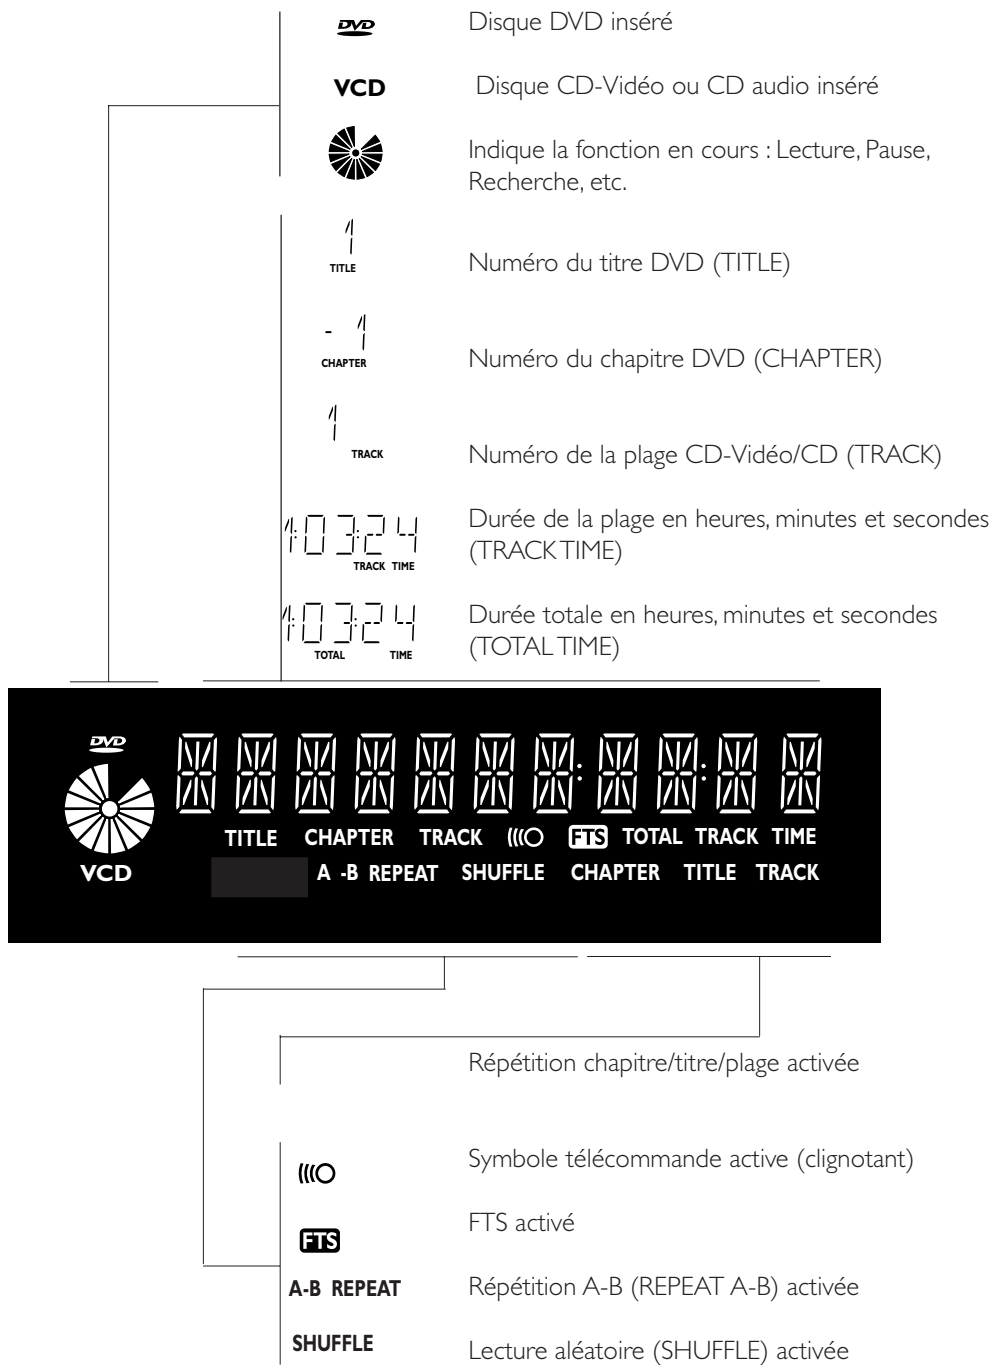

# Télécommande

**0-9** pavé numérique

**RETURN**

– pour revenir au menu précédent

**OK**

– pour accepter la sélection du menu



– déplacement curseur gauche/droite/haut/bas



– recherche en arrière\* / chapitre ou plage précédents




– arrêt



– lecture



– recherche en avant\* / chapitre ou plage suivants

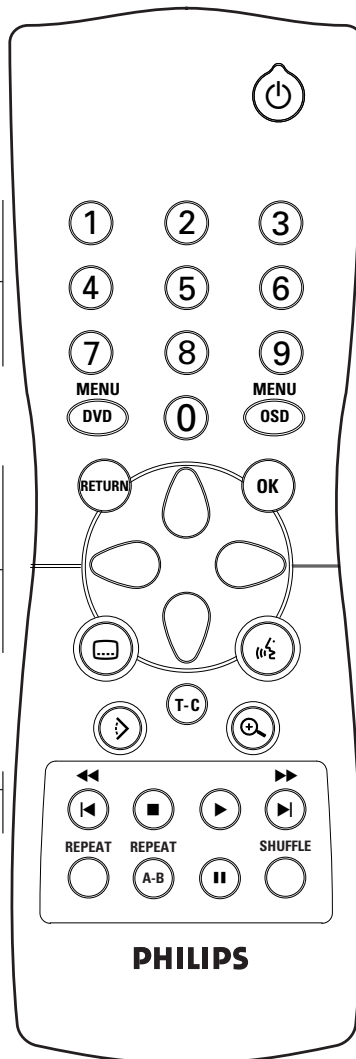

**VEILLE-ACTIVATION (ON-OFF)**

**MENU DVD**

– permet d'accéder au menu d'un disque DVD

**MENU OSD**

– accès/sortie du menu de réglage à l'écran  
– indicateur de débit binaire\*



– Sélection de la langue des sous-titres



– Sélection de langue du doublage



– sélection titre



– sélection chapitre



– permet d'agrandir l'image vidéo



– permet de choisir l'angle de caméra du DVD

**REPEAT**

– répétition chapitre, plage, titre, disque

**REPEAT A-B**

– répétition chapitre, plage, titre, disque

**SHUFFLE**

– lecture dans un ordre aléatoire




– interruption de la lecture/lecture image par image

\* Appuyez sur la touche pendant 2 seconde environ.

# Informations relatives à la fonction de réglage à l'écran

## Barre de menus/Fenêtre état

-  Personnalisés Préférentiels
-  Titre/Plage
-  Chapitre/Index
-  Langue son
-  Langue sous-titres
-  Angle
-  Zoom
-  Réglages couleurs (Smart Picture)
-  Programme Vidéo
-  Son
-  Image par image
-  Ralenti
-  Accélééré
-  Recherche par l'heure

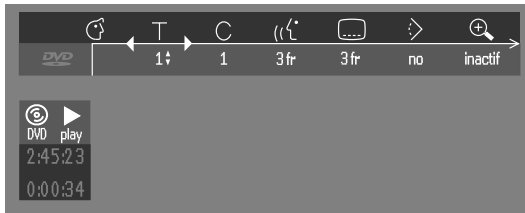

## Écran par défaut

L'écran par défaut est affiché lorsque le lecteur se trouve en mode arrêt. Il se peut qu'il comporte une 'Fenêtre état' et une 'Zone de réaction provisoire' fournissant des informations sur les opérations interdites, les modes de lecture, les angles possibles, etc.



## Icônes de la Fenêtre état

La Fenêtre état affiche l'état en cours du lecteur et apparaît avec la première partie de la barre de menus. (Vous devez l'activer dans le menu Fonctions, voir la section "Personnalisés Préférentiels Préférentiels" pour les détails.)



## Écrans généraux














Type de disque




État du tiroir



## Icônes de la zone de réaction provisoire

-  Répétition totalité
-  Répétition titre
-  Répétition plage
-  Répétition chapitre
-  Lecture aléatoire
-  Répétition lecture aléatoire
-  Répétition de A à la fin
-  Répétition A-B
-  Angle de vue
-  Verrouillage enfants activé
-  Disque tous publics
-  Reprise
-  Opération interdite



# Opérations Préalables

## Généralités

- Suivant le téléviseur que vous possédez et l'équipement que vous souhaitez connecter, vous pouvez procéder de différentes façons au branchement du lecteur. Les illustrations ci-après indiquent les possibilités de branchement.
- Veuillez vous référer, si nécessaire, au mode d'emploi de votre téléviseur, de votre magnétoscope, de votre système audio ou de tout autre matériel afin de réaliser des connexions optimales.
- Ne connectez pas le lecteur de DVD via votre magnétoscope car la qualité vidéo pourrait être déformée par le système de protection contre la copie.
- Pour une meilleure reproduction sonore, connectez les prises de sortie audio du lecteur aux prises d'entrée audio de votre amplificateur, récepteur, chaîne stéréo ou équipement A/V. Reportez-vous à ce sujet au paragraphe "Connexions à des appareils facultatifs".

**Attention : Ne pas connecter la sortie audio du lecteur à l'entrée phono de la chaîne stéréo.**

## Connexion à un téléviseur

- 1 Connectez la prise SCART au connecteur correspondant du téléviseur au moyen du câble SCART fourni **(A)**.


Si votre téléviseur n'est pas doté de prise SCART, vous pouvez opter pour l'un des branchements suivants :

### Connexion S-Vidéo (Y/C)

- 1 Connectez la prise S-Vidéo du lecteur de DVD à la prise d'entrée S-Vidéo du téléviseur à l'aide du câble S-Vidéo en option **(B)**.
- 2 Connectez les prises de sortie audio gauche et droite aux prises d'entrée audio gauche/droite du téléviseur **(D)**.

### Connexion vidéo CVBS

- 1 Connectez la prise de sortie Vidéo (CVBS) à la prise d'entrée vidéo du téléviseur à l'aide du câble vidéo fourni **(C)**.
- 2 Connectez les prises de sortie audio gauche et droite aux prises d'entrée audio gauche/droite du téléviseur **(D)**.

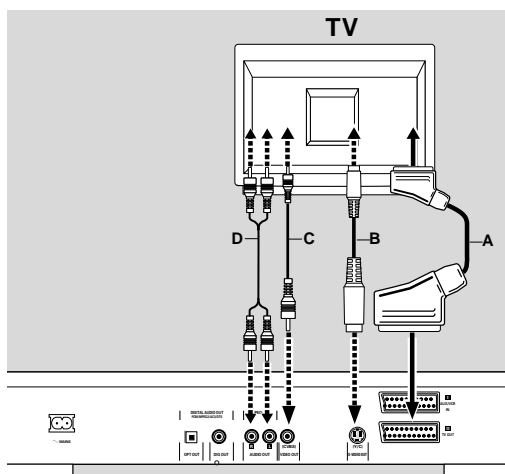

## Connexion à des appareils facultatifs

### Connexion à un amplificateur avec stéréo analogique à deux canaux

- 1 Connectez les prises de sortie audio gauche et droite du lecteur de DVD aux prises d'entrée audio gauche et droite de votre amplificateur, récepteur ou chaîne stéréo, à l'aide du câble audio en option **(E)**.

### Connexion à un amplificateur avec stéréo numérique à deux canaux (PCM)


- 1 Connectez la prise de sortie audio numérique du lecteur (optique **G** ou coaxiale **F**) à la prise d'entrée correspondante sur l'amplificateur. Pour ce faire, utilisez un câble audio numérique (optique **G** ou coaxial **F**) en option.
- 2 Vous devrez activer la sortie numérique du lecteur (reportez-vous à la section "Personnalisés Préférentiels").

### Connexion à un récepteur A/V doté de décodeur multicanaux (Dolby Digital™ (AC-3), MPEG 2 et DTS)

#### Son multicanaux numérique

Le branchement multicanaux numérique assure la meilleure qualité de son. Vous devez posséder un récepteur A/V multicanaux acceptant un ou plusieurs formats audio reconnus par votre lecteur de DVD (MPEG 2, Dolby Digital™ (AC-3) et DTS). Reportez-vous au mode d'emploi du récepteur et aux logos présents en façade du récepteur.


- 1 Connectez la sortie audio numérique (optique **G** ou coaxiale **F**) du lecteur de DVD à l'entrée correspondante sur le récepteur à l'aide du câble audio numérique (optique **G** ou coaxiale **F**) en option.
- 2 Vous devrez activer la sortie numérique du lecteur (reportez-vous à la section "Personnalisés Préférentiels").

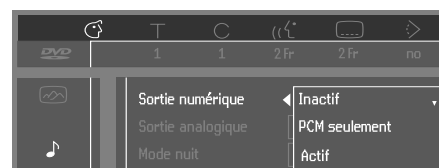

Remarque :

- Si le format audio de la sortie numérique ne s'adapte pas aux possibilités de votre récepteur, ce dernier produira un son fort, un son déformé ou pas de son du tout.
- Le format audio choisi du disque DVD apparaît dans la Fenêtre état lorsque le menu OSD est activé ou la touche Audio enfoncée.
- Le son Surround numérique à 6 canaux avec connexion numérique est uniquement possible si votre récepteur est équipé d'un décodeur multicanaux numérique.
- Pour voir apparaître dans la fenêtre d'état le format audio sélectionné pour le DVD en cours, appuyez sur la touche MENU OSD ou sur la touche de sélection de la Langue son.



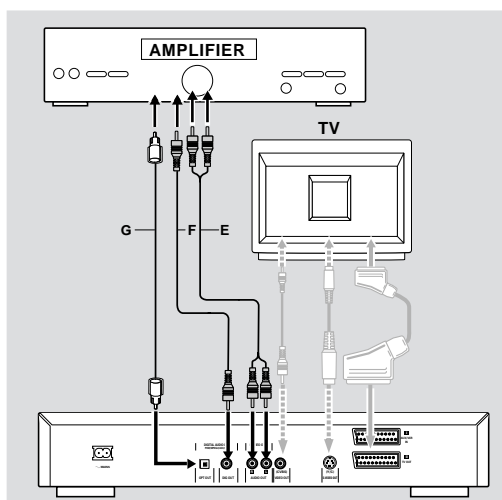

### Cinemalink (on SCART)

Ce lecteur DVD est doté de la fonction Cinemalink (de Philips) permettant de commander votre installation A/V familiale de manière plus complète. La fonction d'interconnexion prête à l'emploi (Plug & Play) Cinemalink permet au système A/V de reconnaître l'intention des utilisateurs et d'activer automatiquement les commandes nécessaires ou la source d'entrée en conséquence. Cela réduit la nécessité de disposer de plusieurs entrées de commande pour tous les appareils A/V (par exemple TV et amplificateur).

### Connexion à un amplificateur doté de Dolby Surround™ Son Dolby Surround

#### Dolby Surround sound

- 1 Branchez le lecteur sur le téléviseur et connectez ensuite les prises de sortie audio gauche et droite du lecteur aux prises d'entrée correspondantes sur le récepteur Audio/Vidéo Dolby Surround™ à l'aide du câble audio fourni (D).

#### Si votre amplificateur est doté d'un décodeur Dolby Digital™

- Connectez le lecteur comme décrit au paragraphe 'Connexion à un récepteur A/V doté de décodeur multicanaux'.

#### Si votre téléviseur est doté d'un décodeur Dolby Surround™


- Connectez le lecteur au téléviseur comme décrit au paragraphe 'Connexion à un téléviseur'.

## Mise en place des piles de la télécommande

### Mise en place des piles

- 1 Enlevez le couvercle du compartiment à pile.
- 2 Insérez deux piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment à pile.
- 3 Refermez le couvercle.

**Attention : Ne mélangez pas des piles anciennes et des piles neuves. Ne mélangez pas non plus différents types de piles (standard, alcalines, etc.).**

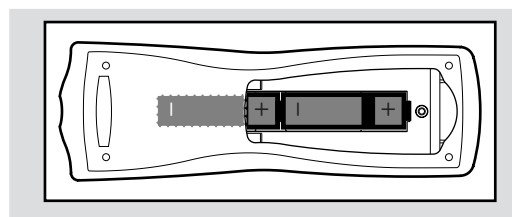

## Réglages NTSC/PAL

Vous pouvez sélectionner le réglage NTSC/PAL du lecteur de DVD afin qu'il corresponde au signal vidéo de votre téléviseur. Ce réglage ne concerne que l'affichage sur écran du téléviseur indiquant les modes d'arrêt et d'installation. Vous pouvez choisir entre NTSC et PAL. Pour modifier le réglage du lecteur de DVD, suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Débranchez le lecteur de DVD du secteur.
- 2 Appuyez sur les touches ■ et ►► situées en façade du lecteur, et maintenez-les enfoncées tout en insérant la fiche dans la prise secteur.
- 3 L'indication PAL ou NTSC apparaît ensuite sur l'afficheur du lecteur de DVD. Relâchez alors simultanément les touches ■ et ►► L'indication PAL ou NTSC qui s'affiche indique le réglage en cours.
- 4 Pour modifier ce réglage, appuyez dans les trois secondes sur la touche ►► Le nouveau réglage apparaît alors sur l'afficheur.

## Présentation générale

### Introduction


Ce manuel fournit les instructions de base permettant d'utiliser ce lecteur de DVD. Toutefois, certains disques DVD nécessitent une utilisation spécifique ou ne permettent qu'une utilisation limitée pendant la lecture. Dans ces cas, il se peut que le lecteur ne réagisse pas à toutes les commandes. Veuillez alors vous reporter aux instructions figurant sur le disque. Lorsque le symbole ✕ apparaît sur le téléviseur, cela signifie que l'utilisation n'est pas autorisée par le lecteur ou par le disque.

### Utilisation de la télécommande

- Sauf indication contraire, toutes les opérations peuvent être effectuées à l'aide de la télécommande. Orientez toujours la télécommande directement vers le lecteur en vous assurant qu'il n'y a pas d'obstacles sur le trajet du faisceau infrarouge. Les touches correspondantes sur la façade du lecteur peuvent aussi être utilisées.


## Utilisation de la barre de menus

- Plusieurs fonctions peuvent être activées par le biais de la barre de menus à l'écran. Pour accéder au menu, il suffit d'appuyer sur l'une des touches suivantes de la télécommande : MENU OSD, T-C, Angle de vue, Langue son, Langue sous-titre et Zoom.
- Si vous appuyez sur la touche MENU OSD tandis que la barre de menus est affichée, vous la faites disparaître de l'écran.
- Si vous sélectionnez une option de la barre de menus, elle sera mise en surbrillance et les touches fléchées permettant d'activer cette option seront affichées en dessous de l'icône.
- < ou > indique que d'autres options sont disponibles sur la gauche/droite de la barre de menus. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour les sélectionner.

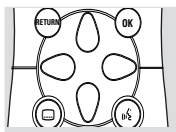

## Mise sous tension

- 1 Mettez le téléviseur sous tension et sélectionnez le canal d'entrée vidéo correspondant au lecteur DVD-Vidéo.
- 2 Appuyez sur le bouton STANDBY-ON. (sous tension).

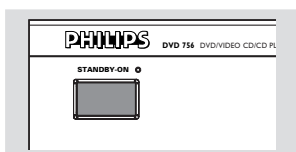

## Initialisation

### Généralités

Il se peut que vous deviez définir vos préférences dans l'écran 'Initialisation' pour certaines fonctions du lecteur. (*dans certains pays seulement*)

### Réglage manuel

L'écran 'Initialisation' apparaît à la première mise sous tension du lecteur.

Le menu s'affiche pour la première option à régler et cette dernière est mise en surbrillance.

- Utilisez les touches ▼ ▲ pour vous déplacer dans les options du menu. L'icône de l'option sélectionnée sera mise en surbrillance.  
The icon of the selected option will be highlighted.
- Confirmez votre choix avec la touche OK et passez au menu suivant.

Remarques:

– Les Personnalisés Préférentiels doivent être effectués dans l'ordre d'apparition à l'écran des menus d'options.

- L'écran 'Initialisation' disparaîtra uniquement après la confirmation des réglages de la dernière option.
- Si vous appuyez sur d'autres touches que ▼ ▲ ou OK, ✕, apparaîtra à l'écran.
- Si le lecteur est mis hors tension pendant que vous ajustez vos Personnalisés Préférentiels, vous devrez les réintroduire après avoir remis le lecteur sous tension.

### Le Initialisation vous permet d'intervenir sur les options suivantes:

#### Langue menu

Les menus à l'écran peuvent être affichés dans la langue souhaitée (choix entre différentes langues).

#### Langue son

Le doublage sera fera dans la langue de votre choix pour autant qu'elle soit prévue sur le disque en cours de lecture. Si la langue choisie n'est pas disponible, l'appareil choisira la première langue présente sur le disque. Vous pouvez choisir entre différentes langues de doublage.

#### Langue sous-titre

Les sous-titres seront affichés dans la langue de votre choix pour autant qu'elle soit prévue sur le disque en cours de lecture. Si la langue choisie n'est pas disponible, l'appareil choisira la première langue présente sur le disque. Vous pouvez choisir entre 16 langues de sous-titres.



### Format TV

Si vous disposez d'un téléviseur grand écran (16:9), sélectionnez 16:9.

Si vous possédez un téléviseur traditionnel (4:3), choisissez 4:3.

Dans ce cas, vous pouvez également choisir entre:

Le format boîte aux lettres pour une image 'grand écran' qui laisse apparaître une bande noire en haut et en bas de l'image, ou le format Panoramique pour une image pleine hauteur dont les côtés sont rabotés. Si le disque est doté du format Panoramique, l'image se déplace horizontalement afin de conserver l'action principale à l'écran.

### Pays

Sélectionnez votre pays. Cette option sert également d'entrée pour la fonction 'Contrôle parental'. Reportez-vous à ce sujet à la section 'Contrôle d'accès'.


Remarque:

– Il se peut que toutes ces options doivent être réglées pendant le « Initialisation », après quoi elles peuvent être adaptées à tout moment dans le menu des Personnalisés Préférentiels.

## Personnalisés Préférentiels

Vous pouvez choisir vos Personnalisés Préférentiels pour certaines fonctions du lecteur.

### Procédure:

- Appuyez sur MENU OSD sur la télécommande.
- Sélectionnez  dans la barre de menus.  
→ Le menu 'Personnalisés Préférentiels' apparaît.
- Servez-vous des touches ◀▶▼▲ pour commuter entre les menus, les sous-menu et les options des sous-menus.  
→ Lorsqu'une option est sélectionnée, les touches fléchées (de la télécommande) permettant d'activer cette option s'affichent à côté de cette dernière.
- Appuyez sur OK pour confirmer et revenir au menu principal.  
Il est possible d'adapter les options suivantes:


### Image

#### – Format TV

Reportez-vous à la section 'Initialisation'.


#### – Décalage niveau noir (NTSC seulement)

Sélectionnez ON (actif) afin d'adapter la dynamique des couleurs et obtenir des contrastes plus riches.

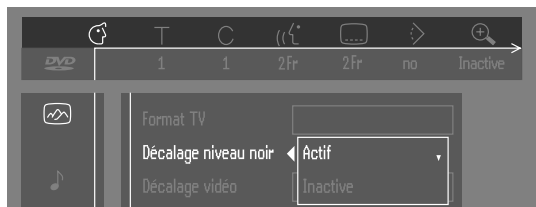


#### – Décalage vidéo

Réglé en usine afin que l'image soit centrée sur l'écran. Servez-vous de cette commande pour personnaliser la position de l'image sur votre téléviseur en la faisant défiler vers la gauche ou vers la droite.

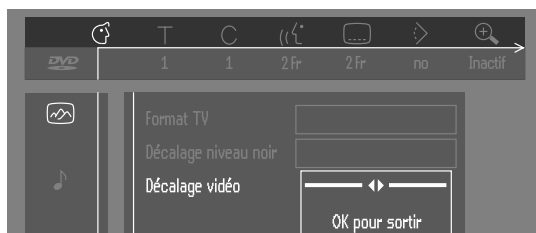

#### – Réglage couleur (connexion SCART)

Vous pouvez sélectionner l'un des cinq jeux prédéfinis de réglage couleur (connexion SCART uniquement), ainsi qu'un jeu que vous définissez vous-même (personnel).

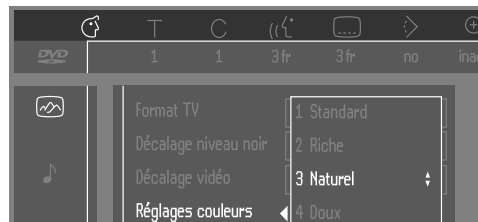

#### – Couleur personnalisée

Permet d'ajuster la saturation, la luminosité et le contraste pour le jeu de réglage couleur sélectionné (connexion SCART uniquement).

### Son

#### – Sortie numérique

Réglage en usine : ALL. Cela signifie que les sorties coaxiales aussi bien que les sorties optiques sont mises sous tension. Si l'appareil que vous branchez n'est pas muni d'entrée numérique, choisissez OFF (hors tension). Si votre appareil ne comporte pas de décodeur numérique multicanaux, réglez la sortie numérique sur PCM (Pulse Code Modulation). Tant les sorties coaxiales qu'optiques seront alors mises sous tension.

#### – Sortie analogique

Permet d'opter pour le son stéréo, Dolby Surround ou 3D.

#### – Mode nuit

Optimise la dynamique du son avec une lecture à faible volume.

#### – Karaoke vocal

Activez ce réglage (ON) uniquement lorsqu'un disque DVD karaoké multicanaux est lu. Les canaux karaoké du disque seront alors mixés afin d'obtenir un son stéréo normal.

### Langue

Sélectionnez la langue souhaitée pour le menu, le doublage et les sous-titres. Reportez-vous à ce sujet à la section 'Initialisation'.

La Langue son et des sous-titres peut également être adaptée via la barre de menus à l'écran.

### Fonctions

#### – Contrôle d'accès

Le contrôle de l'accès englobe les fonctions suivantes :  
Verrouillage enfants – Lorsque le verrouillage enfants est activé (ON), un code à 4 chiffres doit être composé pour pouvoir lire les disques.  
Contrôle parental – Lecture conditionnelle des disques DVD comportant des informations sous contrôle parental (voir le chapitre 'Contrôle de l'accès').

## – Fenêtre état

Informe sur l'état en cours du lecteur et est affichée en même temps que la barre de menus. Lorsque la lecture du disque est interrompue, elle s'affiche avec la 'zone de réaction provisoire' de l'écran par défaut (reportez-vous au chapitre 'Informations relatives à la fonction de réglage à l'écran'). Le réglage par défaut est ON (sous tension) ; sélectionnez OFF si vous voulez supprimer l'affichage de la Fenêtre état.



## – Indicateur de débit binaire

Lorsque cette fonction est activée, le débit binaire - vidéo, audio et total - s'affiche. Applicable uniquement pendant la lecture de disques DVD et SVCD.



## – Avertisseur sonore

L'avertisseur peut être activé ou non (ON/OFF).


## Contrôle d'accès ; verrouillage enfants (DVD et CD-Vidéo)

### Activation/désactivation du verrouillage enfants

- 1 Lorsque la lecture du disque est terminée, sélectionnez **ACCESS CONTROL** (Contrôle d'accès) dans le menu Fonctions à l'aide des touches ▼/▲.
- 2 Composez le code de votre choix à 4 chiffres.
- 3 Entrez ce code une deuxième fois.
- 4 Déplacez le curseur sur "**CHILD LOCK**" (verrouillage enfants) à l'aide des touches ▼/▲.
- 5 Déplacez le curseur sur **LOCK/UNLOCK** (verrouillage/déverrouillage) avec la touche ►.
- 6 Sélectionnez **LOCK** avec les touches ▼/▲.
- 7 Appuyez sur OK ou sur ◀ pour confirmer et appuyez ensuite à nouveau sur ◀ pour sortir du menu.  
→ À présent, les disques non autorisés ne seront pas lus, à moins que le code à 4 chiffres ne soit composé.
- 8 Sélectionnez **UNLOCK** pour désactiver le verrouillage enfants.

Remarque: Il est nécessaire de confirmer le code à 4 chiffres lorsque:

- le code est composé pour la première fois (voir ci-dessus) ;
- le code est modifié (voir le 'Modification du code à 4 chiffres');
- le code est effacé (voir le 'Modification du code à 4 chiffres').

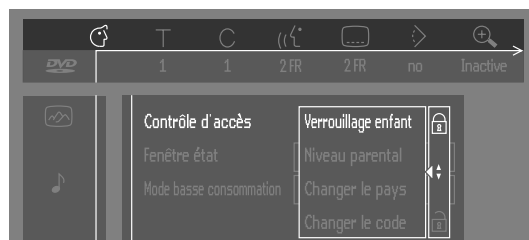


## Autorisation de disques

- Insérez le disque. Reportez-vous à la section 'Mise en place d'un disque'.  
→ Le dialogue 'Protection enfants' apparaît. L'appareil vous demande d'entrer votre code secret pour 'Play once' (Vision Temporaire) ou 'Play Always' (Vision Permanente). Si vous sélectionnez 'Play Once', le disque pourra être lu tant qu'il n'est pas retiré du lecteur et que ce dernier reste activé (ON). Si vous sélectionnez 'Play Always', la lecture du disque sera classée 'tous publics' (donc autorisée) et le disque pourra être lu même si le verrouillage enfants est activé (ON).

Remarques:

- La mémoire du lecteur permet de stocker une liste de 50 titres autorisés ('Tous publics'). Un disque est intégré à la liste lorsque l'option 'Play Always' est sélectionné dans le dialogue 'Protection enfants'.
- Chaque fois qu'un disque tous publics est lu, il est placé en tête de liste. Dès que la liste est saturée et qu'un nouveau disque est ajouté, le dernier disque de la liste en est retiré.
- Les disques DVD double face peuvent comporter un code d'identification différent pour chaque face. Pour pouvoir considérer le disque 'tous publics', il faudra en autoriser chaque face.
- Les CD-Vidéo en plusieurs volume peuvent comporter un code d'identification différent pour chaque volume. Pour considérer l'ensemble 'tous publics', il faudra autoriser chaque volume.

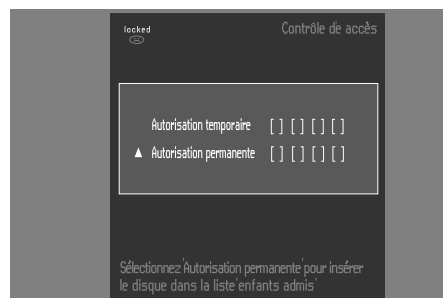


## Suppression de l'autorisation des disques

- Insérez le disque. Reportez-vous à la section 'Mise en place d'un disque'.  
→ La lecture commence automatiquement.
- Appuyez sur ■ pendant que l'icône ☺ est affichée.  
→ Le dialogue ☹ apparaît. L'autorisation de lecture est à présent supprimée.

## Contrôle d'accès ; contrôle parental (DVD-Vidéo uniquement)

Les films sur disques DVD peuvent présenter des scènes non adaptées aux enfants. C'est la raison pour laquelle ces disques peuvent comporter des informations de type 'Contrôle parental' concernant la totalité du disque ou certaines scènes seulement. Ces scènes sont classées de 1 à 8 et d'autres scènes, plus appropriées, sont prévues sur le disque. Le classement dépend du pays. La fonction 'Contrôle parental' vous permet d'empêcher vos enfants de voir certains films ou de leur montrer des films avec des scènes de substitution.

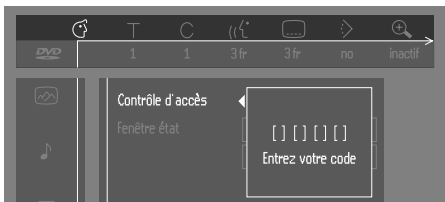

### Activation/Désactivation du contrôle parental

- 1 Lorsque la lecture du disque est terminée, sélectionnez **ACCESS CONTROL** (Contrôle d'accès) dans le menu Fonctions à l'aide des touches ▼/▲.
- 2 Composez votre code à 4 chiffres. Si nécessaire, réintroduisez ce code.
- 3 Déplacez le curseur sur Parental Control (contrôle parental) avec les touches ▼/▲.
- 4 Déplacez le curseur sur **VALUE ADJUSTMENT** (Réglage du degré) (1-8) avec la touche ►.
- 5 Utilisez ensuite les touches ▼/▲ ou les touches chiffrées de la télécommande pour sélectionner le classement allant de 1 à 8 pour le disque inséré.


Degré 0 ('-' s'affiche):

Le contrôle parental n'est pas activé. Le disque sera lu dans sa totalité.

Degrés 1 à 8:

Le disque comporte des scènes non adaptées aux enfants. Si vous choisissez un degré déterminé pour le disque, toutes les scènes dotées du même degré ou d'un degré inférieur seront lues. Les scènes dotées d'un degré supérieur ne seront pas lues, à moins que des scènes de substitution ne soient prévues sur le disque. La scène de substitution doit avoir le même degré, ou un degré inférieur. Si l'appareil ne trouve aucune scène de substitution, il interrompt la lecture et demande de composer le code à 4 chiffres.

- 6 Appuyez sur OK ou sur ◀ pour confirmer et appuyez à nouveau sur ◀ pour quitter le menu.

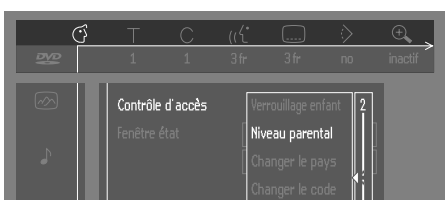

### Pays

- 1 Lorsque la lecture du disque est terminée, sélectionnez **ACCESS CONTROL** (Contrôle d'accès) dans le menu Fonctions à l'aide des touches ▼/▲.
- 2 Composez votre code à 4 chiffres.
- 3 Déplacez le curseur sur **CHANGE COUNTRY** (changer le pays) avec la touche ▼.
- 4 Appuyez sur la touche ►.
- 5 Sélectionnez pays avec les touches ▼/▲.
- 6 Appuyez sur OK ou sur ◀ pour confirmer et appuyez à nouveau sur ◀ pour quitter le menu.

### Modification du code à 4 chiffres

- 1 Lorsque la lecture du disque est terminée, sélectionnez **ACCESS CONTROL** (contrôle de l'accès) dans le menu Fonctions à l'aide des touches ▼/▲.
- 2 Composez l'ancien code.
- 3 Déplacez le curseur sur **CHANGE CODE** (changer le code) à l'aide de la touche ▼.
- 4 Appuyez sur la touche ►.
- 5 Composez le nouveau code à 4 chiffres.
- 6 Retapez ce code et reconfirmez avec OK.
- 7 Appuyez sur ◀ pour quitter le menu.

Remarque:

– Si vous avez oublié votre code à 4 chiffres, vous pouvez l'effacer en appuyant quatre fois sur ■ dans le dialogue ACCESS CONTROL. Vous pouvez introduire un nouveau code (en le tapant deux fois) comme indiqué ci-dessus.

### Déni de responsabilité au sujet du contrôle parental

Conformément aux normes techniques adoptées par les fabricants de lecteurs et les éditeurs de disques, le lecteur DVD est doté du dispositif de **CONTRÔLE PARENTAL** permettant de verrouiller au besoin la lecture des disques DVD pourvus du codage logiciel approprié.

Il est à noter que ce dispositif reste sans effet sur les disques DVD non dotés du codage logiciel voulu. Il convient également de noter qu'à la date de commercialisation de ce lecteur, certains aspects des normes techniques n'avaient pas encore été fixés par les fabricants de lecteurs et les éditeurs de disques.

En foi de quoi, Philips ne peut pas garantir le fonctionnement du dispositif de **CONTRÔLE PARENTAL** et décline toute responsabilité en cas de lecture involontaire du contenu d'un disque. Dans le doute, les parents doivent s'assurer que la lecture du disque s'effectue conformément au verrouillage de protection qu'ils ont effectué, avant de laisser les enfants le visionner.

## Mise en place des disques

- 1 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE en façade du lecteur. Le tiroir de chargement du disque s'ouvre.
- 2 Posez le disque de votre choix, avec la face comportant l'étiquette sur le dessus (même s'il s'agit d'un disque DVD double face), dans le tiroir de chargement. Assurez-vous qu'il est correctement mis en place dans l'évidement prévu.
- 3 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE, pour le refermer. → **REPLAY** (lecture) apparaît dans la Fenêtre état et sur l'afficheur du lecteur. La lecture commence automatiquement.

Remarque:

– Si le réglage 'Verrouillage enfant' est activé (ON) et si le disque inséré ne figure pas dans la liste 'Tous publics' (c'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé), il faudra composer le code à 4 chiffres et/ou autoriser le disque (voir le chapitre 'Contrôle d'accès').

## Lecture d'un disque DVD-Vidéo



### Lecture d'un titre

- Après que le disque a été introduit et le tiroir refermé, la lecture commence automatiquement. La Fenêtre état et l'afficheur du lecteur indiquent le type de disque mis en place, ainsi que des informations sur le contenu du disque et sa durée de lecture. Vous pouvez être invité à sélectionner une rubrique dans un menu. Si les sélections sont numérotées, appuyez sur les touches chiffrées correspondantes ; dans le cas contraire, utilisez les touches **▼/▲**, **◀▶** pour mettre en surbrillance votre sélection, puis appuyez sur **OK**.
- Le titre en cours de lecture, ainsi que le numéro du chapitre apparaissent dans la barre de menus et sur l'afficheur du lecteur. La durée de lecture écoulée apparaît également dans la Fenêtre état et sur l'afficheur du lecteur.
- Le cas échéant, vous pouvez utiliser la touche **Sound** pour sélectionner le son stéréo, Dolby Surround ou 3D. Il se peut que la lecture s'arrête à la fin du titre et le lecteur peut éventuellement revenir au menu DVD. Pour poursuivre la lecture par le titre suivant, appuyez sur la touche **▶**.
- Vous pouvez à tout moment cesser la lecture en appuyant sur la touche **■**. → L'écran par défaut apparaît et donne des informations sur l'état actuel du lecteur.
- Vous pouvez reprendre la lecture à l'endroit où vous l'avez arrêtée. Appuyez sur la touche **▶**; et lorsque vous voyez apparaître l'icône de reprise **▶** appuyez à nouveau sur **▶**. → La fonction de reprise de la lecture s'applique non seulement au disque en place dans le lecteur mais également aux quatre derniers disques lus. Il suffit de remettre le disque en place et d'appuyer sur la touche **▶**; lorsque vous voyez l'icône de reprise **▶** sur l'écran, réappuyez sur la touche **▶**.

Remarque:


- Étant donné que généralement les films DVD sont mis en vente à différents moments dans les diverses régions du monde, tous les lecteurs sont dotés de code de zone géographique.
- Les disques peuvent avoir un code régional en option. Si vous insérez un disque doté d'un code de région différent de celui de votre lecteur, vous verrez apparaître sur l'écran une remarque concernant le code de région.
- Le disque ne pourra pas être lu et vous devrez le retirer du lecteur.

## Lecture d'un disque CD-Vidéo

### Lecture d'un disque



- Après que le disque a été introduit et le tiroir refermé, la lecture commence automatiquement. La Fenêtre état et l'afficheur du lecteur indiquent le type de disque mis en place, ainsi que des informations sur le contenu du disque et sa durée de lecture.
- Vous pouvez être invité à sélectionner une rubrique dans un menu. Si les sélections sont numérotées, appuyez sur les touches chiffrées correspondantes.
- Le numéro de plage en cours de lecture apparaît sur la barre de menus et sur l'afficheur du lecteur. La durée de lecture écoulée apparaît dans la Fenêtre état et sur l'afficheur du lecteur.
- Vous pouvez à tout moment cesser la lecture en appuyant sur la touche **■**. → L'écran par défaut apparaît.
- Vous pouvez reprendre la lecture à l'endroit où vous l'avez arrêtée. Appuyez sur la touche **▶**; et lorsque vous voyez apparaître l'icône de reprise **▶** appuyez à nouveau sur **▶**. → La fonction de reprise de la lecture s'applique non seulement au disque en place dans le lecteur mais également aux quatre derniers disques lus. Il suffit de remettre le disque en place et d'appuyer sur la touche **▶**; lorsque vous voyez l'icône de reprise **▶** sur l'écran, réappuyez sur la touche **▶**.

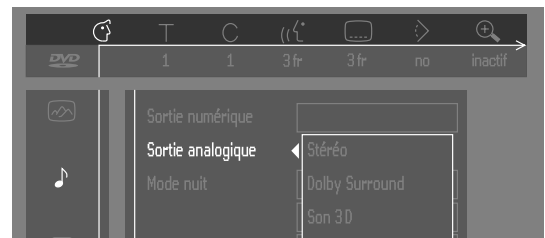


## Fonctions générales

Remarque:

– Sauf indication contraire, toutes les opérations décrites sont effectuées depuis la télécommande. Un certain nombre d'opérations peut également être effectué par le biais de la barre de menus sur l'écran (voir 'Utilisation de la barre de menus').

### Passage à un autre titre ou à une autre plage


Lorsqu'un disque comporte plus d'un titre ou d'une plage (ce que vous verrez aisément tant sur la barre de menus que sur l'afficheur du lecteur), vous pouvez passer d'un titre à l'autre comme suit:

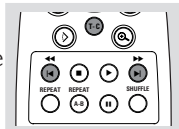

- Appuyez sur T-C (titre/plage), puis appuyez brièvement sur ► pendant la lecture pour passer au titre/à la plage suivants.
- Appuyez sur T-C (titre/plage), puis appuyez brièvement sur ◀ pendant la lecture pour revenir au début du titre/de la plage en cours. Réappuyez brièvement sur ◀ en le tapant deux fois pour revenir au titre/plage précédents.

### Passage à un autre chapitre/index

Lorsque le titre d'un disque comporte plus d'un chapitre ou qu'une plage contient plus d'un index (ce que vous verrez aisément tant sur l'afficheur du lecteur que sur la barre de menus), vous pouvez vous déplacer d'un chapitre/index à l'autre de la façon suivante:

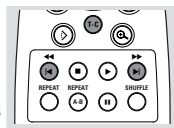


- Appuyez brièvement sur ► pendant la lecture pour sélectionner le chapitre/l'index suivants.
- Appuyez brièvement sur ◀ pendant la lecture pour revenir au début du chapitre/de l'index en cours. Réappuyez brièvement sur ◀ en le tapant deux fois pour revenir au chapitre/à l'index précédents.
- Pour passer directement à n'importe quel chapitre ou index, sélectionnez T-C (chapitre/index), puis composez le numéro du chapitre/index à l'aide des touches chiffrées (0-9).

Remarque:

– Si le nombre comporte plus d'un chiffre, appuyez rapidement sur les touches correspondantes.


### Image fixe et lecture image par image

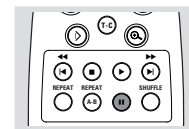

- Appuyez sur ◀|► (**IMAGE PAR IMAGE**) dans la barre de menus.
- Servez-vous de la touche ▼ pour entrer dans le menu Picture by picture (**IMAGE PAR IMAGE**).  
→ Le lecteur commute à présent en mode **PAUSE**.
- Servez-vous des touches ◀► pour sélectionner l'image précédente ou suivante.
- Pour quitter le mode **IMAGE PAR IMAGE**, appuyez sur ► ou ▲.

Vous pouvez également passer aux images suivantes en appuyant plusieurs fois sur la touche II de la télécommande.

### Recherche

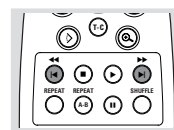


- Appuyez sur ◀◀ (b) (b) (**AVANCE RAPIDE**) dans la barre de menus.
- Servez-vous de la touche ▼ pour entrer dans le menu Fast motion (**AVANCE RAPIDE**).
- Servez-vous des touches ◀► pour sélectionner la vitesse désirée : -32, -8 ou -4 (en arrière) ou encore +4, +8, +32 (en avant).
- Pour quitter le mode **AVANCE RAPIDE**, appuyez sur ► ou ▲.

Pour procéder à la recherche en avant ou en arrière à différentes vitesses, vous pouvez également maintenir enfoncée la touche ◀◀ ou ►►.

### Répétition

#### Disques DVD-Vidéo – Répétition du chapitre/titre/disque

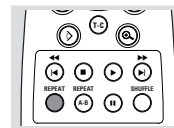

- Pour reprendre la lecture du chapitre en cours, appuyez sur la touche REPEAT.  
→ **REPEAT CHAPTER** apparaît sur l'afficheur du lecteur.
- Pour répéter le titre en cours de lecture, appuyez une seconde fois sur REPEAT.  
→ **REPEAT TITLE** apparaît sur l'afficheur.
- Pour répéter la lecture de la totalité du disque, appuyez une troisième fois sur REPEAT.  
→ **REPEAT** apparaît sur l'afficheur.
- Pour quitter le mode de répétition, appuyez une quatrième fois sur REPEAT.


#### CD-Vidéo – Répétition de la plage/du disque

- Pour reprendre la lecture de la plage en cours, appuyez sur REPEAT.  
→ **REPEAT TRACK** apparaît sur l'afficheur du lecteur.
- Pour répéter la totalité du disque, appuyez une deuxième fois sur REPEAT.  
→ **REPEAT** apparaît sur l'afficheur et sur l'écran.
- Pour quitter le mode de répétition, appuyez une troisième fois sur REPEAT.

## Répétition A-B

Pour répéter une séquence d'un titre:

- Appuyez sur REPEAT A-B au point de départ choisi;
  - **A-** apparaît sur l'écran.
- Réappuyez sur REPEAT A-B au point final choisi;
  - **A-B REPEAT** apparaît brièvement sur l'afficheur et la répétition de la séquence commence. (**A-B REPEAT** apparaît sur l'afficheur du lecteur)
- Pour sortir de cette séquence, appuyez sur REPEAT A-B.

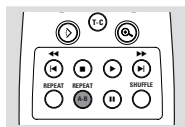


## Lecture aléatoire

### Disques DVD-Vidéo

Lecture en ordre aléatoire des différents chapitres du titre (pour autant que le titre comporte plusieurs chapitres).

- Appuyez sur SHUFFLE pendant la lecture.
  - **SHUFFLE** apparaît sur l'écran pendant environ 2 secondes.
- Pour revenir à la lecture normale, réappuyez sur SHUFFLE.

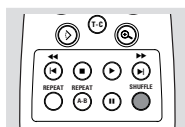

### CD-Vidéo

Lecture en ordre aléatoire des différentes pages (pour autant que le disque comporte plusieurs pages).

- Appuyez sur SHUFFLE pendant la lecture.
  - **SHUFFLE** apparaît sur l'écran pendant environ 2 secondes.
- Pour revenir à la lecture normale, réappuyez sur SHUFFLE.

## Recherche par l'heure


La fonction de recherche par l'heure vous permet de commencer la lecture du disque à n'importe quel moment.

- Sélectionnez **RECHERCHE PAR L'HEURE** dans la barre de menus.
- Appuyez sur ▼.
  - Le lecteur commute à présent en mode **PAUSE**.
  - Une boîte d'édition de l'heure apparaît sur l'écran et indique la durée de lecture écoulée du disque en cours.
- Utilisez les touches numériques pour entrer l'heure de début voulue. Entrez les heures, minutes et secondes de droite la case dans à gauche.
  - Chaque fois qu'un élément est introduit, l'élément suivant est mis en surbrillance.
- Appuyez sur OK pour confirmer l'heure de début.
  - La boîte d'édition de l'heure disparaît et la lecture débute à l'heure sélectionnée.




## Zoom

La fonction de zoom permet d'agrandir l'image vidéo et de faire un panoramique sur l'image agrandie.

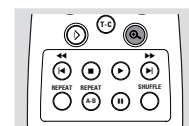

- Sélectionnez **ZOOM** dans la barre de menus.
- Appuyez sur ▼/▲ pour activer la fonction de **ZOOM** et sélectionnez le coefficient de zoom souhaité: 1.33, 2 ou 4.
  - Le lecteur commute en mode **PAUSE**.
  - Le coefficient choisi s'affiche au-dessous de l'icône Zoom dans la barre de menus et le message 'Press OK to pan' (OK pour déplacer) apparaît sous la barre de menus.
  - L'image s'adaptera selon le coefficient choisi.
- Appuyez sur OK pour confirmer la sélection.
  - Les icônes de panoramique s'affichent: ◀▶▼▲ et OK.
- Utilisez les touches ◀▶▼▲ pour le panoramique sur tout l'écran.
- Si vous appuyez sur OK seul le gros plan sera affiché à l'écran.
- Si vous souhaitez effectuer un zoom à n'importe quel moment, appuyez sur **ZOOM** et sélectionnez le coefficient de zoom souhaité, comme décrit ci-dessus.
- Pour quitter le mode **ZOOM**:
  - Appuyez sur ▶.
  - La lecture reprendra.
  - Appuyez sur STOP, MENU OSD.

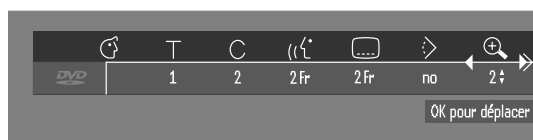

## FTS-Vidéo

- La fonction FTS-Vidéo vous permet de stocker dans la mémoire du lecteur vos titres et chapitres préférés (DVD), ainsi que vos pages et index préférés (VCD) pour un disque spécifique.
- Chaque programme fts peut comporter 20 entrées (titres, chapitres).
- Chaque fois qu'un programme fts est lu, il est placé en tête de liste. lorsque la liste est saturée et qu'un nouveau programme est ajouté, le dernier programme de la liste en est retiré.
- Les sélections peuvent être appelées et lues à n'importe quel moment.

### Mémorisation d'un programme fts-vidéo

- Lorsque la lecture du disque est terminée, sélectionnez **VIDEO FTS** dans la barre de menus.
- Appuyez sur ▼ pour ouvrir le menu.
  - Le menu **VIDEO FTS** apparaît.
- Appuyez sur ▶ ou ◀ ou encore sur FTS pour l'activer (ON) ou le désactiver (OFF).



## Mémorisation de titres/plages

- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **TITLES** (titres).
- Sélectionnez le titre souhaité à l'aide de ► au ◀.
- Appuyez sur OK si vous souhaitez mémoriser la totalité du titre.  
→ Le numéro du titre sera ajouté à la liste de sélections.



## Mémorisation de chapitres/index

- Appuyez sur ▼ dès que vous avez atteint le numéro du titre souhaité.  
→ Ce numéro est repéré et la partie en surbrillance se porte sur le premier numéro de chapitre disponible pour ce titre.
- Sélectionnez le numéro de chapitre souhaité à l'aide de ► et ◀.
- Appuyez sur OK pour confirmer la sélection.  
→ Ce choix de titre/chapitre est ajouté à la liste de sélections.
- Appuyez sur MENU OSD pour quitter le menu **VIDEO FTS** ✓.

## Effacement d'un programme FTS-Vidéo

- En mode arrêt, sélectionnez l'icône **VIDEO FTS** ✓ dans la barre de menus.
- Sélectionnez **PROGRAM** à l'aide de ▼.
- Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide de ► et ◀.
- Appuyez sur OK pour effacer la sélection.
- Appuyez sur MENU OSD pour quitter le menu.

## Si vous souhaitez effacer toutes les sélections:

- En mode arrêt, sélectionnez l'icône **VIDEO FTS** ✓ dans la barre de menus.
- Servez-vous de ▼ pour sélectionner **CLEAR ALL** (Effacement totalité).
- Appuyez sur OK.  
→ Toutes les sélections sont à présent effacées.
- Appuyez sur MENU OSD pour quitter le menu.


## Fonctions spéciales des disques DVD-Vidéo

### Vérification du contenu des disques DVD-Vidéo : Menus

Il est possible d'inclure sur le disque des menus de sélection pour les titres et les chapitres. La fonction de menu du DVD vous permet d'effectuer des choix à partir de ces menus. Appuyez sur la touche chiffrée appropriée ou utilisez les touches ▼, ▲, ►, ◀ pour mettre votre sélection en surbrillance et appuyez ensuite sur OK.

### Menus des titres

- Appuyez sur MENU DVD.  
→ Si le titre en cours fait partie d'un menu, ce dernier apparaît à l'écran. Dans le cas contraire, le menu du disque sera affiché.
- Le menu peut mentionner les angles de caméra, les langues de doublage et de sous-titres, ainsi que les chapitres du titre concerné.
- Pour quitter le menu des titres, appuyez à nouveau sur MENU DVD.

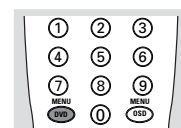

### Menu du disque

- Appuyez sur T-C, suivi de MENU DVD.  
→ Le menu du disque s'affiche.
- Pour quitter le menu du disque, appuyez à nouveau sur T-C, suivi de MENU DVD.


### Angle de caméra

- Si le disque comporte des séquences enregistrées à partir d'angles de caméra différents, une icône spéciale apparaît et propose le nombre d'angles disponibles, ainsi que l'angle actuellement présenté. Vous pouvez alors, si vous le désirez, changer l'angle de la caméra.
- Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'angle souhaité dans l'icône des angles.  
→ Après un court instant, la lecture se poursuit sous l'angle choisi. L'icône reste affichée tant que les différentes possibilités n'ont pas été épuisées.



## Modification de la Langue son

- Sélectionnez ((L) (LANGUE SON) dans la barre de menus.
- Appuyez plusieurs fois sur ((L) ou ▼/▲ afin de voir défiler les différentes langues.



## Langue sous-titre

- Sélectionnez ((S) (LANGUE SOUS-TITRE) dans la barre de menus.
- Appuyez plusieurs fois sur ((S) ou ▼/▲ pour passer en revue les différentes langues des sous-titres.



## Fonctions spéciales des disques CD-Vidéo

### Commande de lecture (PBC)

- Insérez un CD-Vidéo doté de la fonction PBC et appuyez sur ►.
- Parcourez le menu avec les touches indiquées sur l'écran du téléviseur jusqu'à ce que la lecture de votre passage choisi débute. Si un menu **PBC** comprend une liste de titres, vous pouvez sélectionner un titre directement.
- Faites votre choix à l'aide des touches chiffrées (0-9).
- Appuyez sur RETURN pour revenir au menu précédent.
- Vous pouvez également désactiver la fonction dans le menu Personnalisés Préférentiels.


## Lecture d'un CD audio

- Dès que le disque est inséré dans l'appareil, la lecture débute automatiquement.
- Si le téléviseur est sous tension, l'écran CD audio apparaît.
- Le nombre de plages ainsi que la durée de lecture totale apparaissent à l'écran.
- Pendant la lecture, le numéro de la plage en cours accompagné de la durée de lecture écoulée apparaissent à l'écran et sur l'afficheur du lecteur.
- La lecture s'arrête à la fin du disque.
- Pour arrêter la lecture à n'importe quel moment, appuyez sur ■.




## Pause

- Appuyez sur II pendant la lecture.
- Pour revenir à la lecture, appuyez sur ►.

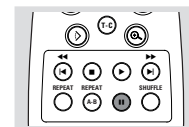


## Recherche

- Pour procéder à une recherche vers l'avant ou l'arrière sur le disque à quatre fois la vitesse normale, maintenez enfoncée pendant environ 1 seconde la touche ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture.
  - La recherche commence et le son est partiellement mis en sourdine.
- Pour passer à huit fois la vitesse normale, réappuyez sur ◀◀ ou ▶▶.
  - La recherche est effectuée à huit fois la vitesse normale et le son est mis en sourdine.
- Pour revenir à quatre fois la vitesse normale, réappuyez sur ◀◀ ou ▶▶.
- Si le téléviseur est sous tension, la vitesse et le sens de recherche apparaissent à l'écran chaque fois que la touche ◀◀ ou ▶▶ est enfoncée.
- Pour terminer la recherche, appuyez au choix sur ► afin de reprendre la lecture ou sur ■ pour arrêter.

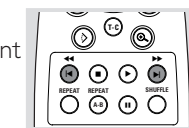


## Passage à une autre plage

- Appuyez brièvement sur ►| pendant la lecture pour passer à la plage suivante.
- Appuyez brièvement sur |◀ pendant la lecture pour revenir au début de la plage en cours. Pour revenir à la plage précédente, appuyez brièvement deux fois sur |◀.
- Pour passer directement à une plage quelconque, introduisez le numéro de la plage à l'aide des touches chiffrées (0-9).

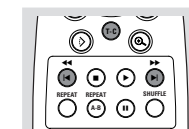


## Lecture aléatoire

- Appuyez sur SHUFFLE pendant la lecture.
  - L'ordre de lecture des plages est modifié.
- Pour revenir à la lecture normale, appuyez à nouveau sur SHUFFLE.

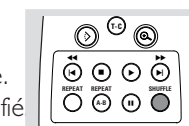


## Répétition de plage/disque

- Pour reprendre la lecture de la plage en cours, appuyez sur REPEAT.
  - REPEAT TRACK apparaît sur l'afficheur.
- Pour répéter la lecture de la totalité du disque, appuyez une deuxième fois sur REPEAT.
  - REPEAT apparaît sur l'afficheur.
- Pour quitter ce mode, appuyez une troisième fois sur REPEAT.

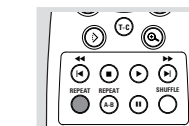

## Répétition A-B

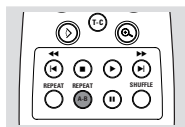

Pour répéter une séquence:

- Appuyez sur REPEAT A-B au point de départ choisi;
  - **A-** apparaît sur l'afficheur du lecteur.
- Appuyez à nouveau sur REPEAT A-B au point final choisi;
  - **A-B** apparaît sur l'afficheur et la répétition de la séquence commence.
- Pour sortir de cette séquence, appuyez encore sur REPEAT A-B.

## Programme FTS

- La fonction Programme FTS vous permet de stocker dans la mémoire du lecteur vos plages préférées pour un disque spécifique.
- Chaque programme FTS peut comporter 20 plages.



## Mémorisation d'un programme FTS

- 1 Insérez un disque et arrêtez la lecture.
- 2 Utilisez la touche ▼ pour accéder à la liste des plages disponibles.
- 3 Sélectionnez des plages dans la liste avec les touches ▶ ou ◀. Pour lire directement n'importe quelle plage, composez son numéro à l'aide des touches chiffrées (0-9).
- 4 Mémorisez chaque plage en appuyant sur OK.
  - Les numéros sont ajoutés à la liste des plages sélectionnées.
  - Le nombre de plages, ainsi que la durée de lecture du programme apparaissent sur l'écran et sur l'afficheur du lecteur.

Lorsque votre programme FTS est complet, appuyez sur ▶ pour débiter la lecture ou sur ▲ pour revenir en mode arrêt. Dans les deux cas, le programme FTS est automatiquement mémorisé.

## Activation/Désactivation de la fonction FTS

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour accéder en haut de la fenêtre.
- 2 Activez (ON) ou désactivez (OFF) la fonction au moyen de ▶ ou ◀.

## Effacement d'une plage du programme FTS

- 1 Accédez à la liste des plages sélectionnées à l'aide de la touche ▼.
- 2 Sélectionnez le numéro de plage à effacer avec les touches ▶ ou ◀.
- 3 Appuyez sur OK.
  - Le numéro de plage sera effacé de la liste des plages sélectionnées.

## Effacement de la totalité du programme

- 1 Sélectionnez **CLEAR ALL** (Effacement totalité) avec ▼ et appuyez ensuite sur OK.
  - La totalité du programme FTS sera effacée pour ce disque spécifique.

# Avant de faire appel au service après-vente

En cas de difficultés d'utilisation du lecteur de DVD-Vidéo, veuillez tout d'abord consulter cette liste de points à vérifier. Il se peut qu'une chose simple vous ait échappé. N'essayez en aucun cas de réparer vous-même le système car vous perdriez vos droits en matière de garantie.

Recherchez le(s) symptôme(s) spécifique(s). Effectuez uniquement les opérations énumérées ci-dessous pour y remédier.

Symptôme	Remède
<b>Pas d'alimentation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vérifiez que le câble d'alimentation est connecté correctement.</li><li>● Vérifiez qu'il y a bien du courant à la prise secteur en y branchant un autre appareil.</li></ul>
<b>Pas d'image</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vérifiez que le téléviseur est bien sous tension.</li><li>● Contrôlez le branchement vidéo.</li></ul>
<b>Image déformée</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vérifiez que le disque ne comporte pas de traces de doigts et nettoyez-le avec un chiffon doux en partant du centre vers la périphérie.</li><li>● Parfois, une légère distorsion de l'image peut se produire. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</li></ul>
<b>Image complètement déformée ou absence de couleurs dans le menu du lecteur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Si l'image est complètement déformée ou si elle défile verticalement, vérifiez que le réglage NTSC/PAL du lecteur de DVD correspond au signal vidéo de votre téléviseur.</li><li>● Si le signal vidéo de votre téléviseur est NTSC, sélectionnez le réglage NTSC sur le lecteur de DVD.</li><li>● Si le signal vidéo est PAL, optez pour le réglage PAL (voir Réglages NTSC/PAL).</li></ul>
<b>Image déformée ou image N/B avec disques DVD-Vidéo ou CD-Vidéo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Le format du disque ne correspond pas au signal vidéo de votre téléviseur (PAL/NTSC)</li></ul>
<b>Pas de son</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vérifiez les branchements audio.</li><li>● Si vous utilisez un amplificateur HiFi, essayez une autre source sonore.</li></ul>
<b>Son déformé de l'amplificateur HiFi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vérifiez que les branchements audio ne sont pas effectués sur l'entrée phono de l'amplificateur.</li></ul>
<b>Absence de son par la sortie numérique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vérifiez les branchements numériques.</li><li>● Vérifiez le menu Réglages et assurez-vous que la sortie numérique est réglée sur ALL ou sur PCM.</li><li>● Vérifiez que le format audio de la Langue son sélectionnée correspond aux possibilités de votre récepteur.</li></ul>
<b>Le disque ne peut être lu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Assurez-vous que l'étiquette du disque est orientée vers le haut.</li><li>● Nettoyez le disque.</li><li>● Assurez-vous que le disque n'est pas défectueux en essayant avec un autre disque.</li><li>● Vérifiez que le disque n'est pas défectueux, rayé ou gondolé (pas plat).</li></ul>
<b>Pas de retour à l'écran d'accueil après le retrait du disque</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Réinitialisez en mettant le lecteur hors tension, puis à nouveau sous tension.</li><li>● Vérifiez si le programme nécessite l'insertion d'un autre disque.</li></ul>
<b>Le lecteur ne réagit pas à la télécommande</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Orientez la télécommande directement vers le capteur situé en façade du lecteur.</li><li>● Enlevez tout obstacle se trouvant entre le lecteur et la télécommande.</li><li>● Vérifiez ou remplacez les piles de la télécommande.</li></ul>
<b>Les touches ne fonctionnent pas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pour réinitialiser complètement le lecteur, débranchez-le du secteur.</li></ul>
<b>Le lecteur ne répond pas à toutes les commandes pendant la lecture</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ces commandes ne sont pas autorisées par le disque.</li><li>● Consultez les instructions du disque.</li></ul>
<b>Le lecteur de DVD-Vidéo ne peut lire correctement les CD/DVD</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nettoyez la lentille avec un disque de nettoyage spécial avant de porter l'appareil à réparer.</li></ul>

# Caractéristiques Techniques

## SYSTÈME DE LECTURE

DVD-Vidéo  
CD-Vidéo  
CD (CD-R et CD-RW)

## SYSTÈME DE LECTURE OPTIQUE

Type de laser semi-conducteur AlGaAs  
Ouverture numérique 0,60 (DVD)  
0,45 (CD-Vidéo/CD)  
Longueur d'onde 650 nm (DVD)  
780 nm (CD-Vidéo/CD)

## FORMAT DU DISQUE DVD

Moyen disque optique  
Diamètre 12 cm (8 cm)  
Durée de lecture simple couche 2 h15\*  
(12 cm) double couche 4 h\*  
double face 4 h30\*  
simple couche double face 8 h\*  
double couche

## STANDARD TV (PAL/50 Hz) (NTSC/60 Hz)

Nombre de lignes 625 525  
Lecture multistandard (PAL/NTSC)

## FORMAT VIDÉO

Convertisseur N-A 10 bits  
Traitement du signal composants  
Compression numérique MPEG2 pour DVD  
MPEG1 pour CD-Vidéo

## DVD

Résolution horizontale 720 pixels\*\* 720 pixels\*\*  
Résolution verticale 576 lignes 480 lignes

## CD-VIDÉO

Résolution horizontale 352 pixels 352 pixels  
Résolution verticale 288 lignes 240 lignes

## PERFORMANCES VIDÉO

Sortie vidéo 1V c-à-c en 75 ohms  
Sortie S-Vidéo Y:1V c-à-c en 75 ohms  
C:0,3V c-à-c en 75 ohms  
Sortie RVB (RGB) 1V c-à-c en 75 ohms  
Réglage niveau noir activé/désactivé  
Décalage vidéo gauche/droite

## FORMAT AUDIO

Numérique MPEG compression numérique  
DTS/AC-3  
PCM 16, 20, 24 bits  
fréq.d'éch. 44,1, 48, 96 kHz

Stéréo analogique

Conversion (downmix) Dolby Pro Logic à partir de son multicanal AC-3  
Son 3D pour effet de son sur 5.1 canaux avec 2 enceintes

## PERFORMANCES AUDIO

Convertisseur N-A 24 bits  
DVD fréq.d'éch. 96 kHz 4 Hz - 44 kHz  
fréq.d'éch. 48 kHz 4 Hz - 22 kHz  
CD-Vidéo fréq.d'éch. 44,1 kHz 4 Hz - 22 kHz  
CD fréq.d'éch. 44,1 kHz 4 Hz - 20 kHz  
Signal/bruit (1 kHz) 103 dB  
Gamme dynamique (1 kHz) 98 dB  
Diaphonie (1 kHz) 115 dB  
Bruit de distorsion (1kHz) 95 dB  
Casque 30 mW avec une charge de 32 ohms,  
impédance du casque 8-2 k ohms

## CONNEXIONS

SCART SCART 2  
Sortie S-vidéo Mini DIN, 4 broches  
Sortie vidéo Cinch (jaune)  
Audio G+D (L+R) Cinch (blanc/rouge)  
Sortie numérique 1 coaxiale, 1 optique  
CEI958 pour CDDA / LPCM  
CEI1937 pour MPEG1, MPEG2 et AC-3  
DTS  
Cinematic SCART  
Casque Prise 6,3 mm

## BOÎTIER

Dimensions (l x h x p) 435 x 92 x 320 mm  
Poids Environ 4 kg

## FONCTIONS GÉNÉRALES

Arrêt/Lecture/Pause  
Avance/arrière rapides  
Recherche par l'heure  
Avance/arrière image par image  
Sélection de titre/chapitre/plage  
Passage plage suivante/plage précédente  
Répétition (chapitre/titre/totalité) ou (plage/totalité)  
Répétition A-B  
Lecture aléatoire  
Interface graphique conviviale  
Arrêt sur image parfait grâce au filtre numérique «multi-tap»  
Zoom (x1.33, x2, x4) avec amélioration de l'image  
Couleur Personnalisé (Smart Picture)  
Fonction d'interconnexion Cinematiclink prête à l'emploi  
Son 3D  
Molette virtuelle de lecture en vitesse variable  
Indicateur de débit binaire audio et vidéo  
Avertisseur sonore

## FONCTIONS DVD

Sélection multi-angle  
Sélection Langue son (8 langues au maximum)  
Sélection Langue sous-titre (32 langues au maximum)  
Conversion du Format TV (16:9, boîte aux lettres 4:3, recadrage plein écran 4:3)  
Contrôle parental et verrouillage du disque  
Support menu du disque (menu des titres et menu de base)  
Reprise (5 disques) après arrêt/veille  
Économiseur d'écran (diminution de 75 % après 15 minutes)  
Programmation avec sélection des titres/chapitres préférés

## FONCTIONS CD-VIDÉO

Commande de lecture pour disques CD-Vidéo 2.0  
Contrôle parental et verrouillage du disque  
Reprise (5 disques) après arrêt/veille  
Économiseur d'écran (diminution de 75 % après 15 minutes)  
Programmation avec sélection des plages préférées

## FONCTIONS CD AUDIO

Affichage de la durée (totalité disque/plage/durée restante)  
Fonctions audio complètes avec télécommande  
Programmation avec sélection des plages préférées

\* durée de lecture normale pour des films proposant 2 versions linguistiques et 3 langues des sous-titres.

\*\* équivaut à 500 lignes sur le téléviseur

**Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis**