

StoreJet[®] 25F

Guide de l'utilisateur



(Version 1.0.2)



Sommaire

Introduction 	1
Contenu de l’emballage 	1
Caractéristiques 	3
Systeme requis 	3
Précautions d’utilisation 	4
■ Utilisation générale	4
■ Sauvegarde de données	4
■ Transport	4
■ Alimentation	4
■ Rappels	5
Présentation du produit 	6
Connexion à un ordinateur 	7
Déconnexion d’un ordinateur 	9
■ Windows®	9
■ Mac® OS 9.0 ou version plus récente	9
■ Linux® Kernel 2.4 ou version plus récente	10
Formater le disque dur 	11
■ Windows® 2000/XP	11
■ Windows® 7/Vista	12
■ Mac® OS	15
■ Linux®	17
Conseils 	18
Spécifications 	20
Informations relatives au passage de commande 	20
Limitation de Garantie Transcend 	21

Introduction |


Merci pour votre achat du Transcend **StoreJet® 25F**. Cet appareil de stockage digital au design élégant est à la fois ultra-portable et ultra-rapide grâce à son système de connexion USB. Il a été conçu pour vous aider dans la gestion de vos données. Avec sa capacité mémoire étendue et son taux de transfert allant jusqu'à 480Mbps en USB 2.0, le compact StoreJet 25 est l'outil idéal pour le transport et le transfert de tous vos fichiers, dossiers, documents, photos, fichiers vidéo ou musicaux. Par ailleurs, le StoreJet 25 dispose de série d'un programme de gestion de vos données* particulièrement efficace. Ce manuel d'utilisation vous aidera à vous familiariser avec le StoreJet 25 et à en tirer le meilleur. Merci de lire ce manuel avant de commencer à utiliser le StoreJet 25.

*Note: Le pack programme StoreJet *elite* ne fonctionne que sous Windows – veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation du programme pour de plus amples détails

Contenu de l'emballage |

Les éléments suivants se trouvent dans l'emballage:

- StoreJet 25F

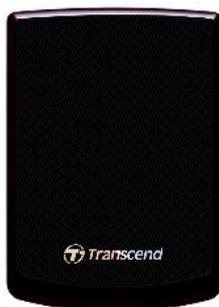

- Sacoche de voyage



- 1 câble Mini USB à 2 Standard-A USB (câble USB Y)



■ Guide de démarrage rapide



Caractéristiques |

- Finition métallique avec texture lustrée et brillante
- Formes compactes et ergonomiques
- Support en caoutchouc anti-glissement
- Sacoche de voyage
- Compatible USB 2.0 Haute-Vitesse et retro-compatible USB 1.1
- Fonctionnement en Plug & Play – aucun pilote requis
- Disque dur haute capacité pour le stockage, la sauvegarde et le transport de vos fichiers
- Alimentation via le port USB. Pas de batterie ou de source électrique externe requise
- Taux de transfert Haute-Vitesse allant jusqu'à 480Mbits par seconde
- Programme de gestion des données **StoreJet® elite** livré de série
- Diode DEL indiquant le statut de fonctionnement et de transfert

Système requis |

Ordinateur avec port USB en état de marche.

Un des OS suivants:

- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows® Vista
- Windows® 7
- Mac® OS 9.0 ou plus récent
- Linux® Kernel 2.4 ou plus récent

Précautions d'utilisation |

Ces précautions sont **IMPORTANTES!** Veuillez les suivre en toute circonstance.



Assurez-vous que le câble USB est correctement branché entre l'ordinateur et le StoreJet 25 (extrémité fine → StoreJet 25, extrémité large → PC)

■ Utilisation générale

- Veuillez déballer le StoreJet 25 avec précaution.
- Evitez d'exposer votre StoreJet 25 à des températures extrêmes, au-dessus de 55°C ou en dessous de 5°C.
- Ne faites pas tomber votre StoreJet 25.
- N'exposez pas le StoreJet 25 au contact de quel liquide que ce soit.
- Ne pas utiliser de chiffon humide pour nettoyer le boîtier externe.
- N'exposez pas votre StoreJet 25 à un des environnements suivants:
 - En pleine lumière du soleil
 - A proximité d'une source de chaleur
 - Dans un véhicule fermé et garé en plein soleil
 - Dans un environnement fortement magnétisé ou subissant des vibrations

■ Sauvegarde de données


- **Transcend NE PEUT être tenu responsable pour la perte ou l'endommagement de données Durant l'utilisation de l'appareil.** Si vous décidez de stocker des données sur votre StoreJet 25, nous vous conseillons de régulièrement faire une sauvegarde sur votre ordinateur ou tout autre appareil de stockage de données.
- Afin d'assurer un taux de transfert optimal en USB 2.0, veuillez vous assurer que votre ordinateur dispose des pilotes USB nécessaires. Vous pouvez les vérifier dans le manuel de votre ordinateur ou de la carte-mère.

■ Transport

- Utilisez l'emballage du StoreJet 25 pour le protéger de tout dommage éventuel Durant un voyage.
- Ne pas tordre le boîtier du StoreJet 25 (pour éviter des dommages éventuels au disque dur interne).
- Evitez de placer des objets sur le StoreJet 25 (pour éviter la compression du boîtier).

■ Alimentation

- Le StoreJet 25 est directement alimenté via le port USB de l'ordinateur. Toutefois, il est possible que le voltage de certains anciens ordinateurs soit en dessous des 5V DC requis pour alimenter le StoreJet 25. Dans ce cas, branchez le connecteur large du câble USB Y dans un second port USB de l'ordinateur afin de disposer de l'alimentation électrique suffisante.

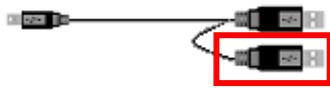

Le connecteur USB supplémentaire permet une alimentation supplémentaire pour le StoreJet 25

- Veuillez utiliser le câble Mini USB à USB A-Type livré de série pour la connexion avec votre ordinateur. Assurez-vous que le câble est en bon état. **NE JAMAIS** utiliser de câble défectueux ou endommagé.
- Assurez-vous que le câble est bien droit et souple et que rien ne repose dessus.
- Si vous faites face à des problèmes récurrents d'alimentation durant la lecture/écriture d'un disque, nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur secteur USB Transcend (TS-PA2A)



■ Rappels

Veuillez toujours suivre la procédure “**Déconnexion depuis un ordinateur** ” pour retirer le StoreJet de l'ordinateur.

Présentation du produit |

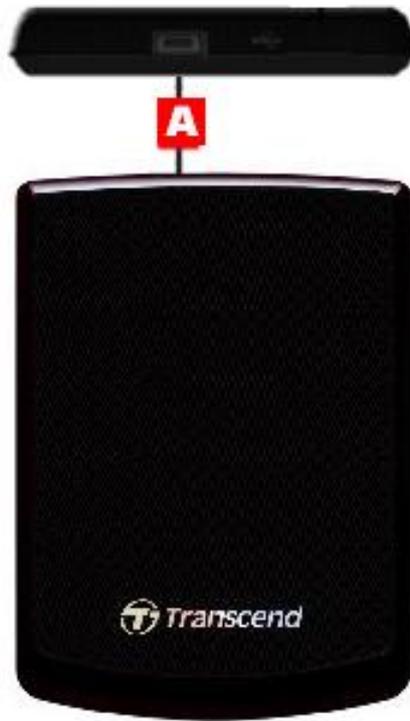


Figure 1: StoreJet 25F

A Port Mini USB

Connexion à un ordinateur |

Pour utiliser le StoreJet 25 comme disque dur externe pour transférer vos données vers ou depuis un ordinateur, il doit être connecté à un port USB en utilisant le câble USB-Y livré de série.

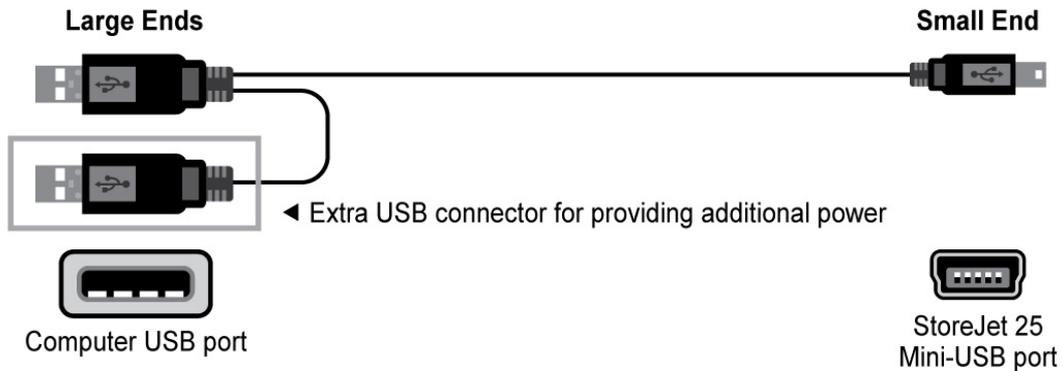


Figure 2: câble Mini USB à Standard-A USB (câble USB Y)

1. Branchez l'extrémité fine du câble USB Y dans le port USB du StoreJet 25.
2. Branchez la grande extrémité du câble dans un port USB disponible sur votre ordinateur.

*Sur certains ordinateurs généralement anciens, l'alimentation passant par le port USB est inférieure à 5V DC. Dans ce cas, branchez l'extrémité supplémentaire du câble USB-Y dans un autre port USB de votre ordinateur afin de profiter de l'alimentation nécessaire.

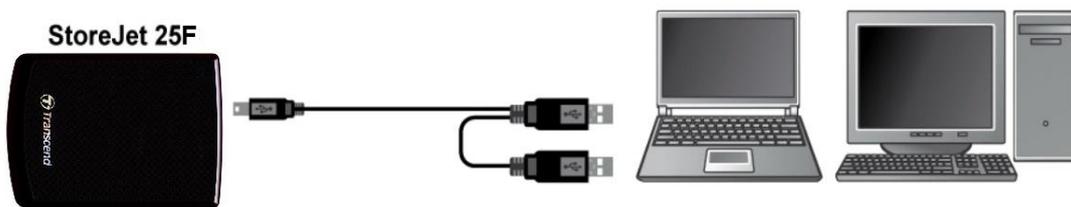


Figure 3: Connexion à un ordinateur

3. Quand le StoreJet 25 est connecté à un ordinateur, la diode DEL s'allumera, un nouveau disque local **Local Disk** avec sa lettre spécifique apparaîtra dans la fenêtre **My Computer**, tout comme une icône Matériel amovible  dans la barre système de Windows. Le disque dur interne du StoreJet 25 est pré formaté en FAT32.

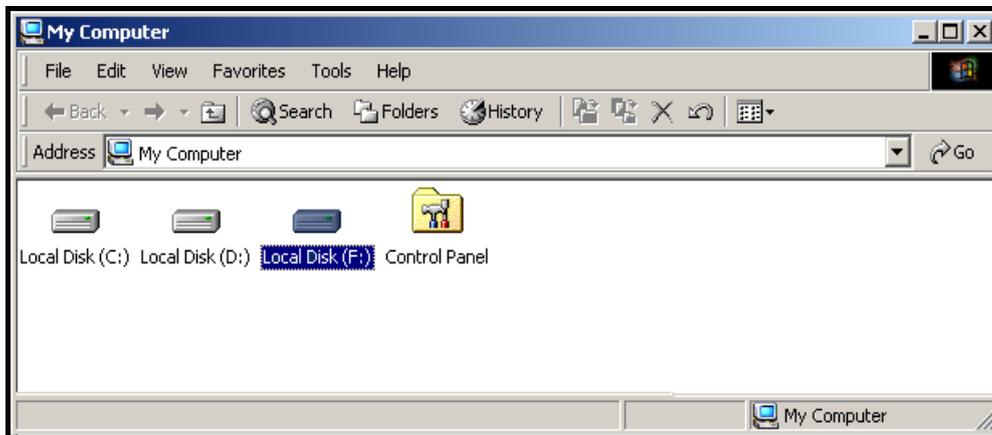


Figure 4: *F: est un exemple de lettre pouvant varier d'un ordinateur à un autre

4. Une fois connecté, vous pouvez utiliser le StoreJet 25 comme un disque dur externe pour transférer vos données depuis ou vers votre ordinateur. Pour ce faire, cliquez sur les fichiers concernés puis glissez les dans le disque local **Local Disk** représentant le StoreJet 25.

Déconnexion d'un ordinateur |



NE JAMAIS déconnecter le StoreJet quand sa diode DEL clignote.

■ Windows®

1. Sélectionnez l'icône matériel **Hardware**  dans la barre système.
2. La fenêtre **Safely Remove Hardware** apparaît. Sélectionnez-la pour continuer.



Figure 5: Safely Remove Hardware

3. Une fenêtre avec le message suivant apparaît **“The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be safely removed from the system.”** Vous pouvez alors retirer le StoreJet en toute sécurité



Figure 6: Safe to Remove Hardware



ATTENTION! Pour prévenir la perte éventuelle de données, veuillez à toujours utiliser cette procédure pour retirer le StoreJet sous Windows®.

■ Mac® OS 9.0 ou version plus récente

Cliquez sur l'icône représentant le StoreJet 25 puis glissez-la dans la corbeille. Vous pouvez alors débrancher le StoreJet 25 du port USB.

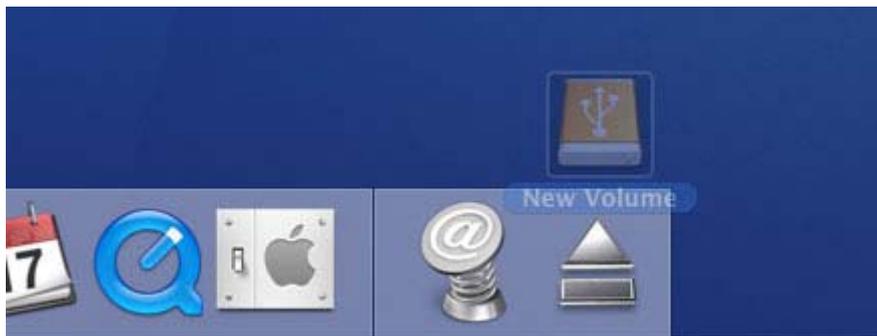


Figure 7: Cliquez sur l'icône StoreJet 25 et faites-la glisser dans la corbeille

■ **Linux® Kernel 2.4 ou version plus récente**

Exécutez la commande **umount /mnt/Storejet** pour démonter l'appareil. Puis débranchez le StoreJet 25 du port USB.

Formater le disque dur |



ATTENTION! Formater le disque effacera toutes les données stockées dans votre StoreJet 25.

Vous devez disposer d'une version Windows 2000, XP ou 7/Vista avec droit administrateur pour effectuer un formatage.

■ Windows® 2000/XP

1. Téléchargez le programme StoreJet Format Utility depuis le site Transcend: <http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter/index.asp> (le programme peut être localisé en sélectionnant "Storage Devices -> StoreJet Drives -> any StoreJet product -> any StoreJet model)
2. Après téléchargement, vous devez extraire le fichier ZIP et le placer sur le disque dur de votre ordinateur. Puis démarrez l'application StoreJetFormatter.exe.
3. Branchez le StoreJet 25 dans un port USB disponible de votre ordinateur.
4. **Débranchez tous les autres appareils USB de votre ordinateur** afin de prévenir tout formatage accidentel d'un autre appareil USB que le StoreJet 25.
5. Dans la fenêtre StoreJet Format Utility, cliquez sur le bouton "Refresh".
6. Le programme détectera automatiquement le StoreJet 25.



Figure 8: Le menu Utility détectera automatiquement le StoreJet 25

7. Appuyez sur "Start" pour démarrer.



Figure 9: Appuyer sur "Start"

8. Une fenêtre de confirmation apparaît à l'écran. Appuyez sur OK pour démarrer le formatage.



9. Le formatage peut durer quelques minutes. A l'issue de cette opération, le message "O.K." apparaîtra en bas à droite de la fenêtre.

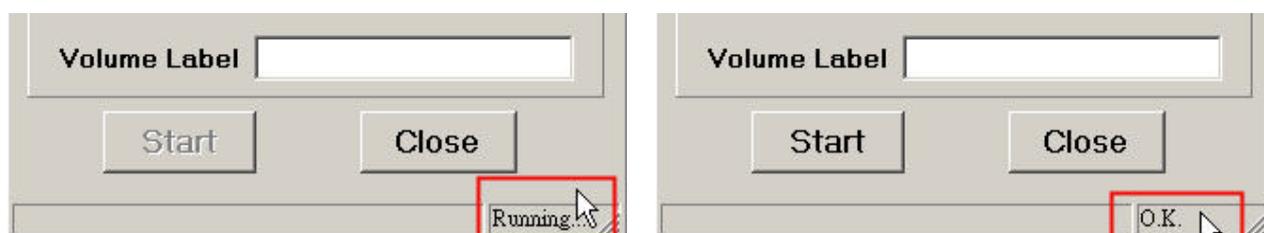


Figure 10: Formatage terminé

10. Appuyez sur le bouton "Close" pour terminer et sortir.

■ Windows® 7/Vista

1. Téléchargez le programme StoreJet Format Utility depuis le site Transcend: <http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter/index.asp> (le programme peut être localisé en sélectionnant "Storage Devices -> StoreJet Drives -> any StoreJet product -> any StoreJet model)
2. Après téléchargement, vous devez extraire le fichier ZIP et le placer sur le disque dur de

votre ordinateur. Puis démarrez l'application StoreJetFormatter.exe.

3. Branchez le StoreJet 25 dans un port USB disponible de votre ordinateur.
4. **Débranchez tous les autres appareils USB de votre ordinateur** afin de prévenir tout formatage accidentel d'un autre appareil USB que le StoreJet 25.
5. Faites un clic droit sur "**StoreJetFormatter.exe**" puis sélectionnez "Run as Administrator."

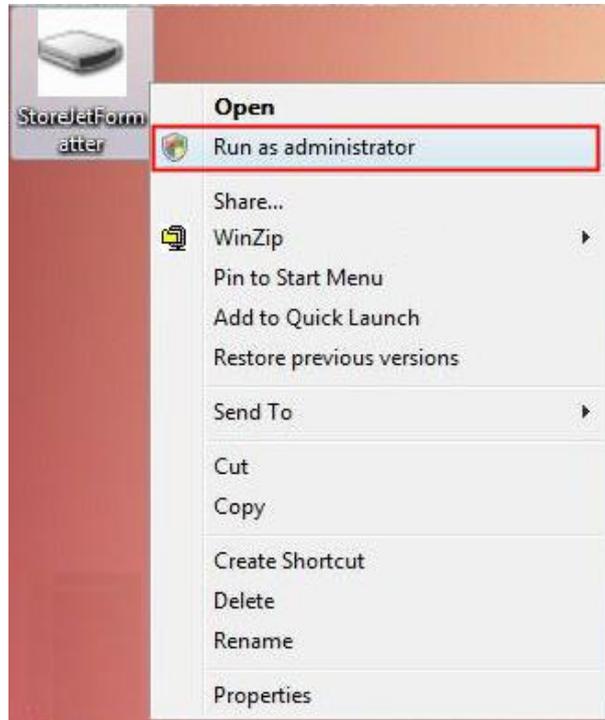


Figure 11: Run as administrator

6. La fenêtre de contrôle de l'utilisateur apparaît. Sélectionnez "**Allow**" pour continuer.

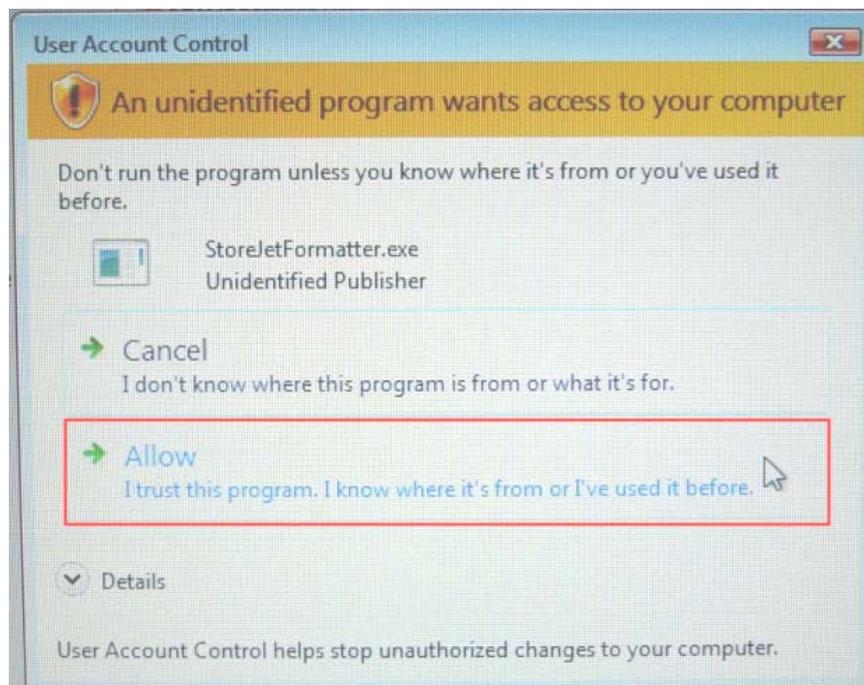


Figure 12: Autoriser le programme Transcend StoreJet Format Utility de fonctionner sous Vista/7

7. Dans la fenêtre StoreJet Format Utility, cliquez sur le bouton "Refresh".
8. Le programme détectera automatiquement le StoreJet 25.



Figure 13: Le menu Utility détectera automatiquement le StoreJet 25

9. Appuyez sur **“Start”**.

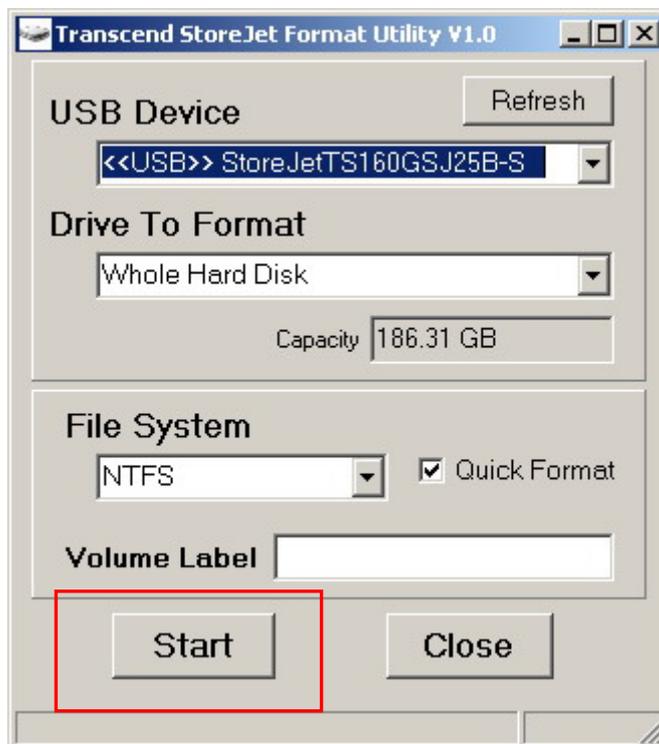


Figure 14: Appuyer sur “Start”

10. Une fenêtre de confirmation apparaît à l’écran. Appuyez sur OK pour démarrer le formatage.



11. Le formatage peut durer quelques minutes. A l'issue de cette opération, le message "O.K." apparaîtra en bas à droite de la fenêtre.

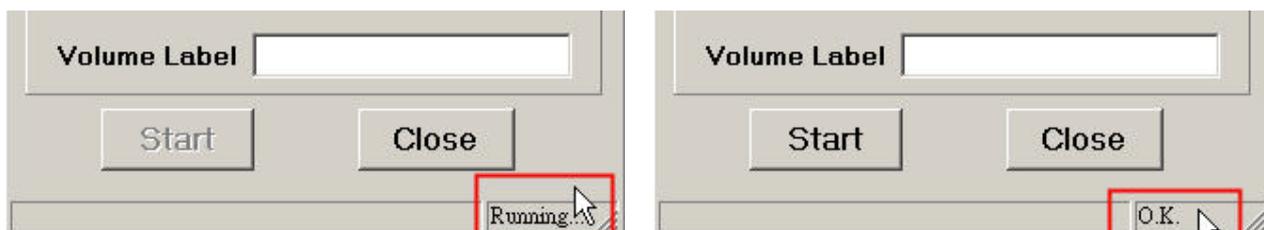


Figure 15: Formatage terminé

12. Appuyez sur le bouton "Close" pour terminer et sortir.

■ Mac® OS

1. Branchez le StoreJet 25 dans un port USB disponible.
2. **Débranchez tous les autres appareils connectés via un port USB sur votre PC.** Ceci évitera le formatage accidentel d'un de ces appareils.
3. Cliquez sur le bouton "Initialize".



Figure 16: fenêtre "disque non-lisible"

4. Dans la fenêtre d'utilisation de disque, choisissez un nouveau lecteur dans la liste qui se trouve à gauche.
5. Sélectionnez le menu "Erase".
6. Sélectionnez le volume de format de votre choix (Mac OS Extended est recommandé).

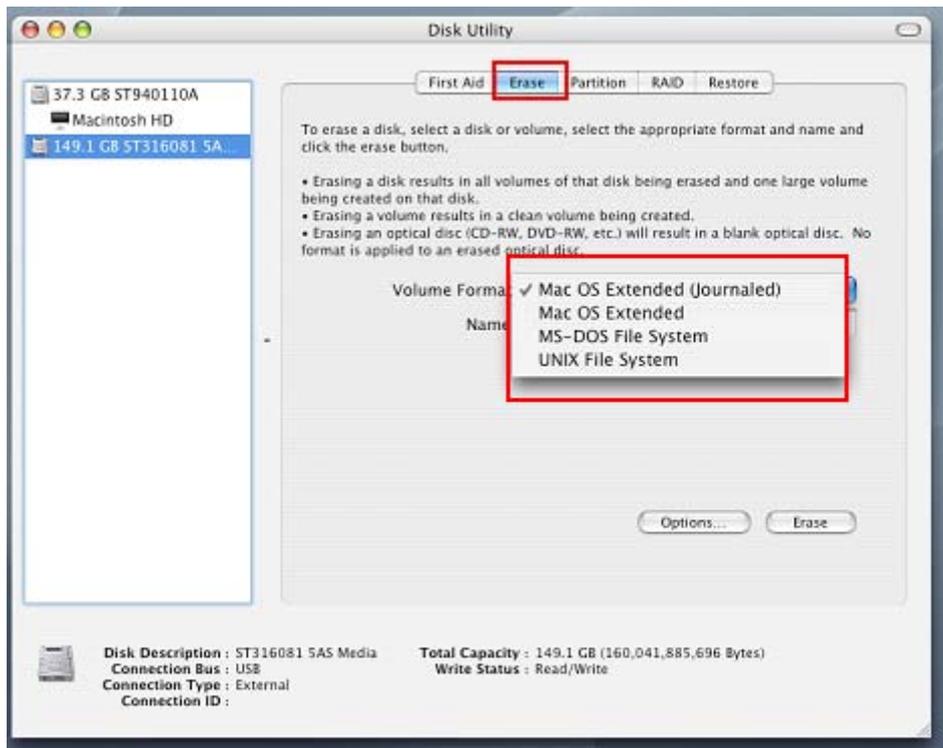


Figure 17: Sélectionnez un format de volume (système de fichier)

7. Donnez un nouveau nom au lecteur choisi (si vous ne le faites pas, le lecteur sera appelé "Untitled" par défaut)
8. Cliquez sur le bouton "Erase" en bas à droite de la fenêtre

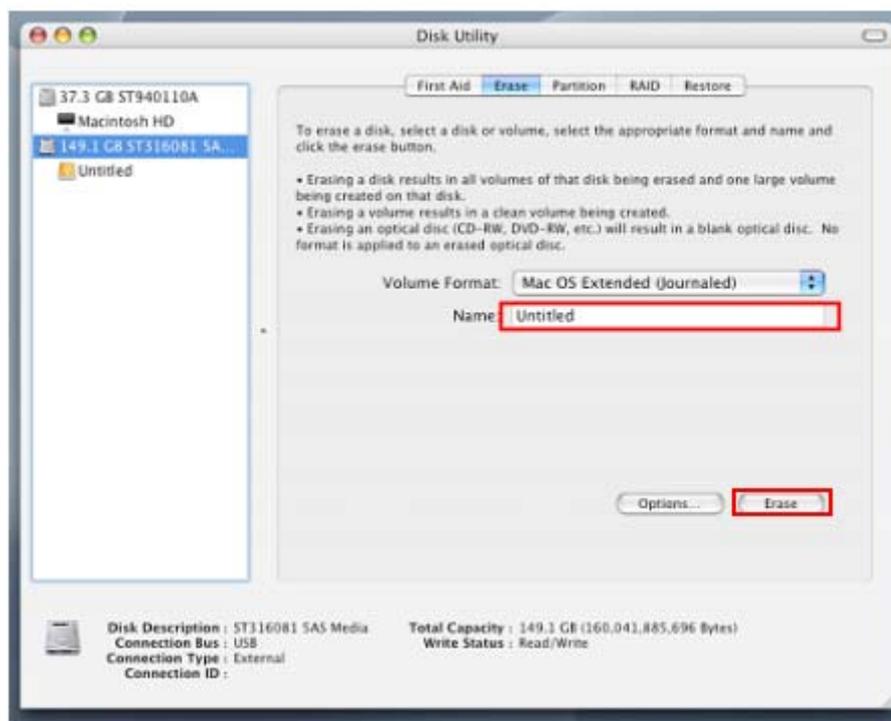


Figure 18: Donnez un nom au disque (option)

9. Cliquez sur "Erase" pour confirmer.



Figure 19: fenêtre de confirmation "Effacer disque"

10. Cliquez sur le bouton "**Close**" pour terminer et sortir.

■ Linux®

1. Branchez le StoreJet 25 dans un port USB disponible.
2. **Débranchez tous les autres appareils connectés via un port USB sur votre PC.** Ceci évitera le formatage accidentel d'un de ces appareils.
3. Tapez le texte **fdisk /dev/sda** (remplacez /dev/sda avec l'appareil USB actuel)
4. Appuyez sur **p**
5. Appuyez sur **n**
6. Appuyez sur **w**
7. Tapez le texte **mkfs.ext3 /dev/sda1**
8. Allez à **/etc/fstab** et ajoutez: **/dev/sda1 /mnt/usbdrive auto user,noauto 0 0**
9. Tapez le texte **mkdir /mnt/usbdrive**
10. Tapez le texte **mount /mnt/usbdrive**


Conseils |

Si un problème apparaît durant l'utilisation du StoreJet 25, reportez-vous en premier lieu aux questions/réponses listées ci-dessous avant d'amener votre StoreJet 25 pour réparation. Si le problème paraît insolvable, veuillez consulter le magasin, vendeur ou bureau local de Transcend pour conseil. Une liste supplémentaire de conseils ainsi qu'un support technique sont également à votre disposition sur notre site Internet.

■ **L'OS ne reconnaît pas le StoreJet 25**

Vérifiez les points suivants:

1. Le StoreJet 25 est-il correctement connecté au port USB? Si ce n'est pas le cas, débranchez-le puis rebranchez-le. Alternativement, vous pouvez aussi utiliser un autre port USB.
2. Utilisez le câble fourni avec le StoreJet 25 car il a été adapté spécialement pour cet usage.
3. Le StoreJet 25 est directement alimenté par le port USB de l'ordinateur. Or, si cette alimentation est inférieure à 5V DC, vous devrez connecter la seconde large extrémité du câble USB-Y dans un autre port USB afin de profiter d'une alimentation additionnelle de courant.

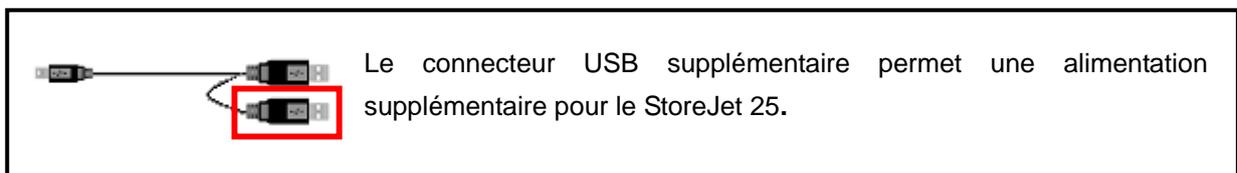

4. Le StoreJet 25 est-il connecté à un clavier Mac™? Si c'est le cas, débranchez-le et connectez-le à un port USB se trouvant sur votre ordinateur.
5. Le port USB est-il activé? Si ce n'est pas le cas, veuillez vous référer au guide d'utilisation de votre ordinateur (ou de la carte-Mère) pour l'activer.

■ **Mon ordinateur ne reconnaît pas le StoreJet 25**

1. Un seul port USB n'est pas forcément suffisant pour alimenter en courant le StoreJet 25. Assurez-vous que les deux extrémités larges du câble USB sont connectées à des ports USB de votre ordinateur.
2. Evitez de connecter le StoreJet 25 via un hub USB.

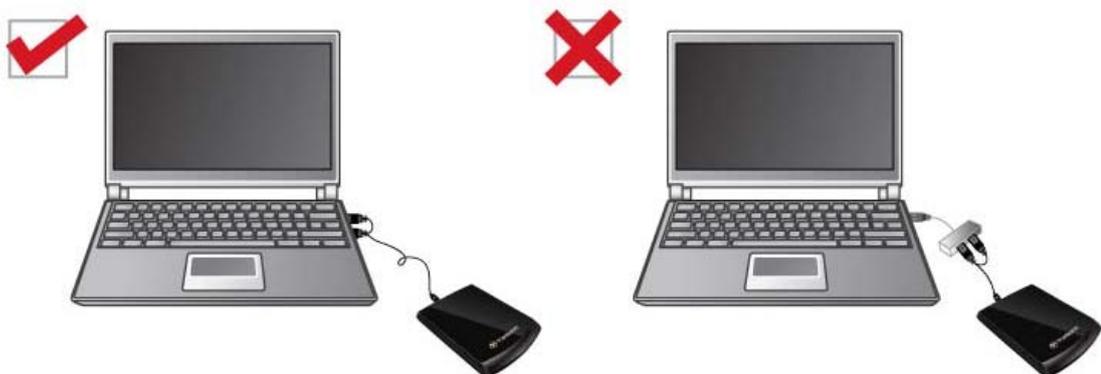


Figure 20: Branchez les deux connecteurs USB directement sur votre ordinateur

■ **Le StoreJet 25 ne se met pas en marche**

Vérifiez les points suivants:

1. Le StoreJet 25 est-il correctement connecté au(x) port(s) USB de votre ordinateur?.
2. Assurez-vous que le port USB est activé. Si ce n'est pas le cas, essayez avec un autre port USB.

StoreJet® 25F

Spécifications |

Dimensions (L x l x H)	113.78mm x 80.93mm x 15.9mm
Poids	163g
Stockage Media	Disque dur 2.5-pouces USB
Alimentation	5V DC depuis le port USB
Vitesse Max. de Transfert	480Mbits par seconde
Température fonctionnement	5°C (41°F) à 55°C (131°F)
Certificats	CE, FCC, BSMI
Garantie	2 ans

Informations relatives au passage de commande |

<i>Description</i>	<i>Numéro d'article</i>
Adaptateur secteur USB	TS-PA2A

Limitation de Garantie Transcend |

“Envers et contre tout” est la norme que Transcend se fixe en terme de service client.

Nous nous efforçons de fabriquer des produits de qualité dépassant celle des normes en vigueur dans l'industrie.

Transcend Information, Inc. (Transcend) s'engage à fournir des produits testés et garantis étant sans défauts matériels ou de fabrication, et étant conformes aux spécifications publiées.

Si **StoreJet 25** ne fonctionne pas correctement, à cause d'un défaut de fabrication ou de matériel, et ce malgré une utilisation normale en environnement recommandé, Transcend réparera ou remplacera votre **StoreJet 25** par un produit aux caractéristiques similaires.

Durée de garantie : **StoreJet 25** de Transcend est couvert par cette garantie pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat. La preuve d'achat incluant la date d'achat est nécessaire pour que la garantie fonctionne. Transcend examinera le produit et statuera sur sa réparation ou son remplacement. La décision prise par Transcend de réparer ou de remplacer le produit est sans appel. Transcend se réserve le droit de fournir un produit de remplacement aux fonctionnalités équivalentes

Limitations : Cette garantie ne s'applique pas aux produits endommagés à la suite d'un accident, d'emploi incorrect ou abusif, de mauvaise manipulation, de mauvaise installation, d'altération, de mauvais usage ou de problèmes liés à des surtensions électriques.

StoreJet 25 de Transcend doit être utilisé avec des périphériques conformes aux normes de l'industrie informatique. Transcend ne sera pas tenu responsable des dommages causés par l'usage de périphériques tiers.

Transcend ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages directs ou indirects causés par un incident ou ses conséquences, y compris toute perte de profits ou de bénéfices, la perte de revenu ou de données ou tout autre dommage accidentel ou fortuit, de toute altération de relations commerciales, dû à ce produit, même si Transcend a auparavant été averti d'une telle éventualité.

Avertissement : La garantie ci-dessus est une garantie exclusive, sans aucune autre garantie, implicite ou explicite de quelque nature que ce soit ; ceci comprenant mais ne se limitant pas aux garanties de commercialisation et d'adéquation à une utilisation particulière. Cette garantie ne sera en aucun cas affectée par un support technique ou des conseils délivrés par Transcend.

Instructions Garantie Transcend: <http://www.transcend.nl/Support/Warranty.asp>

Enregistrement en ligne: Pour accélérer le service de garantie, enregistrez svp votre produit Transcend sous un délai de 30 jours à partir de la date d'achat.

Enregistrement en ligne sur http://www.transcend.nl/productregister_fr

Les spécifications mentionnées ci-dessus sont susceptibles de changement sans préavis



Transcend Information, Inc.

www.transcend.nl

*Le logo Transcend est une marque déposée par Transcend Information, Inc.

*Tous les logos et noms sont déposés par leurs marques respectives.