


(Coller l'étiquette de la garantie ici)

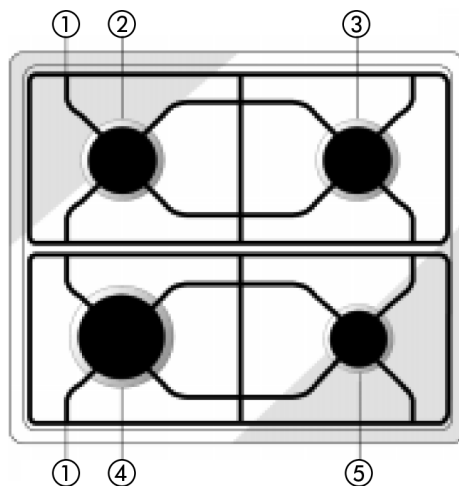

1. Grilles amovibles
- 2-3. Brûleurs semi-rapides
- 4-5. Brûleurs rapide - auxiliaire

Les boutons de commande des brûleurs et le bouton de l'allumage électrique sont situés sur le bandeau de commande/bandeau du four.

Symboles présents sur le bandeau de commande/bandeau du four

Disque plein	●	Robinet fermé
Grande flamme	☺	Ouverture/admission maximum
Petite flamme	☺	Ouverture minimum ou puissance réduite
Étoile	☆	Allumage électrique

Les symboles ☺ ☺ ☺ indiquent le champ de cuisson activé par ce bouton

Remarque : L'esthétique de votre table de cuisson peut être différente de celle de l'illustration.

COMMENT UTILISER LA TABLE DE CUISSON

- Pour allumer un des brûleurs, tournez le bouton correspondant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position grande flamme
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le dans cette position jusqu'à ce que le brûleur s'allume (si votre modèle est équipé du bouton d'allumage - Vous devez l'enfoncer tout en tournant le bouton).
- Dès que le brûleur est allumé, maintenez le bouton enfoncé pendant 5 à 10 secondes environ pour permettre au dispositif de s'activer.
Ce dispositif de sécurité du brûleur permet de couper l'arrivée du gaz en cas d'extinction inopinée de la flamme (suite à un courant d'air, une absence momentanée de gaz, un débordement de liquides, etc.).
- **Le bouton ne doit pas être maintenu enfoncé pendant plus de 15 secondes. Si, une fois ce temps écoulé, le brûleur ne reste pas allumé, attendez au moins une minute avant de répéter l'opération.**
Remarque : Si des conditions locales spéciales du gaz distribué rendent difficile l'allumage du brûleur, il est conseillé de répéter l'opération en mettant le bouton dans la position petite flamme.
- **Il se peut que le brûleur s'éteigne lorsque vous relâchez le bouton.** Cela signifie que le dispositif de sécurité n'a pas chauffé suffisamment.
Dans un tel cas, veuillez répéter les opérations décrites ci-dessus. Le dispositif de sécurité est optionnel - si votre modèle n'en est pas équipé, l'allumage doit être instantané.
- Si votre modèle est équipé d'une plaque en fonte Vous pouvez facilement l'utiliser avec le bouton correspondant.
En tournant le bouton de la position 1 à 6 Vous pouvez augmenter la température. Eteignez la plaque en positionnant le bouton sur 0

CONSEILS PRATIQUES POUR L'UTILISATION DES BRÛLEURS

Pour obtenir une meilleure performance des brûleurs, veuillez respecter les consignes suivantes :

- Utilisez des ustensiles de cuisson adaptés à la dimension des brûleurs (consultez le tableau ci-contre).
- Utilisez exclusivement des ustensiles de cuisson à fond plat.
- Cuissez les aliments dans une quantité d'eau adaptée aux besoins et maintenez le couvercle sur la casserole.

Brûleur	Ø ustensile de cuisson
rapide	24 à 26 cm
semi-rapide	16 à 22 cm
auxiliaire	8 à 14 cm

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour conserver votre table de cuisson en parfait état, veillez à la nettoyer après chaque utilisation en éliminant tous les résidus d'aliment.

⚠ Mettez l'appareil hors tension avant toute opération d'entretien ou de nettoyage et attendez qu'il refroidisse.

NETTOYAGE DE LA SURFACE DE LA TABLE DE CUISSON

- Nettoyez les parties émaillées et en verre à l'eau chaude en utilisant un peu de détergent neutre.
- Si les surfaces en acier inoxydable restent trop longtemps en contact avec de l'eau calcaire ou des détergents corrosifs, cela risque d'engendrer la formation de taches. Éliminez tout débordement de liquide avant qu'il ne sèche. Nettoyez à l'eau chaude en utilisant un détergent neutre, puis essuyez à l'aide d'un chiffon doux ou d'une peau de chamois. Éliminez les résidus carbonisés à l'aide d'un produit de nettoyage spécial pour surfaces en acier inoxydable.
- Remarque :** Nettoyez l'inox avec un chiffon doux ou une éponge.
- N'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou corrosifs, des produits chlorés ou des tampons métalliques.
- N'utilisez pas de nettoyeurs vapeur.
- N'utilisez pas de produits inflammables.
- Essuyez immédiatement les substances acides ou alcalines, telles que vinaigre, moutarde, sel ou jus de citron, qui se sont déposées sur la table de cuisson.

NETTOYAGE DES ÉLÉMENTS DE LA TABLE DE CUISSON

- Les grilles, les chapeaux des brûleurs et les brûleurs peuvent être retirés pour être nettoyés.
- Lavez-le à la main, à l'eau chaude en utilisant un détergent non abrasif. Veillez à éliminer soigneusement tous les résidus d'aliments et assurez-vous que les ouvertures du brûleur ne sont pas obstruées.
- Rincez et séchez.
- Réinstallez les brûleurs et les chapeaux des brûleurs dans leurs logements respectifs.
- Au moment de réinstaller les grilles, assurez-vous que celles-ci sont alignées par rapport aux brûleurs et que les pieds en caoutchouc sont correctement installés dans les orifices prévus à cet effet sur la surface de la table de cuisson. S'il s'agit de grilles simples, assurez-vous qu'elles s'adaptent parfaitement à la protubérance des chapeaux des brûleurs.
- Sur les modèles équipés de bougies d'allumage électriques et d'un dispositif de sécurité, veillez à nettoyer soigneusement l'extrémité de la bougie pour garantir un bon fonctionnement. Vérifiez régulièrement l'état de ces composants et nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide, si nécessaire. Éliminez tout résidu d'aliment à l'aide d'un cure-dent ou d'une aiguille.
- Remarque :** Afin de ne pas endommager le dispositif d'allumage électrique, actionnez-le uniquement lorsque les brûleurs ont été remis en place.


⚠ RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour tirer le meilleur parti de votre plaque, lisez attentivement la notice d'emploi et conservez-la soigneusement.

- Ces instructions ne sont valables que pour les pays mentionnés au dos de la notice d'emploi et sur l'appareil.
- **Les emballages (sacs en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de la portée des enfants, car ils représentent un danger potentiel.**
- Vérifiez que la table de cuisson n'a pas été endommagée pendant le transport et retirez tous les films de protection des éléments de votre appareil.
- **Cet appareil (Classe 3) est conçu exclusivement comme appareil de cuisson. Toute autre utilisation (pour chauffer une pièce, par exemple) est considérée comme impropre et donc dangereuse.**
- **Assurez-vous que l'installation et les branchements électriques ont été réalisés par un technicien qualifié, conformément aux réglementations de sécurité locales en vigueur.**
- **Cet appareil doit être utilisé exclusivement dans une pièce correctement aérée, conformément aux réglementations en vigueur. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'installer et d'utiliser cet appareil.**
- **Les données relatives au réglage du gaz et à la pression d'alimentation figurent sur la plaque signalétique présente sous la table de cuisson. Si le type de gaz utilisé est différent de celui indiqué sur la plaque signalétique, veuillez vous référer au paragraphe "Adaptation à différents types de gaz".**

REMARQUES :


- Une utilisation inappropriée des grilles peut endommager la surface de la table de cuisson. Ne positionnez pas les grilles sens dessus dessous ou ne les faites pas glisser sur la table de cuisson.
- Si votre table de cuisson est équipée d'un revêtement vitrocéramique, n'utilisez en aucun cas :
 - des plaques en fonte ou des casseroles et poêles en terre cuite
 - Diffuseurs de chaleur (grillage, par exemple)
 - Deux brûleurs pour un même ustensile de cuisson
- En cas d'utilisation prolongée, il peut s'avérer nécessaire de ventiler davantage la pièce, soit en ouvrant une fenêtre, soit en augmentant la puissance d'aspiration de la hotte.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (enfants compris) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant ni l'expérience ni la connaissance du produit, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité n'assure la surveillance initiale ou ne leur fournisse les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil.
- Maintenez les enfants à distance de l'appareil lorsque celui-ci est en service et empêchez-les de jouer avec les commandes ou tout autre pièce de l'appareil.

 **Avertissement** : le couvercle en verre (si fourni) peut se briser sous l'effet d'une surchauffe. Avant de fermer l'appareil, assurez-vous que tous les brûleurs sont bien éteints.

Après utilisation, assurez-vous que les boutons sont en position d'ARRÊT et fermez le robinet principal d'arrivée du gaz ou le robinet de la bouteille de gaz

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


1. Emballage

L'emballage se compose de matériaux entièrement recyclables et porte le symbole de recyclage , ce qui signifie que ces matériaux doivent être envoyés à la déchetterie du lieu.

2. Produit

Cet appareil est marqué conformément à la Directive européenne 2002/96/CE sur les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).

En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.

Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement.

Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service municipal ou la déchetterie de votre ville, ou bien encore le magasin où vous avez acheté le produit.

3. Déclaration de conformité

- Cette table de cuisson a été conçue, fabriquée et commercialisée en conformité aux :
 - exigence de sécurité de la Directive "Gaz" 2009/142/CE (ex : CEE 90/396) ;
 - objectifs de sécurité de la Directive "Basse tension" 2006/95/CE (en remplacement de la Directive 73/23/CEE et modifications ultérieures) ;
 - les exigences de protection de la Directive CEE "CEM" 2004/108.
- Cette table de cuisson est prévue pour entrer en contact avec des denrées alimentaires et est fabriquée conformément à la Directive CEE n°. 1935/2004.

DIAGNOSTIC DES PANNES

Si la plaque ne marche pas correctement. Avant de vous adresser au Service Après-vente, consultez le chapitre Diagnostic rapide pour identifier le problème.

1. Le brûleur ne s'allume pas ou la flamme est irrégulière

Vérifiez que :

- L'alimentation du gaz ou l'alimentation électrique n'est pas coupée et, en particulier, que le robinet d'arrivée du gaz est ouvert.
- La bouteille de gaz (gaz liquide) n'est pas vide.
- Les ouvertures des brûleurs ne sont pas obstruées.
- L'extrémité de la bougie n'est pas encrassée.
- Tous les éléments des brûleurs sont positionnés correctement.
- Il n'y a pas de courant d'air à proximité de la table de cuisson.

2. Le brûleur ne reste pas allumé

Vérifiez que :

- Lors de l'allumage du brûleur, le bouton est maintenu enfoncé pendant un laps de temps suffisant pour permettre au dispositif de protection de s'enclencher.
- Les ouvertures du brûleur ne sont pas obstruées à proximité du thermocouple.
- L'extrémité de la bougie n'est pas encrassée.
- Le réglage du ralenti est correct (voir paragraphe correspondant).

3. Les ustensiles de cuisson ne sont pas stables

Vérifiez que :

- Le fond des ustensiles de cuisson est parfaitement plat
- L'ustensile de cuisson est correctement centré sur le brûleur.
- Les grilles n'ont pas été inversées ou mises en place de façon incorrecte.

Si après ces vérifications le problème persiste, contactez votre Service Après-vente.

SERVICE APRÈS-VENTE

Au moment de contacter le Service Après-vente, il faut que vous soyez en mesure de fournir les indications suivantes :

- type de panne ou de problème ;
- le modèle exact (figurant dans la fiche produit et dans la garantie) ;
- le code service (numéro suivant le mot SERVICE sur la plaque signalétique appliquée sous la table de cuisson et figurant également dans le livret de garantie) ;
- votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter **un Service Après-vente agréé**, comme indiqué dans la garantie.

Remarque : Le non-respect des instructions énoncées ci-dessus pourrait compromettre la sécurité et la qualité du produit.

SERVICE 0000 000 00000



RAPPELS SUR LES NORMES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR DANS LE PAYS D'INSTALLATION

Le raccordement doit être réalisé conformément à la norme **NBN D 51-003**.

MISE EN PLACE


INFORMATIONS TECHNIQUES POUR L'INSTALLATEUR

- La table de cuisson peut être encastrée dans un plan de travail de 20 à 40 mm d'épaisseur.
- Si vous n'installez pas de four en dessous de la table de cuisson, placez un panneau de séparation dont la surface est au moins égale à celle de l'ouverture pratiquée dans le plan de travail. Ce panneau doit être installé à une distance maximum de 150 mm en dessous de la surface supérieure du plan de travail et, en aucun cas, à moins de 20 mm de la partie inférieure de la table de cuisson. Si vous avez l'intention d'installer un four en dessous de la table de cuisson, assurez-vous qu'il est fabriqué par Whirlpool et qu'il est doté d'un système de refroidissement. Le fabricant décline toute responsabilité si le four installé en dessous de la table de cuisson est d'une autre marque.
- Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que :
 - les conditions de distribution locale (nature et pression du gaz) sont compatibles avec les réglages de la table de cuisson indiqués sur la fiche produit et dans le tableau des injecteurs.
 - les surfaces extérieures des meubles ou des appareils adjacents à la table de cuisson résistent à la chaleur, conformément aux réglementations locales en vigueur.
 - les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur, à travers une hotte ou des ventilateurs électriques installés sur un mur et/ou sur une fenêtre.

RACCORDEMENT AU GAZ

- Le système d'arrivée du gaz doit être réalisé conformément aux réglementations locales en vigueur dans le pays d'installation.
- Vous trouverez les réglementations locales en vigueur dans certains pays au paragraphe "Réglementations en vigueur en matière de sécurité dans le pays d'installation". Si aucune information concernant votre pays n'est donnée, adressez-vous à votre installateur.
- La table de cuisson doit être raccordée au réseau de distribution du gaz ou à la bouteille de gaz à l'aide d'un tuyau rigide en cuivre ou en acier dont les raccords sont conformes aux réglementations locales en vigueur, ou à l'aide d'un tuyau en acier inoxydable à surface continue, conforme aux réglementations locales en vigueur dans le pays d'installation. La longueur maximale du tuyau est de 2 mètres.
- Avant de raccorder le tuyau au raccord coudé (A), installez la rondelle (B) fournie, conformément à la norme EN 549.

Pour la Belgique - remplacer le raccord coudé par celui fourni dans le kit.

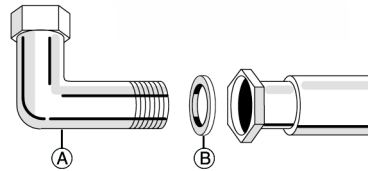


Attention: Si vous utilisez un tuyau en acier inoxydable, veillez à ce qu'il ne touche aucune partie mobile des meubles. Le tuyau doit être libre d'accès sur toute sa longueur pour permettre son inspection.

- Une fois le tuyau de gaz raccordé, vérifiez l'absence de fuites à l'aide d'eau savonneuse.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

- Les branchements électriques doivent être réalisés conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Les données relatives à la tension et à la puissance absorbée sont indiquées sur la plaque signalétique.
- La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi.

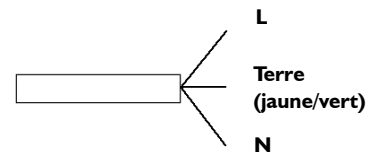

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou animaux ou en cas de dommage matériel résultant du non respect de ces exigences.
- Au moment de l'installation, il faut prévoir un dispositif à coupure multipolaire ayant une distance d'au moins 3 mm entre les contacts.
- Si cela s'avère nécessaire, il convient de remplacer le cordon d'alimentation exclusivement par un cordon possédant les mêmes caractéristiques que celui d'origine fourni par le fabricant (type H05V2V2-F T90°C ou H05RR-F). Cette opération doit être réalisée par un électricien qualifié.

ASSEMBLAGE

Après avoir nettoyé le pourtour de la table de cuisson, appliquez le joint fourni comme illustré dans la figure.



Installez la table de cuisson dans l'ouverture du plan de cuisson dont les dimensions doivent correspondre à celles figurant dans la consigne.

Remarque : le cordon d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre son extraction par le haut.

1. Introduisez les attaches dans les orifices prévus à cet effet et fixez-les à l'aide des vis.
2. Découpez une ouverture dans le plan de travail en respectant les dimensions spécifiées dans la Consigne.
3. Installez la table de cuisson dans le plan de travail.

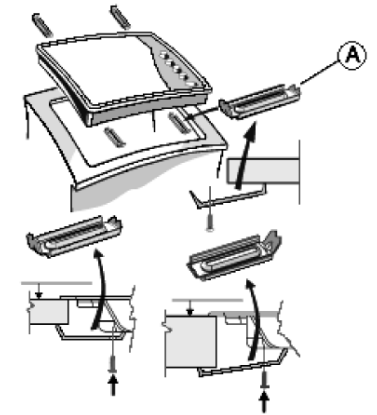


TABLE DE CUISSON DOTÉE DE JOINTS UNIVERSELS

Fixez la table de cuisson au plan de travail, puis installez le four (référez-vous au manuel d'installation du four).




Les joints universels (à cardan) sont dimensionnés de façon à garantir le fonctionnement correct de la table de cuisson installée dans un plan de 50 mm d'épaisseur.

1. Accrochez les brides (A) à l'extrémité (B), comme illustré dans la figure.
2. Si votre table de cuisson est équipée d'une plaque électrique, branchez l'assemblage des 3 fiches (R) dans les 3 premiers trous du tableau des connexions à 5 pôles (A), comme illustré dans la figure.
3. Installez le four et fixez-le à l'aide des vis fournies.
4. Installez les boutons sur le bandeau de commande, en appuyant pour qu'ils s'emboîtent dans leur logement.

REMARQUE : Si la table de cuisson est installée dans un plan de travail de 25 mm d'épaisseur, l'axe plastique du joint devra être coupé par un installateur agréé, comme illustré dans la brochure. Une fois le montage effectué, l'installateur agréé doit vérifier le fonctionnement de la table de cuisson en tournant les boutons et en les maintenant enfoncés pendant 5 à 10 secondes. Après l'allumage, dès que le bouton est relâché, le brûleur doit rester allumé.

REMARQUE IMPORTANTE : si le brûleur ne s'allume pas, appuyez sur le bouton et tournez-le pour permettre l'alimentation en gaz du brûleur.


LE GAZ NE PEUT ALIMENTER LE BRÛLEUR QUE SI LE BOUTON EST ENFONCÉ.

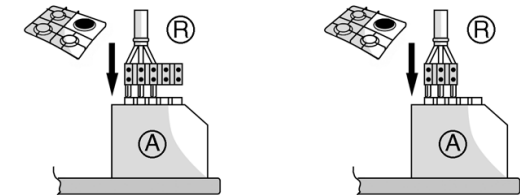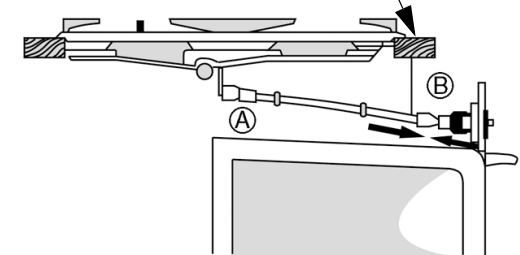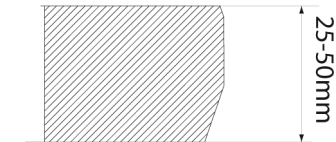



RÉGLAGE DES RALENTIS DES ROBINETS


Pour vous assurer que le ralenti est correctement réglé, procédez comme suit :

- serrez la vis pour diminuer la hauteur de la flamme (-)
- desserrez la vis pour augmenter la hauteur de la flamme (+)



Le réglage doit être réalisé avec le robinet en position de ralenti (petite flamme) .

- L'air primaire des brûleurs ne doit pas être réglé.
- Allumez maintenant les brûleurs et tournez les boutons de la position maximum  vers la position minimum  pour vérifier la stabilité de la flamme.

Une fois le réglage terminé, refaites le joint en utilisant une cire à cacheter ou un matériau équivalent.

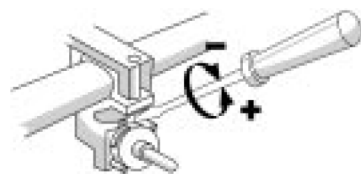

DIMENSIONS DE LA TABLE DE CUISSON ET DU PLAN DE TRAVAIL (mm)

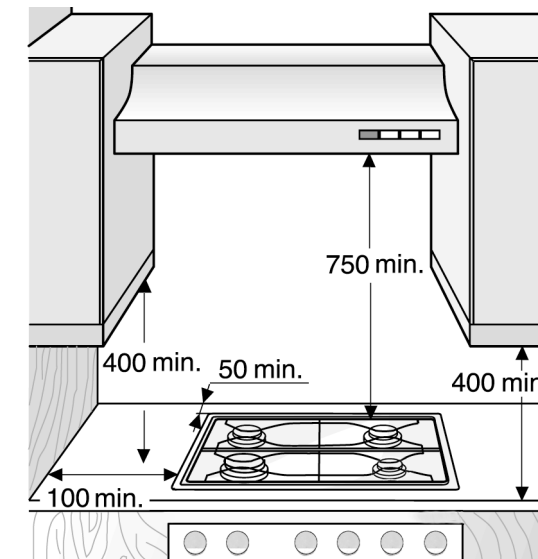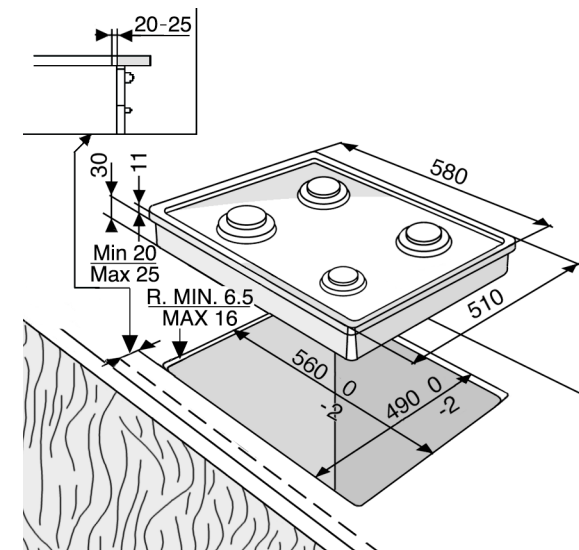

REMARQUE : Avant d'installer une hotte au-dessus de la table de cuisson, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la hotte qui spécifie les distances adéquates.

TABLEAU DES INJECTEURS

CATÉGORIE II2L3B/P

Type de gaz utilisé	Type de brûleur	Marque de l'injecteur	Puissance thermique nominale (kW)	Consommation nominale	Puissance thermique réduite (kW)	Pression du gaz (mbar)		
						min.	nom.	max.
GAZ NATUREL (Méthane) G25	rapide	129	3,00	332 l/h	0,60	20	25	30
	semi-rapide	108	1,90	210 l/h	0,35			
	auxiliaire	78	1,00	111 l/h	0,30			
GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (Butane) G30 (Propane) G31	rapide	87	3,00	218 g/h	0,60	25	30	35
	semi-rapide	70	1,90	138 g/h	0,35			
	auxiliaire	50	1,00	73 g/h	0,30			

Type de gaz utilisé	Type du modèle 4 BRÛLEURS	Puissance thermique nominale (kW)	Consommation totale nominale	Air nécessaire (m ³) à la combustion de 1 m ³ de gaz
G25 25 mbar	I R - 2 SR - I AUX	7,80	863 l/h	8,187
G30/G31 30 mbar	I R - 2 SR - I AUX	7,80	567 g/h	30,94

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V ~ 50 Hz