

Enregistrez votre produit et retrouvez l'assistance en ligne sur  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

04

Français

# INTUITA

Type HD8750

MODE D'EMPLOI



LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER LA MACHINE.

FR

04

CE

 **Saeco**

# IMPORTANT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est indispensable de respecter toujours les précautions de sécurité principales, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher de surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Afin d'éviter tout incendie, choc électrique et blessure, ne pas plonger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans n'importe quel liquide.
4. Il est nécessaire de contrôler attentivement lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité.
5. Débrancher de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas en service et avant son nettoyage. Laisser refroidir l'appareil aussi bien avant de retirer et de mettre en place ses accessoires qu'avant de le nettoyer.
6. Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon ou une fiche détériorés, après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou son endommagement de n'importe quelle manière. Renvoyer l'appareil au centre d'assistance agréé le plus proche pour tout contrôle, réparation et réglage.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le constructeur de l'appareil pourrait engendrer des incendies, des chocs électriques et des blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas laisser les cordons pendre des bords de la table ou du plan de travail, ni toucher des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer près du feu ou sur une cuisinière, électrique et à gaz, ou dans un four chaud.
11. Toujours brancher le cordon d'alimentation à la machine d'abord et ensuite à la prise de courant sur le mur. Pour débrancher, éteindre toute commande en appuyant sur « OFF » et ensuite enlever la fiche de la prise de courant sur le mur.
12. Ne pas utiliser l'appareil pour toute autre utilisation non prévue.
13. Garder ces instructions.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

# PRÉCAUTIONS

La machine est réservée à un usage domestique. Tout entretien, en dehors du nettoyage et de l'entretien usuel par l'utilisateur, doit être fait par un service après-vente autorisé. Ne pas plonger la base dans l'eau. Pour éviter les courts-circuits et les décharges électriques, ne pas démonter la base. Elle ne contient aucune pièce qui demande un entretien de la part de l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par le personnel d'un service après-vente autorisé.

1. Vérifier si le voltage correspond bien aux spécifications apparaissant sur la plaque signalétique.
2. Ne jamais mettre de l'eau tiède ou chaude dans le réservoir ; mais toujours de l'eau froide.
3. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil pendant le fonctionnement et en écarter le cordon électrique.
4. Ne pas utiliser d'alcool éthylique, de solvants, d'essences, de poudre à récurer et/ou d'objets abrasifs pour le nettoyage de la machine.
5. Utiliser de l'eau purifiée ou en bouteille pour assurer le bon goût du café. Il sera toutefois nécessaire de procéder au détartrage de votre machine tous les 2-3 mois.
6. Ne pas utiliser du café au préparation à base de sucre (ex : caramel) ou mélangé avec toute autre recette.

## INSTRUCTIONS SUR LE CORDON ÉLECTRIQUE

- A. Votre appareil est muni d'un cordon électrique court ou d'un cordon d'alimentation détachable, afin d'éviter de trébucher ou de s'emmêler avec un câble plus long.
- B. Des cordons détachables plus longs ou bien des rallonges sont disponibles et ne peuvent être utilisés que si l'on prend toutes les précautions d'usage.
- C. En cas d'utilisation d'un long cordon d'alimentation détachable ou d'une rallonge :
  1. La tension électrique de fonctionnement marquée sur le cordon d'alimentation détachable ou sur la rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil.
  2. Si la fiche de l'appareil a une connexion de terre, la rallonge devrait être une rallonge de terre à 3 fils et
  3. La rallonge ne devra pas encombrer le plan de travail ou le dessus de table, afin d'éviter que les enfants la tirent ou trébuchent accidentellement.

*Nous vous félicitons pour l'achat de cette machine à café super-automatique Saeco Intuita Silver !  
Pour profiter pleinement de l'assistance Saeco, enregistrez votre produit sur le site **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.  
Ce mode d'emploi est valable pour le modèle HD8750.  
Cette machine à café expresso est destinée à la préparation de café expresso avec des grains de café entiers. Dans ce manuel, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour l'installation, l'utilisation, le nettoyage et le détartrage de votre machine.*

## SOMMAIRE

<b>IMPORTANT.....</b>	<b>4</b>
Prescriptions de sécurité .....	4
Attention.....	4
Avertissements .....	5
Conformité aux réglementations .....	5
<b>INSTALLATION .....</b>	<b>6</b>
Vue d'ensemble du produit .....	6
Description générale .....	7
<b>OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES.....</b>	<b>8</b>
Emballage de la machine .....	8
Installation de la machine .....	8
<b>PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ.....</b>	<b>10</b>
Amorçage du circuit .....	10
Cycle de rinçage automatique/auto-nettoyage .....	11
Cycle de rinçage manuel.....	12
<b>INSTALLATION DU FILTRE À EAU « INTENZA+ » .....</b>	<b>13</b>
<b>RÉGLAGES .....</b>	<b>15</b>
Saeco Adapting System.....	15
Réglage du moulin à café en céramique .....	15
Réglage arôme (intensité du café) .....	16
Réglage de la buse de distribution du café.....	17
Réglage de la longueur du café dans la tasse .....	18
<b>DISTRIBUTION DE CAFÉ ET DE CAFÉ EXPRESSO.....</b>	<b>19</b>
Distribution de café et de café expresso avec du café en grains.....	19
<b>DISTRIBUTION D'UN CAPPUCCINO .....</b>	<b>20</b>
<b>DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE .....</b>	<b>22</b>
<b>NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....</b>	<b>24</b>
Nettoyage quotidien de la machine .....	24
Nettoyage quotidien du réservoir à eau .....	25
Nettoyage quotidien du Cappuccinatore .....	25
Nettoyage hebdomadaire de la machine.....	26
Nettoyage hebdomadaire du groupe de distribution .....	27
Nettoyage mensuel du Cappuccinatore .....	29
Lubrification mensuelle du groupe de distribution .....	33
Nettoyage mensuel du réservoir à café en grains .....	34
<b>DÉTARTRAGE .....</b>	<b>35</b>
<b>SIGNIFICATION DES SIGNAUX LUMINEUX .....</b>	<b>39</b>
Afficheur du bandeau de commande .....	39
<b>DÉPANNAGE .....</b>	<b>42</b>
<b>ÉCONOMIE D'ÉNERGIE .....</b>	<b>44</b>
Stand-by .....	44
Élimination .....	44
<b>CARACTÉRISTIQUES.....</b>	<b>45</b>
<b>GARANTIE ET ASSISTANCE .....</b>	<b>45</b>
Garantie .....	45
Assistance .....	45
<b>COMMANDE DE PRODUITS POUR L'ENTRETIEN .....</b>	<b>46</b>

**IMPORTANT****Prescriptions de sécurité**

La machine est dotée de dispositifs de sécurité. Il est toutefois nécessaire de lire attentivement les prescriptions de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi afin d'éviter des dommages accidentels aux personnes ou aux choses. Conserver ce manuel pour toute référence à venir.



Le terme **ATTENTION** et ce symbole mettent en garde l'utilisateur sur des situations à risque pouvant causer des lésions personnelles graves, un danger pour la vie et/ou des dommages à la machine.



Le terme **AVERTISSEMENT** et ce symbole mettent en garde l'utilisateur sur des situations à risque pouvant causer des lésions personnelles légères et/ou des dommages à la machine.

**Attention**

- Brancher la machine à une prise murale appropriée, dont la tension principale correspond aux données techniques de l'appareil.
- Le câble d'alimentation ne doit pas pendre de la table ou du plan de travail et ne doit pas être en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas plonger la machine, la prise de courant ou le câble d'alimentation dans l'eau : danger de choc électrique !
- Ne jamais diriger le jet d'eau chaude vers des parties du corps : danger de brûlures !
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées et les boutons.
- Débrancher la fiche de la prise murale :
  - en cas d'anomalies ;
  - si la machine reste inactive pendant une longue période ;
  - avant de procéder au nettoyage de la machine.

Tirer la fiche et non le câble d'alimentation. Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.

- Ne pas utiliser la machine si la fiche, le câble d'alimentation ou la machine sont endommagés.
- Ne pas altérer ni modifier d'aucune façon la machine ou le câble d'alimentation. Toutes les réparations doivent être effectuées par un centre d'assistance agréé par Philips pour éviter tout danger.
- La machine ne doit pas être utilisée par des personnes (y compris les enfants) ayant de faibles capacités physiques, mentales ou sensorielles, sans expérience et/ou aux compétences insuffisantes, à moins qu'elles ne soient sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou formées par cette personne en ce qui concerne l'utilisation de l'appareil.

- Il faut s'assurer que les enfants n'aient jamais la possibilité de jouer avec cet appareil.
- Ne pas insérer les doigts ou d'autres objets dans le moulin à café.

---

### **Avertissements**

- Cette machine est destinée uniquement à un usage domestique et n'est pas indiquée pour une utilisation dans des cantines ou dans les espaces cuisine de magasins, bureaux, fermes ou d'autres environnements de travail.
- Toujours poser la machine sur une surface plane et stable.
- Ne pas placer la machine sur des surfaces chaudes, proches de fours chauds, de réchauffeurs ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Ne verser que du café en grains dans le réservoir. Le café moulu, soluble ou autres objets, si insérés dans le réservoir à café en grains, peuvent endommager la machine.
- Laisser refroidir la machine avant d'insérer ou de retirer des pièces.
- Ne pas remplir le réservoir avec de l'eau chaude ou bouillante. Utiliser uniquement de l'eau froide.
- Pour le nettoyage ne pas utiliser de produits abrasifs ou des détergents agressifs. Un chiffon doux et imbibé d'eau est suffisant.
- Effectuer régulièrement le détartrage de la machine. La machine signalera quand il sera nécessaire de procéder au détartrage. Si cette opération n'est pas effectuée, l'appareil cesse de fonctionner correctement. En pareil cas, la réparation n'est pas couverte par la garantie !
- Éviter de garder la machine à une température inférieure à 0°C. L'eau résiduelle à l'intérieur du système de chauffage peut geler et endommager la machine.
- Ne pas laisser d'eau dans le réservoir si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période. L'eau pourrait être contaminée. Utiliser de l'eau fraîche à chaque utilisation de la machine.

---








### **Conformité aux réglementations**

La machine est conforme à l'art.13 du Décret Législatif Italien n° 151 du 25 juillet 2005, « Application des Directives 2005/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la limitation de l'utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets ».

Cette machine est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.

**INSTALLATION**

**Vue d'ensemble du produit**

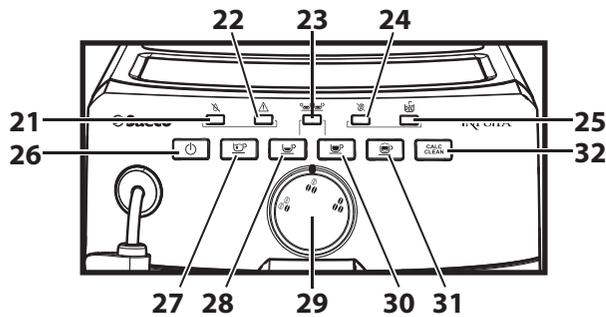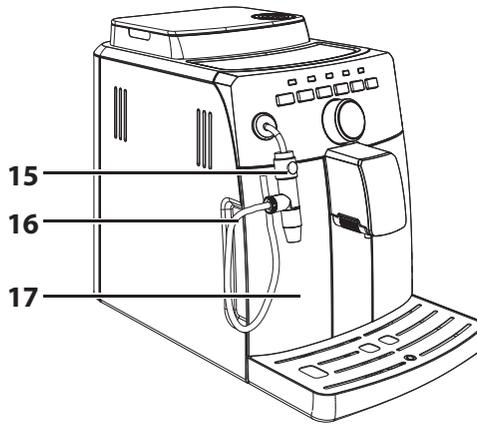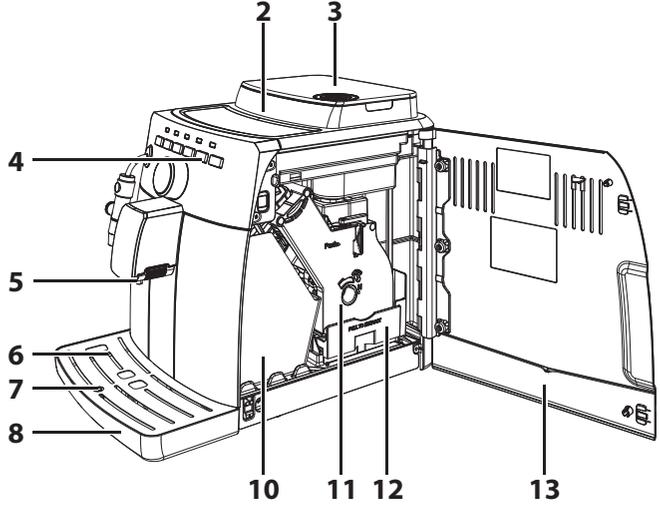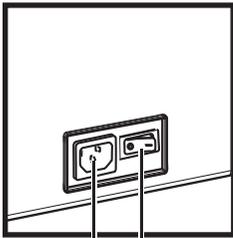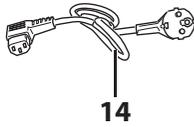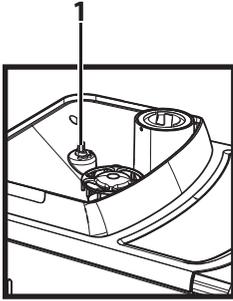

## Description générale

---

1. Bouton de réglage mouture
2. Réservoir à café en grains
3. Couverture du réservoir à café en grains
4. Bandeau de commande
5. Buse de distribution du café
6. Grille repose tasses
7. Indicateur bac d'égouttement plein
8. Bac d'égouttement
9. Graisse pour le groupe de distribution
10. Tiroir à marc
11. Groupe de distribution du café
12. Tiroir à café
13. Porte de service
14. Câble d'alimentation
15. Cappuccinatore
16. Tuyau d'aspiration
17. Réservoir à eau
18. Prise câble d'alimentation
19. Interrupteur général
20. Clé de réglage du moulin à café
21. DEL « Manque d'eau »
22. DEL « Alerte »
23. DEL « Café double »
24. DEL « Manque de café »
25. DEL « Tiroir à marc »
26. Touche ON/OFF
27. Touche de distribution d'eau chaude
28. Touche de distribution du café expresso
29. Sélecteur « Arôme »
30. Touche de distribution du café
31. Touche de distribution du cappuccino/de vapeur
32. Touche détartrage
33. Solution détartrante (en vente séparément)

## OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

### Emballage de la machine

L'emballage original a été conçu et réalisé pour protéger la machine au cours de sa livraison. Il est conseillé de le garder pour d'éventuels transports à venir.


### Installation de la machine

**1** Retirer le bac d'égouttement et sa grille de l'emballage.


**2** Sortir la machine de l'emballage.

**3** Pour une utilisation optimale, il est recommandé de :

- choisir une surface d'appui sûre et bien nivelée pour éviter tout risque de renversement de la machine ou de blessures ;
- choisir un endroit assez bien éclairé, propre et pourvu d'une prise de courant facilement accessible ;
- prévoir une distance minimum des parois de la machine comme le montre la figure.

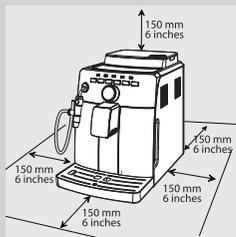

**4** Insérer dans la machine le bac d'égouttement avec sa grille. Vérifier qu'il est complètement inséré.

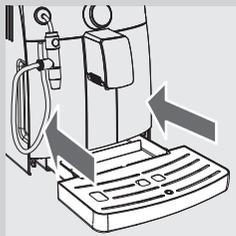


#### Remarque :


le bac d'égouttement a la fonction de recueillir l'eau qui sort de la buse de distribution au cours des cycles de rinçage/auto-nettoyage et éventuellement le café qui pourrait s'écouler pendant la préparation des boissons. Vider et laver quotidiennement le bac d'égouttement ainsi que chaque fois que l'indicateur de bac d'égouttement plein est soulevé.




#### Avertissement :

**NE PAS** extraire le bac d'égouttement juste après que la machine ait été mise en marche. Attendre quelques minutes pour l'exécution du cycle de rinçage/auto-nettoyage.

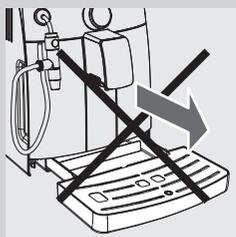

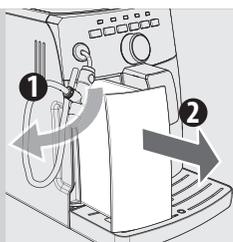

**5** Retirer le réservoir à eau.

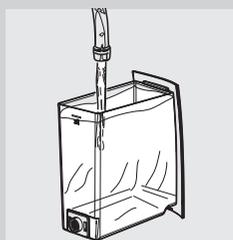

**6** Rincer le réservoir avec de l'eau fraîche.

**7** Remplir le réservoir à eau avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau MAX. Réintroduire ensuite le réservoir dans la machine. Vérifier qu'il est complètement inséré.



**Avertissement :**

**ne pas remplir le réservoir avec de l'eau chaude, bouillante, gazeuse ou d'autres liquides qui pourraient endommager le réservoir et la machine.**



**8** Prendre le couvercle du réservoir à café en grains et verser lentement le café en grains dans le réservoir.



**Remarque :**


ne pas verser trop de grains de café dans le réservoir à café en grains pour ne pas réduire la qualité de mouture de la machine.



**Avertissement :**


**ne verser que du café en grains dans le réservoir. Le café en poudre, soluble, caramélisé et d'autres objets peuvent endommager la machine.**

**9** Placer le couvercle sur le réservoir à café en grains.

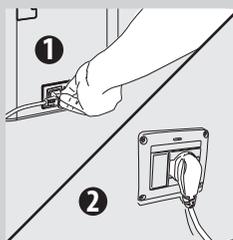

**10** Brancher la fiche sur la prise de courant au dos de l'appareil.


**11** Brancher la fiche de l'autre extrémité du câble d'alimentation sur une prise de courant murale ayant une tension appropriée.

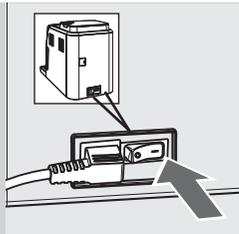

**12** Mettre l'interrupteur général qui se trouve au dos de la machine sur « I ».



**13** Dans le bandeau de commande la touche «  » clignote. Appuyer sur la touche «  » pour allumer la machine.

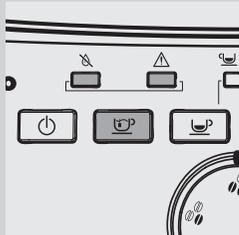

**14** Les DEL «  », «  » et la DEL de la touche «  » commencent à clignoter rapidement pour indiquer qu'il faut procéder à l'amorçage du circuit hydraulique.

## PREMIÈRE MISE EN MARCHE

Avant la première utilisation les conditions suivantes doivent être remplies :


- 1) il faut amorcer le circuit ;
- 2) la machine effectuera un cycle automatique de rinçage/auto-nettoyage ;
- 3) il faut démarrer un cycle de rinçage manuel.

### Amorçage du circuit


Au cours de ce processus l'eau fraîche coule dans le circuit interne et la machine se réchauffe. L'opération demande quelques minutes.



**1** Placer un récipient sous le Cappuccinatore.

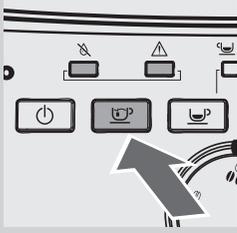

- 2** Appuyer sur la touche «  » pour démarrer le cycle. La machine effectue l'amorçage automatique du circuit avec une distribution réduite d'eau du Cappuccinatore.

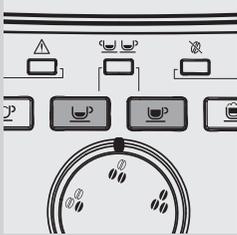


- 3** À la fin du processus, les touches «  » et «  » clignotent. La machine se réchauffe.

### Cycle de rinçage automatique/auto-nettoyage

Une fois la phase de réchauffement terminée, la machine effectue un cycle automatique de rinçage/auto-nettoyage des circuits internes en utilisant de l'eau fraîche. L'opération demande moins d'une minute.



- 4** Placer un récipient sous la buse de distribution pour recueillir la petite quantité d'eau distribuée.

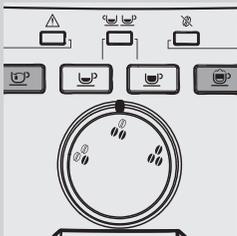

- 5** Au cours de tout le processus les touches «  » et «  » clignotent.

- 6** Attendre que le cycle se termine automatiquement.

#### Remarque :


il est possible d'arrêter la distribution en appuyant sur les touches «  » ou «  ».



- 7** Après avoir effectué les opérations susmentionnées, vérifier que les touches «  », «  », «  » et «  » clignotent de façon continue.

### Cycle de rinçage manuel

Au cours de ce processus un café est distribué et de l'eau fraîche s'écoule du circuit vapeur/eau chaude. L'opération demande quelques minutes.

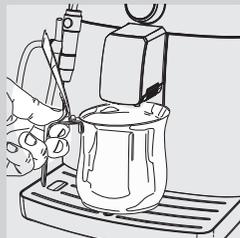


- 1 Placer un récipient sous la buse de distribution.




- 2 Vérifier que les DEL «  », «  », «  » et «  » sont allumées fixes.

- 3 Appuyer sur la touche «  ». La machine commence à distribuer de l'eau.


- 4 À la fin de la distribution, vider le récipient.  
Répéter les opérations du point 1 au point 3 ; passer ensuite au point 5.

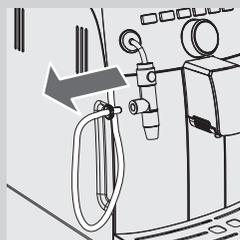

- 5 Enlever le pivot avec le tuyau d'aspiration du Cappuccinatore.

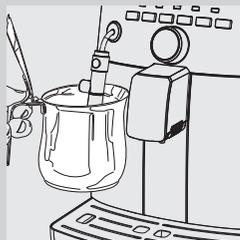

- 6 Placer un récipient sous le Cappuccinatore.

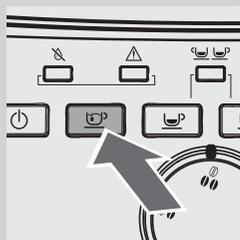

- 7 Appuyer sur la touche «  » pour démarrer la distribution d'eau chaude.

- 8 Distribuer de l'eau jusqu'à ce que la DEL indiquant le manque d'eau «  » reste allumée fixe.



**9** À la fin de cette opération, remplir à nouveau le réservoir à eau jusqu'au niveau MAX. La machine est maintenant prête à fonctionner.

**10** Remettre le pivot avec le tuyau d'aspiration dans le Cappuccinatore.



**Remarque :**

si la machine n'a pas été utilisée pendant deux semaines ou plus, lors de la mise en marche elle effectuera un cycle automatique de rinçage/auto-nettoyage. Il faut ensuite démarrer un cycle de rinçage manuel comme décrit ci-dessus.

Le cycle automatique de rinçage/auto-nettoyage démarre également automatiquement lors de la mise en marche de la machine (avec chaudière froide), quand la machine se prépare pour passer en mode stand-by ou après avoir appuyé sur la touche «  » (après la distribution d'un café).


## INSTALLATION DU FILTRE À EAU « INTENZA+ »



Il est recommandé d'installer le filtre à eau « INTENZA+ » qui limite la formation de calcaire à l'intérieur de la machine et donne un arôme plus intense à votre café expresso.

Le filtre à eau INTENZA+ est en vente séparément. Pour plus de détails veuillez consulter la page relative aux produits pour l'entretien du présent mode d'emploi.


L'eau est un élément fondamental dans la préparation d'un café expresso et il est donc très important de la filtrer toujours de manière professionnelle. Le filtre à eau « INTENZA+ » permet de prévenir la formation de dépôts de minéraux et d'améliorer la qualité de l'eau.

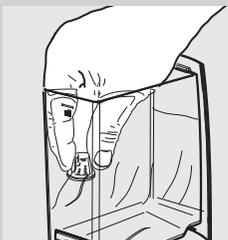


**1** Enlever le petit filtre blanc à l'intérieur du réservoir et le conserver dans un endroit sec.



- 2** Enlever le filtre à eau « INTENZA+ » de son emballage, le plonger verticalement dans l'eau froide (l'ouverture vers le haut) et pousser le filtre délicatement sur les bords pour faire sortir toute bulle d'air.

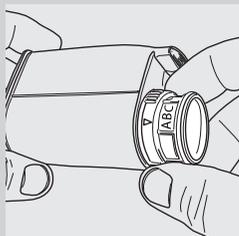

- 3** Régler le filtre en fonction de la dureté de l'eau dans votre région. Les réglages sont indiqués sur l'emballage du filtre.
- A = Eau douce
  - B = Eau dure (standard)
  - C = Eau très dure

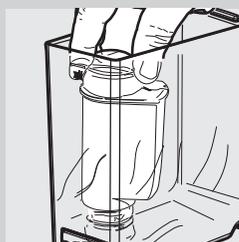

- 4** Introduire le filtre dans le réservoir à eau vide. Le pousser jusqu'au point le plus bas possible.

- 5** Remplir le réservoir à eau avec de l'eau fraîche et le réintroduire dans la machine. Noter la date du prochain remplacement du filtre à eau (+ 2 mois).

- 6** Distribuer toute l'eau se trouvant dans le réservoir au moyen de la fonction eau chaude (voir section « Distribution d'eau chaude »).

- 7** Remplir à nouveau le réservoir à eau.

## RÉGLAGES

La machine permet d'effectuer certains réglages pour distribuer le meilleur café possible.

### Saeco Adapting System

Le café est un produit naturel et ses caractéristiques peuvent changer selon son origine, son mélange et sa torréfaction. La machine est munie d'un système d'auto-réglage permettant d'utiliser tout type de café en grains disponible dans le commerce (non caramélisé). La machine se règle automatiquement après la distribution de plusieurs cafés pour optimiser l'extraction du café selon la compacité du café moulu.

### Réglage du moulin à café en céramique


Les meules en céramique garantissent toujours un degré de mouture soigné pour chaque type de mélange de café et empêchent la surchauffe des grains.

Cette technologie offre une conservation totale de l'arôme tout en garantissant le véritable goût italien de chaque tasse de café.



#### Attention :

**le moulin à café en céramique contient des parties en mouvement qui peuvent être dangereuses ; il est interdit d'y introduire ses doigts ou d'autres objets. Pour régler le moulin à café en céramique, utiliser exclusivement la clé pour le réglage de la mouture. Éteindre la machine en appuyant sur la touche ON/OFF et débrancher la fiche de la prise de courant avant d'intervenir pour une raison quelconque à l'intérieur du réservoir à café à grains.**

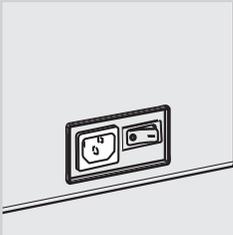


Les meules en céramique peuvent être réglées pour adapter la mouture du café à votre goût personnel.




#### Attention :

**tourner le bouton de réglage de la mouture situé à l'intérieur du réservoir à café en grains seulement lorsque le moulin à café en céramique est en fonctionnement.**

Il est possible d'effectuer ce réglage en appuyant et en tournant le bouton de réglage de la mouture placé à l'intérieur du réservoir à café en grains en utilisant la clé fournie pour le réglage de la mouture .

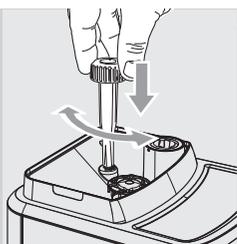

- 1 Appuyer et tourner le bouton de réglage de la mouture d'un cran à la fois. La différence de goût sera perceptible après la distribution de 2 ou 3 cafés expresso.

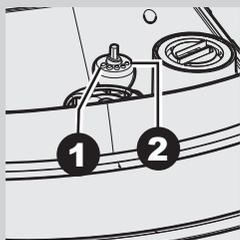

- 2 Les repères à l'intérieur du réservoir à café en grains indiquent le degré de mouture réglé. 5 degrés de mouture différents peuvent être réglés, de :
  - 1 - mouture grosse : goût plus léger, pour des mélanges à torréfaction foncée
  - à
  - 2 - mouture fine : goût plus fort, pour des mélanges à torréfaction claire.

En réglant le moulin à café en céramique sur une mouture plus fine, le goût du café sera plus fort. Pour obtenir un café avec un goût plus léger, régler le moulin à café en céramique sur une mouture plus grosse.

### Réglage arôme (intensité du café)


Choisissez votre mélange de café préféré et réglez la quantité de café à moudre selon vos goûts personnels.



#### Remarque :

la sélection doit être effectuée avant de choisir le café.

En tournant le bouton, trois sélections sont possibles. L'arôme varie en fonction de la position sélectionnée :

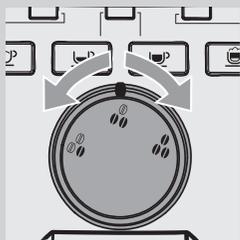


 = Arôme léger

 = Arôme moyen

 = Arôme fort

### Réglage de la buse de distribution du café


La buse de distribution du café peut être réglée en hauteur pour mieux s'adapter à la dimension des tasses que vous souhaitez utiliser.

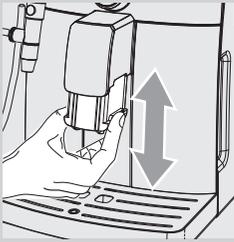

Pour effectuer ce réglage, soulever ou baisser la buse de distribution du café manuellement, en plaçant les doigts comme le montre la figure.



Les positions recommandées sont indiquées :  
Pour utiliser de petites tasses ;

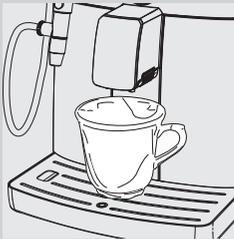

Pour utiliser de grandes tasses.




Il est possible de placer deux tasses/petites tasses sous la buse pour la distribution de deux cafés en même temps.

### Réglage de la longueur du café dans la tasse


La machine permet de régler la quantité de café expresso distribuée selon vos goûts personnels et selon les dimensions de vos grandes ou petites tasses.

Chaque fois qu'on appuie sur les touches «  » ou «  », la machine distribue une quantité programmée de café. Une distribution est associée à chaque touche, ce qui se produit de façon indépendante.

La procédure suivante indique comment programmer la touche café expresso «  ».

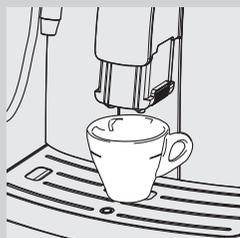

- 1 Placer une petite tasse sous la buse de distribution du café.

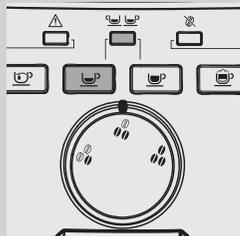

- 2 Garder la touche «  » enfoncée.  
Au cours de cette phase, la touche «  » et la DEL «   » clignotent. Relâcher la touche : la machine est alors en programmation. La machine commence à distribuer le café.

- 3 Lorsque la quantité souhaitée est atteinte, appuyer à nouveau sur la touche «  ».

Maintenant la touche «  » est programmée ; chaque fois qu'on y appuie dessus, la machine distribue la même quantité de café expresso programmée.




#### Remarque :

suivre la même procédure pour programmer la touche café «  ». Utiliser la touche «  » pour interrompre la distribution du café une fois atteinte la quantité souhaitée.


## DISTRIBUTION DE CAFÉ ET DE CAFÉ EXPRESSO

### Distribution de café et de café expresso avec du café en grains


Avant de distribuer le café, vérifier que le réservoir à eau et le réservoir à café en grains sont tous les deux pleins.

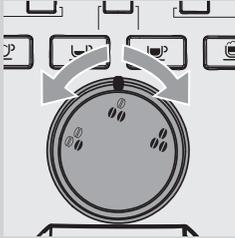

- 1 Tourner le sélecteur arôme pour sélectionner l'arôme souhaité.

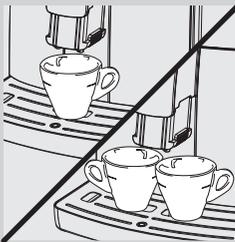


- 2 Placer 1 ou 2 petites tasses sous la buse de distribution du café.

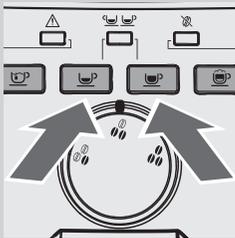

- 3 Appuyer sur la touche « ☕ » pour un café expresso et sur la touche « ☕ » pour un café.

- 4 Pour distribuer 1 café expresso ou 1 café, appuyer une seule fois sur la touche souhaitée.

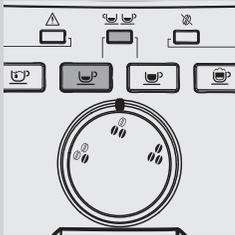

- 5 Pour distribuer 2 cafés expresso ou 2 cafés, appuyer deux fois de suite sur la touche souhaitée. La DEL « ☕ ☕ » s'allume.



#### Remarque :

avec ce mode de fonctionnement, la machine moule et dose automatiquement la juste quantité de café.

La préparation de deux cafés expresso demande deux cycles de mouture et deux cycles de distribution effectués automatiquement par la machine.

- 6 Après avoir effectué le cycle de pré-infusion, le café commence à s'écouler de la buse de distribution du café.
- 7 La distribution de café s'interrompt automatiquement lorsque le niveau pré-réglé sera atteint ; il est toutefois possible d'interrompre avant la distribution en appuyant à nouveau sur la touche correspondante (touche café expresso « ☕ » ou touche café « ☕ »).

### DISTRIBUTION D'UN CAPPUCCINO

Les instructions suivantes concernent la préparation d'un cappuccino.




**Attention :**  
**danger de brûlures ! Il peut y avoir quelques éclaboussures d'eau chaude au début de la distribution. La buse vapeur/eau chaude peut atteindre des températures élevées : éviter tout contact direct avec les mains. Utiliser uniquement la poignée de protection spécifique.**

- 1 Prendre un réservoir avec du lait et placer celui-ci près de la machine.




**Remarque :**  
 utiliser du lait froid (~5°C / 41°F) avec une teneur en protéine au moins égale à 3% afin d'obtenir un cappuccino de bonne qualité. Il est possible d'utiliser du lait entier mais aussi du lait écrémé selon les goûts personnels.

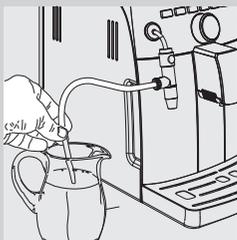


- 2 Mettre le tuyau d'aspiration dans le réservoir à lait.




- 3 Placer une petite tasse sous le Cappuccinatore.

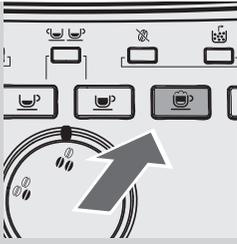

4 Appuyer sur la touche «  ».

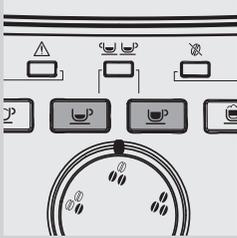

5 La machine se réchauffe et les touches «  » «  » clignotent. La touche «  » s'éteint.

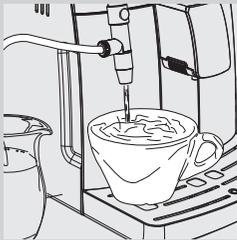

6 Quand la touche «  » s'allume à nouveau, commence la distribution de la mousse de lait.

7 Pour terminer la distribution, appuyer sur la touche «  ».

**!** **Avertissement :**

**après avoir monté le lait, nettoyer le Cappuccinatore en distribuant une petite quantité d'eau chaude dans un récipient. Pour les instructions détaillées, prière de faire référence à la section « Nettoyage et entretien ».**

**≡** **Remarque :**



après la distribution de vapeur il est possible de passer immédiatement à la distribution d'un café expresso ou d'eau chaude.

## DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE


**Attention :**

**danger de brûlures ! Il peut y avoir quelques éclaboussures d'eau chaude au début de la distribution. La buse de distribution de l'eau chaude ou de la vapeur peut atteindre des températures élevées : éviter tout contact direct avec les mains. Utiliser uniquement la poignée de protection spécifique.**


Avant de distribuer de l'eau chaude, vérifier que les DEL «  », «  », «  » et «  » sont allumées fixes et que le réservoir à eau est plein.

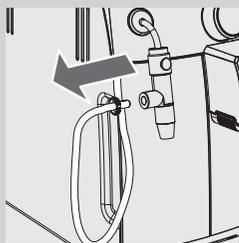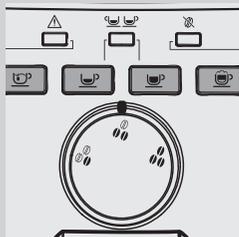


**1** Enlever le pivot avec le tuyau d'aspiration du Cappuccinatore.

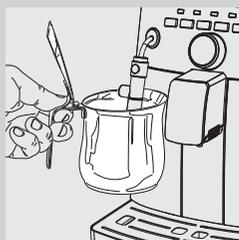

**2** Placer un récipient sous le Cappuccinatore.

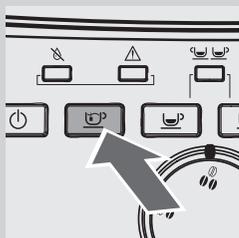


**3** Appuyer sur la touche «  » pour démarrer la distribution d'eau chaude.

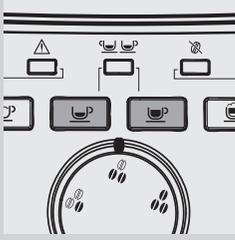


**4** La machine se réchauffe et les touches «  » «  » clignotent. La touche «  » s'éteint.

**5** Quand la touche «  » s'allume à nouveau, commence la distribution de vapeur.

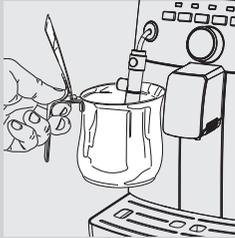

**6** Verser la quantité d'eau chaude souhaitée. Pour interrompre la distribution d'eau chaude, appuyer sur la touche «  ».

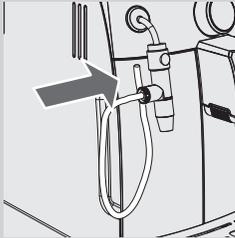

**7** Mettre le pivot avec le tuyau d'aspiration dans le Cappuccinatore.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### Nettoyage quotidien de la machine



#### Avertissement :


**le nettoyage et l'entretien ponctuels de la machine sont fondamentaux pour en prolonger la durée de vie. Votre machine est continuellement exposée à l'humidité, au café et au calcaire !**

**Cette section décrit de manière analytique les opérations à effectuer et leur fréquence. Si ces opérations ne sont pas effectuées, votre machine cessera de fonctionner correctement. Ce type de réparation N'est PAS couvert par la garantie.**




#### Remarque :

- Pour le nettoyage de la machine, utiliser un chiffon doux, légèrement imbibé d'eau.
- Ne pas laver les composants amovibles au lave-vaisselle.
- Ne pas plonger la machine dans l'eau.
- Ne pas utiliser d'alcool, de solvants et/ou d'objets abrasifs pour le nettoyage de la machine.
- Ne pas faire sécher la machine et/ou ses composants dans un four à micro-ondes et/ou traditionnel.

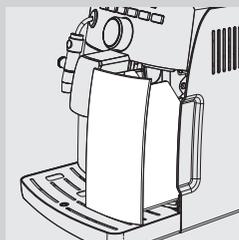



- 1** Tous les jours, vider et nettoyer le tiroir à marc lorsque la machine est allumée.

D'autres interventions d'entretien ne peuvent être effectuées que si la machine est éteinte et débranchée du réseau électrique.

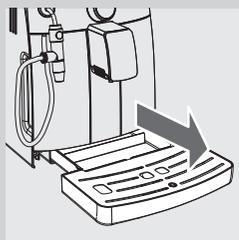

- 2** Vider et laver le bac d'égouttement. Effectuer cette opération même quand l'indicateur bac d'égouttement plein est soulevé.

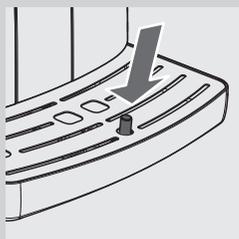

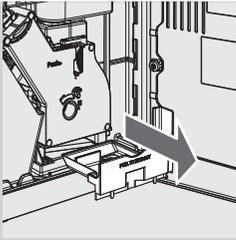

- 3 Vider et nettoyer le tiroir à café sur le côté de la machine. Ouvrir la porte de service, enlever le tiroir et vider les marcs de café.


### Nettoyage quotidien du réservoir à eau




- 1 Enlever le petit filtre blanc ou le filtre à eau INTENZA+ (si présent) du réservoir à eau et le laver à l'eau fraîche.
- 2 Replacer le petit filtre blanc ou le filtre à eau INTENZA+ (si présent) dans son logement en exerçant une légère pression et en effectuant une petite rotation.
- 3 Remplir le réservoir avec de l'eau fraîche.

### Nettoyage quotidien du Cappuccinatore


Il est important de nettoyer le Cappuccinatore quotidiennement et après chaque utilisation, afin d'en assurer l'hygiène et de garantir la préparation d'une mousse de lait à la densité parfaite.

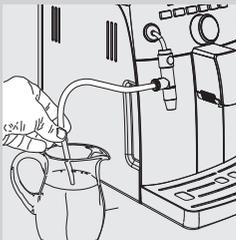


- 1 Immerger le tuyau d'aspiration dans un récipient plein d'eau fraîche.

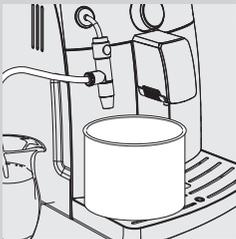

- 2 Placer un récipient vide sous le Cappuccinatore.

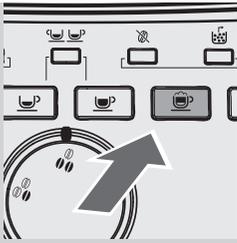

**3** Appuyer sur la touche «  ».

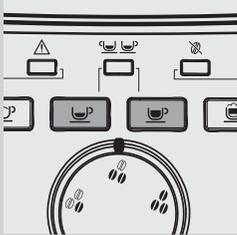

**4** La machine se réchauffe et les touches «  » «  » clignotent. La touche «  » s'éteint.


**5** Lorsque la touche «  » se rallume, la machine commence à distribuer de l'eau pour le nettoyage.

**6** Lorsque l'eau qui s'écoule du Cappuccinatore est propre, appuyer sur la touche «  » pour terminer la distribution.

**7** Nettoyer le tuyau d'aspiration moyennant un chiffon humide.

---


### **Nettoyage hebdomadaire de la machine**

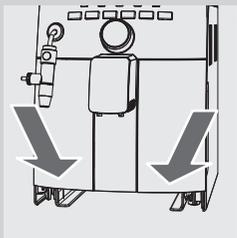


Nettoyer le logement du bac d'égouttement.

### Nettoyage hebdomadaire du groupe de distribution


Nettoyer le groupe de distribution chaque fois qu'il faut remplir le réservoir à café en grains et, en tout cas, au moins une fois par semaine.

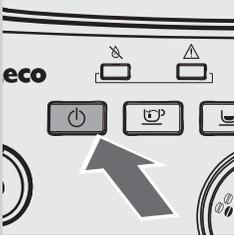


- 1 Éteindre la machine en appuyant sur la touche «  » et débrancher la fiche de la prise de courant.

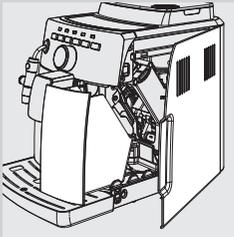


- 2 Enlever le tiroir à marc. Ouvrir la porte de service.

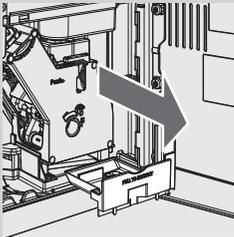

- 3 Retirer le tiroir à café et le nettoyer.

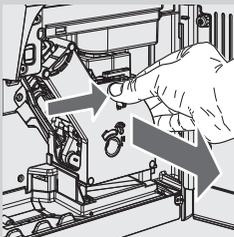

- 4 Pour enlever le groupe de distribution appuyer sur la touche « PUSH » en tirant sur la poignée.





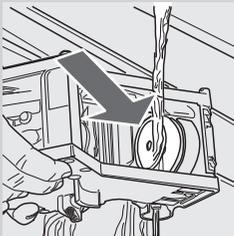


- 5 Laver soigneusement le groupe de distribution à l'eau tiède et nettoyer soigneusement le filtre supérieur.



#### **Avertissement :**

**ne pas utiliser de détergents ou du savon pour nettoyer le groupe de distribution.**

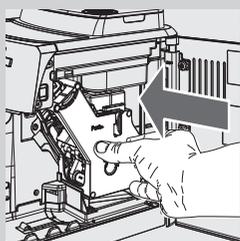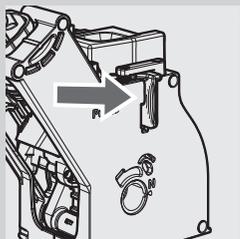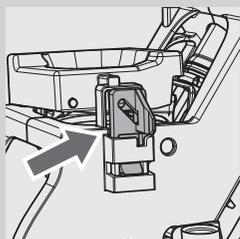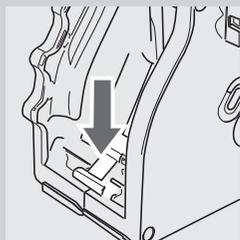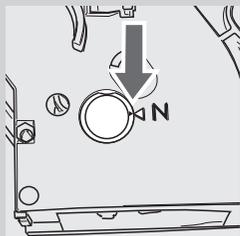

**6** Laisser complètement sécher à l'air le groupe de distribution.


**7** Nettoyer soigneusement la partie interne de la machine avec un chiffon doux, imbibé d'eau.

**8** S'assurer que le Groupe de distribution est en position de repos ; les deux repères doivent coïncider. Dans le cas contraire, effectuer l'opération décrite au point (9).


**9** Appuyer délicatement sur le levier vers le bas jusqu'à ce qu'il touche la base du groupe de distribution et jusqu'à ce que les deux repères sur le côté du groupe coïncident.

**10** S'assurer que le crochet pour le blocage du groupe de distribution est dans la bonne position ; pour ce faire, appuyer fermement sur la touche « PUSH » jusqu'à l'enclenchement. Veiller à ce que le crochet soit en haut à la butée. Dans le cas contraire, essayer à nouveau.

**11** Introduire à nouveau le Groupe de distribution dans son logement jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché sans appuyer sur la touche « PUSH ».

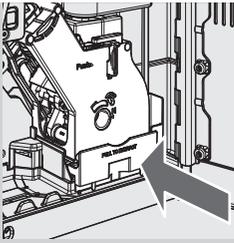

**12** Insérer le tiroir à café et fermer la porte de service.

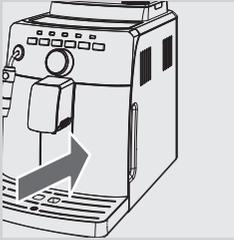

**13** Insérer le tiroir à marc.

### Nettoyage mensuel du Cappuccinatore




Le Cappuccinatore exige un nettoyage mensuel plus en profondeur à l'aide du dispositif « Saeco Milk Circuit Cleaner ». Le dispositif « Saeco Milk Circuit Cleaner » est en vente séparément. Pour plus de détails veuillez consulter la page relative aux produits pour l'entretien du présent mode d'emploi.




**1** S'assurer que le Cappuccinatore est correctement inséré.


**2** Verser dans un récipient le produit pour le nettoyage du circuit lait. Ajouter ½ l d'eau tiède, puis attendre que le produit soit entièrement dissout.

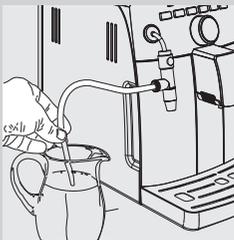


**3** Mettre le tuyau d'aspiration dans le récipient.

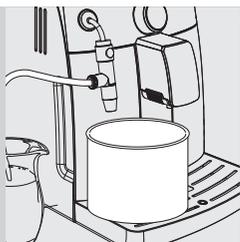

- 4 Placer un récipient vide aux dimensions appropriées sous le Cappuccinatore.

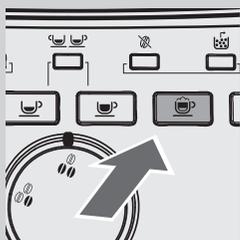

- 5 Appuyer sur la touche «  ».

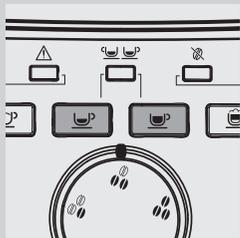

- 6 La machine se réchauffe et les touches «  » «  » clignotent. La touche «  » s'éteint.

- 7 Lorsque la touche «  » se rallume, la machine commence à distribuer de la solution pour le nettoyage.

- 8 Lorsque la solution est finie, appuyer sur la touche «  » pour interrompre la distribution.




**Attention :**


**ne pas boire la solution distribuée pendant ce processus.**



- 9 Bien rincer le récipient et le remplir avec ½ l d'eau fraîche qui sera ensuite utilisée pour le cycle de rinçage.

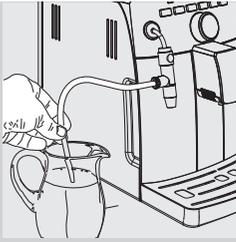


**10** Mettre le tuyau d'aspiration dans le récipient.

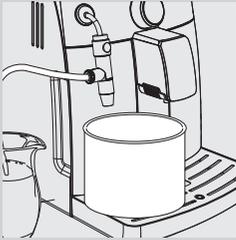

**11** Vider le récipient et le replacer sous le Cappuccinatore.


**12** Appuyer sur la touche «  » pour commencer la distribution.

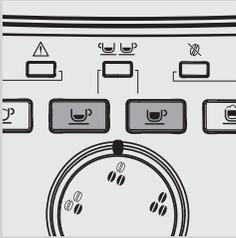


**13** La machine se réchauffe et les touches «  » «  » clignotent. La touche «  » s'éteint.

**14** Lorsque la touche «  » se rallume, la machine commence à distribuer de l'eau pour le rinçage.


**15** Lorsque l'eau est finie, appuyer sur la touche «  » pour interrompre la distribution.

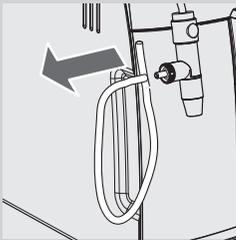

**16** Enlever le tuyau d'aspiration.

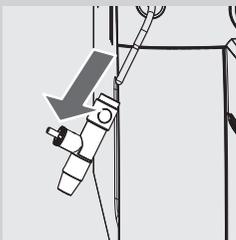


**17** Extraire le Cappuccinatore de la machine.

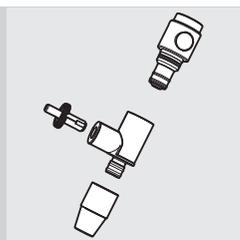

**18** Démontez tous les composants indiqués dans la figure.




**19** Lavez tous les composants avec de l'eau tiède ou dans le lave-vaisselle.

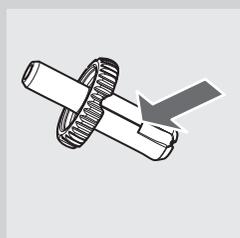

**20** S'assurez d'avoir enlevé tous les résidus de lait sur la cannelure du raccord (voir la flèche dans la figure à gauche). Dans le cas contraire, il ne sera pas possible d'émulsionner le lait. Bien nettoyer avec un chiffon humide abrasif.

**21** Remontez tous les composants du Cappuccinatore et réinsérez celui-ci dans la machine.

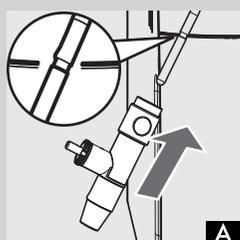


**22** Insérez le Cappuccinatore jusqu'à entendre l'enclenchement dans le logement, indiqué dans la Fig.1, présent dans la buse de vapeur.


**!** **Avvertenza:**

**si le Cappuccinatore est inséré jusqu'à la butée (au-delà du logement indiqué), il pourrait mal fonctionner parce qu'il n'arrive pas à aspirer le lait ; dans ce cas terminer la distribution, le laisser refroidir et le déplacer LÉGÈREMENT vers le bas (Fig.B) afin de le positionner dans le logement indiqué dans la Fig.A.**

Il est ainsi possible de rétablir le bon fonctionnement du Cappuccinatore.

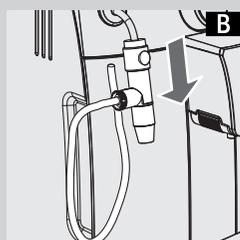

### Lubrification mensuelle du groupe de distribution

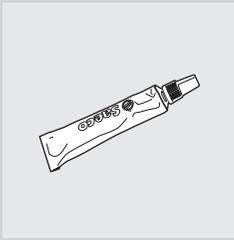


Lubrifier le groupe de distribution après 500 distributions de café environ ou une fois par mois.



La graisse Saeco, utilisée pour lubrifier le groupe de distribution, peut être achetée séparément. Pour plus de détails veuillez consulter la page relative aux produits pour l'entretien du présent mode d'emploi.

**!** **Avertissement :**


**avant de lubrifier le groupe de distribution, le nettoyer à l'eau fraîche et le laisser sécher comme indiqué à la section « Nettoyage hebdomadaire du groupe de distribution ».**

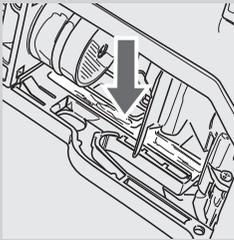


**1** Appliquer la graisse uniformément sur les deux convoyeurs latéraux.

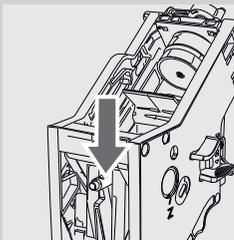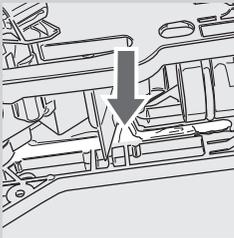

**2** Lubrifier l'arbre aussi.

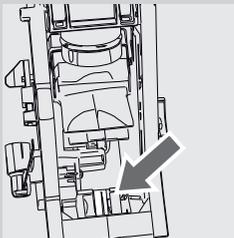

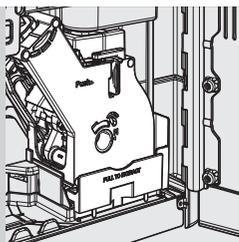


**3** Insérer le groupe de distribution dans son logement jusqu'à l'enclenchement (voir la section « Nettoyage hebdomadaire du groupe de distribution »). Insérer le tiroir à café.

**4** Insérer le tiroir à marc et fermer la porte de service.

---

### **Nettoyage mensuel du réservoir à café en grains**

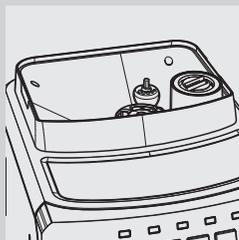


Nettoyer le réservoir à café en grain une fois par mois quand il est vide avec un chiffon humide afin d'éliminer les substances huileuses du café. Le remplir à nouveau avec le café en grains.

## DÉTARTRAGE

Le processus de détartrage requiert environ 35 minutes.

Le calcaire qui se forme à l'intérieur de la machine au cours de l'utilisation doit être éliminé régulièrement ; dans le cas contraire, le circuit hydraulique et du café peuvent se boucher. La machine signalera quand il sera nécessaire de procéder au détartrage. Si la DEL « **CALC CLEAN** » est allumée fixe, il est nécessaire de procéder au détartrage.

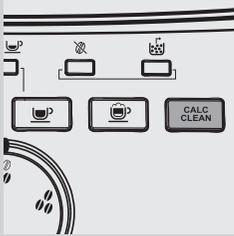


**! Avertissement :**  
**si cette opération n'est pas effectuée la machine ne fonctionne plus correctement ; dans ce cas-là la réparation N'est PAS couverte par la garantie.**



Utiliser uniquement le détartrant Saeco formulé spécifiquement pour garantir les meilleures performances de la machine.  
 Le détartrant Saeco est en vente séparément. Pour plus de détails veuillez consulter la page relative aux produits pour l'entretien du présent mode d'emploi.


**! Attention :**  
**ne pas boire la solution détartrante et les produits distribués jusqu'à la conclusion du cycle. Ne jamais utiliser de vinaigre pour détartrer la machine.**

**☰ Remarque :**  
 ne pas éteindre la machine pendant le cycle de détartrage. Dans le cas contraire, effectuer à nouveau le cycle depuis le début.  
 Pour exécuter le cycle de détartrage, suivre les instructions reportées ci-dessous :

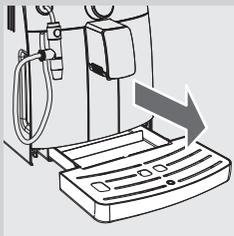


Avant de procéder au détartrage :


**1** Vider le bac d'égouttement.

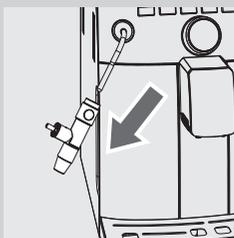

**2** Enlever le Cappuccinatore de la buse vapeur/eau chaude.

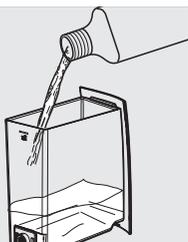


**3** Extraire le filtre à eau « INTENZA+ » (si présent) du réservoir à eau.

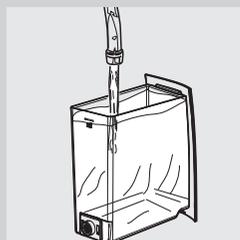


**4** Extraire le réservoir à eau et y verser tout le contenu du détartrant Saeco. Remplir le réservoir avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau MAX.

**5** Remettre le réservoir à eau dans la machine.

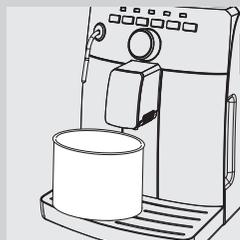

**6** Placer un récipient suffisamment grand (1,5 l) sous la buse de vapeur/ eau chaude et sous la buse de distribution.

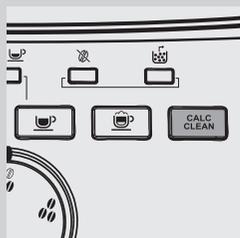

**7** Garder la touche « **CALC CLEAN** » enfoncée pendant 3 secondes. Quand la touche commence à clignoter, la relâcher pour démarrer le cycle. La touche « **CALC CLEAN** » clignote durant l'exécution de tout le cycle de détartrage.



**Remarque :**

au cas où la touche « **CALC CLEAN** » aurait été appuyée involontairement, appuyer sur la touche «  » pour quitter.


**8** Commence alors la distribution de la solution détartrante depuis la buse vapeur/eau chaude (la touche «  » clignote) et depuis la buse de distribution (la touche «  » clignote).

**Remarque :**

le cycle de détartrage peut être interrompu en appuyant sur la touche « **CALC CLEAN** ». Pour redémarrer le cycle, appuyer à nouveau sur la touche « **CALC CLEAN** ». Cela permet de vider le récipient ou de s'absenter pendant une courte période.



- 9** Lorsque la solution détartrante est terminée, la DEL «  » s'allume et la touche «  » clignote.

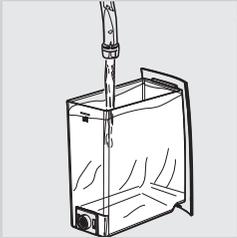

- 10** Extraire le réservoir à eau, le rincer et le remplir avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau MAX. Le réinsérer dans la machine.


- 11** Vider le bac d'égouttement et le replacer dans sa position.

- 12** Vider le récipient et le replacer sous la buse de vapeur/eau chaude et sous la buse de distribution.




- 13** Pour exécuter le rinçage, appuyer sur la touche «  ».

- 14** À la fin du rinçage, la DEL «  » s'allume et la touche «  » clignote.

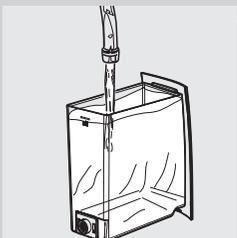

- 15** Extraire le réservoir à eau, le rincer et le remplir avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau MAX. Le réinsérer dans la machine.

- 16** Vider le bac d'égouttement et le replacer dans sa position.

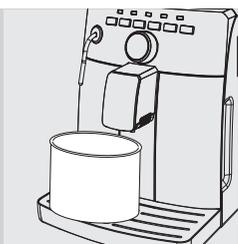

- 17 Vider le récipient et le replacer sous la buse de vapeur/eau chaude et sous la buse de distribution.
- 18 Répéter encore une fois les opérations du point 13 au point 17 ; passer ensuite au point 19.
  
- 19 La machine se réchauffe et démarre le cycle de rinçage pour se préparer à la distribution des produits.
- 20 Le cycle de détartrage est fini.
- 21 Replacer le filtre à eau « INTENZA+ » (si présent) dans le réservoir à eau et réinsérer le Cappuccinatore.




**Remarque :**

une fois le cycle de détartrage terminé, laver le groupe de distribution comme il est décrit à la section « Nettoyage hebdomadaire du groupe de distribution ».

Les deux cycles de rinçage procèdent au lavage du circuit avec une quantité d'eau programmée pour garantir un rendement optimal de la machine. Si le réservoir n'est pas rempli jusqu'au niveau MAX, la machine peut demander l'exécution de trois cycles ou plus.

## SIGNIFICATION DES SIGNAUX LUMINEUX


## Afficheur du bandeau de commande

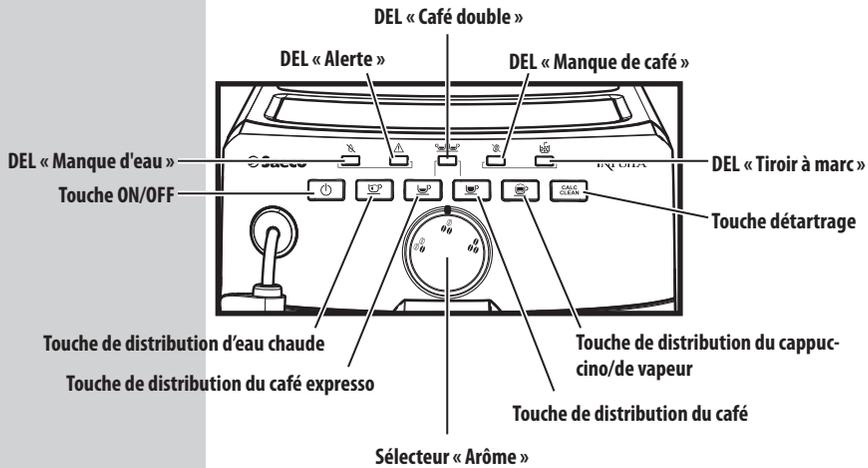

## Symboles DEL


## Signification

## Actions

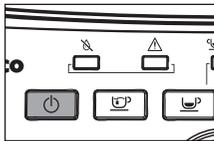


## CLIGNOTANT

Machine en Stand-by.

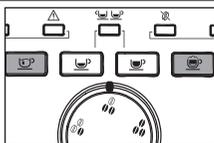Appuyer sur la touche «  » pour allumer la machine.

## CLIGNOTANTS

Machine en phase de rinçage.

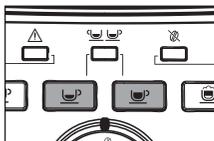La machine termine le cycle automatiquement. Appuyer sur la touche «  » ou «  » pour arrêter le cycle avant la fin.








## CLIGNOTANTS





Machine en phase de chauffage pour la distribution de café expresso, d'eau chaude ou de vapeur.





## ALLUMÉS FIXES

La machine est prête à fonctionner.

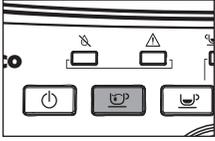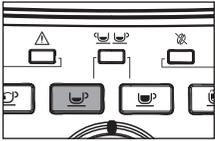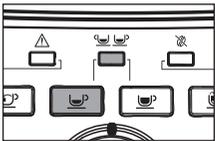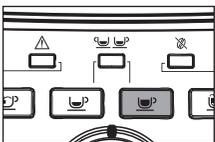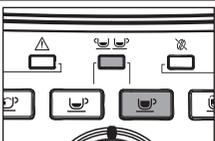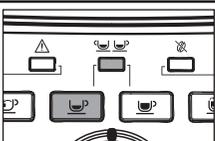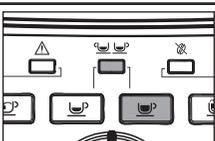Symboles DEL	Signification	Actions
 <p><b>ALLUMÉ FIXE</b></p>	<p>Machine en phase de distribution d'eau chaude.</p>	
 <p><b>ALLUMÉ FIXE</b></p>	<p>Machine en phase de distribution d'un café expresso.</p>	
 <p><b>ALLUMÉS FIXES</b></p>	<p>Machine en phase de distribution de 2 cafés expresso.</p>	
 <p><b>ALLUMÉ FIXE</b></p>	<p>Machine en phase de distribution d'un café.</p>	
 <p><b>ALLUMÉS FIXES</b></p>	<p>Machine en phase de distribution de 2 cafés.</p>	
 <p><b>CLIGNOTANTS</b></p>	<p>Machine en phase de programmation de la quantité de café expresso à distribuer.</p>	
 <p><b>CLIGNOTANTS</b></p>	<p>Machine en phase de programmation de la quantité de café à distribuer.</p>	

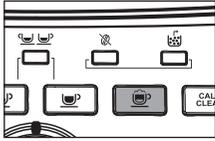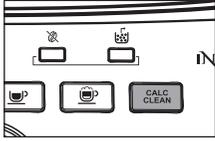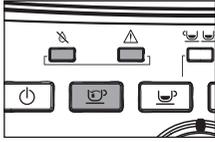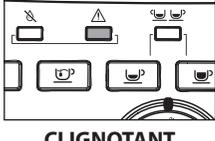Symboles DEL	Signification	Actions
 <p><b>ALLUMÉ FIXE</b></p>	La machine distribue la vapeur ou monte le lait.	
 <p><b>ALLUMÉ FIXE</b></p>	La machine doit être détartrée.	Démarrer le cycle de détartrage. Si le détartrage n'est pas régulièrement effectué, la machine ne fonctionne plus correctement. Le dysfonctionnement n'est pas couvert par la garantie.
 <p><b>ALLUMÉ FIXE</b></p>	Machine en phase de détartrage.	Appuyer sur la touche « <b>CALC CLEAN</b> » pour mettre en pause le cycle.
 <p><b>CLIGNOTANTS</b></p>	Amorcer le circuit.	Remplir le réservoir avec de l'eau fraîche et amorcer le circuit hydraulique comme indiqué à la section « Première mise en marche ».
 <p><b>CLIGNOTANT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fermer la porte de service.</li> <li>- Insérer le groupe de distribution du café.</li> </ul>	Vérifier si tous les composants sont montés correctement et fermés.
 <p><b>ALLUMÉ FIXE</b></p>	Le réservoir à café en grains est vide.	Remplir le réservoir avec du café en grains et redémarrer le cycle de distribution.
 <p><b>ALLUMÉ FIXE</b></p>	Le tiroir à marc n'a pas été inséré.	Insérer le tiroir à marc.
 <p><b>CLIGNOTANT RAPIDE</b></p>	Le tiroir à marc et le bac d'égouttement sont pleins.	Avec la machine allumée, vider le tiroir à marc et le bac d'égouttement. En vidant le tiroir à marc lorsque la machine est éteinte ou quand le voyant n'est pas allumé, le compteur des cycles café n'est pas remis à zéro. Dans ce cas, le voyant qui indique de vider le tiroir à marc pourrait clignoter même si le tiroir n'est pas plein.

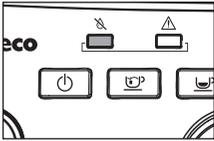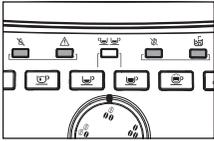Symboles DEL	Signification	Actions
 <p><b>ALLUMÉ FIXE</b></p>	Le réservoir d'eau est vide.	Remplir le réservoir avec de l'eau fraîche.
 <p><b>CLIGNOTANTS</b></p>	La machine est dans un état anormal et ne permet pas de distribuer de café expresso, d'eau chaude ou de vapeur.	Éteindre la machine et la remettre en marche au bout de 30 secondes. Essayer 2 ou 3 fois. Si la machine NE redémarre PAS, contacter le centre d'assistance Philips Saeco.

## DÉPANNAGE

Cette section résume les problèmes les plus récurrents qui pourraient intéresser votre machine. Si les informations présentées ci-dessous ne vous aident pas à résoudre le problème, veuillez consulter la page FAQ sur le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou contactez le service d'assistance Philips Saeco de votre Pays. Les contacts sont indiqués dans le livret de garantie fourni séparément ou à l'adresse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Comportements	Causes	Remèdes
La machine ne se met pas en marche.	La machine n'est pas branchée sur le réseau électrique.	Brancher la machine sur le réseau électrique.
Le café n'est pas assez chaud.	Les tasses sont froides.	Réchauffer les tasses avec de l'eau chaude.
Le bac d'égouttement se remplit même si on ne décharge pas l'eau.	Parfois, la machine décharge l'eau automatiquement dans le bac d'égouttement pour gérer le rinçage des circuits et pour garantir un fonctionnement optimal.	Ce comportement est considéré comme normal.
La machine affiche toujours la DEL rouge  qui clignote rapidement.	Le tiroir à marc a été vidé lorsque la machine était à l'arrêt.	Le tiroir à marc doit toujours être vidé quand la machine est allumée. Attendre que la DEL rouge  commence à clignoter plus lentement avant de réinsérer le tiroir.
La machine ne distribue ni eau chaude ni vapeur.	Le trou de la buse de vapeur est engorgé.	Nettoyer le trou de la buse de vapeur à l'aide d'une aiguille.
		<b>!</b> <b>Avertissement : vérifier si la machine est éteinte et froide avant d'effectuer cette opération.</b>
	Cappuccinatore sale (si présent).	Nettoyer le Cappuccinatore.

Comportements	Causes	Remèdes
Le café ne mousse pas. (Voir remarque)	Le mélange n'est pas approprié, le café torréfié n'est pas frais ou bien il est trop grossier.	Changer le mélange de café ou régler les paramètres de mouture comme indiqué à la section « Réglage du moulin à café ».
La machine se chauffe trop lentement ou la quantité d'eau qui sort de la buse est insuffisante.	Le circuit de la machine est bouché par des dépôts de calcaire.	Détartrer la machine.
Le groupe de distribution ne peut pas être démonté.	Le groupe de distribution n'est pas dans la bonne position.	Mettre en marche la machine. Fermer la porte de service. Le groupe de distribution revient automatiquement à sa position d'origine.
	Le tiroir à marc est inséré.	Retirer le tiroir à marc avant d'enlever le groupe de distribution.
Il y a une grande quantité de café moulu sous le groupe de distribution.	Café non adapté aux machines automatiques.	Il se peut que l'on doive changer le type de café, ou bien modifier le réglage du moulin à café.
La machine moule les grains de café, mais le café ne sort pas. (Voir remarque)	Le réservoir à eau est vide.	Remplir le réservoir à eau et réamorcer le circuit (section « Première mise en marche »).
	Le groupe de distribution est sale.	Nettoyer le groupe de distribution (section « Nettoyage hebdomadaire du groupe de distribution »).
	Le circuit n'est pas amorcé.	Amorcer le circuit (section « Première mise en marche »).
	Cela peut se produire lorsque la machine est en train de régler automatiquement la dose.	Distribuer quelques cafés comme indiqué à la section « Saeco Adapting System ».
	La buse de distribution du café est sale.	Nettoyer la buse de distribution du café.
Le café est trop aqueux. (Voir remarque)	Cela peut se produire lorsque la machine est en train de régler automatiquement la dose.	Distribuer quelques cafés comme indiqué à la section « Saeco Adapting System ».
Le café coule lentement. (Voir remarque)	Le café est trop fin.	Changer le mélange de café ou régler la mouture comme indiqué à la section « Réglage du moulin à café ».
	Le circuit n'est pas amorcé.	Amorcer le circuit (section « Première mise en marche »).
	Le groupe de distribution est sale.	Nettoyer le groupe de distribution (section « Groupe de distribution »).
Le café coule hors de la buse de distribution.	La buse de distribution du café est bouchée.	Nettoyer la buse de distribution et ses trous.




#### Remarque :

ces problèmes peuvent être normaux si le mélange de café a été changé ou si on est en train d'effectuer la première installation ; dans ce cas, attendre que la machine ait effectué un réglage automatique comme il est décrit à la section « Saeco Adapting System ».

## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

### Stand-by

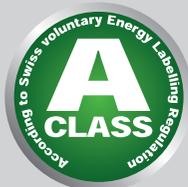

La machine à café expresso super-automatique Saeco est conçue pour assurer des économies d'énergie, comme cela est prouvé par l'étiquette-énergie de Classe A.

Après 30 minutes d'inactivité, la machine s'éteint automatiquement. Si un produit a été distribué, la machine fait un cycle de rinçage.



En mode stand-by, la consommation énergétique est inférieure à 1Wh. Pour mettre en marche la machine appuyer cette touche (si l'interrupteur général qui se trouve au dos est sur « I »). Si la chaudière est froide, la machine fait un cycle de rinçage.

### Élimination



Au terme du cycle de vie, la machine ne doit pas être traitée comme un déchet ménager normal, mais doit être livrée à une décharge officielle pour pouvoir être recyclée. Ce comportement contribue à sauvegarder l'environnement.

- Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés.
- Machine : ôter la fiche de la prise de courant et couper le câble électrique.
- Livrer l'appareil et le câble d'alimentation à un centre d'assistance ou à une structure publique d'élimination des déchets.

Ce produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.

Le symbole présent sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être livré à une décharge spécialisée compétente pour recycler les composants électriques et électroniques.

En assurant la correcte élimination du produit, vous contribuez à sauvegarder l'environnement et les personnes de possibles conséquences négatives qui pourraient dériver d'une gestion non correcte du produit dans la phase finale de son cycle de vie. Pour plus d'informations sur les modalités de recyclage du produit, prière de contacter le bureau local compétent, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin auprès duquel vous avez acheté le produit.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques techniques du produit.

Tension nominale - Puissance nominale - Alimentation	Voir la plaquette signalétique dans la porte de service
Matériau du corps	Thermoplastique
Dimensions (l x h x p)	256 x 340 x 440 mm
Poids	9 kg
Longueur du câble	1,2 m
Bandeau de commande	Avant
Cappuccinatore	Spécial pour les cappuccinos
Hauteur maximum d'une petite tasse sous la buse de distribution du café	110 mm
Réservoir à eau	1,5 litres - Amovible
Capacité réservoir à café en grains	300 g
Capacité du tiroir à marc	10
Pression de la pompe	15 bars
Chaudière	Acier inox
Dispositifs de sécurité	Coupe-circuit thermique

## GARANTIE ET ASSISTANCE

### Garantie

Pour des informations détaillées sur la garantie et sur ses conditions, consulter le livret de garantie fourni séparément.

### Assistance

Nous voulons être sûrs que vous êtes satisfaits de votre machine. Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez votre produit à l'adresse **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**. De cette façon, nous pourrions rester en contact et vous envoyer les rappels pour les opérations de nettoyage et de détartrage.

Si vous avez besoin de support ou d'assistance, veuillez visiter le site web de Philips **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** ou contactez le service d'assistance Philips Saeco de votre Pays. Les contacts sont indiqués dans le livret fourni séparément ou sur le site **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

## COMMANDE DE PRODUITS POUR L'ENTRETIEN

Pour le nettoyage et le détartrage, utiliser uniquement les produits pour l'entretien Saeco. Les accessoires pour votre machine peuvent être achetés dans le magasin en ligne Philips à l'adresse [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), chez votre revendeur habituel ou auprès des centres d'assistance agréés. Si vous rencontrez des difficultés à trouver les produits pour l'entretien de votre machine, prière de contacter le service d'assistance Philips Saeco de votre Pays.

Les contacts sont indiqués dans le livret de garantie fourni séparément ou sur le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


Vue d'ensemble des produits pour l'entretien



- Détartrant CA6700



- Filtre à eau Intenza+ CA6702

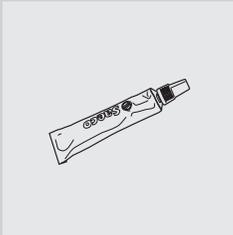

- Graisse HD5061



- Nettoyage du circuit du lait CA6705



- Maintenance Kit CA 6706






04



[www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

Le producteur se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis.



15003552

Rev.01 del 15-09-12

FR

04