
DÉCLARATION FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

- (1). Cet appareil ne doit causer aucune interférence néfaste, et
- (2). Cet appareil doit être à même d'accepter toutes les interférences générées, y compris celles pouvant causer un dysfonctionnement.

Note :

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Toutefois, aucune garantie n'existe que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement venait à provoquer des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, interférences pouvant être déterminées en éteignant puis en rallumant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur de remédier à ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'équipement sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.

L'utilisation d'un câble blindé est requise pour assurer la conformité avec les limites de Classe B telles que stipulées dans la Sous-partie B de la Partie 15 du règlement FCC.

N'apportez jamais aucun changement ou modification à cet appareil qui ne serait pas spécifié dans le Guide d'Utilisation. Si de tels changements ou modifications venaient à être effectués, il pourra vous être demandé de ne plus employer l'appareil en question.

Informations sur le Produit

1. L'apparence et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis. Ces changements peuvent inclure les caractéristiques de base du produit, les logiciels, les pilotes ou encore le Guide d'Utilisation. Ce Guide d'Utilisation sert de manuel de référence pour ce produit.

2. Le produit et/ou accessoires fournis avec votre appareil photo peuvent différer de ceux décrits dans ce manuel. Ceci est dû au fait que les fournisseurs changent parfois légèrement les caractéristiques du produit ou des accessoires pour répondre aux besoins du marché, aux tendances démographiques de la clientèle et autres préférences géographiques. Les produits peuvent différer d'un fournisseur à l'autre, tout spécialement en ce qui concerne les piles, chargeurs, adaptateurs AC, cartes mémoire, câbles, sacs de transports/sacoche et support linguistique. Il peut arriver qu'un fournisseur spécifie une seule couleur, apparence et capacité de mémoire interne pour un produit donné. Contactez votre revendeur pour plus de détails sur les caractéristiques du produit et des accessoires.
3. Les illustrations de ce Guide d'Utilisation sont données à titre purement indicatif et peuvent différer du design exact de votre appareil.
4. Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas d'erreurs ou différences présentes dans ce Guide d'Utilisation.
5. Pour une mise à jour du logiciel de pilotage, veuillez consulter la section « Téléchargements » de notre site Internet : www.geniusnet.com.tw.

INSTRUCTIONS SÉCURITAIRES

Veuillez lire attentivement et comprendre tous les **Avertissements** et toutes les **Mises en garde** avant d'utiliser cet appareil.

Avertissements

- **Si un corps étranger ou un liquide a pénétré dans votre appareil, éteignez-le (OFF) et retirez la pile ainsi que l'adaptateur CA.**

Une utilisation dans ces conditions risque de provoquer un incendie ou un choc électrique. Consultez votre revendeur.



- **Si votre appareil est tombé ou si sa coque a été endommagée, éteignez-le (OFF) et retirez la pile ainsi que l'adaptateur CA.**

Une utilisation dans ces conditions risque de provoquer un incendie ou un choc électrique. Consultez votre revendeur.



- **N'essayez jamais de démonter, modifier ou réparer votre appareil.**





Ceci pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Pour toute réparation ou inspection interne, consultez votre revendeur.









- **N'utilisez que l'adaptateur CA fourni avec votre appareil et à la tension indiquée.**

L'utilisation d'une autre tension pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.



- **N'utilisez pas votre appareil à proximité de sources d'eau.**
Ceci pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Soyez particulièrement prudent lorsqu'il pleut ou neige ou lorsque vous utilisez l'appareil sur une plage ou une berge. 
- **Ne placez pas votre appareil sur des surfaces inclinées ou instables.**
Ceci pourrait faire tomber votre appareil et causer des accidents. 
- **Gardez les piles hors de portée des enfants.**
L'ingestion de piles peut provoquer un empoisonnement. Si une pile venait à être accidentellement ingérée, consultez immédiatement un médecin. 
- **N'utilisez pas votre appareil en marchant ou en conduisant un véhicule, quel qu'il soit**
Vous risqueriez de tomber ou de provoquer un accident. 

Mises en Garde

- **Insérez la pile en veillant à bien respecter la polarité (+ et -) des terminaux.**
Une inversion des polarités pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique ou de souiller le compartiment à pile en raison d'un éclatement de la pile ou d'une fuite. 
- **N'utilisez jamais le flash trop près des yeux d'une personne ou d'un animal.**
Ceci pourrait endommager la vision du sujet. 
- **Utilisez l'écran LCD avec précaution et ne le soumettez à aucun choc.**
Ceci pourrait endommager le verre de l'écran ou provoquer la fuite du liquide interne. Si ce liquide venait à entrer en contact avec vos yeux, votre corps ou vos vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire. Si le liquide est entré en contact avec vos yeux, consultez immédiatement un médecin. 
- **Votre appareil est un instrument de précision. Veillez à ne pas le laisser tomber ni à le soumettre à des chocs et maniez-le en douceur.**
Autrement, vous risquez d'endommager votre appareil. 
- **N'utilisez pas votre appareil dans des endroits humides, enfumés, poussiéreux ou près d'une source émettant de la vapeur.**
Ceci pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. 
- **Si vous avez intensivement utilisé votre appareil, ne retirez pas immédiatement la pile.**
La pile chauffe durant l'emploi de l'appareil et la toucher à ce moment pourrait provoquer des brûlures. 

■ **Ne couvrez ni n'emballez votre appareil avec une étoffe ou une couverture.**

Ceci pourrait causer une surchauffe et une distorsion et provoquer un incendie. Veillez à toujours utiliser votre appareil dans des endroits bien ventilés.



■ **N'exposez jamais votre appareil à une chaleur excessive, comme l'intérieur d'un véhicule clos.**

Ceci pourrait endommager la coque et les composants internes et provoquer un incendie.



■ **Avant de déplacer votre appareil, débranchez tous les cordons et câbles.**

Autrement, vous risquez d'endommager cordons et câbles ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.



Notes sur l'Utilisation des piles

Avant d'utiliser la pile, veuillez lire attentivement et respecter les **Instructions**

Sécuritaires et les notes données ci-dessous :

- Le type de pile employé ainsi que les températures environnantes peuvent influencer les performances des piles.
- Évitez d'utiliser votre appareil dans des environnements très froids. Ceci pourrait diminuer la durée de vie des piles et réduire les performances de votre appareil.
- L'emploi de piles rechargeables neuves ou de piles rechargées n'ayant pas été utilisées depuis un certain temps (mis à part les piles dont la date limite d'utilisation a expiré) peuvent affecter le nombre de prises possibles. Afin de garantir un fonctionnement optimal, nous vous conseillons de charger et de décharger les piles pendant un cycle entier avant de les utiliser.
- Après une utilisation intensive de la caméra ou du flash, la pile peut être chaude au toucher – ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Après une utilisation intensive de la caméra, celle-ci peut être chaude au toucher – ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Si vous pensez ne pas avoir à utiliser votre appareil pendant un certain temps, retirez la pile de l'appareil pour éviter toute fuite ou corrosion.
- Veillez à toujours maintenir les terminaux propres.
- N'utilisez jamais de piles au manganèse.
- L'utilisation d'un type de pile erroné peut provoquer un risque d'explosion.
- Débarrassez-vous des piles usagées en vous conformant à la réglementation en vigueur.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....7-8

Vue d'ensemble
Matériel fourni

APPRENEZ A CONNAÎTRE VOTRE

APPAREIL.....9-13

Vue avant
Vue arrière
Cadran de sélection du mode
Informations écran LCD

PRÉPARATION

DE L'APPAREIL.....14-16

Insertion des piles
Utilisation de l'adaptateur CA
(accessoire en option)
Insertion et retrait d'une carte mémoire SD
Fixation de la dragonne

POUR COMMENCER.....16-19

Mise en Marche/Arrêt
Sélection de la langue
Réglage de la date et de l'Heure
Formater la carte mémoire SD ou la mémoire interne
Utilisation de l'écran LCD

MODE PHOTOGRAPHIE...19-25

Capture d'images – les bases
Régler la Résolution et la Qualité de l'image

Utilisation du Zoom
Utilisation du Flash
Utilisation du retardateur
Réglage de l'Exposition (Compensation EV)
Réglage de la Balance des blancs

UTILISATION DU CADRAN DE SÉLECTION DU MODE...25-28

Mode Automatique
Mode Programme
Mode Portrait
Mode Paysage
Mode Sports
Mode Nocturne

CAPTURE AVANCÉE.....28-31

Prise en Rafale
Exposition Automatique (AEB)
Sélectionner le mode de mesure

MODE DE LECTURE

- FONCTIONS DE BASE...31-35

Afficher des Images
Agrandir vos Images
Affichage Miniature (Lecture par Index)
Affichage Diaporama
Redimensionner une Image

MODE VIDÉO.....35-36

Enregistrer des Séquences Vidéo
Lire les Séquences Vidéo

MODE DE LECTURE - FONCTIONS AVANCÉES.....36-46

Lecture d'Images/Séquences Vidéo sur une TV
Effacer des Images/Séquences Vidéo
Protéger des Images/Vidéo Clips
Réglage DPOF
Connexion à une Imprimante Compatible PictBridge

TRANSFÉRER DES IMAGES DEPUIS VOTRE APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE VERS VOTRE

ORDINATEUR..... 46-48

Étape 1: Installation du Pilote USB
(Windows 98/98SE uniquement)
Étape 2: Connexion de votre Appareil Photo à votre Ordinateur
Étape 3: Téléchargement des Images, séquences vidéo ou Fichiers vocaux

INSTALLATION DU LOGICIEL D'ÉDITION..... 48-50

Installation de Photo Explorer
Installation de Photo Express

UTILISER VOTRE APPAREIL PHOTO COMME

WEBCAM 50-52

Étape 1: Installation du Pilote webcam (identique au pilote USB)
Étape 2: Connexion de votre Appareil Photo à votre Ordinateur
Étape 3: Démarrage de l'Application (par exemple Windows NetMeeting)

OPTIONS DES MENUS..... 52-61

Menu Appareil Photo
Menu Vidéo
Menu Lecture
Menu Réglage

RELIER VOTRE APPAREIL A D'AUTRES

COMPOSANTS..... 62

SPÉCIFICATIONS..... 63-64

APPENDICE..... 64-66

Recherche des Pannes
Nombre d'Images Enregistrables
Durée Approximative d'Enregistrement Disponible

INTRODUCTION

Vue d'Ensemble

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil photo numérique !

Équipé d'un capteur CCD de 4,0 Méga pixels, votre appareil vous offre des photos d'excellente qualité avec une résolution de 2304 x 1728.

Voici quelques-unes des autres caractéristiques de votre nouvel appareil :

■ **4,0 Méga pixels**

Un capteur CCD haute résolution à 4,0 méga pixels vous permet de capturer des images de bonne qualité.

■ **Connexion USB (compatible USB 1.1)**

Images fixes, séquences vidéo ou enregistrements vocaux peuvent être transférés vers votre ordinateur à l'aide du câble USB (un pilote USB est requis pour Win 98 et Win98SE).

■ **Flash Automatique**

Un capteur interne détecte automatiquement les conditions lumineuses effectives et détermine si le flash doit être employé ou non.

■ **Écran LCD couleur LTPS de 1.8"**

■ **Zoom optique : 1x~3x**

■ **Zoom numérique : 1x~4x**

■ **Mémoire interne (intégrée) de 12Mo**

Pour la capture d'images sans utilisation de carte mémoire.

■ **Fonction DPOF**

La fonction DPOF vous permet d'imprimer directement vos images sur une imprimante compatible DPOF simplement en y insérant votre carte mémoire.

■ **Compatibilité PictBridge**

Vous pouvez relier votre appareil directement à une imprimante compatible PictBridge et effectuer la sélection et l'impression de vos images via l'écran et les commandes de l'appareil photo.

■ Support pour carte mémoire SD

Si vous souhaitez étendre la capacité mémoire de votre appareil (jusqu'à 512Mo) vous pouvez insérer une carte mémoire externe.

■ Logiciels d'Édition : Photo Explorer / Photo Express

Vous pouvez améliorer et retoucher vos images directement sur votre ordinateur à l'aide des logiciels fournis.

Matériel Fourni

Déballer soigneusement votre appareil et assurez-vous que les éléments suivants sont bien inclus. Si un élément venait à manquer, ne pas correspondre ou être endommagé, veuillez contacter au plus vite votre revendeur.

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ■ Appareil photo numérique | ■ Câble USB |
| ■ Câble AV | ■ CD-ROM de logiciels |
| ■ Guide d'utilisation | ■ Dragonne |
| ■ Guide Rapide | ■ Sacoche |
| ■ 2 x Piles AA | |


**NOTE**

- Les accessoires et composants peuvent varier selon les revendeurs.

APPRENEZ A CONNAITRE VOTRE APPAREIL


Vue avant

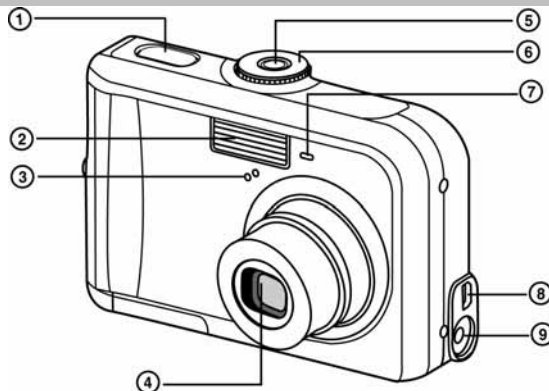

1. Bouton de l'obturateur
2. Flash
3. Microphone
4. Objectif
5. Bouton mise en marche
6. Cadran sélection du mode
7. Voyant retardateur
8. Terminal PC (USB) / Sortie AV
9. Terminal Entrée DC 3V



Vue arrière

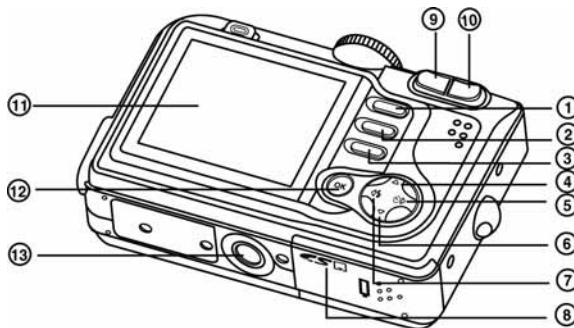
1. Bouton Enregistrement/lecture
2. Bouton de Menu
3. Bouton d'effacement
4. Bouton fléché (Haut)
5. Bouton fléché (Droite)
6. Bouton du retardateur
7. Bouton fléché (Bas)
7. Bouton fléché (Gauche)
8. Bouton du Flash







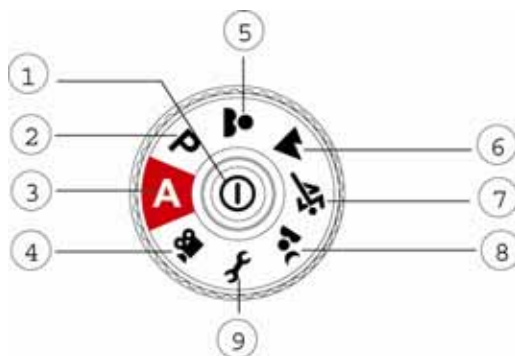


- 8. Compartiment pile/carte SD
- 9. 🌳 / 🔍 Zoom arrière (grand angle)
 Bouton affichage miniature
- 10. 🌳 / 🔍 Zoom avant (téléobjectif)
- 11. Écran LCD
- 12. Bouton OK /  (Affichage)
- 13. Prise trépied

Cadran de Sélection du Mode

Vous avez le choix entre sept modes de capture et de réglage différents à utiliser en fonction des conditions lumineuses et de l'effet souhaité.




	Mode	Description
1.		Bouton mise en marche Appuyez pour allumer/éteindre l'appareil.

2.	P	Programmation	Sélectionnez ce mode pour ajuster manuellement la vitesse de l'obturateur et le degré d'ouverture.
3.	A	Auto	Sélectionnez ce mode pour activer l'option viser-capturer.
4.		Vidéo	Sélectionnez ce mode pour enregistrer des séquences vidéo.
5.		Portrait	Sélectionnez ce mode pour faire ressortir votre sujet sur un arrière-plan flou.
6.		Paysage	Sélectionnez ce mode pour photographier des paysages ou des scènes éloignées.
7.		Sports	Sélectionnez ce mode pour capturer des sujets se déplaçant rapidement.
8.		Nocturne	Sélectionnez ce mode pour photographier des sujets sur fond de crépuscule ou la nuit.
9.		Réglage	Sélectionnez ce mode pour régler les divers paramètres de l'appareil

Informations Écran LCD

■ Mode Photo

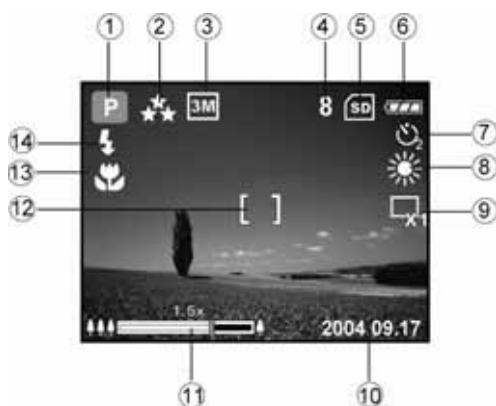

1. Indicateur de Mode

- [**A**] Mode Automatique
- [] Mode Réglage
- [] Mode Vidéo
- [] Mode Paysage
- [**P**] Mode Programmation
- [] Mode Sports
- [] Mode Portrait
- [] Mode Nocturne


2. Qualité de l'Image


[] FINE


[] NORMALE


[] ÉCONOMIQUE

3. Taille de l'Image

[] 2304 x 1728

[] 2048 x 1536

[] 1280 x 960

[] 640 x 480


4. Nombre de prises possibles

5. Indicateur Mémoire interne/Carte mémoire SD


[] État mémoire interne


[] État carte mémoire SD

6. État de chargement des piles


[] Pile pleinement chargée


[] Pile moyennement chargée


[] Pile quasi déchargée


[] Pile déchargée

7. Mode retardateur

[] OFF

[] Délai à 2 sec.

[] Délai à 10 sec.

[] Délai à 10+2 sec.

8. Balance des Blancs

AUTOMATIQUE

[] ENSOLEILLÉ

[] NUAGEUX

[] COUCHER DE SOLEIL

[] TUNGSTENE

[] FLUORESCENTE

9. Indicateur mode de capture

[] SIMPLE

[] RAFALE

[] AEB

10. Date

11. État du Zoom

12. Zone de mise au point

13. Indicateur de mise au point

(pas d'indication pour la mise au point automatique)

AUTOMATIQUE

[] MACRO


[] INFINI

14. Mode Flash

[] Flash Auto (Par défaut)

[] Réduction yeux rouges

[] Flash forcé

[] Pas de Flash

Mode Vidéo

1. Mode Vidéo
2. Durée d'enregistrement disponible
3. Indicateur carte mémoire SD (si insérée)
4. Indicateur niveau des piles
5. Zone de mise au point



Lecture d'Image

1. Mode Lecture
2. Indicateur carte mémoire SD (si insérée)
3. Indicateur niveau des piles
4. Informations sur la lecture



Lecture Vidéo

1. Mode Lecture
2. Mode Vidéo
3. Indicateur carte mémoire SD (si insérée)
4. Indicateur niveau des piles
5. Indicateur de lecture
6. Informations sur la lecture




PRÉPARATION DE L'APPAREIL

Insertion des Piles

Vous pouvez utiliser 2 piles de type AA pour alimenter l'appareil. Assurez-vous que votre appareil est bien éteint avant d'introduire ou de retirer les piles.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Ouvrez le compartiment à piles.
3. Insérez les piles en respectant les polarités comme illustrées.
4. Refermez le compartiment.

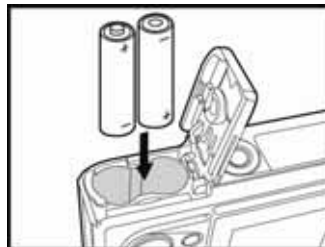

- Pour retirer les piles, tenez votre appareil avec le cache du compartiment tourné vers le haut, puis ouvrez le compartiment et retirez les piles.




NOTE

- Veillez à ne pas laisser tomber les piles lors de l'ouverture ou de la fermeture du compartiment.

Utilisation de l'Adaptateur CA (Accessoire en Option)

L'emploi de l'adaptateur d'alimentation est recommandé lorsque vous envisagez d'utiliser longuement l'écran LCD ou lorsque vous branchez votre appareil sur votre ordinateur.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Insérez une extrémité du cordon de l'adaptateur dans la prise marquée "DC IN 3.0V".
3. Insérez l'autre extrémité dans une prise secteur.

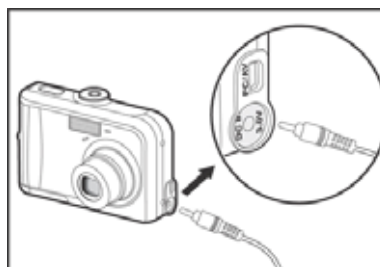




NOTE

- Assurez-vous de n'employer que le type d'adaptateur CA recommandé pour votre appareil. Tout dégât causé par l'utilisation d'un autre type d'adaptateur ne saurait être couvert par la garantie.
- Afin d'éviter l'arrêt impromptu de votre appareil lors du transfert d'images ou de fichiers vers votre ordinateur en raison d'une pile déchargées, nous vous conseillons d'employer l'adaptateur CA comme source d'alimentation.
- L'adaptateur d'alimentation CA ne doit être utilisé que pour l'alimentation de cet appareil. Les piles contenues dans l'appareil ne peuvent être rechargées.

Insertion et retrait d'une Carte Mémoire SD (Accessoire en option)

Votre appareil photo numérique possède une mémoire interne de 12Mo vous permettant de stocker séquences vidéo, images ou enregistrements vocaux. Vous avez néanmoins la possibilité d'accroître cette capacité mémoire en utilisant une carte SD (*Secure Digital*) et ainsi stocker plus de fichiers.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire.
2. Ouvrez le compartiment carte mémoire SD.
3. Insérez la carte mémoire SD en respectant l'orientation illustrée.
4. Refermez le compartiment carte mémoire SD.
 - Pour retirer la carte mémoire, ouvrez le compartiment et appuyez légèrement sur le rebord de la carte – celle-ci s'éjecte automatiquement.

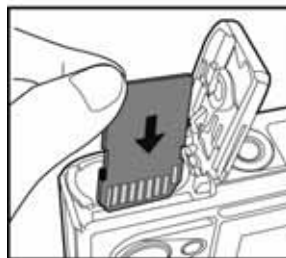


NOTE

- Assurez-vous de formater votre carte mémoire SD avant de l'utiliser avec cet appareil photo. Reportez-vous à la section "**Formatage de la carte Mémoire ou de la mémoire Interne**" de ce guide pour plus de détails.
- Afin d'éviter tout effacement accidentel des données stockées sur votre Carte mémoire SD, faites glisser la languette de verrouillage de la carte (située sur le côté de la carte mémoire) en position "LOCK" (verrouillage).
- Pour sauvegarder, éditer ou effacer les données stockées sur une Carte Mémoire SD, vous devez tout d'abord la déverrouiller.

Fixation de la Dragonne

Fixez la dragonne en suivant l'illustration.

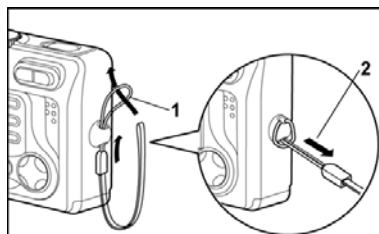



Voyant LED

Indicateur	État	Description/Activité
Voyant LED	Rouge fixe	L'appareil s'allume.
	Vert fixe	Votre appareil est prêt à capturer des images (ou enregistrer des séquences vidéo).
Voyant LED	Vert clignotant	Communication USB/transfert en cours
Voyant LED	Rouge clignotant	Flash en cours de chargement.
Voyant du Retardateur	Rouge clignotant	Fonction retardateur activée.

POUR COMMENCER









Mise en Marche / Arrêt

1. Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
2. Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton  et maintenez-le enfoncé.



Sélection de la Langue








Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, un écran de sélection de la langue s'affiche. Suivez les instructions ci-dessous pour choisir la langue de votre choix.

1. Placez le cadran de sélection sur  et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
2. Appuyez sur  pour sélectionner le menu [CUSTOM] (*customiser*).
3. Utilisez le bouton  pour sélectionner [LANGUAGE] (*langue*), puis appuyez sur le bouton .
4. Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner la langue de votre choix.
5. Appuyez sur le bouton  pour confirmer.




Réglage de la date et de l'Heure

Suivez les instructions ci-dessous pour régler le type d'affichage de la date, la date effective et l'heure.

1. Placez le cadran de sélection sur  et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
2. Appuyez sur  pour sélectionner le menu [CUSTOM] (*customiser*).
3. Utilisez le bouton  pour sélectionner [DATE & TIME] (*Date & Heure*), puis appuyez sur le bouton .
 - Vous pouvez utiliser le bouton  ou  pour








changer le type de date.

4. Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour remplir les champs Année, Mois, Jour et Heure.
 - Pour augmenter une valeur, appuyez sur ▲.
 - Pour diminuer une valeur, appuyez sur ▼.
 - L'heure s'affiche au format 24 heures.
5. Appuyez sur le bouton  une fois tous les champs remplis.

Formater la Carte mémoire SD ou la Mémoire Interne

Le terme "Formatage" signifie préparer la "Carte Mémoire SD" au stockage de vos images ; ce processus est également appelé "initialisation". En formatant la mémoire interne (ou la carte mémoire) vous en effacez toutes les images et données qui y sont stockées.

1. Placez le cadran de sélection sur  et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
 - Le menu Principal - [BASIC] – s'affiche.
2. Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner [FORMAT], puis appuyez sur le bouton .
3. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner [YES] (*Oui*), puis appuyez sur le bouton  pour confirmer.

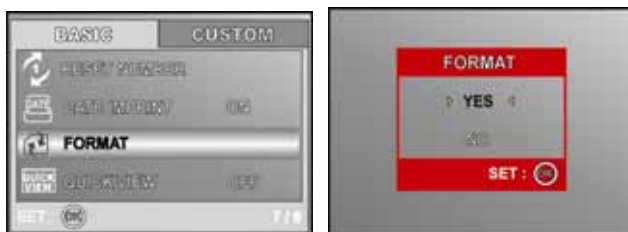







NOTE


- Veuillez noter que lorsque vous formatez une carte mémoire, toutes les données y étant stockées seront effacées, y compris les données protégées.

- Si vous souhaitez formater la mémoire interne de votre appareil, n'insérez surtout pas la carte mémoire, autrement, c'est cette dernière qui serait formatée.
- Le formatage est une action irréversible – une fois effacées, les données ne pourront plus être récupérées.
- Une carte mémoire SD défectueuse ne pourra pas être formatée correctement.

Utilisation de l'Écran LCD

Votre appareil est doté d'un écran couleur LCD LTPS de 1.8" qui vous permet de composer vos photos, de visualiser les images/séquences vidéo capturées et d'afficher les paramètres de réglage. Les icônes de mode, les textes et chiffres affichés dépendent du mode en cours.

1. Placez le cadran de sélection sur **A**, **P**, , , , , or .
2. Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil.
3. Composez votre image à l'aide de l'écran LCD.
4. Appuyez sur le bouton de l'obturateur.

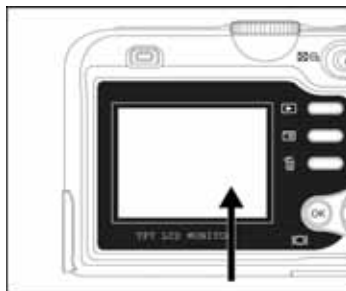






NOTE

- Lorsqu'il est exposé à une lumière vive ou au soleil direct, l'affichage de votre écran LCD s'assombrit. Ceci n'est pas un dysfonctionnement.
- Pour éviter que vos images ne deviennent floues lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur, veillez à toujours tenir fermement votre appareil. ceci est particulièrement important lorsque les conditions lumineuses sont faibles et que votre appareil décélérera automatiquement la vitesse d'obturation afin de garantir une exposition adéquate.

MODE PHOTOGRAPHIE

Capture d'Images – Fonctions de Base

1. Placez le cadran de sélection sur **A**, **P**, , , , ou  et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
2. Composez votre image à l'aide de l'écran LCD de





façon que votre sujet principal se trouve dans la zone de mise au point.

3. Enfoncez à moitié le bouton de l'obturateur pour effectuer la mise au point.
 - Lorsque vous enfoncez à moitié le bouton de l'obturateur, la fonction mise au point automatique de votre appareil se déclenche et règle la mise au point et l'exposition.
4. Enfoncez entièrement le bouton de l'obturateur pour capturer l'image.



NOTE

- L'image capturée apparaît plus grande que la prévisualisation affichée sur l'écran LCD.
- En appuyant sur le bouton  vous basculez entre les divers modes d'affichage LCD.

Chaque pression sur le bouton  modifie l'affichage comme suit : Zone mise au point On → Indicateurs Off → Ligne de Composition On → LCD Off.








Réglage de la Résolution et de la Qualité d'Image

Une fois familiarisé avec le fonctionnement de votre appareil, vous pourrez régler la résolution (nombre de pixels horizontaux et verticaux) et la qualité (taux de compression) de vos images en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir.


Ces divers paramètres affectent le nombre d'images pouvant être stockés dans la mémoire de votre appareil ou sur la carte mémoire.




Une résolution et une qualité d'image plus élevée vous donnent plus de détails mais créent également des fichiers plus volumineux.

Pour modifier la résolution ou la qualité d'une image, procédez comme suit :

1. Placez le cadran de sélection sur **A**, **P**, , ,  ou  et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
2. Appuyez sur le bouton .
 - Le menu [PICTURE] (*image*) s'affiche.
3. Utilisez le bouton  pour sélectionner



[IMAGE SIZE] (*taille de l'image*), puis appuyez sur le bouton .



4. Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner le réglage voulu, puis appuyez sur le bouton  pour confirmer.
5. Répétez les étapes 3 et 4 ci-dessus pour régler le paramètre [QUALITY] (*qualité*).





NOTE

- Le nombre d'images capturables ainsi que la durée d'enregistrement disponible varie en fonction de la capacité mémoire, des paramètres de résolution et de qualité utilisés et du sujet à capturer.
- Vous avez la possibilité de redimensionner votre image ultérieurement. (Veuillez consulter la section "**Redimensionner une Image**" de ce guide pour plus de détails.




Utilisation du Zoom

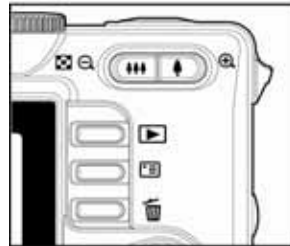



Votre appareil est doté d'un zoom optique 3x. En photographiant avec le zoom optique, l'objectif de l'appareil va bouger, vous permettant de capturer des images grand angle ou téléobjectif. Grâce à cette fonction, vos images apparaîtront plus proches si vous appuyez sur le bouton  ou plus éloignées si vous appuyez sur le bouton .



Vous pouvez si vous le souhaitez agrandir encore d'avantage votre sujet en utilisant le zoom numérique 4x tout simplement en continuant d'appuyer sur le bouton . Le zoom numérique se déclenchera automatiquement dès que le zoom optique aura atteint sa limite (3x). Le zoom est une fonction très pratique ; sachez toutefois que plus une image est agrandie, plus elle fera apparaître de grains (pixels).

Pour capturer une image zoomée, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil.
2. Réglez le taux d'agrandissement à l'aide du bouton  / .

- Pour activer le Zoom optique, appuyez sur le bouton  pour atteindre son seuil maximum ; appuyez une nouvelle fois pour activer le Zoom numérique.
- Pour désactiver la fonction Zoom, continuez d'appuyer sur le bouton   .
- Le taux d'agrandissement numérique s'affiche sur l'écran LCD.

3. Composez votre image et appuyez sur le bouton de l'obturateur.










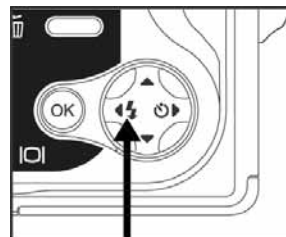
NOTE

- Le zoom numérique va de 1,x à 4,0x
- Lors de l'enregistrement de séquences vidéo, la fonction zoom est désactivée.


Utilisation du Flash




Le flash de votre appareil est conçu pour se déclencher automatiquement dès que les conditions lumineuses le demandent. Vous pouvez capturer des images en utilisant le mode flash le plus adapté aux conditions existantes.

1. Placez le cadran de sélection sur **A**, **P**, , , , ou .
2. Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil.
3. Utilisez le bouton  /  jusqu'à ce que le mode flash de votre choix s'affiche sur l'écran LCD.
4. Composez votre image et appuyez sur le bouton de l'obturateur.



Votre appareil possède quatre modes flash : Yeux Rouges, Flash Off (par défaut), Flash Automatique et Flash Forcé. Le tableau ci-dessous vous aide à sélectionner le mode flash le plus approprié :





Mode Flash	Description
 FLASH AUTO	Le flash se déclenche automatiquement en fonction de la luminosité ambiante. .

 YEUX ROUGES	<p>Sélectionnez ce mode si vous photographiez des personnes ou des animaux lorsqu'il y a peu de luminosité ambiante. Vous pouvez également réduire l'effet yeux rouges en demandant au sujet (à la personne) de regarder directement l'appareil ou de s'en rapprocher autant que possible.</p>
 FLASH FORCÉ	<p>Le flash se déclenche quelle que soit la luminosité ambiante. Sélectionnez ce mode pour capturer des images à fort contraste (rétro-éclairées) et à zones d'ombres profondes.</p>
 PAS DE FLASH	<p>Sélectionnez ce mode pour prendre des images dans des lieux où le flash est interdit ou si la distance vous séparant du sujet est hors du champ de portée du flash.</p>

Utilisation du Retardateur


La fonction retardateur est très utile, spécialement pour capturer des photos de groupe. Lorsque vous utilisez cette fonction, placez l'appareil sur son trépied (recommandé) ou sur une surface stable et plate.

1. Positionnez l'appareil sur son trépied ou sur une surface stable.

2. Placez le cadran de sélection sur **A, P**, , , , ou .

3. Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil.

4. Utilisez le bouton  /  jusqu'à ce que le mode retardateur de votre choix apparaisse sur l'écran

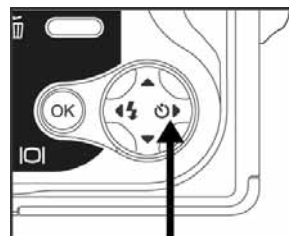


LCD.

→ **OFF** → **2** → **10** → **10+2**
 [PAS D'INDICATION]

5. Composez votre image et appuyez sur le bouton de l'obturateur.

- Le retardateur est activé.
- La photo sera capturée une fois le délai spécifié écoulé.
- Vous pouvez à tout moment annuler la fonction retardateur en appuyant sur le

bouton , en déplaçant le cadran de sélection du mode ou en appuyant sur






NOTE


- Le retardateur se désactive automatiquement dès l'image capturée.
- Si vous souhaitez capturer une autre image à l'aide du retardateur, répétez les étapes décrites ci-dessus.



Réglage de l'Exposition (Compensation EV)

Vous pouvez régler manuellement la valeur d'exposition déterminée par votre appareil. Utilisez ce mode lorsqu'une exposition adéquate ne peut être obtenue automatiquement, par exemple, lorsque le contraste (différence entre les zones d'ombre et de lumière) entre le sujet et l'arrière-plan est extrêmement élevé. La valeur de compensation EV peut se régler manuellement de $-2,0EV$ à $+2,0EV$.




1. Placez le cadran de sélection sur P, , ,




2. Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil.

3. Appuyez sur , puis utilisez le bouton  pour sélectionner le menu [AE/AWB].






4. Utilisez le bouton  pour sélectionner [EXPOSURE] (*exposition*), puis utilisez le bouton  ou  pour ajuster la valeur de la compensation EV de $-2,0EV$ à $+2,0EV$.










5. Pour quitter ce menu, appuyez sur le bouton .

Réglage de la Balance des Blancs

Cette fonction vous permet de spécifier les conditions lumineuses existantes afin que l'appareil s'y adapte avant la capture de l'image.

1. Placez le cadran de sélection sur P, , ,



2. Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil.
3. Appuyez sur , puis sur  pour sélectionner le menu [AE/AWB].
4. Utilisez le bouton  pour sélectionner [W. BALANCE] (*balance des blancs*), puis appuyez sur le bouton .
5. Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner la valeur voulue, puis appuyez sur le bouton  pour confirmer.
6. Pour quitter ce menu, appuyez sur le bouton .




UTILISATION DU CADRAN DE SÉLECTION DU MODE

Mode Automatique

Le mode **A** (Auto) est le moyen le plus simple de capturer des images sans avoir à effectuer de réglages spéciaux. L'appareil règle automatiquement la mise au point et l'exposition.

1. Placez le cadran de sélection sur **A** et allumez l'appareil en



appuyant sur le bouton .

2. Composez votre image en centrant le sujet.
3. Enfoncez de moitié le bouton de l'obturateur pour faire la mise au point.




- Lorsque vous enfoncez à moitié le bouton de l'obturateur, la fonction mise au point automatique de votre appareil se déclenche et règle la mise au point et l'exposition.

4. Enfoncez entièrement le bouton de l'obturateur pour capturer l'image.

Mode Programmation



En mode **P** (Programmation), l'appareil ajuste automatiquement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation pour la capture des images fixes. Vous pouvez régler manuellement les autres fonctions telles que le mode flash ou le mode rafale.

1. Placez le cadran de sélection sur **P** mode et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
2. Composez votre image en centrant le sujet.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour capturer l'image.



Mode Portrait



Sélectionnez ce mode pour faire ressortir votre sujet principal sur un arrière-plan flou.

1. Placez le cadran de sélection sur  mode et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
2. Composez votre image en centrant le sujet.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour capturer l'image.



Mode Paysage



Ce mode vous permet de prendre des photos de scènes éloignées ou de paysages.

1. Placez le cadran de sélection sur  mode et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
2. Composez votre image en centrant le sujet.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour capturer l'image.



Mode Sports



Ce mode est idéal pour capturer des sujets en mouvement.

1. Placez le cadran de sélection sur  mode et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
2. Composez votre image en centrant le sujet.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour capturer l'image.



Mode Nocturne

Ce mode vous permet de photographier des sujets contre un fond sombre ou de nuit.








1. Placez le cadran de sélection sur  mode et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
2. Composez votre image en centrant le sujet.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour capturer l'image.







CAPTURE AVANCÉE

Mode Rafale

Ce mode vous permet de capturer plusieurs images les unes après les autres. Les photos sont prises en rafale tant que vous maintenez enfoncé le bouton de l'obturateur.

1. Placez le cadran de sélection sur P, , , , ou  et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
2. Appuyez sur , puis utilisez le bouton  pour sélectionner le menu [FUNCTION] (*fonction*).



3. Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner [CAPTURE MODE], puis appuyez sur le bouton .
4. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner [BURST] (*Rafale*), puis appuyez sur le bouton .
5. Pour quitter ce menu, appuyez sur le bouton .
 - L'indicateur  s'affiche sur l'écran LCD.
6. Enfoncez de moitié le bouton de l'obturateur pour faire la mise au point.
7. Enfoncez entièrement le bouton de l'obturateur pour commencer à photographier.
 - La capture des images s'arrêtera dès que vous relâcherez le bouton de l'obturateur.














NOTE

- En mode Rafale, le Flash est automatiquement désactivé (**OFF**).

Exposition Automatique (AEB)

Sous ce mode, votre appareil ajuste automatiquement l'exposition selon des valeurs pré-réglées et capture trois images d'affilée lorsque vous appuyez une fois sur le bouton de l'obturateur. Le réglage AEB peut être associé au réglage de la valeur d'exposition afin d'étendre les possibilités de réglage.

1. Placez le cadran de sélection sur P ,  ,  ,  , ou  et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
2. Appuyez sur , puis utilisez le bouton  pour sélectionner le menu [FUNCTION] (*Fonction*).
3. Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner [CAPTURE MODE], puis appuyez sur le bouton .
4. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner [AEB], puis appuyez sur le bouton .

5. Pour quitter ce menu, appuyez sur le bouton  .
 - L'indicateur  s'affiche sur l'écran LCD.
6. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour capturer l'image.















NOTE



- En mode Rafale, le Flash est automatiquement désactivé (OFF).

Sélectionner le Mode de Mesure


Vous pouvez choisir un mode de mesure qui détermine quelle zone du sujet servira de mesure pour la valeur d'exposition.

1. Placez le cadran de sélection sur **P** ,  ,  ,  , ou  et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton  .
2. Appuyez sur  , puis utilisez le bouton  pour sélectionner le menu [FUNCTION] (Fonction).
3. Utilisez le bouton  pour sélectionner [METERING] (Mesure), puis appuyez sur le bouton  .
4. Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner le mode de mesure voulu, puis appuyez sur le bouton  .



- [ AVERAGE] : L'exposition est mesurée pour la zone d'image dans son entièreté, mais une plus grande importance est donnée au sujet centré.
- [ SPOT] : Le niveau d'exposition est ici mesuré pour une zone très







restreinte au milieu de l'écran LCD.


5. Pour quitter ce menu, appuyez sur le bouton  .
6. Composez votre image en centrant le sujet.
7. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour capturer l'image.

MODE DE LECTURE – FONCTIONS DE BASE

Afficher des Images

Vous pouvez afficher les unes après les autres les images fixes que vous venez de capturer.

1. Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton  (Lecture).
 - La dernière image capturée s'affiche sur l'écran LCD.
3. Utilisez le bouton  ou  pour atteindre l'image de votre choix.
 - Pour afficher l'image précédente, appuyez sur  .
 - Pour afficher l'image suivante, appuyez sur  .

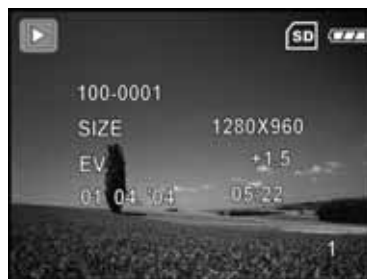


NOTE

- Les informations de lecture affichées sur l'écran disparaîtront après une seconde.
- Si aucune image n'est stockée dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire, le message [NO IMAGE] (*Pas d'image*) apparaîtra sur l'écran.

Agrandir vos Images

Lorsque vous consultez vos images, vous pouvez en agrandir une partie spécifique. Cet

agrandissement vous permet d'examiner les moindres détails. Le taux d'agrandissement utilisé s'affiche sur l'écran.

1. Appuyez sur le bouton  (Lecture).

- La dernière image capturée s'affiche sur l'écran LCD.

- Pour afficher l'image précédente, appuyez sur





- Pour afficher l'image suivante, appuyez sur







2. Réglez le taux d'agrandissement en utilisant le

bouton  / .

- Pour agrandir l'image sélectionnée, appuyez sur le bouton .

- Pour revenir à un affichage normal, appuyez sur le bouton .

- Le taux d'agrandissement utilisé s'affiche sur l'écran LCD.

3. Pour vous déplacer au sein de l'image, utilisez le bouton  /  /  /  pour ajuster la zone d'agrandissement.




NOTE









- Le taux d'agrandissement s'étale de 1x à 4x (en 7 paliers : 1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,0x, 3,5x et 4,0x).

Affichage Miniature (Lecture par Index)

Cette fonction vous permet d'afficher simultanément quatre ou neuf images miniatures sur l'écran LCD afin de trouver rapidement celle que vous recherchez.









1. Appuyez sur le bouton  (Lecture).



- La dernière image capturée s'affiche sur l'écran LCD.
2. Appuyez une fois sur le bouton  / 
 - Neuf images miniatures s'affichent simultanément.
 - Pour les séquences vidéo, l'icône vidéo  s'affiche.
 3. Utilisez le bouton  /  /  /  pour déplacer le curseur sur l'image que vous souhaitez afficher en taille normale.
 4. Appuyez sur le bouton  pour afficher cette image en plein écran.

Affichage Diaporama

La fonction diaporama vous permet d'afficher automatiquement vos images par ordre séquentiel. Il s'agit là d'une méthode amusante de consulter vos photos ou d'effectuer vos présentations.

1. Appuyez sur le bouton  (Lecture).
 - La dernière image capturée s'affiche sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur le bouton  pour sélectionner [SLIDE SHOW] (*Diaporama*), puis appuyez sur le bouton .
3. Utilisez le bouton  ou  pour régler l'intervalle de défilement, puis appuyez sur le bouton .
 - Le diaporama commence.
 - Dans le cas de séquences vidéo, c'est la première image qui s'affiche, mais les séquences ne sont pas lues.
 - Pour arrêter le diaporama, appuyez sur le bouton .
















NOTE

- L'intervalle de défilement du diaporama peut être réglé à 3 SEC., 5 SEC. ou 10 SEC.

Redimensionner une Image

Vous avez la possibilité de redimensionner une image capture en sélectionnant l'une des quatre tailles suivantes : 2304x1728 pixels, 2048x1536 pixels, 1280x960 pixels ou 640x480 pixels.


1. Appuyez sur le bouton  (*Lecture*).
 - La dernière image capturée s'affiche sur l'écran LCD.
2. En mode  (*Lecture*), utilisez le bouton  ou  pour sélectionner l'image de votre choix.
 - Pour afficher l'image précédente, appuyez sur .
 - Pour afficher l'image suivante, appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour accéder au menu PLAYBACK, puis utilisez le bouton  ou  pour sélectionner [RESIZE] (*Redimensionner*) et appuyez sur .
4. Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner le réglage voulu, puis appuyez sur le bouton  pour confirmer.



MODE VIDÉO

Enregistrer des Séquences Vidéo

Ce mode vous permet d'enregistrer des séquences vidéo avec le son grâce au microphone intégré à l'appareil.

1. Placez le cadran de sélection sur le mode  et





allumez l'appareil en appuyant sur le bouton



2. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour démarrer l'enregistrement.
3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton de l'obturateur.




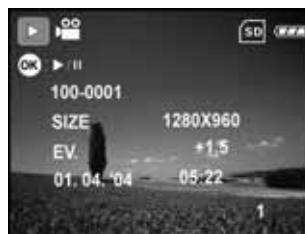
NOTE







- Le zoom optique (3x) peut être activé avant de lancer l'enregistrement de séquences vidéo.
- En appuyant plusieurs fois sur  vous passerez d'un mode d'affichage à l'autre. Chaque pression sur le bouton , modifie l'affichage dans l'ordre suivant : Mise au point On → Indicateurs Off → Ligne de composition On → LCD Off.

Lire les Séquences Vidéo

Vous pouvez ensuite lire vos séquences vidéo. Un guide des opérations s'affiche sur l'écran LCD lors de la lecture vidéo.

1. Appuyez sur le bouton  (*Lecture*).



2. Utilisez le bouton  ou  pour faire défiler vos images jusqu'à ce que la séquence vidéo de votre choix s'affiche.
 - Pour afficher l'image précédente, appuyez sur .
 - Pour afficher l'image suivante, appuyez sur .
3. Appuyez sur le bouton  pour démarrer la lecture de la séquence vidéo.
 - Pour interrompre ou reprendre la lecture vidéo, appuyez de nouveau sur le bouton .



NOTE

- Les informations de lecture affichées sur l'écran disparaîtront après une seconde.
- La fonction zoom n'est pas disponible lors de la lecture de séquences vidéo.
- Pour lire une séquence vidéo sur votre ordinateur, nous vous conseillons d'utiliser Windows Media Player 9.0 (WMP 9.0). Vous pouvez télécharger une version de WMP depuis le site Internet www.microsoft.com.


MODE DE LECTURE – FONCTIONS AVANCÉES

Lire les Images/Séquences Vidéo sur la TV

Votre nouvel appareil photo numérique vous donne la possibilité d'afficher vos images sur l'écran de votre téléviseur. Avant d'effectuer tout branchement, assurez-vous de bien

sélectionner le standard NTSC/PAL correspondant à la sortie vidéo du matériel vidéo que vous allez relier à votre appareil photo ; une fois le standard sélectionné, éteignez les deux appareils.

1. Branchez une extrémité du câble A/V au terminal A/V de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité du câble A/V à l'entrée A/V de votre téléviseur.
3. Allumez téléviseur et appareil photo.

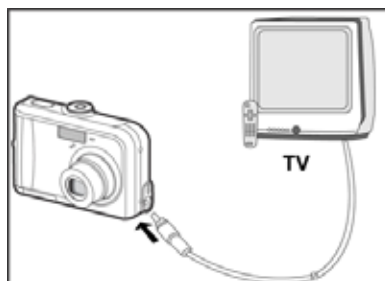

4. Démarrez la lecture des images/séquences vidéo.
 - La méthode de lecture de vos images et séquences vidéo sur l'écran de votre téléviseur est la même que celle utilisée sur votre appareil photo.



NOTE

- Le son enregistré avec vos séquences vidéo ne peut être lu que sur un téléviseur ou un ordinateur.

Effacer des Images/Séquences Vidéo

Utilisez cette fonction pour effacer une ou plusieurs images/séquences vidéo de la mémoire interne ou de la carte mémoire de votre appareil.


Veuillez noter qu'une fois effacées, les images/séquences vidéo ne pourront plus être récupérées. Utilisez donc cette fonction avec discernement.


■ Effacer la dernière image/séquence vidéo capturée

1. Appuyez sur le bouton **ⓘ** pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur **🗑️**. Lorsque le message de suppression s'affiche, utilisez le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner [YES] (*Oui*), puis appuyez sur le bouton **OK** pour effacer la dernière image/séquence vidéo.
 - Si vous souhaitez annuler cette suppression, sélectionnez [NO] (*Non*).









■ Effacer une image/séquence vidéo spécifique ou toutes les images/séquences vidéo

1. Appuyez sur le bouton  (*Lecture*).



- La dernière image capturée s'affiche sur l'écran LCD – vous pouvez immédiatement supprimer cette image en appuyant sur le bouton .






2. Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner l'image à effacer.

3. Appuyez sur , puis utilisez le bouton  ou  pour sélectionner [DELETE] (*Effacer*), puis appuyez sur le bouton .



4. Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner [THIS IMAGE] (*Cette image*) ou [ALL IMAGES] (*Toutes les images*), puis appuyez sur le bouton .

5. Lorsque le message de suppression s'affiche, utilisez le bouton  ou  pour sélectionner [YES] (*Oui*), puis appuyez sur le bouton  pour confirmer.

- Si vous souhaitez annuler cette suppression, sélectionnez [NO] (*Non*).




NOTE


















- Cette fonction ne permet pas d'effacer les images protégées.

Protéger des Images/Séquences Vidéo

Protégez vos données en sélectionnant l'option Lecture Seule afin d'éviter tout effacement accidentel.

1. Appuyez sur le bouton  (*Lecture*).

- La dernière image capturée s'affiche sur l'écran LCD.





















2. En mode  (*Lecture*), utilisez le bouton  ou  pour sélectionner les images de votre choix.
 - Pour afficher l'image précédente, appuyez sur .
 - Pour afficher l'image suivante, appuyez sur .
3. Appuyez sur , puis utilisez le bouton  pour sélectionner [PROTECT] (*Protéger*) et appuyez sur le bouton .
4. Utilisez le bouton  ou  pour choisir le réglage voulu, puis appuyez sur le bouton .
 - [PROTECT ONE] : Protéger une image/séquence vidéo.
 - [PROTECT ALL] : Protéger toutes les images/séquences vidéo (simultanément).
5. Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner [LOCK] (*Verrouiller*), puis appuyez sur le bouton  pour confirmer.
 - Appuyez sur  pour retourner en mode  (*Lecture*).
L'icône  s'affiche sur l'image protégée.
 - Si vous souhaitez retirer la protection d'une image, sélectionnez [UNLOCK] (*Déverrouiller*).

















Réglage DPOF

La fonction DPOF (Digital Print Order Format) vous permet d'insérer des instructions d'impression directement sur votre carte mémoire. En utilisant la fonction DPOF, vous pouvez choisir une image à imprimer, puis spécifier le nombre de copies à imprimer ou le type d'image que vous souhaitez. Insérez ensuite votre carte mémoire dans une imprimante compatible avec la fonction DPOF. Cette imprimante lira alors les instructions contenues sur la carte mémoire et imprimera vos images en fonction desdites instructions.


■ Configurer l'impression d'une image unique / de toutes les images.

Étape	Illustration	Procédure
1		<p>Appuyez sur le bouton  (<i>Lecture</i>), puis utilisez le bouton  ou  pour sélectionner l'image que vous souhaitez indexer pour l'impression .</p> <p>* Les informations de lecture affichées sur l'écran disparaîtront après une seconde.</p>
2		<p>Appuyez sur le bouton . Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner [DPOF], puis appuyez sur le bouton .</p>
3		<p>Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner la configuration voulue, puis appuyez sur le bouton .</p> <p>[ONE IMAGE] : Configure l'impression d'une seule image. [ALL IMAGES] : Configure l'impression de toutes les images. [RESET ALL] : Réinitialise tous les paramètres aux réglages par défaut de l'appareil.</p>
4		<p>Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner la configuration voulue, puis appuyez sur le bouton .</p> <p>[QUANTITY] : Vous permet de spécifier le nombre de pages à imprimer (0~10). Utilisez le bouton  ou  pour régler cette valeur</p>

		<p>[DATE] : Vous pouvez faire s'imprimer la date de capture de vos images.</p> <p>Appuyez sur le bouton  pour choisir entre [YES] (<i>Oui</i>) ou [NO] (<i>Non</i>) à l'aide du bouton  ou .</p> <p>[RETURN] : Pour quitter la fonction de configuration, appuyez sur  ou  pour sélectionner [RETURN], puis appuyez sur le bouton .</p>
5		<p>Appuyez sur  pour retourner en mode lecture d'image.</p> <p>* L'icône  s'affiche sur les images configurées pour l'impression.</p>
		<p>Pour retirer l'icône  d'une image, retournez à l'étape 3 pour sélectionner [RESET ALL] à l'aide du bouton  ou .</p>










NOTE

- Avant d'effectuer les réglages DPOF sur votre appareil, veuillez auparavant à copier les images se trouvant dans la mémoire interne sur la carte mémoire
- L'icône  apparaît sur les images destinées à l'impression.
- Vous ne pouvez pas imprimer de séquences vidéo

Connexion à une Imprimante Compatible PictBridge

Si vous ne disposez pas d'un ordinateur, vous avez la possibilité de relier directement votre appareil photo à une imprimante supportant la fonction PictBridge afin de sélectionner et d'imprimer les images de votre choix en utilisant l'écran LCD de votre appareil photo. La fonction DPOF vous permet au préalable de spécifier quelles images vous désirez imprimer et le nombre de copies à tirer.

Connecter votre Appareil à une Imprimante

1. Placez le cadran de sélection sur  et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
2. Appuyez sur  pour sélectionner le menu [CUSTOM] (*Customiser*), puis utilisez le bouton  pour sélectionner [USB].
3. Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner [PRINT] (*Imprimer*), puis appuyez sur le bouton .
4. Reliez votre appareil à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.
 - L'écran s'éteint automatiquement avant d'être remplacé un instant plus tard par l'écran de réglage.



Imprimer vos Images






Une fois votre appareil correctement relié à une




imprimante compatible PictBridge, l'écran [PRINT

MODE SELECT] (*Sélection du mode d'impression*) apparaît sur l'écran LCD. Utilisez le

bouton  ou  pour sélectionner le mode Print (*Imprimer*).









■ **En mode [PRINT]** : Vous pouvez imprimer l'image spécifiée via PictBridge.






Étape	Illustration	Procédure
1		<p>Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode [PRINT], puis appuyez sur le bouton (OK).</p> <p>* L'écran [PRINT PAPER] (<i>Type de papier</i>) s'affiche.</p>
2		<p>Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour accéder à l'écran de sélection du papier, puis appuyez sur le bouton (OK) pour confirmer.</p> <p>[SIZE] (<i>Taille</i>) : Vous pouvez sélectionner l'option de votre choix en fonction de l'imprimante utilisée.</p> <p>[BORDERLESS] (<i>Sans Bordure</i>) : Vous pouvez sélectionner l'option de votre choix en fonction de l'imprimante utilisée.</p>
3		<p>Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'image à imprimer, puis appuyez sur ▼ pour accéder aux réglages avancés.</p> <p>* L'écran [PRINT INFO] s'affiche.</p>
4		<p>Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur le bouton (OK).</p> <p>[] : Permet de spécifier le nombre de copies ; vous pouvez imprimer jusqu'à 10 exemplaires.</p> <p>[DATE] : En sélectionnant WITH (<i>Avec</i>), vos images seront imprimées avec la date.</p>

		<p>[FILE NAME] : En sélectionnant WITH (Avec), vos images seront imprimées avec leur nom de fichier.</p> <p>[CANCEL] : Pour annuler les réglages d'impression, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner [CANCEL].</p>
5		<p>Après l'étape 4, vous pouvez toujours utiliser le bouton ◀ ou ▶ pour modifier l'image à imprimer, avant d'appuyer sur le bouton [OK] pour lancer l'impression.</p>
6		<p>Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner [PRINT], puis appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer.</p> <p>* L'écran de transfert - TRANSFERRING – s'affiche.</p>
7		<p>L'impression commence et le message "TRANSFERRING" apparaît sur l'écran. Le message disparaît une fois l'impression terminée.</p>

		<p>* Pour annuler l'impression :</p> <p>En appuyant sur le bouton  lors du transfert de données vous ferez apparaître un écran vous permettant de poursuivre [CONTINUE] ou d'annuler [CANCEL] l'impression.</p>
--	---	--

■ **En mode [PRINT ORDER] :** Cette fonction vous permet d'imprimer une image spécifique en utilisant les réglages précédents.

Étape	Illustration	Procédure
1		<p>Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner le mode [PRINT ORDER], puis appuyez sur le bouton .</p> <p>* L'écran [PRINT PAPER] (<i>Type de papier</i>) s'affiche</p>
2		<p>Utilisez le bouton  ou  pour choisir le type d'impression papier voulu, puis appuyez sur le bouton  pour lancer l'impression.</p> <p>SIZE] (<i>Taille</i>) : Vous pouvez sélectionner l'option de votre choix en fonction de l'imprimante utilisée.</p> <p>[BORDERLESS] (<i>Sans Bordure</i>) : Vous pouvez sélectionner l'option de votre choix en fonction de l'imprimante utilisée.</p>

<p>3</p>		<p>Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner [PRINT], puis appuyez sur le bouton  pour confirmer.</p> <p>* L'écran de transfert - TRANSFERRING – s'affiche.</p>
<p>4</p>		<p>L'impression commence et le message "TRANSFERRING" apparaît sur l'écran. Le message disparaît une fois l'impression terminée.</p>
		<p>* Pour annuler l'impression : En appuyant sur le bouton  lors du transfert de données vous ferez apparaître un écran vous permettant de poursuivre [CONTINUE] ou d'annuler [CANCEL] l'impression.</p>

TRANSFÉRER DES IMAGES VERS VOTRE ORDINATEUR

Vous avez besoin d'un câble USB afin d'établir la connexion entre votre appareil photo et votre ordinateur et vous pourrez ensuite utiliser ce dernier pour partager vos images ou séquences vidéo/vocales avec votre famille ou vos amis via email ou les publier sur le Web. Pour ce faire, il vous faut avant toute chose installer le pilote USB sur votre ordinateur. Avant de procéder à cette installation, veuillez vérifier que votre système dispose bien de la configuration minimale requise décrite ci-après :

	Configuration requise (Windows)	Configuration requise (Macintosh)
Unité Centrale	Processeur Pentium III 600 MHz ou supérieur	PowerPC G3/G4

Système d'Exploitation	Windows 98/98SE/Me/2000/XP	OS 9.0 ou supérieur
Mémoire	64Mo de RAM	64Mo de RAM
Espace Disque Dur Disponible	128Mo de disque dur disponible	128Mo de disque dur disponible
Composants Requis	Lecteur CD-ROM, Port USB libre	Lecteur CD-ROM, Port USB libre
Affichage	Moniteur couleur (800x600, 24-bit ou supérieur recommandé)	Moniteur couleur (800x600, 24-bit ou supérieur recommandé)

Étape 1: Installation du Pilote USB sous Windows

■ Installation sous Windows 98 & 98SE







Le pilote USB fourni sur le Cd-rom est destiné exclusivement aux systèmes fonctionnant sous Windows 98 et 98SE. L'installation de ce pilote sur des PC utilisant Windows 2000/ME/XP n'est pas nécessaire.


1. Insérez le Cd-rom fourni avec votre appareil dans le lecteur de votre PC.
2. Lorsque l'écran de bienvenue s'affiche, cliquez sur **"INSTALL USB DRIVER"**.
 - Suivez les instructions qui s'affichent pour parachever l'installation.
2. Une fois le pilote USB installé, redémarrez votre ordinateur.

■ Installation du pilote USB sous Macintosh

Pour les versions Mac OS 9.0 ou supérieur, l'ordinateur reconnaîtra automatiquement l'appareil et installera son propre pilote USB.

Étape 2: Connecter votre Appareil à votre Ordinateur

1. Placez le cadran de sélection sur  et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
2. Appuyez sur  pour sélectionner le menu [CUSTOM] (*Customiser*), puis utilisez le bouton  pour sélectionner [USB].
3. Utilisez le bouton  pour sélectionner [PC], puis appuyez sur le bouton .
4. Branchez une extrémité du câble USB sur un port USB libre de votre ordinateur.
5. Une nouvelle icône « Disque Amovible » apparaîtra dans votre Poste de Travail ; c'est ici que seront stockés vos images/séquences vidéo.

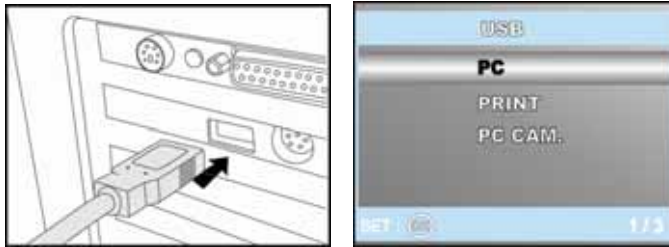

Utilisateurs Mac: Double-cliquez sur le lecteur “sans titre” ou “sans nom” se trouvant sur le bureau. iPhoto peut alors se lancer automatiquement.

Étape 3: Télécharger images/séquences vidéo

Lorsque l'appareil est allumé et branché sur votre ordinateur, celui-ci le considère comme un lecteur amovible, tout comme une disquette ou un CD.

Vous pouvez donc maintenant télécharger (transférer) images et séquences vidéo en les copiant depuis le « disque amovible » (disque « sans titre » pour Mac) vers votre disque dur ou tout autre disque de sauvegarde.

Ordinateurs utilisant Windows

Ouvrez le ‘disque amovible’ en double-cliquant dessus. Double-cliquez ensuite sur le dossier contenant vos images/vidéo clips. Sélectionnez l'image/vidéo clip de votre choix puis choisissez ‘Copier’ dans le menu ‘Edition’. Ouvrez le dossier de destination et choisissez ‘Coller’ dans le menu ‘Edition’.

Pour les ordinateurs utilisant Mac OS

Ouvrez le lecteur ‘sans titre’ ainsi que le lecteur ou emplacement de destination. Faites un glisser-lâcher depuis le lecteur de l'appareil photo vers la destination de votre choix.



NOTE

- Les utilisateurs de Carte Mémoire peuvent également employer un lecteur de carte mémoire (recommandé).
- Une application de lecture Vidéo n'est pas fournie avec votre appareil. Assurez-vous donc qu'une telle application existe sur votre ordinateur.

INSTALLATION DU LOGICIEL D'ÉDITION

Installation de Photo Explorer

Ulead® Photo Explorer est un logiciel performant qui vous permet en toute simplicité de transférer, consulter, modifier et distribuer vos données numériques.

Importez images, séquences vidéo et fichiers vocaux depuis divers composants numériques et consultez-les en un clin d'œil ou ajoutez-y des descriptions ; modifiez-les comme bon vous semble ou envoyez-les par email, imprimez-les ou insérez-les dans un diaporama pour une présentation originale. Quelles que soient vos envies, ceci est un formidable outil tout-en-un, vraiment indispensable pour ceux qui possèdent un appareil photo numérique, une Webcam, un caméscope, un scanner ou tout simplement ceux qui désirent organiser et gérer efficacement une large collection de données numériques.

1. Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur CD-ROM.
2. Lorsque l'écran de bienvenue s'affiche, cliquez sur "**Install Ulead® Photo Explorer**". Suivez les instructions qui s'affichent pour parachever l'installation.



NOTE

- Pour plus de détails sur l'utilisation de l'application Photo Explorer, veuillez consulter sa documentation.
- Pour les utilisateurs de Windows 2000/XP, veuillez effectuer l'installation de Photo Explorer en mode "Administrateur".
- Photo Explorer n'est pas supporté par les plateformes Mac. iPhoto ou iPhoto2 est recommandé.

Installation de Photo Express

Ulead® Photo Express est un logiciel photo vraiment complet destiné à toutes vos images numériques. Le flux de travaux affiché étape par étape, l'interface programme et l'aide intégrée sont autant d'outils qui vous assisteront dans la création de projets photo originaux. Importer en un tour de main toutes vos images depuis un appareil photo numérique ou un scanner. Organisez-les ensuite en un tour de main grâce au Mode de Navigation ou customisez-les grâce à plus de cent modèles d'albums, cartes, posters, diaporamas et tellement plus encore. Un détail ne vous plait pas ? Éditez et améliorez vos images grâce aux outils d'édition, filtres photo ou effets spéciaux.

Vous pouvez également embellir vos projets en y ajoutant des éléments créatifs tels que cadres, légendes ou insertions.

Une fois le résultat à votre goût, partagez-le avec votre famille ou vos amis via email ou par les multiples options d'impression.

1. Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur CD-ROM.
2. Lorsque l'écran de bienvenue s'affiche, cliquez sur "**Install Ulead® Photo Express**". Suivez les instructions qui s'affichent pour parachever l'installation.



NOTE

- Pour plus de détails sur l'utilisation de l'application Photo Express, veuillez consulter sa documentation.

- Pour les utilisateurs de Windows 2000/XP, veuillez effectuer l'installation de Photo Explorer en mode "Administrateur".
- Photo Express n'est pas supporté par les plateformes Mac.

UTILISER VOTRE APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE COMME WEBCAM

Votre appareil photo numérique peut être employé comme caméra PC, vous permettant ainsi d'organiser des vidéoconférences avec vos associés ou organiser des discussions en temps réel avec vos amis ou votre famille. Pour utiliser votre appareil photo pour organiser des vidéoconférences, votre ordinateur doit être équipé des éléments suivants :

- Microphone
- Carte Son
- Haut-parleurs ou casque
- Connexion réseau ou Internet



NOTE

- Un logiciel de vidéoconférence (ou d'édition vidéo) n'est pas fourni avec cet appareil.
- Cette fonction n'est pas compatible avec les systèmes Mac.

Étape 1: Installation du Pilote Webcam (identique au pilote USB)








Le pilote caméra PC inclus sur le CD-ROM fourni est destiné exclusivement aux systèmes Windows. La fonction Caméra PC de cet appareil photo numérique n'est pas compatible avec les plates-formes Macintosh.

1. Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur CD-ROM.
2. Lorsque l'écran de bienvenue s'affiche, cliquez sur "**DRIVER For PC CAM**".

Suivez les instructions qui s'affichent pour parachever l'installation.

3. Une fois l'installation du pilote terminée, redémarrez votre ordinateur.

Étape 2: Connecter votre Appareil Photo Numérique à votre Ordinateur.

1. Placez le cadran de sélection sur  et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
2. Appuyez sur  pour sélectionner le menu [CUSTOM] (*Customiser*), puis utilisez le bouton  pour sélectionner [USB].
3. Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner [PC CAM.], puis appuyez sur le bouton .
4. Branchez une extrémité du câble USB sur un port USB libre de votre ordinateur.
5. Placez soigneusement l'appareil sur le dessus de votre ordinateur ou utilisez le trépied.



NOTE

- Les piles de votre appareil photo doivent être insérées avant de pouvoir l'utiliser comme webcam.

Étape 3: Lancement du Logiciel d'Application (Par ex. Windows NetMeeting)

Pour utiliser Windows NetMeeting pour une vidéoconférence:

1. Cliquez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Accessoires** → **Communications** → **NetMeeting** afin de lancer le programme NetMeeting.
2. Cliquez sur le bouton **Start Video** pour voir la vidéo en live.
3. Cliquez sur le bouton **Place Call**.
4. Entrez l'adresse email ou l'adresse réseau de la personne que vous souhaitez joindre.
5. Cliquez sur **Call**. La personne que vous appelez doit également posséder Windows NetMeeting et accepter votre appel avant que la vidéoconférence ne puisse commencer.



NOTE

- La résolution vidéo pour la fonction vidéoconférence est en générale de 320 x 240.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel d'application vidéoconférence, veuillez consulter sa documentation d'aide.


OPTIONS DE MENU

Menu Photo









Ce menu permet de régler les paramètres de base servant à la capture d'image fixes.

















1. Placez le cadran de sélection sur **A**, **P**, , , ou et allumez votre appareil.
2. Appuyez sur , puis utilisez le bouton ou pour sélectionner le menu [PICTURE] (*Image*) / [FUNCTION] (*Fonction*) / [AE/AWB].
 - En mode **A** (Auto), appuyez sur pour accéder immédiatement au menu.
3. Appuyez sur ou pour sélectionner le réglage voulu, puis appuyez sur le bouton .











4. Pour quitter ce menu, appuyez sur le bouton .


■ En mode **A** (Automatique)

Option	Description
<p>TAILLE IMAGE</p> 	<p>Règle la taille de l'image à capturer.</p> <p>4M 2304 x 1728</p> <p>3M 2048 x 1536</p> <p>1.2M 1280 x 960</p> <p>0.3M 640 x 480</p>
<p>QUALITÉ</p> 	<p>Règle la qualité (taux de compression) de l'image à capturer.</p> <p>[★★] FINE</p> <p>[★*] NORMALE</p> <p>[★] ÉCONOMIQUE</p>
<p>MISE AU POINT</p> 	<p>Vous pouvez capturer un sujet en réglant la mise au point sur automatique, macro ou infini en fonction de votre distance.</p> <p>* AUTO</p> <p>*  MACRO</p> <p>* ∞ INFINI</p>
<p>MODE CAPTURE</p> 	<p>Règle le mode de capture au moment de la photographie.</p> <p>*  SIMPLE</p> <p>*  RAFALE</p> <p>*  AEB</p>

■ En mode P ,  ,  ,  ou 


Option	Description
<p>TAILLE IMAGE</p> 	<p>Consultez la section “Menu Photo – En mode A (Automatique)” sous la LISTE DES OPTIONS DE MENU.</p>
<p>QUALITÉ</p> 	<p>Consultez la section “Menu Photo – En mode A (Automatique)” sous la LISTE DES OPTIONS DE MENU.</p>
<p>NETTETÉ</p> 	<p>Règle la netteté de l’image.</p> <ul style="list-style-type: none"> *  BASSE *  NORMALE *  HAUTE
<p>COULEUR</p> 	<p>Règle la couleur de l’image à capturer.</p> <ul style="list-style-type: none"> *  COULEUR *  NOIR & BLANC *  SÉPIA
<p>SATURATION</p> 	<p>Pour capturer une image, votre appareil dispose de trois niveaux de saturation à employer selon le résultat voulu.</p> <p>Vos images apparaîtront différemment en fonction du degré de couleur sélectionné. Cette option s’appelle “Saturation”.</p> <ul style="list-style-type: none"> *  BASSE *  NORMALE *  HAUTE





Option	Description
MISE AU POINT 	Consultez la section “Menu Photo – En mode A (Automatique)” sous la LISTE DES OPTIONS DE MENU.
MODE CAPTURE 	Consultez la section “Menu Photo – En mode A (Automatique)” sous la LISTE DES OPTIONS DE MENU.
MESURE 	Consultez la rubrique “Sélectionner le Mode de Mesure” de ce Guide pour plus de détails
EXPOSITION 	Permet de régler le paramètre d'exposition lorsque le sujet à capturer est bien plus clair ou sombre que l'arrière-plan. La valeur de la compensation EV peut se régler de -2,0EV à +2,0EV.
BALANCE DES BLANCS 	Permet de régler la balance des blancs en fonction des conditions lumineuses et ainsi capturer des photos se rapprochant au plus près des conditions perçues par l'œil humain. <ul style="list-style-type: none"> * AUTO *  ENSOLEILLÉ *  NUAGEUX *  COUCHER DE SOLEIL *  TUNGSTENE *  FLUORESCENT



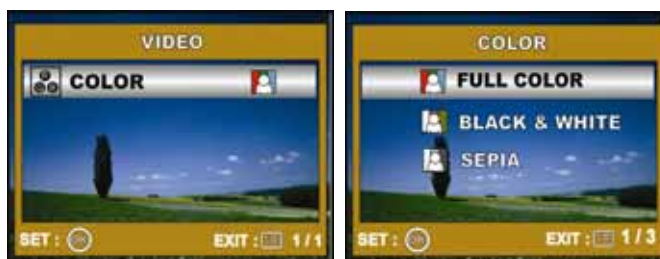


Option	Description
ISO 	Permet de régler la sensibilité de la capture. Une sensibilité élevée (valeur ISO haute) permet de capturer des images même dans des endroits obscurs, en revanche, la photo fera apparaître plus de pixels (grains). *AUTO / 50 / 100 / 200

Menu Vidéo

Ce menu permet de régler les paramètres de base servant à l'enregistrement de séquences vidéo.









1. Placez le cadran de sélection sur  et allumez l'appareil.
2. Appuyez sur , puis utilisez le bouton  pour sélectionner l'option [COLOR] (*Couleur*).
3. Pour quitter le menu lecture, appuyez sur le bouton .



Option	Description
COULEUR 	Consultez la rubrique "Menu Photo - Mode P ,  ,  ,  ou  " OPTIONS DE MENU .






Menu Lecture

Sous le menu  (*Lecture*), vous pouvez sélectionner les réglages de lecture.




1. Appuyez sur le bouton  (*Lecture*).
 - La dernière image capturée s'affiche sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur , puis utilisez le bouton  ou  pour sélectionner le réglage voulu, puis appuyez sur .
3. Pour quitter le menu de lecture, appuyez sur le bouton .



Élément	Description
EFFACER 	Supprimez une image ou toutes vos images capturées. * Consultez la rubrique "Effacer Images/Séquences Vidéo" de ce Guide pour plus de détails.
DIAPORAMA 	Vous pouvez afficher vos images par ordre séquentiel et à un intervalle prédéfini. Cette fonction est très utile pour consulter vos images ou effectuer des présentations etc. * Consultez la rubrique "Affichage Diaporama" de ce Guide pour plus de détails. * 3 SEC. / 5 SEC. / 10 SEC.

Item	Description
<p>PROTECTION</p> 	<p>Activez l'option lecture seule afin que vos données ne soient pas accidentellement effacées.</p> <p>* Consultez la rubrique "Protéger Images/Séquences Vidéo" de ce Guide pour plus de détails.</p>
<p>MODIFIER LA QUALITÉ</p> 	<p>Règle la qualité (taux de compression) à laquelle l'image sera capturée.</p> <p>[★★] FINE</p> <p>[★ ★] NORMALE</p> <p>[★] ÉCONOMIQUE</p>
<p>REDIMENSIONNER</p> 	<p>Modifie la taille d'une image.</p> <p>4M 2304 x 1728</p> <p>3M 2048 x 1536</p> <p>1.2M 1280 x 960</p> <p>0.3M 640 x 480</p>
<p>DPOF</p> 	<p>Le format DPOF permet de sélectionner les images que vous souhaitez imprimer, le nombre de copies à tirer avec l'insertion ou non de la date de capture. L'impression s'effectue ensuite automatiquement simplement en insérant votre carte mémoire dans une imprimante compatible DPOF ou en vous rendant dans un centre de copie. * Consultez la rubrique "Réglage DPOF" de ce Guide pour plus de détails.</p>
<p>COPIER VERS CARTE</p> 	<p>Cette fonction vous permet de copier toutes les données de la mémoire interne de votre appareil photo vers une carte mémoire. Bien sûr, ceci n'est possible que si une carte mémoire est insérée et des données présentes dans la mémoire interne.</p> <p>* OUI/NON</p>

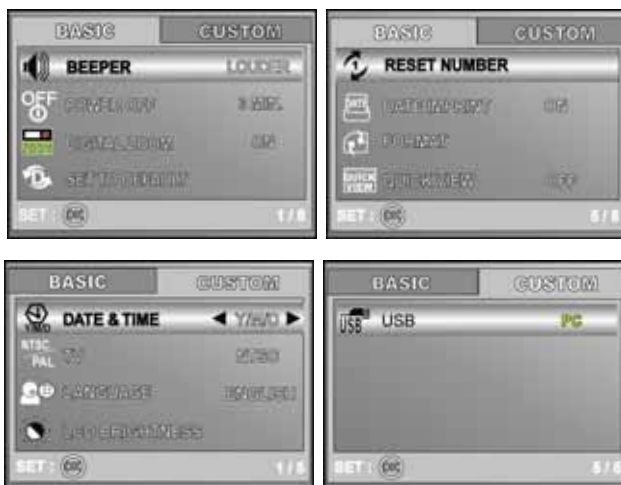

Menu Réglage







Ce mode vous permet de régler les paramètres de fonctionnement de l'appareil.








1. Placez le cadran de sélection sur  (Réglage) et allumez l'appareil.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu [BASIC] / [CUSTOM].
3. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur le bouton .
4. Pour quitter le menu réglage, tournez le cadran de sélection sur un autre mode.

■ Réglages de BASE


Élément	Description
 <p>BIP SONORE</p>	<p>Permet d'activer ou de désactiver le son émis au démarrage et à chaque pression sur un bouton de l'appareil.</p> <p>* ÉLEVÉ / BAS / OFF</p>
<p>MISE EN VEILLE</p> 	<p>Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain laps de temps prédéfini, il s'éteindra automatiquement. Cette fonction permet de préserver l'énergie des piles.</p> <p>* 2 MIN. / 3 MIN. / 5 MIN. / OFF</p>

Élément	Description
<p>ZOOM NUMÉRIQUE</p> 	<p>Active ou désactive le Zoom numérique au moment de la capture de l'image.</p> <p>* ON / OFF</p>
<p>RÉINITIALISATION</p> 	<p>Réinitialise tous les paramètres de base aux réglages par défaut. Le paramètre heure ne sera pas affecté.</p> <p>* OUI / NON</p>
<p>RÉINITIALISATION NUMÉROTATION</p> 	<p>Active ou désactive la réinitialisation des numéros des fichiers au moment de la capture. Un nouveau dossier est alors créé. Les images capturées sont placées dans ce dossier et sont numérotées en partant de 0001. Si vous souhaitez réinitialiser la numérotation d'un fichier, assurez-vous qu'aucune image ne soit présente dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire SD.</p> <p>* OUI / NON</p>
<p>IMPRESSION DE LA DATE</p> 	<p>En activant cette option, la date de capture sera imprimée sur l'image fixe. Cette fonction doit être activée avant la capture de l'image.</p> <p>* ON/OFF</p>
<p>FORMAT</p> 	<p>Efface toutes les images et reformate la carte mémoire insérée dans l'appareil. Les images protégées sont également effacées. Une carte mémoire ne peut être formatée si elle est protégée en écriture.</p> <p>Consultez la rubrique "Formater la Mémoire Interne ou la Carte Mémoire SD" de ce guide pour plus de détails.</p> <p>* OUI/NON</p>
<p>AFFICHAGE RAPIDE</p> 	<p>Active ou désactive l'affichage de l'image sur l'écran LCD immédiatement après sa capture.</p> <p>* ON / OFF</p>

■ Réglages CUSTOMISÉS

Élément	Description
<p>DATE & HEURE</p> 	<p>Règle le mode d'affichage de la date sur l'écran. Consultez la rubrique "Réglage de la date & de l'Heure" de ce guide pour plus de détails.</p> <p>* Y/M/D : Année/Mois/Jour * D/M/Y : Jour/Mois/Année * M/D/Y : Mois/Jour/Année</p>
<p>TV</p> 	<p>Règle la sortie vidéo sur le standard correspondant au composant que vous désirez relier à l'appareil photo.</p> <p>*PAL / NTSC</p>
<p>LANGUE</p> 	<p>Règle la langue d'affichage sur l'écran LCD.</p> <p>Consultez la rubrique "Sélection de la langue" de ce guide pour plus de détails.</p>
<p>LUMINOSITÉ LCD</p> 	<p>Règle la luminosité de l'écran LCD.</p> <p>La fourchette de réglage va de -5 à +5.</p>
<p>USB</p> 	<p>Sélectionnez l'un des modes suivants pour accéder à d'autres réglages.</p> <p>* PC / PRINT (<i>Impression</i>) / PC CAM.</p>

CONNECTER VOTRE APPAREIL A D'AUTRES COMPOSANTS

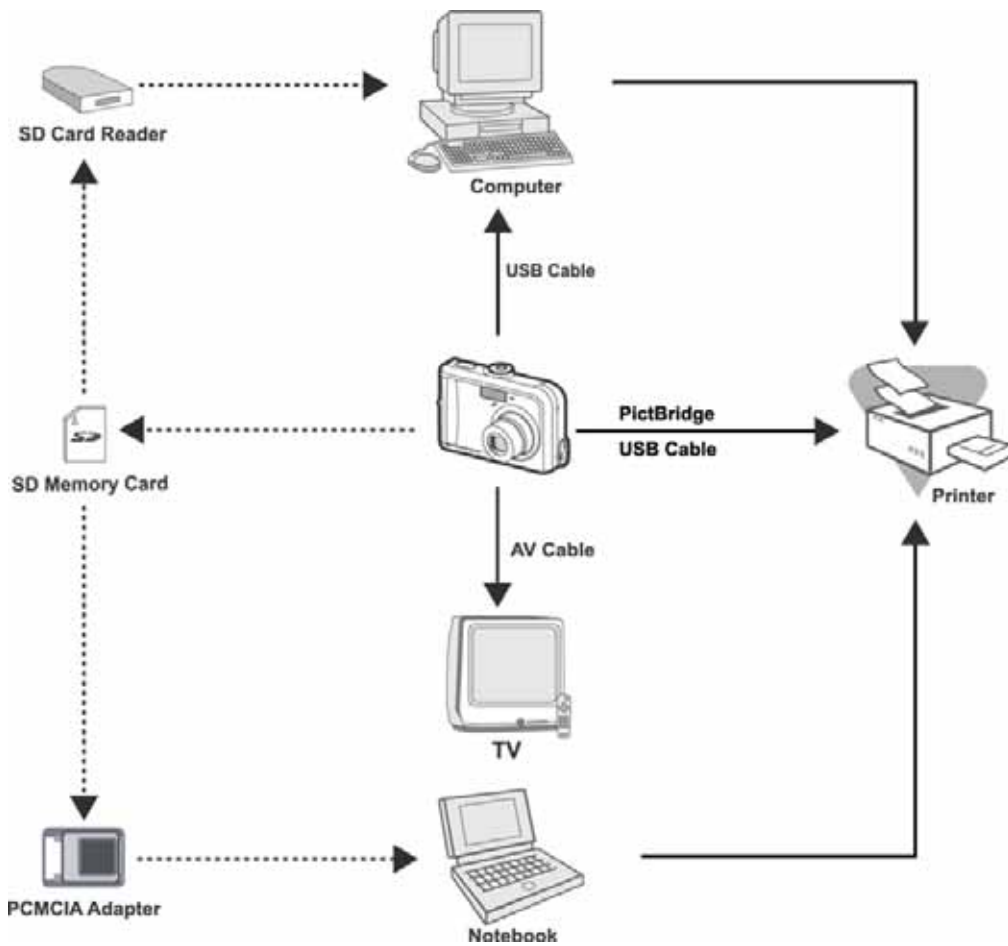

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL








Élément	Description
Capteur d'image	CCD
Pixels effectifs	4.0 Méga pixels
Taille de l'image	Image fixe : 2304 x 1728, 2048 x 1536, 1280 x 960, 640 x 480 Séquence vidéo : 320 x 240
Qualité de l'image	Image fixe : Fine, Normale, Economique Vidéo : Economique
Stockage	Mémoire interne de 12Mo Carte mémoire SD (Optionnelle, jusqu'à 512 Mo)
Format de Fichier	JPEG (AVI) ; Support Picture Bridge ; Support PC-CAM (QVGA approx. 20 f/s)
Objectif	F-no.: Grand angle : 2.8 / Téléobjectif : 4.8 Distance focale : 5,4mm-16,2mm (Équivalent caméra 35mm : 32~96 mm)
Mise au point	Normale : 50 cm-infini Grand angle : 6 cm-infini Téléobjectif : 35 cm-infini
Écran LCD	LCD couleur LTPS 1.8" Affichage haute résolution à 130K pixels
Retardateur	Délai à 10 sec , 2 sec, 10+2 sec
Compensation d'exposition	-2,0EV~ +2,0EV (par palier de 0,3EV)
Balance des blancs	Automatique, Ensoleillé, Nuageux, Coucher de soleil, Tungstène, Fluorescent
ISO	Automatique, 50, 100, 200


Interface	Prise DC-IN, connecteur USB, terminal A/V
Alimentation	2 x piles alcalines type AA (Optionnel) Adaptateur CA/CD (3V/2.5A) (Optionnel)
Dimensions	Approx. 91 x 61 x 27 mm
Poids	Approx. 130g (Hors piles et carte mémoire SD)

*L'apparence de l'appareil et ses caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

APPENDICE

■ Guide de Recherche des Pannes

Symptôme	Causes Possibles	Solutions / Corrections
Impossible d'allumer l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> ■ La pile est déchargée. ■ La pile n'est pas insérée correctement. ■ Le compartiment à pile n'est pas correctement refermé. ■ L'adaptateur CA (en option) est débranché. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Insérez une pile neuve ou rechargée. ■ Insérez la pile en respectant les polarités. ■ Refermez correctement le compartiment. ■ Connectez correctement l'adaptateur CA.
L'appareil s'éteint soudainement.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La fonction POWER OFF du mode  (Réglage) a été activée. ■ La pile est déchargée. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réglez l'option POWER OFF sur OFF. ■ Rallumez l'appareil ou insérez des piles neuves.
Aucune image n'est capturée lorsque l'on appuie sur le bouton de l'obturateur.	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'appareil est en mode  LECTURE. ■ La mémoire est pleine. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Placez le cadran de sélection sur A, , , , , ou . ■ Transférez les fichiers de votre choix vers votre ordinateur, puis effacez-les de l'appareil ou utilisez une carte mémoire de plus grande capacité.

Impossible d'utiliser le flash pour la capture d'une image.	<ul style="list-style-type: none"> ■ NO FLASH est activée sous le mode Flash. ■ L'appareil se trouve en mode BURST/AEB/  (Vidéo). 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Changez de mode de flash. ■ Sélectionnez [SINGLE] sous le mode de capture.
Impossible de capturer des images en continu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La mémoire interne ou carte mémoire SD est pleine. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Insérez une nouvelle carte mémoire
Impossible de transférer mes fichiers via la connexion USB.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le câble USB n'est pas correctement inséré. ■ Le pilote USB n'a pas été installé. ■ L'appareil est éteint. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez les branchements. ■ Installez le pilote USB sur votre ordinateur. ■ Allumez l'appareil.

Nombre possible d'images enregistrables

Le compteur d'images vous indique le nombre approximatif d'images pouvant être stockées sur la carte mémoire SD. Ce nombre varie en fonction du sujet à capturer, de la capacité de la carte mémoire, si des fichiers autres que des fichiers images y sont également stockés ou en fonction de la qualité et de la résolution des images capturées.

Résolution	Qualité (Taux de Compression)	Carte Mémoire SD					
		Mémoire Interne 12Mo	32Mo	64Mo	128Mo	256Mo	512Mo
4M 2304 x 1728	★★ FINE (1/4)	5	14	29	59	118	237
	★ NORMALE (1/8)	11	29	59	118	237	474
	★ ECONOMIQUE (1/16)	22	49	98	197	395	790

3M 2048 x 1536	★★ FINE (1/4)	6	20	40	80	160	320
	★ NORMALE (1/8)	13	40	80	160	320	640
	★ ECONOMIQUE (1/16)	27	64	128	256	512	1024
1.2M 1280 x 960	★★ FINE (1/4)	17	52	104	208	416	832
	★ NORMALE (1/8)	33	108	216	432	864	1728
	★ ECONOMIQUE (1/16)	64	164	328	656	1312	2624
0.3M 640 x 480	★★ FINE (1/4)	64	220	440	880	1760	3520
	★ NORMALE (1/8)	128	440	880	1760	3520	7040
	★ ECONOMIQUE (1/16)	257	660	1320	2640	5280	10560

* Les données indiquées ci-dessus représentent les résultats standard. La capacité effective dépend des conditions de capture et des réglages.

Durée Approximative d'Enregistrement Disponible

Le tableau ci-dessous vous indique la durée approximative d'enregistrement disponible en fonction de la capacité de la carte mémoire SD insérée.

Taille de l'Image	Carte Mémoire SD					
	Mémoire Interne 12Mo	32Mo	64Mo	128Mo	256Mo	512Mo
320 x 240	56	2:21	4:54	9:43	20:22	38:06

* Les données indiquées ci-dessus représentent les résultats standard. La capacité effective dépend des conditions de capture et des réglages.