

# **B-310N / B-510DN**

# **Guide d'utilisation**

---

---

---

## **Table des matières**

### **Droits d'auteur et marques**

---

### **Versions des systèmes d'exploitation**

---

### **Consignes de sécurité**

---

Consignes de sécurité importantes. . . . .	11
Configuration de l'imprimante. . . . .	11
Choix d'un emplacement pour l'imprimante. . . . .	12
Utilisation de l'imprimante. . . . .	13
Manipulation des cartouches d'encre. . . . .	13
Indications Attention, Important et Remarques. . . . .	15

### **Chapitre 1 Utilisation des logiciels**

---

Vue d'ensemble du pilote d'impression et de Status Monitor. . . . .	16
Accès au pilote d'impression sous Windows. . . . .	16
Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X. . . . .	18
Impression de pages Internet ajustées à la taille du papier. . . . .	19
Accès à EPSON Web-To-Page. . . . .	20
Désinstallation du logiciel d'impression. . . . .	20
Désinstallation du pilote d'impression. . . . .	20

### **Chapitre 2 Manipulation des papiers**

---

Utilisation de papiers spéciaux. . . . .	23
Capacités de chargement en matière de papiers spéciaux Epson. . . . .	24
Conservation du papier photo EPSON. . . . .	25
Chargement du papier. . . . .	25
Dans la cassette de papier avant. . . . .	26
Dans le bac feuille à feuille arrière. . . . .	29
Chargement d'enveloppes. . . . .	30
Configuration du bac de sortie. . . . .	33

Configuration du bac de guidage en sortie pour le papier Epson Professional Flyer. . . . .	33
Sélection du type de papier adapté. . . . .	35

### **Chapitre 3 Impression de base**

---

Introduction. . . . .	36
Impression de documents. . . . .	36
Impression sur des enveloppes. . . . .	36
Impression de pages Internet. . . . .	37
Impression de photos. . . . .	37
Impression de documents. . . . .	37
Chargement du papier. . . . .	38
Paramètres de l'imprimante sous Windows. . . . .	38
Paramètres de l'imprimante pour les documents sous Mac OS X 10.5. . . . .	39
Paramètres de l'imprimante pour les documents sous Mac OS X 10.3 ou 10.4. . . . .	41
Impression sur des enveloppes. . . . .	43
Chargement d'enveloppes. . . . .	44
Paramètres de l'imprimante sous Windows. . . . .	44
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5. . . . .	45
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4. . . . .	47
Impression de pages Internet. . . . .	49
Chargement du papier. . . . .	49
Utilisation d'EPSON Web-To-Page. . . . .	50
Impression de photos. . . . .	52
Préparation du fichier d'impression. . . . .	52
Chargement du papier. . . . .	52
Paramètres de l'imprimante sous Windows. . . . .	52
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5. . . . .	54
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4. . . . .	56
Annulation d'une impression. . . . .	58
À l'aide de la touche de l'imprimante. . . . .	58
Sous Windows. . . . .	59
Sous Mac OS X. . . . .	59

### **Chapitre 4 Impression à l'aide d'options de disposition spécifiques**

---

Introduction. . . . .	61
Impression recto-verso. . . . .	61

Impression avec ajustement à la taille du papier. . . . .	61
Impression pages par feuille. . . . .	62
Impression poster (sous Windows uniquement). . . . .	63
Impression de filigrane (sous Windows uniquement). . . . .	63
Impression recto-verso. . . . .	63
Impression recto-verso standard sous Windows. . . . .	65
Impression recto-verso standard sous Mac OS X 10.5. . . . .	73
Impression recto-verso standard sous Mac OS X 10.3 ou 10.4. . . . .	79
Impression recto-verso de livrets pliés (sous Windows uniquement). . . . .	83
Impression avec ajustement à la taille du papier. . . . .	92
Paramètres de l'imprimante sous Windows. . . . .	93
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5. . . . .	96
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.4. . . . .	99
Impression pages par feuille. . . . .	103
Paramètres de l'imprimante sous Windows. . . . .	103
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5. . . . .	106
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4. . . . .	109
Impression poster (sous Windows uniquement). . . . .	113
Paramètres de l'imprimante. . . . .	113
Comment créer un poster à partir d'impressions. . . . .	117
Impression de filigrane (sous Windows uniquement). . . . .	119
Impression du filigrane. . . . .	119
Création d'un filigrane personnalisé. . . . .	122

## **Chapitre 5 Utilisation du panneau de configuration**

---

Introduction. . . . .	125
Touches et voyants. . . . .	125
Icônes sur l'affichage LCD. . . . .	127
Comment accéder aux menus du panneau de configuration. . . . .	128
Liste des menus du panneau de configuration. . . . .	129
Menu Configuration imprimante. . . . .	129
Menu Impression test. . . . .	130
Menu État imprimante. . . . .	131
Menu Maintenance. . . . .	131
Menu Paramètres réseau. . . . .	132
Menu Password (Mot de passe). . . . .	133
Messages d'état et d'erreur. . . . .	134
Impression de la feuille d'état. . . . .	137

Saisie du mot de passe. . . . .	138
---------------------------------	-----

## **Chapitre 6 Option d'installation**

---

Unité recto-verso (B-310N uniquement). . . . .	139
Installation de l'unité recto-verso. . . . .	139
Désinstallation de l'unité recto-verso. . . . .	140

## **Chapitre 7 Remplacement des consommables**

---

Cartouches d'encre. . . . .	142
Vérification de l'état de la cartouche d'encre. . . . .	142
Précautions de manipulation. . . . .	146
Remplacement d'une cartouche d'encre. . . . .	147
Boîtier de maintenance. . . . .	151
Vérification de l'état du boîtier de maintenance. . . . .	151
Précautions de manipulation. . . . .	155
Remplacement d'un boîtier de maintenance. . . . .	155

## **Chapitre 8 Entretien de l'imprimante**

---

Maintenance automatique de la tête. . . . .	158
Vérification des buses de la tête d'impression. . . . .	158
Utilisation de l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses) sous Windows. . . . .	158
Utilisation de l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses) sous Mac OS X. . . . .	159
Utilisation du panneau de configuration. . . . .	159
Nettoyage de la tête d'impression. . . . .	160
Utilisation de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) sous Windows. . . . .	161
Utilisation de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) sous Mac OS X. . . . .	162
Utilisation du panneau de configuration. . . . .	163
Alignement des têtes d'impression. . . . .	164
Utilisation de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes) sous Windows. . . . .	164
Utilisation de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes) sous Mac OS X. . . . .	165
Utilisation du panneau de configuration. . . . .	165
Nettoyage de l'imprimante. . . . .	166
Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante. . . . .	166
Utilisation du panneau de configuration. . . . .	167
Transport de l'imprimante. . . . .	167

## Chapitre 9 *Utilisation de l'imprimante en réseau*

---

Installation de l'imprimante en réseau. . . . .	169
Configuration de l'imprimante en tant qu'imprimante partagée sous Windows. . . . .	170
Configuration du serveur d'impression. . . . .	170
Configuration de chaque client. . . . .	172
Configuration de l'imprimante en tant qu'imprimante partagée sous Mac OS X. . . . .	174

## Chapitre 10 *Dépannage*

---

Diagnostic des problèmes. . . . .	176
Voyants d'erreur. . . . .	176
Exécution d'un contrôle de fonctionnement de l'imprimante. . . . .	176
Vérification de l'état de l'imprimante. . . . .	178
Sous Windows. . . . .	178
Sous Mac OS X. . . . .	182
Bourrages papier. . . . .	183
Problèmes de qualité d'impression. . . . .	188
Bandes horizontales. . . . .	189
Décalage vertical ou apparition de bandes. . . . .	189
Couleurs incorrectes ou manquantes. . . . .	190
Impressions floues ou tachées. . . . .	191
Différents problèmes au niveau de l'impression. . . . .	192
Caractères incorrects ou déformés. . . . .	192
Position d'impression incorrecte. . . . .	192
L'impression est légèrement inclinée. . . . .	193
Image inversée. . . . .	193
Impression de pages blanches. . . . .	193
Le côté imprimé est taché ou rayé. . . . .	194
L'impression est trop lente. . . . .	194
Le papier n'est pas entraîné correctement. . . . .	195
Le papier n'avance pas. . . . .	195
Entraînement de plusieurs pages à la fois. . . . .	196
Chargement incorrect du papier. . . . .	196
Le papier n'est que partiellement éjecté ou est froissé. . . . .	197
L'imprimante n'imprime pas. . . . .	197
Tous les voyants sont éteints. . . . .	197
Les voyants se sont allumés, puis se sont éteints. . . . .	197
Le voyant d'alimentation est allumé. . . . .	198

Augmentation de la vitesse d'impression (sous Windows uniquement) . . . . .	199
Autres problèmes. . . . .	201
Le nettoyage de la tête d'impression ne se lance pas. . . . .	201
L'encre de couleur est consommée même en cas d'impression à l'encre noire uniquement. . . . .	201
Imprimer en mode silencieux sur papier ordinaire. . . . .	201
Un léger choc électrique est ressenti au contact de l'imprimante (court-circuit). . . . .	201

## **Annexe A Où trouver de l'aide**

---

Site Web du support technique. . . . .	202
Contact avec le support technique Epson. . . . .	202
Avant de contacter Epson. . . . .	202
Aide pour les utilisateurs d'Amérique du Nord. . . . .	203
Aide pour les utilisateurs d'Europe. . . . .	204
Aide pour les utilisateurs d'Australie. . . . .	204
Aide pour les utilisateurs de Singapour. . . . .	205
Aide pour les utilisateurs de Thaïlande. . . . .	205
Aide pour les utilisateurs du Vietnam. . . . .	206
Aide pour les utilisateurs d'Indonésie. . . . .	206
Assistance aux utilisateurs à Hong Kong. . . . .	208
Aide pour les utilisateurs de Malaisie. . . . .	208
Aide pour les utilisateurs d'Inde. . . . .	209
Aide pour les utilisateurs des Philippines. . . . .	210

## **Annexe B Informations relatives au produit**

---

Pièces de l'imprimante. . . . .	212
Vue avant. . . . .	212
Vue arrière. . . . .	214
Papier, consommables et options. . . . .	216
Papier. . . . .	216
Cartouches d'encre. . . . .	216
Boîtier de maintenance. . . . .	217
Unité recto-verso (utilisateurs B-310N uniquement). . . . .	217
Support papier au format Légal. . . . .	217
Cassette du papier au format Légal. . . . .	218
Configuration requise. . . . .	218
Lors de l'utilisation de l'imprimante. . . . .	218

Caractéristiques techniques.....	219
Papier.....	219
Cartouches d'encre.....	222
Caractéristiques mécaniques.....	223
Caractéristiques électriques.....	224
Caractéristiques environnementales.....	224
Normes et conformité.....	225
Interface.....	225
Option.....	226

## ***Index***

---



---

## **Droits d'auteur et marques**

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans la présente notice sont exclusivement destinées à l'utilisation de cette imprimante Epson. Epson ne pourra être tenue responsable de l'utilisation de ces informations avec d'autres imprimantes.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne pourront être tenues responsables envers l'acquéreur de ce produit ou envers des tiers, des dommages, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acquéreur ou les tiers à la suite des événements suivants : accident, utilisation incorrecte ou abusive de ce produit, modifications, réparations ou altérations illicites de ce produit ou (sauf aux États-Unis) non-respect au sens strict des consignes d'utilisation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus par suite de l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

EPSON® est une marque déposée et Exceed Your Vision est un nom de marque de Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows® et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh® et Mac OS® sont des marques déposées de Apple Inc.

DPOF™ est un nom de marque de CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. et Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

*Avis général : les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.*

Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés.

---

## ***Versions des systèmes d'exploitation***

Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce manuel.

### **Windows fait référence à Windows 7, Vista, XP, 2000, Server 2008 et Server 2003.**

- ❑ Windows 7 fait référence à Windows 7 Édition Familiale Premium, Windows 7 Professionnel et Windows 7 Édition intégrale.
- ❑ Windows Vista fait référence à Windows Vista Édition Familiale Basique, Windows Vista Édition Familiale Premium, Windows Vista Professionnel, Windows Vista Entreprise et Windows Vista Édition intégrale.
- ❑ Windows XP fait référence à Windows XP Édition Familiale, Windows XP Édition x64 Professionnelle et Windows XP Professionnel.
- ❑ Windows 2000 fait référence à Windows 2000 Professionnel.
- ❑ Windows Server 2008 fait référence à Windows Server 2008 Édition standard et Windows Server 2008 Entreprise.
- ❑ Windows Server 2003 fait référence à Windows Server 2003 Édition standard et Windows Server 2003 Entreprise.

### **Macintosh fait référence à Mac OS X.**

- ❑ Mac OS X fait référence à Mac OS X 10.3.9 ou une version plus récente.

---

## **Consignes de sécurité**

---

### **Consignes de sécurité importantes**

Veillez lire l'intégralité des consignes indiquées dans cette section avant d'utiliser l'imprimante. Veillez également à suivre les avertissements et consignes indiqués sur l'imprimante.

### **Configuration de l'imprimante**

Respectez les consignes suivantes lors de l'installation de l'imprimante :

- Veillez à ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures de l'imprimante.
- Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation livré avec l'imprimante. L'utilisation d'un autre cordon d'alimentation vous expose à des risques d'incendie ou d'électrocution.
- Le cordon d'alimentation livré doit uniquement être utilisé avec l'imprimante. Son utilisation sur un autre matériel peut vous exposer à des risques d'incendie ou d'électrocution.
- Veillez à ce que votre cordon d'alimentation soit conforme aux normes de sécurité locales applicables.
- Évitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.
- Évitez d'utiliser des prises de courant commandées par un interrupteur mural ou une temporisation automatique.
- Placez l'ensemble du système informatique à l'écart des sources potentielles de parasites électromagnétiques telles que les haut-parleurs ou les bases fixes des téléphones sans fil.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou usé.
- Si vous utilisez un prolongateur électrique avec l'imprimante, veillez à ce que l'ampérage maximum des périphériques reliés au prolongateur ne dépasse pas celui du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter.
- N'essayez pas de réparer vous-même l'imprimante.

- ❑ Débranchez l'imprimante et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes :  
Le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans l'imprimante, l'imprimante est tombée ou le boîtier a été endommagé, l'imprimante ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible.
- ❑ Si vous devez utiliser l'imprimante en Allemagne, le réseau électrique de l'immeuble doit être protégé par un disjoncteur de 10 ou 16 ampères pour assurer une protection adéquate contre les courts-circuits et les surintensités.
- ❑ Lors de la connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un autre périphérique à l'aide d'un câble, vérifiez que les connecteurs sont correctement insérés. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. Si les connecteurs ne sont pas insérés correctement, les deux périphériques reliés par le câble risquent d'être endommagés.
- ❑ En cas d'endommagement de la fiche, remplacez le cordon ou consultez un électricien qualifié. Si la fiche comporte des fusibles, veillez à les remplacer par des fusibles à la capacité et aux dimensions correctes.
- ❑ Ne tenez pas l'unité recto-verso lorsque vous soulevez l'imprimante afin d'empêcher l'unité recto-verso de se détacher. De plus, vérifiez que l'unité recto-verso est correctement fixée après avoir configuré l'imprimante.

## ***Choix d'un emplacement pour l'imprimante***




Respectez les consignes suivantes pour le choix d'un emplacement pour l'imprimante :

- ❑ Placez l'imprimante sur une surface plane et stable sensiblement plus grande que la base de l'imprimante. Si vous installez l'imprimante contre un mur, prévoyez un espace minimal de 10 cm entre l'arrière de l'imprimante et le mur. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.
- ❑ En cas de stockage ou de transport, veillez à ne pas pencher, placer verticalement ou renverser l'imprimante. Toute position inadéquate peut entraîner une fuite d'encre des boîtiers de cartouche d'encre.
- ❑ Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être éjecté sans problème.
- ❑ Évitez les emplacements soumis à des variations rapides de température et d'humidité. Maintenez aussi l'imprimante à l'écart de la lumière directe du soleil, des fortes lumières et des sources de chaleur.
- ❑ Évitez les emplacements exposés à la poussière, aux chocs ou aux vibrations.

- Laissez suffisamment de place autour de l'imprimante pour permettre une ventilation satisfaisante.
- Placez l'imprimante à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation.

## **Utilisation de l'imprimante**


Respectez les consignes suivantes lors de l'utilisation de l'imprimante :

- Évitez de toucher les composants à l'intérieur de l'imprimante sauf indication contraire dans le présent guide.
- N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'imprimante.
- Veillez à ne pas renverser de liquide sur l'imprimante.
- Veillez à ne pas toucher le câble plat et blanc situé à l'intérieur de l'imprimante.
- Ne placez pas votre main à l'intérieur de l'imprimante en cours d'impression.
- N'utilisez pas de produits en aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour de cet appareil, faute de quoi vous risquez de provoquer un incendie.
- Ne déplacez pas la tête d'impression à la main, faute de quoi vous pourriez endommager l'imprimante.
- Ne déplacez pas le levier de la cartouche en cours d'impression.
- Mettez toujours l'imprimante hors tension à l'aide de la touche d'alimentation . Lorsque vous appuyez sur cette touche, le voyant d'alimentation  clignote. Ne débranchez pas l'imprimante et ne coupez pas le courant au niveau de la prise secteur avant que le voyant d'alimentation  n'ait cessé de clignoter.
- Avant de transporter l'imprimante, assurez-vous que la tête d'impression est à sa position initiale (à l'extrême droite).
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous fermez le capot de l'imprimante.

## **Manipulation des cartouches d'encre**

Respectez les consignes suivantes pour la manipulation des cartouches d'encre :

- ❑ Conservez les cartouches hors de portée des enfants et ne buvez pas l'encre.
- ❑ En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau.
- ❑ Pour de meilleurs résultats, secouez la cartouche d'encre pendant environ cinq secondes.

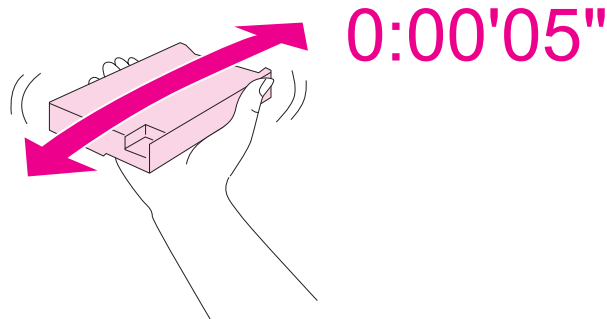

**Important :**

*Ne secouez pas trop violemment les cartouches (préalablement installées).*

- ❑ N'utilisez pas une cartouche d'encre au-delà de la date imprimée sur l'emballage.
- ❑ Utilisez la cartouche dans les six mois qui suivent son installation pour de meilleurs résultats.
- ❑ Ne démontez pas ou ne transformez pas la cartouche d'encre ; dans le cas contraire, vous risqueriez de ne pas pouvoir imprimer normalement.
- ❑ Stockez les cartouches d'encre dans un endroit frais et sombre.
- ❑ Lorsque vous apportez à l'intérieur d'un local une cartouche d'encre précédemment stockée dans un endroit froid, laissez-la se conditionner à la température de la pièce pendant trois heures au moins avant de l'utiliser.
- ❑ Ne touchez pas à la puce de couleur verte située sur le côté de la cartouche. Cela pourrait perturber le fonctionnement normal et l'impression. La puce conserve un certain nombre d'informations liées à la cartouche d'encre, telles que l'état de la cartouche d'encre, ce qui permet de retirer et de réinsérer librement la cartouche. Toutefois, chaque fois que la cartouche est mise en place, un peu d'encre est consommée car l'imprimante effectue automatiquement un test de fiabilité. Si vous retirez une cartouche d'encre pour la réutiliser ultérieurement, protégez la zone d'alimentation en encre contre les salissures et la poussière et stockez-la dans le même environnement que ce produit. Notez que le port d'alimentation en encre comporte une valve, ce qui rend inutile la présence d'un couvercle ou d'un capuchon, mais il convient de faire attention à ce que l'encre ne tache pas des éléments que la cartouche viendrait à toucher. Ne touchez pas au port d'alimentation en encre de la cartouche, ni à la zone qui l'entoure.

## **Indications Attention, Important et Remarques**

Les indications Attention, Important et Remarques utilisées dans le présent Guide d'utilisation sont détaillées ci-dessous.



### **Attention**

*Avertissement à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles.*



### **Important**

*Mise en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement.*

### **Remarques**

*Informations importantes et conseils utiles sur le fonctionnement de l'imprimante.*

## Chapitre 1

### Utilisation des logiciels

---

#### Vue d'ensemble du pilote d'impression et de Status Monitor

Le pilote vous permet de choisir entre divers paramètres pour obtenir les meilleurs résultats d'impression. Status Monitor et les utilitaires permettent de contrôler l'imprimante et de la maintenir dans un état de fonctionnement optimal.

#### Accès au pilote d'impression sous Windows

Vous pouvez accéder au pilote d'impression depuis la plupart des applications Windows, à partir du menu Démarrer ou à partir de la barre des tâches de Windows.

Si vous souhaitez définir des paramètres s'appliquant uniquement à l'application utilisée, accédez au pilote d'impression à partir de l'application en question.

Si vous souhaitez définir des paramètres s'appliquant à l'ensemble des applications Windows, accédez au pilote d'impression à partir du menu Démarrer ou de la barre des tâches.

Reportez-vous aux sections suivantes pour accéder au pilote d'impression.

**Remarque :**



*Les captures d'écran des fenêtres du pilote d'impression figurant dans ce Guide d'utilisation font référence à Windows XP.*

#### À partir d'applications Windows

1. Cliquez sur **Print (Imprimer)** ou sur **Print Setup (Configuration de l'impression)** dans le menu File (Fichier).
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur **Printer (Imprimante)**, **Setup (Configuration)**, **Options**, **Preferences (Préférences)** ou **Properties (Propriétés)**. (Selon l'application utilisée, il est possible que vous deviez cliquer sur plusieurs de ces boutons.)



### **À partir du menu Démarrer**

- ❑ **Windows 7 :**  
Cliquez sur  **Start (Démarrer)** et sélectionnez **Devices and Printers (Périphériques et imprimantes)**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône correspondant à votre imprimante, puis cliquez sur **Printing preferences (Options d'impression)**.
- ❑ **Windows Vista et Server 2008 :**  
Cliquez sur  **Start (Démarrer)**, puis **Control Panel (Panneau de configuration)** et double-cliquez sur **Printers (Imprimantes)**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône correspondant à votre imprimante, puis cliquez sur **Select Printing Preferences (Sélectionnez les préférences d'impression)**.
- ❑ **Windows XP et Server 2003 :**  
Cliquez sur **Start (Démarrer)** et sélectionnez **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône correspondant à votre imprimante, puis cliquez sur **Printing Preferences (Options d'impression)**.
- ❑ **Windows 2000 :**  
Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez vers **Settings (Configuration)**, puis cliquez sur **Printers (Imprimantes)**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône correspondant à votre imprimante, puis cliquez sur **Printing Preferences (Options d'impression)**.

### **À partir de l'icône de raccourci de la barre des tâches**

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône en forme d'imprimante dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Printer Settings (Paramètres de l'imprimante)**.


Pour ajouter une icône de raccourci à la barre des tâches Windows, commencez par accéder au menu Start (Démarrer) comme indiqué ci-dessus. Cliquez ensuite sur l'onglet **Maintenance (Utilitaire)**, sur le bouton **Speed & Progress (Vitesse et Progression)**, puis sur le bouton **Monitoring Preferences (Préférences du contrôle)**. Dans la fenêtre Monitoring Preferences (Préférences du contrôle), activez la case à cocher **Select Shortcut Icon (Sélectionner l'icône du raccourci)**.

### **Informations via l'aide en ligne**

Vous pouvez accéder à l'aide en ligne des éléments du pilote d'impression à partir de votre application ou du menu Start (Démarrer) de Windows.


➔ Voir « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 16.

Dans la fenêtre du pilote d'impression, appliquez l'une des procédures suivantes.


- ❑ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Help (Aide)**.
- ❑ Cliquez sur le bouton  situé dans la partie supérieure droite de la fenêtre, puis cliquez sur l'élément (sous Windows XP et 2000 uniquement).

## Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X


Le tableau ci-dessous indique comment accéder à la zone de dialogue du gestionnaire d'impression.

Zone de dialogue	Comment y accéder
Page Setup (Format d'impression)	<p>Cliquez sur <b>Page Setup (Format d'impression)</b> dans le menu File (Fichier) de votre application.</p> <p><b>Remarque pour les utilisateurs de Mac OS X 10.5 :</b> Selon l'application, le menu Page Setup (Format d'impression) peut être absent du menu File (Fichier).</p>
Print (Imprimer)	Cliquez sur <b>Print (Imprimer)</b> dans le menu File (Fichier) de votre application.
EPSON Printer Utility3	<p>Vous pouvez accéder à ce logiciel de l'une des trois manières suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Double-cliquez sur l'icône <b>EPSON Printer Utility3</b> dans le dossier Applications du disque Macintosh. Sélectionnez l'imprimante dans Printer List (Liste des imprimantes), puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> <li>❑ Cliquez sur <b>Print (Imprimer)</b> dans le menu File (Fichier) de l'application, sélectionnez <b>Print Settings (Configuration Imprimante)</b> dans la fenêtre Print (Imprimer) qui s'affiche, puis cliquez sur l'icône Utility (Utilitaire) . L'icône Utility (Utilitaire) ne s'affiche pas lorsque l'imprimante est partagée.</li> <li>❑ Pour Mac OS X 10.3 et 10.4 uniquement Ouvrez le dossier Applications du disque dur, puis ouvrez le dossier Utilities (Utilitaires) et double-cliquez sur l'icône <b>Print Center (Centre d'impression)</b> ou <b>Printer Setup Utility (Utilitaire de configuration d'impression)</b>. Sélectionnez l'imprimante appropriée dans la liste et cliquez sur le bouton <b>Configure (Configurer)</b> ou <b>Utility (Utilitaire)</b>.</li> </ul>

### Informations via l'aide en ligne

Cliquez sur le bouton  **Help (Aide)** de la zone de dialogue Print (Imprimer).

## Impression de pages Internet ajustées à la taille du papier

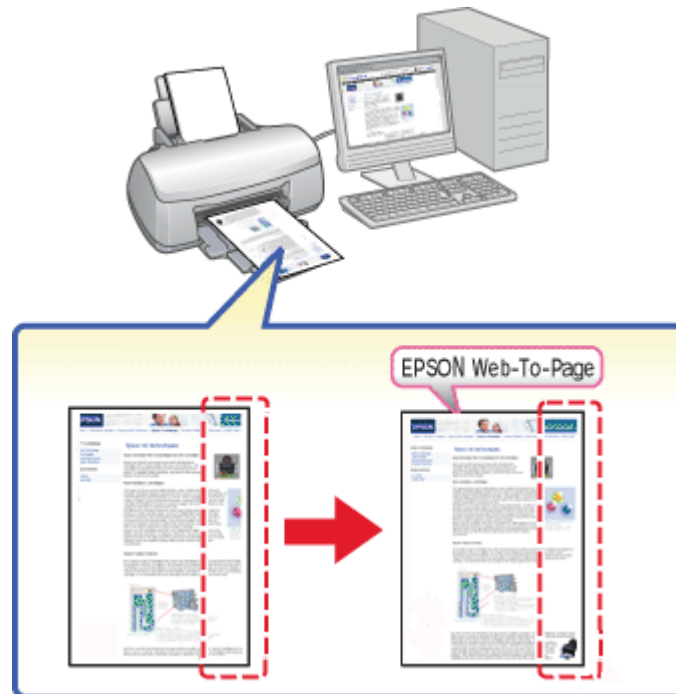

EPSON Web-To-Page vous permet de redimensionner les pages Internet conformément à la taille de papier utilisée lors de l'impression. Vous pouvez également afficher un aperçu avant de procéder à l'impression.

### **Remarque concernant Windows :**

Ce logiciel n'est pas disponible pour Windows 7, Vista, XP x64, Server 2008 et Server 2003.

### **Remarque pour les utilisateurs de Windows Internet Explorer 7 ou version ultérieure :**


L'impression de pages Internet ajustées à la taille du papier est une fonction standard de Windows Internet Explorer 7 ou version ultérieure.

### **Remarque concernant Mac OS X :**

- Ce logiciel n'est pas disponible pour Mac OS X.
- L'impression de pages Internet ajustées à la taille du papier est disponible via le gestionnaire d'impression.
  - ➔ Voir « Paramètres de l'imprimante pour les documents sous Mac OS X 10.5 » à la page 39.
  - ➔ Voir « Paramètres de l'imprimante pour les documents sous Mac OS X 10.3 ou 10.4 » à la page 41.

## Accès à EPSON Web-To-Page

Une fois EPSON Web-To-Page installé, la barre de menus correspondante s'affiche dans la barre d'outils Windows Internet Explorer. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Toolbars (Barres d'outils)** dans le menu Affichage de Internet Explorer et sélectionnez ensuite **EPSON Web-To-Page**.

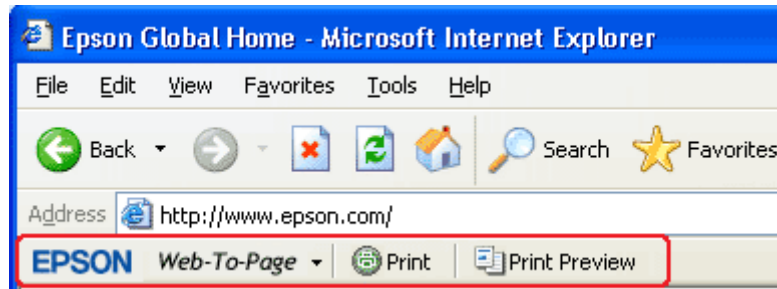

## Désinstallation du logiciel d'impression

### Désinstallation du pilote d'impression

Il est possible que vous deviez désinstaller le pilote d'impression si vous :

- Procédez à la mise à niveau du système d'exploitation de votre ordinateur.
- Mettez à jour votre pilote d'impression à l'aide d'une version plus récente.
- Rencontrez des problèmes avec le pilote d'impression.

Si vous procédez à la mise à niveau de votre système d'exploitation ou mettez la version du pilote d'impression à jour, veillez à désinstaller le pilote d'impression installé *avant* de procéder à la mise à niveau ou à l'installation du nouveau pilote, faute de quoi la mise à jour du pilote ne fonctionnera pas.

### Sous Windows

#### Remarque :

- Pour désinstaller des programmes sous Windows 7, Vista et Server 2008, vous devez disposer d'un compte d'administrateur et du mot de passe si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur standard.

- ❑ *Pour désinstaller des programmes sous Windows XP et Server 2003, vous devez vous connecter à un compte d'administrateur d'ordinateur.*
- ❑ *Pour désinstaller des programmes sous Windows 2000, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur disposant de droits d'administrateur (appartenant au groupe des administrateurs).*

1. Mettez l'imprimante hors tension et déconnectez son câble d'interface.

2. **Windows 7, Vista et Server 2008 :**

Cliquez sur Start (Démarrer) et sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**.

**Windows XP et Server 2003 :**

Cliquez sur **Start (Démarrer)** et sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**.

**Windows 2000 :**

Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez vers **Settings (Configuration)**, puis sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**.

3. **Windows 7, Vista et Server 2008 :**

Cliquez sur **Uninstall a program (Désinstaller un programme)** dans la catégorie **Programs (Programmes)**, puis sélectionnez votre imprimante dans la liste.

**Windows XP, 2000 et Server 2003 :**

Double-cliquez sur l'icône **Add/Remove Programs (Ajout/Suppression de programmes)** et sélectionnez votre imprimante dans la liste.

4. **Windows 7, Vista et Server 2008 :**

Cliquez sur **Uninstall/Change (Désinstaller/Modifier)**.

**Windows XP, 2000 et Server 2003 :**

Cliquez sur **Change/Remove (Modifier/Supprimer)**.

5. Sélectionnez l'icône de l'imprimante utilisée et cliquez sur **OK**.

6. Cliquez sur **OK** pour désinstaller le pilote d'impression.

## **Sous Mac OS X**

**Remarque :**

*Pour désinstaller les applications, vous devez vous connecter à un compte Computer Administrator (Administrateur d'ordinateur). Vous ne pouvez pas désinstaller d'applications si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur d'un compte limité.*

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
2. Insérez le CD-ROM Epson Printer Software dans votre Macintosh.
3. Double-cliquez sur l'icône **Mac OS X** dans le dossier Epson. L'écran d'installation du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Custom Install (Installation personnalisée)**.
4. Sélectionnez **Printer Driver (Gestionnaire d'impression)**.

**Remarque :**

*Si la zone de dialogue d'authentification s'affiche, entrez le mot ou la phrase de passe et cliquez sur **OK**.*

5. Lisez le contrat de licence du logiciel et cliquez sur **Accept (Accepter)**.
6. Sélectionnez **Uninstall (Désinstaller)** dans le menu situé dans la partie supérieure gauche, puis cliquez sur **Uninstall (Désinstaller)**.
7. Suivez les instructions qui s'affichent pour désinstaller le gestionnaire d'impression.

**Remarque pour les utilisateurs de Mac OS X 10.3 ou 10.4 :**

*Si le nom de l'imprimante figure toujours dans le Print Center (Centre d'impression) ou Printer Setup Utility (Utilitaire de configuration d'impression), sélectionnez l'imprimante dans Printer List (Liste des imprimantes) et cliquez sur **Delete (Effacer)**.*

## Chapitre 2

### Manipulation des papiers

#### Utilisation de papiers spéciaux

La plupart des papiers ordinaires donnent de bons résultats. Cependant, les impressions sur papiers couchés offrent un meilleur rendu parce que ces papiers absorbent moins d'encre.

Epson propose des papiers spéciaux formulés en fonction de l'encre utilisée dans les imprimantes à jet d'encre Epson et vous recommande d'utiliser ces papiers pour obtenir des résultats de haute qualité.

➔ Voir « Papier, consommables et options » à la page 216.

Quand vous chargez des papiers spéciaux distribués par Epson, commencez par lire la notice livrée avec ces papiers et gardez à l'esprit les indications ci-dessous.

**Remarque :**

- ❑ Placez le papier dans le bac feuille à feuille arrière en orientant la face imprimable vers le haut. La face imprimable est généralement plus blanche ou plus glacée. Pour plus d'informations, reportez-vous aux feuilles d'instructions fournies avec le papier. Certains types de papiers présentent des coins coupés afin d'identifier plus facilement le sens de chargement correct.
- ❑ Si le papier est incurvé, aplatissez-le ou recourbez-le légèrement dans l'autre sens avant de le charger. L'utilisation de papier recourbé peut produire l'apparition de taches d'encre sur votre impression.



**Remarque concernant le papier Professional Flyer Paper :**

- ❑ Si de l'eau se dépose sur la face imprimable, essuyez l'eau. Faites attention à ne pas gratter ou rayer la face imprimable.
- ❑ Ne touchez pas la face imprimable. Les dépôts humides et gras provenant de votre peau peuvent affecter la qualité d'impression.

- ❑ *Le Professional Flyer Paper prend en charge l'impression recto-verso. Lorsque vous utilisez la fonction d'impression recto-verso, chargez manuellement le papier.*
- ❑ *Lorsque vous utilisez la fonction d'impression recto-verso, laissez la face imprimée sécher pendant environ 20 minutes avant d'imprimer le verso.*
- ❑ *Lorsque vous utilisez la fonction d'impression recto-verso, il est recommandé d'imprimer d'abord le côté qui comportera le moins de données.*

*En fonction du motif d'impression, les rouleaux risquent de laisser des marques sur la face imprimée. Imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer plusieurs feuilles.*

- ❑ *En fonction de l'environnement d'impression, le papier de sortie risque de ne pas s'empiler. Dans ce cas, utilisez le bac de guidage en sortie.*

*Le bac de guidage en sortie empile 50 feuilles d'impression recto et 25 feuilles d'impression recto-verso.*

➔ *Voir « Configuration du bac de guidage en sortie pour le papier Epson Professional Flyer » à la page 33.*

## **Capacités de chargement en matière de papiers spéciaux Epson**

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les capacités de chargement en matière de papiers spéciaux Epson et autres supports.

### **Cassette de papier avant :**

<b>Type de support</b>	<b>Capacité de chargement</b>
Epson Bright White Ink Jet Paper (Papier jet d'encre blanc brillant Epson)	Jusqu'à 400 feuilles
(Papier ordinaire)	Jusqu'à 500 feuilles

### **Bac feuille à feuille arrière :**



Type de support	Capacité de chargement	
	Impression recto seulement	Impression recto-verso manuelle
Epson Bright White Ink Jet Paper (Papier jet d'encre blanc brillant Epson)	Jusqu'à 100 feuilles	Jusqu'à 70 feuilles
Papier Epson Professional Flyer	Jusqu'à 70 feuilles	Jusqu'à 50 feuilles
Epson Photo Paper (Papier photo Epson)	Jusqu'à 60 feuilles	-
Epson Matte Paper-Heavyweight (Papier mat épais Epson)	Jusqu'à 60 feuilles	-
Epson Double-Sided Matte Paper (Papier mat recto verso Epson)	Jusqu'à 1 feuille	Jusqu'à 1 feuille
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papier jet d'encre qualité photo Epson)	Jusqu'à 100 feuilles	-
Enveloppes	Jusqu'à 15 feuilles	-
Papier ordinaire épais	Jusqu'à 20 feuilles	-
(Papier ordinaire)	Jusqu'à 150 feuilles <sup>*1*2</sup>	Jusqu'à 70 feuilles <sup>*1*2</sup>

\*1 Vous ne pouvez charger qu'une feuille de papier au format Légal à la fois sans le support papier au format Légal. Pour bénéficier de la capacité de chargement optimale du support papier au format Légal, reportez-vous à la documentation accompagnant ce support.

\*2 Vous ne pouvez charger qu'une feuille de papier de taille personnalisée à la fois.

**Remarque :**

*Si le papier est incurvé, aplatissez-le ou recourbez-le légèrement dans l'autre sens. Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas le repère en forme de flèche ≡ situé à l'intérieur du guide latéral.*

## Conservation du papier photo EPSON


Rangez le papier non utilisé dans son emballage d'origine dès que l'impression est terminée. Nous vous recommandons de stocker vos impressions dans une pochette hermétique en plastique. Maintenez-les à l'écart des températures élevées, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

## Chargement du papier

Procédez comme suit pour charger le papier :

## Dans la cassette de papier avant


1. Tirez la cassette de papier avant.

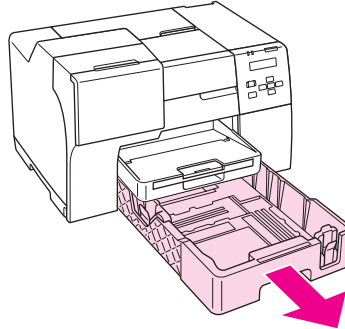

### Remarque :

Si la cassette du papier au format Légal en option est fixée comme la cassette de papier avant, soulevez son couvercle et maintenez-le ouvert.


2. Faites glisser les guides latéraux tout en pinçant leur bouton pour loger le papier que vous chargez.

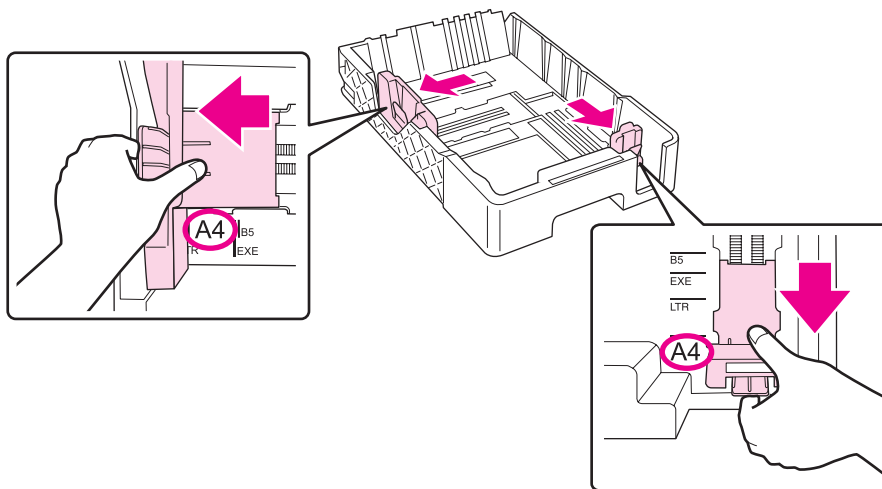

3. Déramez une pile de papier et taquez-la sur une surface plate pour égaliser les bords.
4. Chargez le papier avec la face imprimable orientée vers le bas.


**Remarque :**

Évitez d'ajouter du papier avant d'en manquer. Ceci pourrait empêcher le papier d'être entraîné sans à-coups.

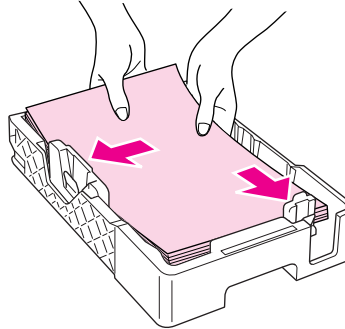
**Remarque :**

Si la cassette du papier au format Légal en option est fixée comme la cassette de papier avant, fermez son couvercle.

5. Faites glisser les guides latéraux tout en pinçant leur bouton pour loger le papier que vous chargez.

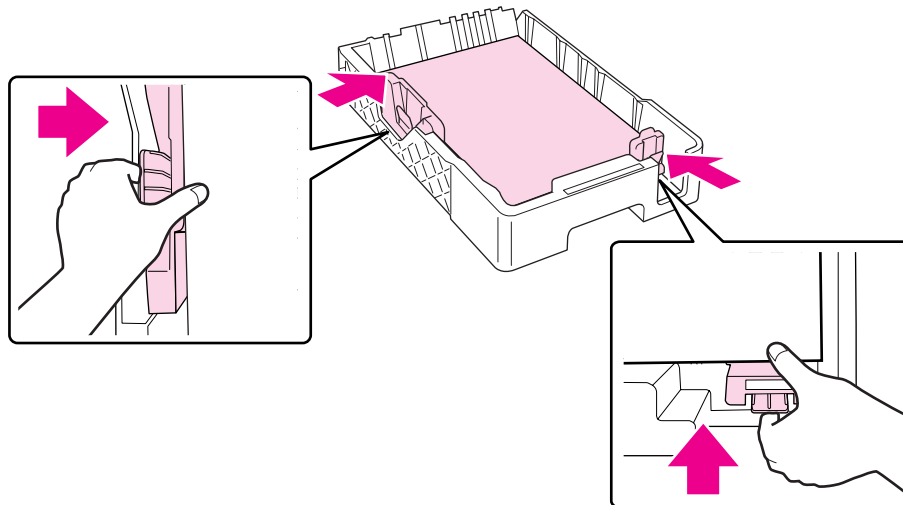


6. Réinstallez la cassette dans l'imprimante.

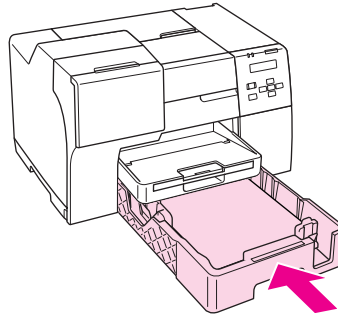

**Remarque :**

- N'insérez pas avec force la cassette de papier avant. Ceci pourrait entraîner un bourrage papier.*
- Ne déplacez pas les guides latéraux après avoir remis en place la cassette de papier avant. Ceci pourrait entraîner un bourrage papier.*

7. Faites glisser et déployez le bac d'extension.

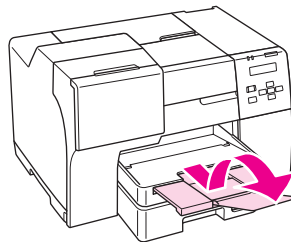


**Remarque :**


- Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être éjecté sans problème.*
- Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas le repère en forme de flèche ≡ situé sur le guide latéral gauche.*

## ***Dans le bac feuille à feuille arrière***


1. Ouvrez le guide papier.

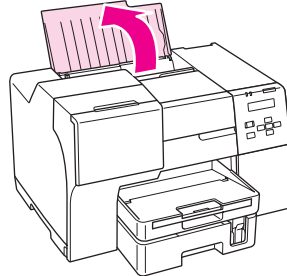

2. Faites glisser et déployez le bac d'extension.

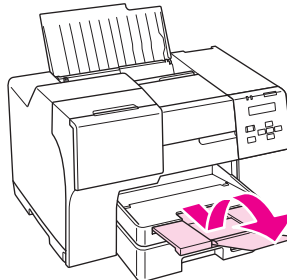


3. Faites glisser le guide latéral gauche vers la gauche.

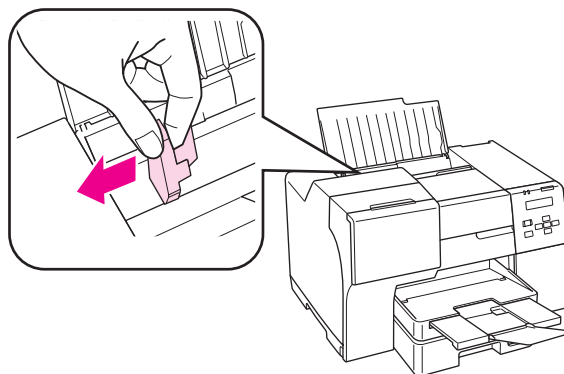


4. Déramez une pile de papier et taquez-la sur une surface plate pour égaliser les bords.

5. Chargez le papier contre le bord droit du bac feuille à feuille arrière, en orientant la face imprimable vers le haut. Faites ensuite glisser le guide latéral gauche contre le bord gauche du papier.

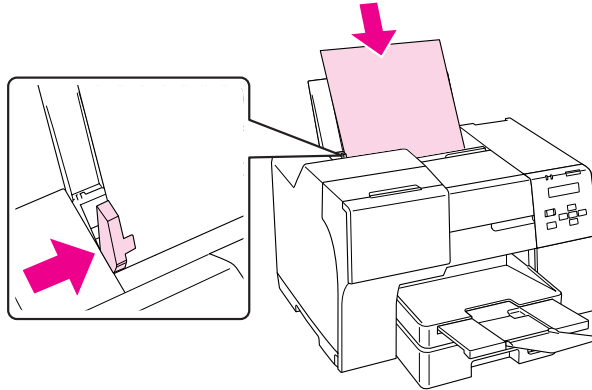

**Remarque :**


- Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être éjecté sans problème.
- Chargez toujours le bord court du papier en premier dans le bac feuille à feuille arrière, même lors de l'impression d'images disposant de l'orientation paysage.
- Évitez d'ajouter du papier avant d'en manquer. Ceci pourrait empêcher le papier d'être entraîné sans à-coups.
- Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas le repère en forme de flèche  situé sur le guide latéral gauche.
- Si vous utilisez le support papier au format Légal en option, vous pouvez télécharger plusieurs feuilles de papier ordinaire au format Légal.
- Même si le support papier au format Légal est fixé, ne laissez pas de feuilles au format Légal dans le bac feuille à feuille arrière lorsque vous n'imprimez pas pour éviter que les feuilles s'incurvent.

---


## Chargement d'enveloppes

Procédez comme suit pour charger des enveloppes :


1. Ouvrez le guide papier.

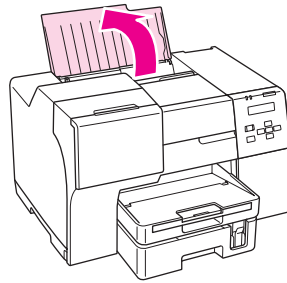


2. Faites glisser et déployez le bac d'extension.

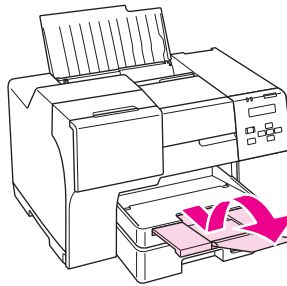

3. Faites glisser le guide latéral gauche vers la gauche.

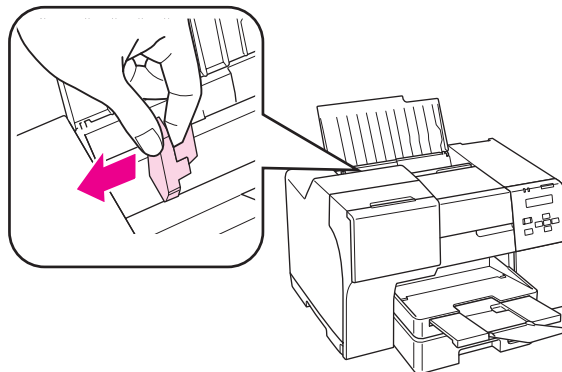

4. Chargez le bord court des enveloppes en premier, rabat orienté vers le bas et vers la gauche. Faites ensuite glisser le guide latéral gauche contre le bord gauche des enveloppes.

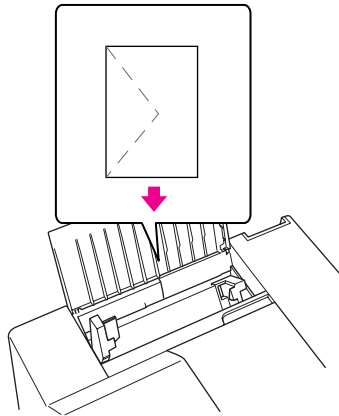

**Remarque :**

- L'épaisseur des enveloppes et leur aptitude au pliage varie largement. Si l'épaisseur totale de la pile d'enveloppes dépasse 15 mm, appuyez sur les enveloppes pour les aplatir avant de les charger. Si la qualité diminue avec des enveloppes empilées, chargez-les une à une.
- Vous pouvez charger jusqu'à 15 enveloppes à la fois dans le bac feuille à feuille arrière.
- N'utilisez pas d'enveloppes incurvées ou pliées.
- Aplatissez l'enveloppe avant de la charger.
- Aplatissez le bord entrant de l'enveloppe avant de la charger.
- Évitez aussi les enveloppes trop fines, qui pourraient se recourber pendant l'impression.


Pour obtenir des instructions d'impression, reportez-vous à la section suivante.

- ➔ Voir « Impression sur des enveloppes » à la page 43.



## Configuration du bac de sortie


Le bac de sortie se trouve sur la cassette de papier avant. Faites glisser le bac d'extension, puis ouvrez le volet du bac d'extension pour empêcher vos impressions de glisser en dehors de l'imprimante.

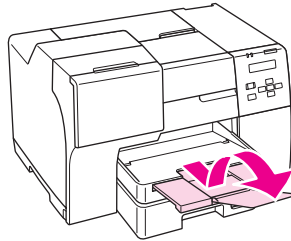


## Configuration du bac de guidage en sortie pour le papier Epson Professional Flyer

Lorsque vous imprimez sur du papier Epson Professional Flyer, configurez le bac de guidage en sortie. L'utilisation du bac de guidage en sortie est recommandée, en particulier lorsque le papier de sortie est incurvé et ne peut pas être empilé. Respectez ces étapes pour configurer le bac de guidage en sortie.


1. Tirez le bac de sortie.

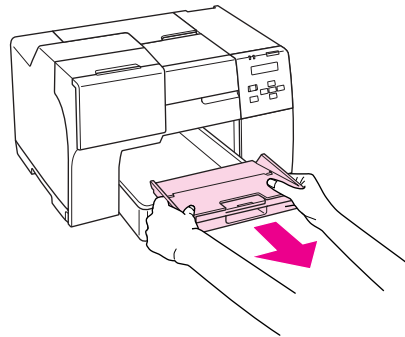

2. Faites glisser le bac de guidage en sortie jusqu'à entendre un déclic. Le bac de guidage en sortie se soulève légèrement.

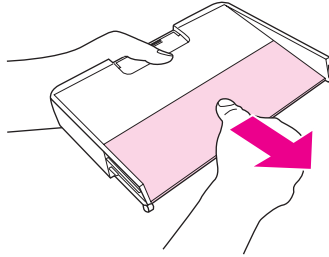


3. Réinstallez le bac de sortie dans l'imprimante.

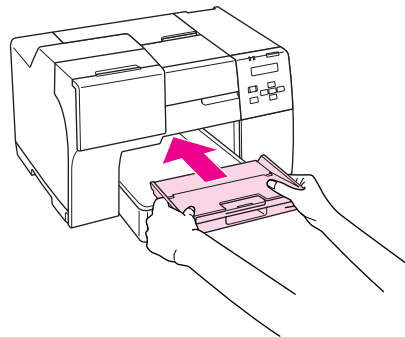

**Remarque :**

*Après avoir imprimé sur du papier Epson Professional Flyer, poussez le bac de guidage en sortie pour le remettre dans sa position d'origine.*

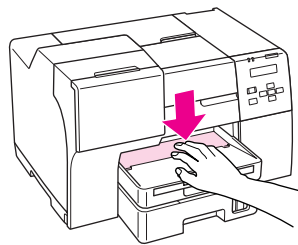

## Sélection du type de papier adapté

L'imprimante est automatiquement réglée en fonction du type de papier sélectionné dans les paramètres d'impression. C'est la raison pour laquelle le paramétrage du type de papier est aussi important. Ce paramètre permet à l'imprimante de déterminer quel type de papier est utilisé et de régler la quantité d'encre nécessaire en conséquence. Le tableau suivant répertorie les paramètres que vous devez sélectionner en fonction du papier utilisé.

Pour ce papier	Sélectionnez le paramètre de type de papier suivant
Plain paper (Papier ordinaire)	plain papers (Papier ordinaire)
Epson Bright White Ink Jet Plain Paper (Papier jet d'encre blanc brillant)	
Epson Professional Flyer Paper	Epson Professional Flyer
Epson Photo Paper (Papier photo Epson)	Epson Photo
Epson Matte Paper-Heavyweight (Papier mat épais Epson)	Epson Matte (Mat Epson)
Epson Double-Sided Matte Paper (Papier mat recto verso Epson)	
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papier jet d'encre qualité photo Epson)	Epson Photo Quality Ink Jet (Jet d'encre qualité photo Epson)
Enveloppes	Envelope (Enveloppe)

### Remarque :

*La disponibilité des supports varie selon les pays. Pour obtenir les dernières informations sur les supports disponibles dans votre région, contactez le service d'assistance d'Epson.*

➔ Voir « Site Web du support technique » à la page 202.

## Chapitre 3

# Impression de base


## Introduction

Ce chapitre vous guide tout au long des procédures à utiliser pour les différents types d'impression.

## Impression de documents

Vous indique comment imprimer des documents sur différents types de papier.


➔ Voir « Impression de documents » à la page 37.

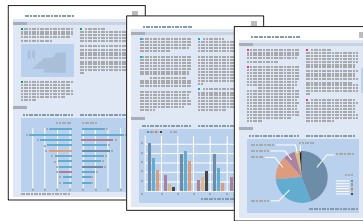

## Impression sur des enveloppes

Explique comment imprimer sur des enveloppes.

➔ Voir « Impression sur des enveloppes » à la page 43.

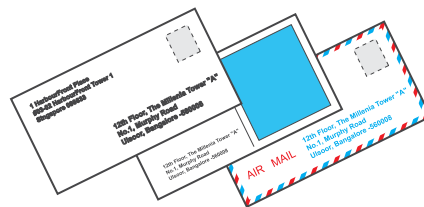

## ***Impression de pages Internet***

Vous indique comment imprimer des pages Internet conformément à la taille de la feuille de papier, sans que le côté droit de la page Internet ne soit rogné.

➔ Voir « Impression de pages Internet » à la page 49.



## ***Impression de photos***


Vous indique comment imprimer des photos sur différents types de papier.

➔ Voir « Impression de photos » à la page 52.



---

## ***Impression de documents***

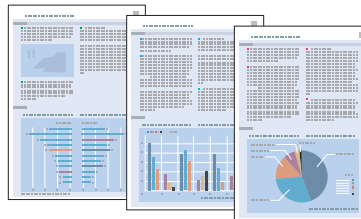

## Chargement du papier

Reportez-vous à la section ci-dessous pour plus de détails au sujet du chargement du papier.

➔ Voir « Chargement du papier » à la page 25.

Si vous utilisez des papiers spéciaux Epson, reportez-vous à la section ci-dessous.


➔ Voir « Utilisation de papiers spéciaux » à la page 23.

## Paramètres de l'imprimante sous Windows

1. Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.

2. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

➔ Voir « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 16.

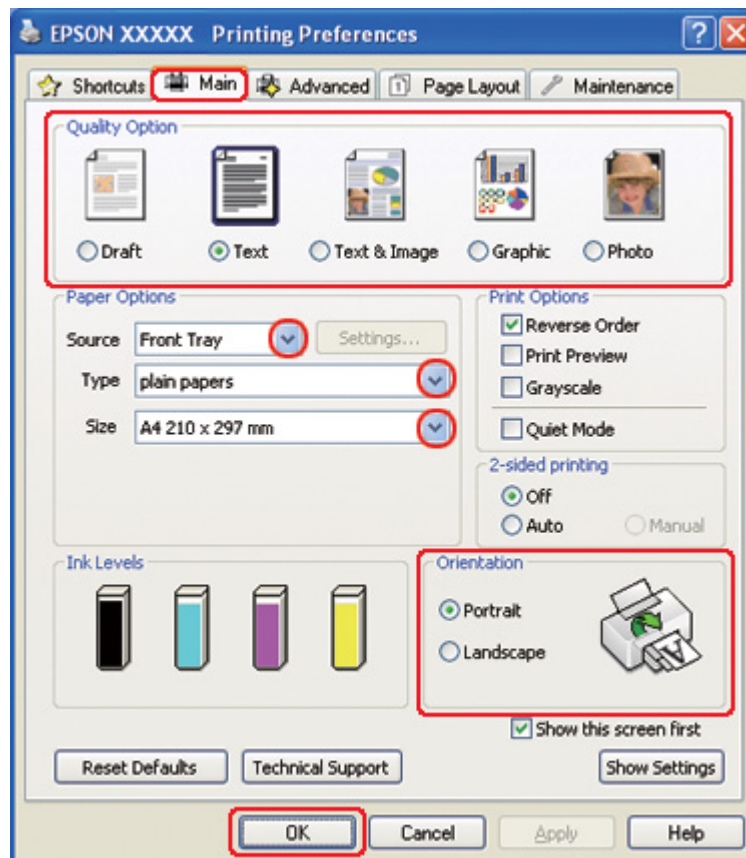


3. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :
  - Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
  - Text (Texte)** pour les documents de qualité plus élevée contenant uniquement du texte
  - Text & Image (Texte & Image)** pour les documents de qualité plus élevée contenant du texte et des images
4. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.
5. Sélectionnez le paramètre Type approprié.
  - ➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.
6. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié. Vous pouvez aussi définir une taille de papier personnalisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.
7. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres de l'imprimante.
9. Imprimez le fichier.

### ***Paramètres de l'imprimante pour les documents sous Mac OS X 10.5***


Procédez comme suit pour définir les paramètres de l'imprimante.

1. Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
2. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

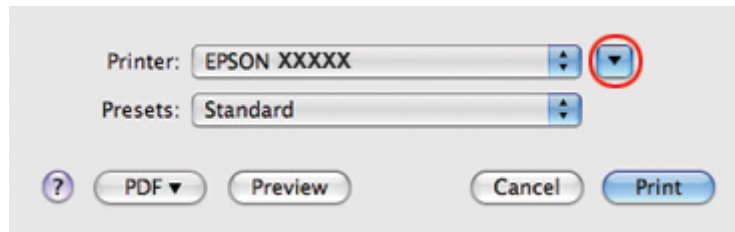

3. Cliquez sur le bouton ▼ pour agrandir cette zone.
4. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres.

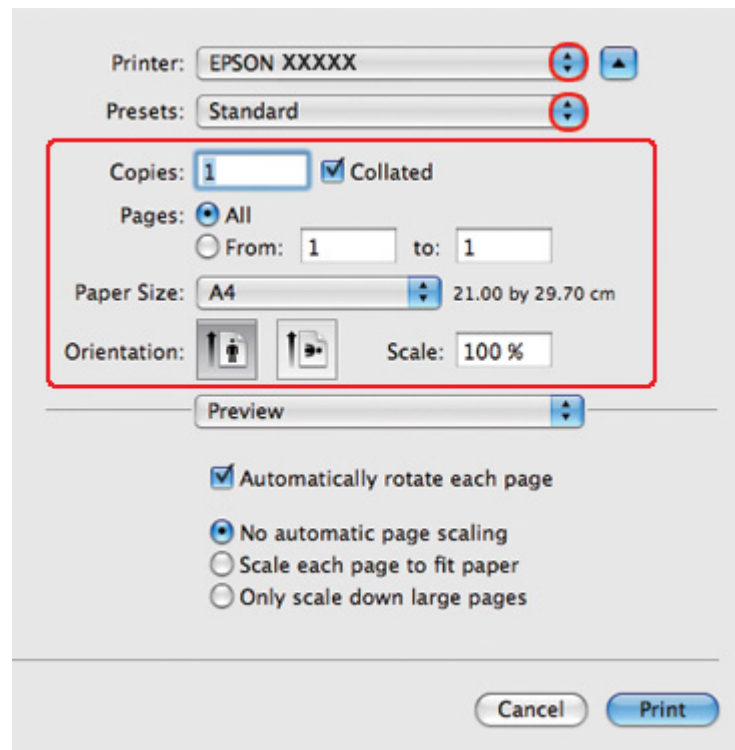


**Remarque :**

Selon l'application, certaines fonctions peuvent être grisées. Si tel est le cas, cliquez sur **Page Setup (Format d'impression)** dans le menu File (Fichier) de votre application, puis définissez les paramètres.



- Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

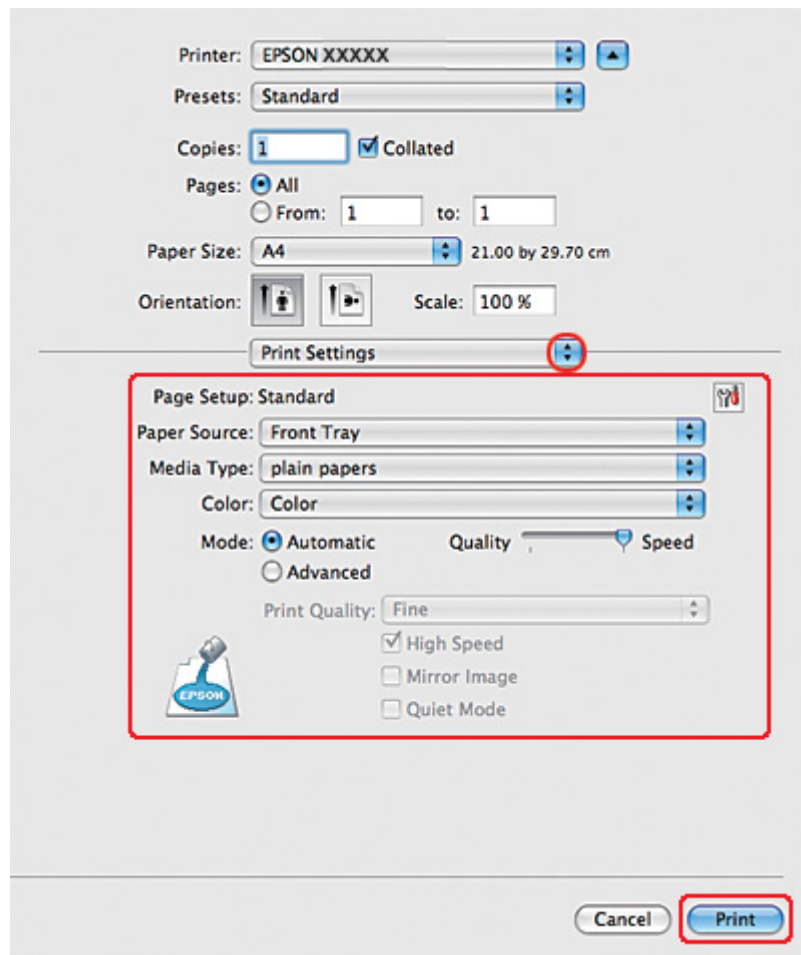

- Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.


➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.

- Cliquez sur **Print (Imprimer)** pour lancer l'impression.

## ***Paramètres de l'imprimante pour les documents sous Mac OS X 10.3 ou 10.4***


- Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
- Accédez à la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).

➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

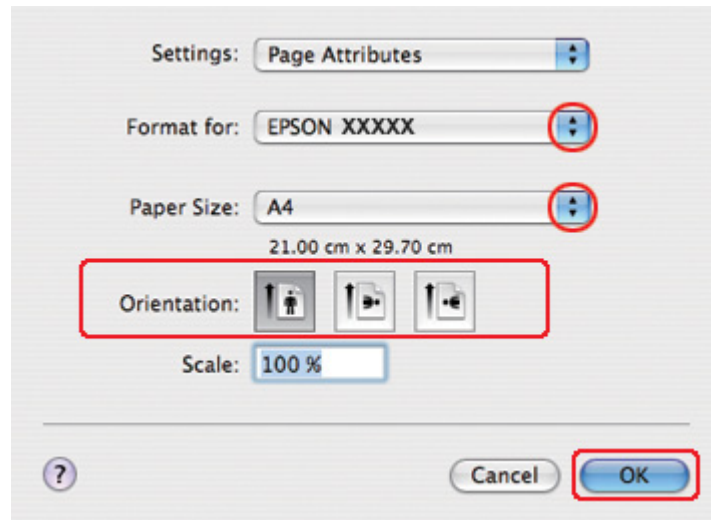


3. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Format for (Pour), puis définissez les paramètres.
4. Cliquez sur **OK** pour fermer la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
5. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

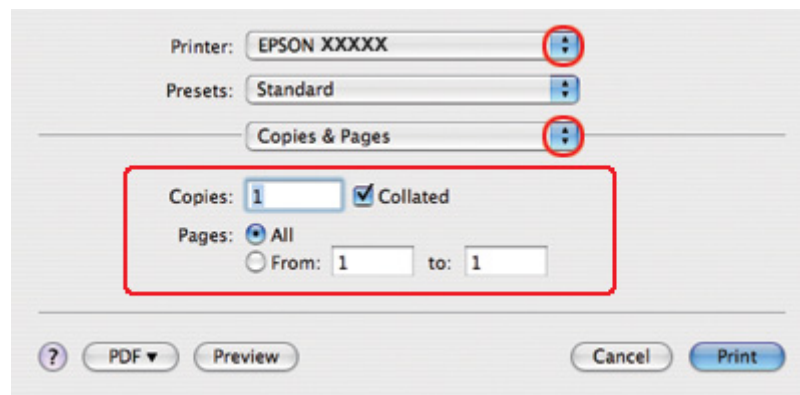

6. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante). Définissez ensuite les paramètres Copies & Pages (Copies et pages).

7. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

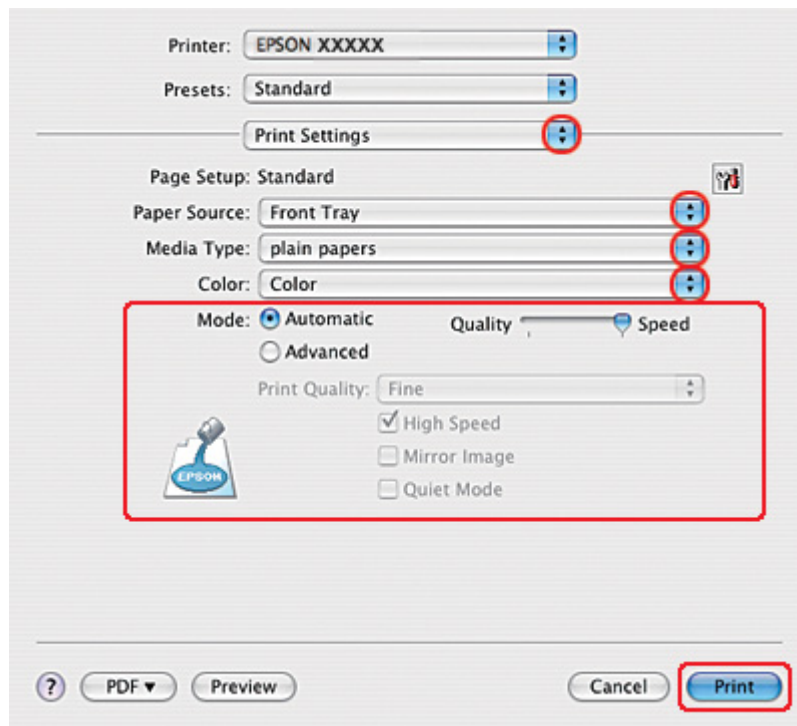


8. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.

➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.

9. Cliquez sur **Print (Imprimer)** pour lancer l'impression.

## Impression sur des enveloppes

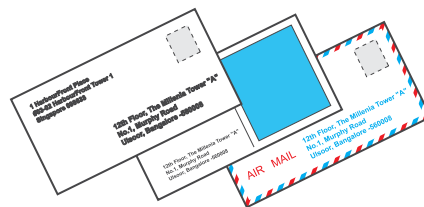

## Chargement d'enveloppes

Pour le chargement d'enveloppes, reportez-vous à la section ci-dessous.

➔ Voir « Chargement d'enveloppes » à la page 30.


Pour la zone imprimable, reportez-vous à la section ci-dessous.

➔ Voir « Zone imprimable » à la page 220.

## Paramètres de l'imprimante sous Windows

1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

➔ Voir « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 16.

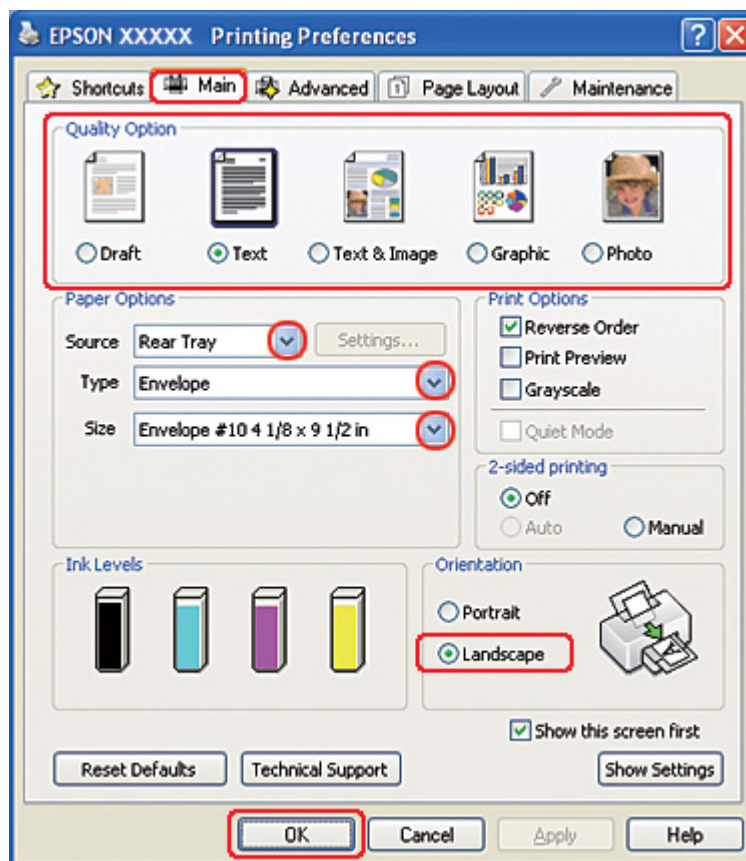


2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :
  - Text (Texte)** pour la plupart des enveloppes
  - Text & Image (Texte & Image)** pour l'impression d'images sur l'enveloppe
3. Sélectionnez **Rear Tray (Bac arrière)** dans la zone Source.
4. Sélectionnez **Envelope (Enveloppe)** comme paramètre Type.
5. Dans les options de paramètres Size (Taille), sélectionnez la taille d'enveloppe appropriée. Vous pouvez aussi définir une taille personnalisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.
6. Sélectionnez **Landscape (Paysage)** dans la zone Orientation.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres de l'imprimante.
8. Imprimez l'enveloppe.

## Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5


Procédez comme suit pour définir les paramètres de l'imprimante.

1. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).
  - ➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

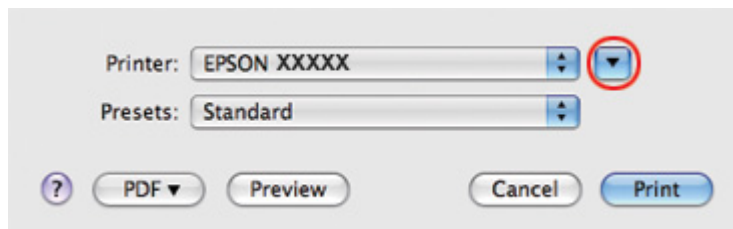

2. Cliquez sur le bouton ▼ pour agrandir cette zone.
3. Sélectionnez l'imprimante que vous utilisez dans Printer (Imprimante), puis sélectionnez le format d'enveloppe adéquat dans Paper Size (Taille papier). Vous pouvez également définir une taille d'enveloppe personnalisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.


4. Sélectionnez **Landscape (Paysage)** dans la zone Orientation.

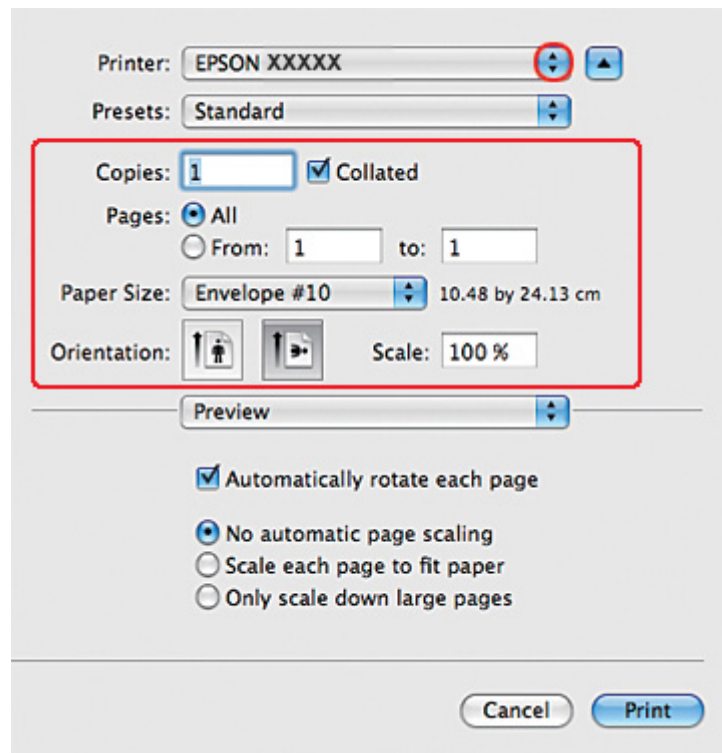

**Remarque :**

Selon l'application, certaines fonctions peuvent être grisées. Si tel est le cas, cliquez sur **Page Setup (Format d'impression)** dans le menu File (Fichier) de votre application, puis définissez les paramètres.

- Sélectionnez Print Settings (Configuration Imprimante) dans le menu contextuel.

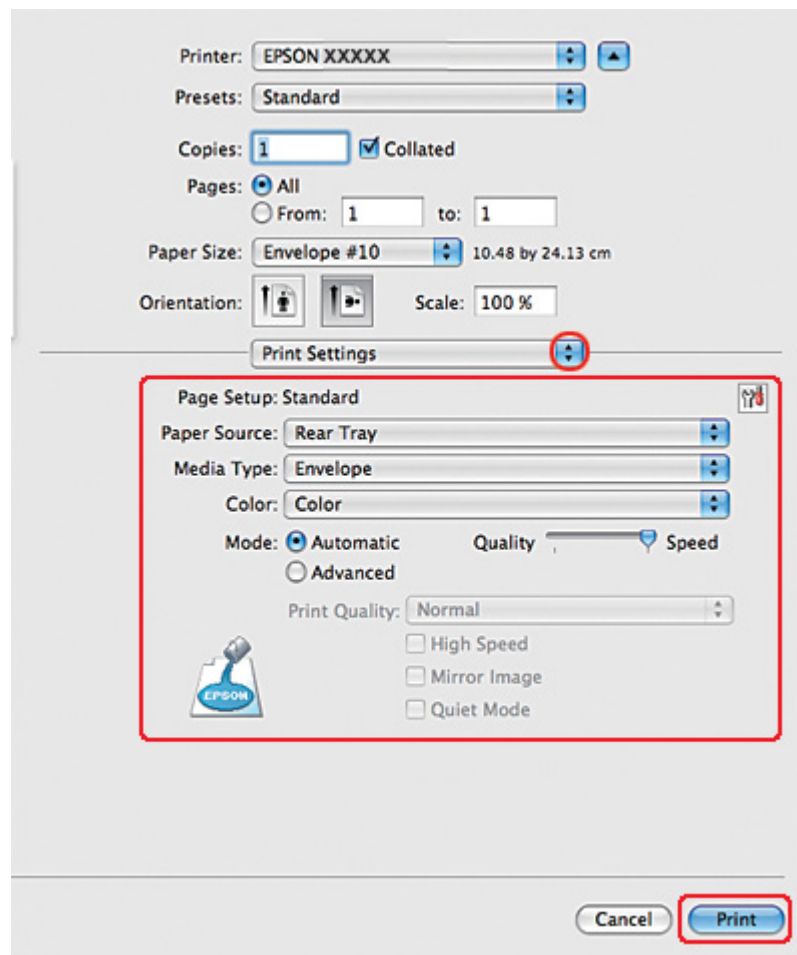


- Sélectionnez **Envelope (Enveloppe)** pour le paramètre Media Type (Support).
- Définissez les autres paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.
- Cliquez sur **Print (Imprimer)** pour lancer l'impression.

### ***Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4***


- Accédez à la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).

➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

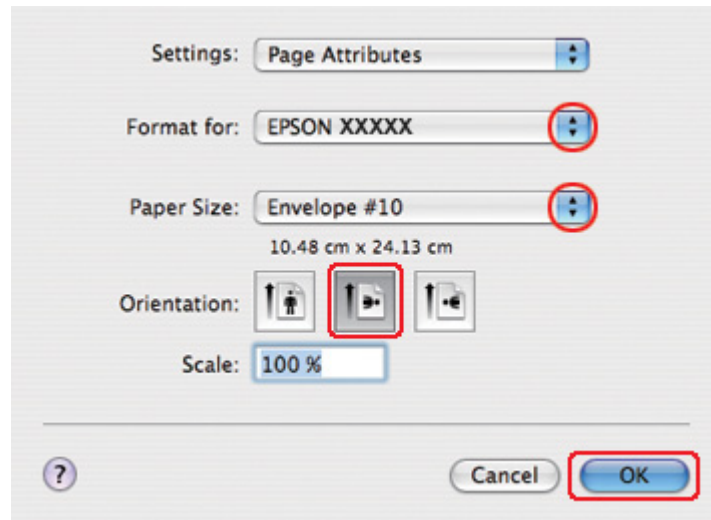


2. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Format for (Pour).
3. Dans les options de paramètres Paper Size (Taille papier), sélectionnez la taille d'enveloppe appropriée. Vous pouvez également définir une taille d'enveloppe personnalisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.
4. Sélectionnez **Landscape (Paysage)** dans la zone Orientation.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
6. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

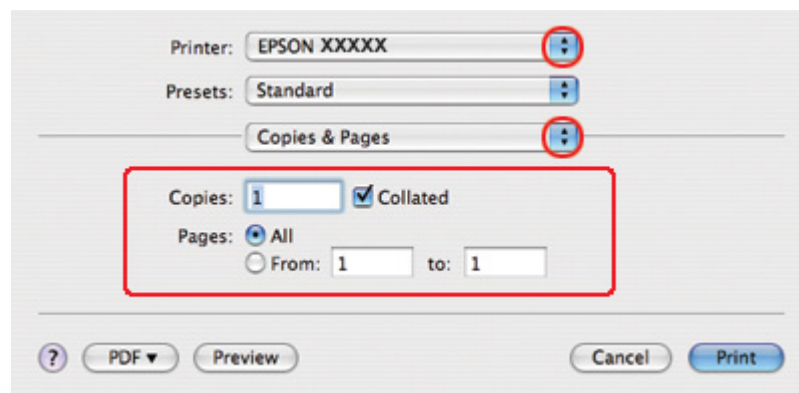



7. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres Copies & Pages (Copies et pages).
8. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

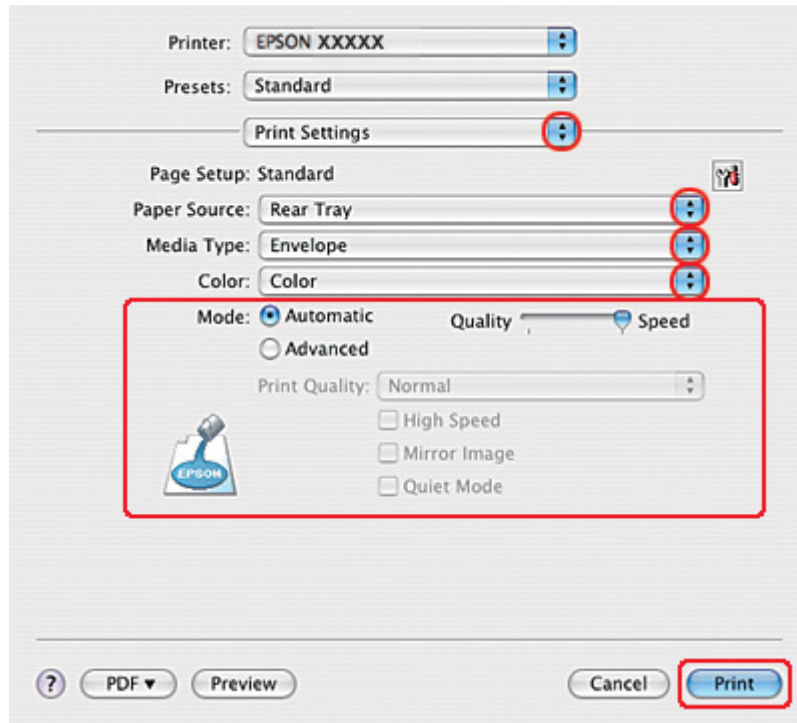

9. Sélectionnez **Envelope (Enveloppe)** pour le paramètre Media Type (Support).
10. Définissez les autres paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.
11. Cliquez sur **Print (Imprimer)** pour lancer l'impression.

---

## Impression de pages Internet

### Chargement du papier

Reportez-vous à la section ci-dessous pour plus de détails au sujet du chargement du papier.

➔ Voir « Chargement du papier » à la page 25.

Si vous utilisez des papiers spéciaux Epson, reportez-vous à la section ci-dessous.

➔ Voir « Utilisation de papiers spéciaux » à la page 23.

## **Utilisation d'EPSON Web-To-Page**

Le logiciel EPSON Web-To-Page vous permet d'imprimer des pages Internet conformément à la largeur du papier sélectionné.

### **Remarque concernant Windows :**

*Ce logiciel n'est pas disponible pour Windows 7, Vista, XP x64, Server 2008 et Server 2003.*

### **Remarque pour les utilisateurs de Windows Internet Explorer 7 ou version ultérieure :**

*L'impression de pages Internet ajustées à la taille du papier est une fonction standard de Windows Internet Explorer 7 ou version ultérieure.*

### **Remarque concernant Mac OS X :**

*Ce logiciel n'est pas disponible pour Mac OS X.*

*L'impression de pages Internet ajustées à la taille du papier est disponible via le gestionnaire d'impression.*

➔ Voir « Paramètres de l'imprimante pour les documents sous Mac OS X 10.5 » à la page 39.

➔ Voir « Paramètres de l'imprimante pour les documents sous Mac OS X 10.3 ou 10.4 » à la page 41.

1. Dans Internet Explorer, accédez à la page Internet que vous souhaitez imprimer.


Si l'application EPSON Web-To-Page est installée, la barre d'outils EPSON Web-To-Page s'affiche dans la fenêtre Internet Explorer.

2. Cliquez sur le bouton **Print (Imprimer)** de la barre d'outils. La fenêtre Print (Imprimer) s'affiche.

### **Remarque :**

*Si vous souhaitez afficher un aperçu de l'impression, cliquez sur le bouton **Preview** de la barre d'outils.*

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez **Printing Preferences** sous Windows XP et 2000.

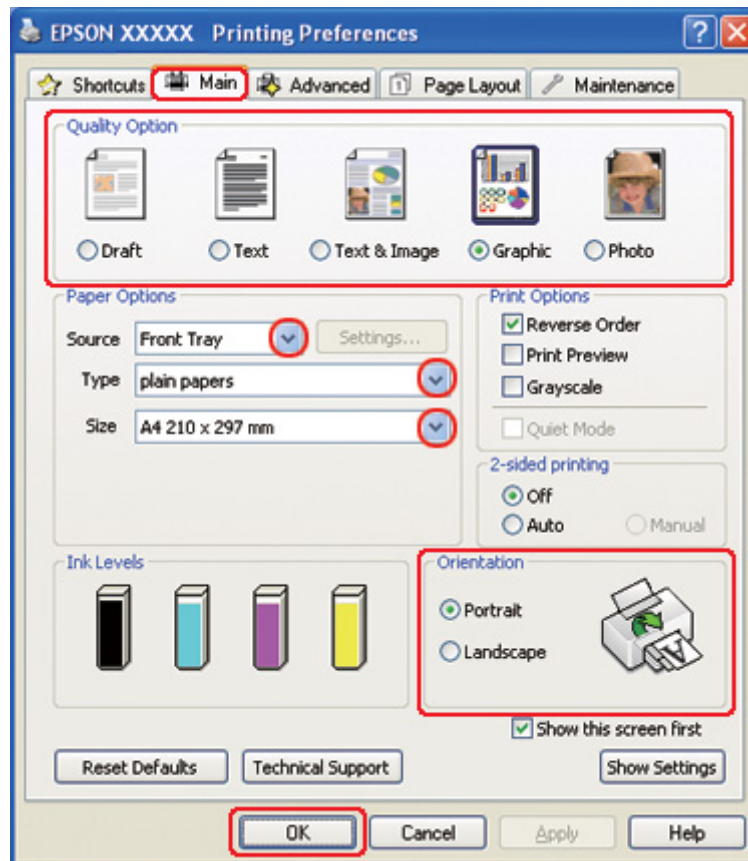

4. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez **Graphic (Graphique)** dans la zone Quality Option (Option Qualité) :
5. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.
6. Sélectionnez le paramètre Type approprié.
  - ➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.
7. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié. Vous pouvez aussi définir une taille de papier personnalisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.
8. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).

9. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres de l'imprimante.
10. Imprimez la page souhaitée.

---

## ***Impression de photos***



### ***Préparation du fichier d'impression***

Vous devez ajuster le fichier de l'image selon le format du papier. Si votre application dispose de paramètres de marge, vérifiez que les marges définies sont compatibles avec la zone imprimable de la page.

➔ Voir « Zone imprimable » à la page 220.

### ***Chargement du papier***

Reportez-vous à la section ci-dessous pour plus de détails au sujet du chargement du papier.

➔ Voir « Chargement du papier » à la page 25.

Si vous utilisez des papiers spéciaux Epson, reportez-vous à la section ci-dessous.


➔ Voir « Utilisation de papiers spéciaux » à la page 23.

### ***Paramètres de l'imprimante sous Windows***

Procédez comme suit pour définir les paramètres de l'imprimante.

1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

➔ Voir « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 16.

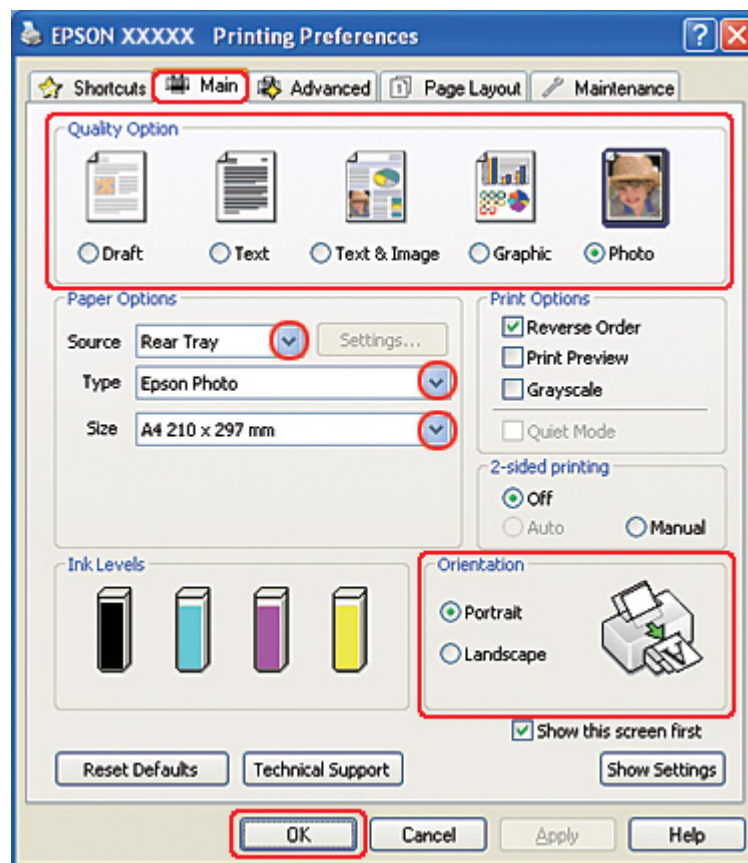

2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez **Photo** dans les paramètres Quality Option (Option Qualité) :

3. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.

4. Sélectionnez le paramètre Type approprié.

➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.

5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié. Vous pouvez aussi définir une taille de papier personnalisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.

6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).

7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres de l'imprimante.


Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

## **Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5**

Procédez comme suit pour définir les paramètres de l'imprimante.


1. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

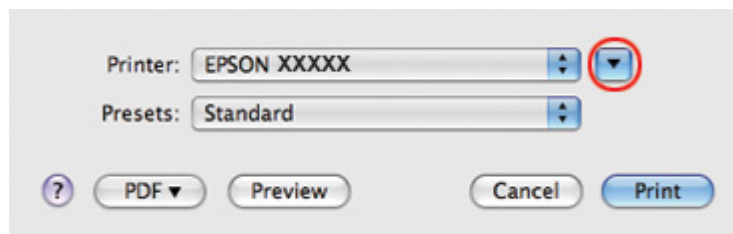

2. Cliquez sur le bouton ▼ pour agrandir cette zone.


3. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres.

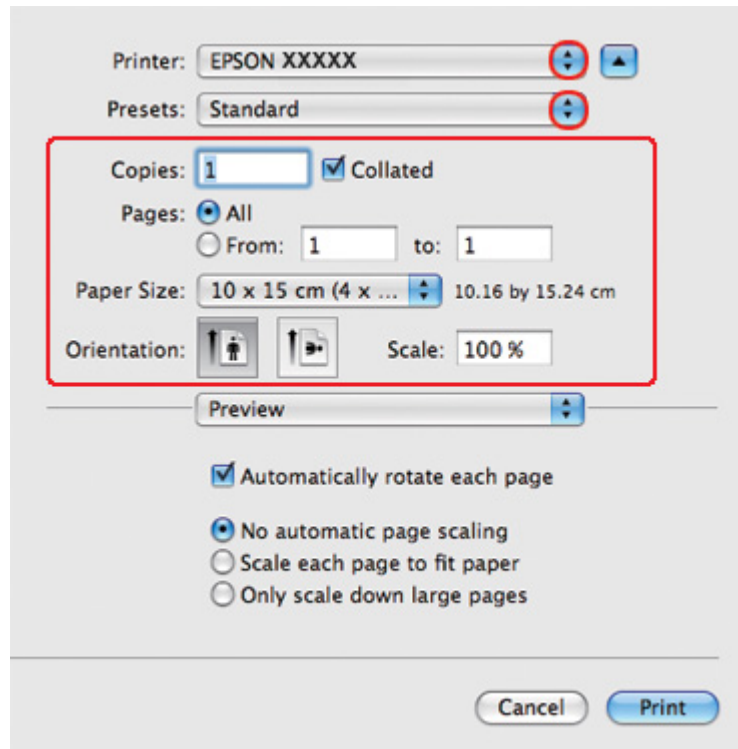

**Remarque :**

Selon l'application, certaines fonctions peuvent être grisées. Si tel est le cas, cliquez sur **Page Setup (Format d'impression)** dans le menu File (Fichier) de votre application, puis définissez les paramètres.

4. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

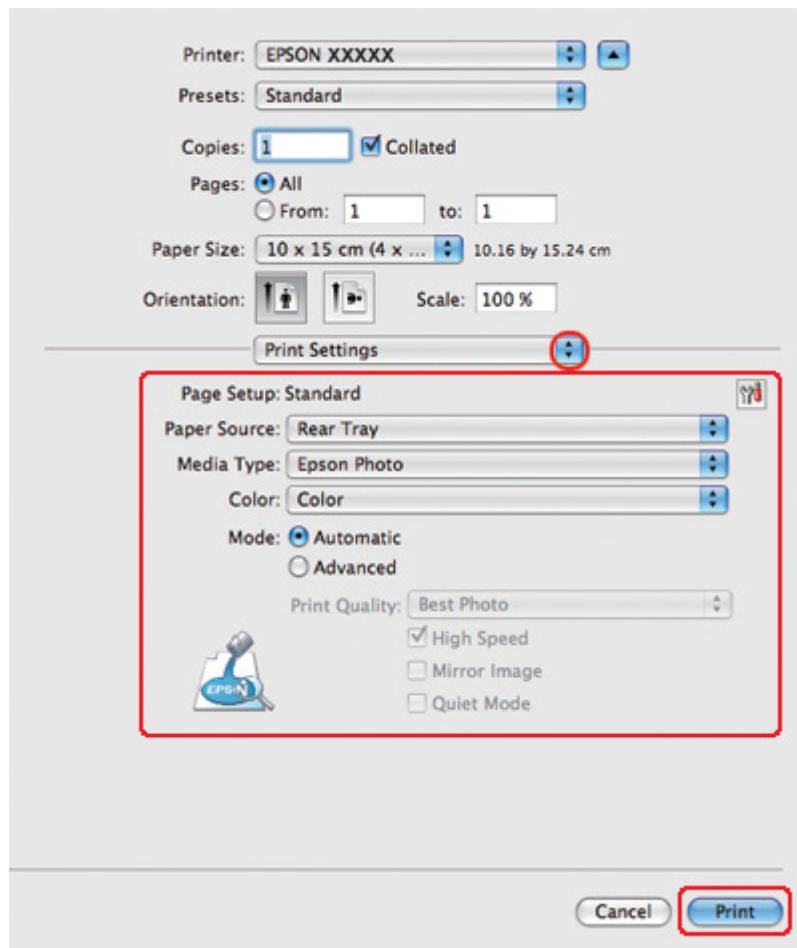

5. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.

➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.


## **Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4**

Procédez comme suit pour définir les paramètres de l'imprimante.

1. Accédez à la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).




➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

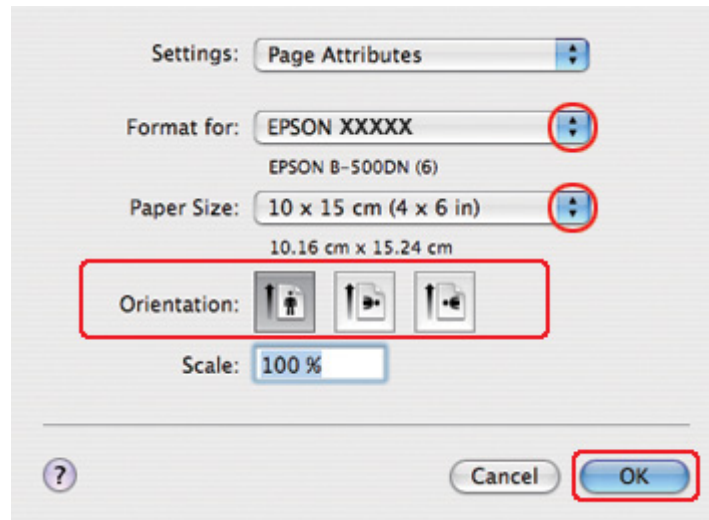


2. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Format for (Pour), puis définissez les paramètres.
3. Cliquez sur **OK** pour fermer la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
4. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

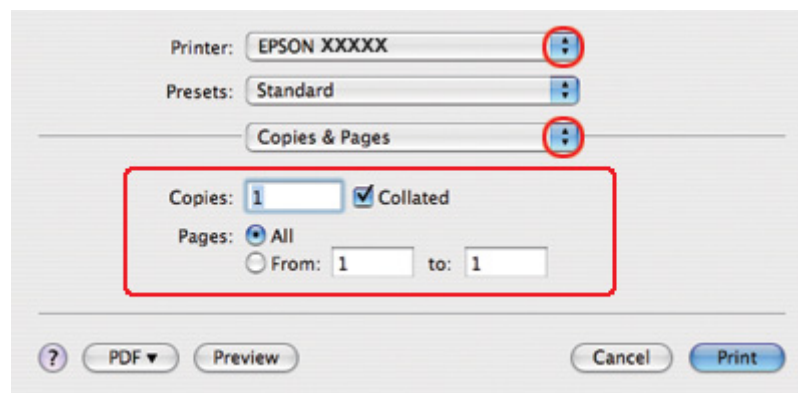

5. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante). Définissez ensuite les paramètres Copies & Pages (Copies et pages).

6. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

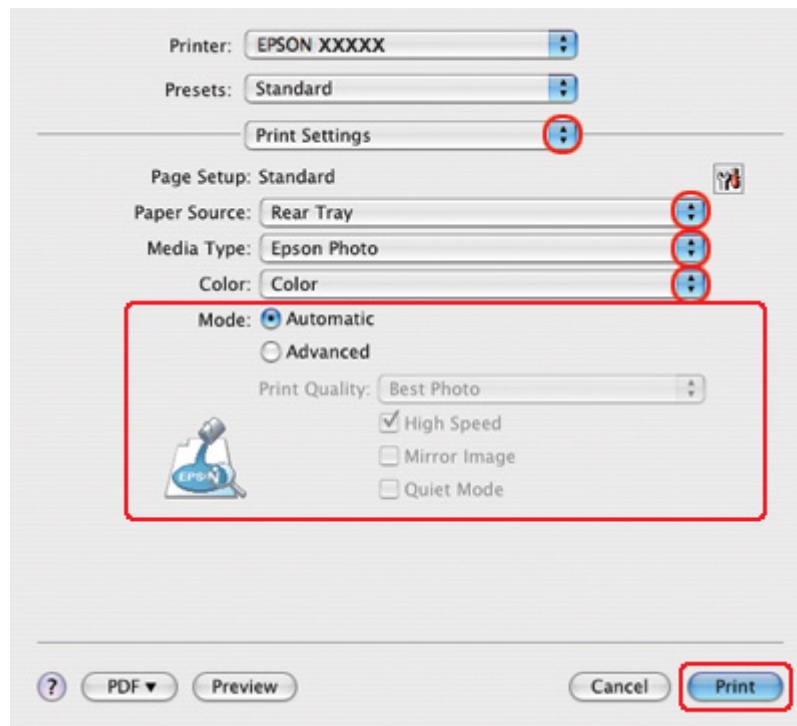

7. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.


➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

## Annulation d'une impression

Si vous devez annuler l'impression, suivez les instructions données dans la section adaptée ci-dessous.


### À l'aide de la touche de l'imprimante

Appuyez sur la touche  **Cancel (Annuler)** pour annuler le travail d'impression en cours.

## Sous Windows

Lors du lancement de l'impression, la barre de progression s'affiche sur l'écran de votre ordinateur.

Cliquez sur le bouton **Stop (Arrêter)** pour annuler l'impression.

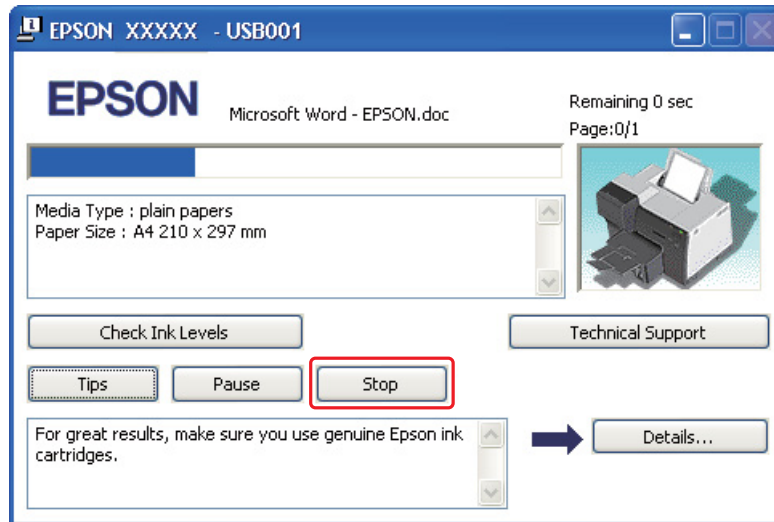

## Sous Mac OS X


Pour annuler un travail d'impression, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le Dock.



2. Dans la liste Document Name (Nom du document), sélectionnez le document en cours d'impression.

3. Cliquez sur le bouton **Delete (Effacer)** pour annuler le travail d'impression.

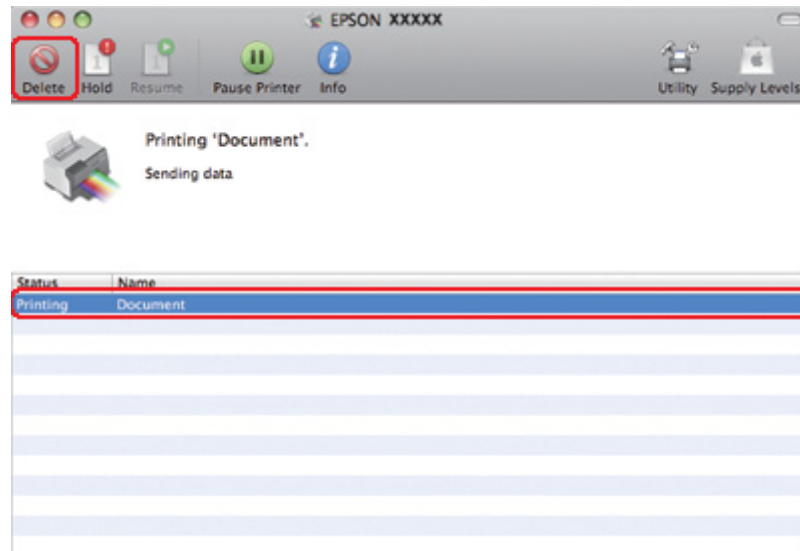

## Chapitre 4

# Impression à l'aide d'options de disposition spécifiques


## Introduction

Vous pouvez utiliser toute une gamme de dispositions pour procéder à l'impression de projets spécifiques (livrets et posters, par exemple).

### Impression recto-verso

Permet d'imprimer sur les deux faces du papier.

➔ Voir « Impression recto-verso » à la page 63.

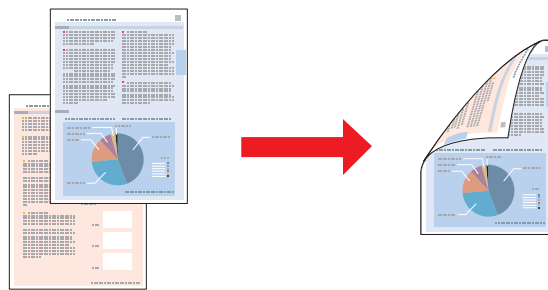


### Impression avec ajustement à la taille du papier

Permet d'agrandir ou de réduire automatiquement le format du document de façon qu'il corresponde au format du papier sélectionné dans le pilote d'impression.

➔ Voir « Impression avec ajustement à la taille du papier » à la page 92.


**Remarque concernant Mac OS X :**  
Cette fonction n'est pas disponible sous Mac OS X 10.3.

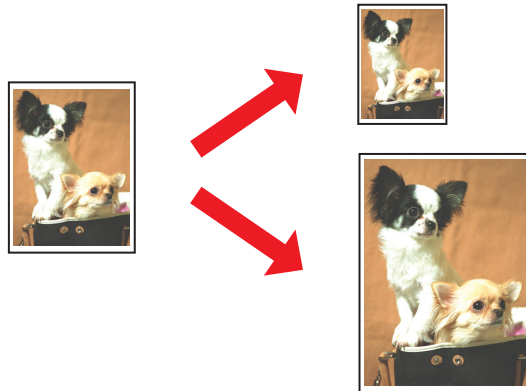

## Impression pages par feuille

Permet d'imprimer 2 ou 4 pages sur une seule feuille de papier.


➔ Voir « Impression pages par feuille » à la page 103.

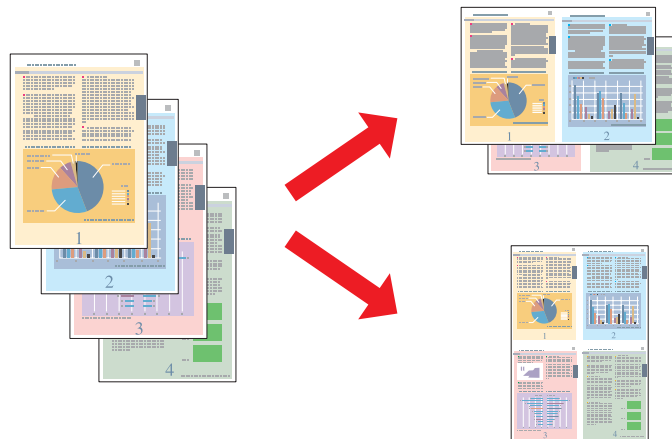

## ***Impression poster (sous Windows uniquement)***

Permet d'agrandir un document de façon à couvrir 4, 9 ou 16 feuilles qui, une fois regroupées, formeront un poster.

➔ Voir « Impression poster (sous Windows uniquement) » à la page 113.

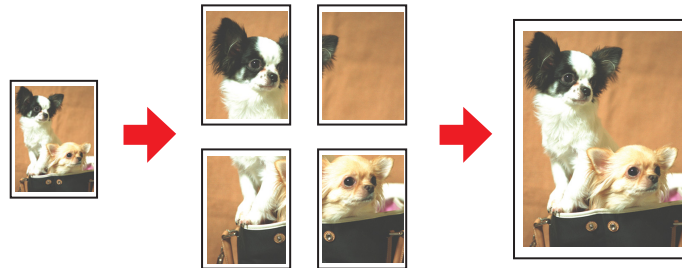

## ***Impression de filigrane (sous Windows uniquement)***

Permet d'imprimer un texte ou une image en filigrane sur chaque page de l'impression.

➔ Voir « Impression de filigrane (sous Windows uniquement) » à la page 119.

Vous pouvez, par exemple, imprimer le terme « Confidential » en filigrane sur un document important.




---

## ***Impression recto-verso***

Deux types d'impression recto-verso sont disponibles : l'impression recto-verso standard et l'impression recto-verso de livrets pliés.

### **Impression recto-verso standard**

Permet d'imprimer les pages de numéro impair et pair sur les faces opposées de la feuille.




Sous Windows, l'impression recto-verso manuelle est disponible de même que l'impression recto-verso automatique de sorte que vous pouvez imprimer des documents recto-verso sans utiliser l'unité recto-verso.

L'impression recto-verso manuelle vous permet d'imprimer les pages impaires en premier. Une fois ces pages imprimées, vous pouvez recharger les feuilles pour imprimer les pages de numéro pair sur la face opposée du papier.

### Impression recto-verso de livrets pliés

Permet de réaliser des livrets à un pli. La page qui apparaîtra à l'extérieur (une fois le livret plié) est imprimée en premier. La page qui apparaîtra à l'intérieur du livret est ensuite imprimée comme illustré ci-après.

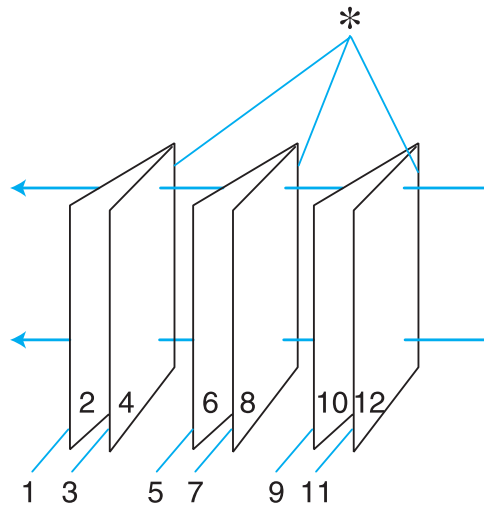

Livret à simple pli



\* : bord de reliure

Sous Windows, l'impression recto-verso manuelle est disponible de même que l'impression recto-verso automatique de sorte que vous pouvez imprimer des documents recto-verso sans utiliser l'unité recto-verso.

Vous pouvez réaliser un livret en imprimant les pages 1 et 4 sur la première feuille de papier, les pages 5 et 8 sur la deuxième, et les pages 9 et 12 sur la troisième.

Une fois ces feuilles rechargées dans le bac feuille à feuille arrière, vous pouvez alors imprimer les pages 2 et 3 au verso de la première feuille de papier, les pages 6 et 7 au verso de la deuxième et les pages 10 et 11 au verso de la troisième.

Les pages résultantes peuvent alors être pliées et reliées pour former un livret.

**Remarque :**

- Selon le type de papier, il est possible de charger jusqu'à 30 feuilles dans le bac feuille à feuille arrière pour l'impression recto-verso.
- Utilisez uniquement des papiers adaptés à une impression recto-verso, faute de quoi la qualité des impressions pourrait décliner.
- Selon le papier et la quantité d'encre utilisée pour imprimer le texte et les images, il est possible que l'encre traverse le papier.
- La surface du papier peut être tachée pendant l'impression recto-verso.

## **Impression recto-verso standard sous Windows**

### **Impression recto-verso automatique (à l'aide de l'unité recto-verso)**


Pour imprimer les pages de numéro impair et pair sur les faces opposées de la feuille à l'aide de l'unité recto-verso, procédez comme suit.

**Remarque :**

- L'impression recto-verso automatique prend en charge le papier ordinaire uniquement.
- Le papier ordinaire épais n'est pas pris en charge pour l'impression recto-verso automatique.

1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

➔ Voir « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 16.

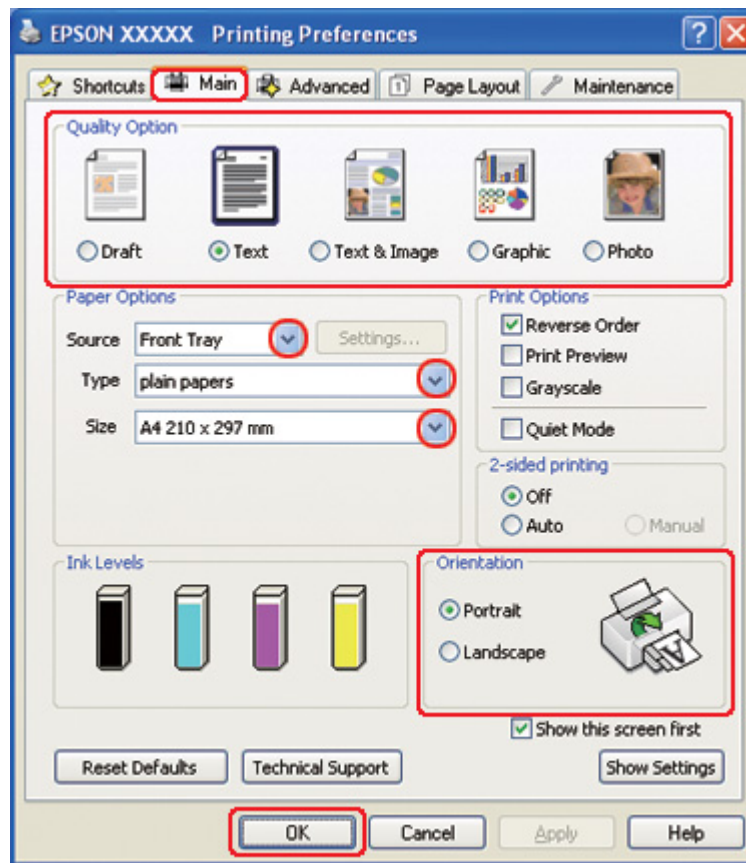


2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :


- Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
- Text (Texte)** pour les pages contenant uniquement du texte
- Text & Image (Texte & Image)** pour les pages de qualité plus élevée contenant du texte et des images
- Graphic (Graphique)** pour obtenir des graphiques d'une qualité supérieure
- Photo** pour obtenir une qualité et une vitesse satisfaisantes

3. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.

4. Sélectionnez **plain papers (Papier ordinaire)** comme paramètre Type.
  - ➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.
5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié.
6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).
7. Cliquez sur l'onglet **Page Layout (Disposition)**, puis sélectionnez **Auto** pour 2-sided printing (Impression recto verso).

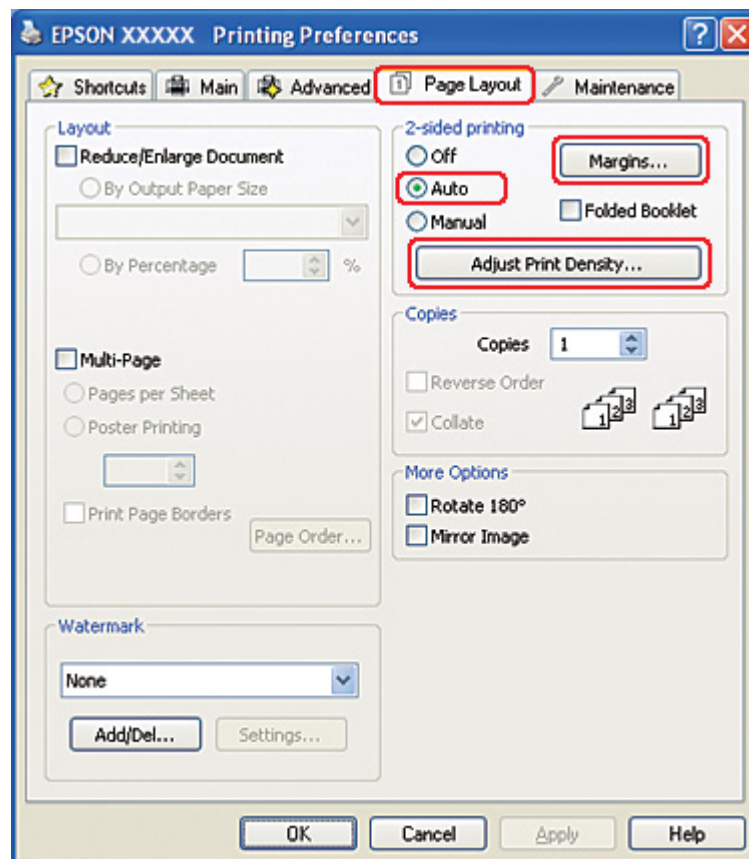

8. Cliquez sur **Adjust Print Density (Régler la densité d'impression)** pour ouvrir la fenêtre Print Density Adjustment (Réglage de la densité d'impression).

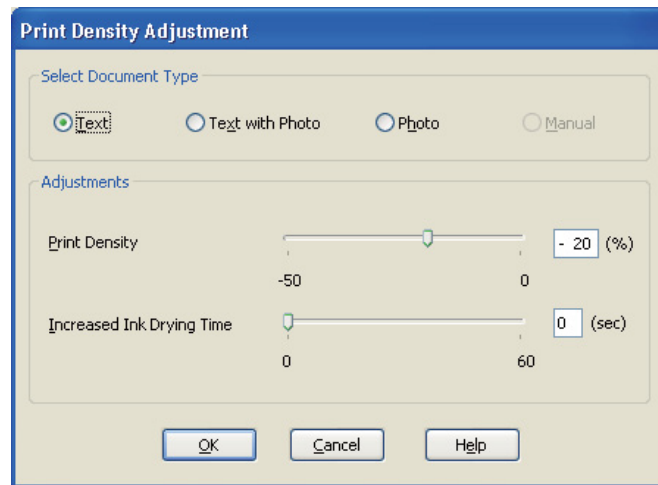


9. Sélectionnez le type de document approprié dans la zone Select Document Type (Sélectionner le type de document).
10. Indiquez les réglages Print Density (Densité d'impression) et Increased Ink Drying Time (Augmentation tps de séchage de l'encre) dans la zone Adjustments (Réglages).

**Remarque :**

*Lorsque vous imprimez des données incluant des photos couvertes sur les deux faces du papier, réduisez la densité d'impression et augmentez le temps de séchage pour imprimer de manière plus précise.*

11. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Page Layout (Disposition).

12. Cliquez sur **Margins (Marges)** pour ouvrir la fenêtre Margins (Marges).

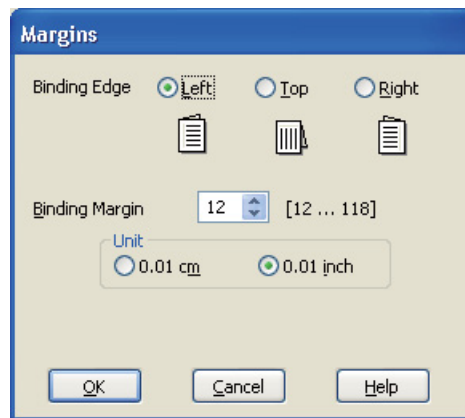

13. Indiquez le bord du papier sur lequel doit être placée la reliure. Vous avez le choix entre **Left (Gauche)**, **Top (Haut)** et **Right (Droite)**.
14. Choisissez **cm** ou **inch (pouces)** pour le paramètre Unit (Unité). Indiquez ensuite la largeur de la marge de reliure. Vous pouvez spécifier toute largeur comprise entre 0,3 cm et 3,0 cm ou entre 0,12 pouce et 1,18 pouce.

**Remarque :**

*En fonction de votre application, la marge de reliure réelle peut différer des valeurs spécifiées. Essayez avec quelques feuilles pour examiner le résultat avant d'imprimer de gros volumes.*

15. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Page Layout (Disposition). Cliquez ensuite sur **OK** pour enregistrer les paramètres.
16. Chargez du papier dans l'imprimante, puis lancez l'impression à partir de votre application.

➔ Voir « Chargement du papier » à la page 25.

**Remarque :**


*Ne tirez pas violemment le papier lorsque l'imprimante éjecte le papier après avoir imprimé sur une face.*

### **Impression recto-verso manuelle**

Pour imprimer les pages de numéro impair et pair sur les faces opposées de la feuille, procédez comme suit.

1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

➔ Voir « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 16.

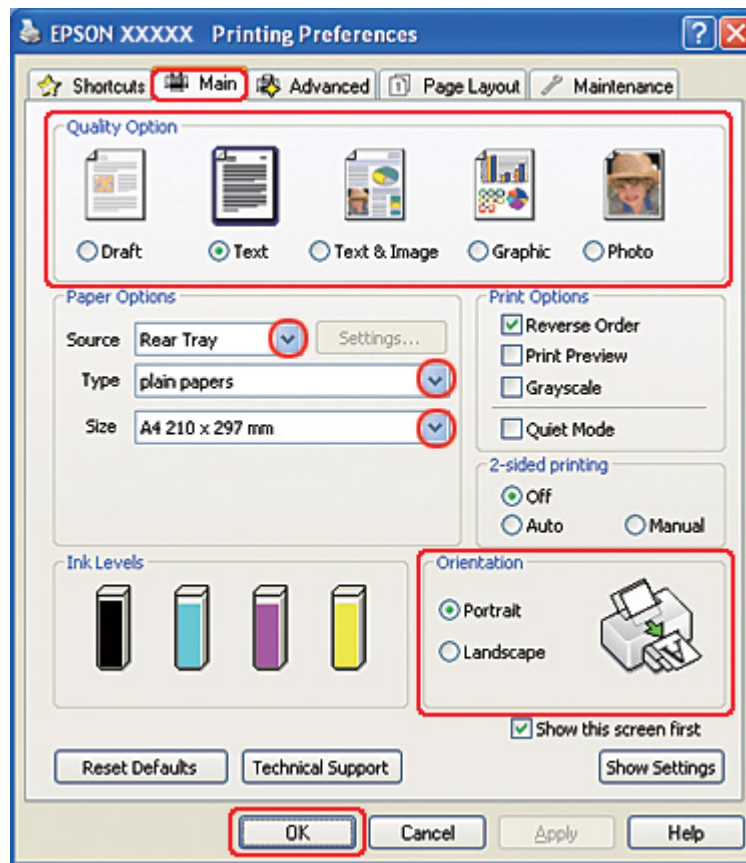


2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :


- Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
- Text (Texte)** pour les pages contenant uniquement du texte
- Text & Image (Texte & Image)** pour les pages de qualité plus élevée contenant du texte et des images
- Graphic (Graphique)** pour obtenir des graphiques d'une qualité supérieure
- Photo** pour obtenir une qualité et une vitesse satisfaisantes

3. Sélectionnez **Rear Tray (Bac arrière)** dans la zone Source.

- Sélectionnez le paramètre Type approprié.
  - ➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.
- Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié.
- Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).
- Cliquez sur l'onglet **Page Layout (Disposition)**, puis sélectionnez **Manual (Manuel)** pour 2-sided printing (Impression recto verso).

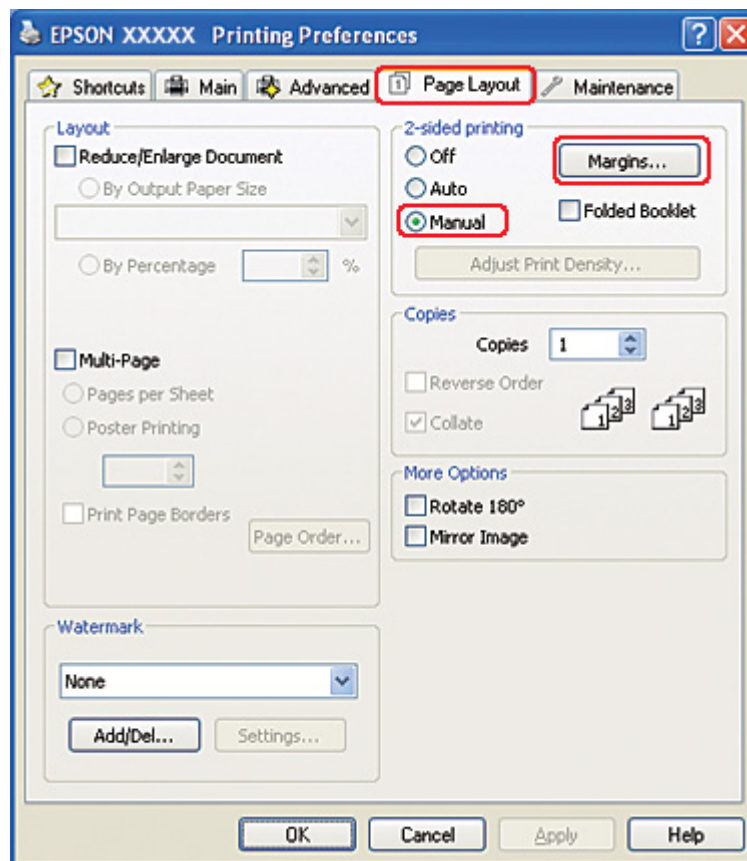

8. Cliquez sur **Margins (Marges)** pour ouvrir la fenêtre Margins (Marges).

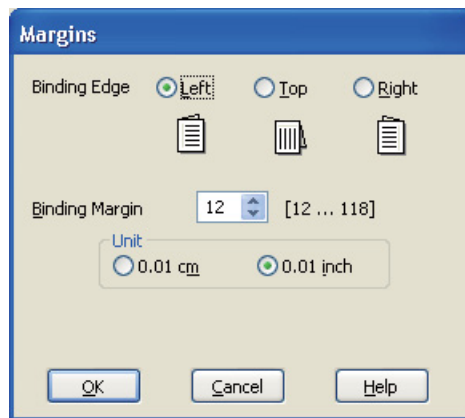

9. Indiquez le bord du papier sur lequel doit être placée la reliure. Vous avez le choix entre **Left (Gauche)**, **Top (Haut)** et **Right (Droite)**.
10. Choisissez **cm** ou **inch (pouces)** pour le paramètre Unit (Unité). Indiquez ensuite la largeur de la marge de reliure. Vous pouvez spécifier toute largeur comprise entre 0,3 cm et 3,0 cm ou entre 0,12 pouce et 1,18 pouce.

**Remarque :**

*En fonction de votre application, la marge de reliure réelle peut différer des valeurs spécifiées. Essayez avec quelques feuilles pour examiner le résultat avant d'imprimer de gros volumes.*

11. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Page Layout (Disposition). Cliquez ensuite sur **OK** pour enregistrer les paramètres.
12. Chargez du papier dans le bac feuille à feuille arrière, puis lancez l'impression à partir de votre application. Des instructions pour la création des pages de numéro pair s'afficheront lors de l'impression des pages de numéro impair.

➔ Voir « Chargement du papier » à la page 25.

13. Suivez les instructions qui s'affichent pour recharger le papier.

**Remarque :**

- ❑ *Le papier peut se courber pendant l'impression en raison de la quantité d'encre utilisée. Dans ce cas, recourbez légèrement les feuilles dans le sens opposé avant de les recharger.*
- ❑ *Alignez la pile de papier en la taquant sur une surface plate et dure avant de la recharger.*



- ❑ *Suivez les instructions affichées lors du rechargement des impressions, faute de quoi un bourrage papier risque de survenir ou les marges de reliure risquent d'être incorrectes.*
- ❑ *En cas de bourrage papier, reportez-vous à la section suivante :*
  - ➔ *Voir « Bourrages papier » à la page 183.*

14. Une fois le papier rechargé, cliquez sur **Resume (Continuer)** pour imprimer les pages de numéro pair.

## ***Impression recto-verso standard sous Mac OS X 10.5***

### ***Impression recto-verso automatique (à l'aide de l'unité recto-verso)***

Pour imprimer les pages de numéro impair et pair sur les faces opposées de la feuille à l'aide de l'unité recto-verso, procédez comme suit.


***Remarque :***

- ❑ *L'impression recto-verso automatique prend en charge le papier ordinaire uniquement.*
- ❑ *Le papier ordinaire épais n'est pas pris en charge pour l'impression recto-verso automatique.*


1. Accédez à la zone de dialogue EPSON Printer Utility3.

- ➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.


2. Cliquez sur le bouton **Printer and Option Information (Informations imprimante et options)**.

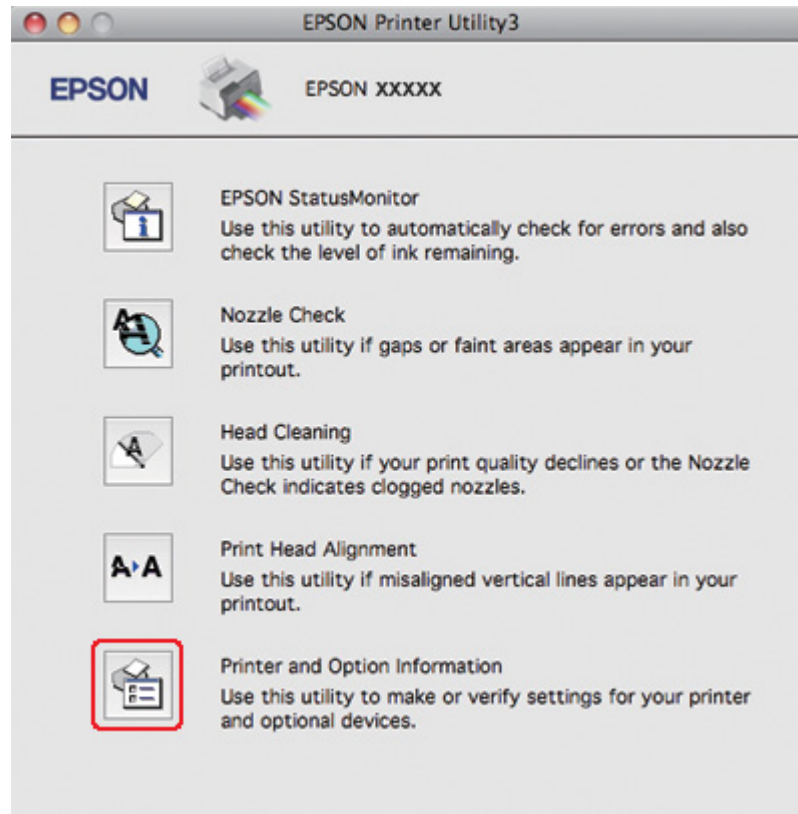

- Assurez-vous que l'indication **Duplexer Installed (Unité recto verso installée)** s'affiche dans la section Auto Duplex Printing Information (Informations relatives à l'impression recto verso automatique), puis cliquez sur **OK**.

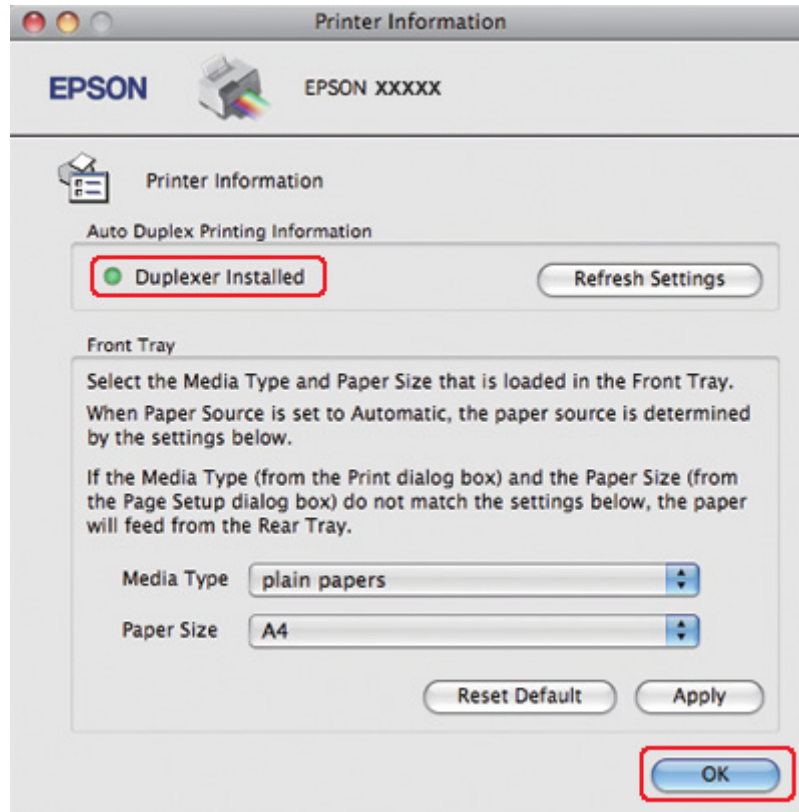


- Fermez la zone de dialogue EPSON Printer Utility3.
- Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).
  - ➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

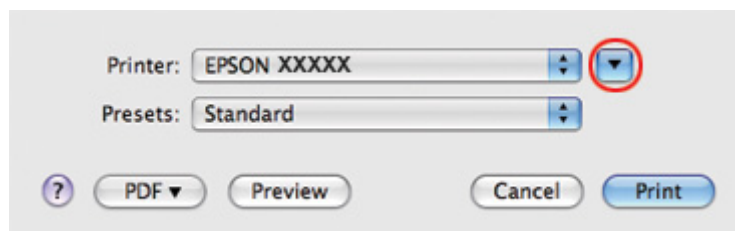

- Cliquez sur le bouton ▼ pour agrandir cette zone.


7. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres.

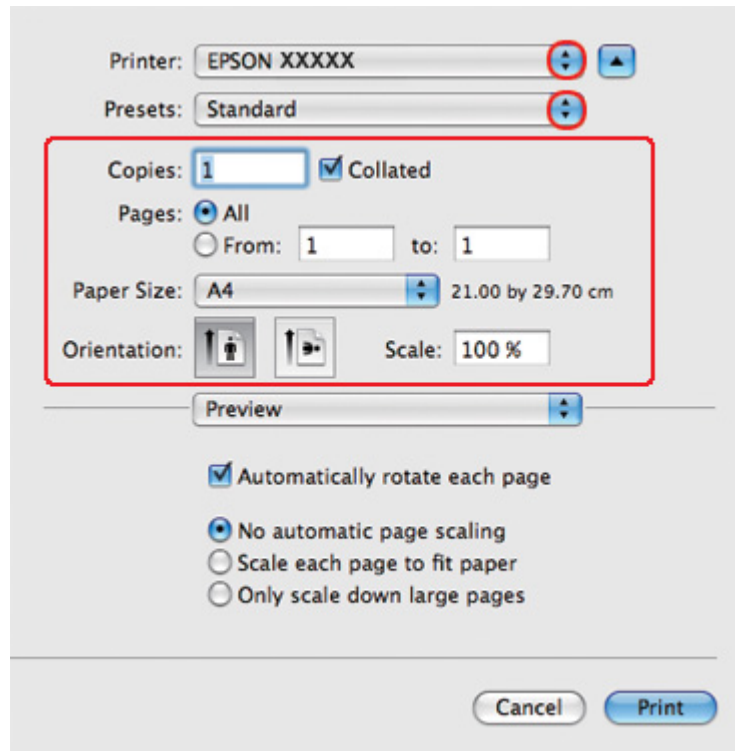

**Remarque :**


Selon l'application, certaines fonctions peuvent être grisées. Si tel est le cas, cliquez sur **Page Setup (Format d'impression)** dans le menu File (Fichier) de votre application, puis définissez les paramètres.

8. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

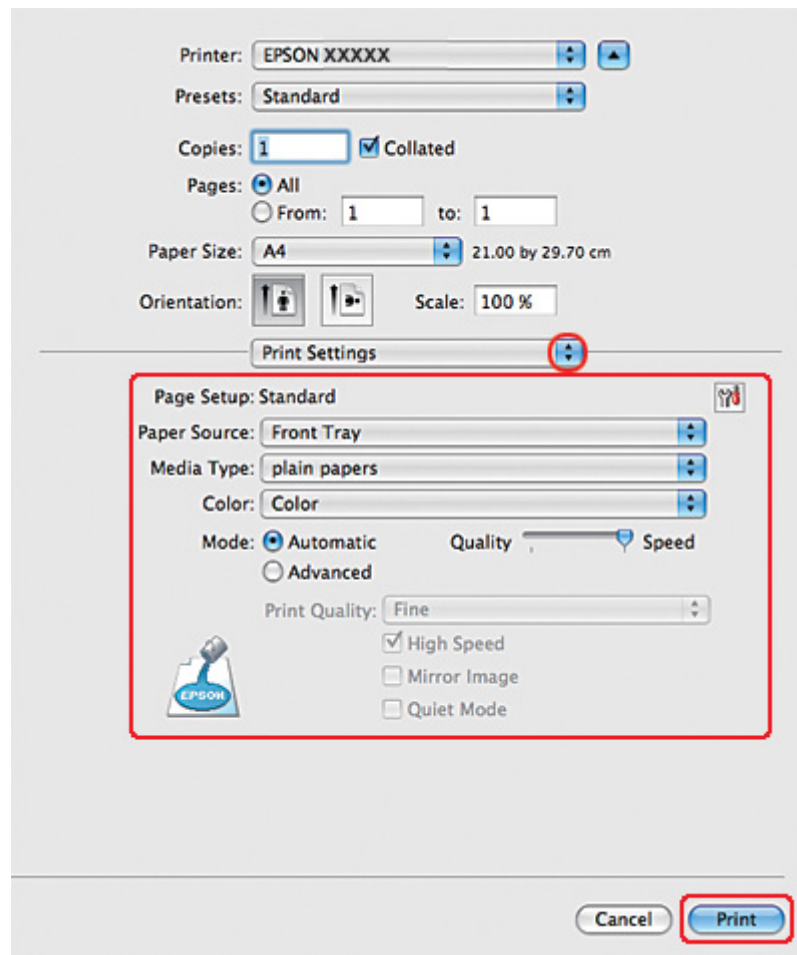

9. Sélectionnez **plain papers (Papier ordinaire)** pour le paramètre Media Type (Support).
10. Définissez les autres paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.

11. Sélectionnez **2-sided Printing Settings (Paramètres d'impression recto verso)** dans le menu contextuel.

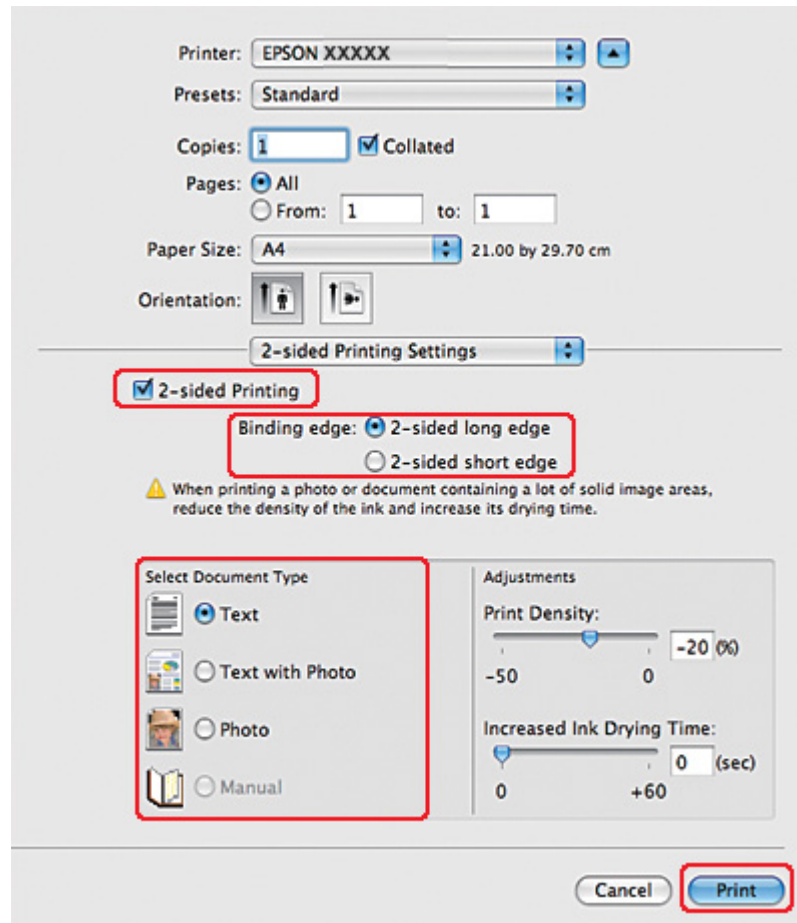

12. Activez la case à cocher **2-sided Printing (Impression recto verso)**.
13. Sélectionnez le paramètre Binding edge (Bord de reliure).
14. Sélectionnez l'un des paramètres Select Document Type (Sélectionner le type de document). Cette opération règle automatiquement les paramètres Print Density (Densité d'impression) et Increased Ink Drying Time (Augmentation tps de séchage de l'encre).

**Remarque :**

*Si vous imprimez des données haute densité, telles que des photos ou des graphiques, nous vous recommandons de régler le paramètre Print Density (Densité d'impression).*

15. Chargez du papier dans l'imprimante et cliquez sur **Print (Imprimer)**.

➔ Voir « Chargement du papier » à la page 25.

## **Impression recto-verso standard sous Mac OS X 10.3 ou 10.4**

### **Impression recto-verso automatique (à l'aide de l'unité recto-verso)**

Pour imprimer les pages de numéro impair et pair sur les faces opposées de la feuille à l'aide de l'unité recto-verso, procédez comme suit.

**Remarque :**

- L'impression recto-verso automatique prend en charge le papier ordinaire uniquement.*
- Le papier ordinaire épais n'est pas pris en charge pour l'impression recto-verso automatique.*

1. Accédez à la zone de dialogue EPSON Printer Utility3.

➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.


2. Cliquez sur le bouton **Printer and Option Information (Informations imprimante et options)**.

3. Assurez-vous que l'indication **Duplexer Installed (Unité recto verso installée)** s'affiche dans la section Auto Duplex Printing Information (Informations relatives à l'impression recto verso automatique), puis cliquez sur **OK**.

4. Fermez la zone de dialogue EPSON Printer Utility3.

5. Accédez à la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).


➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

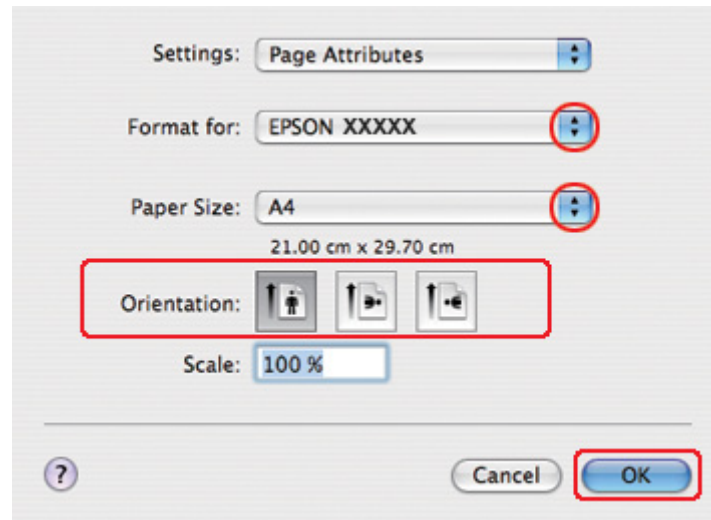

6. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Format for (Pour).
7. Sélectionnez **A4**, **Letter (Lettre)** ou **B5** pour le paramètre Paper Size (Taille papier).
8. Sélectionnez le paramètre Orientation approprié et cliquez sur **OK** pour fermer la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
9. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).




➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

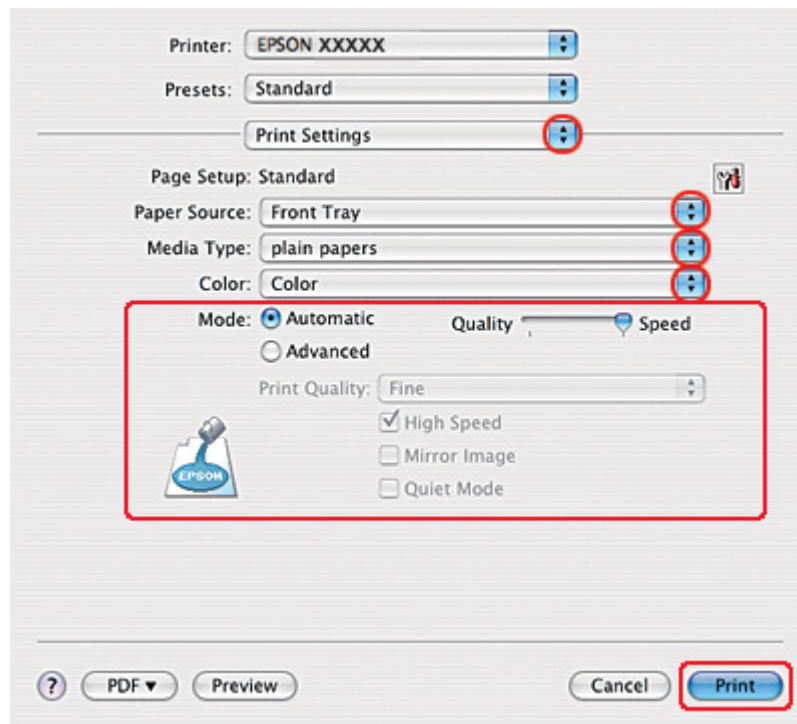

10. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.
11. Sélectionnez **plain papers (Papier ordinaire)** pour le paramètre Media Type (Support).
12. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.

13. Sélectionnez **2-sided Printing Settings (Paramètres d'impression recto verso)** dans le menu contextuel.

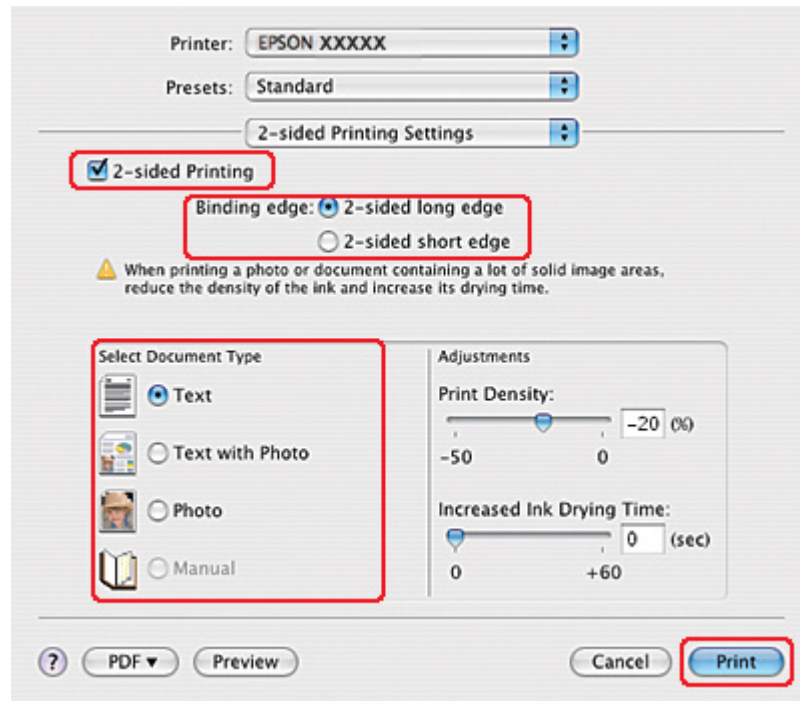

14. Activez la case à cocher **2-sided Printing (Impression recto verso)**.
15. Sélectionnez le paramètre Binding edge (Bord de reliure).
16. Sélectionnez l'un des paramètres Select Document Type (Sélectionner le type de document). Cette opération règle automatiquement les paramètres Print Density (Densité d'impression) et Increased Ink Drying Time (Augmentation tps de séchage de l'encre).

**Remarque :**

*Si vous imprimez des données haute densité, telles que des photos ou des graphiques, nous vous recommandons de régler le paramètre Print Density (Densité d'impression).*

17. Chargez du papier dans l'imprimante et cliquez sur **Print (Imprimer)**.

➔ Voir « Chargement du papier » à la page 25.

## Impression recto-verso de livrets pliés (sous Windows uniquement)

### Impression recto-verso automatique (à l'aide de l'unité recto-verso)


**Remarque :**

- L'impression recto-verso automatique prend en charge le papier ordinaire uniquement.
- Le papier ordinaire épais n'est pas pris en charge pour l'impression recto-verso automatique.

Procédez comme suit pour créer un livret plié à l'aide de l'unité recto-verso.

1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.


➔ Voir « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 16.

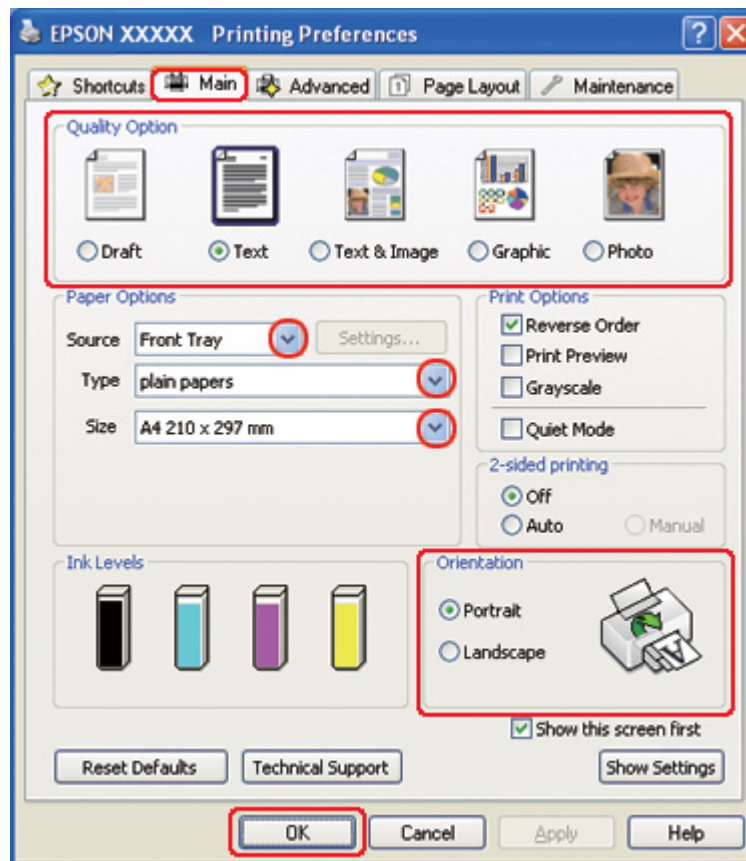


2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :

- Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
  - Text (Texte)** pour les pages contenant uniquement du texte
  - Text & Image (Texte & Image)** pour les pages de qualité plus élevée contenant du texte et des images
  - Graphic (Graphique)** pour obtenir des graphiques d'une qualité supérieure
  - Photo** pour obtenir une qualité et une vitesse satisfaisantes
3. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.
  4. Sélectionnez **plain papers (Papier ordinaire)** comme paramètre Type.
    - ➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.
  5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié.
  6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).

7. Cliquez sur l'onglet **Page Layout (Disposition)**, puis sélectionnez **Auto** pour 2-sided printing (Impression recto verso) et activez la case à cocher **Folded Booklet (Livret plié)**.

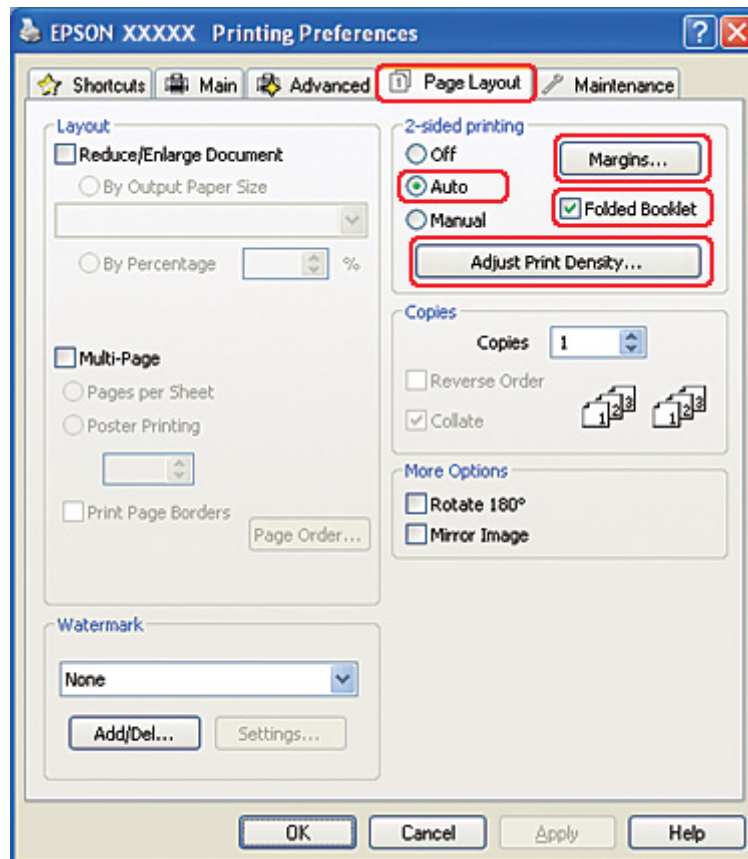

8. Cliquez sur **Adjust Print Density (Régler la densité d'impression)** pour ouvrir la fenêtre Print Density Adjustment (Réglage de la densité d'impression).

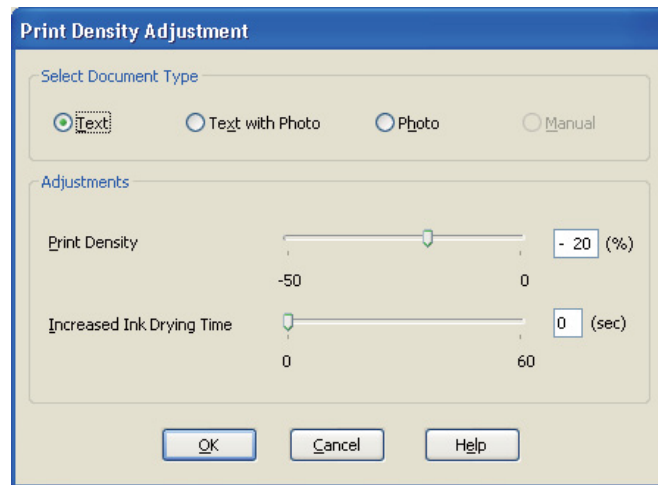


9. Sélectionnez le type de document approprié dans la zone Select Document Type (Sélectionner le type de document).
10. Indiquez les réglages Print Density (Densité d'impression) et Increased Ink Drying Time (Augmentation tps de séchage de l'encre) dans la zone Adjustments (Réglages).

**Remarque :**

*Lorsque vous imprimez des données incluant des photos couvertes sur les deux faces du papier, réduisez la densité d'impression et augmentez le temps de séchage pour imprimer de manière plus précise.*

11. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Page Layout (Disposition).

12. Cliquez sur **Margins (Marges)** pour ouvrir la fenêtre Margins (Marges).

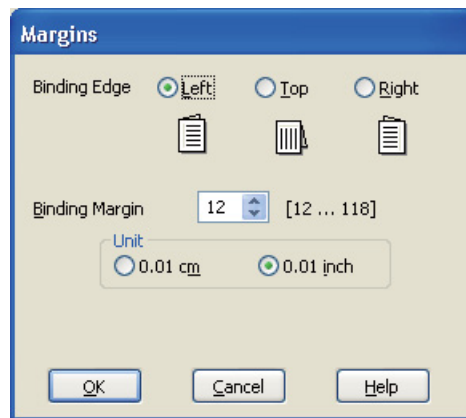


13. Indiquez le bord du papier sur lequel doit être placée la reliure. Vous avez le choix entre **Left (Gauche)**, **Top (Haut)** et **Right (Droite)**.

**Remarque :**

Lorsque l'option **Portrait** est sélectionnée pour le paramètre Orientation, les options disponibles pour la position de la reliure sont **Left (Gauche)** et **Right (Droite)**. La position de reliure **Top (Haut)** est accessible lorsque l'option **Landscape (Paysage)** est sélectionnée pour le paramètre Orientation.

14. Choisissez **cm** ou **inch (pouces)** pour le paramètre Unit (Unité). Indiquez la largeur de la marge de reliure.

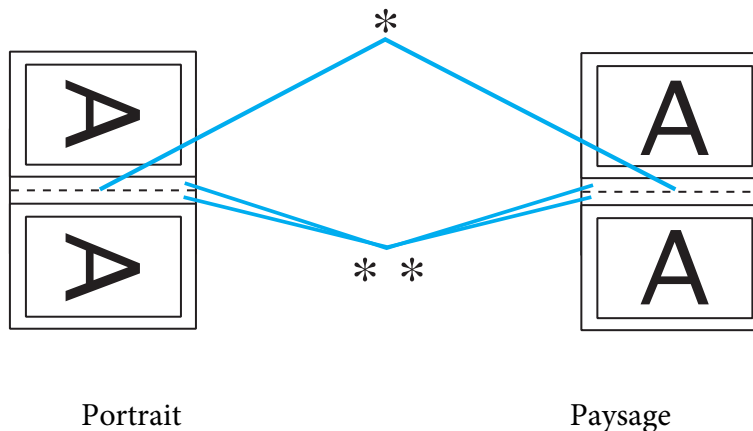

\* : bord de pliage  
 \*\* : marge

Vous pouvez spécifier toute largeur comprise entre 0,3 cm et 3,0 cm ou entre 0,12 pouce et 1,18 pouce. La largeur de marge spécifiée sera utilisée de part et d'autre du pli. Par exemple, si vous définissez une marge de 1 cm, une marge de 2 cm sera insérée (1 cm de chaque côté du pli).

15. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Page Layout (Disposition). Cliquez ensuite sur **OK** pour enregistrer les paramètres.
16. Chargez du papier dans l'imprimante, puis lancez l'impression à partir de votre application.  
➔ Voir « Chargement du papier » à la page 25.

**Remarque :**

*Ne tirez pas violemment le papier lorsque l'imprimante éjecte le papier après avoir imprimé sur une face.*

17. Lorsque l'impression est terminée, pliez les feuilles et reliez-les à l'aide d'une agrafeuse ou d'une autre méthode d'assemblage.


### **Impression recto-verso manuelle**

Procédez comme suit pour créer un livret plié.

1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.



➔ Voir « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 16.

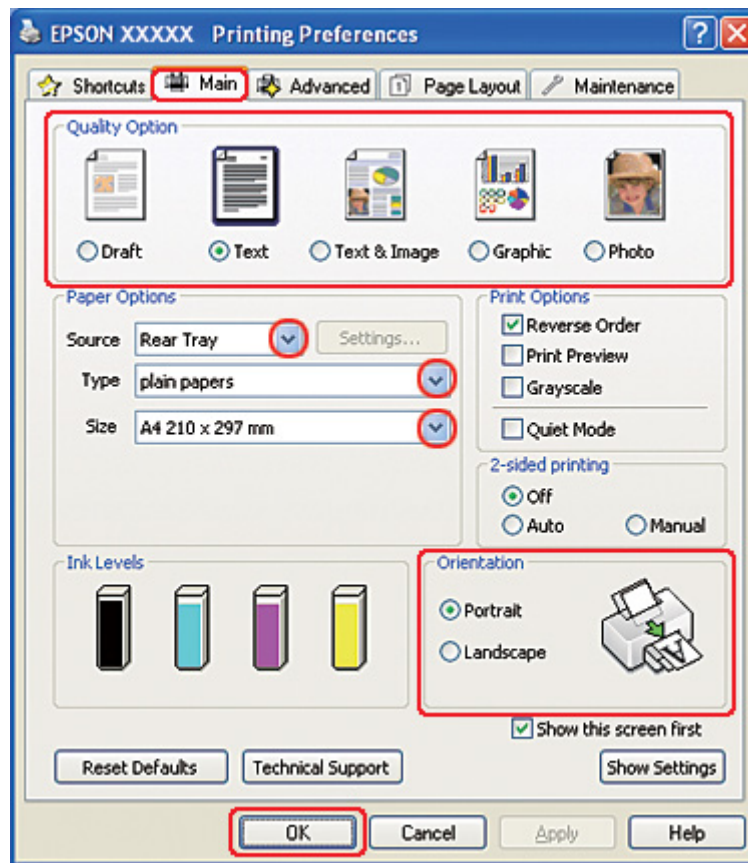


2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :


- Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
- Text (Texte)** pour les pages contenant uniquement du texte
- Text & Image (Texte & Image)** pour les pages de qualité plus élevée contenant du texte et des images
- Graphic (Graphique)** pour obtenir des graphiques d'une qualité supérieure
- Photo** pour obtenir une qualité et une vitesse satisfaisantes

3. Sélectionnez **Rear Tray (Bac arrière)** dans la zone Source.

4. Sélectionnez le paramètre Type approprié.  
➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.
5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié.
6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).
7. Cliquez sur l'onglet **Page Layout (Disposition)**, puis sélectionnez **Manual (Manuel)** pour 2-sided printing (Impression recto verso) et activez la case à cocher **Folded Booklet (Livret plié)**.

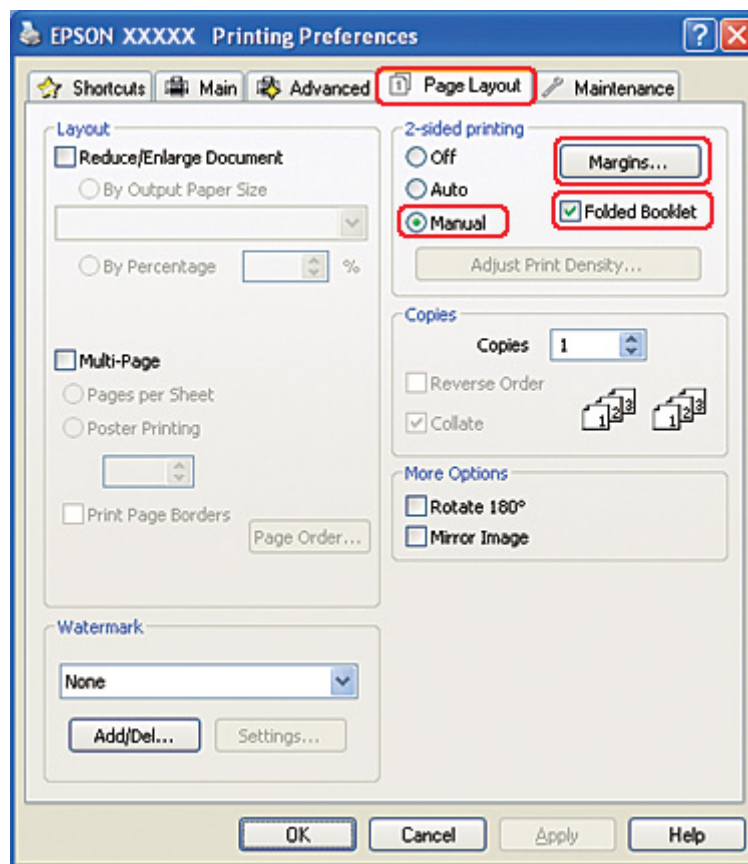

8. Cliquez sur **Margins (Marges)** pour ouvrir la fenêtre Margins (Marges).

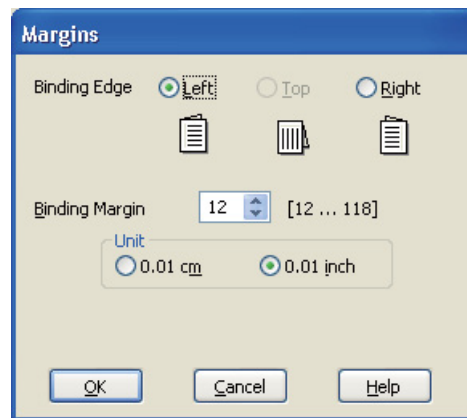


9. Indiquez le bord du papier sur lequel doit être placée la reliure. Vous avez le choix entre **Left (Gauche)**, **Top (Haut)** et **Right (Droite)**.

**Remarque :**

Lorsque l'option **Portrait** est sélectionnée pour le paramètre Orientation, les options disponibles pour la position de la reliure sont **Left (Gauche)** et **Right (Droite)**. La position de reliure **Top (Haut)** est accessible lorsque l'option **Landscape (Paysage)** est sélectionnée pour le paramètre Orientation.

10. Choisissez **cm** ou **inch (pouces)** pour le paramètre Unit (Unité). Indiquez la largeur de la marge de reliure.

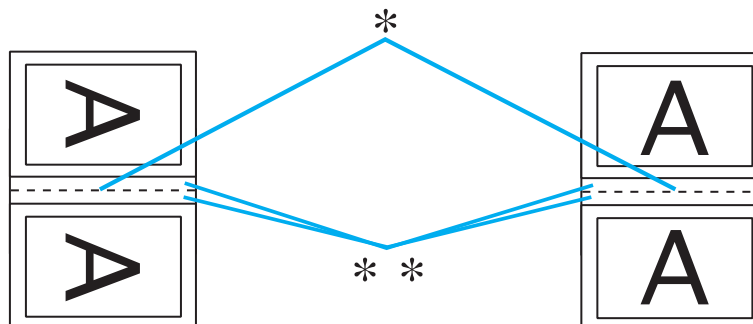

Portrait

Paysage

\* : bord de pliage

\*\* : marge

Vous pouvez spécifier toute largeur comprise entre 0,3 cm et 3,0 cm ou entre 0,12 pouce et 1,18 pouce. La largeur de marge spécifiée sera utilisée de part et d'autre du pli. Par exemple, si vous définissez une marge de 1 cm, une marge de 2 cm sera insérée (1 cm de chaque côté du pli).

11. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Page Layout (Disposition). Cliquez ensuite sur **OK** pour enregistrer les paramètres.
12. Chargez du papier dans le bac feuille à feuille arrière, puis lancez l'impression à partir de votre application. Des instructions pour l'impression des pages intérieures s'afficheront lors de l'impression des pages extérieures.

➔ Voir « Chargement du papier » à la page 25.

13. Suivez les instructions qui s'affichent pour recharger le papier.

**Remarque :**

- Le papier peut se courber pendant l'impression en raison de la quantité d'encre utilisée. Dans ce cas, recourbez légèrement les feuilles dans le sens opposé avant de les recharger.*
- Alignez la pile de papier en la taquant sur une surface plate et dure avant de la recharger dans l'imprimante.*
- Suivez les instructions affichées lors du rechargement des impressions, faute de quoi un bourrage papier risque de survenir ou les marges de reliure risquent d'être incorrectes.*
- En cas de bourrage papier, reportez-vous à la section suivante.*
  - ➔ Voir « Bourrages papier » à la page 183.


14. Une fois le papier rechargé, cliquez sur **Resume (Continuer)** pour imprimer les pages intérieures.
15. Lorsque l'impression est terminée, pliez les feuilles et reliez-les à l'aide d'une agrafeuse ou d'une autre méthode d'assemblage.

---

## **Impression avec ajustement à la taille du papier**

La fonction d'impression avec ajustement à la taille du papier permet d'adapter un document créé selon un format de papier particulier, A4 par exemple, en vue de son impression sur un papier de taille différente.


L'impression avec ajustement à la taille du papier permet de redimensionner automatiquement la page en fonction de la taille du papier sélectionné. Vous pouvez également redimensionner la page manuellement.

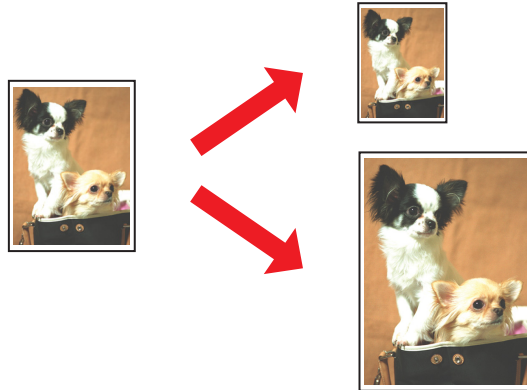

### ***Paramètres de l'imprimante sous Windows***

1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

➔ Voir « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 16.

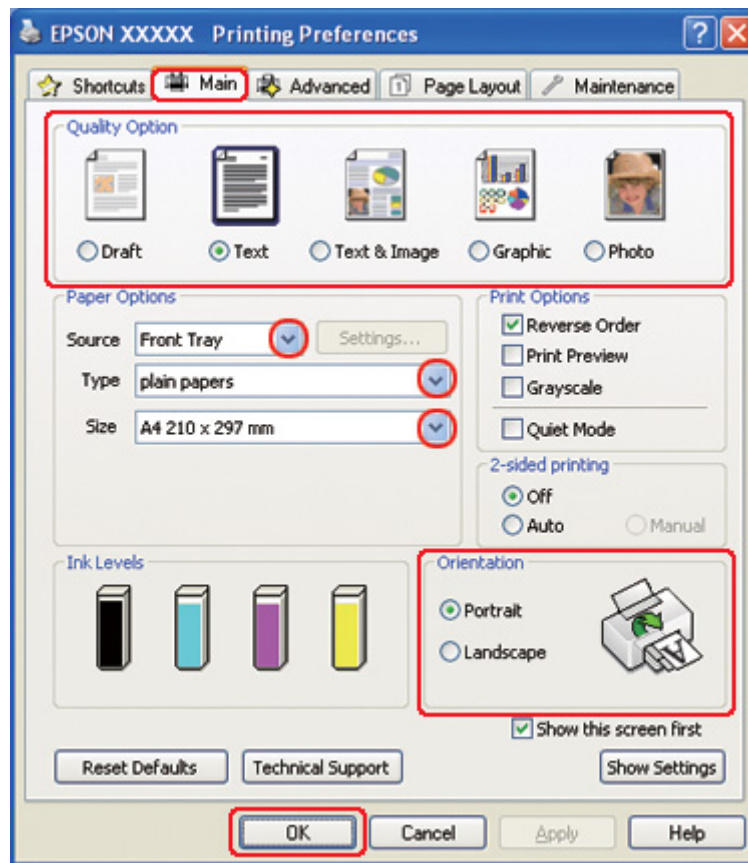


2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :

- Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
- Text (Texte)** pour les pages contenant uniquement du texte
- Text & Image (Texte & Image)** pour les pages de qualité plus élevée contenant du texte et des images
- Graphic (Graphique)** pour obtenir des graphiques d'une qualité supérieure
- Photo** pour obtenir une qualité et une vitesse satisfaisantes

3. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.

4. Sélectionnez le paramètre Type approprié.
  - ➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.
5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié.
6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).
7. Cliquez sur l'onglet **Page Layout (Disposition)**, puis activez la case à cocher **Reduce/Enlarge Document (Réduire/Agrandir le document)**.

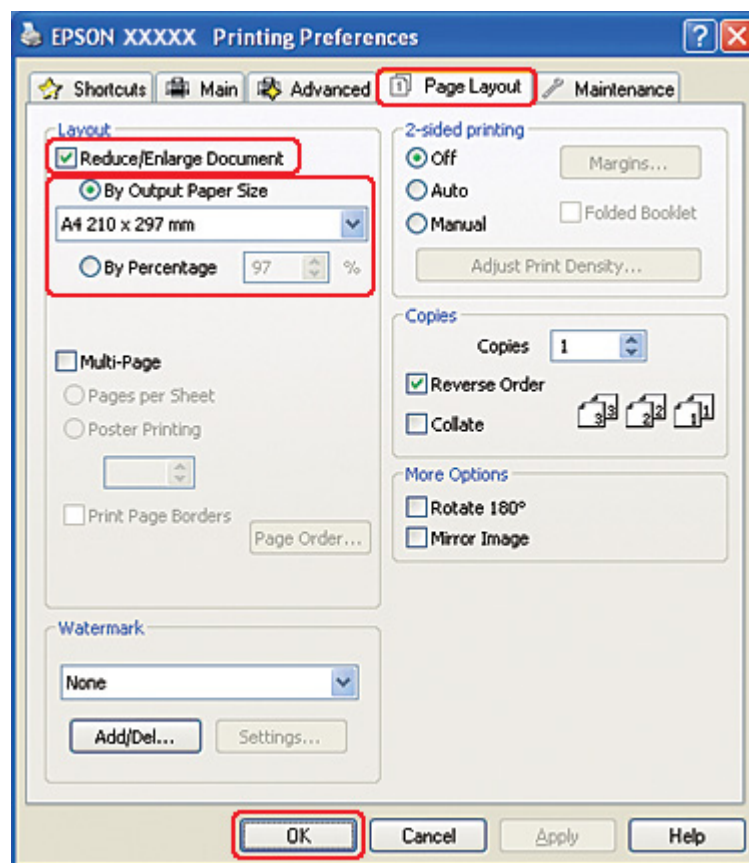

8. Procédez d'une des manières suivantes :
  - Si vous avez activé la case à cocher **By Output Paper Size (Par format de papier)**, sélectionnez la taille du papier utilisé dans la liste déroulante.

- Si vous avez activé la case à cocher **By Percentage (Par pourcentage)**, sélectionnez un pourcentage à l'aide des flèches.


9. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres de l'imprimante.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

## ***Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5***

1. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).


➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

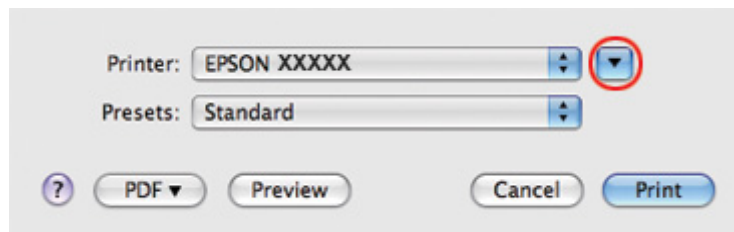

2. Cliquez sur le bouton ▼ pour agrandir cette zone.




3. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres.

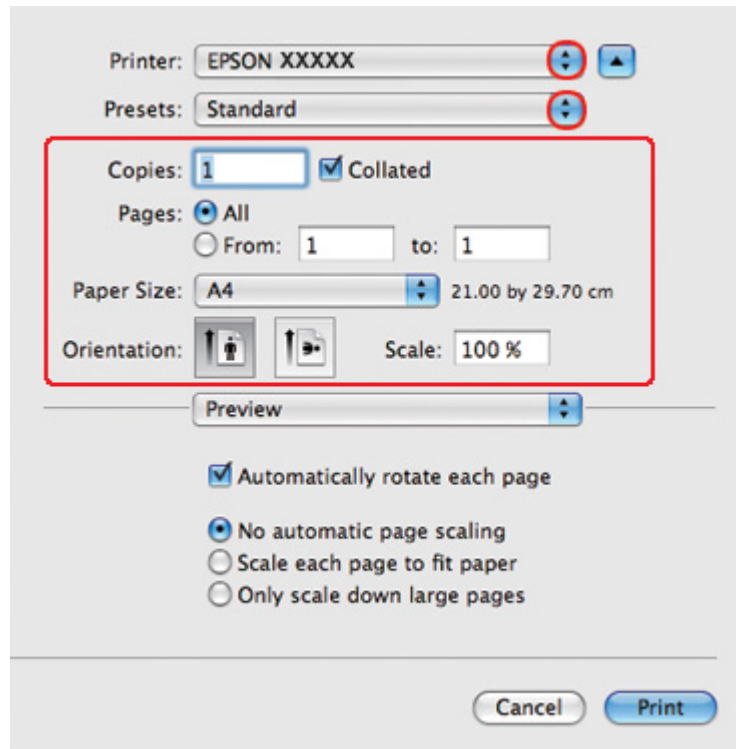

**Remarque :**


Selon l'application, certaines fonctions peuvent être grisées. Si tel est le cas, cliquez sur **Page Setup (Format d'impression)** dans le menu File (Fichier) de votre application, puis définissez les paramètres.

- Sélectionnez **Paper Handling (Mise en page)** dans le menu contextuel.

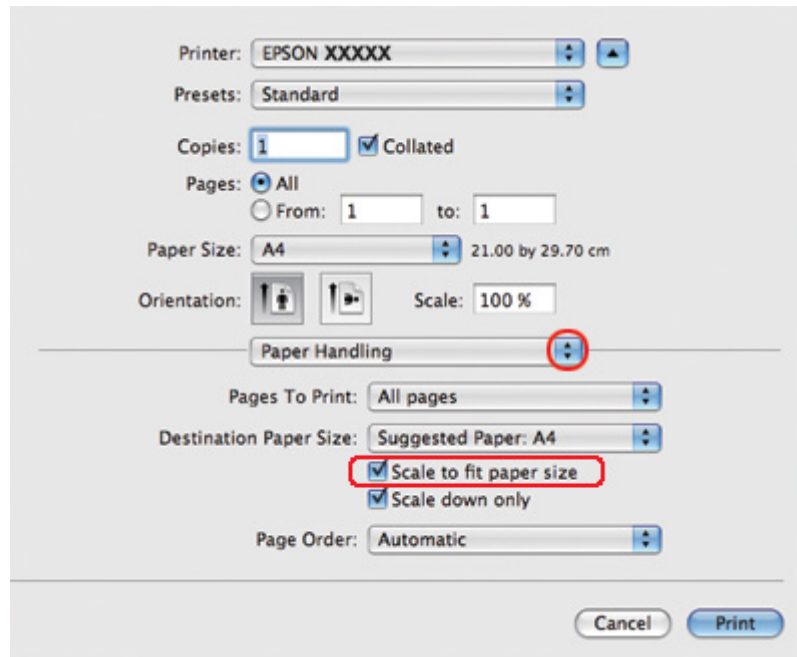

- Sélectionnez **Scale to fit paper size (Proportion)**.
- Veillez à ce que le format adéquat s'affiche dans Destination Paper Size (Format papier cible).

7. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

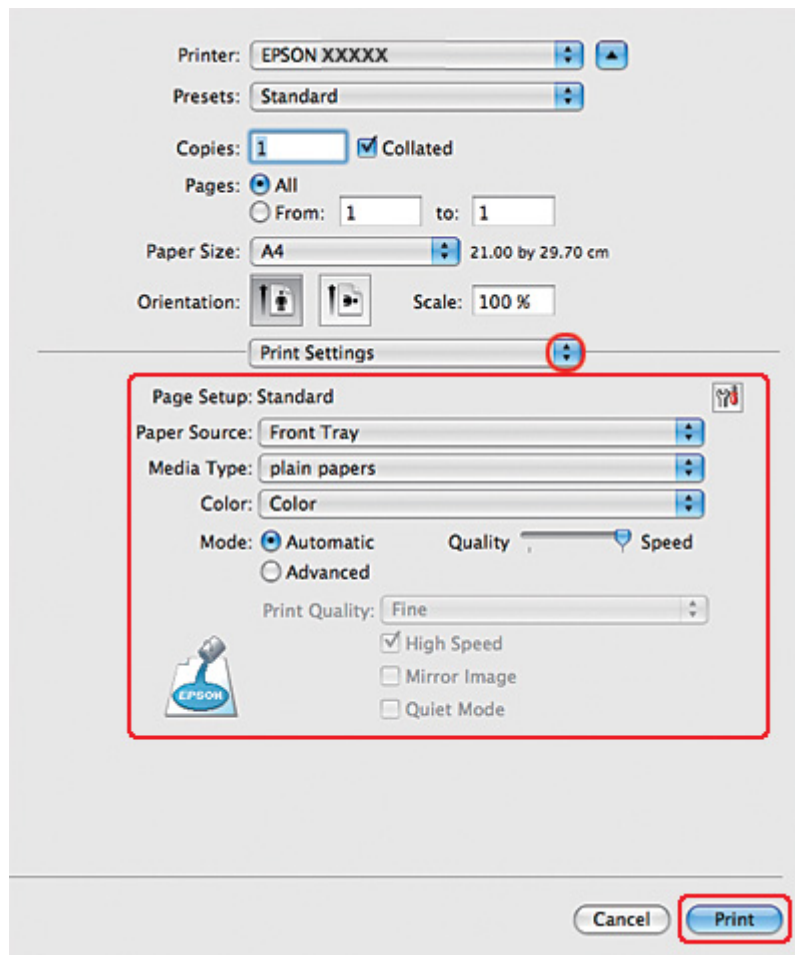

8. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.


➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

## **Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10,4**


1. Accédez à la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).

➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

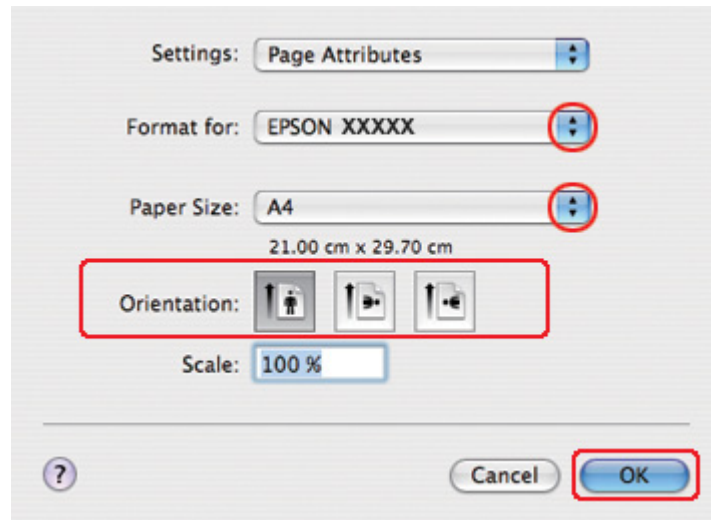


2. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Format for (Pour), puis définissez les paramètres.
3. Cliquez sur **OK** pour fermer la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
4. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

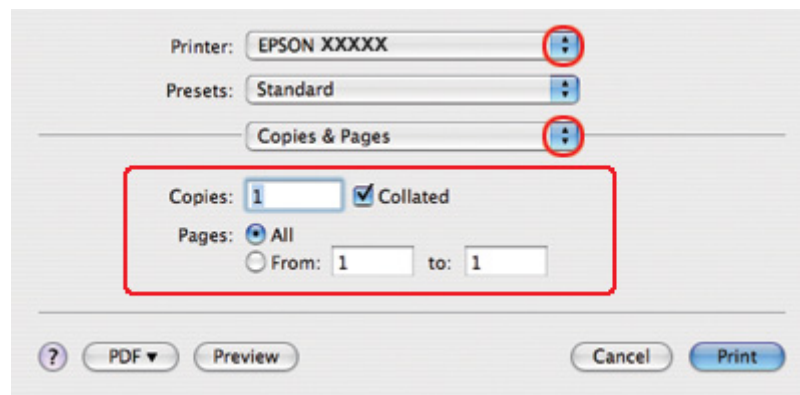


5. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres Copies & Pages (Copies et pages).

- Sélectionnez **Paper Handling (Mise en page)** dans le menu contextuel.

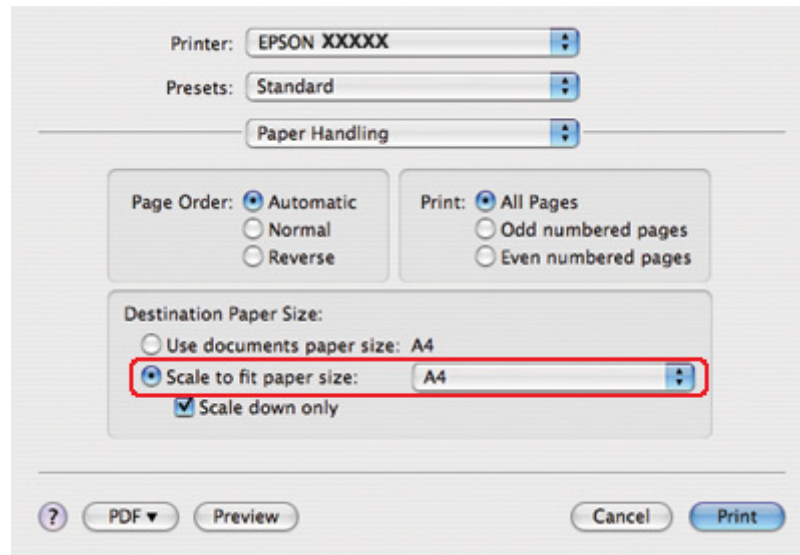

- Sélectionnez **Scale to fit paper size (Proportion)** dans la zone Destination Paper Size (Format papier cible).
- Sélectionnez le format papier adéquat dans le menu contextuel.

9. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

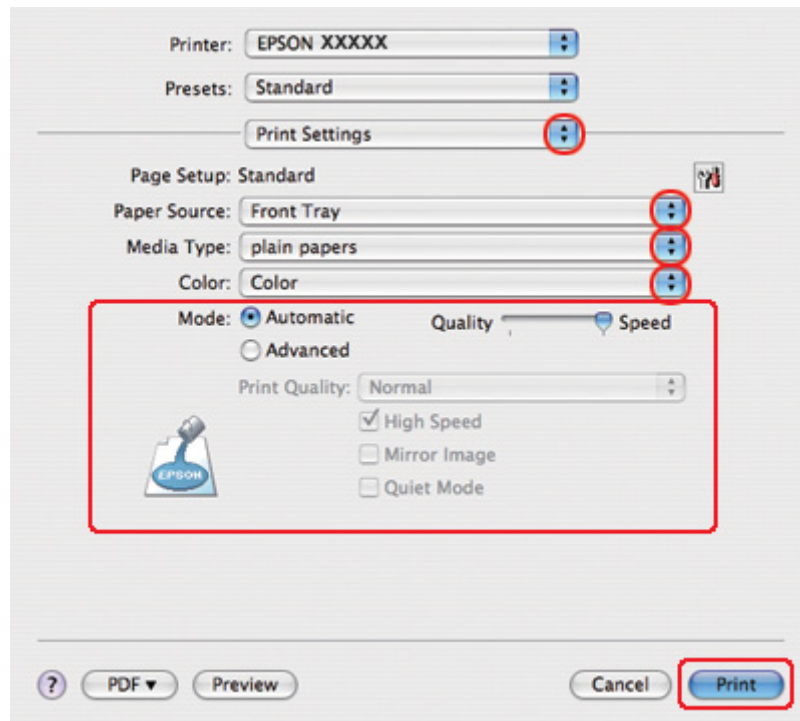


10. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.

➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

## ***Impression pages par feuille***


L'option d'impression Pages par feuille permet d'imprimer deux ou quatre pages sur une seule feuille de papier.

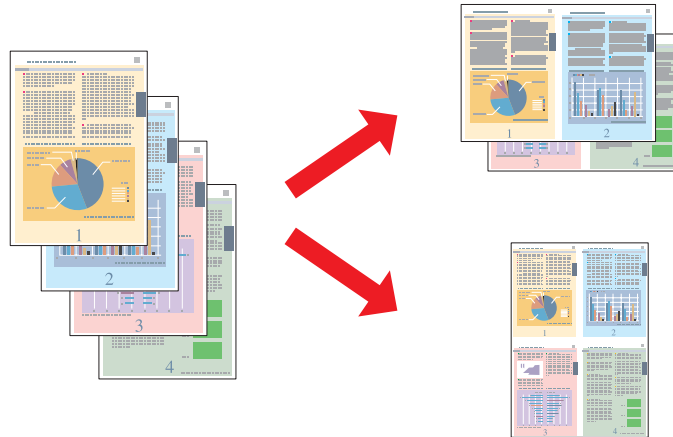

## ***Paramètres de l'imprimante sous Windows***

1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

➔ Voir « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 16.

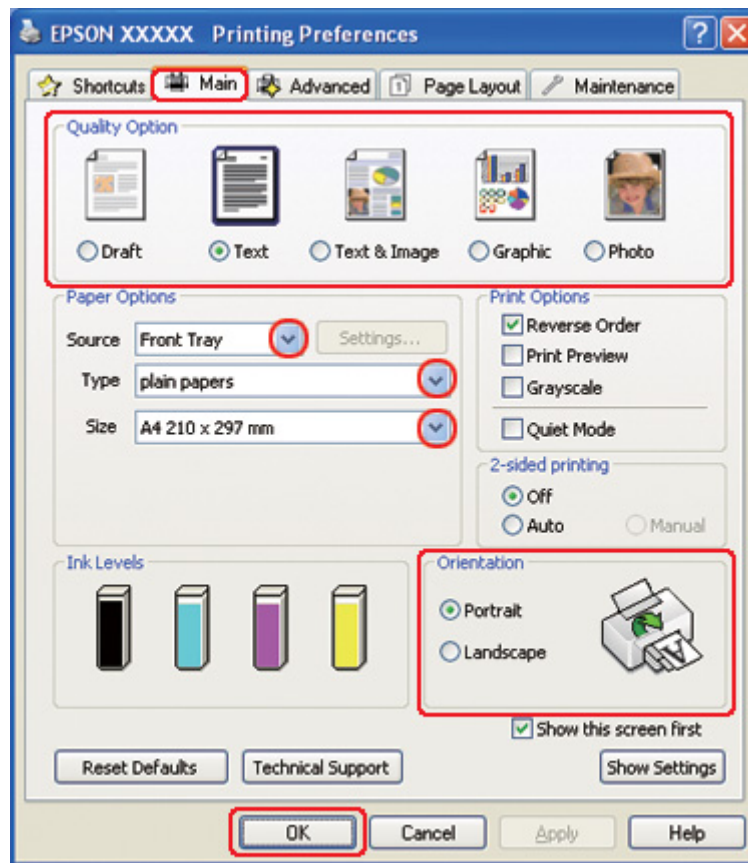


2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :

- Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
- Text (Texte)** pour les pages contenant uniquement du texte
- Text & Image (Texte & Image)** pour les pages de qualité plus élevée contenant du texte et des images
- Graphic (Graphique)** pour obtenir des graphiques d'une qualité supérieure
- Photo** pour obtenir une qualité et une vitesse satisfaisantes

3. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.



4. Sélectionnez le paramètre Type approprié.
  - ➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.
5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié.
6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).
7. Cliquez sur l'onglet **Page Layout (Disposition)**, sélectionnez **Multi-Page (Multi-Pages)**, puis **Pages per Sheet (Pages par feuille)**.

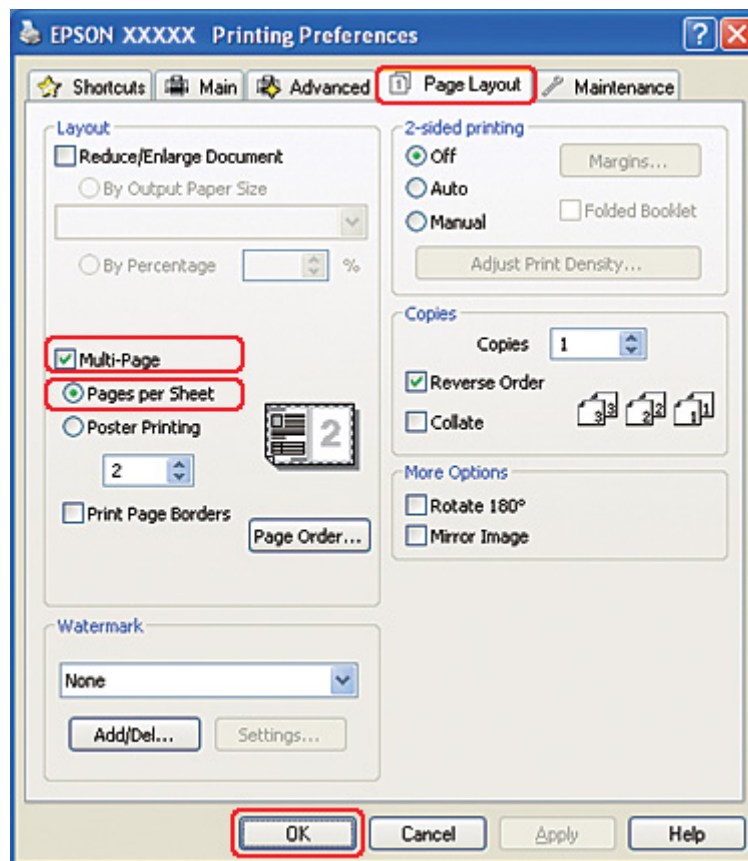

8. Sélectionnez un des paramètres suivants pour l'impression Pages per Sheet (Pages par feuille) :

<b>2, 4</b>	Impression de deux ou quatre pages de votre document sur la même feuille de papier.
-------------	---

<b>Print Page Borders (Encadrement page)</b>	Impression d'un cadre autour des pages imprimées sur la feuille de papier.
<b>Page Order (Ordre page)</b>	Détermination de l'ordre dans lequel les pages doivent être imprimées sur la feuille de papier. Selon l'option sélectionnée pour le paramètre Orientation de la fenêtre Main (Principal), il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles.


9. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres de l'imprimante.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

## ***Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5***


1. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

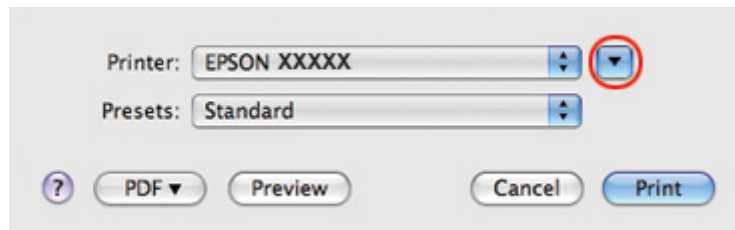

2. Cliquez sur le bouton ▼ pour agrandir cette zone.


3. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres.

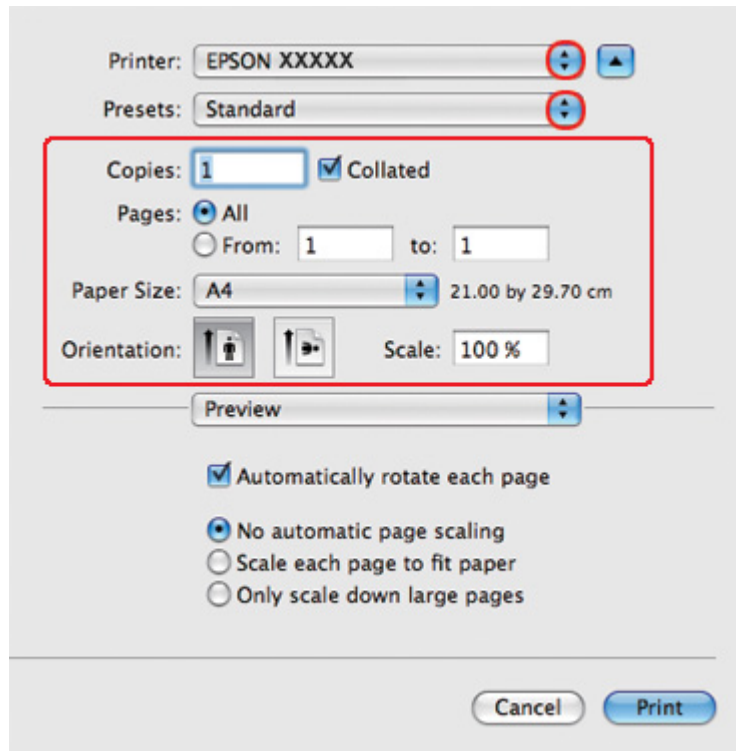

**Remarque :**

Selon l'application, certaines fonctions peuvent être grisées. Si tel est le cas, cliquez sur **Page Setup (Format d'impression)** dans le menu File (Fichier) de votre application, puis définissez les paramètres.


4. Sélectionnez **Layout (Organisation)** dans le menu contextuel.

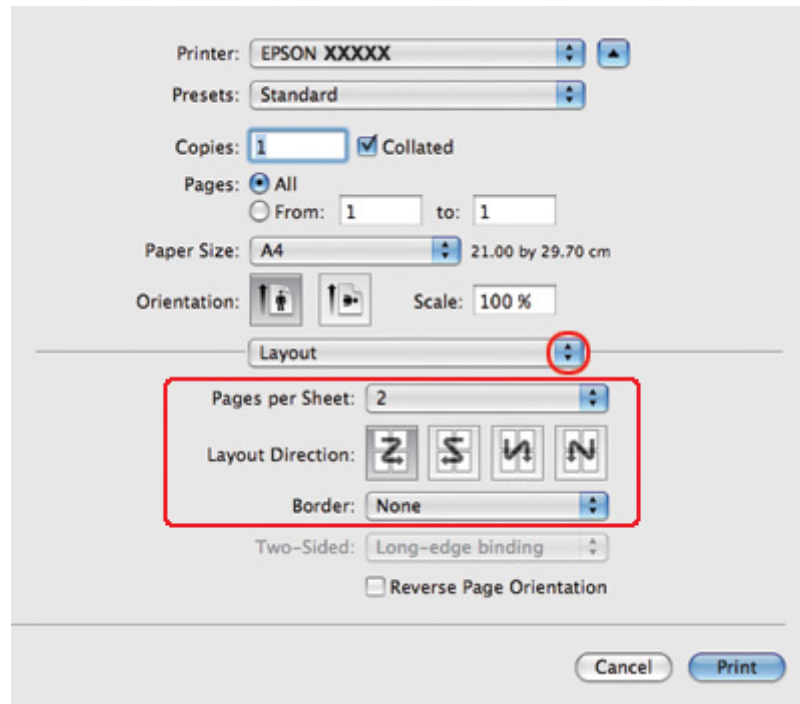

5. Sélectionnez parmi les paramètres suivants :

<b>Pages per Sheet (Pages par feuille)</b>	Impression de plusieurs pages du document sur la même feuille de papier. Les options disponibles sont les suivantes: <b>1, 2, 4, 6, 9</b> ou <b>16</b> .
<b>Layout Direction (Organisation)</b>	Détermination de l'ordre dans lequel les pages doivent être imprimées sur la feuille de papier.
<b>Border (Marges)</b>	Impression d'une bordure autour des pages imprimées sur chaque feuille de papier. Vous pouvez choisir une des options suivantes : <b>None (Aucun), Single Hairline (Simple extra fine), Single Thin Line (Simple fine), Double Hairline (Double extra fine)</b> ou <b>Double Thin Line (Double fine)</b> .

6. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

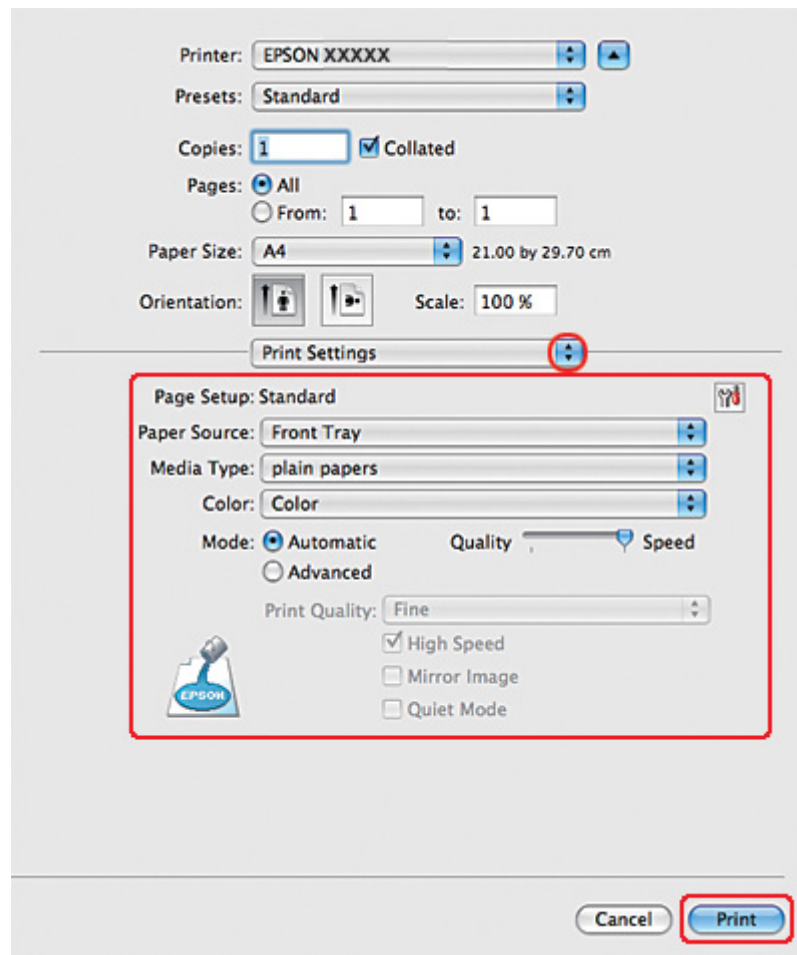

7. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.


➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

## **Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4**


1. Accédez à la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).

➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

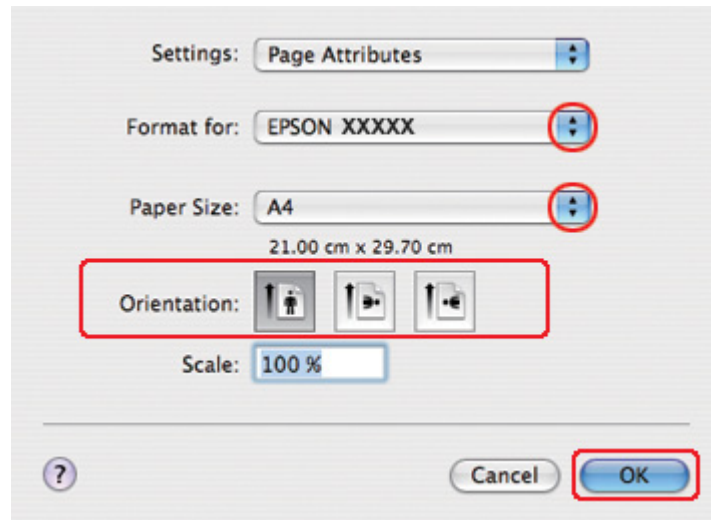


2. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Format for (Pour), puis définissez les paramètres.
3. Cliquez sur **OK** pour fermer la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
4. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

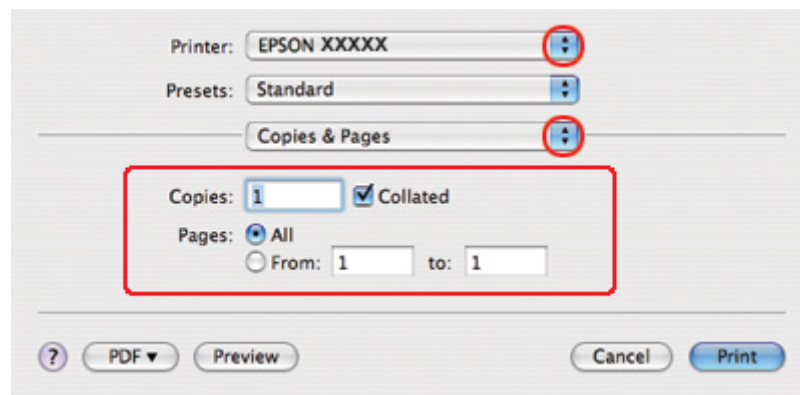

5. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres Copies & Pages (Copies et pages).


6. Sélectionnez **Layout (Organisation)** dans le menu contextuel.

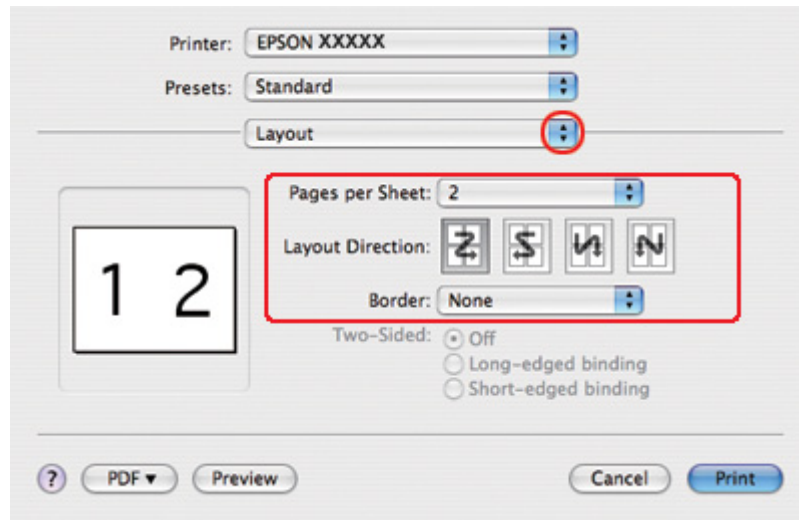

7. Sélectionnez parmi les paramètres suivants :

<b>Pages per Sheet (Pages par feuille)</b>	Impression de plusieurs pages du document sur la même feuille de papier. Les options disponibles sont les suivantes: <b>1, 2, 4, 6, 9</b> ou <b>16</b> .
<b>Layout Direction (Organisation)</b>	Détermination de l'ordre dans lequel les pages doivent être imprimées sur la feuille de papier.
<b>Border (Marges)</b>	Impression d'une bordure autour des pages imprimées sur chaque feuille de papier. Vous pouvez choisir une des options suivantes : <b>None (Aucun)</b> , <b>Single Hairline (Simple extra fine)</b> , <b>Single Thin Line (Simple fine)</b> , <b>Double Hairline (Double extra fine)</b> ou <b>Double Thin Line (Double fine)</b> .

8. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

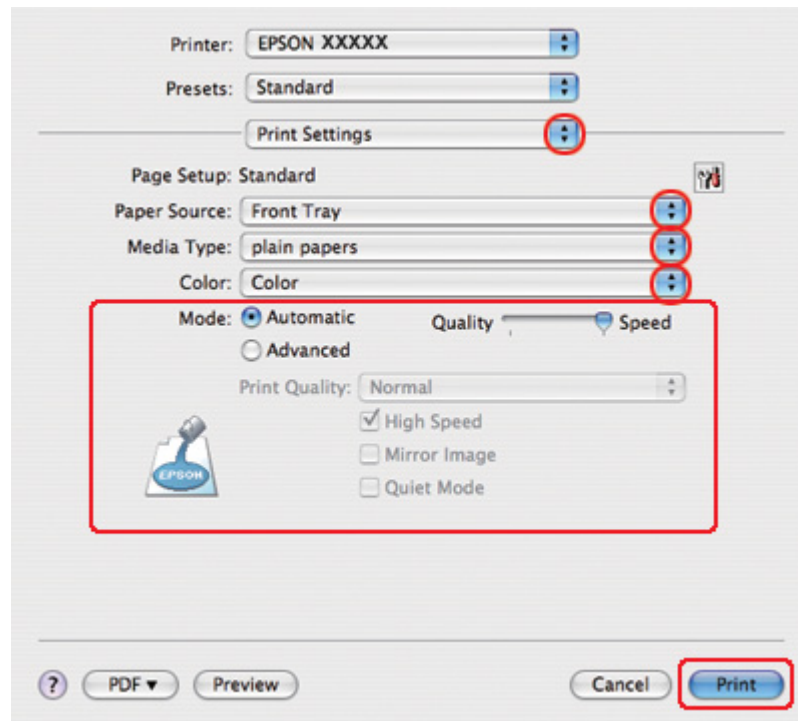

9. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.

➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.


Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.



---

## ***Impression poster (sous Windows uniquement)***


L'impression Poster permet d'imprimer une image à la taille d'un poster en agrandissant le document de façon à couvrir plusieurs feuilles de papier.

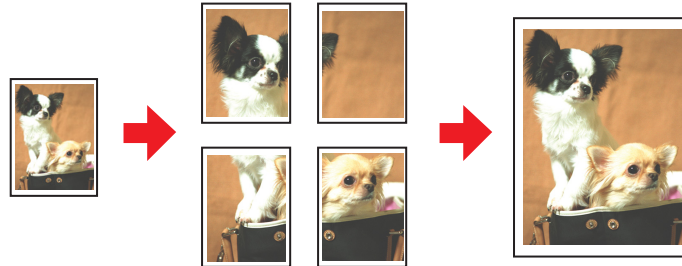

## ***Paramètres de l'imprimante***


1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

➔ Voir « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 16.

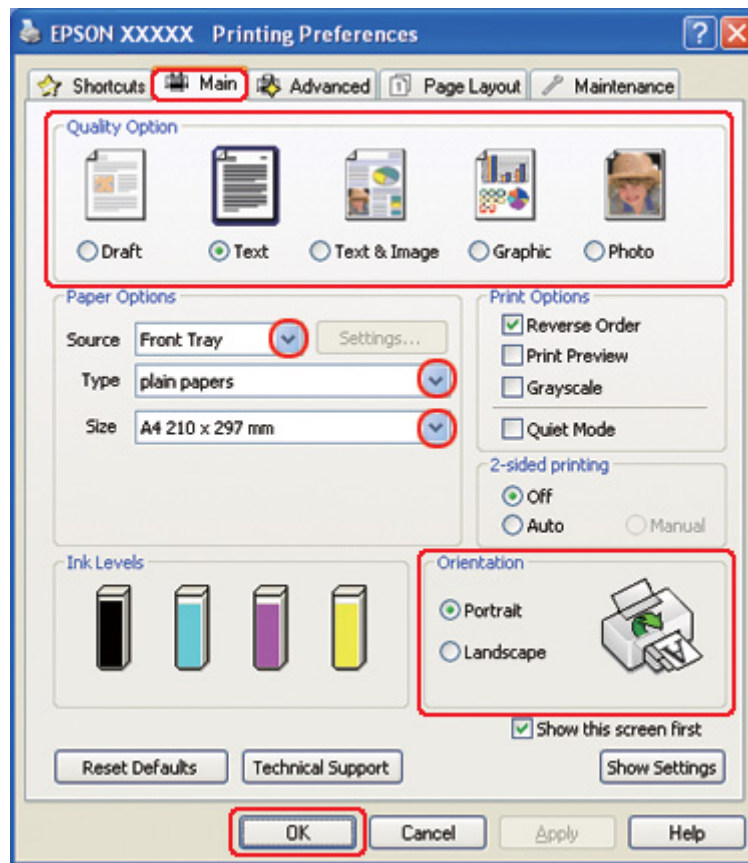


2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :
  - Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
  - Text (Texte)** pour les documents contenant uniquement du texte
  - Text & Image (Texte & Image)** pour les pages de qualité plus élevée contenant du texte et des images
  - Graphic (Graphique)** pour obtenir des graphiques d'une qualité supérieure
  - Photo** pour obtenir une qualité et une vitesse satisfaisantes
3. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.

4. Sélectionnez le paramètre Type approprié.
  - ➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.
5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié.
6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).
7. Cliquez sur l'onglet **Page Layout (Disposition)**, sélectionnez **Multi-Page (Multi-Pages)**, puis sélectionnez **Poster Printing (Impression poster)**. Cliquez sur la flèche Haut ou Bas pour sélectionner **2x1**, **2x2**, **3x3** ou **4x4**.

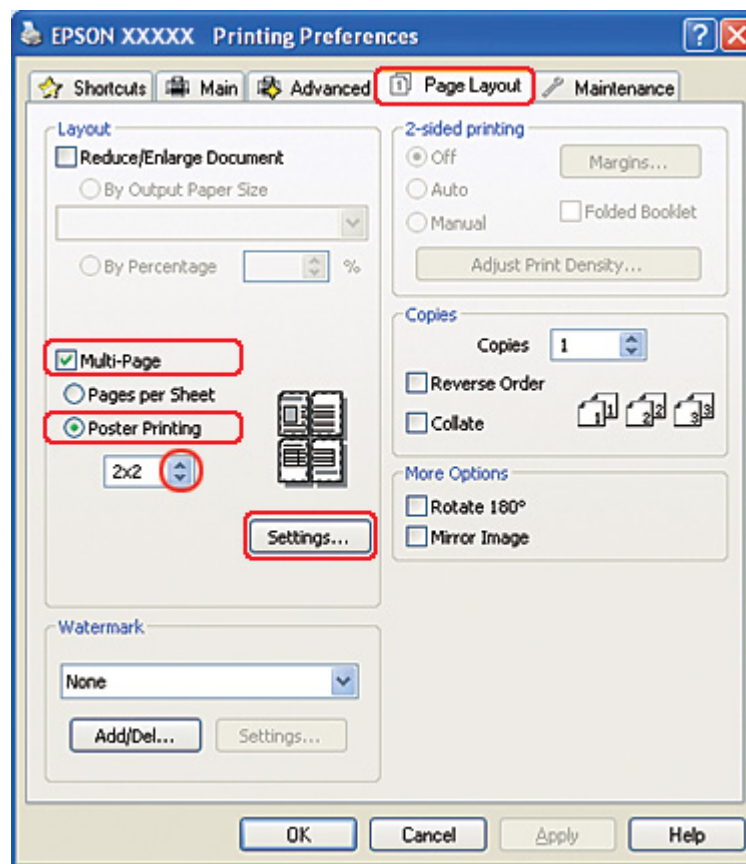

8. Pour définir le mode d'impression du poster, cliquez sur le bouton **Settings (Configuration)**. La fenêtre Poster Settings (Configuration du poster) apparaît.

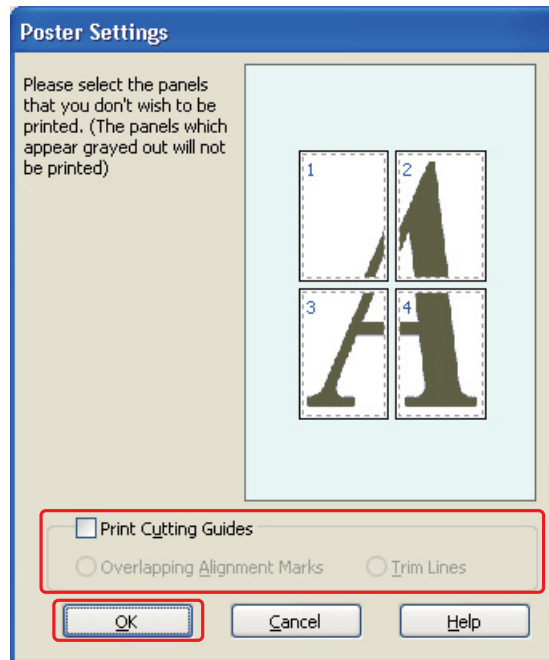

9. Définissez les paramètres suivants :

<b>Print Cutting Guides (Imprimer les marques de coupe)</b>	Imprime les lignes de guidage à utiliser lors de la découpe.
<b>Overlapping Alignment Marks (Guides de recouvrement)</b>	Fait se chevaucher légèrement les panneaux et imprime des guides de recouvrement pour un alignement plus précis.
<b>Trim Lines (Lignes d'ajustement)</b>	Imprime des lignes de coupe pour vous aider à découper les pages.

**Remarque :**

*Si vous ne souhaitez imprimer que certains des panneaux et non le poster tout entier, cliquez sur les panneaux que vous ne souhaitez pas imprimer.*


10. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Poster Settings (Configuration du poster).

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité. Puis, suivez les instructions.


➔ Voir « Comment créer un poster à partir d'impressions » à la page 117.

## Comment créer un poster à partir d'impressions


Voici un exemple de création de poster pour lequel on sélectionne l'option **2x2** dans la zone Impression poster et l'option **Overlapping Alignment Marks (Guides de recouvrement)** dans la zone Print Cutting Guides (Imprimer les marques de coupe).

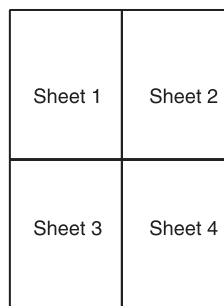


1. Coupez la marge de la feuille 1 le long de la ligne verticale raccordant les repères d'alignement supérieur et inférieur :

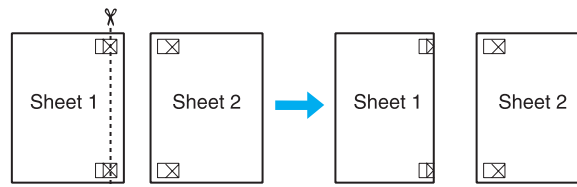


2. Placez la feuille 1 sur la feuille 2, superposez les marques d'alignement des deux feuilles, puis réunissez-les provisoirement en plaçant du ruban adhésif au verso :

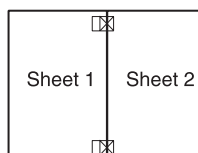


3. Coupez les feuilles assemblées le long de la ligne verticale raccordant les repères d'alignement (cette fois, une ligne située à gauche des repères) :

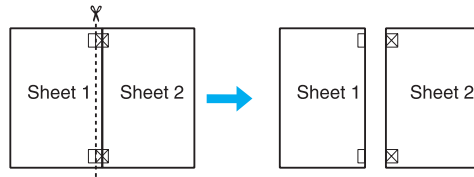

4. Alignez les feuilles à l'aide des repères d'alignement, puis réunissez-les en plaçant du ruban adhésif au verso :

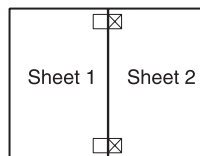

5. Répétez les instructions des étapes 1 à 4 pour assembler les feuilles 3 et 4 de la même façon.  
6. Répétez les instructions des étapes 1 à 4 pour assembler le jeu supérieur et le jeu inférieur :

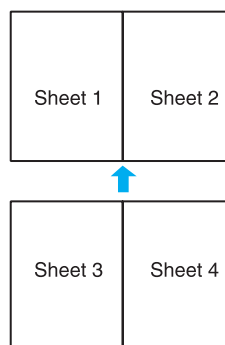

7. Découpez les marges restantes.

---

## ***Impression de filigrane (sous Windows uniquement)***


Avec ce mode d'impression, vous pouvez imprimer un filigrane constitué d'un texte ou d'une image sur votre document.



## ***Impression du filigrane***

1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

➔ Voir « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 16.

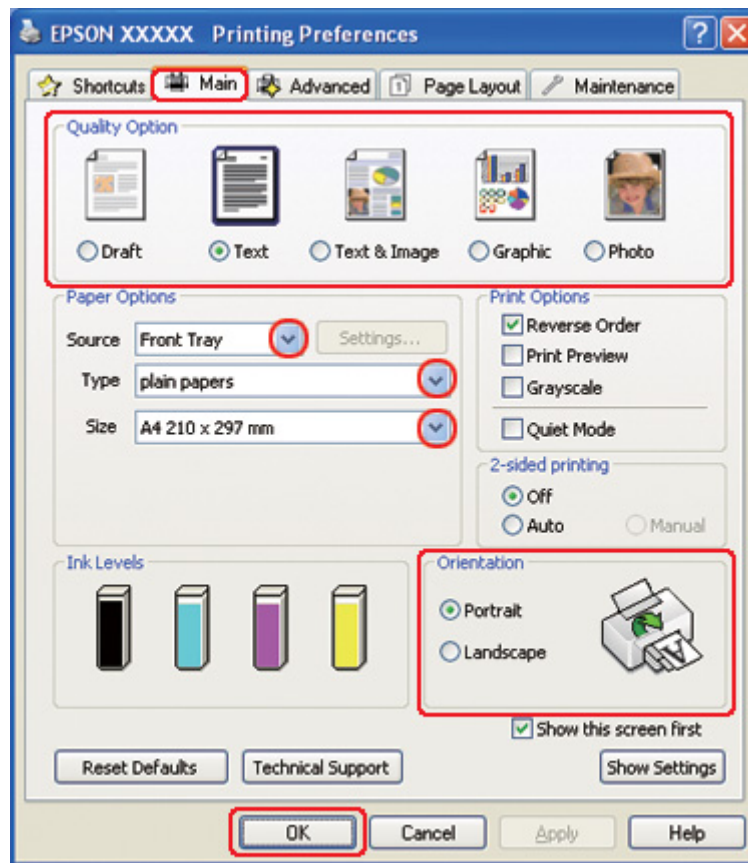

2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :

- Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
- Text (Texte)** pour les documents de qualité plus élevée contenant uniquement du texte
- Text & Image (Texte & Image)** pour les documents de qualité plus élevée contenant du texte et des images


3. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.

4. Sélectionnez le paramètre Type approprié.

➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.




5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié.
6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).
7. Cliquez sur l'onglet **Page Layout (Disposition)**, choisissez le filigrane souhaité dans la liste Watermark (Filigrane), puis cliquez sur **Settings (Configuration)**.

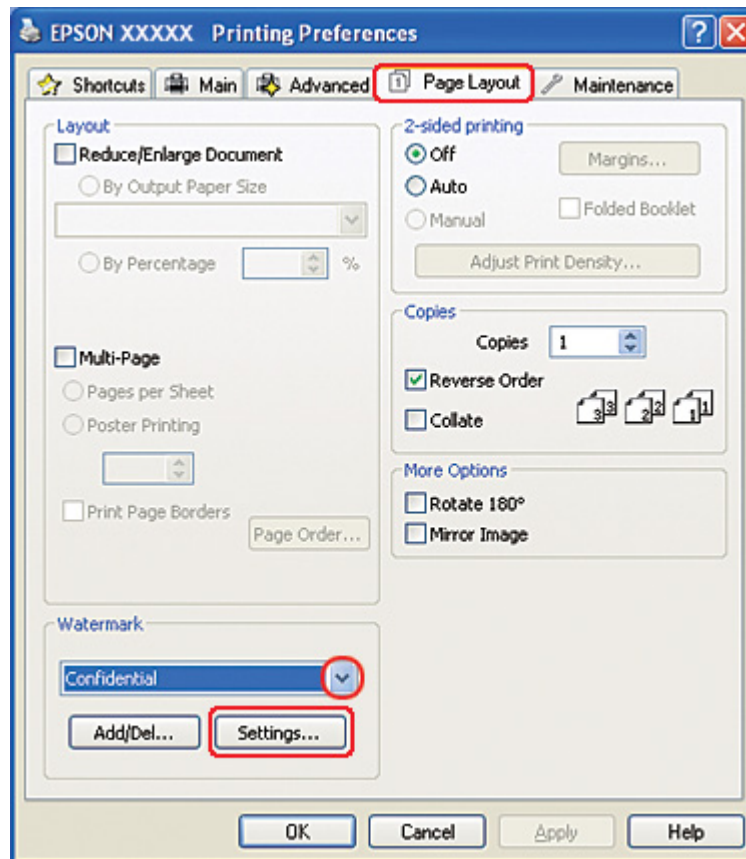

Si vous souhaitez créer votre propre filigrane, reportez-vous aux instructions suivantes.

➔ Voir « Création d'un filigrane personnalisé » à la page 122.

8. Définissez les paramètres souhaités pour le filigrane. Vous pouvez modifier la position et la taille du filigrane en faisant glisser l'image dans la fenêtre d'aperçu.

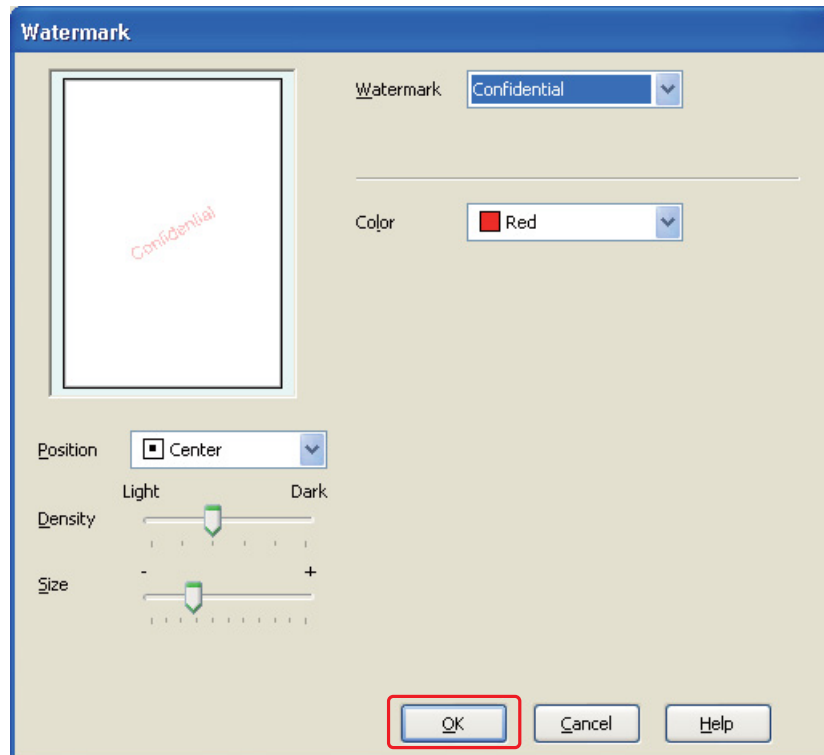


9. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Page Layout (Disposition).
10. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres de l'imprimante.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

### **Création d'un filigrane personnalisé**


Vous pouvez ajouter vos propres filigranes à base de texte ou d'images à la liste Watermark (Filigrane).

1. Cliquez sur le bouton **Add/Del (Personnalisé)** sous la liste Watermark (Filigrane) de la fenêtre Page Layout (Disposition). La fenêtre ci-dessous s'affiche.

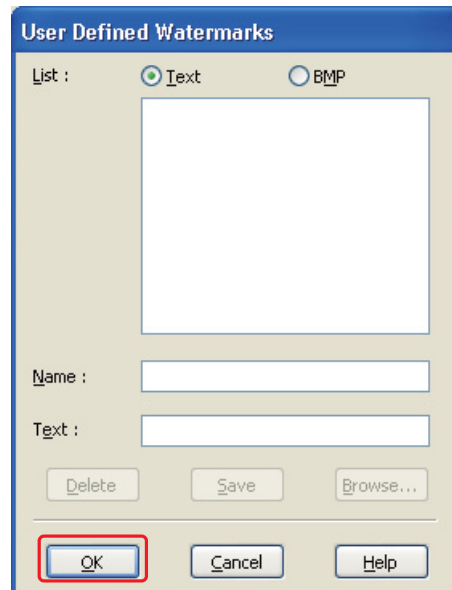

2. Procédez d'une des manières suivantes :
  - Pour utiliser un fichier d'image comme filigrane, sélectionnez **BMP (Image BMP)**. Cliquez sur **Browse (Parcourir)** pour localiser le fichier bitmap que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Open**. Entrez le nom de votre filigrane dans la zone de texte Name (Nom), puis cliquez sur **Save (Enregistrer)**.
  - Pour créer un filigrane à base de texte, cliquez sur le bouton **Text (Texte)**. Saisissez votre texte dans la boîte Text (Texte). Ce texte sera également utilisé pour le nom du filigrane. Si vous voulez modifier le nom du filigrane, saisissez un nouveau nom dans la zone de texte Name (Nom), puis cliquez sur **Save (Enregistrer)**.
3. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Page Layout (Disposition).

4. Cliquez sur **Settings (Configuration)**. La fenêtre suivante apparaît :

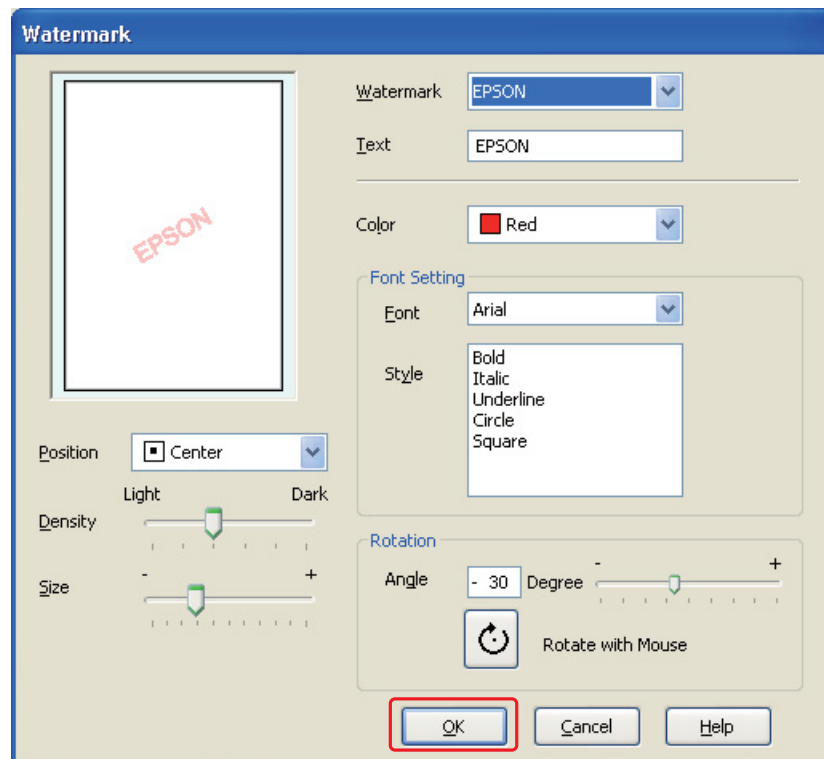

5. Vérifiez que le filigrane souhaité est sélectionné dans la liste Watermark (Filigrane), puis sélectionnez les paramètres Color (Couleur), Position, Density (Densité), Size (Taille), Font (Police), Style (Style) et Angle. (Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.) Les paramètres définis sont visibles dans la fenêtre d'aperçu.
6. Lorsque vos réglages sont terminés, cliquez sur **OK**.


## Chapitre 5

### Utilisation du panneau de configuration

#### Introduction





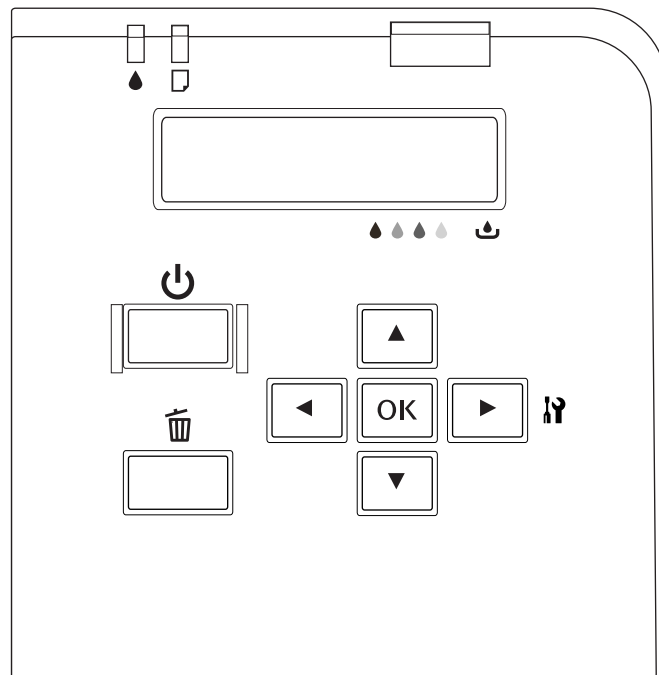


Vous pouvez utiliser le panneau de configuration de l'imprimante pour accéder à un ensemble de menus qui vous permettent de vérifier l'état des consommables, d'imprimer des feuilles d'état et de configurer l'imprimante. Cette section décrit l'utilisation du panneau de configuration.

Le panneau de configuration de l'imprimante comporte 7 touches, 3 voyants et un affichage à cristaux liquides (LCD).





#### Touches et voyants

Le tableau ci-dessous décrit les fonctions des touches du panneau de configuration.

Touche	Description
 Touche d'alimentation	Permet de mettre l'imprimante sous et hors tension.
 Touche Annuler	Permet d'annuler le travail d'impression si la touche est activée au cours de l'impression. Permet de revenir à l'état Ready (Prête) si la touche est activée en mode Menu.
 Touche Gauche	Permet de revenir au niveau précédent lorsque la touche est activée en mode Menu.
 Touche Haut	Permet de modifier le paramètre dans l'ordre inverse lors de la sélection d'un paramètre souhaité en mode Menu.
 Touche Bas	Permet de modifier les paramètres dans l'ordre normal lors de la sélection d'un paramètre souhaité en mode Menu.
 Touche Droite	Permet de passer en mode Menu lorsque la touche est activée dans l'état Ready (Prête). Permet de sélectionner le menu souhaité lorsque la touche est activée en mode Menu.
 Touche OK	Permet de définir le paramètre sélectionné dans l'élément sélectionné en mode Menu. Permet d'exécuter l'élément si l'élément sélectionné l'est pour l'exécution uniquement. Permet d'entraîner le papier lorsque l'entraînement de ce dernier a échoué.


Le tableau ci-dessous indique la signification des voyants du panneau de configuration. Les voyants vous permettent de connaître l'état de l'imprimante et le type d'erreur lorsqu'une erreur se produit.




Voyant	Description
 Voyant d'état de l'encre (orange)	<p>Allumé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La cartouche d'encre installée est vide.</li> <li>La cartouche d'encre n'est pas installée.</li> <li>Les cartouches d'encre installées ne peuvent pas être utilisées avec l'imprimante.</li> <li>Le levier de verrouillage de la cartouche est dans la position déverrouillée.</li> <li>Le boîtier de maintenance installé est en fin de vie utile.</li> <li>Le boîtier de maintenance n'est pas installé.</li> <li>Le boîtier de maintenance installé ne peut pas être utilisé avec l'imprimante.</li> <li>Le couvercle du boîtier de maintenance est ouvert.</li> </ul> <p>Clignotant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La cartouche d'encre installée est presque vide.</li> <li>Le boîtier de maintenance est quasiment en fin de vie utile.</li> </ul>
 Voyant d'état du papier (orange)	<p>Allumé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'alimentation ne contient aucun papier.</li> <li>L'imprimante charge plusieurs feuilles à la fois.</li> </ul> <p>Clignotant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bourrage papier.</li> </ul>
Voyant d'alimentation (vert)	<p>Allumé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'imprimante est dans l'état Ready (Prête).</li> </ul> <p>Clignotant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'imprimante est activée.</li> <li>L'imprimante imprime.</li> <li>L'imprimante nettoie la tête d'impression.</li> <li>L'imprimante charge l'encre.</li> <li>L'imprimante annule l'impression.</li> </ul> <p>Éteint :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'imprimante est arrêtée.</li> </ul>

## Icônes sur l'affichage LCD





Cette section indique la signification des icônes affichées sur l'écran LCD.

Le tableau ci-dessous indique la signification de l'icône d'état de la cartouche.

Icône	Description
	L'icône fournit une estimation approximative du niveau d'encre utilisable restant dans la cartouche d'encre.

Icône	Description
	La cartouche d'encre installée est presque vide.
	La cartouche d'encre installée est vide.
	La cartouche d'encre n'est pas installée. Les cartouches d'encre installées ne peuvent pas être utilisées avec l'imprimante.



Le tableau ci-dessous indique la signification de l'icône d'état du boîtier de maintenance.

Icône	Description
	L'icône fournit une estimation approximative de la capacité restante du boîtier de maintenance.
	Le boîtier de maintenance installé est quasiment en fin de vie utile.
	Le boîtier de maintenance installé est en fin de vie utile.
	Le boîtier de maintenance n'est pas installé. Le boîtier de maintenance installé ne peut pas être utilisé avec l'imprimante.

## Comment accéder aux menus du panneau de configuration

Cette section décrit comment passer en mode Menu et définir les paramètres à l'aide des touches du panneau de configuration.

### Remarque :

- Appuyez sur la touche  **Cancel (Annuler)** lorsque vous souhaitez quitter le mode Menu et revenir à l'état Ready (Prête).
- Appuyez sur la touche  **Left (Gauche)** pour revenir à l'étape précédente.



1. Assurez-vous que l'indication READY (PRET) s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche ► **Right (Droite)**. Le premier menu s'affiche sur l'écran LCD.

Si ENTRER MOT PASSE apparaît sur l'écran LCD, saisissez le mot de passe. Voir « Saisie du mot de passe » à la page 138.

2. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour faire défiler les menus.
3. Appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)** pour sélectionner le menu souhaité. Le premier élément s'affiche sur l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour faire défiler les éléments.
5. Appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)** pour sélectionner l'élément souhaité. Le premier paramètre s'affiche sur l'écran LCD.
6. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour faire défiler les paramètres.
7. Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer le paramètre sélectionné. Si le paramètre est sélectionné pour l'exécution uniquement, appuyez sur la touche **OK** pour exécuter la fonction de l'élément.

Après l'exécution, l'imprimante revient au menu précédent.

8. Appuyez sur la touche ☒ **Cancel (Annuler)**. L'imprimante revient à l'état Ready (Prête).

---

## Liste des menus du panneau de configuration

Cette section décrit le paramètre de chaque élément dans le menu.

### Menu Configuration imprimante

Ce menu vous permet de configurer les réglages de base de l'imprimante.

Élément	Paramètre
Language (Langue)	English (Anglais), French (Français), Italian (Italien), German (Allemand), Spanish (Espagnol), Portuguese (Portugais), Dutch (Néerlandais), Japanese (Japonais)
USB	Auto, ESC/P, PCL3

Élément	Paramètre
Network (Réseau)	Auto, ESC/P, PCL3

### Language (Langue)

Vous pouvez sélectionner la langue affichée sur l'écran LCD.

### USB, Network (Réseau)

Vous pouvez sélectionner la langue utilisée par l'imprimante pour contrôler le port.

## Menu *Impression test*

Ce menu vous permet de spécifier les réglages associés à l'impression test.

Élément	Paramètre
Nozzle check (Vérif buses)	-
Status sheet (Feuille état)	-
Network sheet (Feuille réseau)	-

### Nozzle check (Vérif buses)

Vous pouvez imprimer un motif de vérification des buses de la tête d'impression pour chaque cartouche d'encre. À partir des résultats d'impression, vous pouvez vérifier si les buses assurent une bonne diffusion de l'encre.

➔ Voir « Vérification des buses de la tête d'impression » à la page 158.

### Status sheet (Feuille état)

Vous pouvez imprimer l'état actuel de l'imprimante.

➔ Voir « Impression de la feuille d'état » à la page 137.

### Network sheet (Feuille réseau)

Vous pouvez imprimer la configuration actuelle de l'interface réseau.

## Menu État imprimante

Ce menu vous permet de vérifier l'état actuel de l'imprimante.

Élément	Paramètre
Version	Sh xxxx, xxxxx
Maintenance box (Boite maint)	xx%

### Version

Vous pouvez vérifier la version du micrologiciel.

### Maintenance box (Boite maint)

Vous pouvez obtenir une estimation approximative de la capacité restante du boîtier de maintenance.

## Menu Maintenance

Ce menu vous permet de spécifier les réglages associés à la maintenance.

Élément	Paramètre
Head alignment (Alignement tete)	-
Cleaning (Nettoyage)	-
Cleaning sheet (Feuille nettoyage.)	-
Contrast adj. (Régl. contraste)	-10 - 10
Auto cleaning (Nettoyage auto)	On (Oui), Off (Non)
Low speed mode (Mod vitesses.lente)	On (Oui), Off (Non)

### Head alignment (Alignement tete)

Vous pouvez imprimer un motif de contrôle de l'alignement de la tête. À partir des résultats d'impression, vous pouvez régler l'alignement de la tête.

### **Cleaning (Nettoyage)**

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression. Vous pouvez également imprimer le motif de vérification des buses avant le nettoyage.

### **Cleaning sheet (Feuille nettoiy.)**

Vous pouvez nettoyer les rouleaux à l'intérieur de l'imprimante.

### **Contrast adj. (Régl. contraste)**

Vous pouvez régler le contraste de l'écran LCD. Appuyez sur la touche ▲ **Haut** ou ▼ **Bas** pour régler le contraste.

### **Auto cleaning (Nettoyage auto)**

Cette imprimante contrôle automatiquement les buses de la tête d'impression sans imprimer de motif et les nettoie si elles sont bouchées. La vérification des buses de la tête d'impression consomme une certaine quantité d'encre de toutes les cartouches.

Vous pouvez choisir de Off (Non) ou d'On (Oui) cette fonction.

### **Low speed mode (Mod vites.lente)**

Cette fonction peut empêcher les buses de la tête d'impression de se boucher.

Vous pouvez choisir de Off (Non) ou d'On (Oui) cette fonction.

## ***Menu Paramètres réseau***

Ce menu vous permet de paramétrer le réseau.

Élément		Paramètre	
Network setup (Config réseau)	Auto	-	
	Panel (Panneau)	IP address (Adresse IP)	000.000.000.000–255.255.255.255
		Subnet mask (Masq ss-réseau)	000.000.000.000–255.255.255.255
		Default gateway (Passerelle déf)	000.000.000.000–255.255.255.255
		Bonjour	On (Oui), Off (Non)
Init N/W set (Déf réseau init)		-	

### Network setup (Config réseau)

Vous pouvez sélectionner la méthode de configuration des paramètres réseau.

Lorsque Auto est sélectionné, l'imprimante obtient automatiquement les éléments suivants, IP address (Adresse IP), Subnet mask (Masq ss-réseau) et Default gateway (Passerelle déf). Lorsque Panel (Panneau) est sélectionné, vous pouvez spécifier les éléments suivants, IP address (Adresse IP), Subnet mask (Masq ss-réseau), Default gateway (Passerelle déf) et Bonjour à l'aide du panneau de configuration. Lorsque Init N/W set (Déf réseau init) est sélectionné, vous pouvez réinitialiser les paramètres réseau de l'imprimante aux valeurs par défaut.

### IP address (Adresse IP) , Subnet mask (Masq ss-réseau) , Default gateway (Passerelle déf)

Vous pouvez configurer les éléments suivants, IP address (Adresse IP), Subnet mask (Masq ss-réseau) et Default gateway (Passerelle déf) sur l'imprimante. Pour modifier le paramètre, appuyez sur la touche ◀ **Left (Gauche)** ou ▶ **Right (Droite)** pour déplacer le curseur et sur la touche ▲ **Haut** ou ▼ **Bas** pour changer le numéro.

### Bonjour

Vous pouvez définir les paramètres Bonjour de l'imprimante.

## Menu Password (Mot de passe)

Ce menu vous permet de spécifier les réglages associés au verrouillage du panneau LCD.

Élément	Paramètre
Password setting (Rég. mot passe)	-
Lock setting (Param verrouil)	Off (Non), On (Oui)

### Password setting (Rég. mot passe)

Vous pouvez définir le mot de passe de verrouillage de l'écran LCD en saisissant une fois le mot de passe actuel et deux fois le nouveau mot de passe. Pour saisir le mot de passe, voir « Saisie du mot de passe » à la page 138.

#### Remarque :

- Le mot de passe est défini par défaut sur "" (aucun).
- Le mot de passe doit comprendre de 1 à 8 caractères.
- Vous pouvez utiliser des caractères alphanumériques dans le mot de passe.
- Si vous oubliez le mot de passe, contactez le service d'assistance d'Epson.

➔ Voir « Contact avec le support technique Epson » à la page 202.

### Lock setting (Param verrouil)

Vous pouvez verrouiller l'écran LCD pour prévenir tout accès par des enfants ou modifications imprévues.

Lorsque Ready (Prête) apparaît sur l'écran LCD après la configuration de cette fonction sur On (Oui), vous devez saisir le mot de passe lorsque vous appuyez sur la touche ► **Right (Droite)** pour accéder au mode Menu.

## Messages d'état et d'erreur

Cette section indique la signification des messages affichées sur l'écran LCD.

Le tableau ci-dessous décrit les messages d'état.

Message	Description
Cancel (Annuler)	Le travail d'impression est annulé.

Message	Description
Charging ink (Chargement encre)	L'imprimante charge l'encre.
Cleaning (Nettoyage)	L'imprimante nettoie la tête d'impression.
Please wait (Veuillez patienter)	L'imprimante est activée.
	L'imprimante initialise la configuration.
Printing (Impression)	L'imprimante traite les données.
Ready (Prête)	L'imprimante est prête à imprimer.
Power save (Économie énergie)	L'imprimante est en mode d'économie d'énergie.
Power off (Mise hors tension)	L'imprimante est mise hors tension.
Reset (Réinitialisation)	L'imprimante réinitialise la configuration.

Le tableau ci-dessous contient des messages d'erreur, une description rapide de chaque message et des suggestions pour corriger le problème.

Message	Problème	Solutions
Service call see guide (Entretien requis voir guide)	Il s'est produit une erreur nécessitant un entretien.	<p>Mettez l'imprimante hors tension puis sous tension. Si l'erreur n'est pas résolue, contactez le Centre d'entretien Epson.</p> <p>➔ Voir « Contact avec le support technique Epson » à la page 202.</p>
Printer near end of service life (Imprim quasiment fin de vie utile)	Les pièces à l'intérieur de l'imprimante sont en fin de durée de vie.	<p>Contactez le centre d'entretien Epson pour les remplacer.</p> <p>➔ Voir « Contact avec le support technique Epson » à la page 202.</p>
Nozzle maint error see guide (Err maintenance buses voir guide)	Les buses de la tête d'impression sont bouchées ou mal alignées.	<p>Effectuez la vérification des buses et le nettoyage de la tête d'impression.</p> <p>➔ Voir « Vérification des buses de la tête d'impression » à la page 158.</p> <p>➔ Voir « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 160.</p> <p>Appuyez sur la touche <b>OK</b> pour sortir de l'état d'erreur.</p>

Message	Problème	Solutions
Printer error restart printer (Erreur imprim redém imprimante)	Il s'est produit une erreur d'imprimante.	<p>Notez le code d'erreur et mettez l'imprimante hors tension.</p> <p>Si vous rencontrez le code d'erreur 0x01, 0x03, 0x04, 0x05, 0x08 ou 0x0A, vérifiez l'absence de bourrage papier dans l'imprimante.</p> <p>➔ Voir « Bourrages papier » à la page 183.</p> <p>Remettez l'imprimante sous tension.</p> <p>Si l'erreur persiste, mettez de nouveau l'imprimante hors tension et contactez le Centre d'entretien Epson.</p> <p>➔ Voir « Contact avec le support technique Epson » à la page 202.</p>
Close maint box cover (Fermez couvercle boîte maint)	Le couvercle du boîtier de maintenance est ouvert.	Fermez le couvercle du boîtier de maintenance.
Set maint box (Instal boîte maint)	Le boîtier de maintenance n'est pas installé.	Installez le boîtier de maintenance.
	Le boîtier de maintenance n'est pas correctement reconnu par l'imprimante.	Réinstallez le boîtier de maintenance ou remplacez-le.
Replace maint box (Remplacez boîte maintenance)	Le boîtier de maintenance est en fin de vie utile.	<p>Remplacez le boîtier de maintenance.</p> <p>➔ Voir « Remplacement d'un boîtier de maintenance » à la page 155.</p>
Move ink lever down (Déplacez levier encre vers le bas)	Le levier de la cartouche est dans la position déverrouillée.	Déplacez le levier de la cartouche vers la position verrouillée.
Set ink cartridge (Instal cartouche encre)	La cartouche d'encre n'est pas installée.	Installez la cartouche d'encre.
Set ink then move ink lever down (Instal. encre et baissez levier)	La cartouche d'encre n'est pas installée.	Installez la cartouche d'encre et déplacez le levier de la cartouche vers la position verrouillée.
Replace ink cartridge (Rempl cartouche encre)	La cartouche d'encre ne peut pas être utilisée avec l'imprimante.	Installez la cartouche d'encre d'origine.
	La cartouche d'encre est vide.	<p>Remplacez la cartouche d'encre.</p> <p>➔ Voir « Remplacement d'une cartouche d'encre » à la page 147.</p>
Set paper in cassette (Placez pap dans cassette)	La cassette de papier avant ne contient pas de papier.	Chargez le papier dans la cassette de papier avant.



Message	Problème	Solutions
Set paper in auto feeder (Placez pap dans chargeur auto)	Le bac feuille à feuille arrière ne contient pas de papier.	Chargez le papier dans le bac feuille à feuille arrière.
Remove jammed paper (Retirez papier coincé)	Du papier est coincé dans la cassette de papier avant ou le bac feuille à feuille arrière.	Retirez le papier coincé. ➔ Voir « Bourrages papier » à la page 183.
Double feed jam remove paper (Bourrage double retirez papier)	L'imprimante entraîne plusieurs feuilles à la fois.	Retirez le papier coincé, puis appuyez sur la touche <b>OK</b> .
Close printer cover (Fermez couvercle imprimante)	Le capot de l'imprimante est ouvert pendant l'impression.	Fermez le capot de l'imprimante.
Set duplex unit (Installez unite recto verso)	L'unité recto-verso est retirée.	Fixez l'unité recto-verso.
Duplex unit jam remove paper (Bourrage unite rv retirez papier)	Du papier est coincé dans l'unité recto-verso.	Retirez le papier coincé. ➔ Voir « Bourrages papier » à la page 183.

## Impression de la feuille d'état

En mode Menu, vous pouvez imprimer une feuille d'état pour connaître les valeurs par défaut actuelles. Pour imprimer une feuille d'état, suivez la procédure ci-dessous.

1. Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
2. Appuyez sur la touche ► **Right (Droite)** pour passer en mode Menu.
3. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour afficher TEST PRINT (IMPRESSION TEST), puis appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)**.
4. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour afficher STATUS SHEET (FEUILLE ÉTAT), puis appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)**.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour commencer l'impression d'une feuille d'état.

Une fois l'impression terminée, l'imprimante revient au menu Test print (Impression test).

---

## **Saisie du mot de passe**

Pour configurer ou modifier le mot de passe depuis le menu Password menu (Menu mot passe) ou lorsque vous appuyez sur la touche ► Droite pour accéder au mode Menu après verrouillage de l'écran LCD, vous devez saisir le mot de passe.

Suivez la procédure ci-dessous pour saisir le mot de passe.

**Remarque :**

*Si le mot de passe actuel correspond au mot de passe défini en usine, appuyez simplement sur le bouton **OK** pour continuer.*

1. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour afficher les caractères à sélectionner.
2. Appuyez sur la touche ► **Right (Droite)** pour déterminer le caractère.
3. Répétez les étapes 1 et 2.
4. Une fois tous les caractères définis, appuyez sur le bouton **OK**.

## Chapitre 6

### Option d'installation

#### Unité recto-verso (B-310N uniquement)


##### Installation de l'unité recto-verso

Suivez la procédure ci-dessous pour installer l'unité recto-verso.


1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Appuyez sur les crochets des deux côtés du capot supérieur arrière de l'imprimante, puis retirez le capot supérieur arrière de l'imprimante.

**Remarque :**

*Le capot supérieur arrière de l'imprimante retiré doit être conservé étant donné que vous en aurez besoin lorsque vous retirerez l'unité recto-verso.*

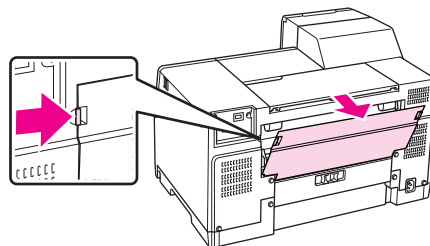


3. Insérez d'abord le côté inférieur de l'unité recto-verso, puis fixez l'unité recto-verso.

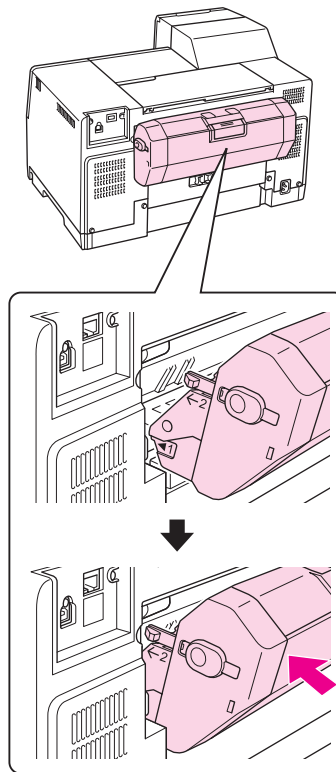


### **Désinstallation de l'unité recto-verso**

Suivez la procédure ci-dessous pour désinstaller l'unité recto-verso.

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Retirez l'unité recto-verso en la tirant tout en maintenant enfoncées les touches des deux côtés de l'unité recto-verso.

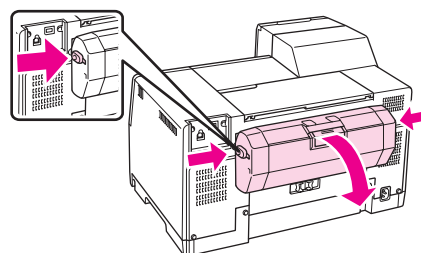

3. Fixez le capot supérieur arrière de l'imprimante.

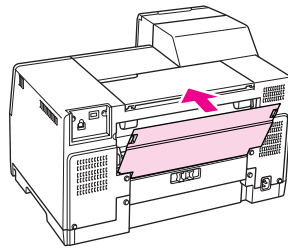

## Chapitre 7

# Remplacement des consommables

## Cartouches d'encre

### Vérification de l'état de la cartouche d'encre

#### Utilisation du panneau de configuration

Pour vérifier l'état de la cartouche d'encre, voir « Icônes sur l'affichage LCD » à la page 127.


#### Sous Windows

##### Remarque :

*Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des encres non d'origine. Si des cartouches d'encre non d'origine sont installées, leur état ne s'affichera pas.*

Procédez comme suit pour vérifier l'état d'une cartouche d'encre :

- Double-cliquez sur l'icône de raccourci de l'imprimante dans la barre des tâches de Windows. Pour ajouter une icône de raccourci à la barre des tâches, reportez-vous à la section suivante.  
➔ Voir « À partir de l'icône de raccourci de la barre des tâches » à la page 17.
- Ouvrez le pilote d'impression, cliquez sur l'onglet **Maintenance (Utilitaire)**, puis sur le bouton **EPSON Status Monitor 3**.

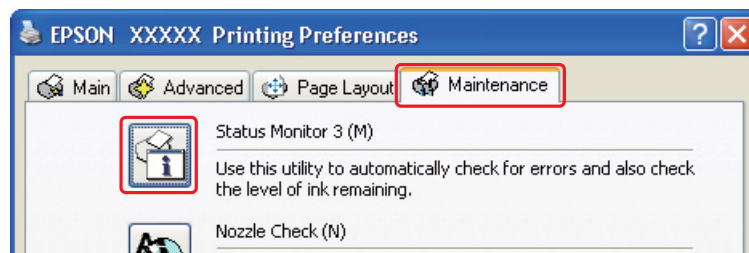

Un graphique indiquant l'état de la cartouche d'encre s'affiche.





**Remarque :**

*Si l'une des cartouches d'encre installées dans l'imprimante est endommagée, incompatible avec le modèle d'imprimante ou installée de manière incorrecte, EPSON Status Monitor 3 n'affichera pas un calcul précis de l'état de la cartouche d'encre. Veillez à remplacer ou réinstaller toute cartouche d'encre indiquée par EPSON Status Monitor 3.*

- ❑ La barre de progression s'affiche automatiquement lors du lancement d'un travail d'impression. Cliquez sur la touche Check Ink Levels (Vérifier les niveaux d'encre), vous pourrez ensuite vérifier l'état de la cartouche d'encre dans cette fenêtre.

**Remarque :**

Pour afficher automatiquement la barre de progression, cliquez sur l'onglet **Maintenance (Utilitaire)** dans la fenêtre du pilote d'impression, cliquez sur **Speed & Progress (Vitesse et Progression)**, puis activez la case à cocher **Show Progress Meter (Montrer la barre de progression)**.

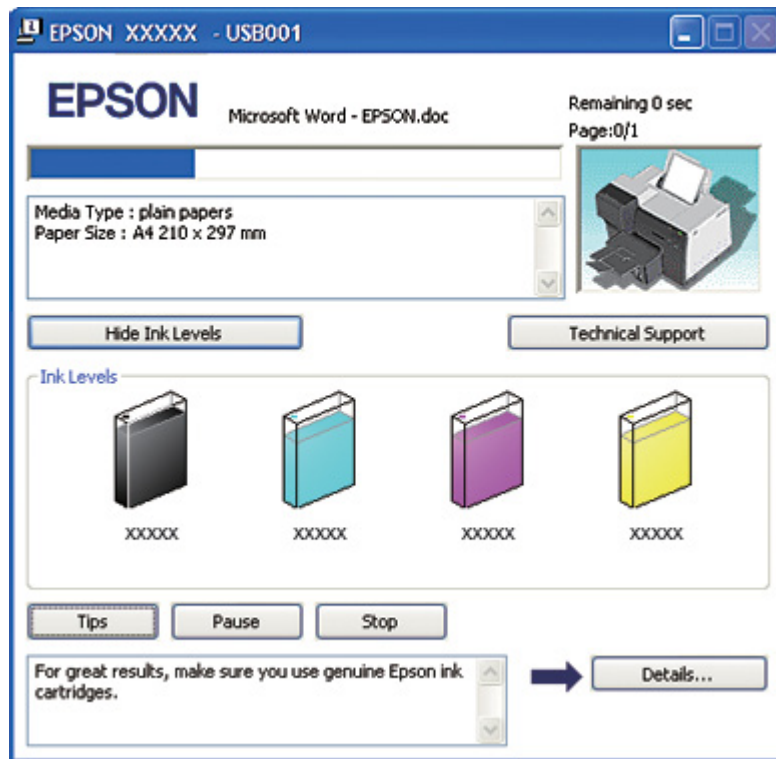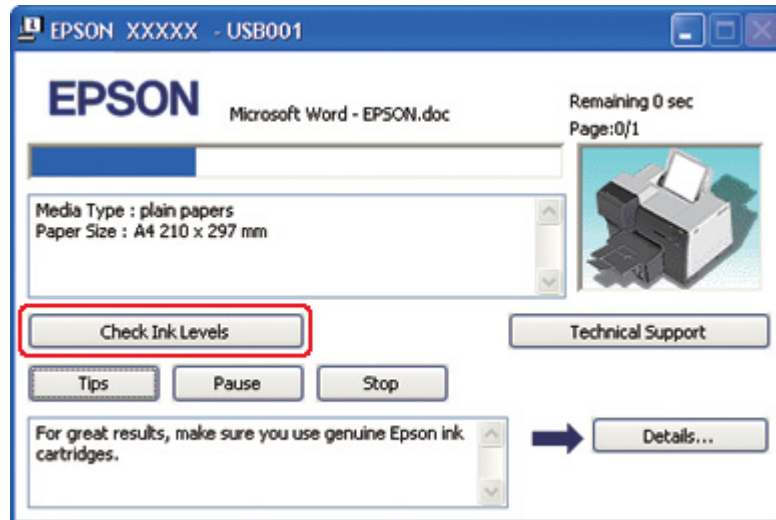




## Sous Mac OS X

Vous pouvez vérifier l'état de la cartouche d'encre à l'aide d'EPSON StatusMonitor. Procédez comme indiqué ci-dessous.

1. Accédez à la zone de dialogue EPSON Printer Utility3.
  - ➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.
2. Cliquez sur le bouton **EPSON StatusMonitor**. La fenêtre EPSON StatusMonitor s'ouvre.

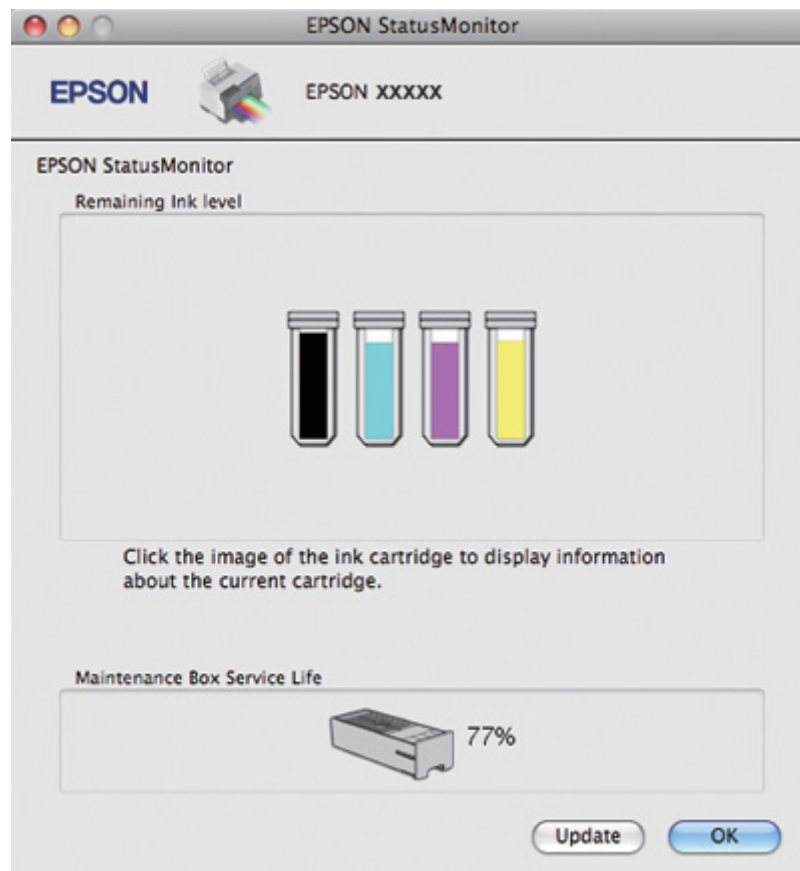

### Remarque :

- Le graphique affiche l'état de la cartouche d'encre lors de la première ouverture d'EPSON StatusMonitor. Pour mettre à jour l'état de la cartouche d'encre, cliquez sur **Update (Mise à jour)**.
- Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des encres non d'origine. Si des cartouches d'encre non d'origine sont installées, leur état peut ne pas s'afficher.

- ❑ *Si l'une des cartouches d'encre installées dans l'imprimante est endommagée, incompatible avec le modèle d'imprimante ou incorrectement installée, EPSON StatusMonitor n'affichera pas un état précis de la cartouche d'encre. Veuillez à remplacer ou réinstaller toute cartouche d'encre indiquée par EPSON StatusMonitor.*

**Remarque pour les utilisateurs de Mac OS X 10.5 :**

*La fenêtre de contrôle d'état s'affiche automatiquement lors du lancement d'un travail d'impression. Elle vous permet de connaître l'état de la cartouche d'encre.*

## **Précautions de manipulation**

Veillez lire l'intégralité des consignes données dans cette section avant de remplacer les cartouches d'encre.


- ❑ Cette imprimante utilise des cartouches d'encre munies d'une puce électronique qui surveille la quantité d'encre utilisée par chaque cartouche. Les cartouches peuvent être utilisées même si elles ont été retirées, puis réinsérées.
- ❑ Si vous devez retirer temporairement une cartouche d'encre, veillez à protéger la zone d'alimentation en encre de la saleté et de la poussière. Stockez la cartouche d'encre dans le même environnement que l'imprimante. Lors du stockage de la cartouche d'encre, veillez à orienter l'étiquette indiquant la couleur de la cartouche vers le haut. Ne stockez pas les cartouches d'encre à l'envers.
- ❑ La valve du port d'alimentation en encre est conçue pour éviter toute fuite. Il est toutefois recommandé de manipuler les cartouches avec précaution. Ne touchez pas au port d'alimentation en encre de la cartouche, ni à la zone qui l'entoure.
- ❑ De l'encre de toutes les cartouches est consommée au cours des opérations suivantes : nettoyage de la tête d'impression, chargement en encre initial et entretien des buses.
- ❑ Ne mettez jamais l'imprimante hors tension au cours du chargement en encre initial. L'encre peut alors ne pas se charger correctement et l'imprimante risque de ne pas pouvoir imprimer.
- ❑ Si vous remplacez la cartouche d'encre par une cartouche d'encre de très grande capacité, conservez la cartouche d'encre par défaut ou la cartouche d'encre de capacité standard ou la cartouche d'encre de grande capacité. Une de ces cartouches est nécessaire lorsque vous transportez l'imprimante.
- ❑ La garantie Epson ne pourra s'appliquer si votre imprimante est détériorée par suite de l'utilisation de produits non fabriqués par Epson. En outre, les produits non fabriqués par Epson peuvent entraîner un fonctionnement imprévisible au niveau de l'imprimante.

- ❑ Conservez les cartouches hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants manipuler les cartouches ou en boire le contenu.
- ❑ Manipulez les cartouches d'encre usagées avec précaution, le port d'alimentation en encre ou la zone qui l'entoure pouvant être légèrement taché(e) d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
- ❑ Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'origine Epson. La garantie Epson ne pourra s'appliquer si votre imprimante est détériorée par suite de l'utilisation de cartouches d'encre non d'origine. En outre, les cartouches d'encre non d'origine peuvent entraîner un fonctionnement imprévisible au niveau de l'imprimante. Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des encres non d'origine. L'état de la cartouche d'encre ne s'affiche pas lors de l'utilisation d'une cartouche d'encre non d'origine.
- ❑ Laissez l'ancienne cartouche dans l'imprimante tant que vous n'avez pas de cartouche de rechange sinon l'encre présente dans les buses de la tête d'impression risque de sécher.
- ❑ Vous ne pouvez pas poursuivre l'impression si l'une des cartouches est vide et ce, même si les autres ne le sont pas. Remplacez la cartouche vide avant de poursuivre l'impression.
- ❑ Ne mettez jamais l'imprimante hors tension alors que vous remplacez la cartouche d'encre. Ceci pourrait endommager la puce sur la cartouche d'encre et l'imprimante pourrait ne pas imprimer correctement.
- ❑ Pour garantir une qualité d'impression supérieure et pour vous aider à protéger la tête d'impression, une réserve de sécurité en encre variable reste dans la cartouche lorsque votre imprimante indique qu'il faut remplacer la cartouche. Les rendements qui vous sont indiqués n'incluent pas cette réserve.


## **Remplacement d'une cartouche d'encre**

Pour remplacer la cartouche d'encre, suivez la procédure ci-dessous.


1. Ouvrez le couvercle du logement des cartouches.

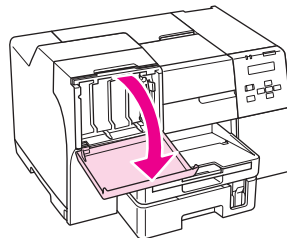

2. Déplacez le levier de la cartouche vers la position déverrouillée.

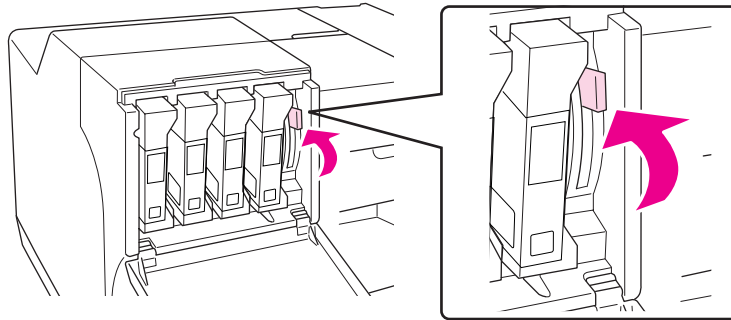


3. Retirez la cartouche d'encre installée vide.

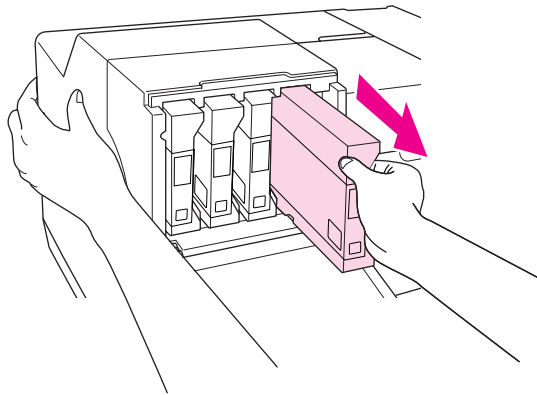


**Remarque :**

*Tenez l'imprimante à la main lorsque vous retirez la cartouche d'encre.*

4. Retirez la cartouche d'encre neuve de son emballage.

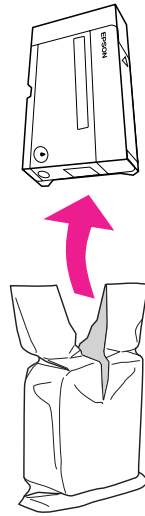
**Important :**

- ❑ Ne touchez pas à la puce de couleur verte située sur le côté de la cartouche. Vous risquez d'endommager la cartouche d'encre.

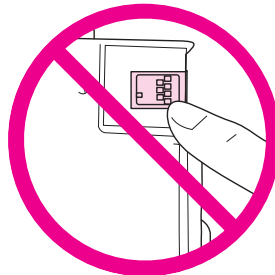


- ❑ Une fois la cartouche d'encre usagée retirée, installez immédiatement la cartouche neuve. Si la cartouche n'est pas installée rapidement, la tête d'impression risque de sécher et l'impression risque de ne pas être possible.

5. Pour de meilleurs résultats, secouez la cartouche d'encre pendant environ cinq secondes.

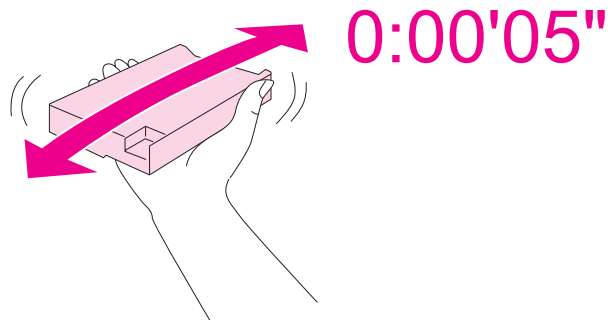

6. Tenez la cartouche d'encre avec le repère en forme de flèche tourné vers le haut et pointant vers l'arrière de l'imprimante, puis insérez-la dans la fente.

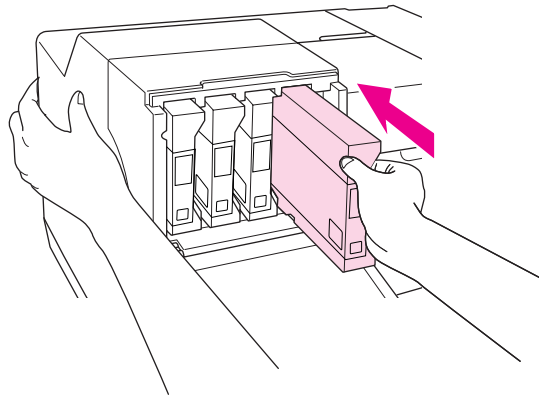

**Remarque :**


*Tenez l'imprimante à la main lorsque vous installez la cartouche d'encre.*




**Important :**

*Ne retirez pas et ne réinsérez pas les cartouches trop souvent. Ceci pourrait endommager le joint de la soupape à pointeau et laisser de l'air entrer dans les tuyaux d'encre, ce qui entraînerait une perte au niveau des buses.*

- Déplacez le levier de la cartouche vers la position verrouillée.

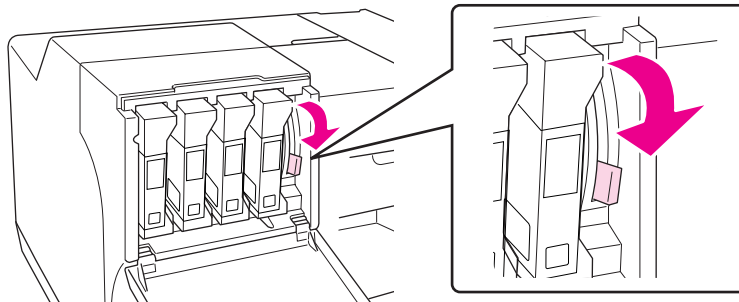

- Fermez le couvercle du logement des cartouches.

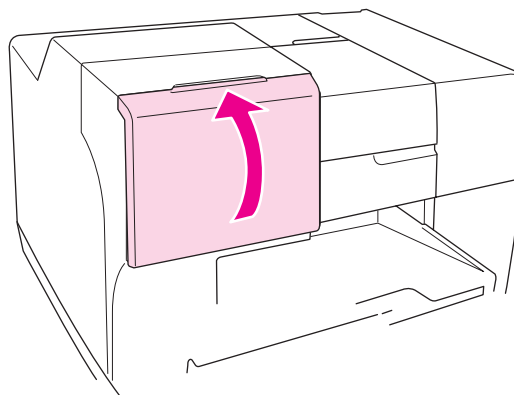

**Remarque :**

Lorsque vous installez la cartouche d'encre de très grande capacité, utilisez l'imprimante avec le couvercle du logement des cartouches ouvert.

---

## **Boîtier de maintenance**

### **Vérification de l'état du boîtier de maintenance**

#### **Utilisation du panneau de configuration**

Pour vérifier l'état du boîtier de maintenance à l'aide du panneau de configuration, suivez la procédure ci-dessous.

1. Assurez-vous que l'indication READY (PRET) s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche ► **Right (Droite)**. Menu s'affiche sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour sélectionner PRINTER STATUS (ÉTAT IMPRIMANTE), puis appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)**.
3. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour afficher MAINTENANCE BOX (BOITE MAINT), puis appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)**.
4. Une estimation approximative de la capacité restante du boîtier de maintenance s'affiche sur l'écran LCD.

**Remarque :**

*Vous pouvez également vérifier l'état du boîtier de maintenance à l'aide de l'icône affichée dans la partie inférieure droite de l'écran LCD.*

➔ Voir « Icônes sur l'affichage LCD » à la page 127.


## Sous Windows

**Remarque :**

*Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité d'un boîtier de maintenance non d'origine.*

Procédez comme suit pour vérifier l'état du boîtier de maintenance :

- Double-cliquez sur l'icône de raccourci de l'imprimante dans la barre des tâches de Windows. Pour ajouter une icône de raccourci à la barre des tâches, reportez-vous à la section suivante.  
➔ Voir « À partir de l'icône de raccourci de la barre des tâches » à la page 17.
- Ouvrez le pilote d'impression, cliquez sur l'onglet **Maintenance (Utilitaire)**, puis sur le bouton **EPSON Status Monitor 3**.

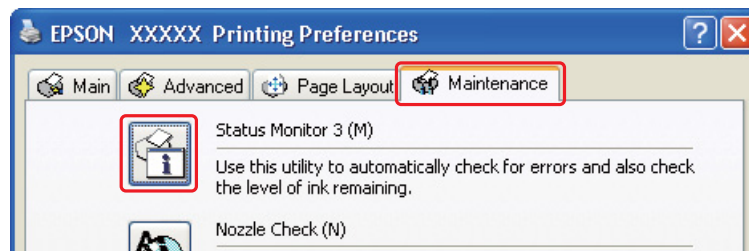



Un graphique indiquant l'état du boîtier de maintenance s'affiche.



**Remarque :**

*Si le boîtier de maintenance installé dans l'imprimante est cassé, incompatible avec le modèle d'imprimante ou installé de manière incorrecte, EPSON Status Monitor 3 n'affichera pas un calcul précis de l'état du boîtier de maintenance. Veillez à remplacer ou réinstaller toute cartouche d'encre indiquée par EPSON Status Monitor 3.*


**Sous Mac OS X**

Vous pouvez vérifier l'état du boîtier de maintenance à l'aide de EPSON StatusMonitor. Procédez comme indiqué ci-dessous.

1. Accédez à la zone de dialogue EPSON Printer Utility3.

➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

2. Cliquez sur le bouton **EPSON StatusMonitor**. La fenêtre EPSON StatusMonitor s'ouvre.

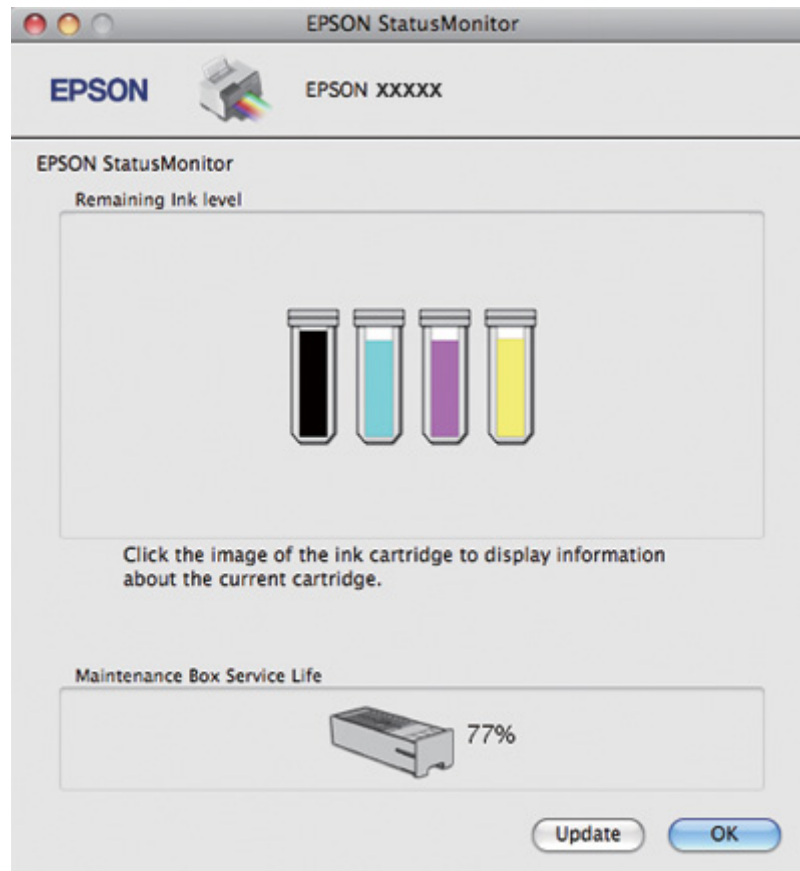

**Remarque :**

- Le graphique affiche l'état du boîtier de maintenance lors de la première ouverture de EPSON StatusMonitor. Pour mettre à jour l'état du boîtier de maintenance, cliquez sur **Update (Mise à jour)**.
- Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité d'un boîtier de maintenance non d'origine.
- Si le boîtier de maintenance installé dans l'imprimante est cassé, incompatible avec le modèle d'imprimante ou installé de manière incorrecte, EPSON StatusMonitor n'affichera pas un calcul précis de l'état du boîtier de maintenance. Veillez à remplacer ou réinstaller le boîtier de maintenance.

## Précautions de manipulation


Veillez lire l'intégralité des consignes données dans cette section avant de remplacer le boîtier de maintenance.

- Nous vous recommandons d'utiliser un boîtier de maintenance d'origine Epson. La garantie Epson ne pourra s'appliquer si votre imprimante est détériorée par suite de l'utilisation d'un boîtier de maintenance non d'origine. En outre, les boîtiers de maintenance non d'origine peuvent entraîner un fonctionnement imprévisible au niveau de l'imprimante. Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité d'un boîtier de maintenance non d'origine.
- Ne pas démonter pas le boîtier de maintenance.
- Ne pas toucher la puce verte sur le côté du boîtier de maintenance.
- Tenir hors de portée des enfants, et ne pas avaler.
- Ne pas retirer le film qui recouvre le boîtier de maintenance.
- Ne pas incliner le boîtier de maintenance usagé avant qu'il soit placé dans le sac plastique fourni.
- Ne pas réutiliser un boîtier de maintenance qui a été retiré et qui est resté non installé pendant une période de temps prolongée.

## Remplacement d'un boîtier de maintenance

Pour remplacer le boîtier de maintenance, suivez la procédure ci-dessous.

1. Vérifiez que l'imprimante ne perd pas d'encre.
2. Ouvrez le couvercle du boîtier de maintenance.

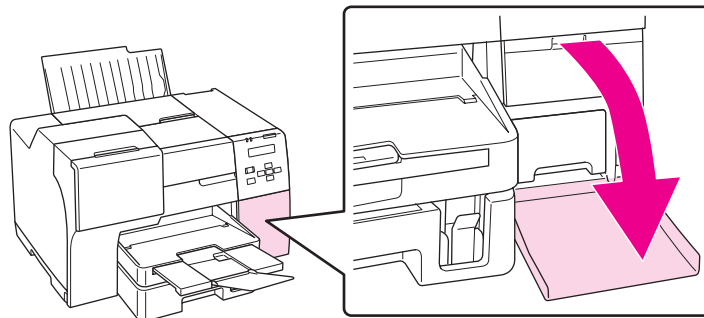


3. Retirez le boîtier de maintenance neuf de son emballage.

4. Soulevez et tirez vers l'extérieur le boîtier de maintenance installé.

**Remarque :**


- ❑ *N'inclinez pas le boîtier de maintenance lorsque vous le désinstallez.*
- ❑ *Tenez le boîtier de maintenance à deux mains lorsque vous le manipulez.*

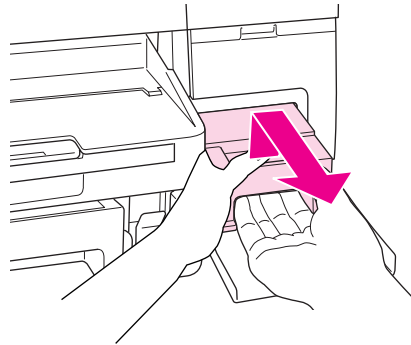


5. Placez le boîtier de maintenance usagé dans le sac plastique, puis fermez ce dernier hermétiquement.

**Remarque :**

*Le sac plastique est fourni avec le boîtier de maintenance neuf.*

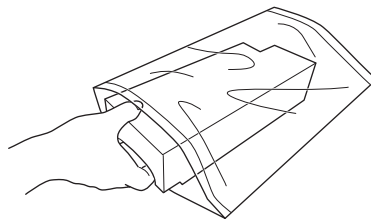

6. Insérez le boîtier de maintenance neuf aussi loin que possible.

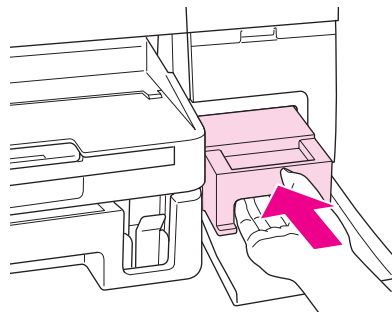

7. Fermez le couvercle du boîtier de maintenance.

## Chapitre 8

### Entretien de l'imprimante

---

#### Maintenance automatique de la tête

---

Cette imprimante contrôle automatiquement les buses de la tête d'impression sans imprimer de motif et les nettoie si elles sont bouchées (maintenance automatique de la tête). Vous pouvez choisir de désactiver ou d'activer cette fonction depuis le panneau de configuration de l'imprimante.

Le contrôle automatique des buses est effectué aux horaires prédéfinis.

**Remarque :**

- Suivant les circonstances, la maintenance automatique de la tête peut ne pas nettoyer complètement les buses de la tête d'impression.*
- La vérification des buses de la tête d'impression et le nettoyage de la tête d'impression consomment une certaine quantité d'encre de toutes les cartouches.*

---

#### Vérification des buses de la tête d'impression

S'il vous semble que l'image imprimée devient pâle ou qu'il manque des points, vous pourrez identifier la source du problème en effectuant une vérification des buses de la tête d'impression.

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression depuis l'ordinateur, à l'aide de l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses), ou depuis l'imprimante, à l'aide du panneau de configuration ou des touches.

**Remarque :**

*L'imprimante vérifie régulièrement la tête d'impression pour la maintenir propre et garantir une qualité supérieure d'impression. Si les buses de la tête d'impression sont bouchées, l'imprimante nettoie automatiquement la tête d'impression. Normalement, vous n'avez pas à effectuer la vérification des buses et le nettoyage de la tête d'impression, la fonction d'auto-nettoyage ne peut cependant pas totalement empêcher l'absence de certains points.*

#### Utilisation de l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses) sous Windows

Procédez comme suit pour utiliser l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses).

1. Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur.
2. Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône en forme d'imprimante dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Nozzle Check (Vérification des buses)**.

Si l'icône en forme d'imprimante ne s'affiche pas, reportez-vous à la section suivante pour l'ajouter.

➔ Voir « À partir de l'icône de raccourci de la barre des tâches » à la page 17.

4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### **Utilisation de l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses) sous Mac OS X**

Procédez comme suit pour utiliser l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses).

1. Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur.
2. Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé dans le bac feuille à feuille.
3. Accédez à la zone de dialogue EPSON Printer Utility<sup>3</sup>.
 

➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.
4. Cliquez sur le bouton **Nozzle Check (Vérification des buses)** dans la zone de dialogue Utility (Utilitaire).
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### **Utilisation du panneau de configuration**

Procédez comme suit pour vérifier les buses de la tête d'impression à l'aide du panneau de configuration.


1. Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
2. Assurez-vous que l'indication READY (PRET) ou POWER SAVE (ÉCONOMIE ÉNERGIE) s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche ► **Right (Droite)**. Menu s'affiche sur l'écran LCD.

3. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour sélectionner TEST PRINT (IMPRESSION TEST), puis appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)**.
4. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour sélectionner NOZZLE CHECK (VÉRIF BUSES), puis appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)**.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour imprimer le motif de vérification des buses.


Après l'impression, le menu cleaning (nettoyage) s'affiche. Si vous détectez un problème de qualité d'impression, appuyez sur la touche **OK** pour nettoyer la tête d'impression.

Deux exemples de motifs de vérification des buses sont représentés ci-dessous.

Comparez la qualité de la page de vérification imprimée avec l'exemple représenté ci-dessous. S'il n'existe aucun problème de qualité d'impression (écarts ou segments manquants au niveau des lignes du test), la tête d'impression ne nécessite aucune correction.



S'il manque des segments au niveau des lignes imprimées, comme indiqué ci-dessous, il est possible qu'une buse d'impression soit obstruée ou que la tête d'impression soit mal alignée.



- ➔ Voir « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 160.
- ➔ Voir « Alignement des têtes d'impression » à la page 164.

---

## **Nettoyage de la tête d'impression**

S'il vous semble que l'image imprimée pâlit ou qu'il manque des points, il peut être utile de nettoyer la tête d'impression afin d'assurer une bonne diffusion de l'encre.

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression depuis l'ordinateur, à l'aide de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) du pilote d'impression, ou depuis l'imprimante à l'aide du panneau de configuration ou des touches.



**Remarque :**

- ❑ *Comme le nettoyage des têtes d'impression consomme de l'encre de toutes les cartouches, n'effectuez cette opération que si la qualité d'impression diminue, si l'impression est floue, si les couleurs sont incorrectes ou absentes ou si les lignes verticales sont particulièrement mal alignées.*
- ❑ *Lancez d'abord l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses) pour savoir si la tête a besoin d'être nettoyée. Cela permet d'économiser de l'encre.*
- ❑ *Lorsque le niveau d'encre est faible, il se peut que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression. Lorsque la cartouche d'encre est vide, vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression. Remplacez d'abord la cartouche d'encre indiquée.*  
➔ *Voir « Remplacement d'une cartouche d'encre » à la page 147.*

**Utilisation de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) sous Windows**


Procédez comme suit pour nettoyer la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes).

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur.
3. Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône en forme d'imprimante dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Head Cleaning (Nettoyage des têtes)**.


Si l'icône en forme d'imprimante ne s'affiche pas, reportez-vous à la section suivante pour l'ajouter.

➔ Voir « À partir de l'icône de raccourci de la barre des tâches » à la page 17.

5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Le voyant d'alimentation  clignote lorsque l'imprimante exécute le cycle de nettoyage.

**Important :**

*Ne mettez jamais l'imprimante hors tension lorsque le voyant d'alimentation  clignote, faute de quoi l'imprimante pourrait être endommagée.*


**Remarque :**

- ❑ *Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir répété cette procédure, mettez l'imprimante hors tension et attendez au moins six heures. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire.*
- ❑ *Si la qualité reste un problème, contactez le centre d'entretien Epson.*  
➔ *Voir « Contact avec le support technique Epson » à la page 202.*
- ❑ *Nous vous recommandons d'imprimer régulièrement quelques pages afin de maintenir la qualité d'impression.*


**Utilisation de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) sous Mac OS X**

Procédez comme suit pour nettoyer la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes).

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur.
3. Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé dans le bac feuille à feuille.
4. Accédez à EPSON Printer Utility<sup>3</sup>.  
➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.
5. Cliquez sur le bouton **Head Cleaning (Nettoyage des têtes)** dans la zone de dialogue Utility (Utilitaire).
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Le voyant d'alimentation  clignote lorsque l'imprimante exécute le cycle de nettoyage.

**Important :**

*Ne mettez jamais l'imprimante hors tension lorsque le voyant d'alimentation  clignote, faute de quoi, l'imprimante pourrait être endommagée.*

**Remarque :**

- ❑ *Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir répété cette procédure environ quatre fois, mettez l'imprimante hors tension et attendez au moins six heures. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire. Si l'impression n'est pas meilleure, contactez votre revendeur.*

- ❑ *Nous vous recommandons d'imprimer régulièrement quelques pages afin de maintenir la qualité d'impression.*

## **Utilisation du panneau de configuration**

Procédez comme suit pour nettoyer la tête d'impression à l'aide du panneau de configuration.

1. Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
2. Assurez-vous que l'indication READY (PRET) ou POWER SAVE (ÉCONOMIE ÉNERGIE) s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche ► **Right (Droite)**. Menu s'affiche sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour sélectionner MAINTENANCE, puis appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)**.
4. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour sélectionner CLEANING (NETTOYAGE), puis appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)**.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer le nettoyage et le voyant d'alimentation ⏻ se met à clignoter.



### **Important :**

*Ne mettez jamais l'imprimante hors tension lorsque le voyant d'alimentation ⏻ clignote, faute de quoi l'imprimante pourrait être endommagée.*

6. Lorsque le voyant d'alimentation ⏻ arrête de clignoter, l'imprimante revient au menu nozzle check (vérification des buses). Appuyez sur la touche **OK** pour imprimer un motif de vérification des buses afin de vérifier que la tête est propre.  
➔ Voir « Vérification des buses de la tête d'impression » à la page 158.

### **Remarque :**

- ❑ *Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir répété cette procédure, mettez l'imprimante hors tension et attendez au moins six heures. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire.*
- ❑ *Si la qualité reste un problème, contactez le centre d'entretien Epson.  
➔ Voir « Contact avec le support technique Epson » à la page 202.*
- ❑ *Nous vous recommandons d'imprimer régulièrement quelques pages afin de maintenir la qualité d'impression.*

## Alignement des têtes d'impression

Si vous remarquez un décalage des lignes verticales ou l'apparition de bandes horizontales, faites appel à l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes) du pilote d'impression ou utilisez les touches de l'imprimante pour résoudre le problème.


**Remarque :**

*Si vous constatez un mauvais alignement prononcé des lignes verticales, commencez par nettoyer les têtes d'impression.*

➔ Voir « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 160.

Reportez-vous à la section appropriée ci-dessous.

**Remarque :**

*N'appuyez pas sur la touche  **Cancel (Annuler)** pour annuler l'impression d'un motif de contrôle lancée avec l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes).*

## Utilisation de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes) sous Windows

Procédez comme suit pour aligner la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes).

1. Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur.
2. Assurez-vous que du papier ordinaire de format A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône en forme d'imprimante dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Print Head Alignment (Alignement des têtes)**.

Si l'icône en forme d'imprimante ne s'affiche pas, reportez-vous à la section suivante pour l'ajouter.

➔ Voir « À partir de l'icône de raccourci de la barre des tâches » à la page 17.

4. Suivez les instructions qui s'affichent pour aligner la tête d'impression.

## **Utilisation de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes) sous Mac OS X**

Procédez comme suit pour aligner la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes).

1. Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur.
2. Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé dans le bac feuille à feuille.
3. Accédez à la zone de dialogue EPSON Printer Utility<sup>3</sup>.  
➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.
4. Cliquez sur le bouton **Print Head Alignment (Alignement des têtes)** dans la zone de dialogue Utility (Utilitaire).
5. Suivez les instructions qui s'affichent pour aligner la tête d'impression.

## **Utilisation du panneau de configuration**

Procédez comme suit pour aligner la tête d'impression à l'aide du panneau de configuration.

1. Assurez-vous que du papier ordinaire de format A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
2. Assurez-vous que l'indication READY (PRET) s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche ► **Right (Droite)**. Menu s'affiche sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour sélectionner MAINTENANCE, puis appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)**.
4. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour sélectionner HEAD ALIGNMENT (ALIGNEMENT TETE), puis appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)**.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour imprimer le motif d'alignement.
6. Observez les motifs d'alignement et trouvez le carré sans bandes visibles dans les ensembles 1 à 5.

7. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour sélectionner le numéro qui correspond au carré pour les ensembles 1 à 5.
8. Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer votre sélection.

---

## Nettoyage de l'imprimante

Afin de garantir le fonctionnement optimal de l'imprimante, nettoyez-la soigneusement plusieurs fois par an.



**Attention :**

*Veillez à ne pas toucher les pièces situées à l'intérieur de l'imprimante.*



**Important :**

- Ne nettoyez jamais l'imprimante à l'aide d'alcool ou de diluants. Ces produits chimiques peuvent endommager l'imprimante.*
- N'appliquez pas de graisse sur les parties métalliques situées sous la tête d'impression.*
- Veillez à éloigner les composants électroniques de l'eau.*
- Ne vaporisez pas de produits lubrifiants à l'intérieur de l'imprimante.*
- Les graisses non adaptées peuvent endommager le mécanisme. Contactez votre centre d'entretien Epson ou un technicien qualifié si vous pensez qu'une lubrification est nécessaire.*

**Remarque :**

*Après utilisation de l'imprimante, fermez le guide papier et le bac de sortie de manière à protéger l'imprimante de la poussière.*

---

## Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

L'encre et le papier qui s'accumulent sur les rouleaux peuvent affecter la qualité d'impression ou empêcher le papier d'être entraîné sans à-coups. Vous pouvez nettoyer l'intérieur de votre imprimante à l'aide du panneau de configuration.



**Important :**

*N'utilisez pas de tissus pour essuyer l'intérieur de l'imprimante. De petits morceaux de fil peuvent s'accumuler.*

## Utilisation du panneau de configuration

Procédez comme suit pour aligner la tête d'impression à l'aide du panneau de configuration.

1. Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
2. Assurez-vous que l'indication READY (PRET) s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche ► **Right (Droite)**. Menu s'affiche sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour sélectionner MAINTENANCE, puis appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)**.
4. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour sélectionner CLEANING SHEET (FEUILLE NETTOY.), puis appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)**.
5. Appuyez sur la touche **OK**. L'imprimante entraîne et éjecte le papier.

Répétez cette procédure jusqu'à ce que le papier ne présente plus d'encre.

---

## Transport de l'imprimante

Si vous devez transporter l'imprimante sur une certaine distance, préparez et remballiez-la soigneusement, comme indiqué ci-dessous. Utilisez les matériaux d'emballage et le carton d'origine, ou un carton similaire adapté aux dimensions de l'imprimante.



### **Important :**

*En cas de stockage ou de transport, veillez à ne pas pencher, placer verticalement ou renverser l'imprimante. Toute position inadéquate peut entraîner une fuite d'encre à l'intérieur de l'imprimante.*

1. Branchez l'imprimante et mettez-la sous tension. Patientez jusqu'à ce que la tête d'impression revienne en position initiale.
2. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.



### **Important :**

*Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant le déplacement de la tête d'impression car la tête d'impression ne reviendra alors pas en position initiale.*

3. Déconnectez le câble d'interface.

4. Retirez le papier présent dans l'imprimante.
5. Vérifiez que le levier de cartouche est en position verrouillée et que le couvercle du logement des cartouches est fermé.

**Important :**

*Laissez les cartouches d'encre et le boîtier de maintenance installés pour empêcher l'encre de fuir.*

**Remarque :**

*Si vous utilisez la cartouche d'encre de très grande capacité, installez à la place la cartouche d'encre par défaut ou la cartouche de capacité standard ou la cartouche de grande capacité lorsque vous transportez l'imprimante.*

6. Fermez le bac de sortie et le guide papier.
7. Placez les matériaux de protection des deux côtés de l'imprimante.
8. Remballez l'imprimante et le cordon d'alimentation dans le carton d'origine.

**Remarque :**

- Maintenez l'imprimante à niveau lors du transport.*
- Veillez à retirer les matériaux de protection avant de réutiliser l'imprimante.*
- Ne tenez pas l'unité recto-verso lorsque vous soulevez l'imprimante afin d'empêcher l'unité recto-verso de se détacher. De plus, vérifiez que l'unité recto-verso est correctement fixée après avoir configuré l'imprimante.*



## Chapitre 9

# Utilisation de l'imprimante en réseau

## Installation de l'imprimante en réseau

Cette imprimante peut se connecter à un quelconque endroit de votre réseau 10Base-T ou 100Base-TX étant donné qu'elle comporte une interface Ethernet intégrée qui prend en charge le protocole TCP/IP.

Vous pouvez configurer l'interface réseau telle que l'adresse IP à l'aide du panneau de configuration de l'imprimante ou des applications de votre ordinateur.

### Utilisation du panneau de configuration de l'imprimante

- ➔ Voir « Menu Paramètres réseau » à la page 132.
- ➔ Voir également « Comment accéder aux menus du panneau de configuration » à la page 128.

### Utilisation des utilitaires de votre ordinateur

- ➔ Voir le manuel du réseau sur le CD-ROM.

#### **Remarque :**

- Pour connaître les versions de système d'exploitation prises en charge, reportez-vous à la section suivante.
  - ➔ Voir « Versions des systèmes d'exploitation » à la page 10.
- Sachez que NetWare n'est pas pris en charge.
- Sachez que les protocoles AppleTalk, NetBEUI, WSD et LLTD ne sont pas pris en charge.
- Pour connaître les utilitaires fournis, consultez le CD-ROM fourni avec votre imprimante.
- Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section suivante.
  - ➔ Voir « Où trouver de l'aide » à la page 202.

---

## Configuration de l'imprimante en tant qu'imprimante partagée sous Windows

Ces instructions vous indiquent comment configurer l'imprimante de manière à ce que les utilisateurs du réseau puissent l'utiliser.

Vous devez d'abord configurer l'imprimante comme imprimante partagée sur l'ordinateur auquel elle est directement connectée. Cet ordinateur est le serveur d'impression. Vous ajouterez ensuite l'imprimante à chaque ordinateur du réseau devant accéder à l'imprimante. Chaque ordinateur devient alors le client du serveur d'impression.

### Remarque :

- Ces instructions s'adressent uniquement aux réseaux de petite taille. Si vous souhaitez partager l'imprimante sur un réseau de grande taille, contactez l'administrateur de votre réseau.
- Pour désinstaller des programmes sous Windows 7, Vista et Server 2008, vous devez disposer d'un compte d'administrateur et du mot de passe si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur standard.
- Pour installer un logiciel sous Windows XP, vous devez vous connecter à un compte d'administrateur d'ordinateur et Server 2003.
- Pour installer le logiciel, vous devez vous connecter à Windows 2000 en tant qu'utilisateur disposant de droits d'administrateur (appartenant au groupe des administrateurs).
- Les illustrations de la section suivante font référence à Windows XP.

## Configuration du serveur d'impression

Procédez comme suit au niveau de l'ordinateur du serveur d'impression directement connecté à l'imprimante :

### 1. Windows 7 :

Cliquez sur le bouton Start (Démarrer) et sélectionnez **Devices and Printers (Périphériques et imprimantes)**.

### Windows Vista et Server 2008 :

Cliquez sur Démarrer, sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**, puis **Printer (Imprimante)** dans la catégorie **Hardware and Sound (Matériel et audio)**. (Si le Panneau de configuration est en affichage classique, cliquez sur **Printers (Imprimantes)**.)

**Windows XP et Server 2003 :**

Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)** et double-cliquez sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**. (Si le panneau de configuration est en affichage des catégories, cliquez sur **Printers and Other Hardware (Imprimantes et autres périphériques)**, puis cliquez sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**.)

**Windows 2000 :**

Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez vers **Settings (Configuration)**, puis cliquez sur **Printers (Imprimantes)**.

**2. Windows 7 :**

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône correspondant à votre imprimante et cliquez sur **Printer properties (Propriétés de l'imprimante)**, puis sur l'onglet **Sharing (Partage)**.

**Windows Vista et Server 2008 :**

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône correspondant à votre imprimante et cliquez sur **Change sharing options (Modifier les options de partage)**, puis sur l'onglet **Continue (Continuer)**.

**Windows XP, 2000 et Server 2003 :**

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône correspondant à votre imprimante, puis cliquez sur **Sharing (Partage)**.

**3. Windows 7, Vista, XP, Server 2008, Server 2003 :**


Sélectionnez **Share this printer (Partager cette imprimante)** et saisissez ensuite un nom de partage.

**Windows 2000 :**

Sélectionnez **Shared as (Partagé en tant que)** et saisissez le nom de l'imprimante partagée.

**Remarque :**

N'utilisez pas d'espace ou de trait d'union pour le nom de l'imprimante partagée.

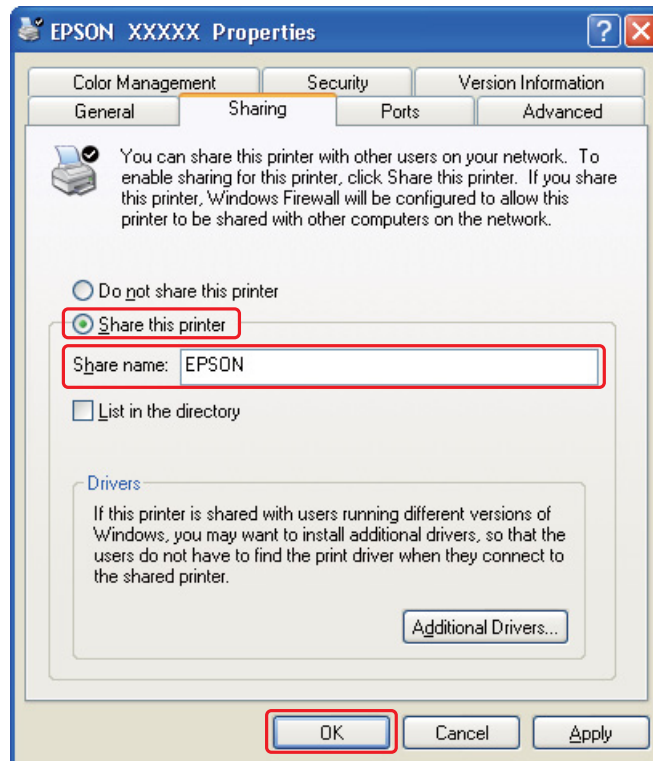

Si vous voulez configurer un serveur d'impression pour permettre aux ordinateurs fonctionnant sous différentes versions de Windows de télécharger automatiquement les pilotes d'impression à partir du serveur d'impression, cliquez sur **Additional Drivers (Pilotes supplémentaires)** et sélectionnez l'environnement et le système d'exploitation des autres ordinateurs. Cliquez sur **OK**, puis insérez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur.

4. Cliquez sur **OK** ou sur **Close (Fermer)** (si vous avez installé des pilotes supplémentaires).

## Configuration de chaque client

Procédez comme suit pour chaque ordinateur client du réseau.

**Remarque :**

Votre imprimante doit être configurée comme une imprimante partagée sur l'ordinateur auquel elle est connectée afin que vous puissiez y accéder depuis un autre ordinateur.

➔ Voir « Configuration du serveur d'impression » à la page 170.

1. **Windows 7 :**

Cliquez sur le bouton Start (Démarrer) et sélectionnez **Devices and Printers (Périphériques et imprimantes)**.

**Windows Vista :**

Cliquez sur Démarrer, sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**, puis **Printer (Imprimante)** dans la catégorie **Hardware and Sound (Matériel et audio)**. (Si le Panneau de configuration est en affichage classique, cliquez sur **Printers (Imprimantes)**.)

**Windows XP :**

Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)** et double-cliquez sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**. (Si le panneau de configuration est en affichage des catégories, cliquez sur **Printers and Other Hardware (Imprimantes et autres périphériques)**, puis cliquez sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**.)

**Windows 2000 :**

Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez vers **Settings (Configuration)**, puis cliquez sur **Printers (Imprimantes)**.

2. **Windows 7 et Vista :**

Cliquez sur le bouton **Add a printer (Ajouter une imprimante)**.

**Windows XP et 2000 :**

Double-cliquez sur l'icône **Add Printer (Ajout d'imprimante)**. L'écran Assistant Ajout d'imprimante s'affiche. Cliquez sur le bouton **Next (Suivant)**.

3. **Windows 7 et Vista :**


Cliquez sur **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth)**, puis sur **Next (Suivant)**.

**Windows XP :**

Sélectionnez **A network printer, or a printer attached to another computer (Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur)** et cliquez sur **Next (Suivant)**.

**Windows 2000 :**

Sélectionnez **Network printer (Imprimante réseau)** et cliquez sur **Next (Suivant)**.

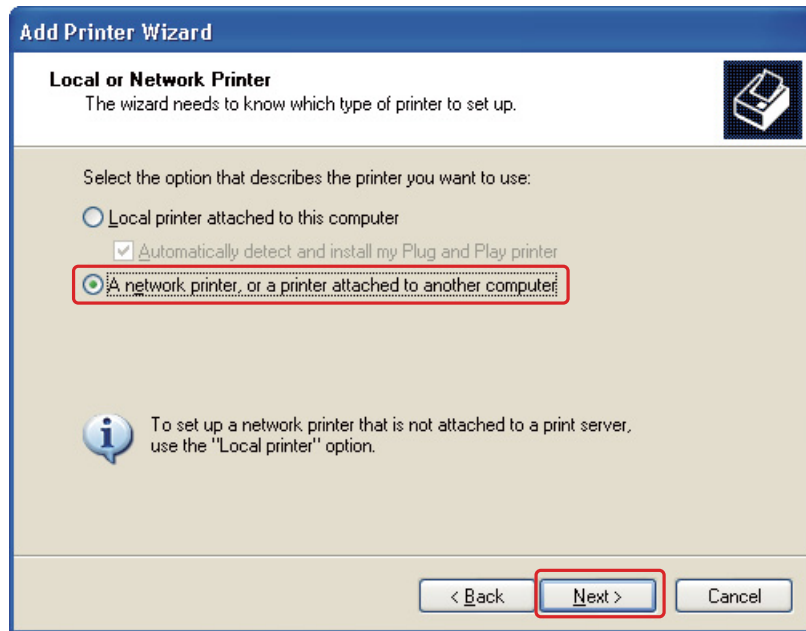

4. Suivez les instructions qui s'affichent pour sélectionner l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

**Remarque :**


- ❑ En fonction du système d'exploitation et de la configuration de l'ordinateur auquel l'imprimante est raccordée, l'Add Printer Wizard (Assistant Ajout d'imprimante) peut vous inviter à installer le pilote d'impression à partir du CD-ROM du logiciel d'impression. Cliquez sur le bouton **Have Disk (Disquette fournie)** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- ❑ Pour surveiller l'état d'une imprimante partagée, vous devez installer EPSON Status Monitor 3 sur chaque ordinateur. EPSON Status Monitor 3 est automatiquement installé lorsque vous installez le logiciel d'impression à partir du CD-ROM à l'aide de la fonction **Easy Install (Installation facile)**.

---

## **Configuration de l'imprimante en tant qu'imprimante partagée sous Mac OS X**

Pour configurer votre imprimante sur un réseau Mac OS X, utilisez la fonction Printer Sharing (Partage d'imprimante). Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de votre ordinateur Macintosh.

**Remarque :**

Si l'imprimante est partagée sur un réseau Mac OS X, l'icône  EPSON Printer Utility3 ne s'affiche pas dans la fenêtre Print (Imprimer).

## Chapitre 10

### Dépannage

#### Diagnostic des problèmes

Deux étapes sont nécessaires au dépannage optimal des problèmes au niveau de l'imprimante : commencez par identifier le problème, puis appliquez des solutions adaptées jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Les informations dont vous avez besoin pour diagnostiquer et résoudre la plupart des problèmes courants vous sont fournies par l'utilitaire de dépannage, le panneau de configuration, l'utilitaire EPSON Status Monitor ou en exécutant un contrôle de fonctionnement de l'imprimante. Reportez-vous à la section appropriée ci-dessous.

Si vous rencontrez un problème spécifique concernant la qualité d'impression, un problème d'impression non lié à la qualité, un problème d'alimentation du papier, ou encore si l'imprimante n'imprime pas du tout, reportez-vous à la section adaptée.

Pour résoudre un problème, il est possible que vous deviez annuler l'impression.

➔ Voir « Annulation d'une impression » à la page 58.

#### Voyants d'erreur

Vous pouvez diagnostiquer et résoudre la plupart des problèmes en consultant les messages d'erreur sur l'écran LCD. Si l'imprimante s'arrête de fonctionner et affiche un message sur l'écran LCD, reportez-vous à la section suivante pour diagnostiquer le problème, puis appliquez les mesures correctives recommandées.

➔ Voir « Messages d'état et d'erreur » à la page 134.

#### Exécution d'un contrôle de fonctionnement de l'imprimante

Si vous n'arrivez pas à déterminer la source du problème, l'exécution d'un contrôle de fonctionnement de l'imprimante peut vous aider à déterminer si le problème vient de l'imprimante ou de l'ordinateur.

Pour contrôler le fonctionnement de l'imprimante, procédez comme suit.



1. Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont hors tension.
2. Débranchez le câble du connecteur d'interface de l'imprimante.
3. Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
4. Mettez l'imprimante sous tension et assurez-vous que l'indication READY (PRET) s'affiche sur l'écran LCD.
5. Appuyez sur la touche ► **Right (Droite)** pour passer en mode Menu.
6. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour afficher TEST PRINT (IMPRESSION TEST), puis appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)**.
7. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour afficher NOZZLE CHECK (VÉRIF BUSES), puis appuyez sur la touche **OK** ou ► **Right (Droite)**.
8. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer l'impression d'un motif de vérification des buses.

Une page de test, représentant un motif de vérification des buses, est imprimée. Si le motif présente des écarts, vous devez nettoyer la tête d'impression.

➔ Voir « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 160.

- Si la page de test est imprimée, le problème est probablement occasionné par les paramètres du logiciel, le câble ou l'ordinateur. Il est également possible que le logiciel ne soit pas installé correctement. Désinstallez, puis réinstallez le logiciel.  
➔ Voir « Désinstallation du logiciel d'impression » à la page 20.
- Si la page de test n'est pas imprimée, il est possible que l'imprimante présente un problème. Appliquez les solutions détaillées dans la section suivante.  
➔ Voir « L'imprimante n'imprime pas » à la page 197.

## Vérification de l'état de l'imprimante

### Sous Windows

**Remarque :**

Lorsque vous utilisez l'imprimante en tant qu'imprimante réseau partagée associée aux combinaisons d'ordinateurs suivantes, les systèmes d'exploitation clients ne sont pas en mesure de communiquer avec l'imprimante. Les clients ne peuvent donc pas accéder à certaines fonctions.

Serveur	Client
Windows Vista/XP	Windows 2000
Windows 2000	Windows Vista/XP

### À l'aide de la barre de progression


Quand vous lancez une impression, la barre de progression illustrée ci-dessous s'affiche à l'écran.



La barre de progression indique la progression du travail d'impression en cours et fournit des informations relatives à l'état de l'imprimante. Cette fenêtre affiche également des messages d'erreur ainsi que des conseils utiles pour une meilleure impression. Reportez-vous à la section appropriée ci-dessous.

### Tips (Conseils)

Des conseils pour obtenir les meilleurs résultats de votre pilote d'impression Epson s'affichent dans la zone de texte de la fenêtre de la barre de progression. Un nouveau conseil apparaît toutes les 15 secondes. Pour plus de détails sur le conseil affiché, cliquez sur le bouton **Details (Détails)**.

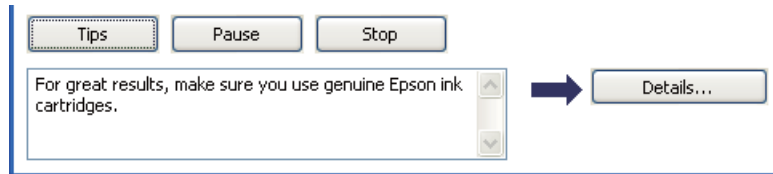

### Messages d'erreur

Si un problème survient lors de l'impression, un message d'erreur s'affiche dans la zone de texte de la fenêtre de la barre de progression. Pour obtenir des informations plus détaillées, cliquez sur **Technical Support (Support technique)** pour accéder au Guide d'utilisation en ligne.




### Utilisation d'EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 affiche des informations détaillées sur l'état de l'imprimante.

Vous pouvez accéder de deux manières à l'utilitaire EPSON Status Monitor 3 :

- Double-cliquez sur l'icône de raccourci de l'imprimante dans la barre des tâches de Windows. Si l'icône en forme d'imprimante ne s'affiche pas, reportez-vous à la section suivante pour l'ajouter.
  - ➔ Voir « À partir de l'icône de raccourci de la barre des tâches » à la page 17.
- Ouvrez le pilote d'impression, cliquez sur l'onglet **Maintenance (Utilitaire)**, puis sur le bouton **Status Monitor 3**.

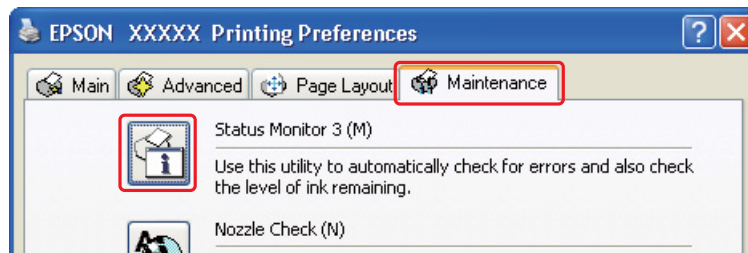

Lorsque vous accédez à EPSON Status Monitor 3, la fenêtre suivante s'affiche :



EPSON Status Monitor 3 fournit les informations suivantes :

- ❑ **État de l'encre :**  
EPSON Status Monitor 3 fournit un affichage graphique de l'état de l'encre. Pour consulter les informations détaillées sur la cartouche d'encre, cliquez sur **Information** dans la zone Ink Levels (Niveaux d'encre).
- ❑ **État du boîtier de maintenance :**  
EPSON Status Monitor 3 fournit un affichage graphique de l'état du boîtier de maintenance.
- ❑ **Support technique :**  
Vous pouvez accéder au Guide d'utilisation en ligne à partir d'EPSON Status Monitor 3. Si vous rencontrez un problème, cliquez sur **Technical Support (Support technique)** dans la fenêtre EPSON Status Monitor 3.


## Sous Mac OS X

### Utilisation de EPSON StatusMonitor

Si EPSON StatusMonitor détecte un problème au niveau de l'imprimante, il le signale par un message d'erreur.

Pour accéder à EPSON StatusMonitor, procédez comme suit.

1. Accédez à EPSON Printer Utility3.  
➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.
2. Cliquez sur le bouton **EPSON StatusMonitor**. La fenêtre EPSON StatusMonitor s'ouvre.

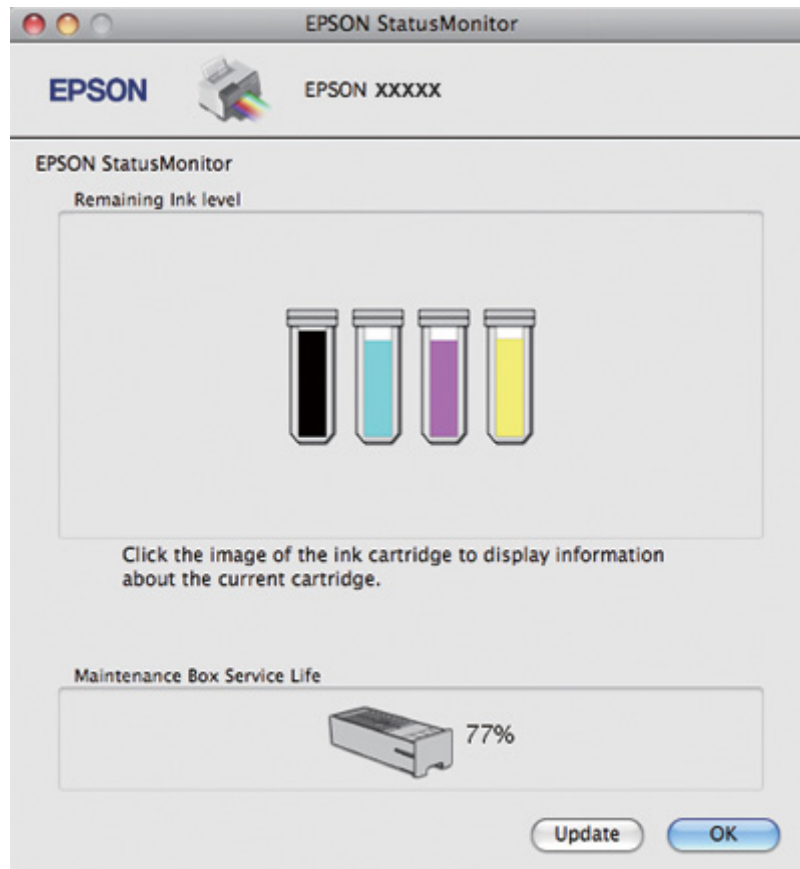

## Bourrages papier




### Important :

Tirez doucement le papier coincé. Si vous retirez violemment le papier coincé, des morceaux déchirés peuvent rester à l'intérieur de l'imprimante ou l'imprimante peut être endommagée.

1. Appuyez sur la touche **OK** pour éjecter le papier coincé.
2. Si l'erreur n'est pas résolue, mettez l'imprimante hors tension et retirez tout le papier qui se trouve à l'intérieur, y compris les morceaux déchirés. Reportez-vous à la section appropriée ci-dessous.

### Dans le bac de sortie :

Tirez doucement vers l'avant le papier coincé.

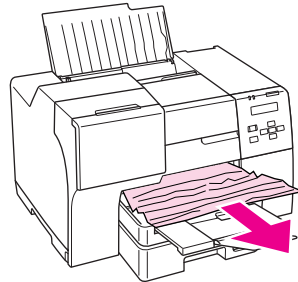


### À l'intérieur de l'imprimante :

Ouvrez le capot avant de l'imprimante et tirez doucement vers l'avant le papier coincé.




### Important :

Veillez à ne pas toucher les pièces indiquées sur l'étiquette à l'intérieur de l'imprimante.

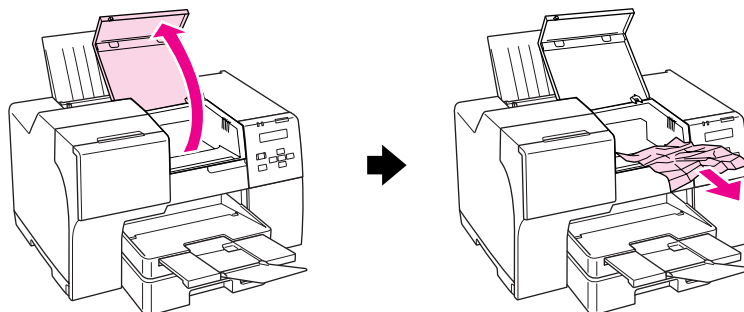


**Dans le bac feuille à feuille arrière :**

Tirez doucement vers le haut le papier coincé.

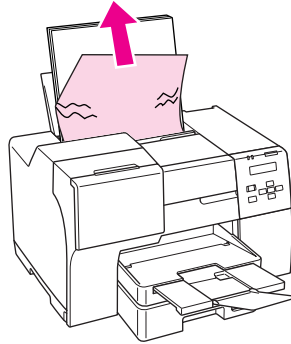**Dans la cassette de papier avant :**


Fermez le bac de sortie et tirez la cassette de papier avant. Tirez ensuite doucement vers l'avant le papier coincé.

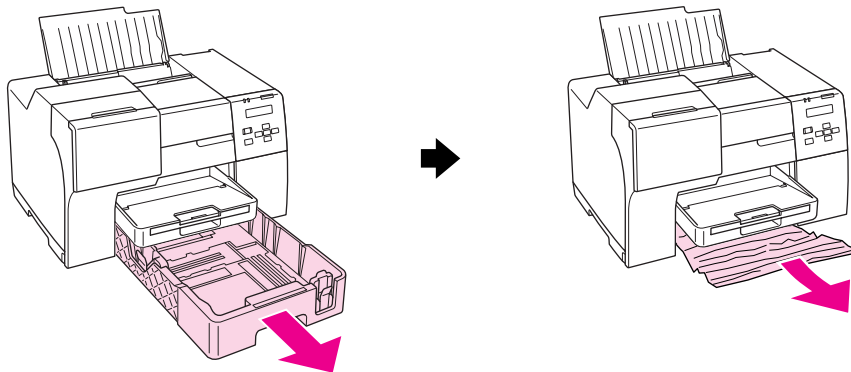




**Remarque :**

- ❑ Si vous ne parvenez pas à tirer la cassette de papier avant, tirez d'abord le bac de sortie et retirez tout le papier installé dans la cassette de papier avant.

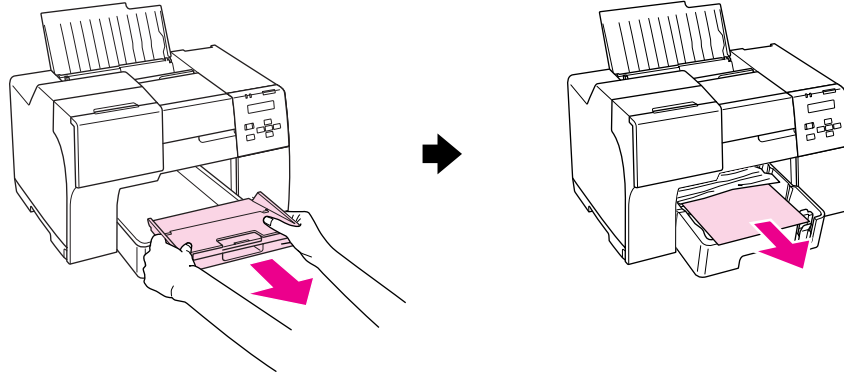


Tirez ensuite la cassette de papier avant et tirez doucement vers l'avant le papier coincé.

- ❑ Après avoir retiré le papier coincé et inséré la cassette de papier avant, insérez de nouveau le bac de sortie dans l'imprimante.

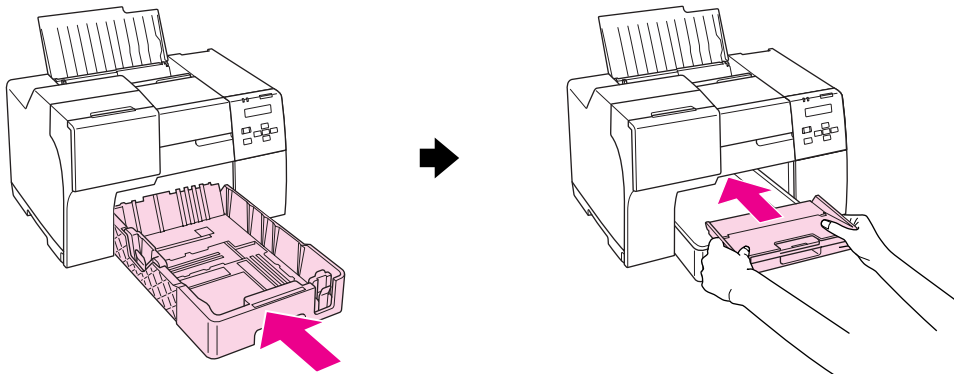


**À l'arrière de l'imprimante :**

Retirez l'unité recto-verso (B-510DN) ou le capot supérieur-arrière de l'imprimante (B-310N) et ouvrez le capot inférieur arrière de l'imprimante. Tirez ensuite doucement le papier coincé.

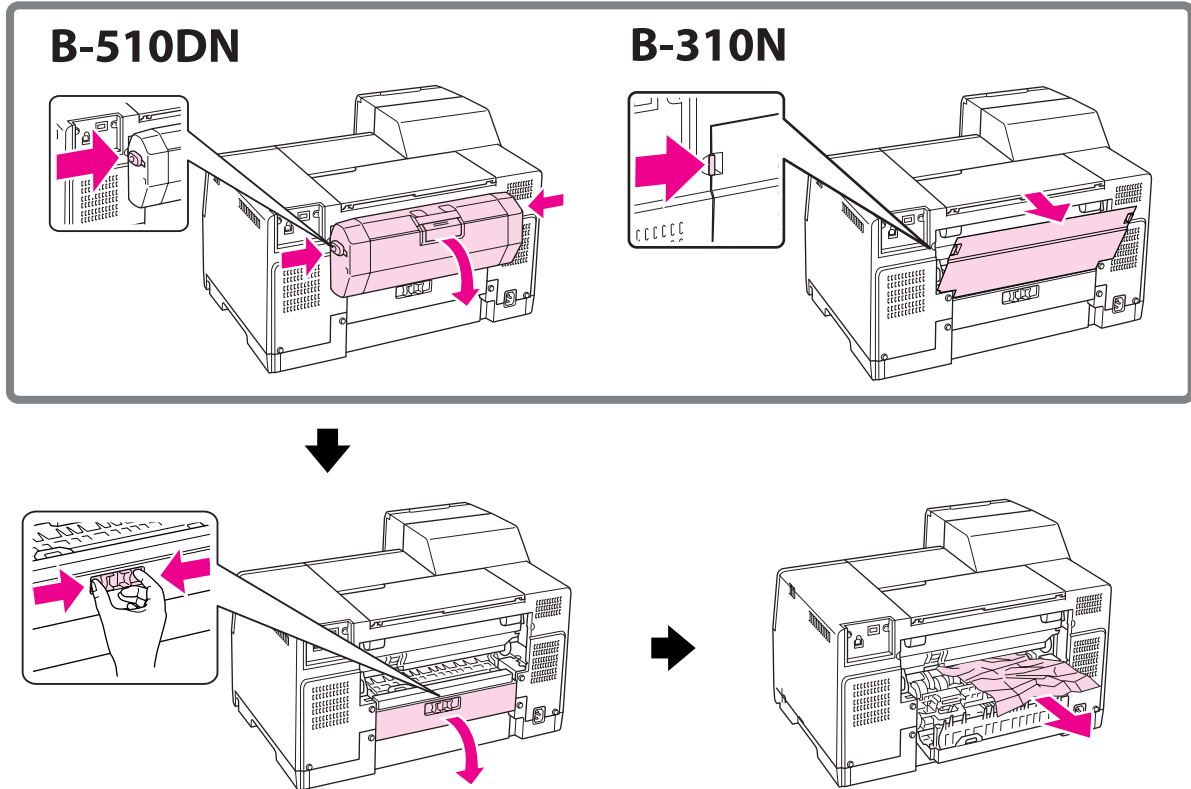

**Dans l'unité recto-verso :**

Retirez l'unité recto-verso et ouvrez son capot. Retirez ensuite doucement le papier coincé.

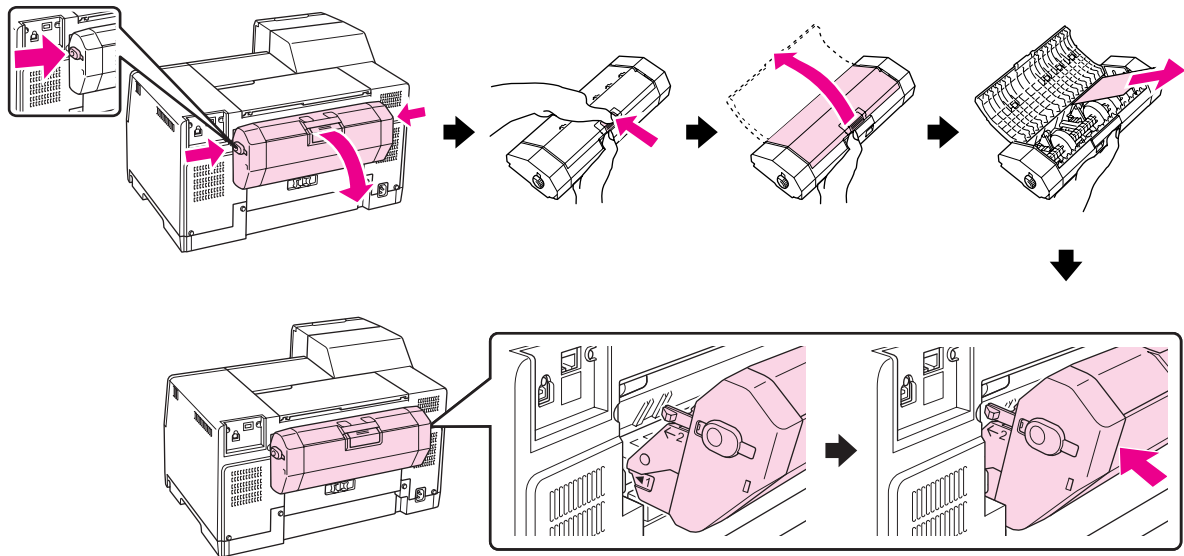


3. Fermez le capot de l'imprimante et mettez l'imprimante sous tension.
4. Rechargez en papier et appuyez sur la touche **OK** pour reprendre l'impression.

**Remarque :**

*Si vous ne parvenez pas à retirer facilement un objet étranger, ne forcez pas et ne démontez pas l'imprimante. Contactez le centre d'entretien Epson pour obtenir de l'aide.*

➔ Voir « Contact avec le support technique Epson » à la page 202.

Si les bourrages papier sont fréquents, vérifiez que :


- Le papier est lisse et ne comporte ni courbures ni plis.
- Vous utilisez un papier de haute qualité.
- La face imprimable du papier est tournée vers le haut dans le bac feuille à feuille arrière et vers le bas dans la cassette de papier avant.
- La pile de papier a été aérée avant chargement.
- La hauteur de la pile de papier ne dépasse pas le repère en forme de flèche  situé à l'intérieur du guide latéral.

- ❑ Le nombre de feuilles de la pile de papier ne dépasse pas la limite spécifiée pour ce papier.  
➔ Voir « Capacités de chargement en matière de papiers spéciaux Epson » à la page 24.
- ❑ Le guide latéral gauche est bien appuyé contre le bord gauche du papier.
- ❑ L'imprimante est placée sur une surface plate et stable sensiblement plus grande que la base.  
L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.

## Problèmes de qualité d'impression

Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression, procédez à l'impression d'un motif et comparez-le aux illustrations ci-dessous. Cliquez sur la légende de l'illustration qui ressemble le plus à votre impression.

<p>enthaiten aile i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>Échantillon correct</p>	 <p>Échantillon correct</p>
<p>enthaiten aile i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>« Bandes horizontales » à la page 189</p>	<p>enthaiten aile i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>« Décalage vertical ou apparition de bandes » à la page 189</p>
 <p>« Bandes horizontales » à la page 189</p>	 <p>« Décalage vertical ou apparition de bandes » à la page 189</p>

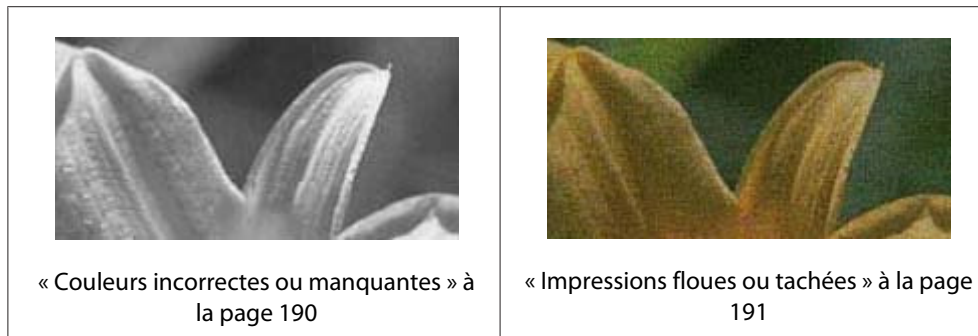

## ***Bandes horizontales***

- Assurez-vous que la face imprimable du papier est tournée vers le haut dans le bac feuille à feuille arrière et vers le bas dans la cassette de papier avant.
- Exécutez l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) pour nettoyer les buses obstruées.  
➔ Voir « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 160.
- Les cartouches d'encre doivent être utilisées dans les six mois qui suivent l'ouverture de leur emballage sous vide.
- Efforcez-vous d'utiliser des cartouches d'origine Epson.
- Vérifiez l'état de la cartouche d'encre.  
➔ Voir « Vérification de l'état de la cartouche d'encre » à la page 142.

Si le graphique indique que le niveau d'encre est faible ou que la cartouche est vide, remplacez la cartouche d'encre correspondante.

➔ Voir « Remplacement d'une cartouche d'encre » à la page 147.

- Assurez-vous que le type de papier sélectionné dans le pilote d'impression correspond au type de papier chargé dans l'imprimante.  
➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.

## ***Décalage vertical ou apparition de bandes***

- Assurez-vous que la face imprimable du papier est tournée vers le haut dans le bac feuille à feuille arrière et vers le bas dans la cassette de papier avant.
- Exécutez l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) pour nettoyer les buses obstruées.  
➔ Voir « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 160.

- ❑ Exécutez l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes).
  - ➔ Voir « Alignement des têtes d'impression » à la page 164.
- ❑ Désactivez la case à cocher **High Speed (Vitesse Rapide)** dans la fenêtre Advanced (Plus d'options) du pilote d'impression (Windows). Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'impression.
- ❑ Assurez-vous que le type de papier sélectionné dans le pilote d'impression correspond au type de papier chargé dans l'imprimante.
  - ➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.

### ***Couleurs incorrectes ou manquantes***

- ❑ Sous Windows, désactivez le paramètre **Grayscale (Niveaux de gris)** dans la fenêtre Main (Principal) ou Advanced (Plus d'options) du pilote d'impression.

Sous Mac OS X, remplacez le paramètre Color (Couleur) par **Color (Couleur)** dans Print Settings (Configuration Imprimante) dans la zone de dialogue Print (Imprimer) du pilote d'impression.

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'impression.

- ❑ Ajustez les paramètres des couleurs dans votre application ou à l'aide des paramètres du pilote d'impression.

Sous Windows, validez les paramètres dans la fenêtre Advanced (Plus d'options).

Sous Mac OS X, validez les paramètres dans la zone de dialogue Print Settings (Configuration Imprimante) à partir de la zone de dialogue Print (Imprimer).

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'impression.

- ❑ Exécutez l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes).
  - ➔ Voir « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 160.
- ❑ Vérifiez l'état de la cartouche d'encre.
  - ➔ Voir « Vérification de l'état de la cartouche d'encre » à la page 142.

Si le graphique indique que le niveau d'encre est faible ou que la cartouche est vide, remplacez la cartouche d'encre correspondante.

➔ Voir « Remplacement d'une cartouche d'encre » à la page 147.

- ❑ Si l'imprimante ne contient plus de papier, rechargez en papier dès que possible. Si l'imprimante reste sans papier pendant longtemps, les couleurs du travail d'impression suivant risquent d'être incorrectes.

## ***Impressions floues ou tachées***

- ❑ N'utilisez que du papier recommandé par Epson.  
➔ Voir « Papier, consommables et options » à la page 216.
- ❑ Vérifiez que l'imprimante est placée sur une surface plane et stable, sensiblement plus grande que la base. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.
- ❑ Vérifiez que le papier n'est ni endommagé, ni sale, ni vieilli.
- ❑ Assurez-vous que le papier est sec et la face imprimable du papier tournée vers le haut dans le bac feuille à feuille arrière et vers le bas dans la cassette de papier avant.
- ❑ Si le papier est recourbé vers la face imprimable, aplatissez-le ou incurvez-le légèrement dans l'autre sens.
- ❑ Assurez-vous que le type de papier sélectionné dans le pilote d'impression correspond au type de papier chargé dans l'imprimante.  
➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.
- ❑ Retirez les feuilles du bac de sortie au fur et à mesure de l'impression.
- ❑ Si vous imprimez sur du papier glacé, placez une feuille de protection (ou une feuille de papier ordinaire) sous la pile, ou chargez les feuilles une à une.
- ❑ Évitez tout contact de vos doigts ou d'un quelconque objet avec la face imprimée du papier brillant. Pour manipuler vos impressions, reportez-vous à la feuille d'instructions fournie avec le papier.
- ❑ Ajustez la densité d'impression pour l'impression recto-verso automatique.  
➔ Voir « Impression recto-verso » à la page 61.
- ❑ (Sous Windows)  
Ajustez la densité d'impression pour l'impression recto-verso manuelle ou l'impression recto. Accédez au pilote d'impression, cliquez sur l'onglet **Maintenance (Utilitaire)**, puis sur le bouton **Extended Settings (Paramètres étendus)** et déplacez le curseur **Print Density (Densité d'impression)** vers la gauche.

- ❑ Exécutez l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes).
  - ➔ Voir « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 160.
- ❑ Si le papier est taché d'encre après l'impression, nettoyez l'intérieur de l'imprimante.
  - ➔ Voir « Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante » à la page 166.

---

## ***Différents problèmes au niveau de l'impression***

### ***Caractères incorrects ou déformés***

- ❑ Mettez l'imprimante et l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le câble d'interface de l'imprimante est fermement branché.
- ❑ Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
  - ➔ Voir « Désinstallation du logiciel d'impression » à la page 20.

### ***Position d'impression incorrecte***

- ❑ Contrôlez les paramètres de marge dans votre application. Vérifiez que les marges définies sont compatibles avec la zone imprimable de la page.
  - ➔ Voir « Zone imprimable » à la page 220.

- ❑ Vérifiez que les paramètres du pilote d'impression sont adaptés au format de votre papier.

Sous Windows, validez les paramètres dans la fenêtre Main (Principal).

Sous Mac OS X, validez les paramètres dans la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression) ou la zone de dialogue Print (Imprimer).

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'impression.

- ❑ (Sous Windows)
 

Ajustez les paramètres de décalage pour l'impression recto-verso manuelle ou l'impression recto. Pour ajuster les paramètres, accédez au pilote d'impression, cliquez sur l'onglet **Maintenance (Utilitaire)**, puis sur le bouton **Extended Settings (Paramètres étendus)** et déplacez le curseur **Top (Haut)** et **Left (Gauche)** dans **Offset (Décalage)** sur la position appropriée.
- ❑ Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
  - ➔ Voir « Désinstallation du logiciel d'impression » à la page 20.



## ***L'impression est légèrement inclinée***

Assurez-vous que le papier est correctement chargé dans la cassette de papier avant ou le bac feuille à feuille arrière.

➔ Voir « Chargement du papier » à la page 25.

## ***Image inversée***

- Désactivez la case **Mirror Image (Image miroir)** dans les paramètres de votre pilote d'impression ou désactivez la fonction Mirror Image (Image miroir) de votre application.

Sous Windows, validez les paramètres dans la fenêtre Page Layout (Disposition).

Sous Mac OS X, validez les paramètres dans la zone de dialogue Print Settings (Configuration Imprimante) dans la zone de dialogue Print (Imprimer).

Pour obtenir des instructions, reportez-vous à l'aide en ligne de votre pilote d'impression ou de votre application.

- Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.

➔ Voir « Désinstallation du logiciel d'impression » à la page 20.

## ***Impression de pages blanches***

- Vérifiez que les paramètres du pilote d'impression sont adaptés au format de votre papier.

Sous Windows, validez les paramètres dans la fenêtre Main (Principal).

Sous Mac OS X, validez les paramètres dans la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression) ou la zone de dialogue Print (Imprimer).

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'impression.

- Vérifiez le paramètre **Skip Blank Page (Sauter page blanche)** de votre pilote d'impression.

Sous Windows, cliquez sur le bouton **Speed & Progress (Vitesse et Progression)** de la fenêtre Maintenance (Utilitaire).

Sous Mac OS X, vérifiez le paramètre Extension Settings (Paramètre extension) dans la zone de dialogue Print (Imprimer).

Si le paramètre est sélectionné, les pages blanches ne sont pas imprimées.

- Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.  
➔ Voir « Désinstallation du logiciel d'impression » à la page 20.

Après avoir essayé une ou plusieurs de ces solutions, exécutez un contrôle de fonctionnement de l'imprimante pour vérifier vos résultats.

- ➔ Voir « Exécution d'un contrôle de fonctionnement de l'imprimante » à la page 176.

## ***Le côté imprimé est taché ou rayé***

- Si le papier est recourbé vers la face imprimable, aplatissez-le ou incurvez-le légèrement dans l'autre sens.
- Désactivez la case à cocher **High Speed (Vitesse Rapide)** des paramètres du pilote d'impression.

Sous Windows, validez les paramètres dans la fenêtre Advanced (Plus d'options).

Sous Mac OS X, validez les paramètres dans la zone de dialogue Print Settings (Configuration Imprimante) dans la zone de dialogue Print (Imprimer).

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'impression.

- Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.  
➔ Voir « Désinstallation du logiciel d'impression » à la page 20.

## ***L'impression est trop lente***

- Assurez-vous que le type de papier sélectionné dans le pilote d'impression correspond au type de papier chargé dans l'imprimante.  
➔ Voir « Sélection du type de papier adapté » à la page 35.
- Sous Windows, annulez tous les paramètres personnalisés et sélectionnez **Text (Texte)** pour le paramètre Quality Option (Option Qualité) de la fenêtre Main (Principal) du pilote d'impression.

Sous Mac OS X, annulez tous les paramètres personnalisés, sélectionnez **Automatic (Automatique)** sous Mode (Mode) et déplacez le curseur vers **Speed (Vitesse)** dans la zone de dialogue Print Settings (Configuration Imprimante) de la zone de dialogue Print (Imprimer) du pilote d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'impression.

- ➔ Voir « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 16.
- ➔ Voir « Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X » à la page 18.

- Fermez toutes les applications inutiles.
- Si vous imprimez de façon continue pendant une période prolongée, l'impression peut devenir extrêmement lente. Ceci permet d'éviter que le mécanisme de l'imprimante ne surchauffe et ne soit endommagé. Dans ce cas, vous pouvez poursuivre l'impression, nous vous recommandons cependant d'arrêter l'impression et de laisser l'imprimante sous tension pendant au moins trente minutes. (La récupération n'a pas lieu lorsque l'imprimante est hors tension.) Lors du redémarrage, l'imprimante procède à l'impression à vitesse normale.
- L'imprimante vérifie régulièrement la tête d'impression pour la maintenir propre et garantir une qualité supérieure d'impression. Si les buses de la tête d'impression sont bouchées, l'imprimante nettoie automatiquement la tête d'impression. Au cours de l'auto-vérification et de l'opération d'auto-nettoyage, la vitesse d'impression risque de diminuer.
- Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
  - ➔ Voir « Désinstallation du logiciel d'impression » à la page 20.

Si vous avez essayé toutes les méthodes ci-dessus et que le problème subsiste, consultez la section suivante :


- ➔ Voir « Augmentation de la vitesse d'impression (sous Windows uniquement) » à la page 199.


---

## ***Le papier n'est pas entraîné correctement***


### ***Le papier n'avance pas***

Retirez la pile de papier et vérifiez que :

- Le papier n'est ni recourbé ni craquelé.
- Le papier n'est pas trop ancien. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.
- Le papier ne dépasse pas le repère en forme de flèche  situé à l'intérieur du guide latéral.
- Le nombre de feuilles de la pile de papier ne dépasse pas la limite spécifiée pour le support.
  - ➔ Voir « Capacités de chargement en matière de papiers spéciaux Epson » à la page 24.

- ❑ Le papier n'est pas coincé à l'intérieur de l'imprimante. S'il l'est, dégagez-le.  
➔ Voir « Bourrages papier » à la page 183.
- ❑ Le voyant d'état de l'encre  n'est pas allumé.
- ❑ Vous avez respecté les instructions de chargement spécifiques fournies avec le papier.  
Rechargez le papier.  
➔ Voir « Chargement du papier » à la page 25.

### ***Entraînement de plusieurs pages à la fois***

- ❑ Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas le repère en forme de flèche  situé à l'intérieur du guide latéral.
- ❑ Vérifiez que le guide latéral gauche est bien appuyé contre le bord gauche du papier.
- ❑ Vérifiez que le papier ne comporte ni courbures ni plis. Au besoin, aplatissez-le ou incurvez-le légèrement dans l'autre sens avant de le charger.
- ❑ Retirez la pile de papier et vérifiez que le papier n'est pas trop fin.  
➔ Voir « Papier » à la page 219.
- ❑ Aérez la pile de papier pour séparer les feuilles, puis rechargez le papier.
- ❑ Si vous imprimez un trop grand nombre d'exemplaires d'un fichier, procédez comme suit pour vérifier le paramètre Copies du pilote d'impression et vérifiez également votre application.

Sous Windows, vérifiez le paramètre Copies de la fenêtre Page Layout (Disposition).

Sous Mac OS X 10.3 et 10.4, vérifiez le paramètre Copies dans Copies & Pages (Copies et pages) de la zone de dialogue Print (Imprimer).

Sous Mac OS X 10.5, vérifiez le paramètre Copies dans la zone de dialogue Print (Imprimer).

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'impression.

### ***Chargement incorrect du papier***

Si le papier est chargé trop loin dans l'imprimante, celle-ci ne peut pas l'entraîner correctement. Mettez l'imprimante hors tension et retirez le papier avec soin. Remettez l'imprimante sous tension et rechargez le papier correctement.

## **Le papier n'est que partiellement éjecté ou est froissé**

- Retirez le papier coincé tel qu'expliqué dans « Bourrages papier » à la page 183. Vérifiez également le paramètre Paper Size (Taille papier) dans l'application ou dans les paramètres de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.
- Si le papier est froissé lorsqu'il sort, il se peut qu'il soit humide ou trop fin. Chargez une nouvelle pile de papier.


### **Remarque :**

Conservez le papier inutilisé dans son emballage d'origine et dans un endroit sec.

---

## **L'imprimante n'imprime pas**

### **Tous les voyants sont éteints**

- Appuyez sur la touche  **Power (Alim)** pour vous assurer que l'imprimante est sous tension.
- Mettez l'imprimante hors tension et vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché.
- Vérifiez que votre prise de courant fonctionne et qu'elle n'est pas commandée par un interrupteur ou une minuterie.

### **Les voyants se sont allumés, puis se sont éteints**

La tension de l'imprimante peut ne pas correspondre à celle fournie par la prise. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la immédiatement. Vérifiez ensuite l'étiquette située sur la partie arrière de l'imprimante.





#### **Important :**

*Si la tension ne correspond pas, NE REBRANCHEZ PAS L'IMPRIMANTE. Contactez le centre d'entretien Epson.*

**➔** Voir « Contact avec le support technique Epson » à la page 202.

## **Le voyant d'alimentation est allumé**


- ❑ Si aucune touche n'est activée pendant 3 minutes, tous les voyants autres que le voyant d'alimentation  s'éteignent automatiquement pour économiser de l'énergie. Appuyez sur une quelconque touche (à l'exception de la touche d'alimentation ) pour ramener le panneau de configuration à son état précédent.
- ❑ Mettez l'imprimante et l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le câble d'interface de l'imprimante est fermement branché.
- ❑ Si vous utilisez l'interface USB, assurez-vous que le câble correspond aux normes USB 1.1 ou 2.0.
- ❑ Si vous connectez l'imprimante à votre ordinateur via un concentrateur USB, connectez l'imprimante au concentrateur de premier plan de votre ordinateur. Si le pilote d'impression n'est toujours pas reconnu sur votre ordinateur, essayez de connecter directement l'imprimante à votre ordinateur sans le concentrateur USB.
- ❑ Si vous connectez l'imprimante à votre ordinateur via un concentrateur USB, assurez-vous que le périphérique de concentrateur USB est reconnu par votre ordinateur.
- ❑ Mettez l'imprimante et l'ordinateur hors tension et débranchez le câble d'interface de l'imprimante, puis imprimez une page de contrôle.
  - ➔ Voir « Exécution d'un contrôle de fonctionnement de l'imprimante » à la page 176.

Si la page de test s'imprime correctement, vérifiez que le pilote d'impression et votre application sont bien installés.


- ❑ Si vous essayez d'imprimer une image de grande taille, il est possible que l'ordinateur ne dispose pas de suffisamment de mémoire. Réduisez la résolution de l'image ou sélectionnez une taille d'impression moins importante pour l'image. Il est possible que vous deviez ajouter de la mémoire à l'ordinateur.
- ❑ Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
  - ➔ Voir « Désinstallation du logiciel d'impression » à la page 20.

## Augmentation de la vitesse d'impression (sous Windows uniquement)

Vous pouvez augmenter la vitesse d'impression en sélectionnant certains paramètres de la fenêtre Speed & Progress (Vitesse et Progression) lorsque l'impression est lente. Cliquez sur le bouton **Speed & Progress (Vitesse et Progression)** de la fenêtre Maintenance (Utilitaire) du pilote d'impression.

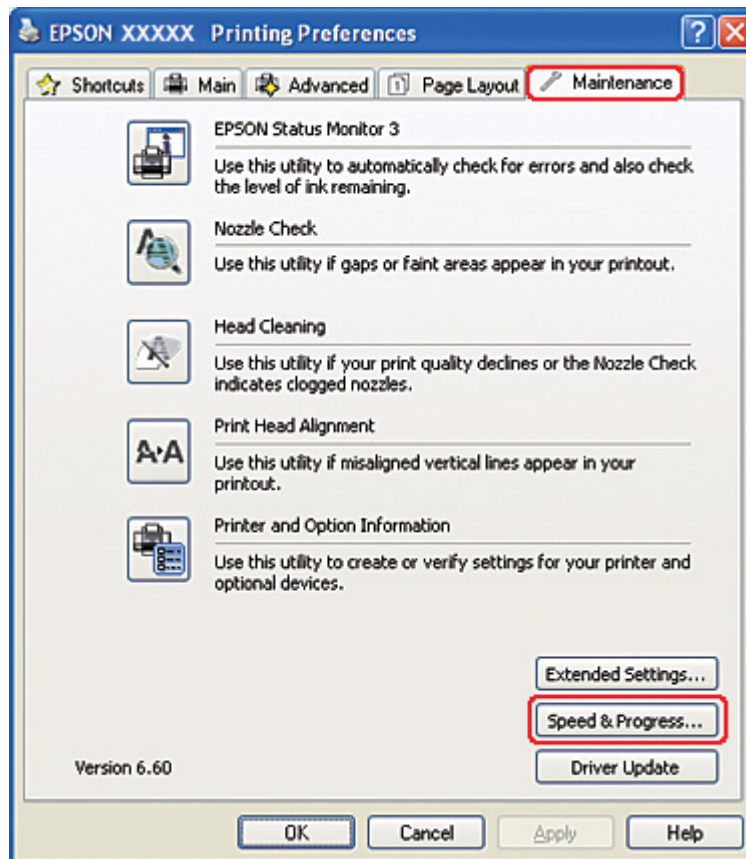

La boîte de dialogue suivante s'affiche.

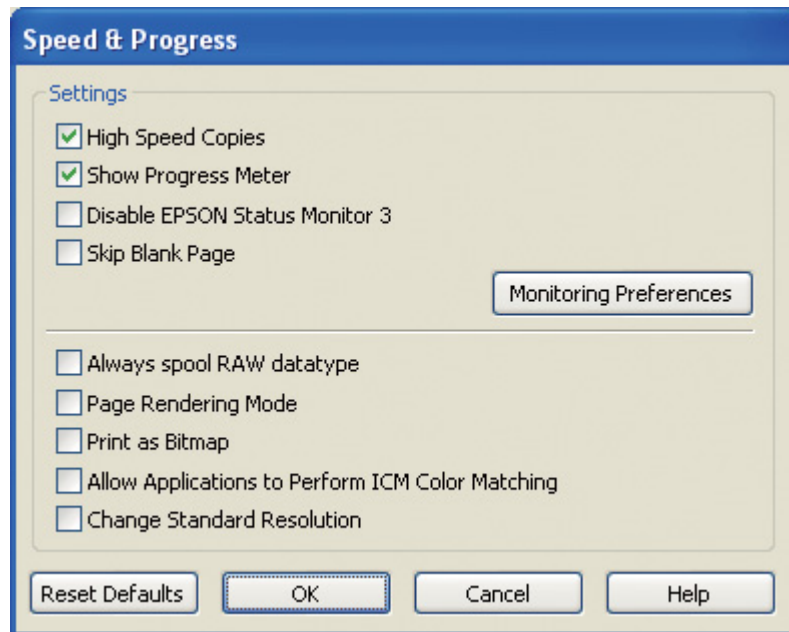

Le tableau ci-dessous répertorie les facteurs affectant la vitesse d'impression.

Vitesse d'impression	Plus élevée	Plus faible
High Speed Copies (Copies rapides)	On (Oui)	Off (Non)
Always spool RAW datatype (Toujours spouler les données en format RAW)	On (Oui)	Off (Non)
Page Rendering Mode (Mode disposition page)	On (Oui)	Off (Non)
Print as Bitmap (Imprimer ss forme bitmap)	On (Oui)	Off (Non)

Pour plus d'informations sur chacun des éléments, reportez-vous à l'aide en ligne.



---

## **Autres problèmes**

### **Le nettoyage de la tête d'impression ne se lance pas**

- ❑ Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur. Si une quelconque erreur se produit, sortez de l'état d'erreur.  
➔ Voir « Voyants d'erreur » à la page 176.
- ❑ Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'encre pour imprimer. Si la cartouche d'encre est vide, remplacez la cartouche.  
➔ Voir « Remplacement d'une cartouche d'encre » à la page 147.

### **L'encre de couleur est consommée même en cas d'impression à l'encre noire uniquement**

Non seulement l'encre noire mais également l'encre de couleur sont consommées au cours des opérations suivantes : nettoyage et auto-vérification de la tête d'impression et auto-nettoyage.

### **Imprimer en mode silencieux sur papier ordinaire**

Lorsque vous avez sélectionné **plain papers (Papier ordinaire)** pour Paper Type (Type de papier) et **Normal (Normale)** ou **Fine (Fin)** pour Print Quality (Qualité) dans le pilote d'impression, l'imprimante imprime à grande vitesse. La sélection de l'option **Quiet Mode (Mode silencieux)** réduira la vitesse d'impression et le bruit.

Sous Windows, cochez la case **Quiet Mode (Mode silencieux)** dans la fenêtre Main (Principal) ou Advanced (Plus d'options) du pilote de l'imprimante.

Sous Mac OS X, sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans la fenêtre Print (Imprimer) du pilote de votre imprimante. Cochez ensuite la case **Quiet Mode (Mode silencieux)** en mode Advanced (Plus d'options).

### **Un léger choc électrique est ressenti au contact de l'imprimante (court-circuit)**

Si vous utilisez la prise de courant sur le même circuit que les autres périphériques, vous risquez de ressentir un léger choc électrique au contact de l'imprimante. Il est recommandé, dans ce cas, de mettre à la terre à partir de l'ordinateur auquel l'imprimante se connecte.

## Annexe A

---

### **Où trouver de l'aide**

---

#### **Site Web du support technique**

Le site Web du support technique Epson fournit une assistance pour les problèmes ne pouvant être résolus à l'aide des informations de dépannage contenues dans la documentation du produit. Si vous disposez d'un navigateur web et pouvez vous connecter à Internet, accédez au site à l'adresse suivante :

<http://support.epson.net/>

Si vous souhaitez découvrir les derniers pilotes, la foire aux questions, les manuels ainsi que d'autres éléments pouvant être téléchargés, consultez le site :

<http://www.epson.com>

Sélectionnez ensuite la section d'assistance de votre site Web EPSON local.

---

### **Contact avec le support technique Epson**

#### **Avant de contacter Epson**

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes à l'aide des informations de dépannage contenues dans ce manuel, appelez le support technique Epson. Si le support technique Epson de votre région ne figure pas ci-dessous, contactez le revendeur auprès de qui vous avez acheté votre produit.

Pour nous permettre de vous aider plus rapidement, merci de nous fournir les informations ci-dessous :

- Numéro de série du produit  
(l'étiquette portant le numéro de série se trouve habituellement au dos de l'appareil.)
- Modèle

- Version du logiciel  
(pour connaître le numéro de version, cliquez sur **About (À propos de), Version Info (Informations de version)** ou sur un bouton similaire dans le logiciel du produit)
- Marque et modèle de votre ordinateur
- Nom et version de votre système d'exploitation
- Nom et version des applications que vous utilisez habituellement avec votre produit

## ***Aide pour les utilisateurs d'Amérique du Nord***

Epson fournit les services d'assistance technique répertoriés ci-dessous.

### ***Assistance via Internet***

Visitez le site Web d'assistance Epson à l'adresse <http://epson.com/support> et sélectionnez votre produit pour connaître les solutions aux problèmes courants. Vous pouvez télécharger des pilotes et de la documentation, consulter les foires aux questions et obtenir des conseils de dépannage, ou transmettre vos questions à Epson par courrier électronique.

### ***Parler à un représentant de l'assistance technique***

Composer : (562) 276-1300 (États-Unis) ou (905) 709-9475 (Canada), 6 h à 18 h, Heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi. Les jours et heures d'assistance technique sont sujets à modification sans préavis. Des frais de communication interurbaine ou longue distance peuvent être appliqués.

Avant d'appeler le service d'assistance technique Epson, veillez à vous munir des informations suivantes :

- Nom du produit
- Numéro de série du produit
- Preuve d'achat (telle que la facture d'un magasin) et la date d'achat
- Configuration de l'ordinateur
- Description du problème

#### ***Remarque :***

*Pour obtenir une aide sur un autre logiciel de votre système, consultez les informations d'assistance technique dans la documentation de ce logiciel.*

## **Achat de fournitures et d'accessoires**

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre, des cartouches de ruban, du papier et des accessoires d'origine Epson auprès d'un revendeur agréé Epson. Pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous, téléphonez au 800-GO-EPSON (800-463-7766). Vous pouvez également acheter en ligne sur le site <http://www.epsonstore.com> (ventes aux États-Unis) ou <http://www.epson.ca> (ventes au Canada).

## **Aide pour les utilisateurs d'Europe**

Consultez votre **document de garantie paneuropéenne** pour obtenir des informations relatives à la procédure à suivre pour contacter le support technique Epson.

## **Aide pour les utilisateurs d'Australie**

Epson Australie souhaite vous proposer un service clientèle de niveau élevé. Parallèlement à la documentation de votre produit, nous mettons à votre disposition les sources d'information suivantes :

### **Votre revendeur**

N'oubliez pas que votre revendeur est souvent en mesure de vous aider à identifier et résoudre les problèmes. Vous devez toujours commencer par contacter le revendeur pour obtenir des conseils en cas de problème. Le revendeur peut souvent résoudre rapidement et facilement les problèmes et vous donner des indications sur la procédure à suivre.

### **Adresse Internet <http://www.epson.com.au>**

Consultez le site Internet de Epson Australie. Un site qui vaut le coup d'œil ! Le site contient une zone de téléchargement de pilotes, une liste de points de contact Epson, des informations relatives aux nouveaux produits et une assistance technique (par courrier électronique).

### **Bureau d'assistance Epson**

Le bureau d'assistance Epson sert de point de contact final, il permet de garantir que les clients ont accès à des conseils. Les opérateurs du bureau d'assistance vous aident à installer, configurer et utiliser votre produit Epson. Le personnel de notre bureau d'assistance préventes vous propose de la documentation relative aux nouveaux produits Epson et vous indique où se trouve le revendeur ou agent d'entretien le plus proche. Le bureau d'assistance répond à de nombreux types de requêtes.

Les numéros du bureau d'assistance sont les suivants :

Téléphone : 1300 361 054

Télécopie : (02) 8899 3789

Nous vous invitons à recueillir toutes les informations nécessaires avant d'appeler. Plus les informations recueillies sont nombreuses et plus le problème peut être résolu rapidement. Les informations concernées incluent la documentation de votre produit Epson, le type d'ordinateur, le système d'exploitation, les programmes utilisés et toutes les informations jugées utiles.

## ***Aide pour les utilisateurs de Singapour***

Les sources d'informations, d'assistance et de services disponibles auprès de Epson Singapour sont :

### ***Internet (<http://www.epson.com.sg>)***

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions, des demandes de ventes et une assistance technique par courrier électronique sont disponibles.

### ***Bureau d'assistance Epson (téléphone : (65) 6586 3111)***

L'équipe de notre bureau d'assistance téléphonique peut vous aider dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

## ***Aide pour les utilisateurs de Thaïlande***

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### ***Internet (<http://www.epson.co.th>)***

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des courriers électroniques sont disponibles.

**Ligne d'assistance Epson (téléphone : (66) 2685-9899)**

L'équipe de notre ligne d'assistance peut vous aider dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

**Aide pour les utilisateurs du Vietnam**

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Ligne d'assistance  
Epson (téléphone) : 84-8-823-9239

Centre d'entretien : 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City  
Vietnam

**Aide pour les utilisateurs d'Indonésie**

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

**Internet (<http://www.epson.co.id>)**

- Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger
- Foires aux questions, demandes de ventes, questions par courrier électronique

**Ligne d'assistance Epson**

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Support technique

Téléphone (62) 21-572 4350

Télécopie (62) 21-572 4357

**Centre d'entretien Epson**

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta  Téléphone/télécopie: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung  Téléphone/télécopie: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya  Téléphone: (62) 31-5355035 Télécopie: (62)31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta  Téléphone: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan  Téléphone/télécopie: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar  Téléphone : (62)411-350147/411-350148

## **Assistance aux utilisateurs à Hong Kong**

Pour obtenir une assistance technique ainsi que d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Hong Kong Limited.

### **Page d'accueil Internet**

Epson Hong Kong a créé une page d'accueil locale en Chinois et en Anglais sur Internet pour fournir aux utilisateurs les informations suivantes :

- Informations relatives au produit
- Réponses aux foires aux questions
- Dernières versions des pilotes des produits Epson

Les utilisateurs peuvent accéder à notre page d'accueil Internet à l'adresse suivante :

<http://www.epson.com.hk>

### **Ligne d'assistance de support technique**

Vous pouvez également contacter nos techniciens aux numéros de téléphone et télécopie suivants :

Téléphone : (852) 2827-8911

Télécopie : (852) 2827-4383

## **Aide pour les utilisateurs de Malaisie**

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### **Internet (<http://www.epson.com.my>)**

- Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger
- Foires aux questions, demandes de ventes, questions par courrier électronique

### **Epson Trading (M) Sdn. Bhd.**

Siège social.



Téléphone : 603-56288288

Télécopie : 603-56288388/399

### **Bureau d'assistance Epson**

- Demandes de ventes et informations relatives au produit (ligne d'information)

Téléphone : 603-56288222

- Demandes d'entretien et garantie, questions relatives à l'utilisation des produits et assistance technique (ligne technique)

Téléphone : 603-56288333

## **Aide pour les utilisateurs d'Inde**

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### **Internet (<http://www.epson.co.in>)**

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger et des demandes de produits sont disponibles.

### **Siège social Epson Inde - Bangalore**

Téléphone : 080-30515000

Télécopie : 30515005

### **Bureaux régionaux de Epson Inde :**

Localisation	Numéro de téléphone	Numéro de télécopie
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575

Localisation	Numéro de téléphone	Numéro de télécopie
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	Non disponible
Pune	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

### ***Ligne d'assistance***

Pour obtenir un service, des informations sur un produit ou commander une cartouche - 18004250011 (9 h - 21 h) - Numéro gratuit.

Pour obtenir un service (CDMA et utilisateurs mobiles) - 3900 1600 (9 h - 18 h) préfixe local interurbain

### ***Aide pour les utilisateurs des Philippines***

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Philippines Corporation aux numéros de téléphone et télécopie et à l'adresse électronique suivants :

Ligne interurbaine: (63-2) 706 2609

Télécopie : (63-2) 706 2665

Ligne directe du bureau d'assistance: (63-2) 706 2625

E-mail : epchelpdesk@epc.epson.com.ph

**Internet** (<http://www.epson.com.ph>)

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des demandes par courrier électronique sont disponibles.

**N° gratuit : 1800-1069-EPSON(37766)**

L'équipe de notre ligne d'assistance peut vous aider dans les domaines suivants :


- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

## Annexe B

### Informations relatives au produit

#### Pièces de l'imprimante

##### Vue avant

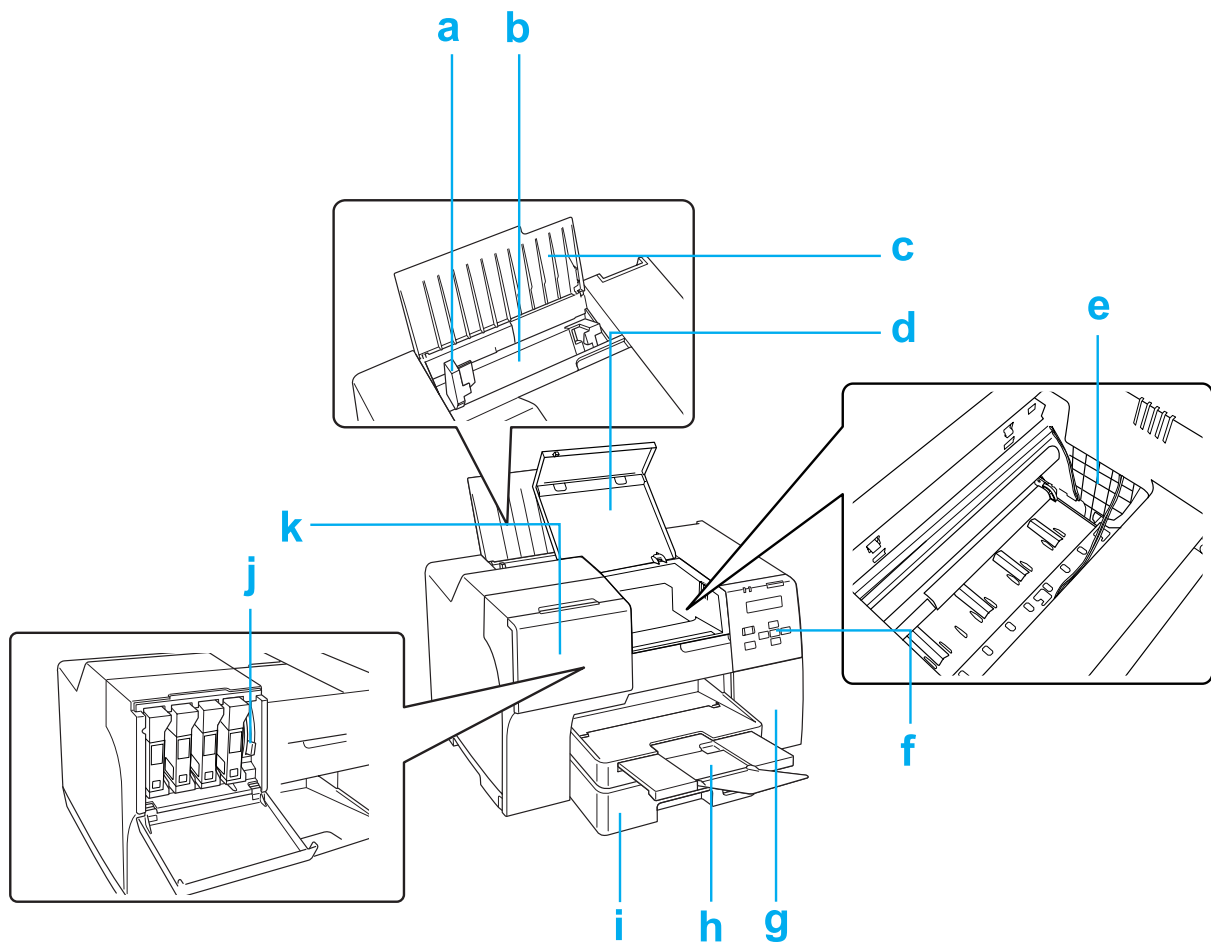



- a. Guide latéral : retient le papier droit dans le bac feuille à feuille arrière. Déplacez-le vers le bord de votre papier.
- b. Bac feuille à feuille arrière : retient le papier et l'entraîne pour l'impression.

- c. Guide papier : soutient le papier chargé dans le bac feuille à feuille arrière.
- d. Capot avant de l'imprimante : recouvre le mécanisme d'impression. Ouvrez ce capot uniquement en cas de bourrage papier.
- e. Têtes d'impression : projettent l'encre sur le papier.
- f. Panneau de configuration : utilisez les touches et contrôlez l'écran LCD et les voyants pour maîtriser l'imprimante.  
➔ Voir « Utilisation du panneau de configuration » à la page 125.
- g. Capot du boîtier de maintenance : recouvre le boîtier de maintenance. Ouvrez ce capot uniquement lors du remplacement du boîtier de maintenance.
- h. Bac de sortie : retient le papier éjecté.
- i. Cassette de papier avant (Front Tray (Bac avant)) : retient le papier et l'entraîne pour l'impression.
- j. Levier de cartouche : bloque les cartouches d'encre installées.
- k. Couvercle du logement des cartouches : recouvre les cartouches d'encre. Ouvrez ce couvercle lors du remplacement des cartouches d'encre. Laissez ce couvercle ouvert lorsque vous utilisez la cartouche d'encre de très grande capacité.

## Vue arrière

B-310N

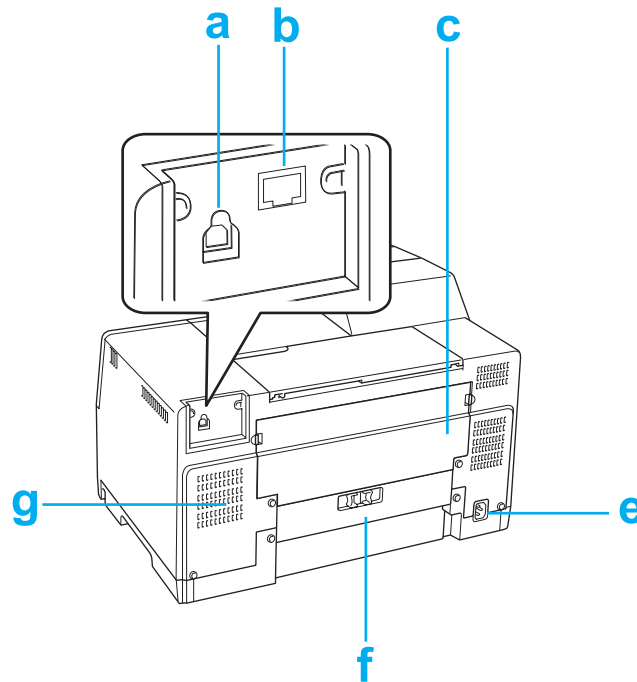

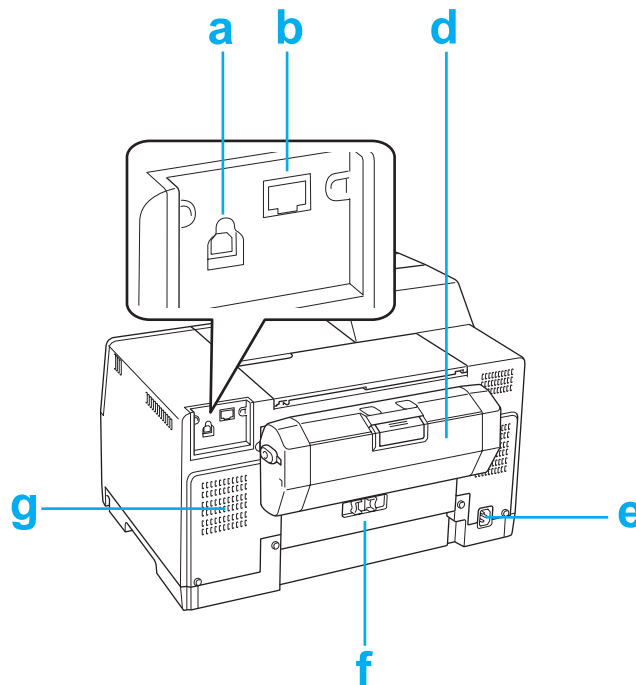**B-510DN**

- a. Connecteur USB : connecte le câble USB entre l'ordinateur et l'imprimante.
- b. Connecteur Ethernet : connecte le câble 10Base-T/100Base-TX entre l'ordinateur et l'imprimante.
- c. Capot supérieur arrière de l'imprimante : recouvre le mécanisme d'impression. Ouvrez ce capot lors de la fixation de l'unité recto-verso et en cas de bouchage papier à l'arrière de l'imprimante.
- d. Unité recto-verso (Duplexer) : imprime automatiquement en recto-verso.
- e. Entrée secteur : connecte le cordon d'alimentation.
- f. Capot arrière de l'imprimante : recouvre le mécanisme d'impression. Ouvrez ce capot uniquement en cas de bouchage papier.
- g. Orifice d'aération : éjecte l'air chaud rejeté par l'imprimante.

## Papier, consommables et options

### Papier

Epson propose des papiers spéciaux et d'autres supports d'impression conçus pour répondre à l'ensemble de vos besoins en matière d'impression.

**Remarque :**

Les références des papiers spéciaux Epson suivants sont disponibles sur le site Internet d'assistance de Epson.

➔ Voir « Site Web du support technique » à la page 202.

Papier	Format
Epson Bright White Ink Jet Paper (Papier jet d'encre blanc brillant Epson)	A4
Epson Matte Paper-Heavyweight (Papier mat épais Epson)	A4
Epson Double-Sided Matte Paper (Papier mat recto verso Epson)	A4
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papier jet d'encre qualité photo Epson)	A4
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheet (Feuilles adhésives de qualité photo Epson)	A4
Epson Professional Flyer Paper	A4
Epson Photo Paper (Papier photo Epson)	A4

**Remarque :**

La disponibilité des papiers varie d'un pays à l'autre.

### Cartouches d'encre

Vous pouvez utiliser les cartouches d'encre suivantes avec cette imprimante.



Cartouche d'encre	Référence			
	B-510DN			B-310N
	Capacité standard	Grande capacité	Très grande capacité	
Black (Noir)	T6161	T6171	T6181	T6161
Cyan	T6162	T6172	–	T6162
Magenta	T6163	T6173	–	T6163
Yellow (Jaune)	T6164	T6174	–	T6164

**Remarque :**

Les références des cartouches d'encre varient d'un pays à l'autre.

**Boîtier de maintenance**

Vous pouvez utiliser le boîtier de maintenance suivant avec cette imprimante.

	Référence
Boîtier de maintenance	T6190

**Unité recto-verso (utilisateurs B-310N uniquement)**

Vous pouvez utiliser l'unité recto-verso suivante avec l'imprimante B-310N.

	Référence
Unité recto-verso	C802531

**Support papier au format Légal**

Vous pouvez utiliser le support papier au format Légal suivant.

	Référence
Support papier au format Légal	C815341

## Cassette du papier au format Légal

Vous pouvez utiliser la cassette du papier au format Légal suivant.

	Référence
Cassette du papier au format Légal	C817001

### Remarque :

*Cette option n'est pas disponible dans certaines régions. Contactez votre revendeur ou représentant local Epson concernant la disponibilité de cette option.*

---

## Configuration requise

### Lors de l'utilisation de l'imprimante

#### Configuration système requise sous Windows

Pour utiliser cette imprimante, votre ordinateur doit être équipé d'un des systèmes d'exploitation Windows suivants. Pour plus de détails sur les interfaces et les systèmes d'exploitation, reportez-vous au tableau suivant.

Système	Interface PC
Windows 7, Vista, XP, 2000, Server 2008 et Server 2003. Microsoft USB 2.0 Host Driver doit être utilisé.	USB 2.0 Ethernet 100Base-TX/10Base-T (compatible 1000Base-T)

#### Configuration système requise sous Macintosh

Pour connecter cette imprimante à un ordinateur Macintosh, un des systèmes d'exploitation Macintosh suivants doit être installé sur votre ordinateur. Pour plus de détails sur les interfaces et les systèmes d'exploitation, reportez-vous au tableau suivant.

Système	Interface PC
Ordinateurs Macintosh PowerPC ou Intel exécutant Mac OS X 10.3.9 ou une version plus récente	USB 2.0 Ethernet 100Base-TX/10Base-T (compatible 1000Base-T)



## Caractéristiques techniques

### Papier

**Remarque :**

- ❑ *La qualité des marques ou types de papier pouvant être changée par le fabricant sans préavis, Epson ne peut garantir la qualité d'aucun papier de marque ou de type autre qu'Epson. Procédez à des essais avant d'acheter de grandes quantités de papier ou d'imprimer des travaux importants.*
- ❑ *Du papier de mauvaise qualité peut diminuer la qualité d'impression et provoquer des bourrages ou d'autres problèmes. Si vous rencontrez beaucoup de problèmes, choisissez du papier de qualité supérieure.*
- ❑ *Utilisez le papier dans des conditions normales :  
Température de 15 à 25 °C (59 à 77 °F)  
Humidité relative de 40 à 60 %*
- ❑ *Si toutes les conditions ci-après sont remplies, vous pouvez utiliser du papier pré-perforé avec cette imprimante :*

<b>Papier</b>	bac feuille à feuille arrière
<b>Taille du papier</b>	A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal
<b>Position des perforations</b>	À 19 mm (0,74") du côté gauche du papier coté surface d'impression. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

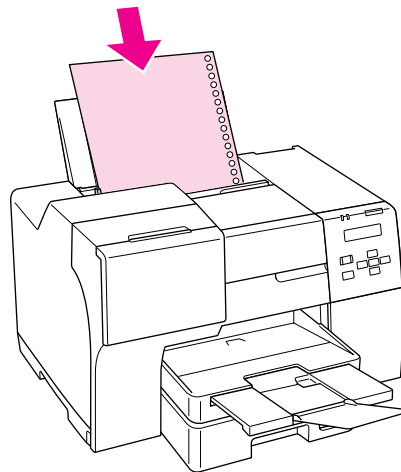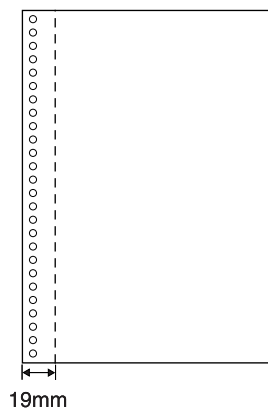

*Feuilles simples :*

<b>Format</b>		<b>Impres- sion recto- seule- ment</b>	<b>Impres- sion rec- to-verso manuelle</b>	<b>Impres- sion rec- to-verso automati- que</b>
	A4 210 × 297 mm	✓	✓	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in)	✓	✓	-
	A6 105 × 148 mm	✓	✓	-
	A5 148 × 210 mm	✓	✓	-
	B5 182 × 257 mm	✓	✓	✓
	13 × 20 cm (5 × 8 in)	✓	✓	-
	20 × 25 cm (8 × 10 in)	✓	✓	-
	16:9 grand format (102 × 181 mm)	✓	✓	-
	100 × 148 mm	✓	✓	-
	Letter 8 1/2 × 11"	✓	✓	✓
	Légal 8 1/2 × 14"	✓*	✓*	✓*
<b>Types de papier</b>	Papier ordinaire ou papiers spéciaux distribués par Epson			
<b>Poids</b>	Papier ordinaire : 64 g/m <sup>2</sup> à 90 g/m <sup>2</sup> Papier ordinaire épais : 91 g/m <sup>2</sup> à 256 g/m <sup>2</sup>			

\* Si vous utilisez le bac avant pour imprimer, optez pour la cassette du papier au format Légal


*Enveloppes :*

<b>Format</b>	Enveloppe 10 4 1/8 × 9 1/2" Enveloppe DL 110 × 220 mm Enveloppe C6 114 × 162 mm
<b>Types de papier</b>	Papier ordinaire
<b>Poids</b>	75 g/m <sup>2</sup> à 90 g/m <sup>2</sup>


### **Zone imprimable**

Les diagonales indiquent la surface imprimable.

*Feuilles simples :*

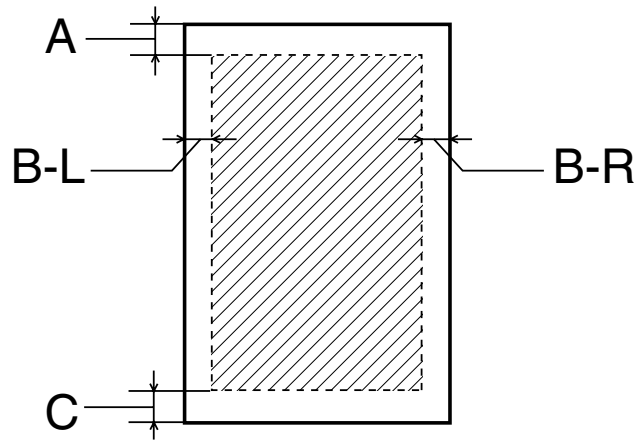

*Enveloppes :*

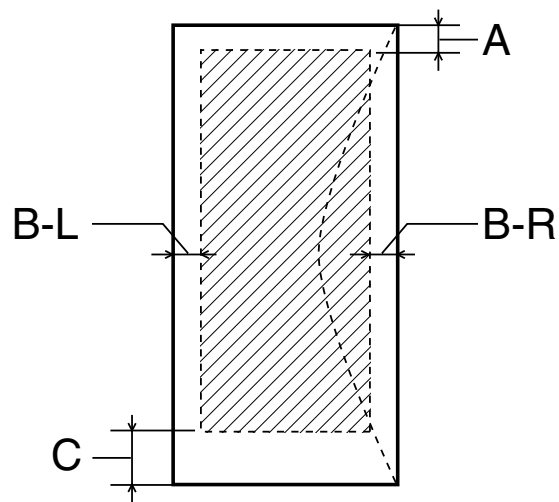

Type de support	Marge minimale	
	Feuilles simples	Enveloppes
A	3,0 mm (0,12") *1	3,0 mm (0,12")
B-L, B-R	3,0 mm (0,12")	5,0 mm (0,20")
C	3,0 mm (0,12") *1	3,0 mm (0,12")

\*1 16 mm (0,630") lors de l'impression de livrets pliés avec l'unité recto-verso

**Remarque :**

- Selon le type de papier utilisé, la qualité d'impression peut décliner dans le haut et le bas de l'impression et ces zones peuvent être tachées.
- L'impression recto-verso automatique prend en charge le papier ordinaire uniquement. Le papier ordinaire épais n'est pas pris en charge. La marge minimale pour C est de 16 mm (0,63") lorsque vous utilisez l'impression recto-verso automatique.

**Cartouches d'encre**

Couleur	Yellow (Jaune), Magenta, Cyan, Black (Noir)
Durée de vie des cartouches	À utiliser dans les six mois qui suivent l'ouverture de l'emballage.
Température	Stockage : -20 à 40°C (-4 à 104°F) 1 mois à 40 °C (104 °F)  Gel :* -13 °C (8,6°F)

\* À 25 °C (77 °F), l'encre dégèle en 3 heures environ et est ensuite utilisable.

**Important :**

- Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'origine Epson. La garantie Epson ne pourra s'appliquer si votre imprimante est détériorée par suite de l'utilisation de produits non fabriqués par Epson. En outre, les produits non fabriqués par Epson peuvent entraîner un fonctionnement imprévisible au niveau de l'imprimante.
- Utilisez la cartouche d'encre avant la date imprimée sur l'emballage.

**Remarque :**

- Les cartouches d'encre fournies avec l'imprimante sont partiellement utilisées lors de la configuration initiale. Afin de produire des impressions de haute qualité, la tête d'impression de l'imprimante est chargée d'encre. Ce processus unique consomme une certaine quantité d'encre. Par conséquent, ces cartouches impriment moins de pages par rapport aux cartouches d'encre suivantes.
- Les rendements varient considérablement en fonction des images imprimées, des paramètres d'impression, du type de papier, de la fréquence d'utilisation et de la température.

- ❑ *Pour garantir une qualité d'impression supérieure et pour vous aider à protéger la tête d'impression, une réserve de sécurité en encre variable reste dans la cartouche lorsque votre imprimante indique qu'il faut remplacer la cartouche. Les rendements qui vous sont indiqués n'incluent pas cette réserve.*
- ❑ *Bien que la cartouche d'encre puisse contenir des matériaux recyclés, ceci n'affecte pas la fonction ou les performances du produit.*

## Caractéristiques mécaniques

<b>Trajet du papier</b>	Cassette de papier avant, bac feuille à feuille arrière
<b>Capacité de chargement</b>	Cassette de papier avant Environ 500 feuilles de papier 75 g/m <sup>2</sup> *  Bac feuille à feuille arrière Environ 100 feuilles de papier 75 g/m <sup>2</sup> *
<b>Dimensions</b>	<p>B-510DN</p> <p>Stockage</p> <p>Largeur : 480 mm (18,9")</p> <p>Profondeur : 489 mm (19,3")</p> <p>Hauteur : 312 mm (12,3")</p> <p>Impression</p> <p>Largeur : 480 mm (18,9")</p> <p>Profondeur : 656 mm (25,8")</p> <p>Hauteur : 372 mm (14,6")</p> <hr/> <p>B-310N</p> <p>Stockage</p> <p>Largeur : 480 mm (18,9")</p> <p>Profondeur : 420 mm (16,5")</p> <p>Hauteur : 312 mm (12,3")</p> <p>Impression</p> <p>Largeur : 480 mm (18,9")</p> <p>Profondeur : 625 mm (24,6")</p> <p>Hauteur : 372 mm (14,6")</p>

<b>Poids</b>	B-510DN
	Environ 10,7 kg (23,6 livres) (sans les cartouches d'encre ni le cordon d'alimentation)
	B-310N
	Environ 10,0 kg (22,0 livres) (sans les cartouches d'encre ni le cordon d'alimentation)

\* La capacité de chargement peut diminuer si le papier est incurvé.

## Caractéristiques électriques

		Modèle 100-120 V	Modèle 220-240 V
<b>Tension d'entrée</b>		Secteur 90 à 132 V	Secteur 198 à 264 V
<b>Fréquence nominale</b>		50 à 60 Hz	
<b>Fréquence d'entrée</b>		49,5 à 60,5 Hz	
<b>Intensité nominale</b>		0,7 A	0,4 A
<b>Consommation électrique</b>	<b>Impression</b>	Environ 30 W (norme ISO/IEC24712)	Environ 30 W (norme ISO/IEC24712)
	<b>Mode Ready (Prêt)</b>	Environ 6,5 W	Environ 7,0 W
	<b>Mode veille</b>	Environ 3,5 W	Environ 3,5 W
	<b>Mise hors tension</b>	Environ 0,2 W	Environ 0,4 W

### Remarque :

Vérifiez la tension sur l'étiquette située à l'arrière de l'imprimante.

## Caractéristiques environnementales

<b>Température</b>	Fonctionnement : *1 10 à 35°C (50 à 95°F)  Stockage : -20 à 40°C (-4 à 104°F)  1 mois à 40 °C (104 °F)
--------------------	--



<b>Humidité</b>	Fonctionnement : *2 20 à 80 % d'humidité relative  Stockage : * 5 à 85 % d'humidité relative
-----------------	---

\*1 L'impression peut être lente suivant l'environnement

\*2 Sans condensation

## Normes et conformité

Modèle américain :

<b>Sécurité</b>	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
<b>CEM</b>	FCC section 15 Sous-section B Classe B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Classe B

Modèle européen :

<b>Directive basse tension 2006/95/CE</b>	EN60950-1
<b>Directive CEM 2004/108/CE</b>	EN55022 Classe B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Modèle australien :

<b>CEM</b>	AS/NZS CISPR22 Classe B
------------	-------------------------

## Interface

USB 2.0 Hi-Speed (classe périphérique pour les ordinateurs)
Ethernet 100BASE-TX/10 BASE-T

**Option**

<b>Unité recto-verso (B-310N uniquement)</b>	Largeur : 313 mm (12,3") Profondeur : 163 mm (6,4") Hauteur : 92 mm (3,6") Poids : environ 0,9 kg (1,98 livre)
<b>Support papier au format Légal</b>	Largeur : 176 mm (6,9") Profondeur : 7,4 mm (0,3") Hauteur : 110 mm (4,3") Poids : environ 42 kg (0,09 livre)
<b>Cassette du papier au format Légal</b>	Largeur : 250 mm (9,8") Profondeur : 430 mm (16,9") Hauteur : 71 mm (2,8") Poids : environ 0,7 kg (1,5 livre)

## Index

- A**
- Agrandissement des pages.....92
  - Aide
    - Epson.....202
  - Alignement des têtes
    - B-500DN.....165
    - Mac OS X.....165
    - Windows.....164
  - Alignement des têtes d'impression.....164
  - Annulation de l'impression
    - Mac OS X.....59
    - Windows.....59
  - Annulation d'une impression.....58
- B**
- Bac de guidage en sortie
    - configuration.....33
  - Bac de sortie.....213
    - bac de guidage en sortie.....33
    - configuration.....33
  - Bac feuille à feuille arrière.....212
    - chargement.....29
  - Bandes.....189
  - Bandes horizontales.....189
  - Barre de progression.....178
  - Boîtier de maintenance
    - capot.....213
    - référence.....217
    - remplacement en fin de vie utile.....155
    - vérification de l'état (B-500DN).....151
    - vérification de l'état sous Mac OS X.....153
    - vérification de l'état sous Windows.....152
  - Bourrages papier.....183
- C**
- Câble
    - connecteur.....215
  - Câbles d'interface.....225
  - Caractères incorrects.....192
  - Caractéristique
    - unité recto-verso.....226
  - Caractéristiques
    - cartouche d'encre.....222
    - électriques.....224
    - environnementales.....224
    - mécaniques.....223
    - normes et conformité.....225
    - papier.....219
  - Caractéristiques de la zone imprimable.....221
  - Cartouche
    - couvercle.....213
    - levier.....213
  - Cartouches d'encre
    - caractéristiques.....222
    - référence.....216
    - remplacement d'une cartouche vide.....147
  - Cassette de papier avant.....213
    - chargement.....26
  - Cassette du papier au format Légal
    - référence.....218
  - Chargement
    - bac feuille à feuille arrière.....29
    - cassette de papier avant.....26
    - enveloppes.....30
    - papier.....24, 25, 26, 29
  - Configuration requise.....218
  - Contacteur Epson.....202
  - Contrôle de fonctionnement
    - B-500DN.....176
- D**
- Décalage.....189
  - Documents
    - impression.....37
    - paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4.....41
    - paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5.....39
    - paramètres de l'imprimante sous Windows.....38

<b>E</b>	
Encre	
vérification de l'état de la cartouche d'encre (B-500DN).....	142
vérification de l'état de la cartouche d'encre sous Mac OS X.....	145
vérification de l'état de la cartouche d'encre sous Windows.....	142
Enveloppes	
chargement.....	30
impression.....	43
paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4.....	47
paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5.....	45
paramètres de l'imprimante sous Windows.....	44
zone imprimable.....	221
Epson	
papier.....	23
Ethernet	
connecteur.....	215
Expédition de l'imprimante.....	167
<b>F</b>	
Feuille d'état	
B-500DN.....	137
<b>G</b>	
Gestion des travaux d'impression	
Windows.....	178
Gestionnaire	
accès sous Mac OS X.....	18
Guide latéral.....	212
<b>I</b>	
Image miroir.....	193
Impression	
ajustement à la taille du papier.....	92
annulation.....	58
enveloppes.....	43
filigranes.....	119
plusieurs pages par feuille.....	103
posters.....	113
recto-verso.....	63
texte.....	37
Impression avec ajustement à la taille du papier.....	92
Impression de filigrane.....	119
Impression de livrets	
Windows.....	83
Impression en réseau	
Windows.....	170
Impression pages par feuille.....	103
Impression poster.....	113
assemblage des pages.....	117
Impression recto-verso.....	63
Mac OS X 10.3 ou 10.4.....	79
Mac OS X 10.5.....	73
Windows.....	65
Impression réseau	
Mac OS X.....	174
Impressions floues.....	191
Impressions tachées.....	191, 194
Imprimante	
capot arrière de l'imprimante.....	215
capot arrière de l'imprimante (supérieur).....	215
capot avant de l'imprimante.....	213
contrôle de fonctionnement (B-500DN).....	176
nettoyage.....	166
transport.....	167
vérification de l'état.....	178
Informations de sécurité.....	11
<b>L</b>	
Liste de menus	
configuration imprimante.....	129
état imprimante.....	131
impression test.....	130
langue.....	129
maintenance.....	131
mot de passe.....	133
réseau.....	132
Logiciel	
désinstallation.....	20

**M**

Mac OS X	
accès aux paramètres de l'imprimante.....	18
status monitor.....	182
vérification de l'état de l'imprimante.....	182
Marges	
problèmes.....	192

**N**

Nettoyage	
imprimante.....	166
intérieur de l'imprimante.....	166
tête d'impression.....	160
Nettoyage des têtes	
B-500DN.....	163
Mac OS X.....	162
Windows.....	161

**P**

Pages blanches.....	193
Panneau de configuration.....	213
icônes (B-500DN).....	127
liste des menus (B-500DN).....	129
message (B-500DN).....	134
touches et voyants (B-500DN).....	125
Paper	
guide papier.....	213
Papier	
caractéristiques.....	219
chargement.....	24, 25
chargement dans la cassette de papier avant.....	26
chargement dans le bac feuille à feuille arrière.....	29
froissement.....	197
papier spécial Epson.....	216
papiers spéciaux Epson.....	23
problèmes d'alimentation.....	195
sélection du type.....	35
zone imprimable.....	220
Paramètres de l'imprimante	
accès sous Mac OS X.....	18
accès sous Windows.....	16
Pilote	

accès sous Windows.....	16
désinstallation.....	20
Plusieurs pages par feuille.....	103
Problèmes	
alimentation du papier.....	195
bandes.....	189
caractères incorrects.....	192
contacter Epson.....	202
couleurs incorrectes.....	190
diagnostic.....	176
image miroir.....	193
impressions floues.....	191
impressions tachées.....	191, 194
l'imprimante n'imprime pas.....	197
marges.....	192
pages blanches.....	193
résolution.....	202
vitesse d'impression.....	194
Problèmes de couleurs.....	190

**Q**

Qualité d'impression, optimisation.....	188
---	-----

**R**

Redimensionnement des pages.....	92
Réduction de la taille des pages.....	92
Référence	
boîtier de maintenance.....	217
cartouche d'encre.....	216
cassette du papier au format Légal.....	218
support papier au format Légal.....	217
unité recto-verso.....	217
Remplacement des cartouches d'encre.....	147

**S**

Service.....	202
Status Monitor	
Mac OS X.....	182
Windows.....	180
Support papier au format Légal	
référence.....	217
Support technique.....	202

<b>T</b>	
Tête d'impression	
alignement.....	164
nettoyage.....	160
vérification.....	158
Têtes d'impression.....	213
Texte	
impression de documents.....	37
paramètres de l'imprimante pour les documents	
sous Mac OS X 10.3 ou 10.4.....	41
paramètres de l'imprimante pour les documents	
sous Mac OS X 10.5.....	39
paramètres de l'imprimante pour les documents	
sous Windows.....	38
Touches et voyants	
B-500DN.....	125
Transport de l'imprimante.....	167
Type de support, sélection.....	35
<b>U</b>	
Unité recto-verso.....	215
caractéristique.....	226
désinstallation.....	140
installation.....	139
référence.....	217
USB	
connecteur.....	215
<b>V</b>	
Vérification des buses.....	158
B-500DN.....	159
Mac OS X.....	159
Windows.....	158
Vitesse d'impression, augmentation.....	194, 199
Vitesse, augmentation.....	194, 199
Voyants	
voyants d'erreur.....	176
Voyants d'erreur.....	176
<b>W</b>	
Windows	
accès aux paramètres de l'imprimante.....	16
gestion des travaux d'impression.....	178
Status monitor.....	180
vérification de l'état de l'imprimante.....	178