

Gigaset

DL500 A
DX600 A ISDN
DX800 A all in one

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.*

*GIGASET. Pour des conversations inspirées.

MADE IN GERMANY

SIEMENS

Gigaset DX800A all in one, DX600A RNIS et DL500A – vos partenaires idéaux

... avec des valeurs convaincantes à l'intérieur comme à l'extérieur. Son écran TFT 3,5" avec une brillante représentation des couleurs enthousiasme tout autant que son exceptionnelle qualité sonore et son esthétique élégante. Votre Gigaset est plus qu'un simple téléphone :

Connexion Bluetooth, Ethernet, DECT et FAX (spécifique à l'appareil)

Connectez votre Gigaset à Internet et un ordinateur via Ethernet. Utilisez des répertoires publics et privés sur Internet (→ p. 39). Mettez à jour le répertoire de votre Gigaset, le carnet d'adresses de votre téléphone Bluetooth et le répertoire de votre ordinateur.

Répertoire avec vCards – calendrier et rendez-vous

Enregistrez les numéros d'appel et d'autres données dans le répertoire local (→ p. 38). Notez vos rendez-vous et les dates d'anniversaire de vos proches dans le calendrier et activez la fonction de rappel.

Utilisez votre Gigaset comme autocommutateur privé

Inscrivez jusqu'à six combinés et utilisez le répondeur de votre Gigaset.

Vous pouvez inscrire jusqu'à cinq téléphones mobiles GSM via l'interface Bluetooth.

Vous pouvez raccorder un des téléphones mobiles à la base et téléphoner via la connexion GSM du téléphone mobile – **Link2mobile™**.

Surfez sur Internet avec votre Gigaset

Utilisez le **Centre Info** de votre téléphone et faites apparaître sur l'écran des informations spécialement destinées au téléphone depuis Internet.

Ne soyez pas dérangés

Basculez l'éclairage de l'écran en mode nuit (→ p. 48), utilisez la commande temporelle pour les appels (→ p. 50) ou désactivez simplement les appels sans affichage du numéro (→ p. 50).

Autres fonctions utiles

Transférez le répertoire d'un combiné Gigaset déjà utilisé(→ p. 38), utilisez les touches de fonction programmables (→ p. 48) pour les numéros abrégés et l'accès rapide aux fonctions qui sont importantes pour vous, téléphonez facilement avec votre kit oreillette, consultez vos e-mails (sans PC) sur votre téléphone.

Configurez votre Gigaset DX800A all in one/DX600A RNIS facilement à l'aide des assistants

Ils déterminent les MSN de votre connexion RNIS ainsi que les données générales de l'opérateur VoIP (spécifique au fournisseur) et vous aident à inscrire vos combinés et à répartir les liaisons d'émission et de réception sur la base, les combinés, le fax et les répondeurs intégrés (→ p. 16).

Environnement

Téléphonez tout en respectant l'environnement avec Gigaset Green Home. Pour plus d'informations sur nos produits ECO DECT, rendez-vous sur www.gigaset.com/service.

Manuels d'utilisation

Ce document explique comment mettre en service votre Gigaset et décrit ses fonctionnalités les plus importantes.

Vous trouverez une description détaillée du téléphone et de ses fonctions ainsi qu'une description de son configurateur Web sur le CD fourni. Le configurateur Web (interface Web du téléphone) vous permet de configurer les paramètres du téléphone depuis votre PC.

Ces descriptions sont au format PDF. Pour consulter ce document, vous avez besoin d'Adobe® Reader®. Vous trouverez le logiciel Adobe® Reader® sur le CD ou sur Internet à l'adresse suivante : www.adobe.com.

Vous trouverez de plus amples informations sur votre téléphone à l'adresse suivante :

www.gigaset.com/gigasetDX800A (Gigaset DX800A all in one)

www.gigaset.com/gigasetDX600A (Gigaset DX600A RNIS)








www.gigaset.com/gigasetDL500A (GigasetDL500A)

Pensez à enregistrer votre téléphone Gigaset rapidement après votre achat en vous rendant sur le site www.gigaset.com/service. Cela nous permettra de répondre plus rapidement à vos questions et d'accélérer le traitement des recours en garantie !


Profitez bien de votre nouveau téléphone !

Remarque

Pour **modifier la langue d'affichage**, procéder comme suit :

- ▶ Appuyer sur la partie droite de la touche de navigation .
- ▶ Appuyer successivement sur les touches     .
- ▶ Appuyez sur la partie inférieure/supérieure de la touche de navigation  jusqu'à ce que la langue souhaitée s'affiche. Appuyer ensuite sur la touche écran à droite.

Présentation de la base

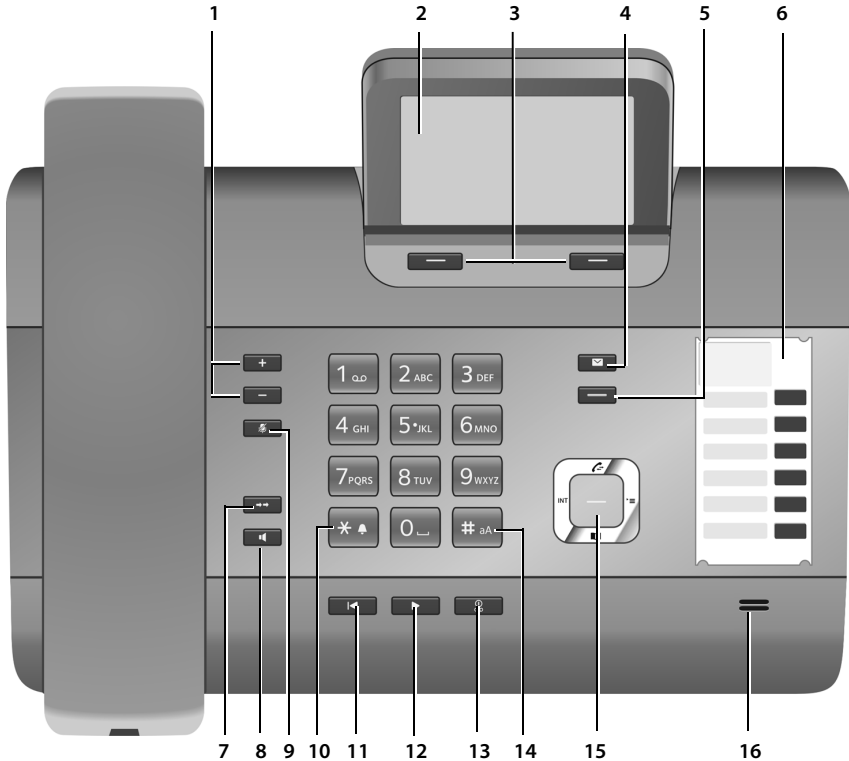

1 Réglage du volume

= moins fort; = plus fort

Pendant une communication/pendant l'écoute des messages : volume écouteur/haut-parleur ;
Pendant la signalisation d'appels externes : volume sonnerie

2 Ecran

3 **Touches écran** (programmables ; p. 48)
Dans le menu : fonctions dépendant de la situation

4 Touche « Messages » (p. 37)

Accès au journal des appels et à la liste des messages ;

Clignotant : nouveau message, nouvel appel ou nouveau firmware ou profil opérateur

5 Touche « Fin/Retour » (touche rouge)

Fin de la communication ; annulation de la fonction ; retour au menu précédent (appui bref) ; retour en mode veille (appui long)

6 Touches de fonction (programmables ; p. 48)

7 Rappel (bis)

Ouvrir la liste des numéros bis (p. 37).

8 Touche « Mains-Libres »

9 Touche « Mute »

Pendant la communication : activer/désactiver le microphone

10 Touche *

Activation/désactivation des sonneries (appui long) ;

Saisie : tableaux des caractères spéciaux

11 Touche « Retour » pour le répondeur

Pendant l'écoute des messages : retour au début du message ou au message précédent

12 Ecoute de messages

Activer/désactiver la lecture des messages

13 Touche « Marche/Arrêt » pour le répondeur

Activation/désactivation du répondeur (p. 42)

14 Touche

Pendant la saisie : passage du mode majuscules au mode minuscules et au mode chiffres

15 Touche de navigation

16 Microphone

Symboles à l'écran

Ecran en mode veille (exemple)

Etat de la base (sur deux lignes)		06:30	
Mois/année en cours	02	L M M J V S D	
Heure	Mar 2010	0 0 0 0 0 0 0	Rendez-vous entré
Nom interne	13:52	0 0 1 1 1 1 1	dans le calendrier
	INT 1	1 1 1 1 2 2 2	Date de jour
		2 2 2 2 2 2 2	
		2 3	
	Appels	Calendr.	

Affichage d'état en haut de l'écran : les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone :

	Icône du répondeur
	DX600A/DX800A :
	1/2/3 Numéros des répondeurs activés (orange=activé)
	DL500A : 1 (orange) répondeur activé
	Mode Eco+ activé (blanc),
	Mode Eco+ et Mode Eco activés (vert)
	Bluetooth activé; : kit oreillette Bluetooth rattaché;
	: téléphone mobile GSM Bluetooth rattaché
	Sonneries désactivées (p. 50)
	Remplacé par lorsque le bip d'appel est activé
	Réveil activé et heure de réveil
	Nombre de nouveaux messages :
	◆ dans la liste des rendez-vous manqués
	◆ dans la liste des SMS (p. 41) ou la liste des e-mails
	◆ dans la liste des appels manqués (p. 37)
	◆ sur la messagerie (externe)

Signalisation des états


Appel externe




Appel interne



Enregistrement sur le répondeur

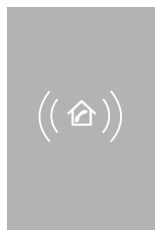

Réveil

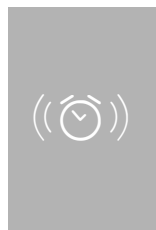

Rendez-vous / Anniversaire



Sommaire

Gigaset DX800A all in one, DX600A RNIS et DL500A – vos partenaires idéaux	1
Présentation de la base	3
Symboles à l'écran	4
Consignes de sécurité	7
Premières étapes	8
Vérification du contenu de l'emballage	8
Installation de la base	9
Raccordement de la base	10
Gigaset DX600A RNIS, DX800A all in one :	
Mise en service de la base – Assistant d'installation	16
Date et heure	32
Tableau	34
Téléphoner	35
Appels externes	35
Appels internes	35
Fin de la communication	35
Prise d'appel	35
Activation/désactivation du mode « Mains-Libres »/de l'écoute amplifiée	36
Fonction secret de la base	36
Téléphoner avec des services de réseau	36
Utilisation des listes	37
Liste des numéros bis	37
Journal des appels	37
Ouverture de listes avec la touche « Messages »	37
Utilisation des répertoires	38
Répertoire local de la base	38
Utilisation des répertoires en ligne	39
Utilisation du répertoire privé en ligne	39
SMS (messages texte)	40
Rédaction/envoi de SMS	40
Réception de SMS	41
Lecture des SMS et gestion des listes	41
Utilisation du répondeur de la base	42
Commande à l'aide de la base	42
Activation/désactivation du filtrage d'appel	44
Interrogation à distance	45
Inscription / Appairage d'un appareil Bluetooth	46
Utilisation du kit oreillette Bluetooth	47
Utilisation du téléphone mobile GSM – Link2mobile™	47

Réglage de la base	48
Accès rapide aux fonctions et numéros	48
Réglages de l'écran	48
Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode « Mains-Libres »	49
Choix des sonneries	49
Activation/désactivation des tonalités d'avertissement	50
Modification du code PIN système	50
Réglage de votre préfixe	50
Assistance Service Clients	51
Questions-réponses	52
Homologation	52
Présentation du menu du Gigaset DX800A all in one	53
Présentation du menu du Gigaset DX600A RNIS	58
Présentation du menu du Gigaset DL500A	62
Index	65
Etiquette – Inscrire le nom des touches de fonction	68

Consignes de sécurité

Attention

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Informez les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettez en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser uniquement le bloc secteur fourni, comme indiqué sous la base.

Utiliser exclusivement les câbles fournis pour le raccordement du fax, de la ligne fixe, du RNIS, du LAN et de l'écouteur et ne les brancher que sur les prises prévues à cet effet.



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical.



Ne pas installer le téléphone dans une salle de bain ou de douche. Il n'est pas étanche aux projections d'eau.



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par exemple, ateliers de peinture).



Lorsque votre Gigaset est confié à un tiers, toujours veiller à joindre le mode d'emploi.




Débrancher les téléphones défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.

Remarques

- ◆ Attention : seuls des appareils utilisés dans des locaux couverts (à l'intérieur de bâtiments) peuvent être utilisés sur des prises TAE/RNIS analogiques.
- ◆ Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays et pour tous les opérateurs. Elles peuvent être assujetties à des abonnements spécifiques.

Premières étapes

Vérification du contenu de l'emballage

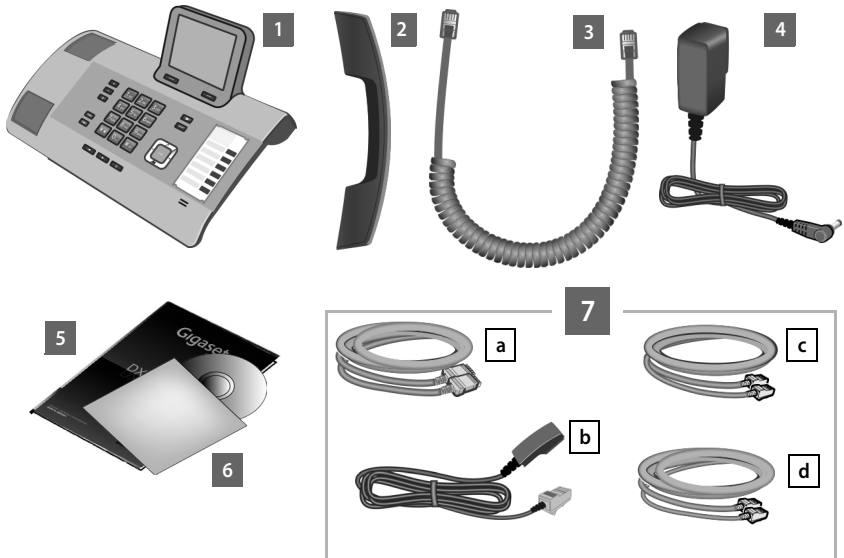

- 1 une base
- 2 un combiné pour la connexion à la base
- 3 un câble en spirale permettant de raccorder le combiné à la base
- 4 un câble réseau pour raccorder la base au secteur
- 5 ce memento
- 6 un CD
- 7 divers câbles de connexion (spécifique à l'appareil) :

Gigaset DX800A all in one :

- un câble Ethernet/LAN **a** (Cat 5 avec 2 connecteurs modulaires RJ45 Western) pour raccorder la base à un routeur (LAN/Internet) ou un PC
- un câble téléphonique **b** permettant de raccorder la base à la ligne fixe analogique (TAE RJ45 8 broches ; avec 2 broches extérieures, câble légèrement aplati)
- un câble téléphonique **c** permettant le raccordement au réseau RNIS (8 broches avec 2 connecteurs Miniwestern 8/8 ; 4 broches intérieures, câble légèrement aplati)
- un câble **d** permettant de raccorder un fax à la base (6 broches avec 2 connecteurs Miniwestern 6/6)

Gigaset DX600A RNIS :

- un câble Ethernet/LAN **[a]** (Cat 5 avec 2 connecteurs modulaires RJ45 Western) pour raccorder la base à un routeur (LAN/Internet) ou un PC
- un câble téléphonique **[c]** permettant le raccordement au réseau RNIS (8 broches avec 2 connecteurs Miniwestern 8/8 ; 4 broches intérieures, câble légèrement aplati)
- un câble **[d]** permettant de raccorder un fax à la base (6 broches avec 2 connecteurs Miniwestern 6/6)

Gigaset DL500A :

- un câble Ethernet (LAN) **[a]** (Cat 5 avec 2 connecteurs modulaires RJ45 Western) pour raccorder la base à un routeur (LAN/Internet) ou un PC
- un câble téléphonique **[b]** permettant de raccorder la base à la ligne fixe analogique (TAE RJ11 6 broches)

Mises à jour du firmware

Ce mode d'emploi décrit les fonctions de votre base à partir de la version 56.00 du firmware.

Lorsque des fonctions nouvelles ou améliorées sont disponibles pour votre Gigaset, des mises à jour du firmware peuvent être téléchargées sur votre base. En cas de modification du mode d'utilisation de votre base, vous trouverez le mode d'emploi mis à jour ou complété sur Internet à l'adresse suivante :

www.gigaset.com.

Sélectionner ici le produit pour ouvrir la page correspondant à votre base. Vous y trouverez un lien vers les modes d'emploi.

Installation de la base

La base est prévue pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprises entre +5 °C et +45 °C.

- ▶ Installer la base dans un endroit central du logement ou de la maison.

Remarque

Pour faire fonctionner des combinés avec votre base, tenir compte de la portée de celle-ci. Celle-ci va jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, et jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment. La portée diminue lorsque le **Mode Eco** est activé.


Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de trace sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

Attention

- ◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à d'autres appareils électriques.
- ◆ Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et liquides corrosifs.

Raccordement de la base


Le schéma suivant fournit un aperçu de toutes les connexions de la base. Chaque connexion est décrite plus en détail par la suite.

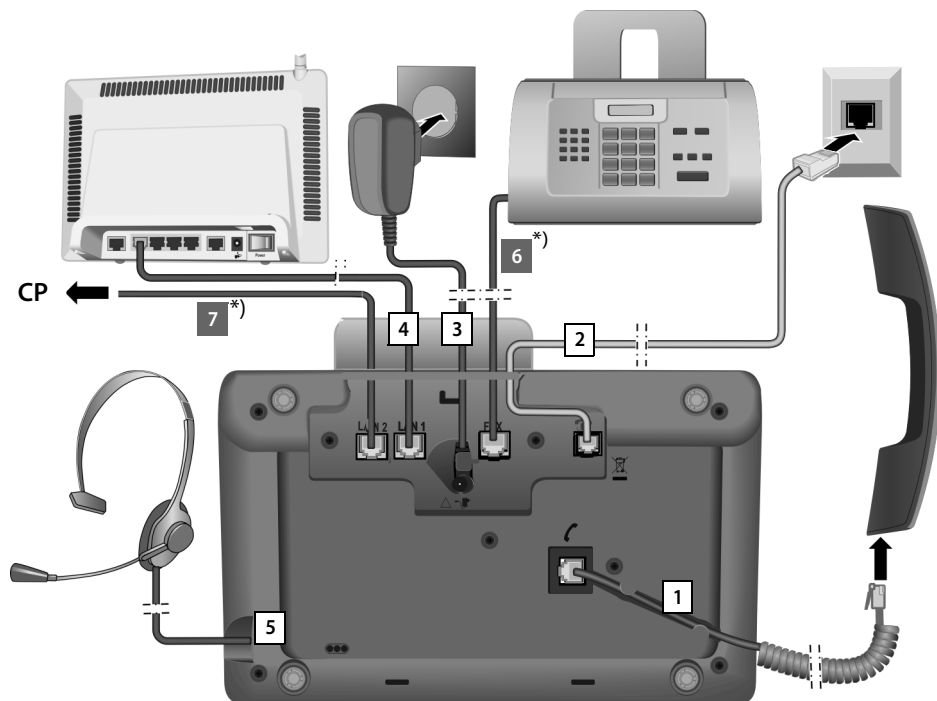


Exécuter les opérations suivantes dans l'ordre qui suit :

- 1 Raccorder le combiné à la base.
 - 2 Raccorder la base au réseau téléphonique.
 - 3 Brancher la base sur le secteur.
 - 4 Raccorder la base au routeur pour obtenir une connexion à Internet (connexion par routeur et modem ou par routeur avec modem intégré) et pour configurer la base à l'aide du configurateur Web.
 - 5 Raccorder un kit oreillette filaire à la base.
- *) Connexions supplémentaires spécifiques aux appareils :
- 6 **Gigaset DX600A RNIS/DX800A all in one**
Raccorder un fax à la base.
 - 7 **Gigaset DX800A all in one** : vous pouvez raccorder un PC à la base (facultatif) avec la deuxième prise LAN (LAN2) par exemple pour raccorder le PC au routeur. La base joue le rôle de switch.


1. Raccorder le combiné à la base

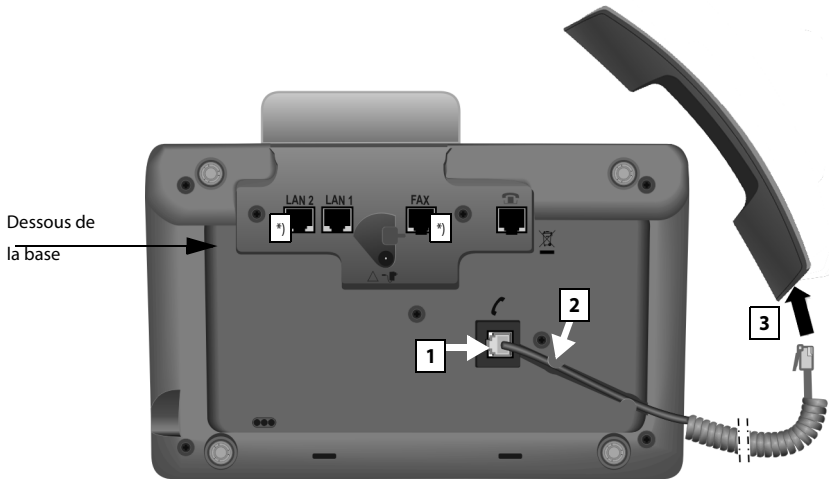

*) Les connexions LAN2 et FAX ne sont pas présentes sur tous les appareils

- 1 Insérer le connecteur qui se trouve à l'extrémité longue du cordon non spiralée dans la prise signalée par l'icône  sur le dessous de la base.
- 2 Poser la partie non spiralée du câble dans la rainure prévue à cet effet.
- 3 Brancher l'autre connecteur du cordon de raccordement sur la prise du combiné.

2. Raccorder la base au réseau téléphonique

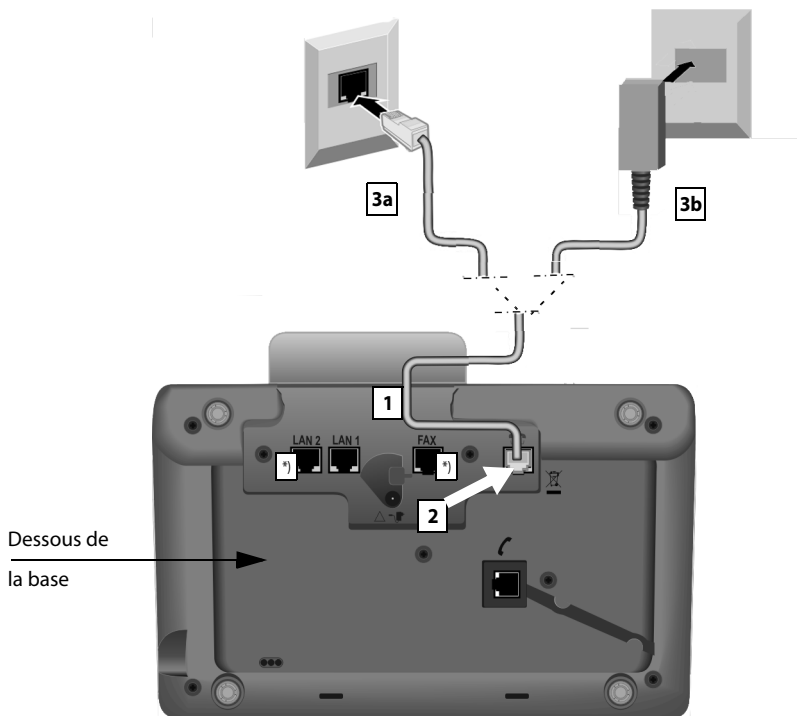


*) Les connexions LAN2 et FAX ne sont pas présentes sur tous les appareils (→ p. 10)

- 1 Insérer une extrémité du câble téléphonique (→ p. 8) par l'arrière dans le conduit du boîtier.


Gigaset DX800A all in one :

- Utiliser le câble à 8 broches avec 2 connecteurs Miniwestern 8/8, si vous souhaitez raccorder le téléphone au réseau RNIS (→ p. 8, câble 7c).
- Utiliser le câble de raccordement TAE avec le connecteur RJ11 pour raccorder la base à la ligne fixe analogique (→ p. 8, câble 7b).


Votre téléphone reconnaît automatiquement à quelle connexion il est raccordé. L'assistant d'installation vous invite ensuite à procéder à tous les réglages nécessaires à la connexion actuelle (→ p. 16).

- 2 Brancher le câble de téléphone sur la prise signalée par l'icône  située sur le dessous de la base.
- 3 Utiliser le câble téléphonique avec votre connexion téléphonique (3a RNIS ou 3b ligne fixe analogique).

3. Raccorder la base au secteur

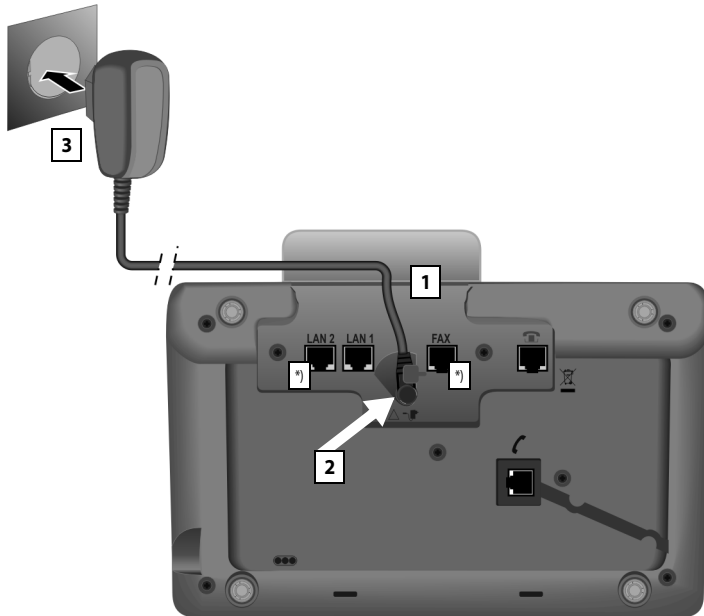

*) Les connexions LAN2 et FAX ne sont pas présentes sur tous les appareils (→ p. 10)

- 1 Insérer le petit connecteur du câble réseau par l'arrière dans l'orifice du boîtier.
- 2 Brancher le connecteur sur la prise signalée par l'icône  située sur le dessous de la base.
- 3 Raccorder **ensuite** le câble réseau au secteur.

Attention

- ◆ Le câble réseau doit **toujours être branché** car la base a besoin de l'alimentation électrique pour fonctionner.
- ◆ Utiliser uniquement le câble réseau et le cordon téléphonique **fournis**.

Gigaset DX800A all in one, DL500A :

Le **brochage** du câble téléphonique peut être différent pour la ligne fixe analogique. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le mode d'emploi détaillé figurant sur le CD fourni.

Le logiciel de la base est chargé. Après une courte pause, l'écran de veille s'affiche sur la base : la base est en veille.

Vous pouvez maintenant téléphoner avec votre téléphone via la ligne fixe ou le réseau RNIS et vous êtes joignable sur votre numéro de ligne fixe ou sur le numéro principal de votre connexion RNIS !

Un répondeur de la base est activé en mode « Répondeur enregistreur » avec une annonce standard (→ p. 42).

4. Raccorder la base à un routeur (Internet) ou à un PC

Sur le **Gigaset DX800A all in one**, le raccordement à un routeur est surtout nécessaire pour la téléphonie Internet VoIP (Voice over Internet Protocol). Pour chaque base, vous pouvez configurer jusqu'à six comptes (numéros VoIP) d'un ou de plusieurs opérateurs VoIP et les configurer sur la base.

Toutes les versions de la base nécessitent un raccordement au routeur pour les fonctionnalités suivantes du téléphone :

- ◆ Vous souhaitez être informé(e) dès qu'un nouveau logiciel est disponible sur Internet pour votre base et le charger sur votre base.
- ◆ Votre base doit reprendre la date et l'heure d'un serveur temporel sur Internet.
- ◆ Vous souhaitez aller en ligne avec votre base, c'est-à-dire utiliser le **Centre Info**, afficher des Services Info ou rechercher des numéros de téléphone dans un répertoire en ligne.


Vous devez raccorder la base à l'ordinateur (directement ou par un routeur) pour bénéficier des fonctionnalités suivantes de votre base :

- ◆ Vous souhaitez régler votre base à l'aide du configurateur Web.
- ◆ Vous souhaitez utiliser le logiciel supplémentaire « **Gigaset QuickSync over Ethernet** » pour composer des numéros sur le PC (par ex. des numéros contenus dans le répertoire du PC) ou charger des images ou des mélodies depuis votre ordinateur sur votre base.

Pour le raccordement à Internet, vous devez disposer d'un routeur connecté à Internet par un modem (intégré au routeur, le cas échéant).

Informations sur le Gigaset DX800A all in one

- ◆ Pour la téléphonie via Internet, vous avez besoin d'une connexion Internet haut débit (par ex. l'ADSL) avec forfait illimité (recommandé) ou une tarification à la minute et d'un routeur reliant votre téléphone à Internet. Une liste des routeurs recommandés est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.gigaset.com/service
Ouvrir la page des FAQ (questions fréquentes) et sélectionner votre téléphone Gigaset IP. Lancer une recherche p. ex. sur « routeur ».
- ◆ La base dispose d'une deuxième prise LAN sur laquelle vous pouvez par exemple relier votre ordinateur à Internet (via un routeur).

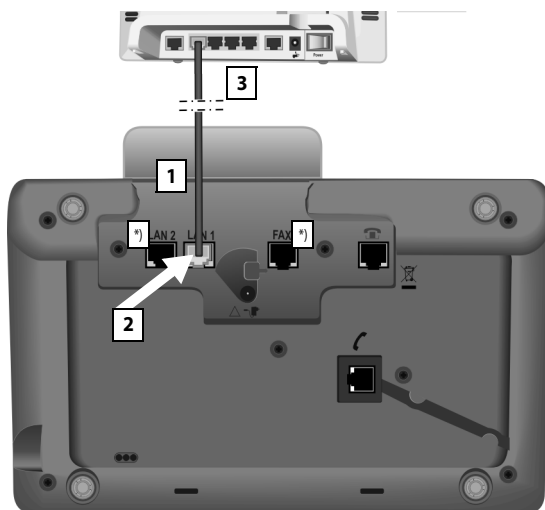

*) Les connexions **LAN2** et **FAX** ne sont pas présentes sur tous les appareils (→ p. 10)

- 1 Insérer une extrémité du câble Ethernet fourni (Cat 5 avec 2 connecteurs modulaires RJ45 Western) par l'arrière dans l'orifice du boîtier.
- 2 Brancher ce connecteur du câble Ethernet sur le port LAN situé sur le dessous de la base.
- 3 Brancher l'autre extrémité du câble Ethernet à une prise LAN du routeur.

Gigaset DL500A :

La mise en service de la base est terminée.

Poursuivez votre lecture à la p. 32, « Date et heure ».

Gigaset DX600A RNIS, DX800A all in one : Mise en service de la base – Assistant d'installation

Le firmware démarre dès que le téléphone est branché sur le secteur. Si aucune connexion n'a été générée sur la base, l'assistant d'installation démarre. Il vous permet de procéder à tous les réglages nécessaires pour votre téléphone.

Informations sur le Gigaset DX800A all in one

Le téléphone vérifie à quelle connexion téléphonique (ligne fixe analogique ou réseau RNIS) il est raccordé.

Le message suivant s'affiche à l'écran :



► Appuyer sur la touche écran **Oui** pour démarrer l'installation.

Remarques

- ◆ L'assistant d'installation ne démarre que si aucune connexion n'a été configurée sur la base. Si des connexions ont déjà été configurées, vous pouvez démarrer les assistants VoIP et RNIS via le menu.
- ◆ L'assistant d'installation ne peut être utilisé que sur la base, **pas** sur un combiné inscrit.



Dans le cadre de l'assistant d'installation, plusieurs assistants individuels se succèdent. Les assistants individuels qui démarrent dépendent du type de votre appareil et des connexions auxquelles ce dernier est relié. Les assistants individuels suivants sont regroupés dans l'assistant d'installation :

- 1 Assistant RNIS
- 2 Assistant IP
- 3 Assistant d'enregistrement
- 4 Assistant de connexion

Vous trouverez dans le tableau l'assistant individuel qui démarre, selon votre appareil et type de connexion.

Connexion	Déroulement
GigasetDX600A RNIS	1. Assistant RNIS (→ p. 17) 3. Assistant d'enregistrement 4. Assistant de connexion
GigasetDX800A all in one pour les connexions RNIS et VoIP	1. Assistant RNIS (→ p. 17) 2. Assistant IP 3. Assistant d'enregistrement 4. Assistant de connexion
GigasetDX800A all in one pour les connexions à la ligne fixe analogique et au VoIP	2. Assistant IP (→ p. 20) 3. Assistant d'enregistrement 4. Assistant de connexion

A noter :

- ◆ Lorsque l'assistant d'installation est activé, aucun combiné ne peut accéder au menu **Réglages** de la base.
- ◆ Pour quitter l'assistant d'installation, maintenir la touche Fin rouge  enfoncée. Toutes les modifications déjà validées avec **OK** sont conservées.
- ◆ Pour ignorer un réglage, appuyer sur la partie gauche de la touche de navigation  ou sur la touche écran **Non**.

1. Assistant RNIS – Déterminer/saisir les MSN de la connexion

Démarre sur le **Gigaset DX600A RNIS** et sur le **Gigaset DX800A all in one** avec connexion RNIS.

Condition : vous avez raccordé la base au réseau téléphonique RNIS.

Plusieurs numéros propres (MSN) vous ont été communiqués par l'opérateur lors de la confirmation de la commande de la connexion RNIS. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 numéros d'appel (MSN) sur votre base. Si aucun MSN n'est encore entré dans votre base, l'assistant RNIS vous permet de déterminer les MSN de votre connexion, c'est-à-dire de les consulter depuis le central (détermination automatique des MSN) ou de les saisir manuellement.

Remarque


Tous les fournisseurs RNIS ne prennent pas en charge la détermination automatique des MSN. Si elle n'est pas prise en charge, les MSN de la connexion doivent être saisis manuellement.



► Appuyer sur la touche écran **Oui** pour démarrer l'installation.



► Appuyer sur la touche écran **OK** pour démarrer la détermination automatique des MSN. Cela demande un peu de temps. **Détection de vos numéros RNIS (MSN)** est affiché à l'écran.

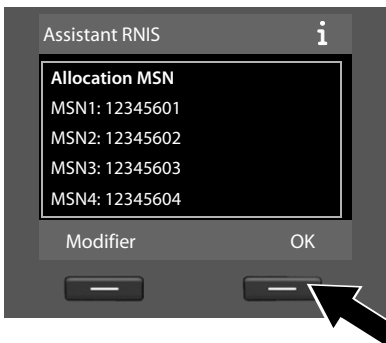

Une fois les MSN déterminés, leur liste s'affiche.

► Appuyer sur la touche écran **OK** pour terminer l'assistant RNIS. **Installation RNIS terminée** s'affiche à l'écran.


Remarque


Vous pouvez modifier le nom des MSN (voir mode d'emploi détaillé de la base sur le CD fourni).


Si aucun MSN n'a pu être déterminé, le message **Aucun MSN détecté** s'affiche. Vous êtes invité à saisir vos MSN :



► Appuyer sur la touche écran **OK** pour saisir les MSN manuellement.

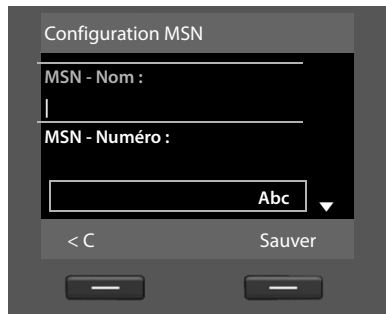

- A l'aide des touches numériques, entrer un nom pour le MSN1 (16 caractères maximum). Si vous n'entrez aucune donnée, c'est **MSN1** qui est attribué.
- Appuyer sur la partie **inférieure** de la touche de navigation  pour passer à la saisie du MSN.

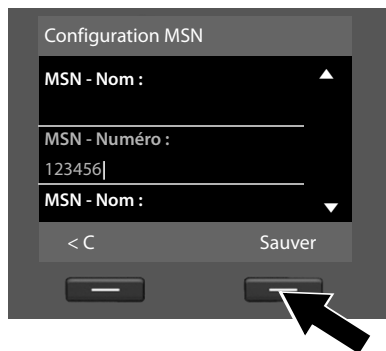

- Saisir le MSN 1 (sans préfixe local, 20 chiffres maximum).
- Appuyer de nouveau sur la partie inférieure de la touche de navigation pour passer au champ suivant.
- Répéter cette opération pour les MSN suivants.
- Après avoir saisi le dernier MSN : appuyer sur la touche écran **Sauver**.

Installation RNIS terminée s'affiche à l'écran.

Gigaset DX800A all in one :

Poursuivez votre lecture à la p. 20, « 2. Assistant VoIP – Réglages des paramètres VoIP ».

Gigaset DX600A RNIS :

Poursuivez votre lecture à la p. 26, « 3. Assistant d'enregistrement ».

2. Assistant VoIP – Réglages des paramètres VoIP

Démarre sur le **Gigaset DX800A all in one**.

L'écran indique :



Pour pouvoir téléphoner via Internet (VoIP) à n'importe quel correspondant sur Internet, la ligne fixe ou le réseau mobile, vous avez besoin des services d'un opérateur VoIP qui prend en charge le protocole SIP standard pour VoIP.

Condition : inscription (par exemple via votre ordinateur) auprès d'un opérateur VoIP et configuration d'au moins un compte VoIP (compte IP).

Pour pouvoir utiliser la VoIP, vous devez à présent saisir les coordonnées de votre compte VoIP. Vous obtiendrez les données nécessaires auprès de votre opérateur VoIP. Elles comportent :

soit :

- ◆ votre nom d'utilisateur
(si requis par votre opérateur VoIP).
Il s'agit de l'identifiant utilisateur (ID) de votre compte, souvent identique à votre numéro de téléphone.
- ◆ votre nom d'inscription ou Login-ID
- ◆ votre mot de passe (Login) chez votre opérateur VoIP
- ◆ les principaux paramètres de votre opérateur VoIP (adresse du serveur, etc.)

ou :

- ◆ un code de configuration automatique (Activation Code)


L'assistant VoIP de votre téléphone Gigaset vous aide à saisir ces données.

Remarque

Vous pouvez attribuer jusqu'à six connexions VoIP à votre base. Lors de la mise en service du téléphone (aucune connexion VoIP n'a encore été configurée), configurez une connexion VoIP. Vous pourrez configurer ultérieurement des connexions VoIP à l'aide de l'assistant VoIP ou du configurateur Web.


Lancement de l'assistant VoIP


Condition : la base est raccordée au routeur. Le routeur doit être connecté à Internet (→ p. 14).

- ▶ Appuyer au milieu de la touche de navigation  ou sur la touche écran droite **Oui** pour démarrer l'assistant VoIP.




Des informations sur l'assistant VoIP s'affichent à l'écran.


- ▶ Appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation  pour passer aux pages suivantes.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour continuer.

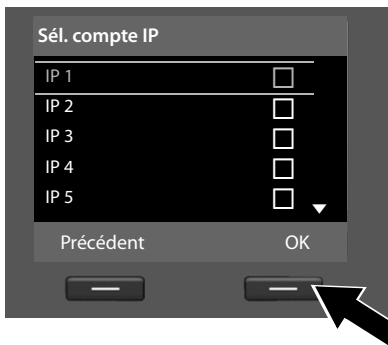

La liste répertoriant l'ensemble des connexions IP possibles s'affiche à l'écran (de IP 1 à IP 6). Les connexions VoIP déjà configurées sont signalées par une coche .

- ▶ Appuyer le cas échéant sur la partie inférieure de la touche de navigation  pour sélectionner une connexion.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour continuer.

L'écran indique :

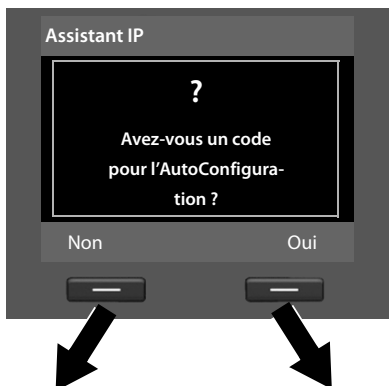

Votre opérateur VoIP vous a fourni un **nom/mot de passe d'inscription** et, le cas échéant, un nom d'utilisateur :

- ▶ Appuyer sur la touche sous l'écran **Non**.
- ▶ Plus de détails à la section : « Téléchargement des données de l'opérateur VoIP » → p. 23.

Votre opérateur VoIP vous a fourni un **code de configuration automatique** (Activation Code) :

- ▶ Appuyer sur la touche sous l'écran **Oui**.
- ▶ Plus de détails à la section : « Saisir le code de configuration automatique » → p. 22.

Saisir le code de configuration automatique



- ▶ Saisir votre code de configuration automatique fourni par votre opérateur sur le clavier (max. 32 caractères).
- ▶ Appuyer sur la touche sous l'écran **OK**.

Vous pouvez télécharger toutes les données nécessaires à la téléphonie VoIP sur votre téléphone à partir d'Internet.


Si toutes les données ont été correctement téléchargées sur le téléphone, **Votre compte IP est enregistré chez votre fournisseur** s'affiche sur l'écran.

- ▶ Plus de détails à la section : « 3. Assistant d'enregistrement », p. 26.

Téléchargement des données de l'opérateur VoIP

L'assistant de connexion établit une connexion Internet au serveur de configuration du Gigaset. Vous pouvez alors télécharger divers profils avec les coordonnées générales des différents opérateurs VoIP.

Après une courte pause, l'écran suivant affiche :

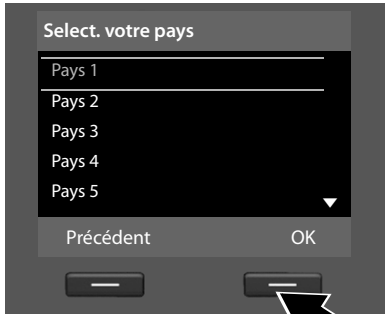

Une liste de pays se charge.

- ▶ Appuyer sur la partie inférieure ou supérieure de la touche de navigation jusqu'à ce que le pays dans lequel vous souhaitez utiliser le téléphone soit sélectionné à l'écran.

- ▶ Appuyer sur la touche sous l'écran **OK** pour valider la sélection.



S'affiche alors la liste des opérateurs VoIP pour lesquels le serveur de configuration dispose d'un profil avec leurs coordonnées.

- ▶ Appuyer sur la partie inférieure et supérieure de la touche de navigation (↕) jusqu'à ce que votre opérateur VoIP soit sélectionné à l'écran.

- ▶ Appuyer sur la touche sous l'écran **OK** pour valider la sélection.

Les coordonnées générales de votre opérateur VoIP sont téléchargées et enregistrées dans le téléphone.

Impossible de télécharger les coordonnées de votre opérateur

Si votre opérateur ne figure pas dans la liste, c'est-à-dire si ses données générales ne sont pas téléchargeables, vous devez interrompre l'assistant VoIP :

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Fin rouge (■) jusqu'à ce que le message **Démarrer l'assistant pour l'installation IP ?** s'affiche de nouveau, puis appuyer sur la touche écran **Non**.

Vous pouvez alors effectuer les étapes suivantes avec l'assistant d'installation.

Vous devez ensuite effectuer les réglages requis pour l'opérateur VoIP et pour votre compte IP à l'aide du configurateur Web. Vous obtiendrez les données générales de l'opérateur auprès de votre opérateur VoIP.

Vous pouvez modifier ultérieurement l'attribution des liaisons d'émission/de réception via le menu du téléphone ou le configurateur Web.

Saisie des données utilisateur de votre compte VoIP

Vous êtes invité à saisir les coordonnées personnelles de votre compte VoIP.

Selon l'opérateur, elles comportent :

◆ Nom utilisateur, Identifiant, Mot de passe

Attention ...

... aux majuscules et aux minuscules à la saisie des coordonnées !

Pour choisir entre les majuscules, les minuscules et les chiffres, appuyer sur la touche **[#AA]** (éventuellement plusieurs fois). Vous pouvez voir sur l'écran quel mode d'édition est activé (majuscules, minuscules, chiffres).

Pour effacer un caractère incorrect, utiliser la touche écran gauche sous le symbole **<C**. Le caractère à gauche du curseur est effacé.

Pour faire défiler les champs de saisie, utiliser la touche de navigation **[↔]** (gauche/droite).



▶ Sur le clavier, saisir le nom d'inscription fourni par l'opérateur VoIP.

▶ Appuyer sur la touche sous l'écran **OK**.



▶ Sur le clavier, saisir le mot de passe.

▶ Appuyer sur la touche sous l'écran **OK**.



► Sur le clavier, saisir le nom d'utilisateur fourni par l'opérateur VoIP.

► Appuyer sur la touche sous l'écran **OK**.



Si vous avez effectué tous les réglages requis, l'assistant VoIP tente d'inscrire la base auprès de l'opérateur VoIP.

Si l'inscription réussit, le message « **Votre compte IP est enregistré chez votre fournisseur** » s'affiche à l'écran.


L'assistant d'enregistrement démarre alors.

Vous pouvez maintenant téléphoner via la ligne fixe, Internet ou le réseau RNIS (selon la connexion sélectionnée) avec votre téléphone ! Vous êtes joignable sur votre numéro de ligne fixe et votre numéro VoIP ou sur les MSN de votre connexion RNIS !

3. Assistant d'enregistrement

Démarre sur le **Gigaset DX800A all-in-one** et le **Gigaset DX600A RNIS**.

L'assistant d'enregistrement vous aide lors de l'inscription de combinés sur la base.

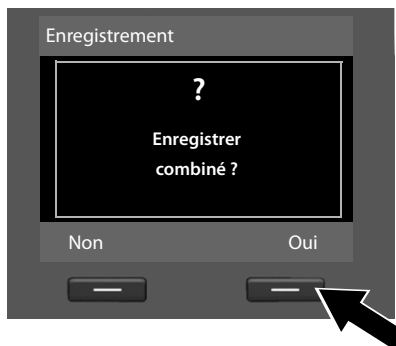

Remarque

Pour n'inscrire aucun combiné, appuyer sur la touche écran gauche **Non**. L'assistant d'enregistrement est alors terminé et l'assistant de connexion est lancé (→ p. 27).

► Appuyer sur la touche écran **Oui**. La base passe en mode « Inscription ».



► Démarrer l'inscription dans les **60 secondes** environ **sur le combiné** conformément à son propre mode d'emploi.

Informations

Appuyer sur la touche écran **Info** pour afficher des informations sur l'inscription de combinés.

Si l'inscription du combiné a réussi, l'affichage suivant apparaît (pendant environ 3 secondes) :



Un combiné Gigaset passe en mode veille après avoir été inscrit. Le nom interne s'affiche à l'écran (**INT 2**, **INT 3** à **INT 7**).

Ensuite, « **Enregistrer combiné ?** » (voir ci-dessus/page 26) s'affiche de nouveau sur l'écran.

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Oui** pour inscrire un autre combiné et suivre de nouveau les étapes ci-dessus avec ce combiné.
- Appuyer sur **Non** pour terminer l'assistant d'enregistrement et lancer l'assistant de connexion.

Remarques

- ◆ Par défaut, le nom interne **INT 1** et le numéro interne 1 sont attribués à la base.
- ◆ La base attribue le plus petit numéro interne libre au combiné (numéros possibles : 2 – 7). Le nom interne s'affiche sur l'écran du combiné, p. ex. **INT 2**. Cela signifie que le numéro interne 2 a été affecté au combiné.
- ◆ Vous pouvez modifier ultérieurement les numéros et les noms internes.

4. Assistant de connexion

Démarre sur le **Gigaset DX800A all-in-one** et le **Gigaset DX600A RNIS**.

L'assistant de connexion permet d'attribuer les connexions déjà configurées aux abonnés internes en tant que liaisons de réception ou d'émission. Les abonnés internes sont la base, les combinés inscrits, le répondeur de la base et, le cas échéant, un fax raccordé.

- ◆ Les **liaisons de réception** sont les numéros auxquels vous pouvez être appelé. Les appels entrants ne seront transmis qu'aux abonnés internes (terminaux) auxquels la liaison de réception correspondante a été attribuée.
- ◆ Les **liaisons d'émission** sont les numéros communiqués aux personnes appelées. La facturation s'effectue via les liaisons d'émission chez l'opérateur. Vous pouvez attribuer à chaque abonné interne un numéro ou la connexion correspondante comme liaison d'émission.
- ◆ Chaque connexion (numéro) de votre téléphone peut être une liaison d'émission ou de réception. Vous pouvez attribuer chaque connexion à plusieurs abonnés internes comme liaison d'émission et/ou de réception. Il ne peut toutefois être attribué qu'un seul répondeur comme liaison de réception.

Attribution standard

Lors de l'inscription/la mise en service, toutes les connexions configurées sont attribuées à la base, aux combinés et au répondeur local 1 en tant que liaisons de réception.

Lors du raccordement du téléphone au réseau RNIS, le premier MSN de la configuration (nom standard **MSN1**) est attribué comme liaison d'émission. Si aucun MSN n'est configuré, le numéro principal de la connexion RNIS est utilisé.

Si le Gigaset DX800A all in one est raccordé à la ligne fixe analogique, le numéro de ligne fixe est attribué aux appareils comme liaison d'émission.

Lancement de l'assistant de connexion


a.



- ▶ Appuyer sur la touche écran **Oui** pour modifier le réglage de la **base** pour les liaisons d'émission et de réception (nom interne **INT 1**).
- ▶ Appuyer sur la touche écran **Non** pour conserver le réglage de la base.

b. (affichage en cas de connexion RNIS)



- La liste des liaisons de réception actuellement attribuées s'affiche. Le cas échéant, appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation  pour naviguer dans la liste.

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Modifier** pour modifier la sélection de la liaison de réception pour la base.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour conserver ce réglage.

ou :

(affichage en cas de connexion à la ligne fixe)




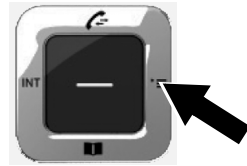
Appuyer sur **OK** pour ignorer les étapes suivantes. Passer à l'étape → e.
Appuyer sur **Modifier** et ce qui suit s'affiche :

C. (affichage en cas de connexion RNIS)



Si aucun appel sur MSN1 ou sur votre numéro de ligne fixe ne doit être signalé sur la base :

- Appuyer sur la partie **droite** de la touche de navigation  pour régler **Non**.




ou :
(affichage en cas de connexion à la ligne fixe)



d. (affichage en cas de connexion RNIS)



- ▶ Appuyer sur la partie **inférieure** de la touche de navigation  pour passer au numéro suivant. Effectuer les réglages comme décrit ci-dessus pour **Oui** ou **Non**.
- ▶ Répéter cette procédure pour chaque numéro.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **Sauver** pour terminer les réglages de la base.


ou :
(affichage en cas de connexion à la ligne fixe)



L'écran affiche une nouvelle fois la liste mise à jour des liaisons de réception à des fins de contrôle.

Appuyer sur la touche écran **OK** pour confirmer l'attribution.

e.

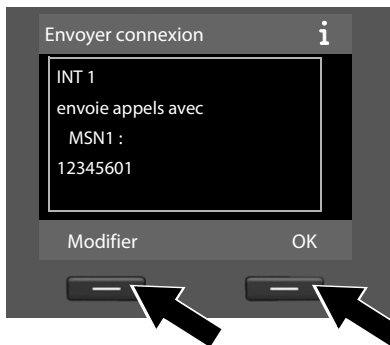


La liaison d'émission actuellement réglée pour la base est affichée : **MSN1** pour les connexions au réseau RNIS et **Ligne fixe** pour les connexions du Gigaset DX800A all in one à la ligne fixe analogique.


- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour conserver ce réglage. L'étape suivante est ignorée.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **Modifier** pour modifier ce réglage.

f.



Si la base doit appeler via une autre connexion/un autre numéro :

- ▶ Appuyer sur la partie **droite** de la touche de navigation  jusqu'à ce que la connexion souhaitée soit affichée.

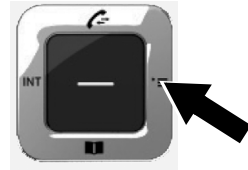

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Sauver** pour enregistrer les réglages.

Si des combinés sont déjà inscrits sur la base, vous serez alors invité à procéder à l'affectation des liaisons de réception et d'émission pour les combinés. Ce qui suit s'affiche à l'écran :

Assigner les connex. au combiné INT ...?

- ▶ Suivre les étapes a. à f. pour chaque combiné inscrit.

Vous êtes ensuite invité à procéder à l'attribution des liaisons de réception pour les trois répondeurs de la base. « **Assigner connexions au répondeur ?** » s'affiche à l'écran.

- ▶ Suivre les étapes a. à d. pour chaque répondeur.


A noter : chaque connexion ne peut être attribuée comme liaison de réception qu'à l'un des trois répondeurs locaux. Si vous attribuez à un répondeur une liaison de réception qui est déjà attribuée à un autre répondeur, l'« ancienne » attribution est supprimée.

Une fois les réglages terminés, l'affichage suivant apparaît un bref instant :



Fin de l'installation

L'installation est terminée. Ce qui suit s'affiche à l'écran :

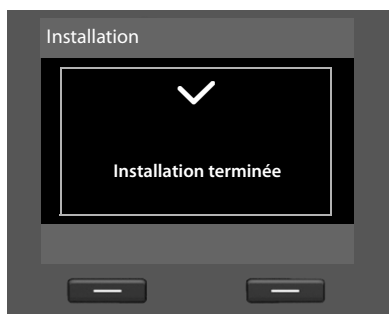

La base passe alors en mode veille (exemple d'affichage en mode veille → p. 4).

Les répondeurs de la base auxquels vous avez attribué une liaison de réception sont activés et paramétrés avec une annonce standard (→ p. 42).

Date et heure

Il est nécessaire de régler la date et l'heure afin, par ex., de connaître l'heure exacte d'un appel entrant ou de pouvoir utiliser les fonctions réveil et calendrier.

Il existe différentes possibilités pour régler la date et l'heure :

◆ Gigaset DX800A all in one

En cas de connexion au réseau RNIS, la base récupère la date et l'heure du réseau RNIS lors du premier appel externe sortant.

En cas de connexion à la ligne fixe analogique, vous devez saisir la date et l'heure manuellement (voir ci-dessous).

Vous pouvez régler votre base de manière à reprendre la date et l'heure (à intervalles réguliers) depuis un serveur d'horloge sur Internet.

◆ Gigaset DX600A RNIS

La base récupère la date et l'heure du réseau RNIS lors du premier appel externe sortant.

Vous pouvez également régler votre base de manière à reprendre la date et l'heure (à intervalles réguliers) depuis un serveur d'horloge sur Internet.

Vous pouvez également régler la date et l'heure manuellement sur la base (voir ci-dessous).

◆ Gigaset DL500A

Par défaut, votre base est réglée de manière à reprendre la date et l'heure depuis un serveur d'horloge sur Internet à condition qu'elle soit connectée à Internet.


Il est également possible de régler manuellement la date et l'heure via le menu de la base ou d'un combiné inscrit (voir ci-dessous).

La synchronisation avec un serveur d'horloge peut être activée ou désactivée via le configurateur Web. Le mode d'emploi du configurateur Web qui se trouve sur le CD fourni contient des informations à ce sujet.

Régler manuellement la date et l'heure

Si la date et l'heure ne sont pas réglées, l'heure (00:00) clignote lorsque l'écran de la base est en veille et **Dat./Hre** est affiché au-dessus de la touche écran droite.



- ▶ Appuyer sur la touche sous l'écran **Dat./Hre**.
Saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres) sur le clavier, par ex. **0** **4** **0** **9** **2** **0** **1** **0** pour le 04.09.2010. La date affichée est alors écrasée.
- ▶ Appuyer en bas de la touche de navigation  pour passer à la ligne de saisie de l'heure.
- ▶ Saisir les heures et les minutes (4 chiffres) sur le clavier, p. ex. **0** **7** **1** **5** pour 07h15.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **Sauver** pour enregistrer la saisie.

Tableau

Une fois votre base en service, vous voudrez certainement la personnaliser. Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver rapidement les informations que vous cherchez.

Seules quelques fonctions de votre téléphone sont décrites brièvement dans ce mode d'emploi. Vous trouverez une description détaillée de l'ensemble des fonctions de votre téléphone dans le **mode d'emploi détaillé** figurant sur le CD fourni. Vous y trouverez également la description des procédures présentées ci-dessous.

Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'utilisation des appareils et de leurs menus (d'autres téléphones Gigaset, par ex.), reportez-vous tout d'abord au mode d'emploi détaillé pour savoir comment utiliser la base.

Vous trouverez également sur le CD fourni le mode d'emploi du **configurateur Web** de votre téléphone, grâce auquel vous pourrez procéder aux réglages de votre téléphone sur ordinateur.

Pour trouver des informations sur...	... allez ici.
Appels externes et prise d'appel	▶ p. 35
Réglage de la sonnerie et de son volume	▶ p. 49
Réglage du volume de l'écouteur du combiné	▶ p. 49
Attribution des touches de fonction de la base	▶ p. 48
Utilisation du répertoire local et des répertoires en ligne	▶ p. 38
Transfert des entrées de répertoire de combinés Gigaset existants vers la base	▶ p. 38
Rédaction, envoi, réception de SMS	▶ p. 40
Inscription / Appairage d'appareils Bluetooth, utilisation de « Link2mobile »	▶ p. 46

Si vous avez des questions quant à l'utilisation de votre téléphone, reportez-vous à la rubrique de dépannage du mode d'emploi détaillé du téléphone ou prenez contact avec l'assistance client.

Téléphoner

Si l'écran n'est pas éclairé (→ p. 48), il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer.

Appels externes

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public (ligne fixe, réseau mobile) et d'Internet (VoIP).

Remarque

Gigaset DL500A :

Sur cet appareil, les liaisons d'émission et de réception suivantes ainsi que l'établissement de connexion ne sont pertinents que si vous utilisez la fonction Link2mobile™ (→ p. 47), c'est-à-dire que vous souhaitez téléphoner avec votre base via la connexion GSM du téléphone mobile.

En général, votre liaison d'émission et de réception est la connexion à la ligne fixe.

Condition :

Une liaison d'émission donnée est attribuée à la base.




Saisir le numéro et décrocher le combiné.

ou :



Décrocher le combiné puis entrer le numéro.

Au lieu de décrocher le combiné, vous pouvez appuyer sur la touche « Mains-Libres »

 ou la touche de fonction **Combiné** (→ p. 48) afin de téléphoner en mode « Mains-Libres » ou à l'aide du kit oreillette.

Sélection de la connexion pour chaque appel

Condition : La « **Sélect. flexible** » est attribuée à la base (→ p. 27).



Saisir le numéro et décrocher le combiné. La liste des connexions disponibles s'affiche.



Sélectionner une connexion.

Numérot.

Appuyer sur la touche écran.

Appels internes

Les communications internes avec des combinés inscrits sont gratuites.

Appeler un combiné en particulier



Activer l'appel interne.



Sélectionner l'abonné interne.



Décrocher le combiné.

Si l'abonné interne est injoignable (par ex, il est hors de portée), ne répond pas ou s'il existe déjà trois connexions internes, le combiné sonne occupé.

Appel de tous les abonnés internes (« appel général »)




Maintenir enfoncée la partie gauche de la touche de navigation.


Tous les combinés sont appelés.

Fin de la communication




Raccrocher le combiné ou appuyer sur la touche Fin rouge .

Lorsque vous téléphonez avec un kit oreillette :

► Appuyer sur la touche de fonction **Combiné** ou la touche Fin rouge  sur la base.

Prise d'appel


Un appel entrant est signalé de trois manières : la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche « Mains-Libres » .

Remarque

Seuls sont signalés les appels adressés aux liaisons de réception attribuées à la base.


Téléphoner

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :


- ▶ Décrocher le combiné.
- ▶ Appuyer sur la touche « Mains-Libres » .
- ▶ Appuyer sur la touche écran **Accept.**
- ▶ Vous pouvez également renvoyer l'appel vers le répondeur (→ p. 44).

Si la sonnerie est dérangeante, appuyer sur la touche écran **Silence**. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.

Activation/désactivation du mode « Mains-Libres »/de l'écoute amplifiée

- ▶ Appuyer sur la touche « Mains-Libres »  afin d'activer ou désactiver l'écoute amplifiée au cours d'une conversation avec le combiné et pendant l'écoute du répondeur.

Activation du mode « Mains-Libres » pendant la numérotation



Entrer un numéro et appuyer sur la touche « Mains-Libres ».

Mettre fin à la communication :



Appuyer sur la touche Fin rouge.

Passage du mode « Combiné » au mode « Mains-Libres »

Condition : téléphoner en utilisant le combiné ou en utilisant le combiné avec l'écoute amplifiée.



Maintenir la touche « Mains-Libres » enfoncée jusqu'à ce que le combiné soit raccroché.





Si la touche « Mains-Libres » ne s'allume pas : réappuyer.

Passage du mode « Mains-Libres » au mode « Combiné »




Décrocher le combiné. Le haut-parleur de la base est désactivé.

Remarque

Pendant que le mode « Mains-Libres » est activé, vous pouvez régler le volume d'écoute à l'aide des touches  et .

Fonction secret de la base

Pendant une communication externe (même pendant une conférence ou un va-et-vient), vous pouvez désactiver et réactiver le microphone de l'écouteur, de la base (mode « Mains-Libres ») et d'un kit oreillette relié en appuyant sur la touche « Mute » . Si le microphone est désactivé, le message **Mic. désact.** s'affiche.

Téléphoner avec des services de réseau

Les services réseau sont des fonctionnalités proposées par votre opérateur, telles que :

- ◆ Transfert d'appels sur une autre ligne téléphonique
- ◆ Appel masqué
- ◆ Double appel pendant une communication
- ◆ Conversation en alternance avec deux interlocuteurs
- ◆ Etablissement de conférences
- ◆ Transfert d'appel sur un autre téléphone
- ◆ Rappel automatique si occupé ou en cas de non-réponse

Pour savoir comment utiliser les services réseau sur votre base, consultez le mode d'emploi détaillé figurant sur le CD fourni.

Utilisation des listes


Types de listes disponibles :

- ◆ Liste des numéros bis
- ◆ Liste de réception des SMS
- ◆ Journal des appels
- ◆ Liste des rendez-vous manqués
- ◆ Journal du répondeur


Liste des numéros bis

La liste des numéros bis comprend les 20 derniers numéros composés sur la base (max. 32 chiffres).


Répétition manuelle de la numérotation


 Ouvrir la liste des numéros bis.

 Sélectionner une entrée.

 / **Numérot.**
Décrocher le combiné ou (si une ligne est déjà occupée) appuyer sur la touche écran **Numérot.**


Rappel automatique

 En veille : appuyer sur la touche.

 Sélectionner une entrée.

Options → **Renumérot.Auto.**
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Le numéro est automatiquement composé à intervalles fixes. La fonction « Ecoute amplifiée » est activée et le microphone est désactivé.

- ▶ Si le correspondant répond : décrocher le combiné .
- ▶ Interrompre le rappel automatique : appuyer sur n'importe quelle touche.

Journal des appels




Condition : présentation du numéro de l'appelant (CLIP).


Types de listes disponibles :

- ◆ Liste des appels acceptés


- ◆ Liste des appels sortants
- ◆ Liste des appels manqués
- ◆ Liste de tous les appels

Ouverture du journal d'appels :

▶ En mode veille : appuyer sur  ou  → 

▶ Sélectionner une liste en utilisant la touche  et appuyer sur **OK**.


Appeler un numéro à partir d'une liste :

▶ Sélectionner l'entrée. Décrocher le combiné .


Copier un numéro dans le répertoire :


▶ Sélectionner l'entrée.
Options → N° vers répert. **OK**.

Ouverture de listes avec la touche « Messages »


La touche « Messages »  vous permet d'ouvrir les listes suivantes :

- ◆ Journal du répondeur ou messagerie externe, si votre opérateur prend en charge cette fonction et si l'accès rapide est configuré pour la messagerie externe.
- ◆ Liste des SMS reçus
- ◆ Liste des appels manqués
- ◆ Liste des rendez-vous manqués

Dès qu'une **nouvelle entrée** est insérée dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. La touche  clignote. En **mode veille**, une icône s'affiche à l'écran pour indiquer l'arrivée de nouveaux messages (→ p. 4).

En appuyant sur la touche « Messages » , vous pouvez consulter toutes les listes de messages ainsi que le journal de la messagerie externe.

Ouvrir la liste :

Appuyer sur la touche . Sélectionner une liste.

Utilisation des répertoires


Types de listes disponibles :

- ◆ répertoire (local) (→ p. 38)
- ◆ répertoire public en ligne/annuaire professionnel en ligne (→ p. 39)
- ◆ (en fonction de l'opérateur) répertoire en ligne personnel

Répertoire local de la base

Le répertoire est créé de manière individuelle pour la base. Vous pouvez toutefois envoyer les entrées vers les combinés (→ p. 38).

Ouverture de l'annuaire

- ▶ En mode veille ou pendant une communication externe : appuyer brièvement sur la touche de navigation .

Enregistrement de numéro(s)

 → <Nouv. entrée>

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Prénom : / Nom :

Entrer le prénom et/ou le nom.

Téléphone (Maison) : /

Téléphone (Bureau) : /

Téléphone (Mobile) :

Entrer un numéro dans au moins un des trois champs.

E-Mail : (facultatif)

Entrer l'adresse e-mail.

Anniversaire : (facultatif)


Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.

Avec le réglage **Act.** :

Entrer **Anniversaire (Date)** et **Anniversaire (Heure)**, puis sélectionner le mode de notification **Anniversaire (Signal)**.

Mélodie d'appel (VIP) : /

Photo de l'appelant : (facultatif)

Attribuer le statut  à l'entrée. Vous pouvez reconnaître les appels VIP à la sonnerie. Sélectionner une sonnerie et une image, le cas échéant. **Condition :** présentation du numéro.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Modification d'une entrée

 →  (Sélectionner une entrée).

Afficher **Modifier**
Appuyer successivement sur les touches écran.

- ▶ Apporter les modifications et les enregistrer.




Numérotation à partir du répertoire principal

 →  (Sélectionner une entrée).

 Décrocher le combiné.

Ou pendant une communication :

Numérot. Appuyer sur la touche écran.

Si elle en contient plusieurs, les icônes des numéros enregistrés s'affichent :  /  / .

 Sélectionner le numéro.

Numérot. Appuyer sur la touche écran.


Echange du répertoire/des entrées avec les combinés

Conditions : le combiné est inscrit sur la base et prend en charge cette fonction. La base est en veille.

Envoi

 →  (Sélectionner une entrée)

→ **Options** → **Copier entrée / Envoyer liste**
→ **vers combiné INT**

 Sélectionner le combiné dans la liste interne et appuyer sur **OK**.

Réception

- ▶ Démarrer le transfert sur le combiné.

Le transfert s'affiche sur l'écran de la base.



Remarques

- ◆ Les appels externes entrants interrompent le transfert.
- ◆ Les entrées avec des numéros identiques ne sont pas remplacées.
- ◆ Les notifications d'anniversaire, les images et les mélodies ne sont pas transférées.

Utilisation des répertoires en ligne

Selon votre opérateur, vous pouvez consulter des répertoires publics en ligne (= répertoire et annuaire professionnel en ligne, par ex. les Pages jaunes). Vous pouvez configurer le répertoire en ligne via le configurateur Web.


Lorsque la base est en veille :

-  Maintenir **enfoncé**.
-  Sélectionner un répertoire en ligne et appuyer sur **OK**.


Recherche d'une entrée

- ▶ Saisir le nom/secteur d'activité et la ville ou le numéro. Lancer la recherche en appuyant sur **Rech.**
- ▶ Si plusieurs villes correspondent au nom saisi, sélectionner la ville et poursuivre la recherche.
- ▶ Si le nombre de résultats est trop élevé, lancer une recherche détaillée via **Détails** ou **Options** → **Préciser recherche** et affiner ou élargir les critères de recherche (par ex. en indiquant la rue).
- ▶ Si aucun abonné ne correspond aux critères de recherche, vous pouvez lancer une nouvelle recherche en appuyant sur **Nouveau**.

Appel d'un correspondant

- ▶ Sélectionner une entrée dans la liste de résultats et décrocher le combiné .

Si l'entrée contient plusieurs numéros d'appel, ces derniers s'affichent dans une liste.



- ▶ Sélectionner un numéro à l'aide de  et appuyer sur la touche écran **Numérot.**

Utilisation du répertoire privé en ligne


Certains opérateurs permettent de créer et gérer un répertoire personnalisé accessible sur Internet.

- ▶ Créer un répertoire personnalisé en ligne à l'aide du navigateur Web du PC.


En mode veille :

-  Maintenir **enfoncé**.
-  Sélectionner le répertoire privé en ligne et appuyer sur **OK**.

Appeler une entrée

- ▶ Sélectionner une entrée et décrocher le combiné .

Si l'entrée contient plusieurs numéros d'appel, ces derniers s'affichent dans une liste.

- ▶ Sélectionner un numéro à l'aide de  et appuyer sur la touche écran **Numérot.**

SMS (messages texte)

Votre base est configurée par défaut pour vous permettre d'envoyer des SMS dès qu'elle est raccordée à la ligne fixe.

Conditions :

- ◆ La présentation du numéro est activée.
- ◆ Votre opérateur réseau propose le service SMS (vous obtiendrez des informations sur ce service auprès de votre opérateur réseau).
- ◆ Pour pouvoir recevoir des SMS, vous devez être enregistré auprès de votre fournisseur de services SMS. Cela se déroule automatiquement lorsque vous envoyez votre premier SMS via le centre de services.

Gigaset DX800A all in one/DX600A RNIS :

Si vous souhaitez recevoir des SMS via plusieurs connexions, vous devez vous inscrire séparément pour chaque connexion auprès de votre opérateur.

Vous pouvez définir la connexion avec laquelle vous souhaitez envoyer des SMS (**Envoi via**) en appuyant sur :

 →  **Messagerie** → **SMS**
→ **Réglages** → **Centres SMS**

Rédaction/envoi de SMS

Un SMS peut avoir une longueur maximale de 612 caractères. Lorsque le SMS dépasse 160 caractères, le SMS est envoyé sous forme de **séquence** (jusqu'à quatre SMS).

 →  **Messagerie** → **SMS**

Créer texte

Sélectionner et appuyer sur **OK**.




  Rédiger un SMS.

Options Appuyer sur la touche écran.

soit :

Envoi Sélectionner et appuyer sur **OK**.

SMS Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

  /  Sélectionner le numéro avec le préfixe (même pour les communications locales) dans le répertoire ou le saisir.

Envoi Appuyer sur la touche écran.
Le SMS est envoyé.

ou :



Enregistrer


Sélectionner puis appuyer sur **OK**. Le SMS est enregistré dans la liste des brouillons. Vous pouvez le modifier et l'envoyer ultérieurement.



Si vous êtes interrompu par un appel externe pendant la rédaction du SMS, le texte est enregistré dans la liste des brouillons.

Réception de SMS

Tous les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception. Les séquences de SMS sont indiquées comme **un** SMS. Si la séquence est trop longue ou si elle est transférée de manière incomplète, elle est divisée en plusieurs SMS individuels.

Les nouveaux SMS sont signalés par l'icône  à l'écran, le clignotement de la touche « Messages »  et une tonalité d'avertissement.

Vous pouvez ouvrir la liste de réception à l'aide de la touche « Messages »  ou :

 →  **Messagerie** → **SMS**
→ **Réception.**

Lecture des SMS et gestion des listes

 →  **Messagerie** → **SMS**
→ **Réception / Brouillons**

 Sélectionner le SMS.

Lire Appuyer sur la touche écran.

La touche **Options** offre notamment les fonctionnalités suivantes :

- ◆ **Effacer entrée** : effacer un SMS.
- ◆ **Envoyer** : envoyer/transférer un SMS.
- ◆ **Editer texte** : modifier et envoyer un SMS.
- ◆ **Répondre** (liste de réception) : rédiger un nouveau SMS destiné à l'expéditeur.

Utilisation du répondeur de la base

Vous pouvez commander le répondeur intégré à la base à l'aide des touches de celle-ci (→ p. 3), du menu du téléphone, d'un combiné inscrit SL78H, SL400H ou S79H, ou à distance (autre téléphone/téléphone portable). Vous ne pouvez enregistrer vos propres annonces ou messages qu'à partir de la base ou d'un combiné.

 →  → **Annonces**

Gigaset DX800A all in one, DX600A RNIS

Chacun de ces appareils dispose de trois répondeurs (AB1, AB2, AB3) qui peuvent être utilisés et activés indépendamment les uns des autres.

Après la mise en service de la base, AB1 est activé et toutes les liaisons de la base lui sont attribuées comme liaisons de réception.

AB2 et AB3 ne sont disponibles que lorsqu'une ou plusieurs liaisons de réception leur ont été attribuées (→ p. 27).

Chaque répondeur ne prend que les appels adressés à ses liaisons de réception. Chaque répondeur ne peut être commandé que depuis les terminaux (base/combinés) auxquels au moins l'une de ses liaisons de réception est affectée.

Commande à l'aide de la base


Si, en utilisant le répondeur, vous faites appel à une fonction qui engendre la diffusion d'un message ou d'une annonce, le haut-parleur s'active **automatiquement**. Le mode « Mains-Libres » se désactive lorsque vous décrochez le combiné.

La commande via le menu de la base correspond à la commande via un combiné Gigaset SL78H, SL400H ou S79H inscrit.

Activation/désactivation du répondeur et réglage du mode

Vous pouvez sélectionner **Enr&Rép., Rép. simple** ou **Alternativ.**. Le réglage **Alternativ.** vous permet d'activer le mode enregistrement pendant une période définie. Une fois ce délai écoulé, l'appelant entend l'annonce.

 →  → **Activation** (✓ = activé)

 Le cas échéant, sélectionner un répondeur.

Modifier Appuyer sur la touche écran.

► Renseigner les différentes lignes :

Activation :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.** pour activer ou désactiver le répondeur.

Mode :

Sélectionner **Enr&Rép., Rép. simple** ou **Alternativ.**

Avec **Alternativ.** :

Enregistr. de : / Enregistr. à :


Saisir les 4 chiffres du début et de la fin de la plage horaire (l'heure **doit** avoir été réglée au préalable).

Saisir les heures/minutes (4 chiffres) de la fin de la plage horaire.


Sauver Appuyer sur la touche écran.


Activation du répondeur à l'aide de la touche se trouvant sur la base

Gigaset DX800A all in one, DX600A RNIS :

- ▶ Appuyer sur la touche  pour activer ou désactiver tous les répondeurs ayant une liaison de réception en commun avec la base.

Si plusieurs répondeurs sont attribués à la base et qu'ils ne sont pas tous désactivés :



1. Appuyer sur la touche  : tous les répondeurs attribués à la base sont désactivés.

2. Appuyer sur la touche  : tous les répondeurs sont activés.

Gigaset DL500A

- ▶ Appuyer sur la touche  pour activer ou désactiver le répondeur.


Ecoute de messages


Pour signaler la présence de nouveaux messages non encore écoutés, l'icône  s'affiche sur la deuxième ligne de l'écran et la touche  clignote.

 Appuyer sur la touche « Messages ».

- ▶ Sélectionner le répondeur et appuyer sur **OK**.

ou :

 Appuyer sur la touche Ecoute.





 Le cas échéant, sélectionner le répondeur et appuyer sur **OK**.

Si de nouveaux messages ont été enregistrés, l'écoute commence par le premier nouveau message.



Si l'il n'y a aucun nouveau message, les anciens messages sont diffusés.

Arrêt et contrôle de l'écoute

Pendant l'écoute des messages :



 /  Arrêter l'écoute. Pour poursuivre l'écoute, appuyer à nouveau sur  /  ou

Options Appuyer sur la touche écran. Pour poursuivre, sélectionner **Suite** et appuyer sur **OK**.

 (appui **long**) ou 



Pendant l'écoute de l'horodatage : revenir au message précédent.

Pendant l'écoute des messages : revenir au début du message en cours.

 (appui **bref**) ou 

Pendant l'écoute de l'horodatage : revenir au message précédent.

Pendant l'écoute des messages : réécouter les 5 dernières secondes du message.

 ou  Passer au message suivant.

Lors d'une interruption de plus d'une minute, le répondeur repasse en mode veille.

Suppression de messages

Vous pouvez effacer tous les anciens messages ou certains d'entre eux. Vous ne pouvez effacer les nouveaux messages qu'après la lecture de l'horodatage et les premières secondes du message.

Effacement de tous les anciens messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

Options → **Effacer ancienne liste** **OK**



Oui Valider la demande.

Suppression de certains messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

Effacer / 

Filtrage d'appel / Interception

- ▶ Pendant l'enregistrement d'une communication :  / **Accept.** / 

L'enregistrement est interrompu et vous pouvez parler avec l'appelant.


Rediriger la communication externe vers le répondeur

Vous pouvez renvoyer un appel externe entrant vers le répondeur.

Conditions :

- ◆ Gigaset DX800A all in one, DX600A RNIS : La liaison de réception sur laquelle arrive l'appel est attribuée à un répondeur.
- ◆ Le répondeur est activé et non attribué.

En cas d'appel sur votre ligne fixe analogique :

 Appuyer sur la touche écran.

En cas d'appels sur votre connexion RNIS ou sur une de vos connexions VoIP :

Options Ouvrir le menu.

Renvoi répondeur

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Le répondeur démarre immédiatement en mode « Répondeur enregistreur ».

Enregistrement de conversation

Vous pouvez enregistrer un appel externe à l'aide du répondeur.

Condition :

Pendant une communication avec un correspondant externe :

- ▶ Informer l'interlocuteur que la conversation est enregistrée.

Options → **Enregist.conv.**

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Fin Terminer l'enregistrement.

Activation/désactivation du filtrage d'appel

Pendant l'enregistrement d'un message, vous pouvez l'écouter sur les haut-parleurs de la base ou des combinés inscrits.

Activation/désactivation permanente du filtrage d'appel

 →  → **Ecoute en tiers**

→ **Poste de bureau /**

Combiné (= activé)

Modifier Activer/désactiver le filtrage d'appel.



Désactivation du filtrage d'appel pour l'enregistrement en cours

Vous pouvez désactiver cette fonction durant l'enregistrement.

Sur la base :

Silence Appuyer sur la touche écran.

Interception d'un appel

 /  Appuyer sur la touche « Mains-Libres » ou décrocher le combiné.

Interrogation à distance

Vous pouvez interroger ou activer le répondeur à partir de n'importe quel poste téléphonique (p. ex., à partir d'une chambre d'hôtel, d'une cabine téléphonique).

Conditions :


- ◆ Vous avez défini un code PIN système différent de 0000 (→ p. 50).
- ◆ Le téléphone utilisé pour l'interrogation à distance doit fonctionner en fréquence vocale (FV), ce qui signifie que vous entendez différentes tonalités lorsque vous appuyez sur les touches.
- ◆ La connexion via laquelle vous appelez est attribuée au répondeur en tant que liaison de réception.

Appel du répondeur et écoute de messages









Composer votre propre numéro.



Pendant l'écoute de l'annonce : appuyer sur la touche  et saisir le code PIN système.

Le système indique la présence éventuelle de nouveaux messages. L'écoute des messages commence. Vous pouvez désormais utiliser le répondeur à l'aide du clavier.

Les touches suivantes permettent de commander le répondeur à distance :

-  Pendant la lecture de l'horodatage : revenir au message précédent.
Pendant la lecture des messages : revenir au début du message en cours.
-  Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer sur la touche.
-  Passer au message suivant.
-  Réécouter les 5 dernières secondes du message.
-  Pendant la lecture des messages : supprimer le message en cours.
-  Marquer le message écouté comme « nouveau ».

Fin de l'interrogation à distance

- ▶ Appuyer sur la touche « Raccrocher » ou raccrocher le combiné.

Activation du répondeur

- ▶ Composer votre numéro et laisser sonner jusqu'à entendre : « Veuillez saisir votre code PIN » (env. 50 s).
- ▶ Entrer le PIN système.

Votre répondeur est activé. L'écoute des messages commence.


Inscription / Appairage d'un appareil Bluetooth

Votre base intègre la technologie sans fil Bluetooth™, qui vous permet de communiquer avec d'autres appareils Bluetooth (portée d'environ 10 m). Pour cela, vous devez activer le Bluetooth sur la base et inscrire les appareils Bluetooth.

Sélectionner  → **Bluetooth**

→ **Activation**

et appuyer sur **Modifier**,
(= activé).



Si le Bluetooth est activé, le symbole  apparaît sur la base en mode veille (→ p. 4).

Vous pouvez inscrire les appareils suivants via Bluetooth :


- ◆ un kit oreillette Bluetooth,
- ◆ jusqu'à 5 téléphones mobiles GSM Bluetooth ou modems avec téléphone (PC, PDA).

Inscription / Appairage des appareils – Enregistrement dans la liste des appareils autorisés

L'appareil Bluetooth activé se trouve dans la zone de portée.

 →  **Bluetooth** → **Recherch. oreillette / Recherche tél. portable / Recherche ordinateur**

Les noms/adresses Bluetooth de l'appareil détecté s'affichent dans une liste (en abrégé, le cas échéant). Dans la liste :

 Sélectionner l'appareil à inscrire.


Options Appuyer sur la touche écran.


Appar. compatible

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Si 5 modems avec téléphone/téléphones mobiles sont déjà inscrits, le message **Sélect. équip. à remplacer et faire de nouv. confiance ?** s'affiche :

Oui Valider.




 Sélectionner l'appareil inscrit à écraser et appuyer sur **OK**.

 Le cas échéant, saisir le code PIN de votre choix ou le code PIN de l'appareil Bluetooth à **inscrire** et appuyer sur **OK**.

Pour un modem avec téléphone/téléphone mobile GSM, vous pouvez généralement saisir le code PIN de votre choix. Ce code PIN doit ensuite être saisi sur le modem avec téléphone/téléphone mobile.

Pour un kit oreillette, vous ne devez entrer un code PIN que si le kit oreillette transmet un code PIN différent de 0000. Les kits piéton déjà inscrits seront automatiquement désinscrits.

Différentes icônes s'affichent en regard du nom de l'appareil :

Icone	Signification
	Kit oreillette Bluetooth
	Modem avec téléphone Bluetooth
	Téléphone mobile Bluetooth

Utilisation du kit oreillette Bluetooth

Conseil

Nous vous recommandons d'attribuer la fonction **Combiné** à une des touches de fonction de la base (→ p. 48) et de l'utiliser pour le transfert/la prise d'appel sur le kit oreillette même si celui-ci dispose d'une touche « Décrocher » (Push-to-talk).

Prise/transfert d'appel sur le kit oreillette

Condition : Le Bluetooth est activé. Le kit oreillette est inscrit et se trouve dans la zone de portée.

Vous êtes en communication avec la base ou un appel est signalé sur la base.

- ▶ Appuyer sur la touche de fonction **Combiné** de la base pour prendre l'appel sur le kit oreillette.

Appel

- ▶ Saisir le numéro sur la base et appuyer sur la touche de fonction **Combiné** de la base.

Utilisation du téléphone mobile GSM – Link2mobile™



Vous pouvez passer des appels via la connexion GSM de votre téléphone mobile GSM Bluetooth à partir de votre base et/ou d'un combiné inscrit.

Conditions :



- ◆ Le Bluetooth est activé sur la base.
- ◆ Le téléphone mobile est raccordé à la base (« activé »). Un seul des téléphones mobiles GSM inscrits peut être activé/raccordé.
- ◆ Le téléphone mobile se trouve dans la zone de portée de la base (moins de 10 m).


- ◆ Une connexion au réseau mobile comme liaison d'émission-réception est attribuée à la base.

Vous pouvez modifier cette attribution en appuyant sur :

 →  **Réglages** → **Téléphonie**
→ **Envoi connexions / Réception connexions**

Activation du téléphone mobile inscrit

 →  **Bluetooth** → **Appareils connus**

 Sélectionner un téléphone mobile. (✓ = activé))

Options Appuyer sur la touche écran.

Connex. tél. mobile

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Lorsque vous inscrivez un autre téléphone mobile, ce dernier est automatiquement activé. Le téléphone mobile activé auparavant est alors désactivé.

Prise de l'appel

La liaison entre la base et le téléphone mobile activé qui se trouve dans la zone de portée s'établit automatiquement :

- ◆ lorsqu'un appel arrive sur la connexion GSM du téléphone mobile,
- ◆ lorsque vous tentez de passer un appel sur la base via la connexion GSM (vous sélectionnez la connexion GSM comme liaison d'émission).

Téléphoner via la connexion GSM

Si toutes les conditions sont remplies, vous pouvez téléphoner sur la base via la connexion GSM tel que décrit au chapitre « Téléphoner » de la p. 35.

Réglage de la base

Votre base est préconfigurée. Vous pouvez personnaliser les réglages.

Accès rapide aux fonctions et numéros

Vous pouvez programmer les six touches de fonction se trouvant sur la base et les touches écran (en mode veille). Vous pouvez attribuer à chacune un numéro d'appel (numérotation rapide) ou une fonction de la base et modifier l'attribution.

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Modification de l'attribution d'une touche

En mode veille :

- ▶ Maintenir une touche écran ou une touche de fonction **enfoncée** jusqu'à ce qu'une liste des attributions possibles s'affiche.
- ▶ Sélectionner une fonction ou **Autres fonctions...** (vous avez le choix entre d'autres fonctions) et appuyer sur **OK**.

Attribution à une touche de fonction : vous pouvez noter l'attribution des touches sur l'étiquette qui se trouve à côté de la touche correspondante (→ p. 68).

Exécution de la fonction, composition du numéro

Lorsque la base est en veille :

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche écran ou de fonction.

Réglages de l'écran

Réglage de l'écran de veille/du diaporama

Vous pouvez afficher un écran de veille sur la base. Il recouvre le calendrier, la date, l'heure et le nom.

Si un écran de veille est activé, la commande de menu **Ecran de veille** comporte une coche .

 →  **Réglages** → **Réglage écran**
→ **Ecran de veille**

Le réglage utilisé est affiché.

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation :


Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.

Sélection :

Sélectionner l'écran de veille avec .



Sauver Appuyer sur la touche écran.

L'écran de veille s'active env. 10 secondes après que l'affichage est passé en mode veille.

Si l'écran de veille recouvre l'affichage, appuyer **brèvement** sur la touche Fin rouge  pour afficher l'écran de veille.

Réglage de la luminosité et de la commande temporelle de l'éclairage de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'affichage à l'écran de la base et indiquer une période pendant laquelle l'écran de la base doit être complètement désactivé, la nuit par exemple. (L'écran se réactive dès que vous appuyez sur une touche.)

 →  **Réglages** → **Réglage écran**
→ **Eclairage**

Le réglage utilisé est affiché.

- Renseigner les différentes lignes :

Plages horaires

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable.

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Avec **Plages horaires** = **Act.** :


Ecran éteint de :

Saisir une heure à 4 chiffres.

Ecran éteint jusqu'à :

Saisir une heure à 4 chiffres.

Luminosité :



Régler la luminosité de l'éclairage de l'écran avec . Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de luminosité.

- Appuyer sur la touche écran **Sauver**.


Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode « Mains-Libres »


Vous disposez de cinq niveaux de réglage du volume pour le mode « Mains-Libres », l'écouteur et un kit oreillette filaire raccordé.


En veille

 →  **Réglages** → **Réglages audio**
→ **Vol. communication**

Une tonalité d'essai retentit.

 Régler le volume de l'écouteur du combiné.

 Passer à la ligne **Mains-Libres** .:

 Régler le volume du mode « Mains-Libres ».

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

En communication

- Régler le volume à l'aide des touches et .

- Le cas échéant, appuyer sur **Sauver** pour enregistrer le réglage durablement.


Choix des sonneries


Réglage du volume


Vous avez le choix entre cinq niveaux de volume et l'appel crescendo.

Vous pouvez définir un volume différent pour les fonctions suivantes :

 →  **Réglages** → **Réglages audio**
→ **Réglage sonnerie** → **Volume**

 Le cas échéant, régler le volume pour les appels internes et la notification de rendez-vous.

 Passer à la ligne suivante.



 Le cas échéant, régler le volume pour les appels externes.


Sauver Enregistrer le réglage.

Réglage de la mélodie des sonneries



Vous pouvez sélectionner différentes sonneries, différentes mélodies ou un son quelconque dans l'album média.

En mode veille :

 →  **Réglages** → **Réglages audio**
→ **Réglage sonnerie** → **Mélodies**

 Sélectionner **Appels internes**, **Appels externes** ou une liaison de réception.

 Sélectionner la mélodie.

  Le cas échéant, sélectionner la liaison suivante et sélectionner une mélodie, etc.

Sauver Enregistrer les réglages.

ou :

(Gigaset DX600A rnis, DX800A-all-in-one)

 Sélectionner **Tous les appels**.

 Sélectionner la mélodie.

Sauver Appuyer sur la touche écran.



Oui Valider les réglages.

Le réglage pour tous les appels n'est plus valide dès que le réglage d'une liaison est modifié.

Commande temporelle pour les appels externes

Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle la base ne doit pas sonner en cas d'appel externe (la nuit, par ex.).

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable.

-  →  → Réglages audio
→ Réglage sonnerie → Plages horaires
▶ Renseigner les différentes lignes :

Appels externes :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.

Avec **Appels externes** = **Act.** :

Pas de sonnerie de : / **Pas de sonnerie à** :



Saisir les 4 chiffres du début et de la fin de la plage horaire.

Sauver Enregistrer le réglage.

Remarque


Pendant cette plage horaire, votre base sonne lorsqu'elle reçoit un appel auquel vous avez attribué une mélodie spécifique dans le répertoire (VIP).

Désactivation de la sonnerie des appels masqués

-  →  Réglages → Réglages audio
→ Réglage sonnerie
→ App. anonyme dés. (☑ = activé)


Activation/désactivation de la sonnerie

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

-  Maintenir la touche « Etoile » **enfoncée.**

Le symbole  s'affiche à l'écran.

Réactivation de la sonnerie



-  Maintenir la touche « Etoile » **enfoncée.**

Désactivation de la sonnerie pour l'appel en cours

Silence Appuyer sur la touche écran.

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

En mode veille :

-  →  Réglages → Réglages audio
→ **Tonalité d'avertis.**

▶ Renseigner les différentes lignes :

Clic clavier :



Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.

Bip confirmation :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.

Sauver Enregistrer le réglage.

Modification du code PIN système

-  →  Réglages → Système
→ **PIN système**





Le cas échéant, saisir le code PIN système actuel de la base et appuyer sur **OK**.



Saisir le nouveau code PIN système puis appuyer sur **OK**.

Réglage de votre préfixe

Nous vous recommandons d'enregistrer le préfixe de votre pays et de votre localité, en particulier si vous souhaitez téléphoner avec la base via la connexion GSM de votre téléphone mobile Bluetooth (Link2mobile™). Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés.

-  →  Réglages → Téléphonie
→ **Indicatif de zone**

▶ Dans les lignes **Préf. international** et **Préf. national**, compléter les chiffres manquants ou remplacer les chiffres et appuyer sur **Sauver**.

Assistance Service Clients

Vous avez des questions ? En temps que client Gigaset, vous pouvez profiter d'un large éventail de services. Vous pouvez trouver de l'aide rapidement dans le **manuel d'utilisation contenu dans le CD** et dans les **pages services de notre site internet Gigaset**.

Merci de bien vouloir enregistrer votre téléphone après l'achat sur www.gigaset.com/fr/service ce qui nous permettra de vous fournir le meilleur support pour toute question et d'assurer le service après-vente.

Votre profil personnel vous permet de contacter notre service clients par mail.

Sur notre site, mis à jour en permanence, vous pourrez trouver :

- ◆ Des informations complètes sur nos produits
- ◆ Questions Fréquemment Posées
- ◆ Recherche par mot clé afin de trouver les sujets rapidement
- ◆ La compatibilité entre les produits Gigaset
- ◆ Comparateur produits: Compare les caractéristiques entre plusieurs produits
- ◆ Téléchargement des notices et de mises à jour logicielles
- ◆ Formulaire de contact au service clients

Nos conseillers clients sont disponibles par téléphones pour les questions les plus avancées.

Vous trouverez ici des conseils sur les procédures d'installation, d'utilisation, et configuration:

Numéro Premium

08 99 70 01 85

(1,35€ TTC à la connexion puis 0,34€ TTC/minute depuis une ligne fixe France Télécom)

La facturation débute lorsque vous êtes mis en relation avec un conseiller.

Si nécessaire – pour toute réparation ou demandes relatives à la garantie :

+33 170 706 181

Coût d'un appel local depuis une ligne fixe France Télécom.

Veuillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Ces conditions spécifiques de réseau sont multiples et différentes d'un pays à l'autre. Nonobstant les droits légaux du consommateur, les conditions générales et spécifiques d'utilisation, de service après-vente, d'échange du produit sont donc limitées au pays de destination de ce produit. L'information du pays de destination est indiquée sur un des cotés de la boîte principale.

Questions-réponses

Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de votre téléphone, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/service

Une liste des problèmes les plus courants et de leurs solutions est disponible dans le manuel d'utilisation détaillé figurant sur le CD fourni.

Homologation

DL500A: Cet appareil est destiné à être raccordé au réseau téléphonique analogique français.

DX600A: Cet appareil est destiné à être raccordé au réseau téléphonique RNIS français.

DX800A: Cet appareil est destiné à être raccordé au réseau téléphonique analogique ou RNIS français. Avec un modem supplémentaire, la téléphonie sur IP est possible via l'interface LAN.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse :

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Présentation du menu du Gigaset DX800A all in one

Remarque

Selon le type de connexion (Internet et ligne fixe analogique ou Internet et RNIS), différentes fonctions sont proposées dans le menu de la base.

Les fonctions qui s'affichent uniquement lorsque le téléphone est raccordé à la ligne fixe analogique comportent l'indication « **uniquement pour les connexions à la ligne fixe** ».

De la même façon, les fonctions spécifiques aux connexions RNIS comportent la mention « **uniquement pour les connexions RNIS** ».

Ouvrir le menu principal : appuyer sur  lorsque la base est en **mode veille** :



Servic. Réseau

Appel suivant	Anonyme	uniquement pour les connexions RNIS
	Clavier	uniquement pour les connexions RNIS
Appel suiv. anonyme		uniquement pour les connexions à la ligne fixe
Transfert appel	Appel int.	uniquement pour les connexions RNIS
	Ligne fixe	uniquement pour les connexions à la ligne fixe
	MSN1	
	MSN2	de MSN1 à MSN10 uniquement pour une connexion RNIS
	:	
	MSN10	
	IP1	
	IP2	
	:	
	IP6	
Signal d'appel		
Ts app. anonymes		
Occup. sur occup.		
Transfert		
Autorappel suppr.		



Bluetooth

→ p. 46

Activation
Recherch. oreillette
Recherche tél. portable
Recherche ordinateur
Appareils connus
Propre appareil



Autres fonctions

Centre Info
Album média

Ecrans veille
Portraits(CLIP)
Sons
Mémoire dispo.



Listes Appels

→ p. 37

Tous appels
Appels sortants
Appels acceptés
Appels manqués



Messagerie

→ p. 40

SMS
E-Mail

Créer texte
Réception
Brouillons
Réglages

Centres SMS
Notification




Messagerie

→ p. 42

Ecouter messages	Rép. rés. : Ligne fixe	uniquement pour les connexions à la ligne fixe	
	Rép. rés. : RNIS	uniquement pour les connexions RNIS	
	Rép. rés. : IP1		
	Rép. rés. : IP2		
	:		
	Rép. rés. : IP6		
	Répondeur 1		
	Répondeur 2		
	Répondeur 3		
Activation	Répondeur 1	→ p. 42	
	Répondeur 2		
	Répondeur 3		
Annonces	Enreg. annonce	Répondeur 1 à 3	→ p. 42
	Ecoute annonce	Répondeur 1 à 3	
	Effacer annonce	Répondeur 1 à 3	
	Enreg. ann. RS	Répondeur 1 à 3	
	Ecouter ann. RS	Répondeur 1 à 3	
	Effacer ann. RS	Répondeur 1 à 3	
Enregistrements			→ p. 44
Ecoute en tiers	Poste de bureau		→ p. 44
	Combiné		
Répondeurs rés.	Rép. rés. : RNIS	uniquement pour les connexions RNIS	
	Rép. rés. : Ligne fixe	uniquement pour les connexions à la ligne fixe	
	Rép. rés. : IP1		
	Rép. rés. : IP2		
	:		
	Rép. rés. : IP6		

Présentation du menu du Gigaset DX800A all in one

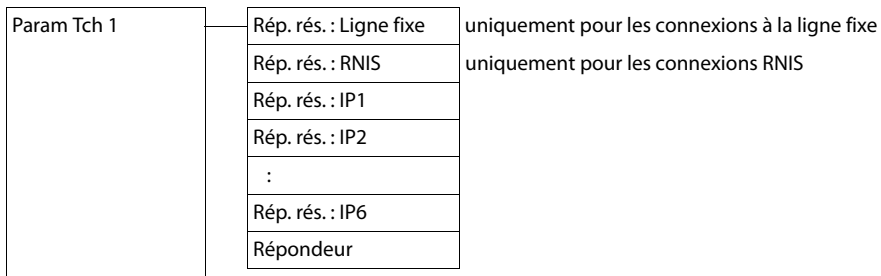


Organizer


Calendrier
Réveil/Alarme
Rendez-vous manqués




Contacts

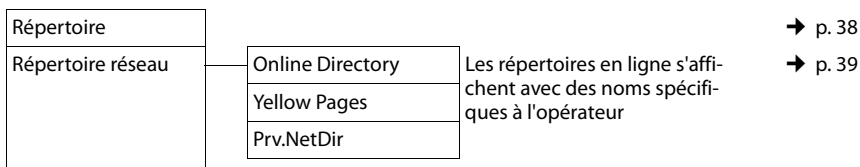

Réglages

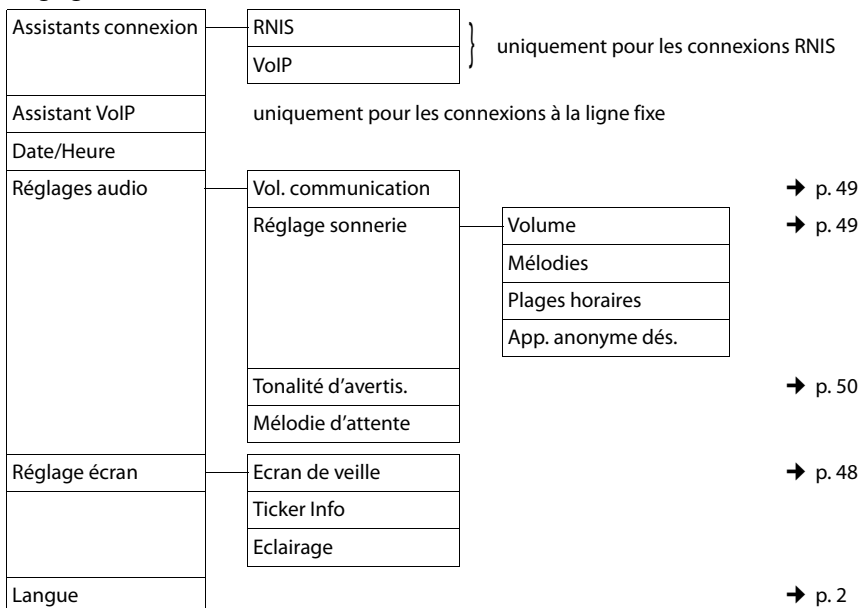

Présentation du menu du Gigaset DX800A all in one

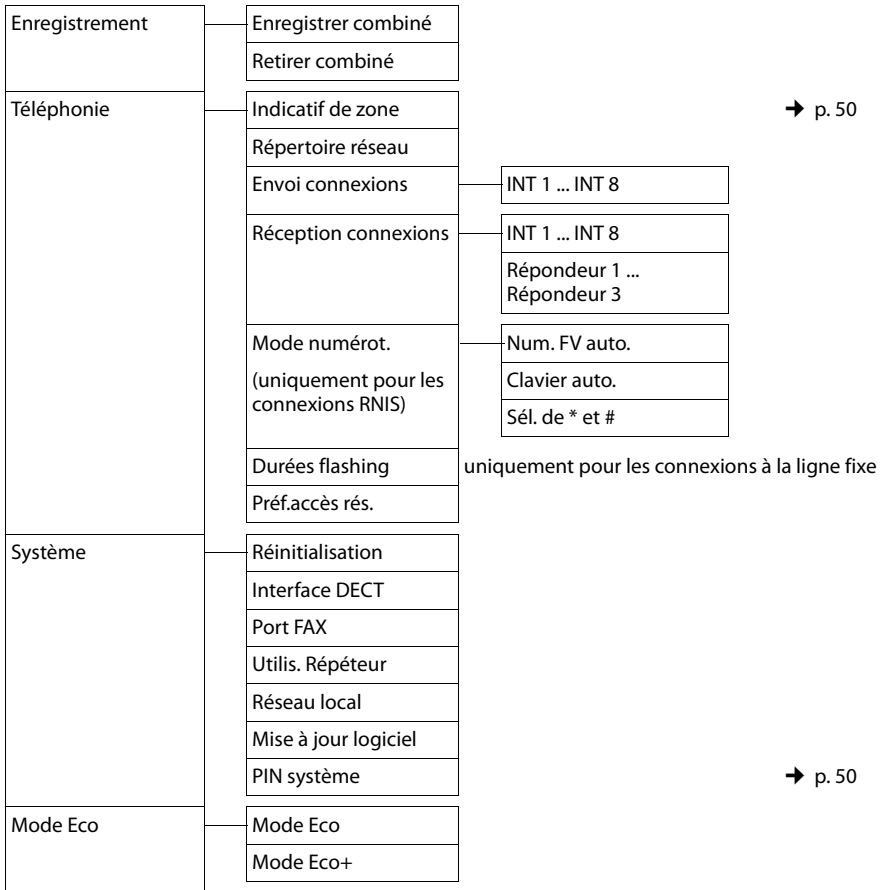

Remarque

Ce mode d'emploi ne décrit que quelques-unes des fonctions de votre base. Pour savoir précisément comment utiliser toutes les fonctions figurant dans la présentation du menu, reportez-vous au mode d'emploi détaillé du Gigaset DX800A all in one qui se trouve sur le CD fourni.

Présentation du menu du Gigaset DX600A RNIS

Ouvrir le menu principal : appuyer sur  lorsque la base est en mode veille :

Servic. Réseau

Appel suivant	Anonyme
	Clavier
Transfert appel	Appel int.
	MSN1
	MSN2
	:
	MSN10
Signal d'appel	
Ts app. anonymes	
Occup. sur occup.	
Transfert	
Autorappel suppr.	

Bluetooth

→ p. 46

Activation
Recherch. oreillette
Recherche tél. portable
Recherche ordinateur
Appareils connus
Propre appareil

Autres fonctions

Centre Info	
Album média	Ecrans veille
	Portraits(CLIP)
	Sons
	Mémoire dispo.



Listes Appels

→ p. 37

Tous appels
Appels sortants
Appels acceptés
Appels manqués



Messagerie

→ p. 40

SMS	Créer texte		
	Réception		
	Brouillons		
	Réglages		
E-Mail		Centres SMS	Notification



Messagerie

→ p. 42

Ecouter messages	Répondeur rés.		
	Répondeur 1		
	Répondeur 2		
	Répondeur 3		
Activation	Répondeur 1		
	Répondeur 2		
	Répondeur 3		
Annonces	Enreg. annonce	Répondeur 1 à 3	
	Ecoute annonce	Répondeur 1 à 3	
	Effacer annonce	Répondeur 1 à 3	
	Enreg. ann. RS	Répondeur 1 à 3	
	Ecouter ann. RS	Répondeur 1 à 3	
	Effacer ann. RS	Répondeur 1 à 3	
Enregistrements			→ p. 44
Ecoute en tiers	Poste de bureau		
	Combiné		
Répondeur rés.			
Param Tch 1	Répondeur rés.		
	Répondeur		

→ p. 42

→ p. 42

→ p. 44

→ p. 44

Présentation du menu du Gigaset DX600A RNIS



Organizer

Calendrier
Réveil/Alarme
Rendez-vous manqués



Contacts

Répertoire
Répertoire réseau

Online Directory
Yellow Pages
Prv.NetDir

Les répertoires en ligne s'affichent avec des noms spécifiques à l'opérateur

→ p. 38

→ p. 39



Réglages

Assistant RNIS
Date/Heure
Réglages audio
Réglage écran
Langue
Enregistrement

Vol. communication
Réglage sonnerie
Tonalité d'avertis.
Mélodie d'attente

Volume
Mélodies
Plages horaires
App. anonyme dés.


→ p. 49

→ p. 49

→ p. 50

→ p. 48

→ p. 2

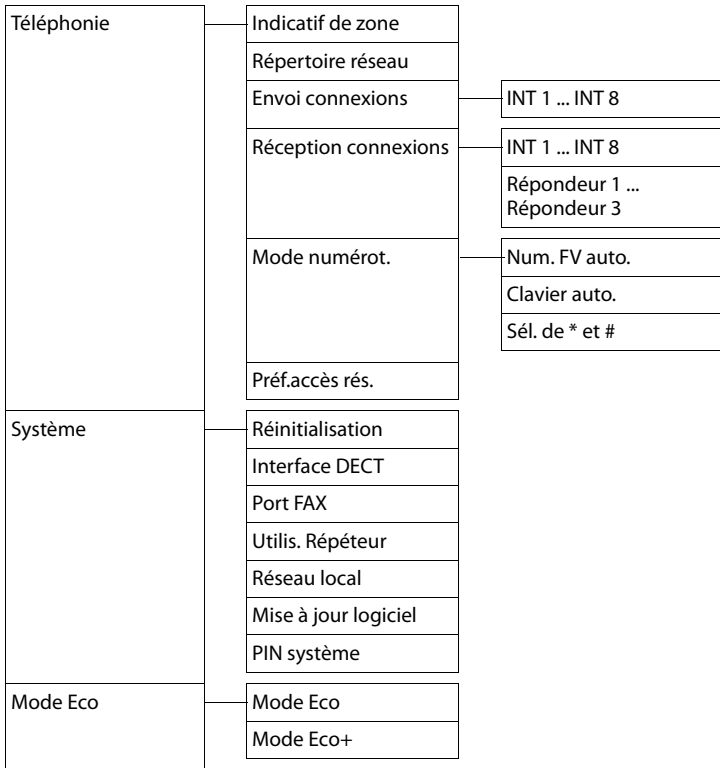

Remarque

Ce mode d'emploi ne décrit que quelques-unes des fonctions de votre base. Pour savoir précisément comment utiliser toutes les fonctions figurant dans la présentation du menu, reportez-vous au mode d'emploi détaillé du Gigaset DX600A RNIS qui se trouve sur le CD fourni.

Présentation du menu du Gigaset DL500A

Ouvrir le menu principal : appuyer sur  lorsque la base est en mode veille :

Servic. Réseau

Appel suiv. anonyme
Transfert appel
Signal d'appel
Ts app. anonymes
Autorappel suppr.

Ligne fixe

Bluetooth

→ p. 46

Activation
Recherch. oreillette
Recherche tél. portable
Recherche ordinateur
Appareils connus
Propre appareil

Autres fonctions

Centre Info
Album média

Ecrans veille
Portraits(CLIP)
Sons
Mémoire dispo.


Listes Appels

→ p. 37


Tous appels
Appels sortants
Appels acceptés
Appels manqués




Messagerie

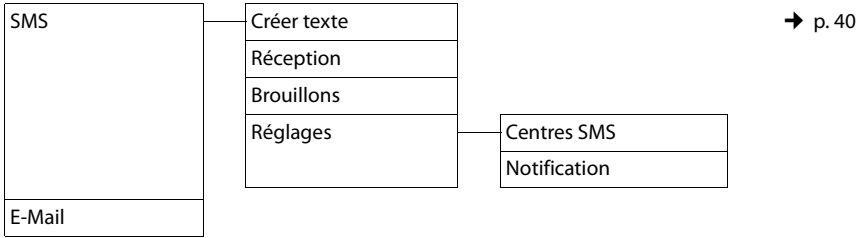


Messagerie

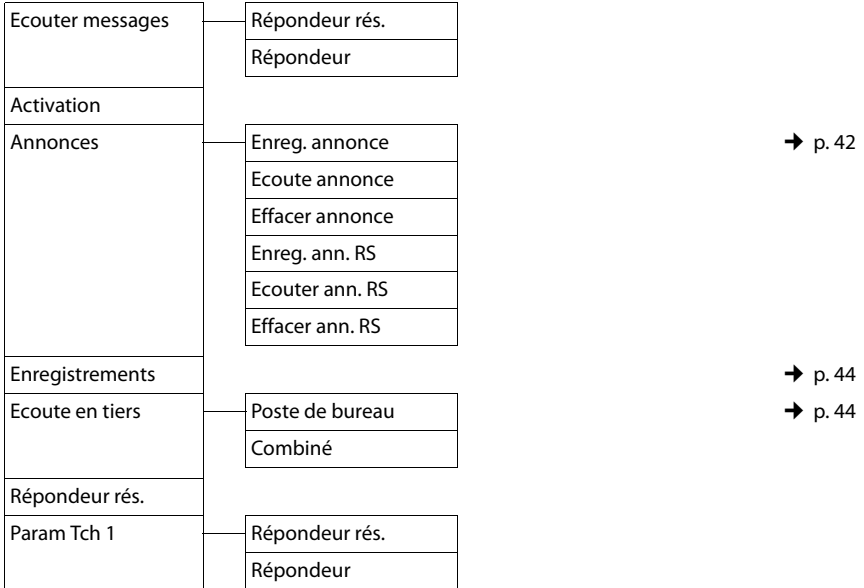

Organizer

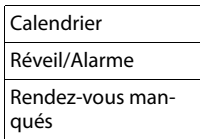

Contacts

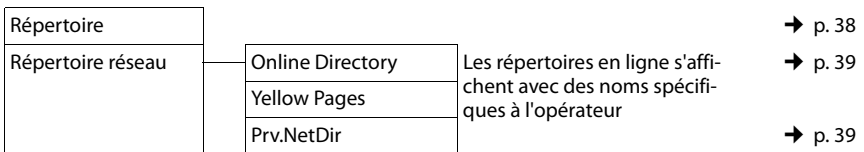



Réglages

Date/Heure							
Réglages audio	Vol. communication	<table border="1"> <tr><td>Volume</td></tr> <tr><td>Mélodies</td></tr> <tr><td>Plages horaires</td></tr> <tr><td>App. anonyme dés.</td></tr> </table>	Volume	Mélodies	Plages horaires	App. anonyme dés.	→ p. 49
			Volume				
	Mélodies						
	Plages horaires						
	App. anonyme dés.						
Réglage sonnerie	→ p. 49						
Tonalité d'avertis.	→ p. 50						
Mélodie d'attente							
Réglage écran	Écran de veille		→ p. 48				
	Ticker Info						
	Eclairage						
Langue			→ p. 4				
Enregistrement	Enregistrer combiné						
	Retirer combiné						
Téléphonie	Indicatif de zone		→ p. 50				
	Répertoire réseau						
	Envoi connexions	INT 1 ... INT 7					
	Réception connexions	INT 1 ... INT 7					
	Préf.accès rés.						
	Durées flashing						
Système	Réinitialisation						
	Interface DECT						
	Utilis. Répéteur						
	Réseau local						
	Mise à jour logiciel						
	PIN système		→ p. 50				
Mode Eco	Mode Eco						
	Mode Eco+						

Remarque

Ce mode d'emploi ne décrit que quelques-unes des fonctions de votre base. Pour savoir précisément comment utiliser toutes les fonctions figurant dans la présentation du menu, reportez-vous au mode d'emploi détaillé du Gigaset DL500A qui se trouve sur le CD fourni.

Index

- A**
- Activer
 - enregistrer un appel. 44
 - répondeur (commande à distance) ... 45
 - tonalités d'avertissement 50
 - Affecter les touches numérotées. 48
 - Aide..... 52
 - Anniversaire, voir Date anniversaire
 - Appel
 - à partir de l'annuaire professionnel ... 39
 - à partir du répertoire en ligne 39
 - accepter..... 35
 - enregistrer 44
 - Appel général..... 35
 - Appel manqué..... 37
 - Appeler, interne..... 35
 - Arrêt
 - répondeur..... 42
 - Assistance Service Clients 51
 - Assistant d'installation 16
 - Assistant de connexion
 - lancer (mise en service)..... 21
 - Assistant RNIS..... 17
 - Attribuer une fonction aux touches
 - de fonction..... 48
 - Attribution d'une touche 48
- B**
- Base
 - code PIN système 50
 - connexion au routeur 14
 - installer 9, 10
 - Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement
 - Bloc-secteur 7
 - Bluetooth
 - inscrire un appareil..... 46
 - régler son préfixe 50
 - utiliser les téléphones mobiles GSM .. 47
- C**
- Code de configuration automatique ... 20
 - Commande à distance..... 45
 - Commande temporelle 48
 - éclairage de l'écran..... 48
 - sonnerie 50
- Communication
- fin de la communication
 - avec le kit oreillette 35
 - interne 35
 - mettre fin 35
 - reprendre sur le répondeur 44
 - Communication externe
 - renvoi au répondeur 44
 - Communication interne 35
 - Composer
 - à partir du répertoire 38
 - à partir du répertoire en ligne 39
 - Connexion GSM
 - utiliser via Bluetooth 47
 - Contenu..... 8
 - Contenu de l'emballage 8
 - Customer Care 51
- D**
- Dépannage
 - généralités 52
 - Désactiver
 - enregistrer un appel..... 44
 - tonalités d'avertissement 50
 - Documentation 2
 - Données utilisateur VoIP
 - entrer (assistant connexion)..... 24
- E**
- Eclairage de l'écran
 - commande temporelle 48
 - luminosité de l'éclairage de l'écran ... 48
 - Écouter
 - message (répondeur)..... 43
 - Écran
 - éclairage 48
 - écran de veille 48
 - réglages..... 48
 - Ecrire (SMS)..... 40
 - Effacer
 - message 43
 - Enregistrer
 - enregistrer un appel..... 44
 - Envoyer
 - entrée du répertoire au combiné 38
 - Équipements médicaux..... 7
- F**
- Filtrage d'appel 44

Index


- Filtrage d'appel pendant
 - l'enregistrement 44
- Firmware
 - mises à jour.....9
- Fonction secret du téléphone 36
- H**
- Homologation 52
- I**
- Icône
 - nouveau message..... 43
 - nouveau SMS 41
 - répondeur..... 42
 - sonnerie 50
- Image CLIP 38
- Installer, base 9, 10
- Interception 44
- Interne, téléphoner..... 35
- Interrogation à distance 45
- J**
- Journal des appels 37
- Journal du répondeur 37
- K**
- Kit oreillette
 - fin de la communication 35
 - raccordement (kit oreillette filaire)..... 10
- Kit oreillette Bluetooth
 - utiliser 47
- L**
- Link2mobile 47
- Liste
 - appels manqués 37
 - journal des appels..... 37
 - liste de réception (SMS)..... 41
 - messagerie externe 37
 - répondeur..... 37
 - SMS..... 37
- Luminosité
 - éclairage de l'écran..... 48
- M**
- Mains-libres 36
- Manuels d'utilisation 2
- Marche
 - répondeur..... 42
- Message texte, voir SMS
- Messages
 - écouter 43
 - effacer 43
 - icône de nouveau message 43
- Mettre fin, communication..... 35
- Microphone
 - désactiver 36
- Mode veille
 - écran en (exemple)..... 4
- Modifier
 - code PIN système 50
 - sonnerie 49
 - volume de l'écouteur..... 49
 - volume du mode Mains-Libres 49
- Mot de passe d'inscription
 - compte VoIP..... 24
- O**
- Opérateur VoIP
 - sélectionner 23
 - télécharger les données 23
- P**
- Préfixe
 - régler son préfixe 50
- Présentation du numéro de
 - l'appelant-images..... 38
- Q**
- Questions-réponses 52
- R**
- Rappel (bis)..... 37
- Rappel automatique..... 37
- Réglage
 - écran de veille 48
- Régler l'heure..... 56, 60, 64
- Régler la date 56, 60, 64
- Répertoire 38
 - envoyer l'entrée/la liste au combiné .. 38
 - rechercher une entrée 39
 - saisie d'une nouvelle entrée 38
- Répétition manuelle de la
 - numérotation 37
- Répondeur 42
 - activer/désactiver..... 42
 - commande à distance..... 45
 - écouter les messages..... 43
 - effacer des messages..... 43
 - passer à la fin 43
 - revenir au début 43

Routeur	
connecter la base	14
S	
Saisie d'une nouvelle entrée dans	
le répertoire	38
Saisie des données utilisateur (VoIP)	
avec le combiné	24
Séquence, voir SMS	
Service (mettre en service le téléphone)...	8
Signal d'avertissement, voir	
Tonalités d'avertissement	
SMS	40
effacer	41
lire	41
recevoir	41
séquence	40
Son, voir Sonnerie	
Sonnerie	
commande temporelle	50
modifier	49
réglage du volume	49
T	
Téléphone	
mettre en service	8
Téléphone mobile	
connexion (Bluetooth)	47
Téléphoner	
accepter un appel	35
appel externe	35
appel interne	35
Téléphones mobiles GSM	47
Touche Messages	
afficher la liste	41
appeler des listes	37
Touches écran	
attribuer	48

V	
VIP (entrée du répertoire)	38
VoIP	
configurer le compte (premier)	24
lancer l'assistant de connexion	20
télécharger les données	
de l'opérateur	23
Volume	
écouteur	49
haut-parleur	49
mode Mains-Libres	49
régler	49
sonnerie	49


Etiquette – Inscire le nom des touches de fonction

Sur le téléphone :

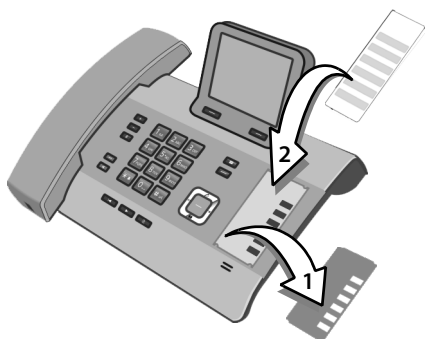

- ▶ Retirer le film protecteur du renforcement du boîtier contenant les touches de fonction (1).
- ▶ Placer l'étiquette dans le renforcement, à côté des touches de fonction (2). La faire glisser sous les ergots en plastique qui se trouvent aux extrémités du renforcement.

Renforcement du boîtier contenant les touches de fonction

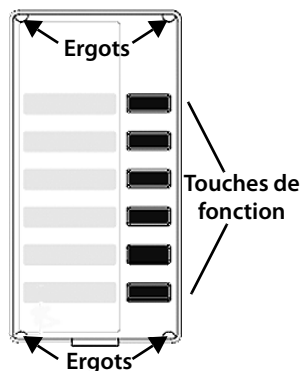

- ▶ Replacer le film protecteur dans le renforcement de façon à ce que les touches de fonction se trouvent sous les encoches du film. Faire glisser le film protecteur sous les ergots en plastique également.

Pour les étiquettes, voir au verso du mode d'emploi.

Vous trouverez d'autres étiquettes, sur lesquelles vous pouvez inscrire des noms directement depuis votre PC, dans un fichier du CD fourni.

