
NOTICE D'UTILISATION

FR

**GUIDE À L'UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE
ET AUX PROGRAMMES DE LAVAGE**

SOMMAIRE

| | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | INTRODUCTION | 3 |
| 2 | DESCRIPTION ET UTILISATION DES COMMANDES | 5 |
| 2.1 | Bandeau de commande..... | 5 |
| 2.2 | Sélection du programme de lavage, mise en marche et arrêt | 6 |
| 2.2.1 | Mise en marche | 8 |
| 2.2.2 | Sélection et démarrage du programme | 8 |
| 2.2.3 | Fin du programme..... | 8 |
| 2.2.4 | Interruption d'un programme..... | 9 |
| 2.2.5 | Sélection d'un autre programme | 9 |
| 2.2.6 | Annulation du programme en cours d'exécution | 9 |
| 2.2.7 | Options..... | 10 |
| 2.2.8 | Arrêt | 11 |
| 2.3 | Fonctions supplémentaires..... | 11 |
| 2.3.1 | Réglage de l'adoucisseur | 11 |
| 3 | POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE ET RESPECTER L'ENVIRONNEMENT | 13 |
| 3.1 | Pour réduire les consommations de produit de lavage et respecter l'environnement | 13 |
| 4 | VIDER LE LAVE-VAISSELLE..... | 14 |
| 5 | GUIDE DE DÉPANNAGE..... | 15 |

1 INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits. Pour connaître les conditions les plus appropriées pour une utilisation correcte et sûre de votre lave-vaisselle, lisez attentivement les instructions de ce manuel. Les paragraphes sont proposés de façon à faire connaître progressivement toutes les fonctions de l'appareil ; les textes sont facilement compréhensibles et sont illustrés par des images détaillées. Ce manuel, d'une consultation facile, est conçu pour offrir des réponses aux questions qui peuvent surgir lors de l'utilisation du lave-vaisselle.

Avant d'utiliser le lave-vaisselle, lisez avec attention ce qui est reporté au chapitre 2 "Avertissements pour la sécurité et l'utilisation", qui se trouve dans le manuel général ci-joint.

Pour toute autre information concernant l'utilisation et l'entretien du lave-vaisselle, lisez attentivement le manuel général ci-joint.

Le manuel comprend les sections suivantes :

INTRODUCTION : cette section contient des informations générales concernant le manuel.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR : cette section contient des conseils utiles sur les programmes de lavage et sur toutes les fonctions du lave-vaisselle.

Nomenclature des figures et des tableaux :

l'encadré qui contient les figures reporte, en bas sur la droite, la numérotation progressive de celles-ci. Un exemple de numérotation est "Fig. 4-01", où le premier chiffre (4) correspond au chapitre d'appartenance de la figure, tandis que le deuxième chiffre (01) correspond au numéro progressif de la figure au sein du chapitre 4 (dans l'exemple, la Fig. 4-01 correspond à la première figure du chapitre 4). La numérotation des tableaux suit le même principe avec, au lieu de "Fig.", la notation "Tab." (par ex. Tab. 4-01 correspond au premier tableau du chapitre 4). Si un même tableau occupe plusieurs pages, une lettre est ajoutée après le chiffre progressif (par ex. "Tab. 4-01a", Tab. 4-01b").

Symboles utilisés dans ce manuel (voir tab. 1-01)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DANGER. Ce symbole indique des informations et avertissements qui doivent impérativement être respectés pour ne pas compromettre la sécurité des personnes ou endommager l'appareil. |
|  | Ce symbole indique des informations et avertissements de caractère général. |
| Tab. 1-01 | |

2 DESCRIPTION ET UTILISATION DES COMMANDES

2.1 Bandeau de commande

Les commandes et les contrôles du lave-vaisselle sont réunis sur le bandeau de commande supérieur (voir fig. 2-01). Toutes les opérations de mise en marche, programmation, arrêt, etc. doivent être exécutées avec la porte ouverte. Une brève description (voir tab. 2-01) des différentes commandes disponibles depuis le bandeau de commande est reportée ci-après.

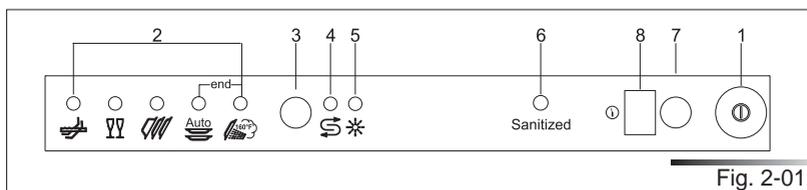


Fig. 2-01

| | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Touche marche/arrêt Quand on appuie sur cette touche, on met l'appareil sous tension. |
| 2 | Voyants programme sélectionné Le voyant allumé indique le programme sélectionné ; il est également utilisé pour signaler d'éventuelles pannes (Guide de dépannage). |
| 3 | Touche sélection programmes En appuyant sur cette touche, on peut sélectionner le programme désiré parmi ceux qui sont proposés en séquence. |
| 4 | Voyant absence sel (présent uniquement sur certains modèles) Quand il est allumé, le voyant signale l'absence de sel dans le réservoir prévu à cet effet. |
| 5 | Voyant absence liquide de rinçage (présent uniquement sur certains modèles) Quand il est allumé, le voyant signale l'absence de liquide de rinçage dans le réservoir prévu à cet effet. |
| 6 | Voyant désinfection Quand il est allumé, ce voyant indique que la fonction correspondante a été activée. |
| 7 | Touche départ différé (présente uniquement sur certains modèles) En appuyant sur cette touche, on peut différer le démarrage du programme d'un temps allant jusqu'à 9 heures. |
| 8 | Afficheur d'informations (présent uniquement sur certains modèles) |

Tab. 2-01

2.2 Sélection du programme de lavage, mise en marche et arrêt

Le lave-vaisselle est doté d'un bandeau de commande (voir fig. 2-02) au moyen duquel il est possible d'effectuer toutes les opérations de mise en marche, programmation et arrêt.

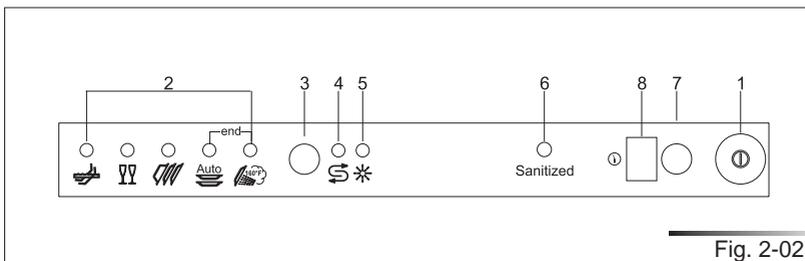


Fig. 2-02

Pour sélectionner le programme le plus adapté à la vaisselle à laver, se référer au tableau reporté ci-après : il indique le type de lavage le plus approprié également en fonction du type de vaisselle et du degré de saleté (voir tab. 2-02).

| NUMÉRO PROGRAMME ET SYMBOLE | | VAISSELLE ET COUVERTS | EXÉCUTION PROGRAMME | DURÉE | CONSUMMATION | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|
| | | | | MINUTES (2) | EAU (1) | ENERGY KWh (2) | |
| 1 |  | RINÇAGE | Casserolles et vaisselle en attente de lavage | Prélavage à froid | 16' | 4,1 l 1,08 gal. | 0,02 |
| 2 |  | VERRES | Lavage de vaisselle peu sale immédiatement après l'utilisation | Lavage à 45°C (113°F). Rinçage à froid. Rinçage à 69°C (156,20°F). Séchage. | 58' | 11,5 l 3,04 gal. | 0,53 |
| 3 |  | NORMAL | Lavage de vaisselle normalement sale immédiatement après l'utilisation | Prélavage à froid. Lavage à 55°C (131°F). Rinçage à froid. Rinçage à 68°C (154,4°F). Séchage. | 111' | 16,3 l 4,31 gal. | 0,68 |
| 4 |  | DÉLICAT AUTO | Vaisselle normalement sale | Prélavage à froid (En fonction du type de salissures) Lavage à 55°C (131°F). Rinçage à froid. Rinçage à chaud à 69°C (156,2 °F). Séchage. | 90'-105' | 12-16 l 3,17-4,23 gal. | 0,6-0,8 |
| 5 |  | LAVAGE SUPER INTENSIF ETL SANITATION LISTED | Casserolles et vaisselle très sales (non indiqué pour les objets délicats) | Prélavage à 45°C (113°F). Lavage à 70°C (158°F). 2 rinçages à froid. Rinçage à 70°C (158°F). Séchage. | 117' | 20 l 5,28 gal. | 0,97 |

Tab. 2-02

(1) Consommation d'eau moyenne avec l'adoucisseur réglé sur le niveau 0 (zéro).

Toutes les autres sélections font augmenter la consommation d'eau jusqu'à un maximum de 2,5 l (0,66 gal.) / cycle en cas de sélection du niveau 5.

(2) Les durées des cycles indiquées sur le manuel d'utilisation et entretien sont calculées pour le lave-vaisselle chargé normalement et pour une température de l'eau en entrée de 120°F (49°C). Elles peuvent varier en fonction des conditions réelles.

- Seul le programme « "LAVAGE SUPER INTENSIF" » est conforme à la norme NSF 184 et est certifié par INTERTEK avec le label ETL SANITATION LISTED.

- L'allumage du voyant « Sanitized » signifie que le lave-vaisselle et la vaisselle qui vient d'être lavée ont été désinfectés conformément aux exigences de la National Sanitation Foundation (NSF).

- Quand on sélectionne le programme « DÉLICAT AUTO », le lave-vaisselle reconnaît le type de salissures et adapte en conséquence les paramètres de lavage de façon automatique.

Effectuer le trempage **uniquement** en demi-charge.

Après avoir choisi le programme de lavage le plus adapté en se référant au tableau prévu à cet effet, procéder à la programmation du lave-vaisselle.



Avant de démarrer un programme de lavage, vérifier que :

- le robinet de l'eau auquel le lave-vaisselle est raccordé est **ouvert** ;
- il y a du **sel régénérant** dans le **réservoir** de l'adoucisseur (pour l'ajout du sel, voir les instructions sur le manuel général) ;
- le **distributeur** contient une **dose adéquate de produit de lavage** (pour l'ajout du produit de lavage, voir les instructions sur le manuel général) ;
- les bras de lavage tournent **librement** et sans obstacles ;
- les paniers ont été **chargés correctement** (voir les instructions sur le manuel général) ;
- la porte du lave-vaisselle est **fermée correctement**.

2.2.1 Mise en marche

Quand on appuie sur la touche marche/arrêt (réf. 1 fig. 2-02), on met le lave-vaisselle sous tension. Il faut ensuite attendre l'allumage de l'un des **voyants programmes** (réf. 2 fig. 2-02).

2.2.2 Sélection et démarrage du programme

- Appuyer sur la touche sélection programmes (réf. 3 fig. 2-02) le nombre de fois qu'il faut pour que le voyant correspondant au programme souhaité s'allume (réf. 2 fig. 2-02) ;
- sélectionner éventuellement les fonctions complémentaires souhaitées (par ex. : « Départ différé ») à l'aide des touches prévues à cet effet ;
- fermer la porte ; après environ **2 secondes**, le programme démarre. Le voyant correspondant (signalisation de programme en cours) clignote pendant son exécution.



Si l'on ne referme pas la porte du lave-vaisselle ou qu'on ne la ferme pas correctement, le cycle de lavage ne démarre pas.

2.2.3 Fin du programme

La fin du programme est signalée par un bref signal acoustique et par les voyants des programmes indiqués avec « end » (« délicat auto » et « lavage super intensif ») qui clignotent.

2.2.4 Interruption d'un programme

Pour interrompre un programme en cours d'exécution, il suffit d'ouvrir la porte du lave-vaisselle ; pour continuer l'exécution du programme, il suffit de refermer la porte. Le programme reprend du point où il avait été interrompu.



*Si l'on ouvre la porte au cours de la phase de lavage, le programme est interrompu, tandis que le voyant correspondant continue à clignoter et qu'un signal acoustique avertit que le cycle n'est pas terminé. Avant de fermer la porte pour faire redémarrer le programme, il faut attendre environ **1 minute**. Quand on ferme la porte, le programme reprend du point où il avait été interrompu. N'effectuer cette opération que si elle est **vraiment nécessaire**, car elle peut provoquer des anomalies dans l'exécution du programme.*

2.2.5 Sélection d'un autre programme

Pour modifier un programme en cours, il suffit d'ouvrir la porte du lave-vaisselle et de sélectionner le nouveau programme. Quand on ferme de nouveau la porte, le lave-vaisselle exécute automatiquement le nouveau programme.

2.2.6 Annulation du programme en cours d'exécution

- Pour annuler le programme en cours, il faut, après avoir ouvert la porte, appuyer sur la touche de **sélection programmes** (réf. 3 fig. 2-02) et la maintenir appuyée pendant quelques secondes jusqu'à ce que les voyants du quatrième et du cinquième programme s'allument en même temps (réf. pr.4, pr.5 fig. 2-03).
- Refermer la porte.
- Après environ 1 minute, le lave-vaisselle se porte à la fin du cycle et les voyants du quatrième et du cinquième programme (réf. pr.4, pr.5 fig. 2-03) commencent à clignoter.

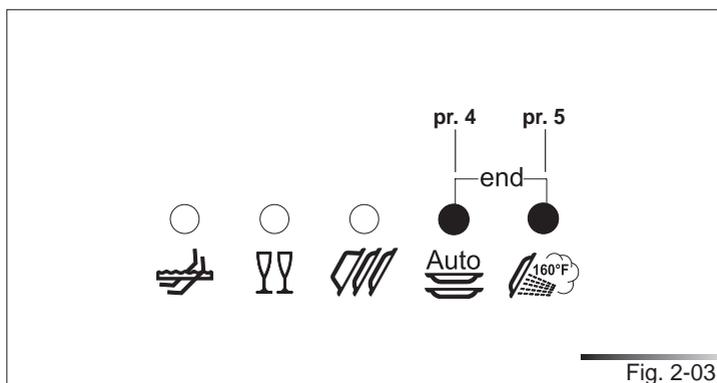


Fig. 2-03

2.2.7 Options

DÉPART DIFFÉRÉ

La fonction “**Départ différé**” permet de sélectionner un temps de retard pour le démarrage du programme de lavage allant jusqu'à 9 heures à compter du moment où la programmation est effectuée. Cela permet de faire fonctionner le lave-vaisselle à l'heure souhaitée.

Avant de sélectionner le départ différé, ouvrir la porte du lave-vaisselle et sélectionner le programme de lavage souhaité (voir paragr. 2.2 “Sélection du programme de lavage, mise en marche et arrêt”). La sélection du temps de retard s'effectue en appuyant sur la touche **Départ différé** (réf. 7 fig. 2-02) ; quand on appuie plusieurs fois sur la touche, l'afficheur visualise en séquence les temps de retard pour le démarrage du programme, à partir de **1 heure**.

2.2.8 Arrêt

À la fin du programme, le lave-vaisselle émet un bref signal acoustique et les **voyants du quatrième et du cinquième programme** (réf. pr.4, pr.5 fig. 2-04) clignotent.

Pour arrêter l'appareil, ouvrir la porte et appuyer sur la touche **marche/arrêt** (réf. 1 fig. 2-02).

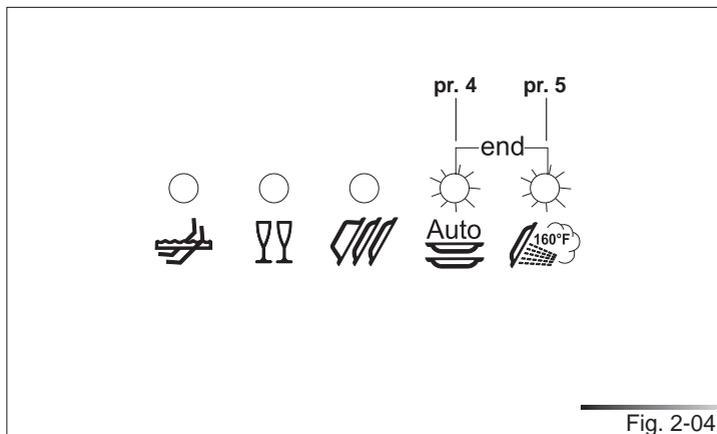


Fig. 2-04

2.3 Fonctions supplémentaires

2.3.1 Réglage de l'adoucisseur



REMARQUE : pour effectuer ce réglage, il faut sélectionner un programme de lavage autre que le trempage.

Appuyer sur la touche **départ différé** (réf. 7 fig. 2-05) et la maintenir appuyée jusqu'à ce que la valeur réglée précédemment apparaisse, suivie d'un point (normalement, **3.**). Relâcher la touche, puis appuyer de nouveau dessus le nombre de fois qu'il faut pour afficher la valeur désirée, à choisir en se référant au tableau (voir tab. 2-03).

Les **6** niveaux de réglage possibles s'affichent dans la séquence suivante :

3., 4., 5., 0., 1., 2..

Relâcher la touche quand l'afficheur visualise la valeur désirée ; **5 secondes** après, l'appareil revient automatiquement à la sélection du départ différé tandis que la valeur de réglage sélectionnée est mémorisée.

3 **POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE ET RESPECTER L'ENVIRONNEMENT**

- Essayer de **toujours** utiliser le lave-vaisselle en **pleine charge**.
- Ne pas rincer au préalable la vaisselle à l'eau courante.
- Utiliser le programme de lavage **le plus approprié** à chaque type de charge.
- Ne pas effectuer de rinçages préliminaires.
- Lorsque cela est possible, raccorder le lave-vaisselle à une installation d'eau chaude jusqu'à 60°C (140°F).
- Lorsque cela est possible, **exclure le séchage** en laissant la porte entrouverte à la fin du lavage ; l'air et la chaleur résiduelle sécheront parfaitement la vaisselle.

3.1 **Pour réduire les consommations de produit de lavage et respecter l'environnement**

Les phosphates présents dans le produit de lavage pour lave-vaisselle constituent un problème du point de vue écologique. Pour éviter une consommation excessive de produit de lavage, mais aussi d'énergie électrique, il est conseillé :

- **de séparer la vaisselle** plus délicate de la vaisselle plus résistante aux produits de lavage agressifs et aux températures élevées ;
- **de ne pas verser** le produit de lavage directement sur la vaisselle.

4 VIDER LE LAVE-VAISSELLE



*Une fois le programme de lavage terminé, attendre au moins **20 minutes** avant de vider le lave-vaisselle, afin que la vaisselle ait le temps de refroidir. Pour éviter que les éventuelles gouttes d'eau restées dans le panier supérieur tombent sur la vaisselle qui se trouve encore dans le panier inférieur, **il est conseillé** de vider d'abord le panier inférieur et ensuite le panier supérieur.*

5 GUIDE DE DÉPANNAGE

Le lave-vaisselle est en mesure de signaler une série d'anomalies de fonctionnement à travers l'allumage simultané de plusieurs voyants, selon les modalités indiquées dans le tableau reporté ci-après :

| | ANOMALIE | DESCRIPTION |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 |           | Problème aquastop Intervention du système anti-débordement (uniquement pour les modèles qui en sont équipés). L'Aquastop intervient en cas de fuites d'eau. S'adresser au service après-vente. |
| E3 |           | Anomalie chauffage de l'eau Le chauffage de l'eau n'est pas effectué ou est effectué d'une façon anormale. Exécuter de nouveau le programme de lavage ; si le problème persiste, s'adresser au service après-vente. |
| E4 |           | Anomalie détection température de l'eau. Interrompre le programme en cours, arrêter le lave-vaisselle. Remettre sous tension le lave-vaisselle, le programmer de nouveau et démarrer le cycle de lavage. Si le problème persiste, s'adresser au service après-vente. |
| E5 |           | Anomalie arrivée de l'eau L'arrivée de l'eau dans le lave-vaisselle ne s'effectue pas ou s'effectue d'une façon anormale. Contrôler que les raccords hydrauliques sont corrects, que le robinet d'arrivée de l'eau est ouvert et que le filtre n'est pas obstrué. Si le problème persiste, s'adresser au service après-vente. |
| E6 |           | Anomalie vidange La vidange n'est pas exécutée ou est exécutée d'une façon anormale. Contrôler que le tuyau d'évacuation n'est pas plié ou étranglé et que le siphon ou les filtres ne sont pas obstrués. Si le problème persiste, s'adresser au service après-vente. |

Tab. 4-01

 Voyant éteint

 Voyant allumé

 Voyant clignotant

Quand une situation d'alarme se produit, le lave-vaisselle interrompt le programme en cours en signalant l'anomalie.

- Les alarmes **E1, E3, E4**, provoquent la fin immédiate du programme en cours.
- Les alarmes **E5, E6** interrompent le programme en cours ; le programme reprend quand le problème à l'origine de l'interruption a été résolu.

Pour réinitialiser une alarme, il faut :

- ouvrir et fermer la porte ou arrêter et remettre sous tension le lave-vaisselle. À ce point, il est possible de reprogrammer le lave-vaisselle.



Si l'anomalie persiste, appeler le Centre d'Assistance Technique agréé.

Sommaire

| | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | INTRODUZION..... | 3 |
| 2 | AVERTISSEMENTS SUR LA SÉCURITÉ ET L'UTILISATION..... | 5 |
| 3 | INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET LA POSE | 12 |
| 4 | INSTRUCTION POUR L'UTILISATION..... | 15 |
| 4.1 | Utilisation de l'adoucisseur d'eau | 16 |
| 4.2 | Utilisation du distributeur de produit de lavage et du doseur de liquide de rinçage..... | 18 |
| 4.2.1 | Ajout du liquide de rinçage | 19 |
| 4.2.2 | Réglage du dosage du liquide de rinçage..... | 19 |
| 4.2.3 | Chargement du produit de lavage | 20 |
| 4.3 | Avertissements et conseils généraux | 22 |
| 4.4 | Utilisation des paniers | 24 |
| 4.4.1 | Panier inférieur | 25 |
| 4.4.2 | Panier à couverts | 27 |
| 4.4.3 | Panier supérieur | 28 |
| 5 | INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN | 31 |
| 5.1 | Avertissements et conseils généraux..... | 31 |
| 5.2 | Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau (seulement sur certains modèles) | 32 |
| 5.3 | Nettoyage des bras de lavage..... | 32 |
| 5.4 | Nettoyage du groupe filtrant..... | 34 |
| 5.5 | Instructions et conseils pour un entretien correct..... | 35 |
| 5.6 | Élimination de petits inconvénients | 36 |
| 6 | DONNÉES TECHNIQUES (VOIR TAB. 6-01)..... | 38 |

1 INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits. Pour connaître les conditions les plus appropriées pour une utilisation correcte et sûre de votre lave-vaisselle, lisez attentivement les instructions de ce manuel. Les paragraphes sont proposés de façon à faire connaître progressivement toutes les fonctions de l'appareil ; les textes sont facilement compréhensibles et sont illustrés par des images détaillées. Vous trouverez des conseils de nettoyage qui vous permettront de maintenir inaltérées dans le temps les performances de votre lave-vaisselle. Ce manuel, d'une consultation facile, est conçu pour offrir des réponses aux questions qui peuvent surgir lors de l'utilisation du lave-vaisselle.

Le manuel comprend les sections suivantes :

INTRODUCTION : cette section contient des informations générales concernant le manuel.

AVERTISSEMENTS : cette section contient une série d'avertissements concernant la sécurité et l'utilisation du lave-vaisselle.

*INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR : elles sont destinées au **technicien qualifié** qui doit effectuer l'installation, la mise en service et l'essai de l'appareil.*

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR : cette section contient des conseils utiles sur l'utilisation des paniers, bras de lavage, réservoirs et filtres.

Nomenclature des figures et des tableaux :

l'encadré qui contient les figures reporte, en bas sur la droite, la numérotation progressive de celles-ci. Un exemple de numérotation est "Fig. 4-01", où le premier chiffre (4) correspond au chapitre d'appartenance de la figure, tandis que le deuxième chiffre (01) correspond au numéro progressif de la figure au sein du chapitre 4 (dans l'exemple, la Fig. 4-01 correspond à la première figure du chapitre 4). La numérotation des tableaux suit le même principe avec, au lieu de "Fig.", la notation "Tab." (par ex. Tab. 4-01 correspond au premier tableau du chapitre 4). Si un même tableau occupe plusieurs pages, une lettre est ajoutée après le chiffre progressif (par ex. "Tab. 4-01a", Tab. 4-01b").

Symboles utilisés dans ce manuel (voir tab. 1-01)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DANGER. Ce symbole indique des informations et avertissements qui doivent impérativement être respectés pour ne pas compromettre la sécurité des personnes ou endommager l'appareil. |
|  | DANGER ÉLECTRIQUE. Ce symbole indique des informations et avertissements concernant les circuits électriques qui doivent impérativement être respectés pour ne pas compromettre la sécurité des personnes ou endommager l'appareil. |
|  | Ce symbole indique des informations et avertissements de caractère général. |
| Tab. 1-01 | |

2 AVERTISSEMENTS SUR LA SÉCURITÉ ET L'UTILISATION (Conserver ces instructions)



CE MANUEL FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE L'APPAREIL : IL DOIT ÊTRE CONSERVÉ INTACT ET ACCOMPAGNER LE LAVE-VAISSELLE (AVEC LES ÉVENTUELS MANUELS ANNEXÉS "INSTALLATION" ET "DESCRIPTION DES COMMANDES"). AVANT L'UTILISATION, NOUS CONSEILLONS DE LIRE AVEC ATTENTION TOUTES LES INDICATIONS CONTENUES DANS LE MANUEL. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ, CONFORMÉMENT AUX NORMES EN VIGUEUR. CET APPAREIL EST PRÉVU POUR UNE UTILISATION DE TYPE DOMESTIQUE ET RÉPOND AUX DIRECTIVES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LA PRÉVENTION ET L'ÉLIMINATION DES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES. L'APPAREIL EST FABRIQUÉ POUR EXÉCUTER LA FONCTION SUIVANTE : **LAVAGE ET SÉCHAGE DE LA VAISSELLE** ; TOUTE AUTRE UTILISATION DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME INCORRECTE.

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR UNE UTILISATION AUTRE QUE DE CELLES INDIQUÉES.



LA PLAQUE D'IDENTIFICATION, AVEC LES DONNÉES TECHNIQUES, LE NUMÉRO MATRICULE ET LE MARQUAGE, EST POSITIONNÉE DE FAÇON VISIBLE SUR LE BORD INTERNE DE LA PORTE DU LAVE-VAISSELLE.

LA PLAQUE D'IDENTIFICATION NE DOIT JAMAIS ÊTRE ENLEVÉE.



L'APPAREIL N'EST PAS ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION MARITIME OU MOBILE COMME, PAR EXEMPLE, SUR DES CAMPING-CARS OU BATEAUX. LES LAVE-VAISSELLE CERTIFIÉS POUR UN USAGE DOMESTIQUE NE SONT PAS DESTINÉS AUX ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES AUTORISÉS.



CONTRÔLER QUE LA TENSION, LA FRÉQUENCE ET LA SENSIBILITÉ DE PROTECTION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE GÉNÉRALE CORRESPONDENT AUX INDICATIONS REPORTÉES SUR LA PLAQUE D'IDENTIFICATION DE L'APPAREIL.



NE PAS LAISSER DES RÉSIDUS D'EMBALLAGE SANS SURVEILLANCE DANS L'HABITATION. SÉPARER LES DIFFÉRENTS MATÉRIEAUX DE L'EMBALLAGE À JETER ET LES APPORTER DANS LE CENTRE DE COLLECTE SÉLECTIVE LE PLUS PROCHE. LES RÉSIDUS D'EMBALLAGE NE DOIVENT PAS ÊTRE LAISSÉS À LA PORTÉE DES ENFANTS, DE PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES ET/OU MENTALES RÉDUITES OU DES ANIMAUX AFIN D'ÉVITER LE RISQUE D'ASPHYXIE.



AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS LA ZONE DE POSITIONNEMENT.



NE PAS UTILISER DES PROLONGATEURS, ADAPTATEURS OU DÉRIVATEURS, CAR ILS PEUVENT PROVOQUER DES SURCHAUFFES OU S'ENFLAMMER EN ENTRAÎNANT DES RISQUES D'INCENDIE.



PENDANT L'INSTALLATION, FAIRE ATTENTION AUX BORDS TRANCHANTS SUR LE LAVE-VAISSELLE ; POUR ÉVITER DE SE BLESSER, METTRE DES GANTS DE SÉCURITÉ.



LA MISE À LA TERRE CONFORMÉMENT AUX MODALITÉS PRÉVUES PAR LES NORMES DE SÉCURITÉ DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE EST OBLIGATOIRE. EN CAS DE DOUTE, FAIRE CONTRÔLER L'INSTALLATION PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ (VOIR ÉGALEMENT LES AVERTISSEMENTS REPORTÉS DANS LE CHAPITRE 3).

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES ÉVENTUELS DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX CHOSES DÉRIVANT D'UNE MISE À LA TERRE NON EXÉCUTÉE OU DÉFECTUEUSE.



APRÈS CHAQUE UTILISATION, METTRE HORS TENSION LE LAVE-VAISSELLE POUR ÉVITER UNE DISPERSION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE.



EN CAS D'ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, DÉBRANCHER LE LAVE-VAISSELLE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET FERMER LE ROBINET D'EAU.



NE PAS UTILISER DES APPAREILS ENDOMMAGÉS PAR LE TRANSPORT ! EN CAS DE DOUTE, CONSULTER LE REVENDEUR. L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ ET BRANCHÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE FABRICANT OU PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



UTILISER UNIQUEMENT DES PRODUITS DE LAVAGE DÉCLARÉS ADAPTÉS POUR L'USAGE DANS LES LAVE-VAISSELLE. NE PAS UTILISER DES PRODUITS DE LAVAGE POUR LE LAVAGE À LA MAIN. UTILISER UNIQUEMENT DU LIQUIDE DE RINÇAGE POUR LAVE-VAISSELLE DOMESTIQUES.



NE PAS INHALER NI INGÉRER LE PRODUIT DE LAVAGE ; IL PEUT PROVOQUER DES BRÛLURES ET/OU DES LÉSIONS IRRÉPARABLES AU NEZ, À LA BOUCHE ET À LA GORGE ET MÊME PROVOQUER L'ASPHYXIE ; ÉVITER QUE LE PRODUIT DE LAVAGE ENTRE EN CONTACT AVEC LES YEUX. SI LES SITUATIONS SUSMENTIONNÉES SE PRODUISENT, FAIRE IMMÉDIATEMENT APPEL À UN MÉDECIN.

AFIN D'ÉVITER QUE LES ENFANTS ENTRENT EN CONTACT AVEC LES PRODUITS DE LAVAGE, CHARGER CEUX-CI JUSTE AVANT DE DÉMARRER LE PROGRAMME DE LAVAGE, PUIS LES RANGER HORS DE LEUR PORTÉE.



LE LAVE-VAISSELLE DOIT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ADULTES. SON UTILISATION PAR DES PERSONNES AVEC DES CAPACITÉS PHYSIQUES ET/OU MENTALES RÉDUITES N'EST ADMISE QUE SOUS LA SUPERVISION D'UN RESPONSABLE POUR LEUR SÉCURITÉ. POUR ÉLIMINER LE RISQUE DE DOMMAGES AUX PERSONNES, NE PAS PERMETTRE AUX ENFANTS DE S'APPROCHER DU LAVE-VAISSELLE ET/OU DE JOUER AVEC OU SUR CELUI-CI. DES RÉSIDUS DE PRODUIT DE LAVAGE PEUVENT RESTER À L'INTÉRIEUR DU LAVE-VAISSELLE ET PROVOQUER DES LÉSIONS IRRÉPARABLES AUX YEUX, À LA BOUCHE ET À LA GORGE ET MÊME PRO-

VOQUER L'ASPHYXIE ; SI LES SITUATIONS SUSMENTIONNÉES SE PRODUISENT, FAIRE IMMÉDIATEMENT APPEL À UN MÉDECIN.

FAIRE ATTENTION : IL EXISTE LE RISQUE QUE LES ENFANTS S'ENFERMENT À L'INTÉRIEUR DU LAVE-VAISSELLE !



NE PAS INTRODUIRE DE SOLVANTS COMME DE L'ALCOOL OU DE LA TÉRÉBENTHINE, CAR ILS PEUVENT PROVOQUER DES EXPLOSIONS.



NE PAS VERSER DU PRODUIT DE LAVAGE EN POUDRE ET/OU LIQUIDE DANS LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE DE RINÇAGE, CAR CELUI-CI PEUT S'ENDOMMAGER.

NE PAS VERSER DU PRODUIT DE LAVAGE EN POUDRE ET/OU LIQUIDE DANS LE RÉSERVOIR DE L'ADOUCCISSEUR, CAR CELUI-CI PEUT S'ENDOMMAGER.

NE PAS UTILISER DES PRODUITS DE LAVAGE POUR USAGE INDUSTRIEL ; ILS PEUVENT ENDOMMAGER LES MATÉRIAUX QUI CONSTITUENT L'APPAREIL ET PROVOQUER DES RÉACTIONS CHIMIQUES VIOLENTES (PAR EX. GAZ EXPLOSIF).



NE PAS INTRODUIRE DE LA VAISSELLE TACHÉE DE CENDRES, DE CIRE OU DE PEINTURE / VERNIS.



NE PAS INTRODUIRE DANS L'APPAREIL DE LA VAISSELLE EN PLASTIQUE SENSIBLE AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES COMME, PAR EXEMPLE, DES COUVERTS OU RÉCIPIENTS JETABLES, CAR ILS PEUVENT SE DÉFORMER. NE PAS LAVER DES OBJETS EN PLASTIQUE S'ILS NE REPORTENT PAS L'INSCRIPTION "LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE" OU UNE INDICATION SIMILAIRE. EN CAS D'OBJETS NON MARQUÉS, CONTRÔLER LES INDICATIONS DU FABRICANT ; EN CAS D'ABSENCE D'INFORMATIONS, NE PAS LAVER CES OBJETS DANS LE LAVE-VAISSELLE.



NE PAS INTRODUIRE D'ANIMAUX DANS LE LAVE-VAISSELLE.



SI L'ON OUVRE LA PORTE DU LAVE-VAISSELLE PENDANT LE FONCTIONNEMENT, IL EXISTE LE RISQUE DE BRÛLURES À CAUSE DE LA CHALEUR PRÉSENTE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL ; NE PAS S'EXPOSER À LA VAPEUR QUI SORT DU LAVE-VAISSEL-

LE ET NE PAS TOUCHER LES COMPOSANTS QUI SE TROUVENT À L'INTÉRIEUR.

UNE FOIS LE PROGRAMME DE LAVAGE TERMINÉ OU APRÈS QU'IL A ÉTÉ INTERROMPU, ATTENDRE AU MOINS 20 MINUTES AVANT DE VIDER LE LAVE-VAISSELLE, AFIN QUE LA VAISSELLE AIT LE TEMPS DE REFROIDIR.



DANS CERTAINES SITUATIONS, DE L'HYDROGÈNE PEUT SE FORMER DANS UN SYSTÈME FONCTIONNANT AVEC DE L'EAU CHAUDE QUAND IL N'EST PAS UTILISÉ PENDANT PLUS DE DEUX SEMAINES. **L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF.** SI LE SYSTÈME À EAU CHAUDE N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ PENDANT DEUX SEMAINES OU PLUS, AVANT D'UTILISER LE LAVE-VAISSELLE, IL FAUT OUVRIR TOUS LES ROBINETS DE L'EAU CHAUDE ET LAISSER L'EAU COULER PENDANT QUELQUES MINUTES. CELA PERMET L'ÉLIMINATION DES ÉVENTUELLES ACCUMULATIONS D'HYDROGÈNE. **CE GAZ ÉTANT INFLAMMABLE, NE PAS FUMER NI UTILISER DES FLAMMES NUES PENDANT CETTE OPÉRATION.**



SI L'ON S'APPUIE SUR LA PORTE OUVERTE DU LAVE-VAISSELLE OU QUE L'ON MONTE DESSUS, LE LAVE-VAISSELLE PEUT SE RENVERSER, AVEC LES RISQUES CONSÉQUENTS POUR LES PERSONNES. NE PAS LAISSER LA PORTE DU LAVE-VAISSELLE OUVERTE, CAR ON PEUT LA HEURTER.

NE PAS S'APPUYER SUR LES PANIERS DU LAVE-VAISSELLE OU MONTER DESSUS.



NE PAS BOIRE L'EAU QUI EST ÉVENTUELLEMENT RESTÉE DANS LA VAISSELLE OU DANS LE LAVE-VAISSELLE.



LES COUTEAUX ET LES AUTRES USTENSILES DE CUISINE AVEC DES POINTES TRANCHANTES DOIVENT ÊTRE PLACÉS DANS LE PANIER À COUVERTS AVEC LES POINTES TOURNÉES VERS LE BAS OU EN POSITION HORIZONTALE DANS LE PANIER SUPÉRIEUR, EN VEILLANT À NE PAS SE BLESSER ET À CE QU'ILS NE DÉPASSENT PAS, DE FAÇON À ÉVITER LE RISQUE DE SE COUPER.

POSITIONNER LES OBJETS TRANCHANTS/POINTUS DE FAÇON À ÉVITER QU'ILS ENDOMMAGENT LES JOINTS DE LA PORTE.



NE PAS METTRE EN MARCHÉ LE LAVE-VAISSELLE SI LES PANNEAUX QUI LE FERMENT NE SONT PAS TOUS POSITIONNÉS CORRECTEMENT.



NE PAS MODIFIER LES COMMANDES DU LAVE-VAISSELLE.



MODÈLES DOTÉS D'AQUASTOP : L'AQUASTOP EST UN DISPOSITIF QUI EMPÊCHE LE DÉBORDÉMENT EN CAS DE FUITES D'EAU. APRÈS L'INTERVENTION DE L'AQUASTOP (SIGNALÉE PAR L'AFFICHAGE DE L'ERREUR CORRESPONDANTE SUR L'AFFICHEUR), IL FAUT CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR QU'IL TROUVE CE QUI EST À L'ORIGINE DE LA PANNE ET EFFECTUE LA RÉPARATION. DANS LES MODÈLES DOTÉS D'AQUASTOP, LE TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU CONTIENT UNE ÉLECTROVALVE. **NE PAS COUPER LE TUYAU ET NE PAS LAISSER TOMBER L'ÉLECTROVALVE DANS L'EAU.** SI LE TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU EST ENDOMMAGÉ, DÉBRANCHER L'APPAREIL DU RÉSEAU HYDRIQUE ET ÉLECTRIQUE. IMMÉDIATEMENT APRÈS L'INSTALLATION, EFFECTUER UN BREF ESSAI DE L'APPAREIL (VOIR MAN. "INSTALLATION"). EN CAS DE DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT, DÉBRANCHER L'APPAREIL DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET CONTACTER LE CENTRE SAV LE PLUS PROCHE. **NE PAS ESSAYER DE RÉPARER L'APPAREIL.**



LE LAVE-VAISSELLE SATISFAIT TOUTES LES EXIGENCES PRESCRITES PAR LES NORMES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR CONCERNANT LES APPAREILS ÉLECTRIQUES. LES ÉVENTUELS CONTRÔLES TECHNIQUES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ ET AUTORISÉ : **LES RÉPARATIONS EFFECTUÉES PAR DU PERSONNEL NON AUTORISÉ COMPORTENT NON SEULEMENT L'ANNULATION DE LA GARANTIE, MAIS PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE UNE SOURCE DE RISQUE POUR L'UTILISATEUR.**



POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL : AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL, DÉBRANCHER LA FICHE OU COUPER L'ALIMENTATION AU MOYEN DU DISPOSITIF D'INTERRUPTION OMNIPOLAIRE.



IL FAUT ENLEVER LA PORTE DE LA CUVE DE LAVAGE ET COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À L'APPAREIL QUAND ON DÉPOSE UN ANCIEN LAVE-VAISSELLE POUR DES RÉPARATIONS OU POUR LE REMPLACEMENT DÉFINITIF.



LE SYMBOLE  PRÉSENT SUR L'APPAREIL OU SUR LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE INDIQUE QUE CE PRODUIT NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TRAITÉ COMME DÉCHET MÉNAGER. IL DOIT PAR CONSÉQUENT ÊTRE REMIS À UN CENTRE DE COLLECTE DES DÉCHETS CHARGÉ DU RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES. POUR LA MISE AU REBUT, RESPECTER LES NORMES RELATIVES À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS EN VIGUEUR DANS LE PAYS D'INSTALLATION. POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES DÉTAILS AU SUJET DU TRAITEMENT, DE LA RÉCUPÉRATION ET DU RECYCLAGE DE CET APPAREIL, S'ADRESSER AU BUREAU COMPÉTENT DE LA COMMUNE, À LA SOCIÉTÉ DE COLLECTE DES DÉCHETS OU DIRECTEMENT AU REVENDEUR.



EN PROCÉDANT CORRECTEMENT À LA MISE AU REBUT DE CET APPAREIL, ON CONTRIBUE À ÉVITER TOUTE CONSÉQUENCE NUISIBLE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ DE L'HOMME.



LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES AUX PERSONNES, AUX CHOSES ET AUX ANIMAUX PROVOQUÉS PAR L'INOBSERVANCE DES PRESCRIPTIONS SUSMENTIONNÉES OU DÉRIVANT DE LA MODIFICATION ABUSIVE, NE SERAIT-CE QUE D'UNE SEULE PARTIE, DE L'APPAREIL ET DE L'UTILISATION DE PIÈCES DE RECHANGE NON D'ORIGINE.

EN CAS DE DOUTES SUR LE CONTENU DU MANUEL, CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE.

NEL CASO DI DUBBI SU QUANTO DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE, CONTATTARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA.

3 INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET LA POSE

Pour le détail des opérations à exécuter pour l'installation et la pose, consulter le manuel d'installation ci-joint.

Nous reportons ci-après quelques avertissements à respecter lors des phases d'installation et pose du lave-vaisselle.



PENDANT L'INSTALLATION, FAIRE ATTENTION AUX BORDS TRANCHANTS SUR LE LAVE-VAISSELLE ; POUR ÉVITER DE SE BLESSER, METTRE DES GANTS DE SÉCURITÉ.



L'INSTALLATION ET LES INTERVENTIONS DE RÉPARATION OU ASSISTANCE DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉES PAR DU PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ ET AUTORISÉ. LES INTERVENTIONS EXÉCUTÉES PAR DU PERSONNEL NON AUTORISÉ PEUVENT ÊTRE DANGEREUSES ET, DE PLUS, COMPORTENT LA PERTE DE LA GARANTIE. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DU PAYS D'INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE ET, À DÉFAUT DE CELLES-CI : AUX ÉTATS-UNIS, LE NATIONAL ELECTRIC CODE ; AU CANADA, LE CANADIAN ELECTRIC CODE C22.1 - LATEST EDITION/PROVINCIAL AND MUNICIPAL CODES AND/OR LOCAL CODES.



IL EST **FORMELLEMENT INTERDIT** D'ENCASTRER LE LAVE-VAISSELLE SOUS UNE TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE. IL EST POSSIBLE D'ENCASTRER LE LAVE-VAISSELLE SOUS UNE TABLE DE CUISSON TRADITIONNELLE À CONDITION QUE LE PLAN DE TRAVAIL DE LA CUISINE SOIT **CONTINU** ET QUE LE LAVE-VAISSELLE ET LA TABLE DE CUISSON SOIENT **MONTÉS ET FIXÉS CORRECTEMENT**, DE FAÇON À **N'ENTRAÎNER AUCUN RISQUE**.



PRÉVENIR LES RISQUES D'ENGORGEMENT OU DE DOMMAGE : SI LA TUYAUTERIE DE L'EAU EST NEUVE OU QU'ELLE EST RESTÉE INACTIVE PENDANT LONGTEMPS, AVANT DE PROCÉDER AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU, S'ASSURER QUE L'EAU QUI SORT EST CLAIRE ET SANS IMPURETÉS AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER L'APPAREIL. **POUR LE RACCORDEMENT DU LAVE-VAISSELLE AU RÉSEAU HYDRIQUE, UTILISER EXCLUSIVEMENT DES TUYAUX NEUFS ; NE PAS RÉUTILISER DE VIEUX TUYAUX OU DES TUYAUX USÉS.**



CONTRÔLER QUE LES VALEURS DE TENSION ET DE FRÉQUENCE DE RÉSEAU CORRESPONDENT À CELLES REPORTÉES SUR LA PLAQUE D'IDENTIFICATION DE L'APPAREIL, PLACÉE SUR LE BORD INTERNE DE LA PORTE.



SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, LE FAIRE REMPLACER PAR LE FABRICANT OU PAR UN CENTRE SAV AGRÉÉ.

L'INSTALLATION DE CET APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER DOIT PRÉVOIR SA MISE À LA TERRE. EN CAS DE PANNES OU ANOMALIES, LA MISE À LA TERRE LIMITE LE RISQUE D'ÉLECTRISATION, EN FOURNISSANT UN PARCOURS DE MOINDRE RÉSISTANCE AU COURANT ÉLECTRIQUE.



AVANT DE PROCÉDER À L'EXÉCUTION DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE, COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS LA ZONE DE POSITIONNEMENT.



CONTRÔLER QUE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DU LIEU D'INSTALLATION EST CONFORME AUX LOIS EN VIGUEUR DANS LE PAYS D'UTILISATION DE L'APPAREIL ET QU'ELLE EST DOTÉE DE MISE À LA TERRE.



CET APPAREIL DOIT ÊTRE RACCORDÉ À LA TERRE. EN CAS DE PANNES OU ANOMALIES, LA MISE À LA TERRE LIMITE LE RISQUE D'ÉLECTRISATION, EN FOURNISSANT UN PARCOURS DE MOINDRE RÉSISTANCE AU COURANT ÉLECTRIQUE. CET APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER EST MUNI D'UN CORDON D'ALIMENTATION DOTÉ DE CONDUCTEUR ET FICHE POUR LA MISE À LA TERRE. LA FICHE DOIT ÊTRE INSÉRÉE DANS UNE PRISE ADAPTÉE, INSTALLÉE ET BRANCHÉE À LA TERRE CONFORMÉMENT AUX LOIS EN VIGUEUR DANS LE PAYS D'INSTALLATION.



LE BRANCHEMENT INCORRECT DU CONDUCTEUR DE TERRE DE L'APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER PEUT ENTRAÎNER DES RISQUES D'ÉLECTRISATION. EN CAS DE DOUTES SUR LA MISE À LA TERRE CORRECTE DE L'APPAREIL, CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LE PERSONNEL DU SERVICE APRÈS-VENTE. NE PAS MODIFIER LA FICHE FOURNIE AVEC L'APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER. SI LA FICHE N'EST PAS ADAPTÉE À LA PRISE, S'ADRESSER À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR FAIRE INSTALLER UNE PRISE ADAPTÉE.



LE REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR LE FABRICANT OU PAR UN CENTRE SAV AGRÉÉ AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE.



NE PAS UTILISER DES PROLONGATEURS, ADAPTATEURS OU DÉRIVATEURS, CAR ILS PEUVENT PROVOQUER DES SURCHAUFFES EN ENTRAÎNANT DES RISQUES D'INCENDIE.

4 INSTRUCTION POUR L'UTILISATION




AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, S'ASSURER D'AVOIR LU ET COMPRIS TOUS LES AVERTISSEMENTS REPORTÉS DANS LE CHAPITRE 2 "AVERTISSEMENTS SUR LA SÉCURITÉ ET L'UTILISATION".


Après avoir installé correctement le lave-vaisselle, le mettre en service en effectuant les opérations suivantes :

- régler l'adoucisseur d'eau ;
- remplir de sel régénérant ;
- remplir de liquide de rinçage et charger le produit de lavage.

4.1 Utilisation de l'adoucisseur d'eau

La quantité de calcaire contenu dans l'eau (indice de dureté de l'eau) est responsable des taches blanchâtres sur la vaisselle sèche qui, avec le temps, a tendance à devenir opaque. Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur automatique qui, en utilisant du sel régénérant spécifique, neutralise le calcaire. Le lave-vaisselle est réglé à l'usine pour une dureté de niveau 3 (dureté moyenne **41-60°dF - 24-31°dH / 23,6-35 gpg**). En utilisant de l'eau d'une dureté moyenne, il faut remettre du sel environ tous les **20 lavages**. Le réservoir de l'adoucisseur a une capacité d'environ **1,5 kg (3,3 lb)** de sel en grains. Certains modèles sont dotés d'un indicateur optique du niveau du sel. Dans ces modèles, le bouchon du réservoir à sel contient un flotteur de couleur verte qui descend lorsque la concentration de sel dans l'eau diminue. Lorsque le flotteur vert n'est plus visible depuis le bouchon transparent, il faut ajouter le sel régénérant. Le réservoir est situé sur le fond du lave-vaisselle. Après avoir extrait le panier inférieur, enlever le bouchon (réf. A fig. 4-01) du réservoir en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis verser le sel en utilisant l'entonnoir (réf. A fig. 4-02) fourni avec le lave-vaisselle. Avant de revisser le bouchon (réf. A fig. 4-01), éliminer les éventuels résidus de sel près de l'ouverture du goulot.

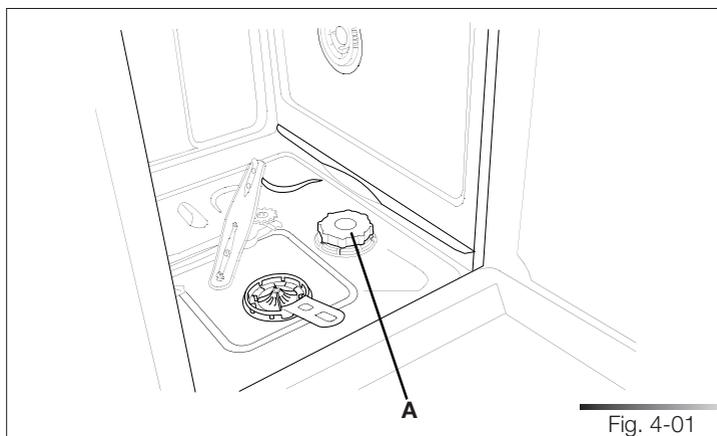

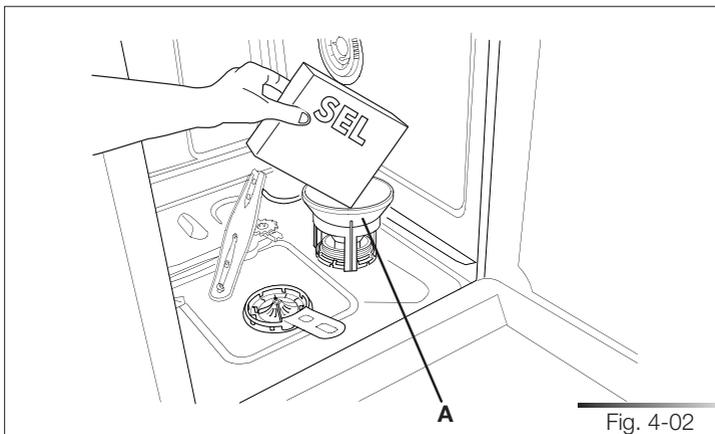


- Lors de la première utilisation du lave-vaisselle, il faut également verser, en plus du sel, **un litre d'eau**.
- Après chaque remplissage du réservoir, s'assurer que **le bouchon (réf. A fig. 4-01) est fermé correctement**. Le mélange d'eau et produit de lavage ne doit pas pénétrer dans le réservoir à sel car cela compromet le fonctionnement du système de régénération. De plus, cela entraîne la perte de la garantie.
- N'utiliser que du sel régénérant spécifique pour lave-vaisselle domestiques. Si l'on utilise du sel en pastilles, **ne pas remplir complètement** le réservoir.
- **Ne pas utiliser du sel alimentaire** car il contient des substances non solubles qui, avec le temps, peuvent compromettre le fonctionnement de l'adoucisseur.
- Quand cela est nécessaire, effectuer l'opération de chargement du sel **juste avant de démarrer le programme de lavage** ; la solution saline en excès sera ainsi éliminée par l'eau ; un contact prolongé de l'eau salée avec l'intérieur de la cuve de lavage peut provoquer des phénomènes de corrosion.



FAIRE ATTENTION À NE PAS CONFONDRE LE SEL ET LE PRODUIT DE LAVAGE : L'INTRODUCTION DE PRODUIT DE LAVAGE DANS LE RÉSERVOIR À SEL ENDOMMAGE L'ADOUCCISSEUR.

4.2 Utilisation du distributeur de produit de lavage et du doseur de liquide de rinçage


Le distributeur de produit de lavage et le doseur du liquide de rinçage se trouvent du côté interne de la porte : le **distributeur à gauche** (réf. A fig. 4-03) et le **doseur à droite** (réf. B fig. 4-03).

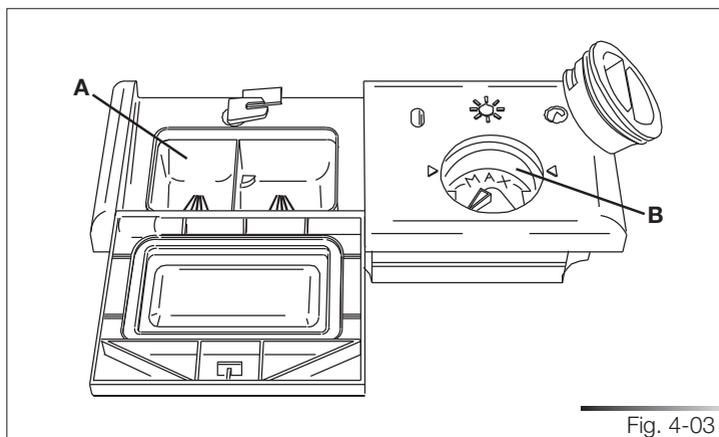

À L'EXCEPTION DU PROGRAMME **TREMPAGE**, IL FAUT INTRODUIRE DANS LE **DISTRIBUTEUR** LA DOSE ADÉQUATE DE PRODUIT DE LAVAGE AVANT CHAQUE LAVAGE. LE LIQUIDE DE RINÇAGE DOIT EN REVANCHE ÊTRE AJOUTÉ UNIQUEMENT QUAND CELA EST NÉCESSAIRE.

4.2.1 Ajout du liquide de rinçage

Le liquide de rinçage accélère le séchage de la vaisselle et évite la formation de taches et de dépôts de calcaire ; il est automatiquement ajouté à l'eau au cours du dernier rinçage depuis le réservoir qui se trouve sur le côté intérieur de la porte.

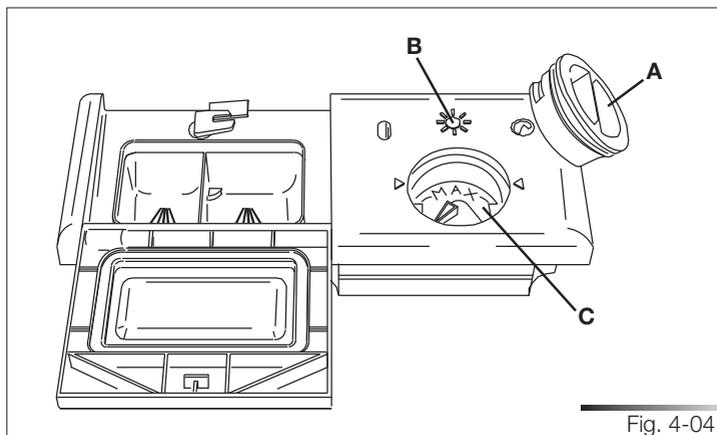

Pour ajouter le liquide de rinçage :

- ouvrir la porte du lave-vaisselle ;
- dévisser le bouchon (réf. A fig. 4-04) du réservoir de $\frac{1}{4}$ de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'enlever ;
- verser le liquide de rinçage jusqu'à remplir le réservoir (140 ml environ) ; l'indicateur optique (réf. B fig. 4-04) situé à côté du bouchon doit s'obscurcir complètement. Rajouter du liquide de rinçage quand l'indicateur optique devient clair ou que le voyant qui signale l'absence de liquide de rinçage s'allume sur le bandeau de commande (voir man. « Description des commandes »).
- Remettre le bouchon (réf. A fig. 4-04) et le visser dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à le fermer complètement.
- À l'aide d'un chiffon, nettoyer le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé car il peut produire de la mousse.

4.2.2 Réglage du dosage du liquide de rinçage

Le dosage du liquide de rinçage peut être réglé sur 6 niveaux. À l'usine, le lave-vaisselle est réglé sur le niveau moyen (indicateur du sélecteur positionné sur "3"). Pour régler le dosage, tourner le sélecteur (réf. C fig. 4-04) situé à l'intérieur du doseur sur la position souhaitée. La dose sera proportionnelle à la position du sélecteur : la dose minimum de liquide de rinçage (indicateur du

sélecteur positionné sur "1 ") est d'environ 1 ml, tandis que la dose maximum (indicateur du sélecteur positionné sur "6") est d'environ 6 ml.

- Pour accéder au réglage du doseur, il faut tourner le bouchon du réservoir (réf. A fig. 4-04) du réservoir de $\frac{1}{4}$ de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'enlever.
- Ensuite, à l'aide d'un tournevis, tourner le sélecteur du dosage sur la position désirée.
- Remettre le bouchon (réf. A fig. 4-04) et le visser dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à le fermer complètement.
- La dose de liquide de rinçage doit être augmentée quand la vaisselle est opaque ou qu'elle présente des taches circulaires.
- Si, en revanche, la vaisselle est collante ou qu'elle présente des rayures blanchâtres, il faut réduire la dose de liquide de rinçage.

4.2.3 **Chargement du produit de lavage**



NE PAS INHALER NI INGÉRER LE PRODUIT DE LAVAGE ; IL PEUT PROVOQUER DES BRÛLURES ET/OU DES LÉSIONS IRRÉPARABLES AU NEZ, À LA BOUCHE ET À LA GORGE ET MÊME PROVOQUER L'ASPHYXIE ; ÉVITER QUE LE PRODUIT DE LAVAGE ENTRE EN CONTACT AVEC LES YEUX. SI LES SITUATIONS SUSMENTIONNÉES SE PRODUISENT, FAIRE IMMÉDIATEMENT APPEL À UN MÉDECIN.

IL FAUT ÉVITER QUE LES ENFANTS PUISSENT ENTRER EN CONTACT AVEC LE PRODUIT DE LAVAGE ; LES TENIR À L'ÉCART DU LAVE-VAISSELLE OUVERT CAR IL PEUT CONTENIR DES RÉSIDUS DE PRODUIT DE LAVAGE. CHARGER LE PRODUIT DE LAVAGE JUSTE AVANT DE DÉMARRER LE PROGRAMME DE LAVAGE, PUIS LE RANGER HORS DE LEUR PORTÉE.

Pour ouvrir le couvercle du distributeur de produit de lavage, appuyer légèrement sur le bouton prévu à cet effet (réf. A fig. 4-05). Remplir le distributeur de produit de lavage et fermer correctement le couvercle. Le couvercle du distributeur s'ouvre automatiquement durant le lavage.

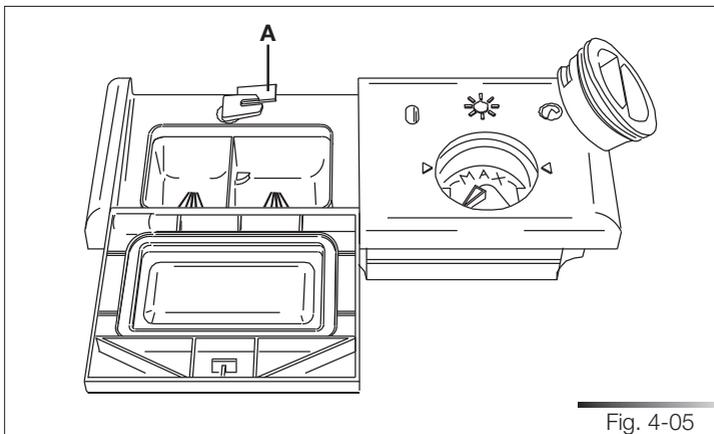


Fig. 4-05

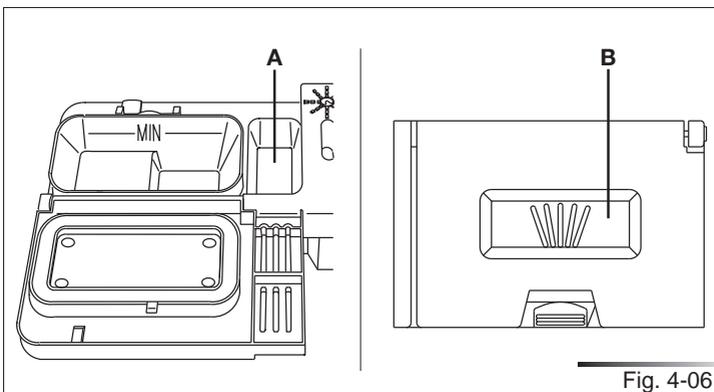


Fig. 4-06

- Quand on sélectionne un programme avec le pré-lavage à chaud (lire le tableau programmes reporté dans le manuel "Description des commandes"), ajouter une quantité supplémentaire de produit de lavage dans la cavité (réf. A ou B fig. 4-06, selon les modèles).
- **N'utiliser que** des produits de lavage spécifiques pour lave-vaisselle. L'emploi de produits de lavage de bonne qualité est important pour obtenir d'excellents résultats de lavage.
- Ranger les emballages de produit de lavage bien fermés dans un endroit sec afin d'éviter la formation de grumeaux qui compromettraient les résultats de lavage. Après leur ouverture, les produits ne doivent pas être gardés trop longtemps car le produit de lavage perd de son efficacité.
- Ne pas utiliser de produits de lavage pour laver la vaisselle à la main, car ils produisent beaucoup de mousse et peuvent compromettre le fonctionnement du lave-vaisselle.

- Doser correctement la quantité de produit de lavage, car une quantité insuffisante provoque une élimination incomplète de la saleté, tandis qu'une quantité excessive n'augmente pas l'efficacité du lavage et ne constitue qu'un gaspillage.
- Dans le commerce, il existe des produits de lavage liquides et en poudre qui se différencient par leur composition chimique : ils peuvent soit contenir des **phosphates** soit en être dépourvus mais contenir des **enzymes naturelles**.
- Les produits de lavage avec **phosphates** exercent une action plus efficace sur les graisses et sur les amides **au-delà de 60°C (140°F)**.
- Les produits de lavage enzymatiques exercent en revanche leur force nettoyante également aux basses températures (**de 40 à 55°C / de 104 à 131°F**) et sont plus facilement biodégradables. Ces produits de lavage permettent d'atteindre, à de basses températures, les mêmes résultats de lavage que l'on ne pourrait obtenir qu'avec des programmes à **65°C (149°F)**. Pour la protection de l'environnement, nous conseillons l'emploi de produits de lavage **sans phosphates ni chlore**.
- Quand on utilise du produit de lavage en pastilles, celles-ci devraient être placées dans le panier à couverts. Le distributeur est conçu pour l'emploi de produit de lavage en poudre ou liquide et le couvercle ne s'ouvre pas complètement pendant le cycle de lavage ; ainsi, la pastille peut ne pas se dissoudre complètement. Cela peut déterminer :
 - une quantité insuffisante de produit de lavage relâché pendant le cycle avec des résultats de lavage médiocres ;
 - l'accumulation du produit de lavage dans le distributeur et son relâchement pendant le cycle de rinçage final.



L'INTRODUCTION DE PRODUIT DE LAVAGE, MÊME LIQUIDE, DANS LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE DE RINÇAGE ENDOMMAGE LE LAVE-VAISSELLE.

4.3 Avertissements et conseils généraux

Avant de procéder au premier lavage avec le lave-vaisselle, il est conseillé de lire les paragraphes suivants concernant la nature de la vaisselle à laver et son positionnement dans les paniers. Il n'existe généralement pas de limites quant au lavage de la vaisselle d'usage domestique, mais dans certains cas il faut tenir compte de ses caractéristiques. Avant de mettre la vaisselle dans les paniers, il faut :

- éliminer les restes de nourriture les plus gros, comme les os ou les arêtes, qui pourraient non seulement engorger le filtre, mais aussi endommager la pompe de lavage ;

- faire tremper les casseroles ou les poêles qui présentent sur leur fond des résidus de nourriture brûlée afin que ces derniers se détachent plus facilement ; les placer ensuite dans le PANIER INFÉRIEUR.

Effectuer un pré-lavage de la vaisselle sous l'eau courante avant de la charger dans les paniers est un inutile gaspillage d'eau. **Une disposition correcte de la vaisselle assure de bons résultats de lavage.**

ATTENZIONE!

- S'assurer que la vaisselle est positionnée de manière stable, qu'elle ne peut pas se renverser et qu'elle n'entrave pas la rotation des bras de lavage durant le fonctionnement ;
- ne pas introduire de petits objets dans les paniers ; en tombant, ils peuvent bloquer les bras de lavage ou la pompe de lavage ;
- les récipients tels que les tasses, les bols, les verres et les casseroles doivent toujours être disposés avec l'ouverture vers le bas et, si possible, avec les cavités inclinées pour permettre l'écoulement de l'eau (par ex. le pied concave de certains verres) ;
- ne pas disposer les articles de vaisselle les uns dans les autres ou de sorte qu'ils se couvrent réciproquement ;
- ne pas disposer les verres trop près les uns des autres car, en se touchant, ils peuvent se casser ou rester tachés.

S'ASSURER que la vaisselle est adaptée au lavage en lave-vaisselle.

Nous reportons ci-après une liste de vaisselle non adaptée au lavage en lave-vaisselle.



- **Casseroles et vaisselle en bois** : elles peuvent s'abîmer à cause des températures de lavage élevées.
- **Objets d'artisanat** : ils peuvent rarement être lavés dans un lave-vaisselle. Les températures relativement élevées de l'eau et les produits de lavage utilisés peuvent les endommager.
- **Objets légers** : les objets légers doivent être lavés dans le panier supérieur, où la pression de l'eau est plus faible.
- **Vaisselle et objets en cuivre, étain, zinc et laiton** : ils tendent à se tacher.
- **Vaisselle en aluminium** : la vaisselle en aluminium anodisé peut se décolorer.
- **Argenterie** : la vaisselle en argent peut se tacher.
- **Verre et cristal** : en général, les objets en verre et en cristal peuvent être lavés dans un lave-vaisselle. Cependant, il existe certains types de verre et de cristal qui deviennent opaques et qui perdent leur transparence après un certain nombre de lavages ; pour ce type de matériaux, nous conseillons de

toujours utiliser le programme le moins agressif du tableau des programmes (voir le manuel "Description des commandes").

- **Vaisselle avec des décorations** : les objets décorés que l'on trouve dans le commerce ont généralement une bonne résistance aux lavages dans les lave-vaisselle, même s'il peut arriver que leurs couleurs pâlisent après des lavages fréquents. En cas de doute sur la résistance des couleurs, il est conseillé de laver peu de pièces à la fois pendant environ un mois.

4.4 Utilisation des paniers

Le lave-vaisselle a une capacité de **10 couverts**, y compris la vaisselle de service. Nous reportons ci-après des exemples pour le chargement des 10 couverts sur le panier supérieur (voir fig. 4-07) et sur le panier inférieur (voir fig. 4-08) ; pour qu'il soit possible d'effectuer le chargement comme reporté sur les exemples, le panier supérieur doit être réglé sur la position basse.

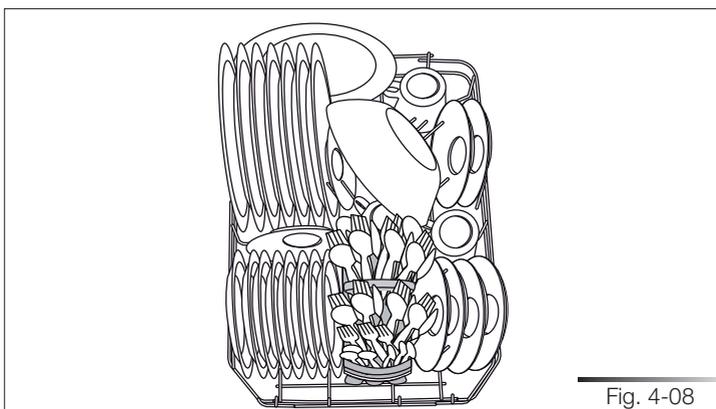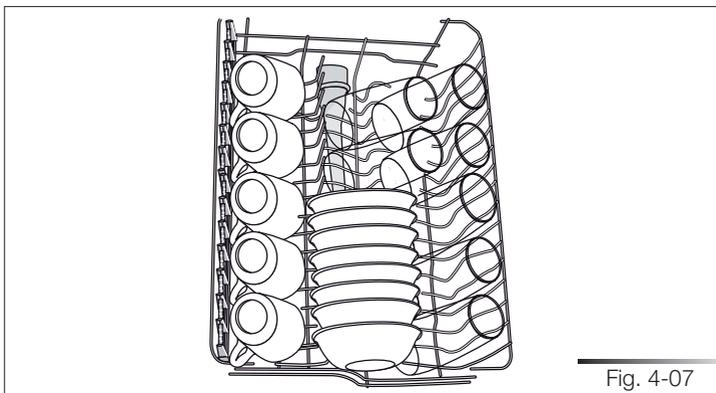


4.4.1 Panier inférieur

Le panier inférieur reçoit l'action du bras de lavage inférieur à l'intensité maximale et doit donc contenir la vaisselle la plus "difficile" et la plus sale.


Toutes les combinaisons et variétés de chargement sont permises à condition que l'on prenne soin de disposer la vaisselle, les casseroles et les poêles de façon à ce que toutes les surfaces soient exposées aux jets d'eau provenant du bas.

Pour exploiter au maximum l'espace dans le panier lorsque l'on charge de la vaisselle de grandes dimensions, certains modèles sont dotés de supports pour assiettes rabattables en 2 ou 4 secteurs (voir fig. 4-09).

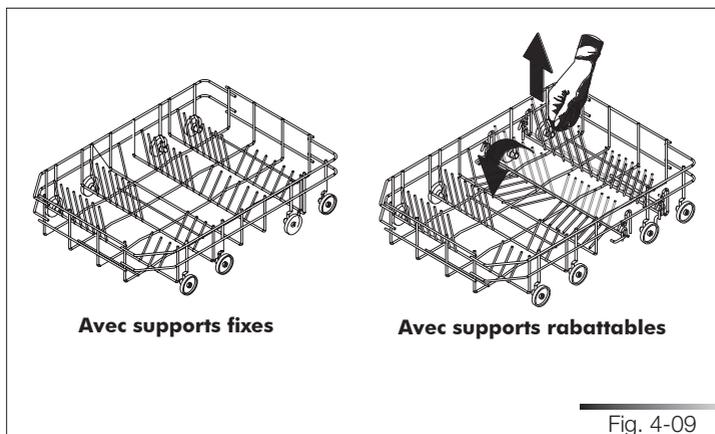

Chargement du panier inférieur (voir fig. 4-10)

Disposer soigneusement et verticalement les assiettes plates, creuses, à dessert et les plats. Les casseroles, les poêles et leurs couvercles doivent être tournés vers le bas. Disposer les assiettes creuses et à dessert en ayant toujours soin de laisser un espace entre elles.

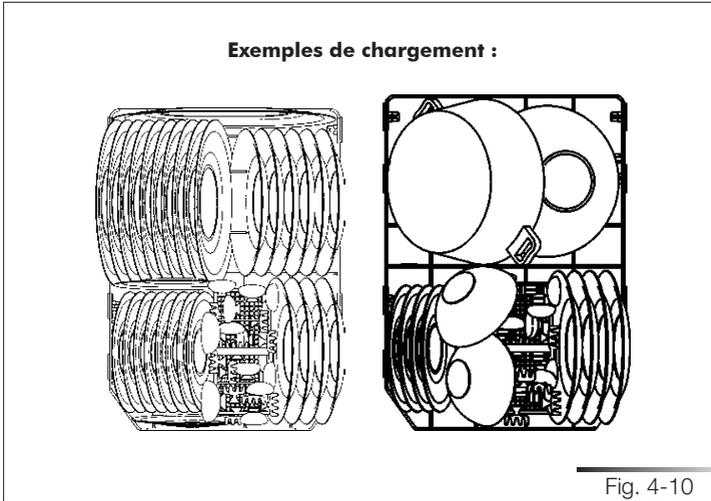

4.4.2 Panier à couverts (voir fig. 4-11)


Le panier à couverts amovible facilite le prélèvement des couverts.

Les couverts doivent être disposés dans le panier à couverts de façon homogène, **avec les pointes dirigées vers le bas et en veillant à ne pas se blesser avec les lames des couteaux**. Le panier est destiné à contenir toutes sortes de couverts, à l'exception des couverts ayant une longueur qui pourrait empêcher la rotation du bras de lavage supérieur.

Les **couverts longs** (louches, cuillers en bois, couteaux de cuisine) qui peuvent interférer avec le bras de lavage supérieur doivent être placés dans le **panier supérieur, en veillant à ce que la pointe des couteaux ne dépasse pas du panier**.

Le lave-vaisselle est équipé de deux paniers à couverts, cette solution permet d'en enlever un en libérant de l'espace dans le panier inférieur quand les couverts sont peu nombreux ou que l'on a choisi le programme demi-charge.

Les paniers à couverts sont dotés d'un système exclusif avec des inserts rabattables indépendants qui permettent une série de combinaisons utiles pour utiliser au mieux l'espace disponible.

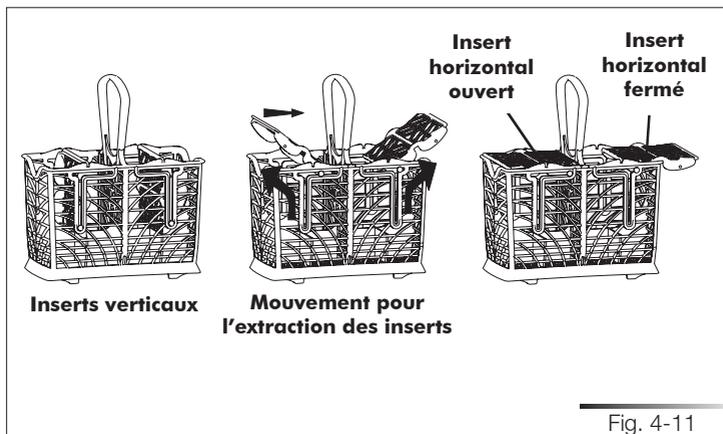

4.4.3 Panier supérieur (voir fig. 4-12, 4-13)

Il est conseillé de charger le panier supérieur avec de la petite vaisselle ou de la vaisselle d'une grandeur moyenne, comme des verres, des petites assiettes, des tasses à café ou à thé, des bols et des objets légers en plastique résistant à la chaleur.

Si le panier supérieur est utilisé dans la position la plus basse, on peut également y charger des plats à condition qu'ils ne soient pas trop sales.

Le panier est muni, sur le côté droit, de deux étagères à couverts à soulever ou abaisser selon le besoin, comme reporté sur la figure 4-12. Sur le côté gauche, le panier est muni de deux étagères à verres qui peuvent, elles aussi, être soulevées ou baissées selon le besoin (voir fig. 4.13).

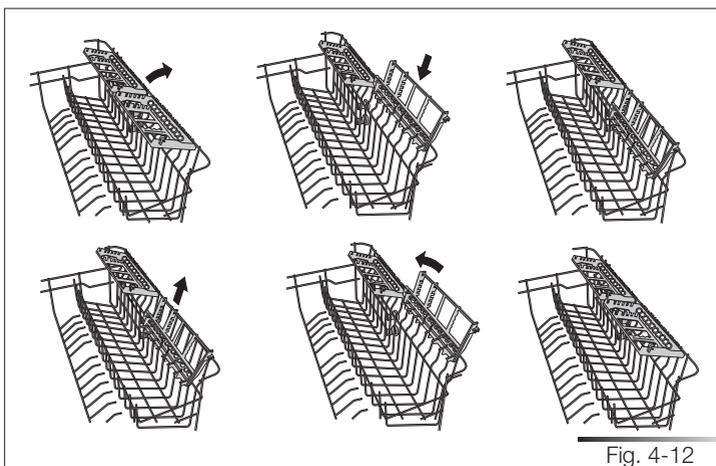


Fig. 4-12


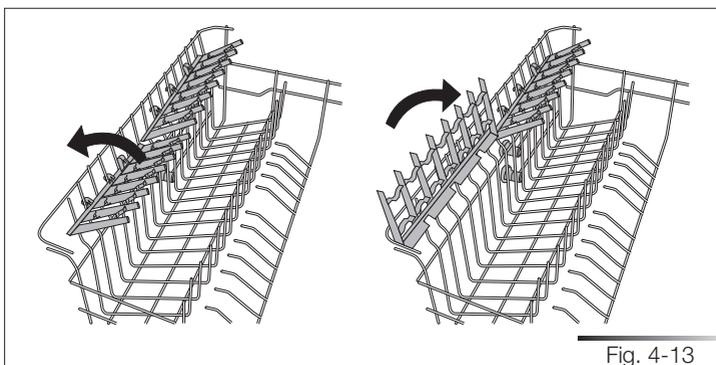


Fig. 4-13

Chargement du panier supérieur (voir fig. 4-14)

Mettre les assiettes tournées vers l'avant ; les tasses et les récipients creux doivent être placés avec l'ouverture orientée vers le bas. Le côté gauche du panier peut être chargé avec les tasses et les verres disposés sur deux niveaux. Sur la droite, on peut enfiler les assiettes et les soucoupes verticalement, dans les supports prévus à cet effet.

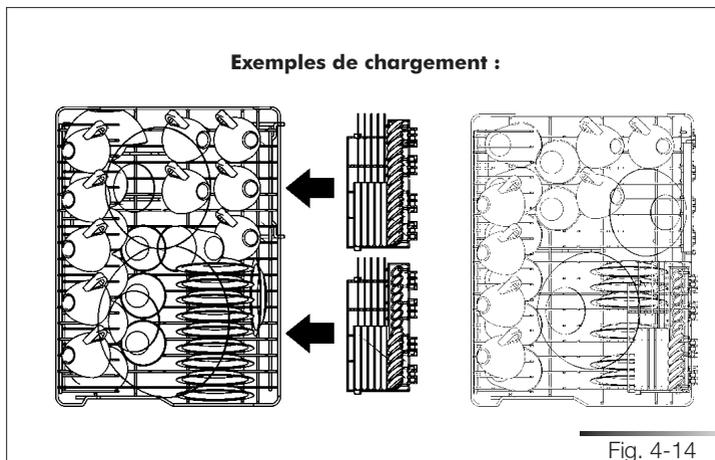

Réglage du panier supérieur

Le panier supérieur peut être réglé sur deux positions, selon les nécessités de l'utilisateur et en fonction de la hauteur de la vaisselle à laver dans le panier inférieur. Procéder de la façon suivante :

- extraire le rail à glissière droit du panier, puis débloquer la butée (réf. A fig. 4-15) du rail en la tournant de 90° vers l'extérieur du lave-vaisselle ;
- extraire le rail à glissière gauche du panier et débloquer la butée correspondante, comme effectué sur le rail droit ;
- extraire le panier des rails ;
- introduire les deux roues supérieures ou inférieures dans les rails (réf. B fig. 4-15), selon le réglage désiré ;
- remettre dans leur position d'origine les butées des rails (réf. A fig. 4-15).

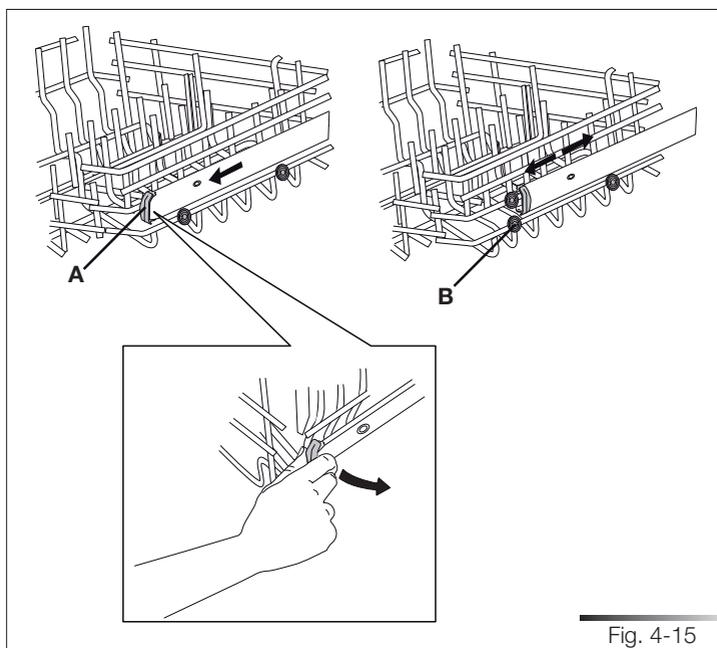


Fig. 4-15

5 INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN



AVANT TOUTE INTERVENTION, IL FAUT COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À L'APPAREIL.

5.1 Avertissements et conseils généraux




ÉVITER IMPÉRATIVEMENT DE NETTOYER L'APPAREIL AVEC DES PRODUITS DE LAVAGE ABRASIFS ET/OU CORROSIFS.

Les surfaces extérieures et la contre-porte du lave-vaisselle doivent être nettoyées périodiquement à l'aide d'un chiffon doux et propre, humidifié avec un nettoyant neutre normal (non abrasif et/ou corrosif) pour surfaces peintes. Les joints d'étanchéité de la porte devront être nettoyés avec une éponge humide. Il est conseillé de nettoyer périodiquement (une ou deux fois par an) la cuve et les joints pour éliminer la saleté qui peut se déposer en utilisant un chiffon doux et de l'eau. Éviter d'utiliser trop d'eau pour nettoyer les commandes ; l'eau peut pénétrer dans la partie électronique et endommager les composants. Une fois le nettoyage terminé, essuyer l'appareil avec un chiffon doux qui ne peluche pas.

Si l'appareil présente des surfaces en acier inox, elles peuvent être nettoyées avec un produit, non abrasif, spécifique pour l'acier inoxydable. Pour éviter la formation d'auroles, on peut également utiliser un vaporisateur, à utiliser cependant avec parcimonie et avec des pressions modérées.

5.2 Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau (seulement sur certains modèles)

Le filtre d'arrivée d'eau (réf. B fig. 5-01) situé à la sortie du robinet a besoin d'être périodiquement nettoyé. Après avoir fermé le robinet d'eau, dévisser la bague (réf. A fig. 5-01) du tuyau d'arrivée d'eau (utiliser une pince, si nécessaire), retirer le filtre (réf. B fig. 5-01) et le nettoyer délicatement sous un jet d'eau courante (à température ambiante). Réinsérer le filtre (réf. B fig. 5-01) dans son logement et revisser correctement la bague de serrage (réf. A fig. 5-01) (utiliser une pince, si nécessaire).

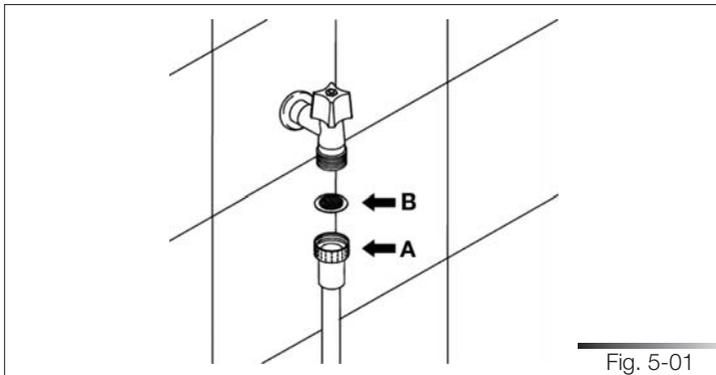




5.3 Nettoyage des bras de lavage

Les bras de lavage peuvent être facilement démontés pour permettre le nettoyage périodique des orifices afin d'éviter qu'ils se bouchent. Les laver sous un jet d'eau (à température ambiante) et les réintroduire avec précaution dans leurs sièges.

S'assurer qu'ils tournent librement ; en cas contraire, contrôler qu'ils ont été montés correctement.



Démontage des bras de lavage

- Pour démonter le bras de lavage **supérieur** (réf. A fig. 5-02), il faut dévisser la bague de retenue (réf. B fig. 5-02) en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois le nettoyage exécuté, remonter le bras de lavage dans son siège, puis visser la bague de retenue en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Pour déposer le bras de lavage **inférieur (version à translation)**, il suffit de le saisir (voir fig. 5-03) et de le soulever vers le haut, de façon à l'extraire de son siège. Séparer le bras de lavage (réf. A fig. 5-04) du conduit (réf. B fig. 5-04). Après avoir nettoyé le bras de lavage, le monter de nouveau sur le conduit et repositionner l'ensemble dans le siège sur la cuve.
- **Une fois le remontage terminé, contrôler que le bras de lavage tourne librement (le faire tourner manuellement de quelques tours) et que le conduit se déplace sans obstacles.**

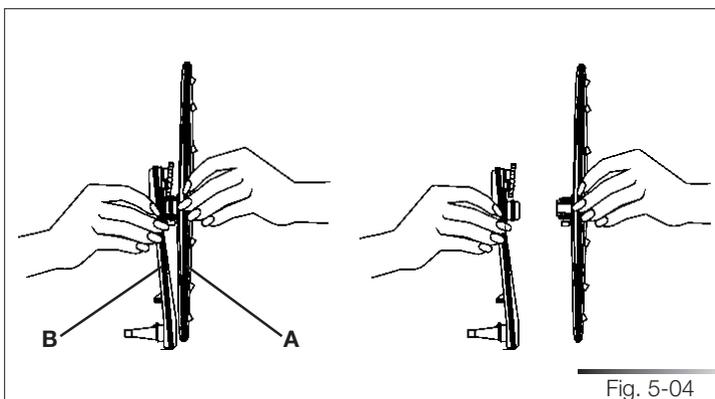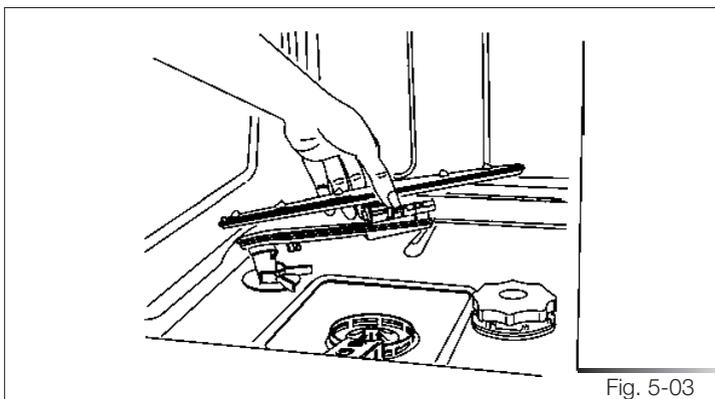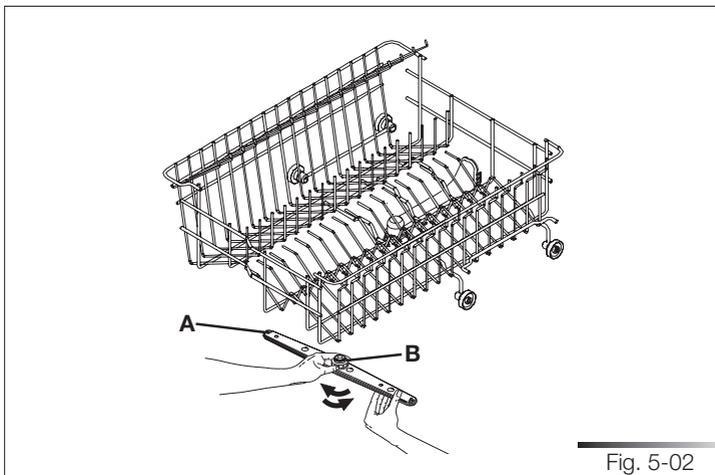


5.4 Nettoyage du groupe filtrant

- Il est conseillé de contrôler périodiquement le groupe filtrant (réf. A fig. 5-05) et, si nécessaire, de le nettoyer sous l'eau courante (à température ambiante) en utilisant une brosse dure. Pour l'enlever, il faut saisir la poignée, la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis tirer vers le haut ;
- pousser depuis le dessous le filtre central (réf. A fig. 5-06) pour l'extraire du microfiltre ;
- séparer les deux pièces qui constituent le filtre central en appuyant sur le corps du filtre dans la zone indiquée par les flèches estampillées (réf. B fig. 5-06);
- retirer le filtre central en le soulevant.
- Une fois le nettoyage exécuté, remonter le groupe filtrant après avoir assemblé les deux pièces du filtre central en exerçant une légère pression de façon à ce qu'elles s'encastrent ; introduire le filtre central à l'intérieur du microfiltre (voir fig. 5-06). Repositionner le groupe filtrant (réf. A fig. 5-05) dans son siège en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le bloquer.

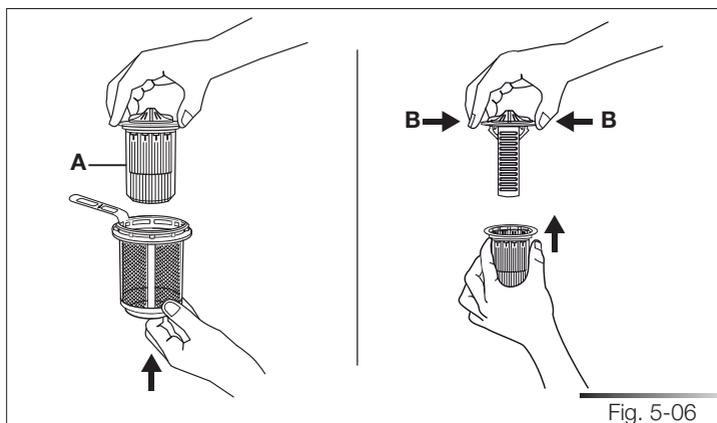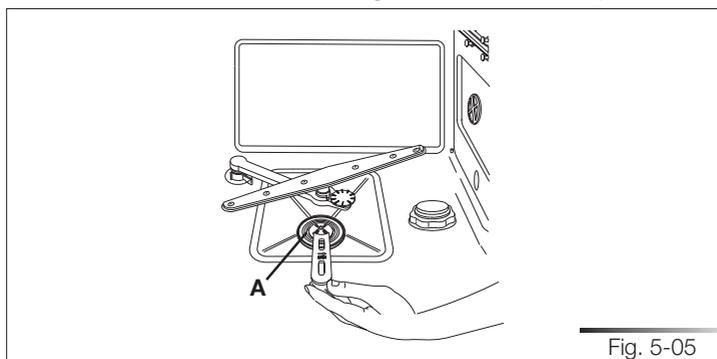

5.5 *Instructions et conseils pour un entretien correct*

- Les filtres doivent être nettoyés à **l'eau courante** (à température ambiante) avec une brosse dure.
- Il faut contrôler qu'il n'y a pas de résidus alimentaires sur le filtre **lorsqu'on le retire**. Ces résidus, en tombant dans la vidange (réf. A fig. 5-07) pourraient bloquer certains composants hydrauliques ou obstruer les orifices des bras de lavage.
- Il est indispensable de **nettoyer avec soin les filtres**, conformément aux indications susmentionnées : le lave-vaisselle ne peut pas fonctionner si les filtres sont encrassés.
- **Remettre correctement les filtres** dans leur siège afin d'éviter d'endommager la pompe de lavage.

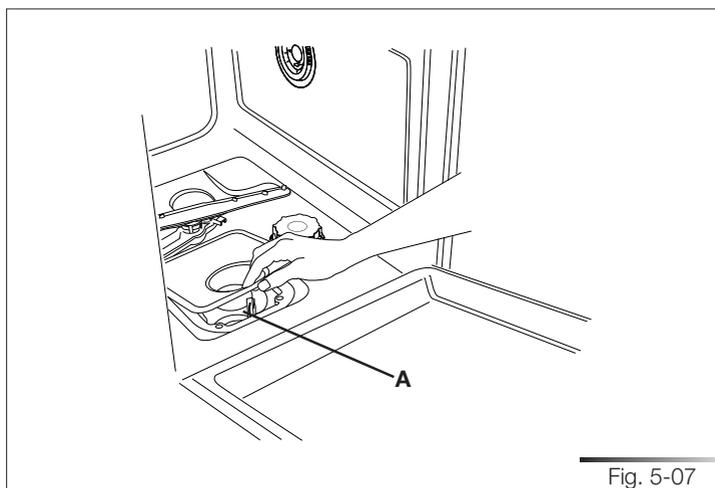

Si le lave-vaisselle reste inutilisé pendant longtemps

- Effectuer le programme de trempage **deux fois** de suite.
- **Débrancher la fiche** de la prise de courant.
- Laisser la porte **légèrement ouverte**, de façon à empêcher la formation de mauvaises odeurs à l'intérieur de la cuve de lavage.
- **Remplir le doseur** de liquide de rinçage.
- **Fermer le robinet d'eau.**

Avant de réutiliser le lave-vaisselle après un arrêt prolongé

- Contrôler qu'il n'y a pas de **dépôts de boue ou de rouille** dans la tuyauterie d'arrivée ; si tel est le cas, laisser couler l'eau du robinet d'alimentation jusqu'à ce que l'eau qui sort soit claire.
- **Rebrancher la fiche** dans la prise de courant.
- **Raccorder le tuyau flexible d'alimentation en eau et rouvrir le robinet.**

5.6 Élimination de petits inconvénients

Il est possible d'éliminer personnellement certains inconvénients en se référant aux instructions suivantes :

Si le programme ne démarre pas, contrôler que :

- le lave-vaisselle est branché au réseau électrique ;
- la distribution d'énergie électrique n'est pas coupée ;
- le robinet d'eau est ouvert ;
- la porte du lave-vaisselle est fermée correctement.

Si de l'eau stagne dans le lave-vaisselle, contrôler que :

- le tuyau d'évacuation n'est pas étranglé ;
- le siphon de vidange n'est pas bouché ;
- les filtres du lave-vaisselle ne sont pas encrassés.

Si la vaisselle n'est pas propre, contrôler que :

- le produit de lavage a été introduit en quantité suffisante ;
- il y a du sel régénérant dans le réservoir spécifique ;
- la vaisselle a été disposée correctement ;
- le programme sélectionné est approprié au type et au degré de saleté de la vaisselle ;
- tous les filtres sont propres et correctement insérés dans leurs sièges ;
- les orifices de sortie de l'eau des bras de lavage ne sont pas bouchés ;
- aucun objet n'a bloqué la rotation des bras de lavage.

Si la vaisselle ne sèche pas ou reste opaque, contrôler que :

- il y a du liquide de rinçage dans le réservoir spécifique ;
- le réglage de la distribution du liquide de rinçage est correct ;
- le produit de lavage utilisé est de bonne qualité et qu'il n'a pas perdu ses caractéristiques (par exemple à cause d'une conservation incorrecte avec l'emballage ouvert).

Si la vaisselle présente des rayures, des taches...contrôler que :

- le réglage du dosage du liquide de rinçage n'est pas excessif.

Si des traces de rouille sont visibles dans la cuve :

- la cuve est en acier inox résistant à la corrosion, les éventuelles taches de rouille sont donc dues à des éléments externes (traces de rouille provenant de conduites de l'eau, de casseroles, de couverts, etc.). Pour éliminer ces taches, il existe dans le commerce des produits spécifiques.
- Contrôler que les doses de produit de lavage utilisées sont correctes. Certains produits de lavage peuvent être plus corrosifs que d'autres.
- Contrôler que le bouchon du réservoir à sel est fermé correctement et que le réglage de l'adoucisseur d'eau est correct.



SI LES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT PERSISTENT MÊME APRÈS L'APPLICATION DES INSTRUCTIONS SUSMENTIONNÉES, IL FAUT CONTACTER LE CENTRE SAV AGRÉÉ LE PLUS PROCHE.

ATTENTION : LES INTERVENTIONS EFFECTUÉES PAR DU PERSONNEL NON AUTORISÉ NE SONT PAS COUVERTES PAR LA GARANTIE ET SONT DONC À LA CHARGE DE L'USAGER.

6 DONNÉES TECHNIQUES (VOIR TAB. 6-01)

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Largeur | 44,7 cm ÷ 44,9 cm (17-19/32" ÷ 17-43/64") |
| Profondeur mesurée au profil extérieur du bandeau de commande | 55 cm (21-21/32") |
| Hauteur | de 82 à 87 cm (da 32-9/32" a 34-1/4") |
| Capacité | 10 couverts standards |
| Pression eau d'alimentation | min. 07 - max. 130 PSI (min. 0.5 – max. 9 bar) |
| Données électriques | Voir plaque des caractéristiques |
| Tab. 6-01 | |

Sommaire

| | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | INTRODUCTION | 3 |
| 2 | AVERTISSEMENTS SUR LA SÉCURITÉ | 5 |
| 3 | MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION | 8 |
| 3.1 | Kit fourni avec le lave-vaisselle (modèles sta_4645/sta_8743) | 9 |
| 3.2 | Kit fourni avec le lave-vaisselle (modèles pla_8743) | 10 |
| 4 | DIMENSIONS LAVE-VAISSELLE | 11 |
| 5 | INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET LA POSE | 12 |
| 5.1 | Mise de niveau | 13 |
| 5.1.1 | Montage des pieds (uniquement sur certains modèles) | 13 |
| 5.1.2 | Mise de niveau de l'appareil | 14 |
| 5.2 | Réalisation des branchements..... | 15 |
| 5.2.1 | Raccordement au réseau hydrique..... | 16 |
| 5.2.1.1 | Raccordement à la prise d'eau..... | 17 |
| 5.2.1.2 | Raccordement du tuyau d'évacuation | 19 |
| 5.2.2 | Branchement électrique et avertissements | 24 |
| 5.3 | Pose du lave-vaisselle | 25 |
| 5.3.1 | Procédure de pose du lave-vaisselle (tous les modèles)..... | 25 |
| 5.3.2 | Procédure de montage panneau de la porte (modèles sta_4645/sta_8743) 27 | |
| 5.3.3 | Procédure de montage panneau de la porte (modèles pla_8743)..... | 31 |
| 5.3.4 | Achèvement de la pose du lave-vaisselle (tous les modèles)..... | 35 |
| 5.4 | Essai | 38 |

1 INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits. Pour connaître les conditions les plus appropriées pour une utilisation correcte et sûre du lave-vaisselle, lisez attentivement les instructions de ce manuel. Les paragraphes sont organisés rationnellement, de façon à proposer pas à pas les instructions pour installer l'appareil. Les textes sont facilement compréhensibles et sont illustrés par des images détaillées. Ce manuel, d'une consultation facile, est conçu pour offrir des réponses aux questions qui peuvent surgir au sujet de l'installation du lave-vaisselle.

Le manuel comprend les sections suivantes :

INTRODUCTION : cette section contient des informations générales concernant le manuel.

AVERTISSEMENTS : cette section contient une série d'avertissements concernant la sécurité lors de l'installation du lave-vaisselle.

*INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR : elles sont destinées au **technicien qualifié** qui doit effectuer l'installation, la mise en service et l'essai de l'appareil.*

Nomenclature des figures et des tableaux :

l'encadré qui contient les figures reporte, en bas sur la droite, la numérotation progressive de celles-ci. Un exemple de numérotation est "Fig. 4-01", où le premier chiffre (4) correspond au chapitre d'appartenance de la figure, tandis que le deuxième chiffre (01) correspond au numéro progressif de la figure au sein du chapitre 4 (dans l'exemple, la Fig. 4-01 correspond à la première figure du chapitre 4). La numérotation des tableaux suit le même principe avec, au lieu de "Fig. ", la notation "Tab." (par ex. Tab. 4-01 correspond au premier tableau du chapitre 4). Si un même tableau occupe plusieurs pages, une lettre est ajoutée après le chiffre progressif (par ex. "Tab. 4-01a", Tab. 4-01b").

Symboles utilisés dans ce manuel (voir tab. 1-01)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DANGER. Ce symbole indique des informations et avertissements qui doivent impérativement être respectés pour ne pas compromettre la sécurité des personnes ou endommager l'appareil. |
|  | DANGER ÉLECTRIQUE. Ce symbole indique des informations et avertissements concernant les circuits électriques qui doivent impérativement être respectés pour ne pas compromettre la sécurité des personnes ou endommager l'appareil. |
|  | Ce symbole indique des informations et avertissements de caractère général. |
| Tab. 1-01 | |

2 AVERTISSEMENTS SUR LA SÉCURITÉ



CE MANUEL FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE L'APPAREIL : IL DOIT ÊTRE CONSERVÉ AVEC SOIN ET ACCOMPAGNER LE LAVE-VAISSELLE. AVANT L'UTILISATION, NOUS CONSEILLONS DE LIRE AVEC ATTENTION TOUTES LES INDICATIONS CONTENUES DANS LE MANUEL. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ, CONFORMÉMENT AUX NORMES EN VIGUEUR. CET APPAREIL EST PRÉVU POUR UNE UTILISATION DE TYPE DOMESTIQUE ET RÉPOND AUX DIRECTIVES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LA PRÉVENTION ET L'ÉLIMINATION DES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES. L'APPAREIL EST FABRIQUÉ POUR EXÉCUTER LA FONCTION SUIVANTE : **LAVAGE ET SÉCHAGE DE LA VAISSELLE** ; TOUTE AUTRE UTILISATION DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME INCORRECTE. **LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR UNE UTILISATION AUTRE QUE DE CELLES INDIQUÉES.**



L'INSTALLATION ET LES INTERVENTIONS DE RÉPARATION OU ASSISTANCE DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉES PAR DU PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ ET AUTORISÉ. LES INTERVENTIONS EXÉCUTÉES PAR DU PERSONNEL NON AUTORISÉ PEUVENT ÊTRE DANGEREUSES ET, DE PLUS, COMPORTENT LA PERTE DE LA GARANTIE. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DU PAYS D'INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE ET, À DÉFAUT DE CELLES-CI : AUX ÉTATS-UNIS, LE NATIONAL ELECTRIC CODE ; AU CANADA, LE CANADIAN ELECTRIC CODE C22.1 - LATEST EDITION/PROVINCIAL AND MUNICIPAL CODES AND/OR LOCAL CODES.



LA PLAQUE D'IDENTIFICATION, AVEC LES DONNÉES TECHNIQUES, LE NUMÉRO DE MATRICULE ET LE MARQUAGE, EST POSITIONNÉE DE FAÇON VISIBLE SUR LE BORD INTERNE DE LA PORTE DU LAVE-VAISSELLE. **LA PLAQUE D'IDENTIFICATION SITUÉE SUR LE BORD INTERNE DE LA PORTE NE DOIT JAMAIS ÊTRE ENLEVÉE.**



L'APPAREIL N'EST PAS ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION MARITIME OU MOBILE COMME, PAR EXEMPLE, SUR DES CAMPING-CARS OU BATEAUX. LES LAVE-VAISSELLE CERTIFIÉS POUR UN

USAGE DOMESTIQUE NE SONT PAS DESTINÉS AUX ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES AUTORISÉS.



CONTRÔLER QUE LA TENSION, LA FRÉQUENCE ET LA SENSIBILITÉ DE PROTECTION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE GÉNÉRALE CORRESPONDENT AUX INDICATIONS REPORTÉES SUR LA PLAQUE D'IDENTIFICATION DE L'APPAREIL.



DEUX PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR SOULEVER LE LAVE-VAISSELLE. ELLES DOIVENT METTRE DES GANTS DE SÉCURITÉ POUR EXÉCUTER CETTE OPÉRATION.



NE PAS LAISSER DES RÉSIDUS D'EMBALLAGE SANS SURVEILLANCE DANS L'HABITATION. SÉPARER LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX DE L'EMBALLAGE À JETER ET LES APPORTER DANS LE CENTRE DE COLLECTE SÉLECTIVE LE PLUS PROCHE. LES RÉSIDUS D'EMBALLAGE NE DOIVENT PAS ÊTRE LAISSÉS À LA PORTÉE DES ENFANTS, DE PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES ET/OU MENTALES RÉDUITES OU DES ANIMAUX AFIN D'ÉVITER LE RISQUE D'ASPHYXIE.



AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS LA ZONE D'INSTALLATION.



PENDANT L'INSTALLATION, FAIRE ATTENTION AUX BORDS TRANCHANTS SUR LE LAVE-VAISSELLE ; POUR ÉVITER DE SE BLESSER, METTRE DES GANTS DE SÉCURITÉ.



LA MISE À LA TERRE CONFORMÉMENT AUX MODALITÉS PRÉVUES PAR LES NORMES DE SÉCURITÉ DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE EST OBLIGATOIRE. EN CAS DE DOUTE, FAIRE CONTRÔLER L'INSTALLATION PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES ÉVENTUELS DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX CHOSES DÉRIVANT D'UNE MISE À LA TERRE NON EXÉCUTÉE OU DÉFECTUEUSE.



NE PAS UTILISER DES APPAREILS ENDOMMAGÉS PAR LE TRANSPORT ! EN CAS DE DOUTE, CONSULTER LE REVENDEUR.

L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ ET BRANCHÉ CONFORMÉ-
MENT AUX INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE FABRICANT OU
PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



NE PAS METTRE EN MARCHÉ LE LAVE-VAISSELLE SI LES PAN-
NEAUX QUI LE FERMENT NE SONT PAS TOUS POSITIONNÉS
CORRECTEMENT.

IMMÉDIATEMENT APRÈS L'INSTALLATION, EFFECTUER UN BREF
ESSAI DE L'APPAREIL EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS REPOR-
TÉES CI-APRÈS. EN CAS DE DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT, DÉ-
BRANCHER L'APPAREIL DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET Contac-
TER LE CENTRE SAV LE PLUS PROCHE. **NE PAS ESSAYER DE
RÉPARER L'APPAREIL.**



NE PAS UTILISER DES PROLONGATEURS, ADAPTATEURS OU
DÉRIVATEURS, CAR ILS PEUVENT PROVOQUER DES SUR-
CHAUFFES OU DES COMBUSTIONS, EN ENTRAÎNANT DES RIS-
QUES D'INCENDIE.



**LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR
LES DOMMAGES AUX PERSONNES, AUX CHOSES ET AUX
ANIMAUX PROVOQUÉS PAR L'INOBSERVANCE DES PRES-
CRIPTIONS SUSMENTIONNÉES OU DÉRIVANT DE LA MO-
DIFICATION ABUSIVE, NE SERAIT-CE QUE D'UNE SEULE
PARTIE, DE L'APPAREIL ET DE L'UTILISATION DE PIÈCES DE
RECHANGE NON D'ORIGINE.**

**EN CAS DE DOUTES SUR LE CONTENU DU MANUEL,
CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE.**

3 MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION

Pour exécuter correctement l'installation du lave-vaisselle, il faut disposer du matériel suivant :

- tournevis à pointe cruciforme (réf. A fig. 3-01) ;
- niveau à bulle (réf. B fig. 3-01) ;
- mètre (réf. C fig. 3-01) ;
- scie (réf. D fig. 3-01) ;
- crayon (réf. E fig. 3-01) ;
- lime (réf. F fig. 3-01) ;
- clé à fourche de 13 mm (réf. G fig. 3-01) ;
- pince multiprises (réf. H fig. 3-01) ;
- perceuse (réf. I fig. 3-01) ;
- gants de sécurité (réf. L fig. 3-01).

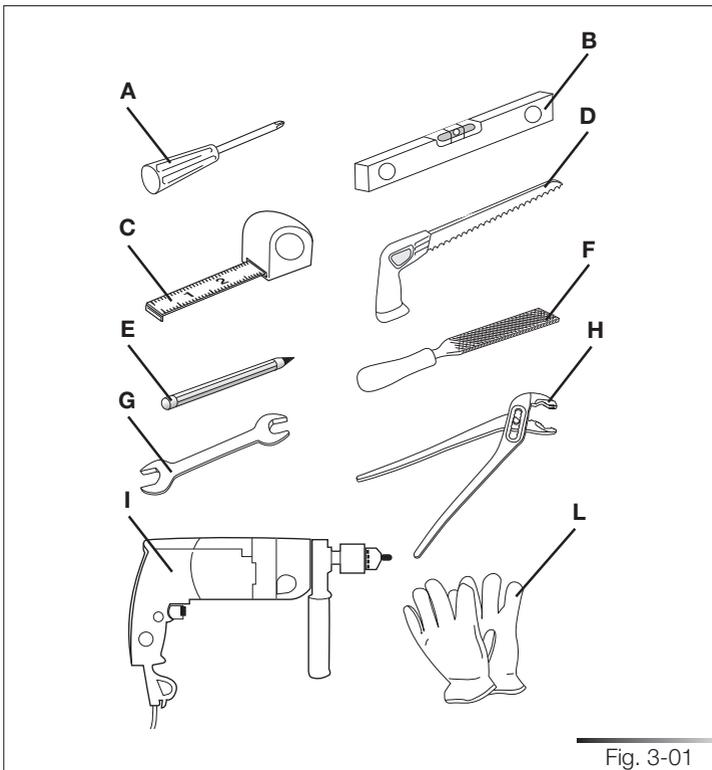


Fig. 3-01

3.1 Kit fourni avec le lave-vaisselle (modèles sta_4645/sta_8743)

Le kit fourni avec le lave-vaisselle est constitué de :

- 1 protection adhésive contre la vapeur (réf. A fig. 3-02) ;
- 1 protection contre la vapeur en acier (réf. B fig. 3-02) ;*
- 1 gabarit de perçage pour le panneau de la porte (réf. C fig. 3-02) ;
- 2 supports pour le panneau de la porte (réf. D fig. 3-02) ;
- 8 vis pour la fixation des supports du panneau de la porte (réf. E fig. 3-02) ;
- 2 vis pour la fixation de la porte (réf. F fig. 3-02) ;
- 2 vis pour la fixation du lave-vaisselle aux parois adjacentes (réf. G fig. 3-02) ;
- 2 cache-vis (réf. H fig. 3-02).
- 2 écrous (uniquement sur certains modèles) (réf. I fig. 3-02) ;
- 2 rondelles (uniquement sur certains modèles) (réf. L fig. 3-02).
- 2 pieds de réglage (uniquement sur certains modèles) (réf. M fig. 3-02) ;
- 2 distanciateurs de porte (uniquement sur certains modèles) (réf. N fig. 3-02).

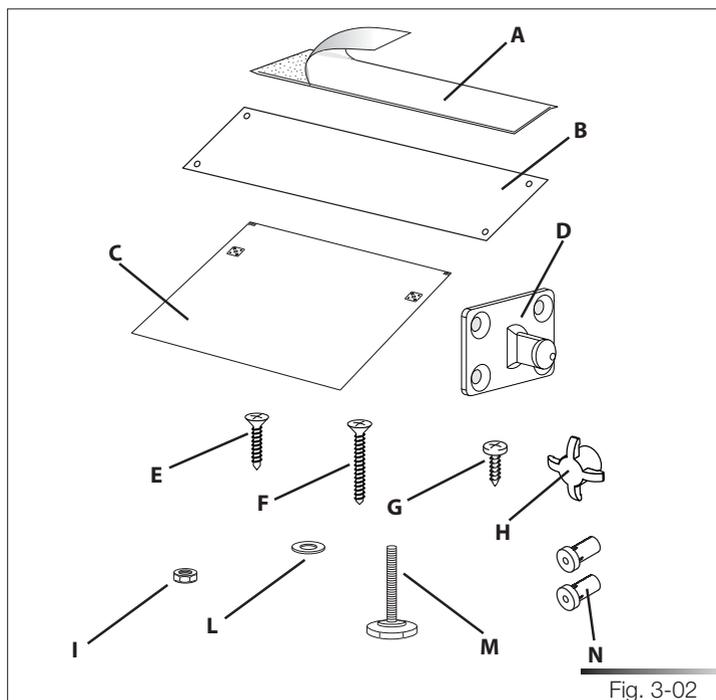


Fig. 3-02

* La protection adhésive est en particulier adaptée pour les cuisines dont le plan de travail ne permet pas la fixation de la protection en acier avec des vis (par ex. marbre ou maçonnerie), mais elle peut être élégamment utilisée sur d'autres matériaux.

3.2 Kit fourni avec le lave-vaisselle (modèles pla_8743)

Le kit fourni avec le lave-vaisselle est constitué de :

- 1 protection adhésive contre la vapeur (réf. A fig. 3-03) ;
- 1 protection contre la vapeur en acier (réf. B fig. 3-03) ;*
- 1 gabarit de perçage pour le panneau de la porte (réf. C fig. 3-03) ;
- 2 supports pour le panneau de la porte (réf. D fig. 3-03) ;
- 8 vis pour la fixation des supports du panneau de la porte (réf. E fig. 3-03) ;
- 2 vis pour la fixation de la porte (réf. F fig. 3-03) ;
- 2 vis pour la fixation du lave-vaisselle aux parois adjacentes (réf. G fig. 3-03) ;
- 2 cache-vis (réf. H fig. 3-03).
- 3 profilés de compensation (réf. I fig. 3-03).

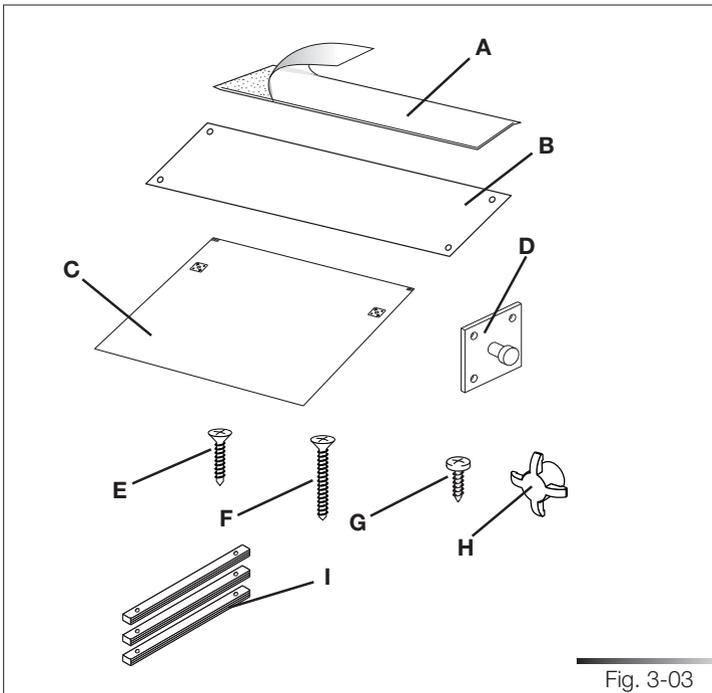


Fig. 3-03

* La protection adhésive est en particulier adaptée pour les cuisines dont le plan de travail ne permet pas la fixation de la protection en acier avec des vis (par ex.marbe ou maçonnerie), mais elle peut être élégamment utilisée sur d'autres matériaux.

4 DIMENSIONS LAVE-VAISSELLE (Voir fig. 4-01)

| Modèle | A (hauteur) | B (largeur) | C (profondeur) |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| STA8743 | 86 cm ÷ 91 cm 33-55/64" ÷ 35-55/64" | 59,7 cm ÷ 59,9 cm 23-1/2" ÷ 23-37/64" | 55 cm 21-21/32" |
| STA8614X | 86 cm ÷ 91 cm 33-55/64" ÷ 35-55/64" | 59,7 cm ÷ 59,9 cm 23-1/2" ÷ 23-37/64" | 60 cm 23-5/8" |
| STA4645 | 82 cm ÷ 87 cm 32-9/32" ÷ 34-1/4" | 44,7 cm ÷ 44,9 cm 17-19/32" ÷ 17-43/64" | 55 cm 21-21/32" |
| PLA8743X | 86 cm ÷ 91 cm 33-55/64" ÷ 35-55/64" | 59,7 cm ÷ 59,9 cm 23-1/2" ÷ 23-37/64" | 57 cm 22-7/16" |
| PLA68XU | 86 cm ÷ 91 cm 33-55/64" ÷ 35-55/64" | 59,7 cm ÷ 59,9 cm 23-1/2" ÷ 23-37/64" | 60 cm 23-5/8" |

Tab. 4-01

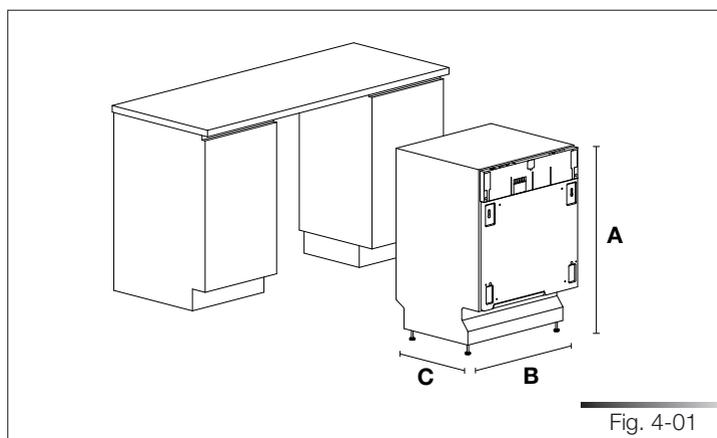


Fig. 4-01

5 INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET LA POSE



PENDANT L'INSTALLATION, POUR ÉVITER DE SE BLESSER, FAIRE ATTENTION AUX BORDS TRANCHANTS SUR LE LAVE-VAISSELLE.

Enlever les cales en polystyrène qui bloquent les paniers. Positionner l'appareil dans le point d'installation. Le lave-vaisselle peut être posé avec les côtés ou le panneau arrière accolé aux meubles ou aux murs. Si l'on installe le lave-vaisselle près d'une source de chaleur, il faut interposer un panneau isolant thermique afin d'éviter des surchauffes et des anomalies de fonctionnement. Pour assurer leur stabilité, installer les appareils encastrables sous plan ou intégrables uniquement sous des plans de travail continus, en les vissant aux meubles adjacents ou au plan de travail de la cuisine.



*IL EST **FORMELLEMENT INTERDIT** D'ENCASTRER LE LAVE-VAISSELLE SOUS UNE TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE. IL EST POSSIBLE D'ENCASTRER LE LAVE-VAISSELLE SOUS UNE TABLE DE CUISSON TRADITIONNELLE À CONDITION QUE LE PLAN DE TRAVAIL DE LA CUISINE SOIT **CONTINU** ET QUE LE LAVE-VAISSELLE ET LA TABLE DE CUISSON **SOIENT MONTÉS ET FIXÉS CORRECTEMENT**, DE FAÇON À N'ENTRAÎNER **AUCUN RISQUE**.*



S'ASSURER QUE LE LAVE-VAISSELLE A ÉTÉ INSTALLÉ ET BRANCHÉ CORRECTEMENT À LA TERRE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. LE RESPECT DE CETTE EXIGENCE DE SÉCURITÉ EST INDISPENSABLE. EN CAS DE DOUTE, S'ADRESSER À DU PERSONNEL QUALIFIÉ. LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES ÉVENTUELS DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX CHOSES DÉRIVANT D'UNE MISE À LA TERRE NON EXÉCUTÉE OU DÉFECTUEUSE.



AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS LA ZONE D'INSTALLATION.

Uniquement pour les modèles pose libre

- Il est formellement interdit de monter un plan de cuisson au-dessus d'un lave-vaisselle pose libre.

- Si l'appareil n'est pas inséré dans une niche et qu'il est donc accessible depuis un côté, il faut protéger la zone de la charnière de la porte pour des raisons de sécurité (risque de lésions). Les protecteurs sont disponibles comme accessoire auprès des revendeurs spécialisés ou du Service après-vente.
- Pour encastrer le lave-vaisselle, il faut acheter le **kit prévu à cet effet** auprès des revendeurs agréés ou du Service après-vente.

5.1 Mise de niveau

5.1.1 Montage des pieds (uniquement sur certains modèles)

Coucher l'appareil sur le côté (voir fig.5-01).

Visser l'écrou (voir réf. A fig. 5-01) sur l'axe (voir réf. B fig. 5-01) fileté du pied,


puis insérer la rondelle fournie ; effectuer cette opération sur les deux pieds.

Visser les pieds sur la base de l'appareil, en portant les rondelles en butée contre celle-ci ; veiller à régler manuellement les pieds à la même hauteur, de façon à éviter un dénivelé excessif entre eux.

Remettre l'appareil en position correcte.



DEUX PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR COUCHER LE LAVE-VAISSELLE. ELLES DOIVENT METTRE DES GANTS DE SÉCURITÉ DE FAÇON À ÉVITER TOUTE BLESSURE.

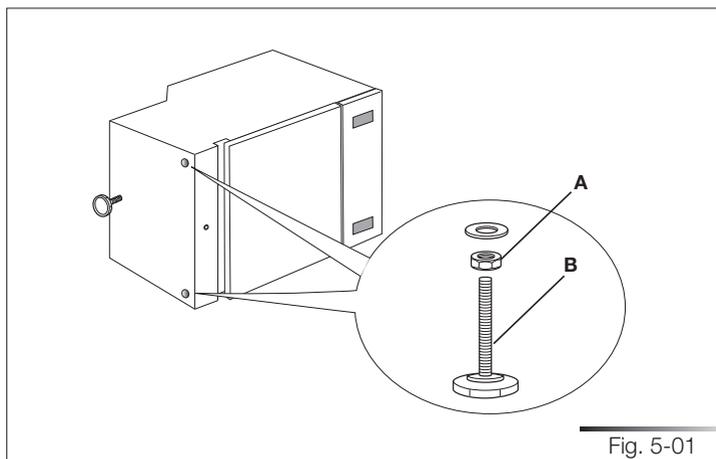

5.1.2 Mise de niveau de l'appareil

Mettre de niveau l'appareil par rapport au sol à l'aide des pieds réglables prévus à cet effet (ex. réf. A fig. 5-02). Pour ce faire, tourner la base d'appui des pieds en utilisant une clé à fourche jusqu'à obtenir la mise de niveau correcte du lave-vaisselle.

Certains modèles sont munis d'un seul pied réglable à l'arrière ; dans ce cas, le réglage s'effectue à l'aide d'une vis située en bas sur le devant de l'appareil (réf. A fig. 5-03). Pour ce faire, tourner la vis avec un tournevis à pointe cruciforme jusqu'à obtenir la mise de niveau correcte du lave-vaisselle.

Pour contrôler que l'appareil a été mis de niveau correctement, poser dessus un niveau à bulle (réf. B fig. 5-02).

Les opérations de mise de niveau sont indispensables pour assurer un fonctionnement correct du lave-vaisselle.

Veiller à laisser un espace d'au moins 3 mm (7/64") entre la partie supérieure du lave-vaisselle et le plan de travail (réf. C fig. 5-02).

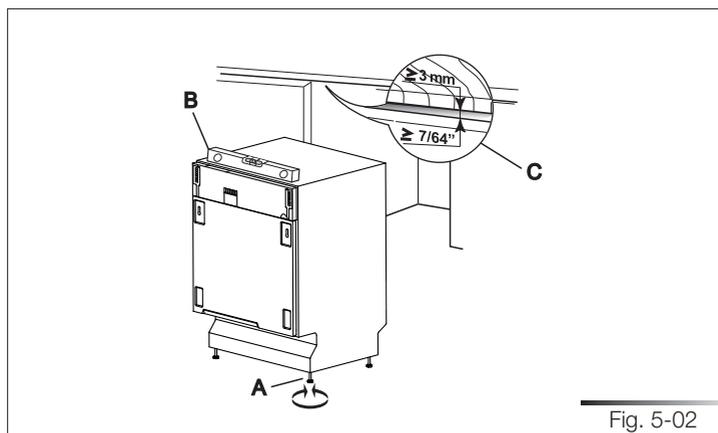


Fig. 5-02

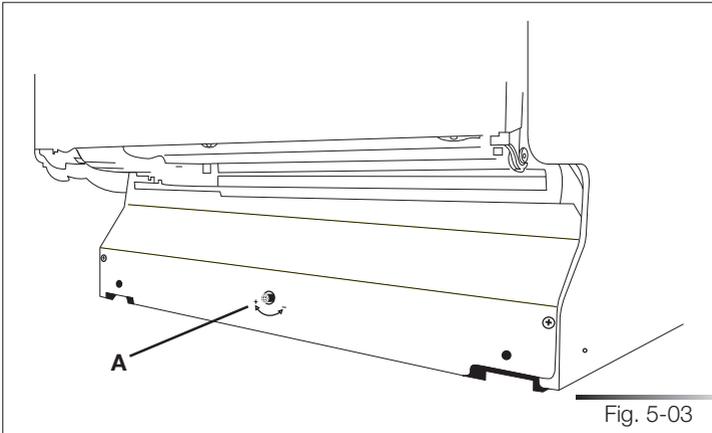


Fig. 5-03

5.2 Réalisation des branchements

Le lave-vaisselle doit être installé de façon à ce que l'on puisse accéder aisément aux branchements électriques et hydrauliques depuis le meuble adjacent.

Ces branchements ne doivent en aucun cas être situés derrière le lave-vaisselle. Les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation peuvent être orientés dans toutes les directions ; s'assurer qu'ils ne sont pas pliés ni étranglés et qu'ils ne sont pas trop tendus. Veiller à serrer la bague de serrage après avoir orienté les tuyaux dans la direction désirée.

Les distances à respecter entre le lave-vaisselle et les différents branchements sont indiquées sur la figure 5-04.



RISQUE D'INCENDIE !

NE PAS COUVRIR NI ÉCRASER LA FICHE DU CÂBLE ÉLECTRIQUE.

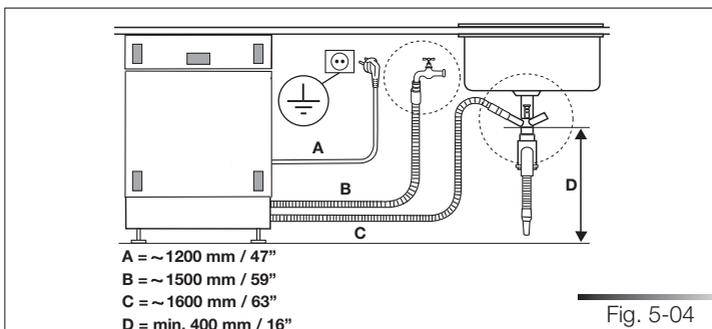


Fig. 5-04

Pour le passage des tuyaux et du cordon d'alimentation, il faut réaliser un trou d'au moins 8 cm (5/32") de diamètre (réf. A fig. 5-05).

Veiller à ce qu'il n'y ait pas de bords rugueux qui peuvent endommager le cordon d'alimentation ou les tuyaux. Si le lave-vaisselle est installé dans une structure métallique, protéger le bord du trou de passage des tuyaux et du câble avec un joint. Ne pas utiliser de prolongateurs pour le branchement électrique, car ils ne garantissent pas la sécurité.



ATTENTION !

QUAND ON INSTALLE LE LAVE-VAISSELLE DANS UN ESPACE ÉTROIT, ON RISQUE DE PLIER OU ÉCRASER LE CORDON D'ALIMENTATION. VEILLER EN PARTICULIER À LIMITER LES RISQUES D'ENDOMMAGER LE CORDON D'ALIMENTATION LORS DE L'INSTALLATION ET DE LA DÉPOSE DE L'ÉLECTROMÉNAGER.

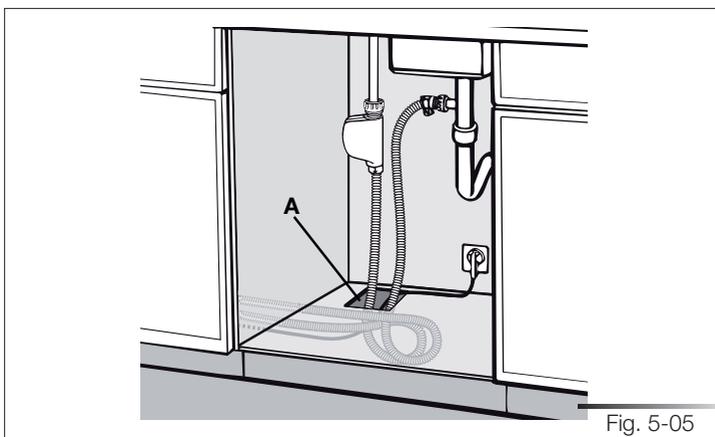


Fig. 5-05

5.2.1 Raccordement au réseau hydrique



PRÉVENIR LES RISQUES D'ENGORGEMENT OU DE DOMMAGE : SI LA TUYAUTERIE DE L'EAU EST NEUVE OU QU'ELLE EST RESTÉE INACTIVE PENDANT LONGTEMPS, AVANT DE PROCÉDER AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU, S'ASSURER QUE L'EAU QUI SORT EST CLAIRE ET SANS IMPURETÉS AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER L'APPAREIL. **POUR LE RACCORDEMENT DU LAVE-VAISSELLE AU RÉSEAU HYDRIQUE, UTILISER EXCLUSIVEMENT DES TUYAUX NEUFS ; NE PAS RÉUTILISER DE VIEUX TUYAUX OU DES TUYAUX USÉS.**

5.2.1.1 Raccordement à la prise d'eau


Raccorder le tuyau d'alimentation en eau à une prise d'eau froide munie d'un raccord fileté $\frac{3}{4}$ " gaz, en interposant le filtre (réf. A fig. 5-06) fourni avec le lave-vaisselle. **Veiller à fixer fermement le tuyau en vissant avec les mains la bague de serrage prévue à cet effet (réf. B fig. 5-06) ; compléter l'opération en serrant encore d'environ $\frac{1}{4}$ de tour avec une pince. Dans les modèles dotés d'AQUASTOP (réf. C fig. 5-06), le filtre est déjà présent dans la bague filetée.**

Alimenter le lave-vaisselle avec de l'eau dont la température ne dépasse pas 60°C (140°F).

Quand on alimente l'appareil avec de l'eau chaude, le temps de lavage est plus court d'environ 20 minutes, mais l'efficacité est légèrement réduite. Le raccordement s'effectue à une prise domestique d'eau chaude de la même façon que pour le raccordement à la prise d'eau froide.

- Température recommandée : 49°C (120°F), max. 60°C (140°F).
- Pression de l'eau recommandée : 0,5 - 9 bars (7-130 PSI).
Si la pression est trop élevée, il faut installer un réducteur de pression.

Si un tuyau en caoutchouc est raccordé à une douchette extractible intégrée au mitigeur (sink spray) et s'il est installé sur la conduite qui alimente le lave-vaisselle, il peut éclater. Si votre évier est muni de cet accessoire, il est recommandé de débrancher le tuyau et bloquer l'arrivée d'eau à ce tuyau.

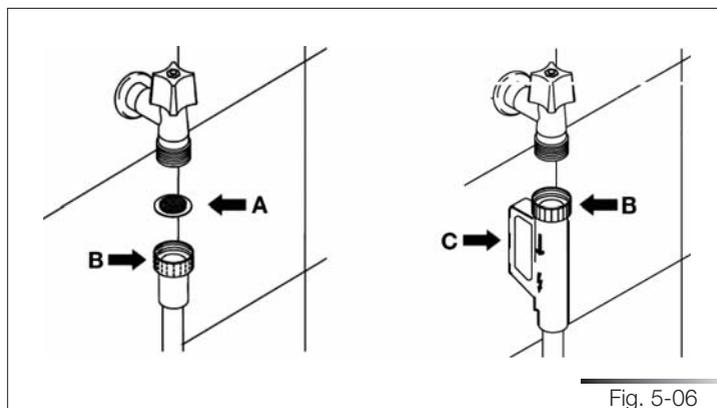


Ne pas couper le tuyau d'arrivée d'eau (voir fig. 5-07).


Si l'on coupe le tuyau, le lave-vaisselle ne fonctionne pas, l'eau fuit et l'on risque de se blesser.

Si le tuyau est trop long, l'enrouler de façon ordonnée et le ranger derrière l'appareil.

Le câblage et les composants électriques ne doivent pas entrer en contact avec l'installation hydraulique ni avec les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation.

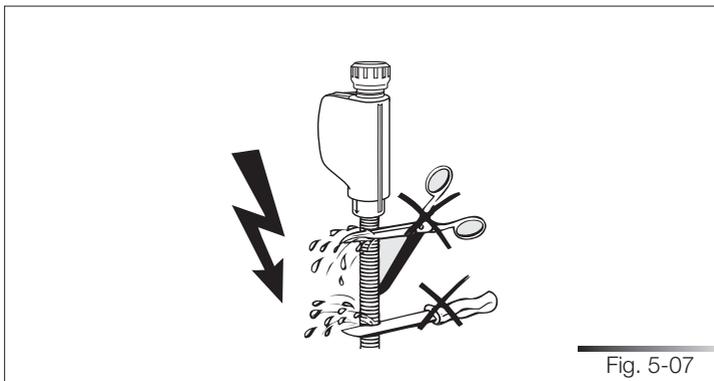

Quand on raccorde le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle à l'évier, il faut veiller à ne pas le plier (réf. A fig. 5-08) afin d'éviter de l'endommager en provoquant des fissures ou des ruptures.

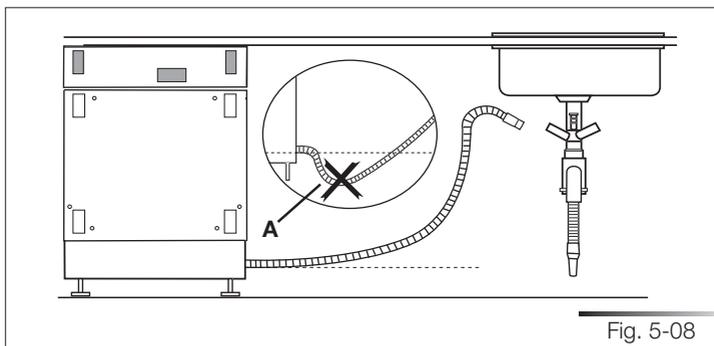

5.2.1.2 Raccordement du tuyau d'évacuation

Raccordement à une conduite d'évacuation

Introduire le tuyau dans une conduite d'évacuation ayant un diamètre minimum de **4 cm (1-37/64")** (réf. A fig. 5-09) ; en alternative, poser le tuyau sur l'évier (réf. B fig. 5-09) en utilisant le coude fourni (voir fig. 5-10) en veillant à éviter de l'étrangler ou de le courber excessivement. Il est important que le tuyau ne puisse pas se détacher et tomber. Pour ce faire, le coude de support est muni d'un trou (réf. A fig. 5-10) qui permet de le fixer en l'attachant au mur ou au robinet. L'extrémité libre doit être positionnée à une hauteur comprise entre **30 et 100 cm (entre 1-7/32" et 3-59/64")** (voir fig. 5-09) et ne doit jamais être immergée dans l'eau. En présence de tuyaux de rallonge disposés horizontalement, sur un maximum de 3 m, positionner le tuyau d'évacuation à une hauteur maximum de **85 cm (3-11/32")** du sol.

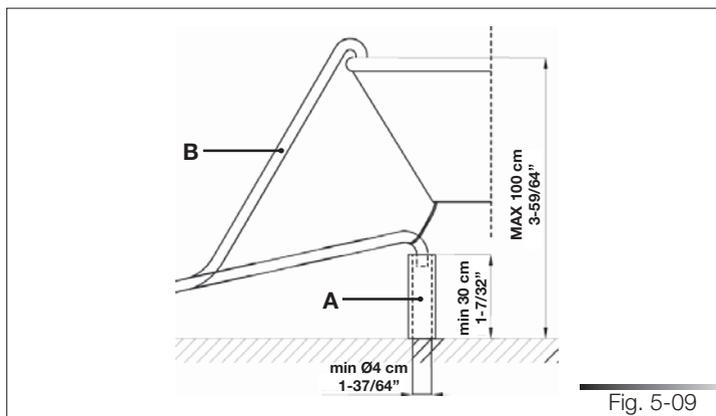


Fig. 5-09

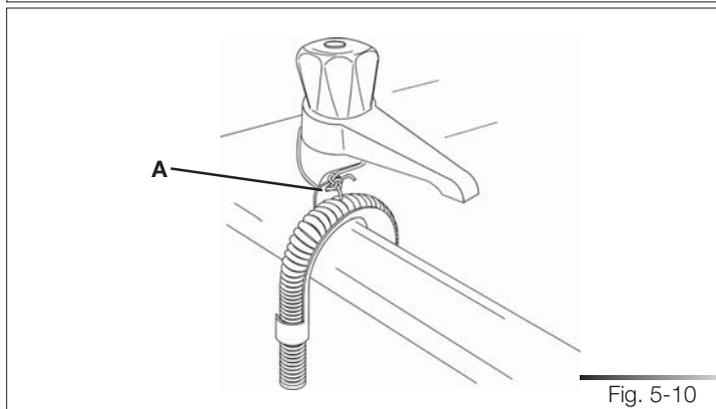



Fig. 5-10

Raccordement du circuit d'évacuation à un raccord en T

LE RACCORDEMENT DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ EN AMONT DU SI-PHON DU CIRCUIT D'ÉVACUATION À UNE HAUTEUR D'AU MOINS 400 mm (15-3/4") PAR RAPPORT AU SOL OÙ LE LAVE-VAISSELLE DOIT ÊTRE INSTALLÉ.

1. Raccorder le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle (réf. A fig. 5-11) au raccord en T (réf. B fig. 5-11) du circuit d'évacuation en utilisant un collier à vis* (réf. C fig. 5-11) de 38 à 50 mm (de 1-1/2 à 2") ; si nécessaire, couper l'extrémité du tuyau d'évacuation du lave-vaisselle (réf. D fig. 5-11) (ne pas couper dans la partie annelée).

* Pièces disponibles dans les magasins de plomberie.

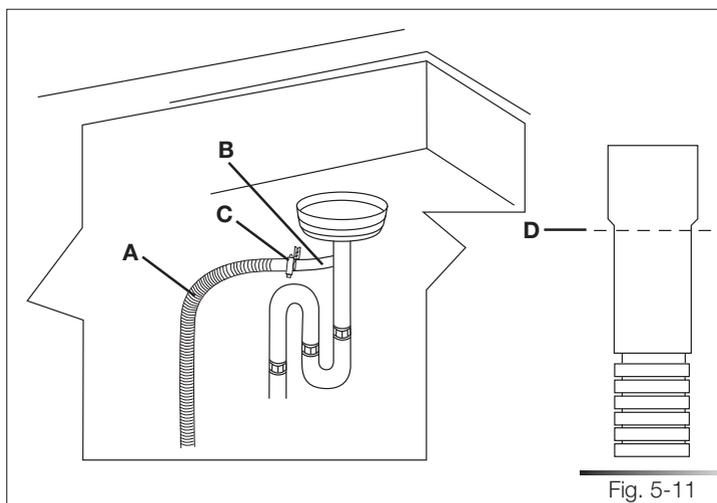

Raccordement à un broyeur d'évier avec prise d'air

LE RACCORDEMENT DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ EN AMONT DU SIPHON DU CIRCUIT D'ÉVACUATION À UNE HAUTEUR D'AU MOINS 400 mm (15-3/4") PAR RAPPORT AU SOL OÙ LE LAVE-VAISSELLE DOIT ÊTRE INSTALLÉ.

1. Enlever le bouchon extractible du broyeur d'évier (réf. A fig. 5-12).
2. Raccorder le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle (réf. B fig. 5-12) à la prise d'air (réf. C fig. 5-12) à l'aide du collier à ressort large (réf. D fig. 5-12) ; si nécessaire, couper l'extrémité du tuyau d'évacuation du lave-vaisselle (réf. E fig. 5-12) (ne pas couper dans la partie annelée). Si le tuyau d'évacuation a été coupé, utiliser un collier à vis* de 38 à 50 mm (de 1-1/2 à 2").
3. Pour raccorder la prise d'air (réf. C fig. 5-12) à l'entrée du broyeur d'évier (réf. F fig. 5-12), utiliser un raccord en caoutchouc* (réf. G fig. 5-12) et des colliers à ressort ou à vis* (réf. H fig. 5-12).

* Pièces disponibles dans les magasins de plomberie.

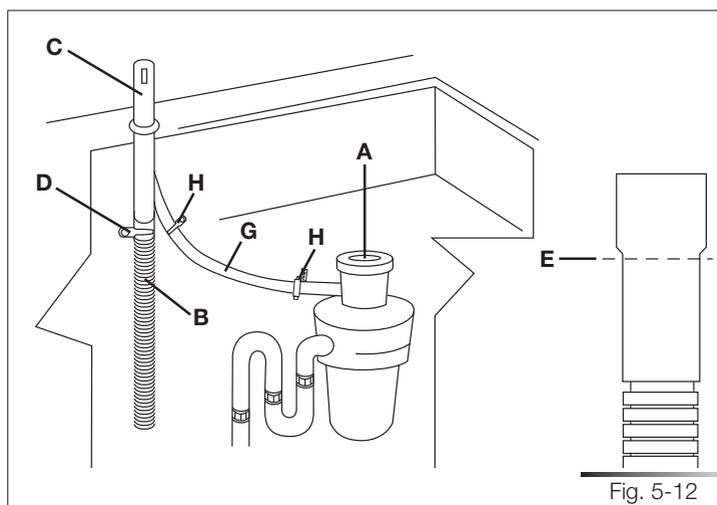



Fig. 5-12

Raccordement à la prise d'air (sans broyeur d'évier)

LE RACCORDEMENT DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ EN AMONT DU SIPHON DU CIRCUIT D'ÉVACUATION À UNE HAUTEUR D'AU MOINS 400 mm (15-3/4") PAR RAPPORT AU SOL OÙ LE LAVE-VAISSELLE DOIT ÊTRE INSTALLÉ.

1. Raccorder le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle (réf. A fig. 5-13) à la prise d'air (réf. B fig. 5-13) à l'aide du collier à ressort large (réf. C fig. 5-13) ; si nécessaire, couper l'extrémité du tuyau d'évacuation du lave-vaisselle (réf. D fig. 5-13) (ne pas couper dans la partie annelée). Si le tuyau d'évacuation a été coupé, utiliser un collier à vis* de 38 à 50 mm (de 1-1/2 à 2").
2. Pour raccorder la prise d'air (réf. B fig. 5-13) au raccord en T (réf. E fig. 5-13) du circuit d'évacuation, utiliser un raccord en caoutchouc* (réf. F fig. 5-13) et des colliers à ressort ou à vis* (réf. G fig. 5-13).


* Pièces disponibles dans les magasins de plomberie.

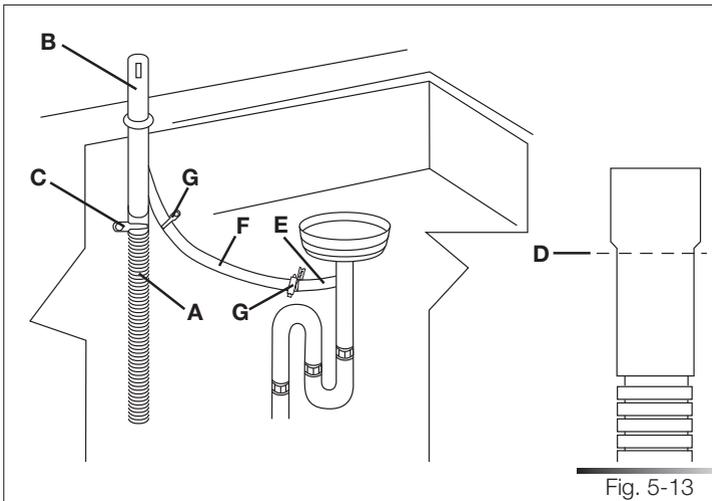

Raccordement à un broyeur d'évier (sans prise d'air)

LE RACCORDEMENT DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ EN AMONT DU SI-PHON DU CIRCUIT D'ÉVACUATION À UNE HAUTEUR D'AU MOINS 400 mm (15-3/4") PAR RAPPORT AU SOL OÙ LE LAVE-VAISSELLE DOIT ÊTRE INSTALLÉ.

1. Enlever le bouchon extractible du broyeur d'évier (réf. A fig. 5-14).
2. Raccorder le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle (réf. B fig. 5-14) à l'entrée du broyeur d'évier (réf. C fig. 5-14) à l'aide du collier à ressort large (réf. D fig. 5-14).

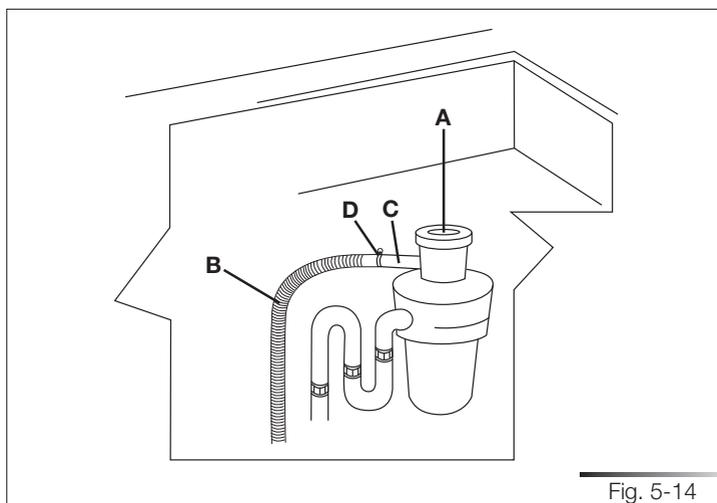

5.2.2 Branchement électrique et avertissements



CONTRÔLER QUE LES VALEURS DE TENSION ET DE FRÉQUENCE DE RÉSEAU CORRESPONDENT À CELLES REPORTÉES SUR LA PLAQUE D'IDENTIFICATION DE L'APPAREIL PLACÉE SUR LE BORD INTERNE DE LA PORTE.



SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, LE FAIRE REMPLACER PAR LE FABRICANT OU PAR UN CENTRE SAV AGRÉÉ.

L'INSTALLATION DE CET APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER DOIT PRÉVOIR SA MISE À LA TERRE. EN CAS DE PANNES OU ANOMALIES, LA MISE À LA TERRE LIMITE LE RISQUE D'ÉLECTRISATION, EN FOURNISSANT UN PARCOURS DE MOINDRE RÉSISTANCE AU COURANT ÉLECTRIQUE.



CET APPAREIL DOIT ÊTRE RACCORDÉ À LA TERRE. EN CAS DE PANNES OU ANOMALIES, LA MISE À LA TERRE LIMITE LE RISQUE D'ÉLECTRISATION, EN FOURNISSANT UN PARCOURS DE MOINDRE RÉSISTANCE AU COURANT ÉLECTRIQUE. CET APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER EST MUNI D'UN CORDON D'ALIMENTATION DOTÉ DE CONDUCTEUR ET FICHE POUR LA MISE À LA TERRE. LA FICHE DOIT ÊTRE INSÉRÉE DANS UNE PRISE ADAPTÉE, INSTALLÉE ET BRANCHÉE À LA TERRE CONFORMÉMENT AUX LOIS EN VIGUEUR DANS LE PAYS D'INSTALLATION.



AVANT DE PROCÉDER À L'EXÉCUTION DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE, COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS LA ZONE DE POSITIONNEMENT.

Instructions pour la mise à la terre

Cet appareil électroménager est muni d'un cordon d'alimentation doté de conducteur et fiche pour la mise à la terre. La fiche doit être insérée dans une prise adaptée, installée et branchée à la terre conformément aux lois en vigueur dans le pays d'installation.



CONTRÔLER QUE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DU LIEU D'INSTALLATION EST CONFORME AUX LOIS EN VIGUEUR DANS LE PAYS D'UTILISATION DE L'APPAREIL ET QU'ELLE EST DOTÉE DE MISE À LA TERRE.



LE BRANCHEMENT INCORRECT DU CONDUCTEUR DE TERRE DE L'APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER PEUT ENTRAÎNER DES RIS-

QUES D'ÉLECTRISATION. EN CAS DE DOUTES SUR LA MISE À LA TERRE CORRECTE DE L'APPAREIL, CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LE PERSONNEL DU SERVICE APRÈS-VENTE. NE PAS MODIFIER LA FICHE FOURNIE AVEC L'APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER. SI LA FICHE N'EST PAS ADAPTÉE À LA PRISE, S'ADRESSER À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR FAIRE INSTALLER UNE PRISE ADAPTÉE.

La fiche à l'extrémité du cordon d'alimentation et la prise correspondante doivent être du même type et être conformes aux normes sur les installations électriques en vigueur. On doit pouvoir accéder à la fiche après l'installation.

Ne jamais débrancher la fiche en tirant le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant ou par un centre SAV agréé.



NE PAS UTILISER DES PROLONGATEURS, ADAPTATEURS OU DÉRIVATEURS, CAR ILS PEUVENT PROVOQUER DES SURCHAUFFES OU DES COMBUSTIONS, EN ENTRAÎNANT DES RISQUES D'INCENDIE.



LE REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR LE FABRICANT OU PAR UN CENTRE SAV AGRÉÉ AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE.

5.3 Pose du lave-vaisselle

5.3.1 Procédure de pose du lave-vaisselle (tous les modèles)

Nettoyer la surface inférieure du plan de travail dans la zone où se trouvera la porte du lave-vaisselle (voir fig. 5-15) et appliquer la protection contre la vapeur de la façon indiquée (voir fig. 5-16 si l'on applique la protection adhésive ; voir fig. 5-17 si l'on applique la protection en acier). Cette protection sert à protéger le plan de travail contre la vapeur et la condensation quand on ouvre le lave-vaisselle à la fin du cycle de lavage.



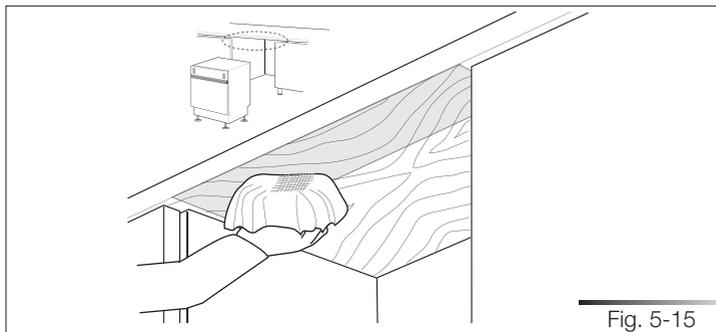



Fig. 5-15

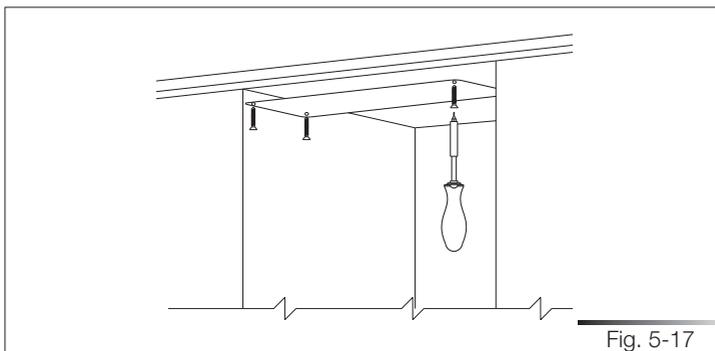

Introduire le lave-vaisselle dans l'ouverture prévue en veillant à ne pas emmêler ou écraser le cordon d'alimentation et les conduits des câbles électriques (voir fig. 5-18).

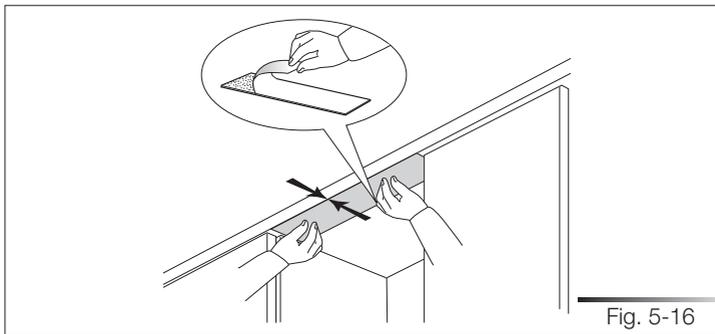


DEUX PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR LA POSE DU LAVE-VAISSELLE DANS L'OUVERTURE. ELLES DOIVENT METTRE DES GANTS DE SÉCURITÉ AFIN DE NE PAS RISQUER DE SE BLESSER.

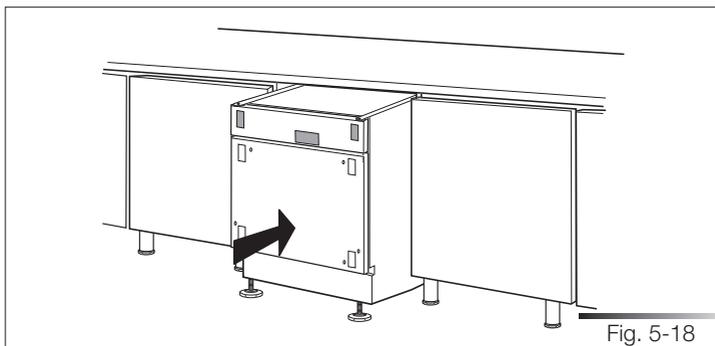


5.3.2 Procédure de montage panneau de la porte (modèles sta_4645/sta_8743)

Procéder au montage du panneau de la porte.

Positionner le gabarit de perçage sur la surface interne du panneau et le centrer sur le côté supérieur du panneau en faisant coïncider les références (réf. A fig. 5-19). Marquer les points de positionnement des supports porte avec un crayon (voir fig. 5-19). Enlever le gabarit et, en utilisant une perceuse munie d'un foret adapté, percer le panneau dans les points marqués précédemment.

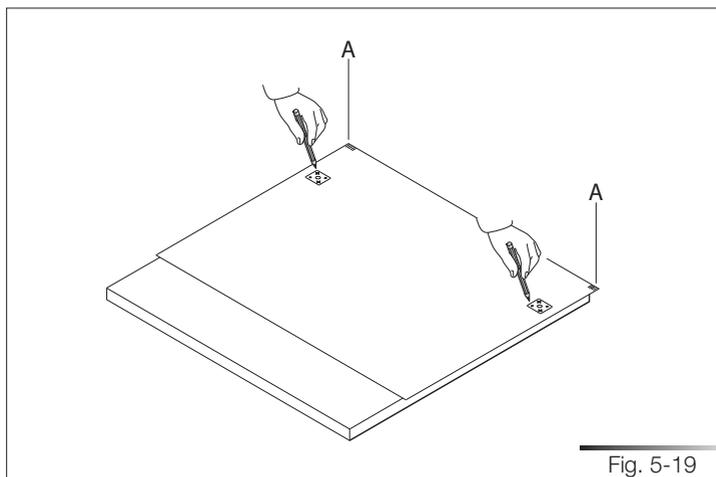


En utilisant un tournevis adapté, fixer les deux supports porte avec les 8 vis fournies (voir fig. 5-20), à visser dans les points de référence marqués précédemment.

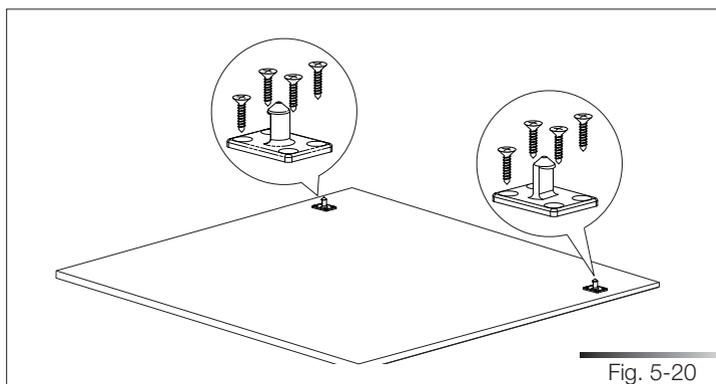


Percer les trous pour la poignée du panneau, en utilisant une perceuse munie d'un foret adapté. Avec un tournevis, monter la poignée avant de fixer le panneau au lave-vaisselle (voir fig. 5-21).

REMARQUE : les vis pour la poignée ne sont pas fournies.

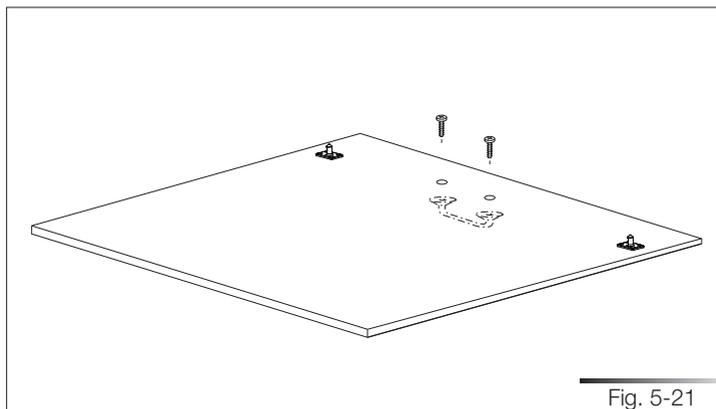

Insérez les distanciateurs de porte contenus dans le sachet des accessoires (voir fig. 5-22)

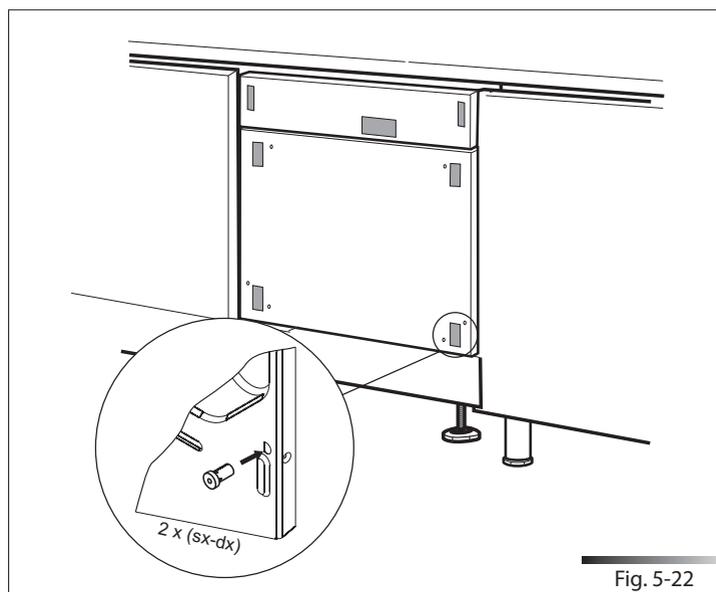

Accrocher le panneau de la porte : insérer les supports dans les sièges prévus à cet effet sur le lave-vaisselle, puis laisser le panneau glisser vers le bas, de façon à ce qu'il s'encastre (voir fig. 5-23).

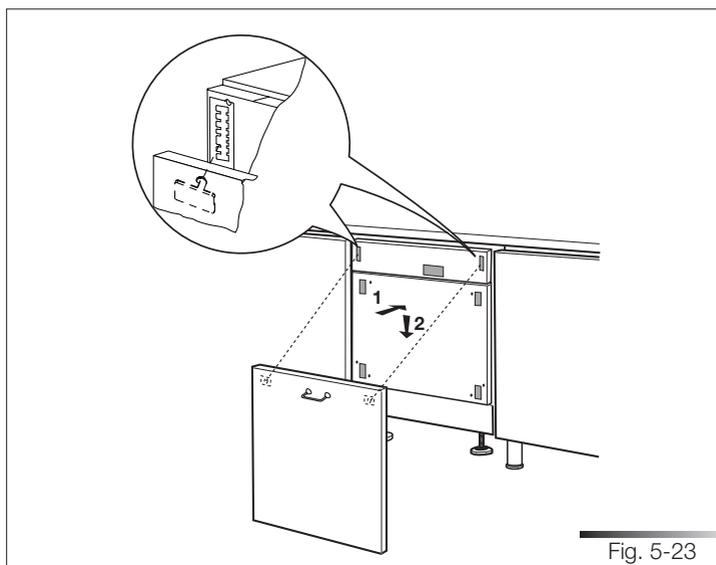


Fig. 5-23

Visser la porte au panneau en utilisant les vis fournies. Le panneau doit avoir une épaisseur minimum de 20 mm (25/32") (voir fig. 5-24).



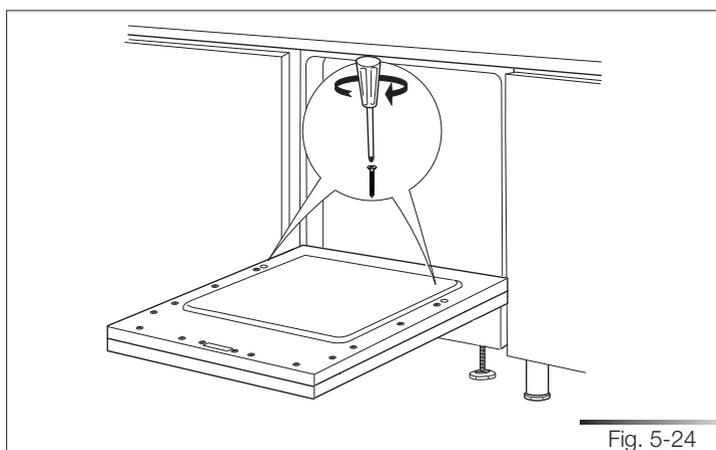


Fig. 5-24


Contrôler que la porte du lave-vaisselle, avec le panneau monté, s'ouvre aisément et que la plinthe au-dessous (réf. A fig. 5-25) n'empêche pas son ouverture complète. Si la plinthe empêche l'ouverture de la porte, tracer avec un crayon la découpe à exécuter (voir fig. 5-25). Ensuite, enlever la plinthe et effectuer la découpe selon le dessin tracé ; pour ce faire, utiliser une scie adaptée (voir fig. 5-26).

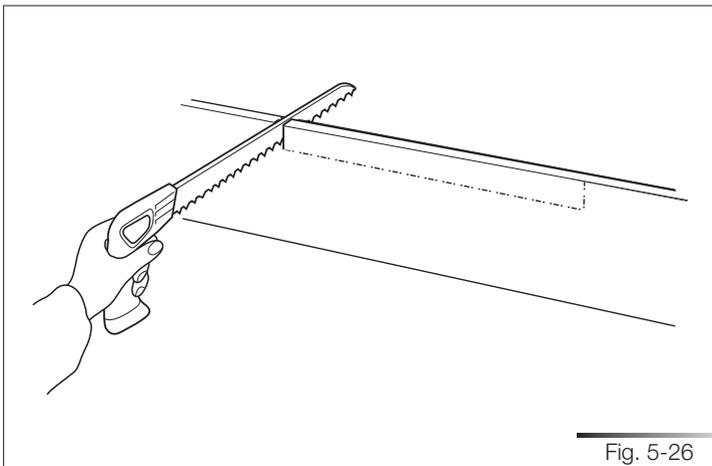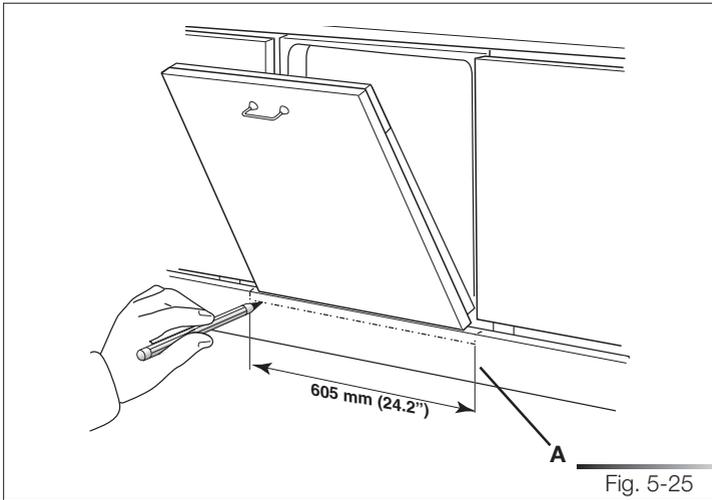


5.3.3 Procédure de montage panneau de la porte (modèles pla_8743)

Procéder au montage du panneau de la porte.

Positionner le gabarit de perçage sur la surface interne du panneau et le centrer sur le côté supérieur du panneau en faisant coïncider les références (réf. A fig. 5-27). Marquer les points de positionnement des supports porte avec un crayon (voir fig. 5-27). Enlever le gabarit et, en utilisant une perceuse munie d'un foret adapté, percer le panneau dans les points marqués précédemment.

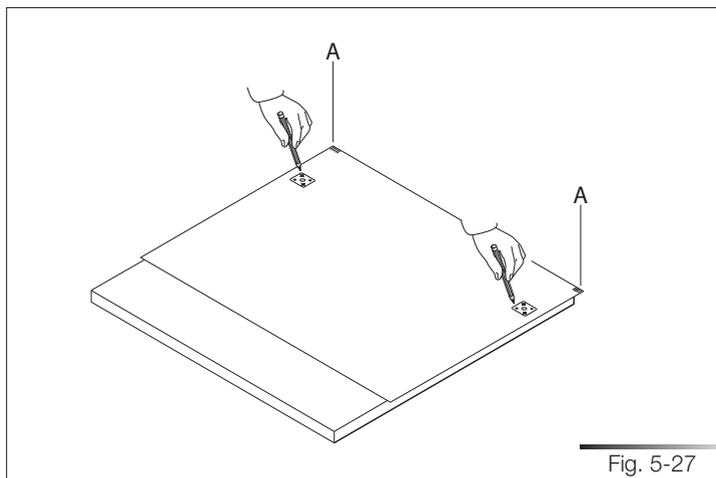

En utilisant un tournevis adapté, fixer les deux supports porte avec les 8 vis fournies (voir fig. 5-28), à visser dans les points de référence marqués précédemment.

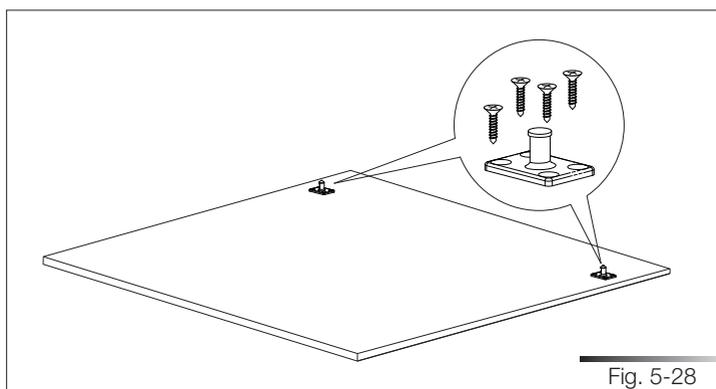

S'il y a un espace entre le bandeau de commande et le panneau de la porte (réf. A fig. 5-29), on peut combler cet espace en insérant les profilés de compensation (réf. B fig. 5-29) fournis. Le nombre de profilés à utiliser dépend de l'espace à compenser.

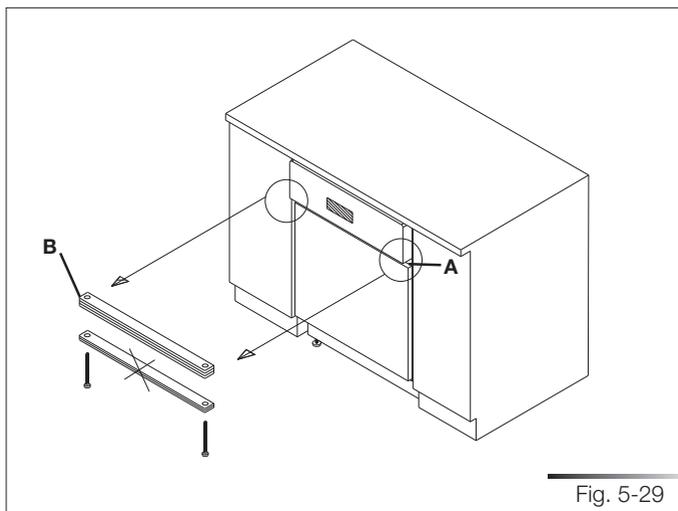


Fig. 5-29

Positionner les profilés entre le bandeau de commande et le panneau de la porte du lave-vaisselle (réf. A fig. 5-30) ; les fixer sous le bandeau de commande avec les vis fournies (réf. B fig. 5-30) en utilisant un tournevis adapté. Insérer le nombre de profilés nécessaires pour obtenir une compensation optimale.



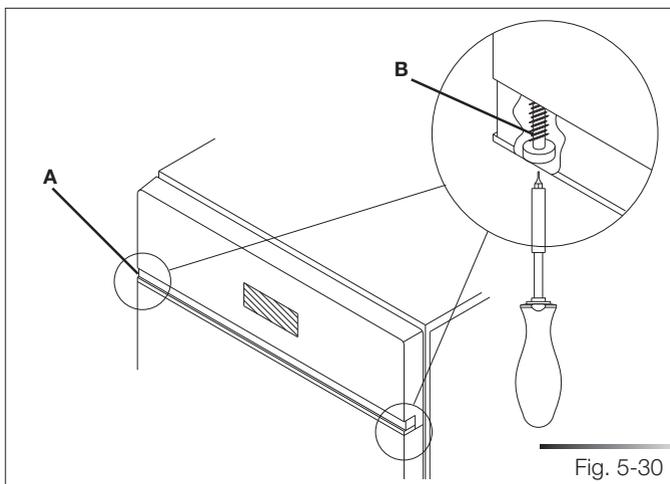


Fig. 5-30

Accrocher le panneau de la porte : insérer les supports dans les sièges prévus à cet effet sur le lave-vaisselle, puis faire glisser le panneau vers le haut, de façon à ce qu'il s'encastre (voir fig. 5-31).

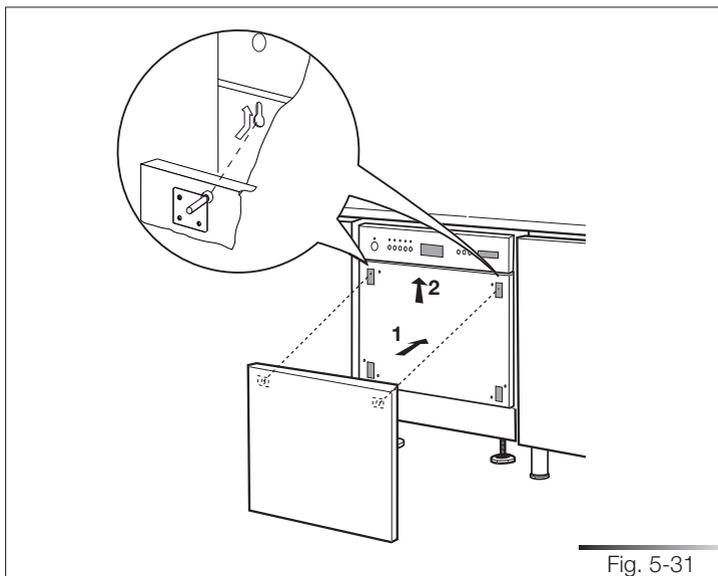

Visser la porte au panneau en utilisant les vis fournies. Le panneau doit avoir une épaisseur minimum de 20 mm (25/32") (voir fig. 5-32).

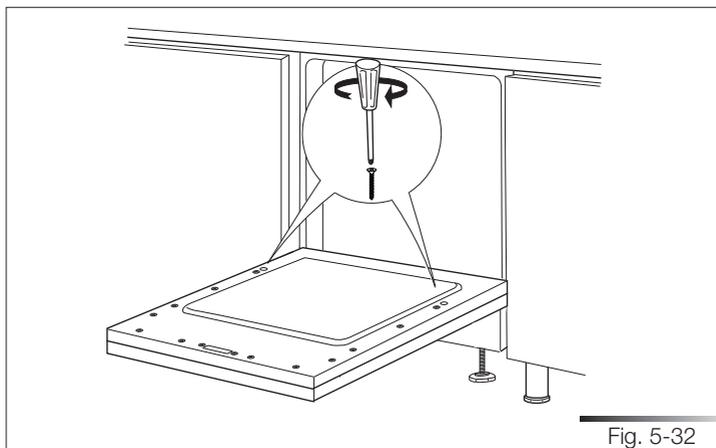

Contrôler que la porte du lave-vaisselle, avec le panneau monté, s'ouvre aisément et que la plinthe au-dessous (réf. A fig. 5-33) n'empêche pas son ouverture complète. Si la plinthe empêche l'ouverture de la porte, tracer avec un crayon la découpe à exécuter (voir fig. 5-33). Ensuite, enlever la plinthe et effectuer la découpe selon le dessin tracé ; pour ce faire, utiliser une scie adaptée (voir fig. 5-34).

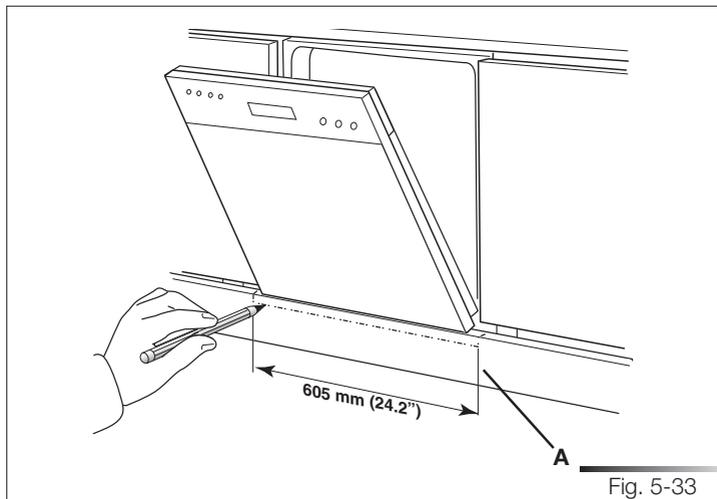


Fig. 5-33



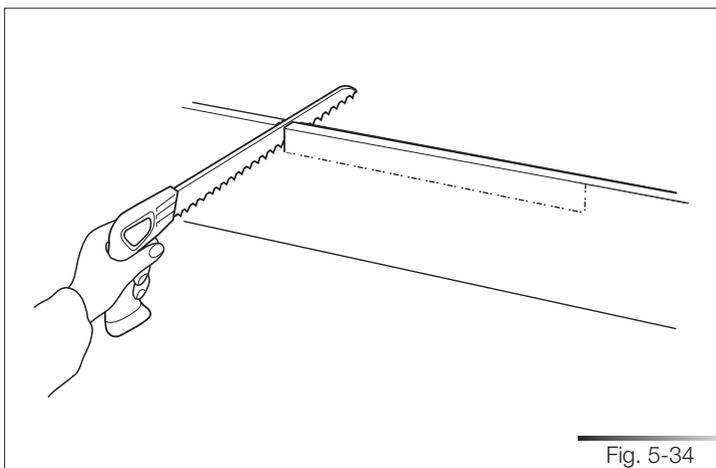


Fig. 5-34


5.3.4 *Achèvement de la pose du lave-vaisselle* (tous les modèles)

Parachever la découpe à l'aide d'une lime (voir fig. 5-35), de façon à éliminer les éventuelles bavures et/ou imperfections. Remettre en place la plinthe (voir fig. 5-36) et vérifier que l'on peut ouvrir complètement la porte du lave-vaisselle ; si la plinthe empêche encore l'ouverture complète de la porte, répéter les opérations de contrôle et réalisation de la découpe.

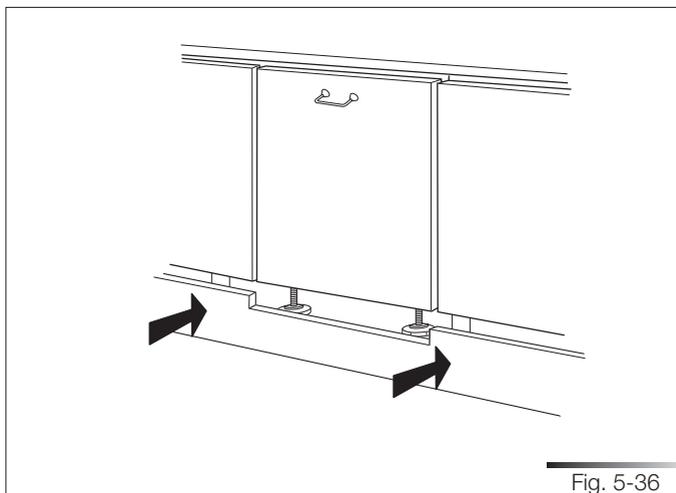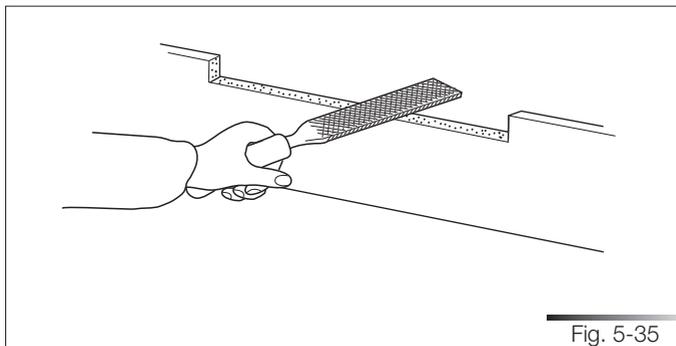



Avant de fixer le lave-vaisselle aux meubles adjacents, positionner le joint sur les côtés du lave-vaisselle.

Enlever la protection adhésive présente sur le joint (voir fig. 5-37).

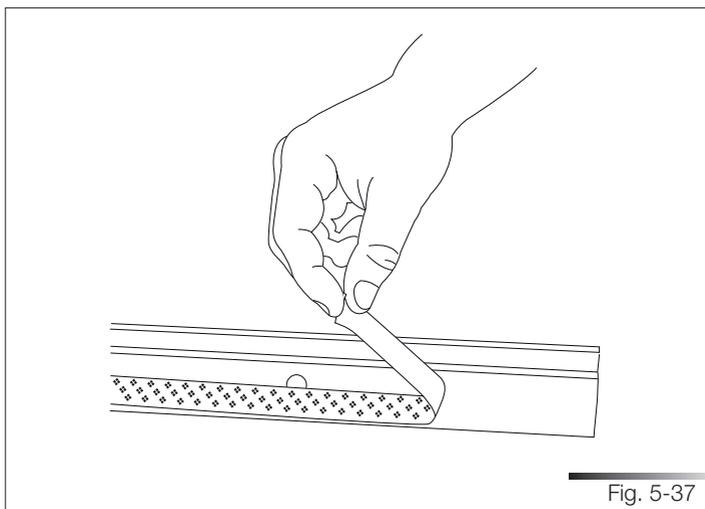


Fixer le joint sur le lave-vaisselle en l'insérant dans le siège prévu à cet effet sur les côtés de la façade (voir fig. 5-38). Veiller à ce que le côté le plus large du joint, muni du trou pour la vis, soit fixé sur le côté extérieur du lave-vaisselle ; le trou susmentionné doit coïncider avec le trou réalisé sur le lave-vaisselle (voir réf. A fig. 5-39). Contrôler que le joint adhère parfaitement au lave-vaisselle.

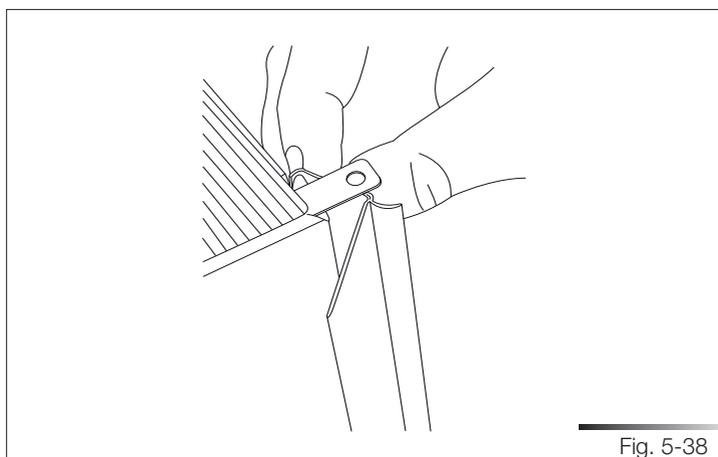

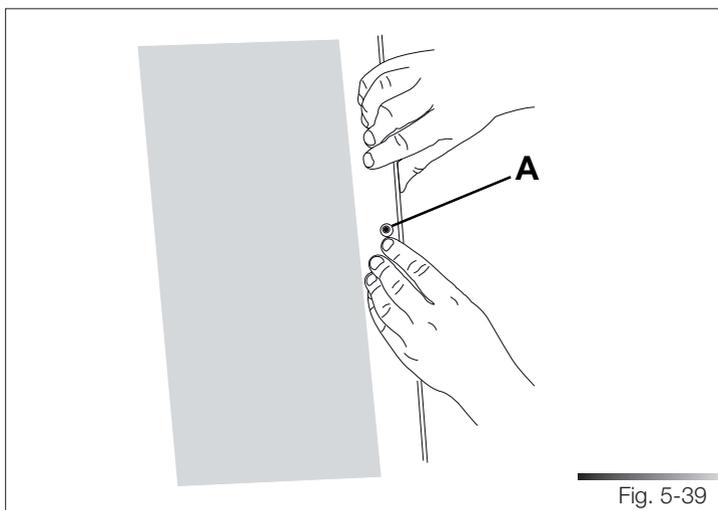

Une fois les opérations susmentionnées effectuées, la situation finale est celle représentée sur la fig. 5-40.

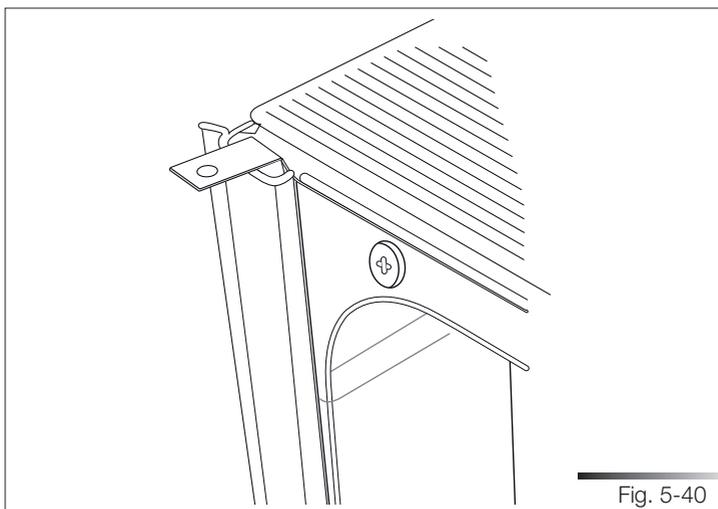

Procéder au vissage des vis fournies en utilisant un tournevis ; cette opération sert à fixer de manière définitive le lave-vaisselle aux meubles adjacents. Boucher les trous latéraux avec les bouchons prévus à cet effet (réf. A fig. 5-41).

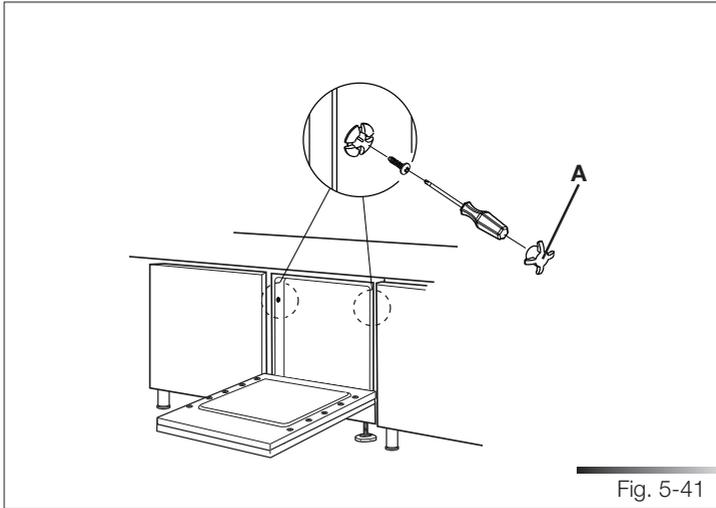


Fig. 5-41


5.4 Essai

Une fois les opérations d'installation terminées, effectuer un essai en lançant un cycle de lavage. Pendant son exécution, contrôler qu'il n'y a pas de fuites d'eau et que le lave-vaisselle ne présente pas d'anomalies de fonctionnement.

444mm
(17-15/32)




Align with the top edge of the door panel.
Aligner au bord supérieur du panneau de la porte.
Alinear respecto del borde superior del panel puerta.
Alinhe com a borda superior do painel da porta.

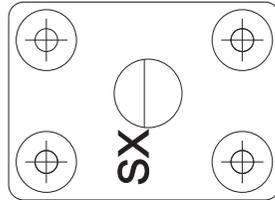

444mm
(17-15/32)



Align with the top edge of the door panel.
Aligner au bord supérieur du panneau de la porte.
Alinear respecto del borde superior del panel puerta.
Alinhe com a borda superior do painel da porta.

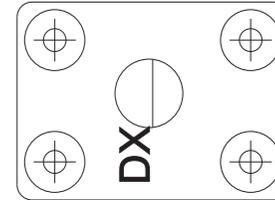

19 570 0074 00