

*Guide d'utilisation
et
Engagement de garantie*



87 X5327
2910 2002

Four à Micro-ondes

Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous venez d'acquérir un Four à Micro-ondes Brandt et nous vous remercions de nous avoir choisis.

Tous nos fours à micro-ondes sont conçus pour vivre avec vous de nombreuses années. Tous bénéficient de la même exigence et de la même qualité qui ont fait la réputation de Brandt, première Marque française d'électroménager.

Et pour vous apporter encore plus de tranquillité, nous vous offrons une garantie pièces gratuite pendant 5 ans ; garantie dont vous bénéficierez, si l'occasion s'en présente, par l'intermédiaire de votre distributeur ou d'un réparateur reconnu par la Marque.*

Nous vous remercions de votre confiance.

Notre récompense sera votre satisfaction.

La Marque Brandt

** Lire les conditions de la garantie 5 ans pièces Brandt à la fin de ce livret - charte satisfaction Brandt paragraphe 1.*

1 - INSTALLEZ-MOI EN TOUTE SECURITÉ

- Avant branchement
- Emplacement
- Raccordement électrique

2 - A SAVOIR AVANT DE M'UTILISER

- Conseils importants

3 - COMMENT M'UTILISER

- Présentation
- Bandeau de commande
- Programmation / utilisation des fonctions

4 - QUELQUES CONSEILS

- Entretien courant
- Un petit problème ! Que faire ?
- **SERVICE APRÈS-VENTE**
- **RELATIONS CONSOMMATEURS**

CERTIFICAT DE GARANTIE

Installez-moi en toute sécurité - 1

Avant branchement

- Vérifiez que votre appareil n'a subi aucune avarie lors du transport (porte déformée, etc...). Si vous constatez un dommage quelconque, avant toute utilisation, contactez votre revendeur.
- Vérifiez la tension du secteur. Dans le cas d'une sous-tension PERMANENTE (200-210 volts), consultez votre installateur électricien.

Emplacement


- Cet appareil est destiné à être posé (ou encastré selon les cas) sur un plan de travail situé à au moins 85 cm du sol.

- Posez l'appareil sur une surface plane et horizontale, éloigné de toute source de chaleur ou de vapeur.

- Assurez-vous de la libre circulation de l'air autour du four.

Choisissez un emplacement qui laisse un espace libre minimum de :

- 5 cm entre les faces latérales de l'appareil et les murs
- 10 cm au-dessus de votre appareil
- 10 cm pour la face arrière.


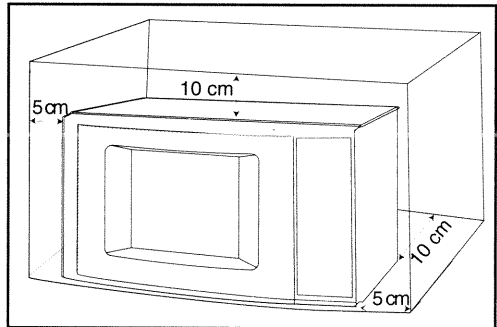


- Veillez à ne rien poser sur le four de manière à ne pas obstruer les orifices de ventilation situés à l'arrière du four.
- **Le film plastique qui recouvre l'intérieur de la porte des appareils sans gril ne doit pas être retiré.**
- Certains appareils sont encastrables. Pour obtenir le kit correspondant, veuillez consulter votre revendeur.

Raccordement électrique

- Votre installation doit être équipée d'une protection thermique de 16 Ampères.
- Utilisez impérativement une prise de courant comportant **une borne de mise à la terre** et raccordée conformément aux normes de sécurité en vigueur.
- Prévoyez dans votre installation électrique un dispositif accessible par l'utilisateur qui doit être en mesure de séparer l'appareil du secteur et dont l'ouverture de contact est d'au moins 3 mm au niveau de tous les pôles.

- Ne faites pas fonctionner le four si le cordon d'alimentation ou sa fiche sont abîmés.
Dans ce cas, faites appel au distributeur ou à un technicien spécialisé formé par le fabricant.

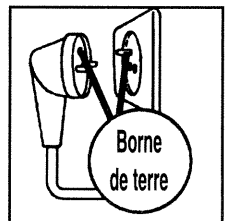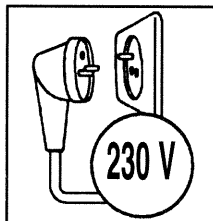


2 - A savoir avant de m'utiliser

Conseils importants

- **Votre appareil est exclusivement destiné à un usage domestique pour la cuisson, le réchauffage ou la décongélation des aliments.**
- Pour éviter de détériorer votre appareil, **ne jamais le faire fonctionner à vide et sans plateau.**
- Avant toute utilisation, **assurez-vous que les récipients soient appropriés** à l'usage d'un four à micro-ondes (par exemple : verre à feu, porcelaine...).
- Surveillez de temps en temps le four lorsque les aliments sont chauffés ou cuits dans des récipients jetables en matière plastique, papier ou autre matériau combustible.
- **Il est déconseillé d'utiliser des récipients métalliques, des fourchettes, des cuillères, des couteaux ainsi que des liens et agrafes en métal pour sachets de congélation.** Cependant, occasionnellement, vous pouvez procéder à la remise à température d'aliments conditionnés en barquette d'aluminium de faible hauteur (maximum 4 cm) sans le couvercle. Toutefois, le temps de réchauffage sera légèrement plus long. **Dans ce cas veillez à ce que la barquette soit bien positionnée au centre du plateau en verre et qu'en aucun cas elle ne soit en contact avec les parois métalliques ou la porte de l'appareil.**
- Dans le cas de réchauffage :
 - **de biberons**, celui-ci s'effectue **impérativement sans la tétine**, agitez le liquide et **testez** sa température sur le dos de la main **avant absorption par l'enfant.**
 - **d'aliments pour enfants**, il est impératif de **mélanger** et de **vérifier** la température **avant consommation**, afin d'éviter des brûlures internes graves.
- **Le réchauffage ou la cuisson au micro-ondes des œufs dans leur coquille, en cocotte ou au plat, est à proscrire.** Ceux-ci peuvent éclater et risquent de provoquer des brûlures graves ou la dégradation irrémédiable de votre four.
- Il est nécessaire de couvrir les aliments dans la plupart des cas; ils seront plus savoureux et votre appareil restera propre. Cependant, avant de cuire des aliments ou de réchauffer des liquides dans **une bouteille ou un récipient hermétique**, vous devez **retirer le bouchon ou le couvercle.**
- **Dans le cas de liquides en ébullition, afin d'éviter un débordement**, attendez 20 secondes avant d'y introduire un élément quelconque et de le sortir de l'appareil.
- Dans le cas de faibles charges (une saucisse, un croissant, etc...) posez un verre d'eau à côté de l'aliment.
- **Des temps trop longs peuvent dessécher l'aliment et le carboniser.** Pour éviter de tels incidents, conformez-vous aux temps préconisés dans le livre de recettes joint à votre appareil. Ne jamais utiliser les mêmes temps que pour une cuisson au four traditionnel.
- Si l'on constate l'apparition de fumée, garder la porte du four fermée, mettre hors tension ou déconnecter le four de l'alimentation électrique.

Comment m'utiliser - 3

Présentation

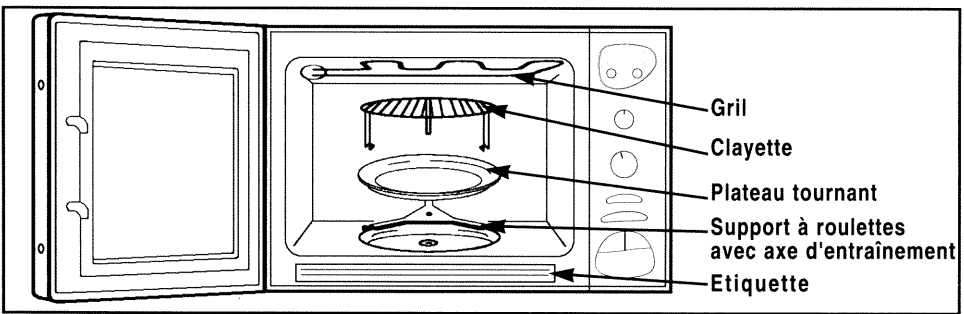

● Le GRIL rabattable 2 positions :

1 - **Gril horizontal** : pour les gratins, grillades à plat.


2 - **Gril incliné** : uniquement pour *l'entretien* de la voûte.

Ne pas faire fonctionner le four avec le gril dans cette position;

cette manipulation pourrait entraîner la dégradation irréversible de votre appareil.

Il est nécessaire de laisser refroidir le gril 25 minutes après utilisation avant de le toucher.

Positions du gril



● **Le PLATEAU TOURNANT** : permet une cuisson homogène de l'aliment sans manipulation. Il est guidé dans sa rotation par l'axe d'entraînement et le support à roulettes. Il tourne indifféremment dans les 2 sens. S'il ne tourne pas, vérifiez que tous les éléments soient bien positionnés. Il peut être utilisé comme plat de cuisson. Pour le retirer, appuyez sur le bord extérieur.

● **Le PLATEAU EN POSITION ARRÊT** : permet l'utilisation de grands plats sur toute la surface du four. Dans ce cas, il est nécessaire de tourner le plat ou de mélanger son contenu à mi-programme.

● **Etiquette *Portion*** : une étiquette autocollante est fournie. Appliquez-la en bas du four à l'endroit indiqué ci-dessus.

Mise à l'heure

Pour mettre l'horloge à l'heure :

- Appuyez pendant 3 secondes sur la touche ANNULATION / HORLOGE.
- Programmez l'horloge en tournant le bouton TEMPS à l'heure voulue.
- Validez d'une simple pression sur la touche ANNULATION / HORLOGE; l'horloge est à l'heure.



3 - Comment m'utiliser

Accessoires

● La CLAYETTE :


en fonction grill, permet de dorer les aliments de faible hauteur.

Lors de son utilisation en fonction micro-ondes (*DÉCONGEL / RÉCHAUFF. / CUISSON*), ou simultanée, (*CUISSON + GRILL*), elle doit obligatoirement être bien centrée sur le plateau en verre.


La clayette ne doit en aucun cas être utilisée avec le plat *Craquine* ni avec d'autres récipients métalliques en fonction micro-ondes ou simultanée.

Toutefois, vous pouvez réchauffer un aliment dans une barquette en aluminium en l'isolant de la clayette à l'aide d'une assiette.

La clayette

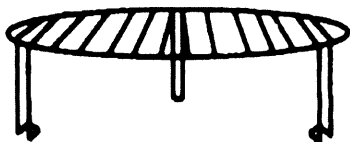

Le plat *Craquine*

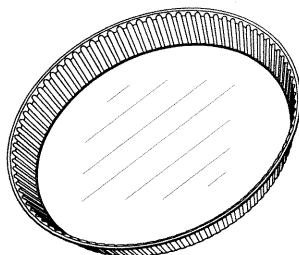

● Le plat *Craquine* :

il permet de dorer les aliments, notamment à base de pâte et de les rendre croustillants.

- Le plat *Craquine* doit être exclusivement utilisé dans votre four micro-ondes


Brandt et associé à la touche *Craquine*.

- Utiliser le plat *Craquine* directement posé sur le plateau tournant.

Comment m'utiliser - 3

Bandeau de Commande

- 1 AFFICHEUR :**
Il vous facilite la programmation en indiquant : l'HEURE, le TEMPS programmé ou la FONCTION choisie.
- 2 Touche ANNULATION / HORLOGE :**
Cette touche permet l'annulation d'un programme et la programmation de l'horloge.
- 3 Bouton TEMPS :**
Ce bouton vous permet de régler l'heure ou de programmer le temps de DÉCONGÉLATION, RÉCHAUFFAGE CUISSON, GRILL OU CUISSON + GRILL.
- 4 Bouton de sélection des FONCTIONS :**
Ce bouton vous permet de sélectionner la fonction désirée.
- 5 Bouton de sélection des ALIMENTS :**
Sélectionnez à l'aide de ce bouton le type d'aliment, (pour les légumes frais, catégorie 1 ou 2).
- 6 Touche Craquine :**
Cette touche permet d'utiliser simultanément le gril et les micro-ondes à pleine puissance; elle doit être utilisée uniquement avec le plat *Craquine*.
- 7 Touche Portion :**
Programmez par appuis successifs le nombre de portions. (voir tableau pour la taille des portions)
- 8 Touche ARRÊT PLATEAU :**
Appuyez sur cette touche pour arrêter la rotation du plateau tournant.
- 9 Touche DÉPART :**
Appuyez sur cette touche pour débiter le programme.
- 10 Touche d'OUVERTURE DE PORTE :**
Appuyez sur cette touche pour ouvrir la porte ou pour arrêter l'appareil.

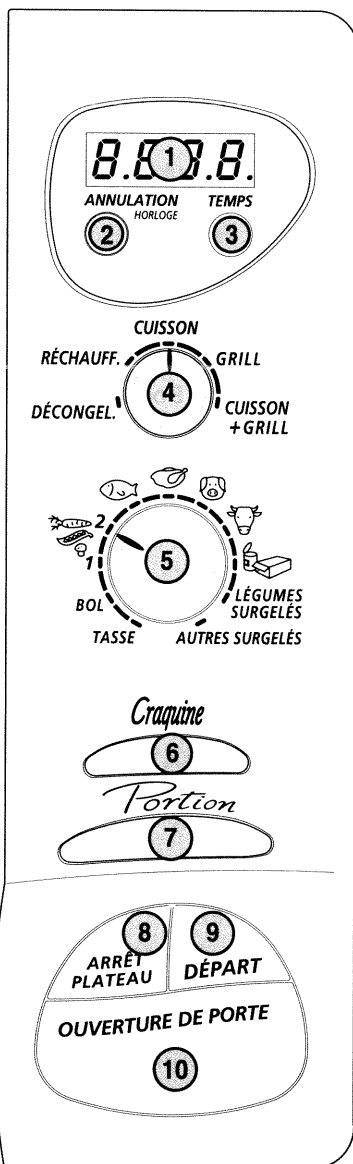

3 - Comment m'utiliser

Programmation des fonctions micro-ondes & gril

La programmation se fait simplement à l'aide des deux **boutons de sélection, FONCTIONS et ALIMENTS**, complétée soit par le **nombre de portions**, soit par le **temps**.


- *Après avoir branché votre appareil :*
 - Ouvrez la porte à l'aide de la touche d'**OUVERTURE DE PORTE** (Ⓣ).
 - Placez l'aliment dans l'appareil, fermez la porte.
 - Assurez-vous que la porte soit bien fermée ; *sinon le four ne fonctionnera pas.*

- A l'aide du **Bouton de sélection des FONCTIONS** (④), sélectionnez la **fonction** désirée, soit :


micro-ondes : DÉCONGEL / RÉCHAUFF. / CUISSON

gril : GRILL


micro-ondes + gril : CUISSON + GRILL

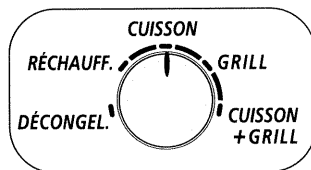


- A l'aide du **Bouton de sélection des ALIMENTS** (⑤), sélectionnez le **type d'aliment**

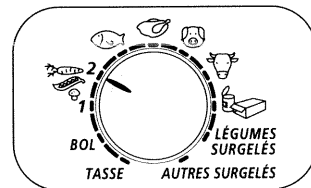


- Suivant la combinaison **fonction + aliment** que vous aurez choisie, un message apparaîtra sur l'**afficheur** (①) pour vous indiquer la démarche à suivre :

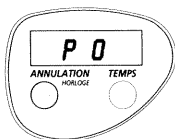

Indiquez le nombre de portions.
La programmation d'un temps adapté se fait automatiquement !

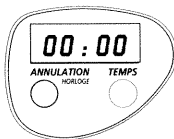

Indiquez le temps de programmation à l'aide du bouton **TEMPS**.

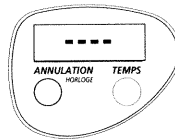


Incompatibilité entre la fonction & l'aliment.
Revoir votre sélection.

- Appuyez sur la touche **DÉPART** (③), le plateau tourne, le four s'éclaire, l'appareil fonctionne.
- La fin de la cuisson est signalée par une sonnerie, le four s'arrête automatiquement, l'éclairage s'éteint. Ce signal se répète toutes les minutes pendant dix minutes jusqu'à ouverture de la porte.
- Dans le cas d'utilisation d'un grand plat, sélectionnez la touche **ARRÊT PLATEAU** (⑧). *Le plateau peut être arrêté ou mis en rotation en cours de cuisson.*
- Après une coupure de courant ou une erreur de programmation, recommencez les opérations.

Comment m'utiliser - 3



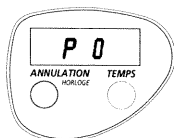


Programmation par la touche *Portion*



Le message clignotant **P 0** apparaît : indiquer simplement, par appuis successifs, le nombre de portions à l'aide de la touche *Portion*. Une *Portion* correspond à la quantité pour une personne. *Celle-ci varie en fonction du type d'aliment.*

Pour chacune des combinaisons ALIMENT/FONCTION ci-dessous, le temps est calculé automatiquement !

Ce tableau vous indique les combinaisons **ALIMENT / FONCTION** programmables par la touche *Portion*, ainsi que la quantité de chaque *Portion*.

ALIMENT	RÉCHAUFF.	CUISSON	GRILL	CUISSON + GRILL
TASSE / BOL	P 1 100/250 ml			
 CAT.1 & 2 **	P 1 200 g	P 1 250 g		
	P 1 150 g	P 1 200 g	P 1 200 g	P 1 200 g *
 VOLAILLES	P 1 200 g			P 1 250 g
 - PORC, VEAU, DINDONNEAU - BOEUF, AGNEAU	P 1 150 g		P 1 200 g	P 1 200 g *
 [CONSERVES / PLATS PRÉPARÉS FRAIS]	P 1 350 g			P 1 350 g
LÉGUMES SURGELÉS		P 1 250 g		

♦ Un nombre de portions **maximum** est préprogrammé pour chaque combinaison **fonction + aliment**. Si vous dépassez le nombre de portions maximum, l'afficheur revient sur **[P 7]**.

* En raison de la nature de ces aliments (ex. poids d'un rôti), le nombre **minimum** de portions est de 3 (600g) en fonction CUISSON + GRILL.

♦ Le temps préprogrammé s'affiche après avoir appuyé sur la touche **DÉPART**.

♦ **Quand le message *Portion* [P 0] est affiché, vous avez toujours la possibilité de programmer un temps vous-même avec le bouton TEMPS.**

** **Légumes frais catégorie 1** : carottes, aubergines, navets, céleris rave, artichauts, choux blancs, choux de Bruxelles.

Légumes frais catégorie 2 : pommes de terre, tomates, champignons, petits pois, épinards, endives, poireaux, courgettes, choux-fleurs, brocolis, poivrons, fenouil, potirons.






3 - Comment m'utiliser

Programmation par le bouton TEMPS




Le message clignotant **00:00** apparaît : indiquer simplement le temps de programmation avec le bouton **TEMPS**.

Ce tableau vous indique les combinaisons **ALIMENT / FONCTION** programmables par le bouton **TEMPS**.

ALIMENT	DÉCONGEL.	RÉCHAUFF.	CUISSON	GRILL	CUISSON + GRILL
TASSE / BOL	----	OUI	----	----	----
 CAT.1 & 2**	----	OUI	OUI	----	OUI
	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
 VOLAILLES	OUI	OUI	----	----	OUI
 - PORC, VEAU, - DINDONNEAU, - BOEUF, AGNEAU	OUI	OUI	----	OUI	OUI
 [CONSERVES / PLATS PRÉPARÉS FRAIS]	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
LÉGUMES SURGELÉS	OUI	----	OUI	----	----
AUTRES SURGELÉS	OUI	OUI	OUI	----	OUI

Combinaison incompatible

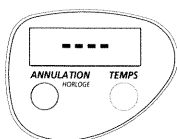

Ce message indique qu'il y a une *incompatibilité* entre la fonction et l'aliment sélectionnés; par exemple : **DÉCONGEL + TASSE**.

Reportez-vous aux deux tableaux de programmation, *Partien* et **TEMPS**, qui indiquent toutes les combinaisons **ALIMENT / FONCTION** possibles et modifiez votre sélection en conséquence.

** **Légumes frais catégorie 1** : carottes, aubergines, navets, céleris rave, artichauts, choux blancs, choux de Bruxelles.

Légumes frais catégorie 2 : pommes de terre, tomates, champignons, petits pois, épinards, endives, poireaux, courgettes, choux-fleurs, brocolis, poivrons, fenouil, potirons.


Comment m'utiliser - 3

Exemples

Pour cuire 1 kg de pommes de terre :

Eplucher et laver les pommes de terre. Les mettre avec 1/2 verre d'eau dans un récipient, couvrir.

➤ Sélectionner : *CUISSON* à l'aide du bouton de sélection des fonctions.

➤➤ Sélectionner : légumes frais  catégorie 2.

P 0 s'affiche

Avec la touche *Portion*

1 portion de pommes de terre en fonction *CUISSON* = 250 g (voir tableau "*Portion*"); ➡ 1 kg = 4 portions

➤➤➤ Appuyer 4 fois sur la touche *Portion*.

P 4 s'affiche

➤➤➤➤ Appuyer sur la touche DÉPART.


19 : 00 s'affiche

ou Avec le bouton **TEMPS**

➤➤➤ Programmer 19 min en tournant le bouton **TEMPS**.

19 : 00 s'affiche

➤➤➤➤ Appuyer sur la touche DÉPART.

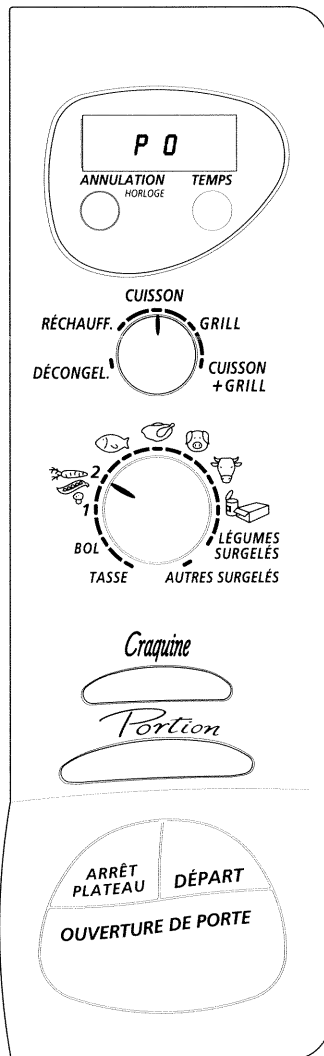

Vous trouverez des temps de programmation indicatifs dans les tableaux du livre de recette.

3 - Comment m'utiliser

La fonction *Craquine*

- La fonction **Craquine** permet de cuire et dorer, sans préchauffer le plat, la plupart des préparations surgelées et fraîches à base de pâte, tout en leur apportant le croustillant comme dans un four traditionnel.
- Le plat **Craquine** peut être préchauffé à vide avant son utilisation à l'aide de la touche **Craquine deux minutes maximum**, afin de cuire et dorer des petites pièces de viande ou de poisson ou certains plats préparés en portion à base de pâte, surgelés ou traiteurs.
- Ce plat vous offre de multiples autres possibilités que vous pourrez découvrir dans le livre de recettes.
- **Utilisation** : Poser le plat **Craquine** directement sur le plateau tournant.

① Appuyer sur la touche **Craquine** : s'affiche.

② Sélectionner le temps à l'aide du bouton **TEMPS**.

③ Appuyer sur la touche **DÉPART**.

(Le positionnement des boutons de sélection FONCTION + ALIMENT n'a pas d'incidence.)

● **Entretien du plat** :

- L'intérieur du plat est recouvert d'un revêtement anti-adhésif ; il n'est donc pas nécessaire de le huiler avant utilisation.
- Ne pas découper les aliments directement dans le plat afin de préserver ce revêtement.
- Pour nettoyer ce plat, une éponge, de l'eau chaude et un détergent liquide suffisent. Ne pas utiliser d'éponge métallique ni de poudre à récurer.
- Le plat **Craquine** peut être lavé au lave-vaisselle.

● **Remarques** :


- Ne pas utiliser le plat **Craquine** sur la clayette ; cette manipulation pourrait entraîner la dégradation irrémédiable de votre appareil.

- Ne pas utiliser le plat **Craquine** dans un four traditionnel, ni sur des surfaces de cuisson (gaz, électrique ou autres), ni sur une quelconque surface dégageant une forte chaleur.

- En fonction de son utilisation, le plat **Craquine** peut être préchauffé ; le temps de préchauffage ne doit pas excéder 2 minutes.

- Ne laisser aucun ustensile dans le plat **Craquine** chaud ; la température atteinte pourrait les endommager.

- Si vous désirez enchaîner des cuissons en fonction **Craquine**, nous vous recommandons de respecter un temps de refroidissement d'environ 10 min afin d'obtenir une meilleure coloration.

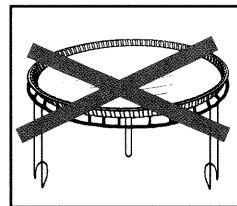

Comment m'utiliser - 3

Exemple

Pour cuire 1 pizza surgelée de 350 g :

Placer la pizza surgelée directement dans le plat **Craquine** ; poser le plat **Craquine** au centre du plateau tournant.

- Appuyer sur la touche **Craquine**.

Cr s'affiche



- Programmer 7 min en tournant le bouton **TEMPS**.

7:00 s'affiche

- Appuyer sur la touche **DÉPART**.

Le plateau tourne, le four s'éclaire, l'appareil fonctionne.

- ⚠ Bien se protéger les mains pour sortir le plat, car celui-ci atteint des températures élevées.

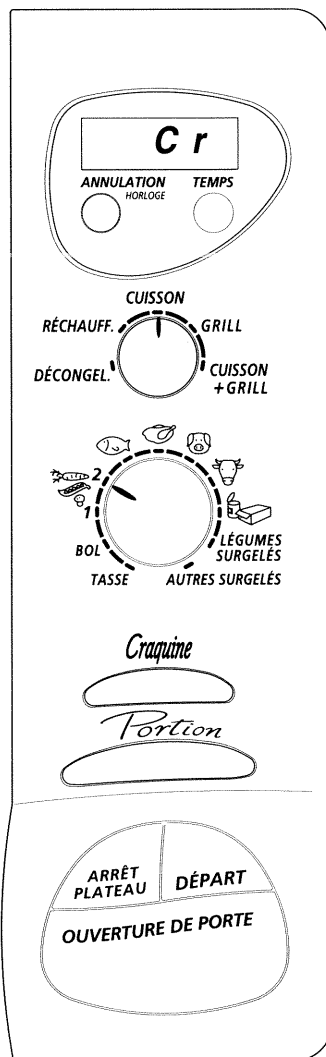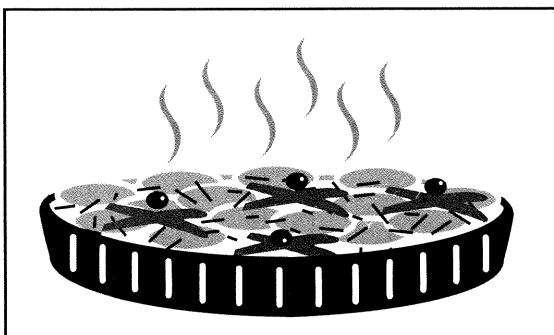


Comment m'utiliser - 3

Utilisation de la fonction GRIL

► Utilisation du grill

Cette fonction permet de dorer les aliments tels que gratins, viandes... Elle peut être utilisée après ou avant la cuisson, selon les recettes. Lors de l'utilisation du grill, il est nécessaire de se protéger les mains pour sortir les plats et d'utiliser des récipients qui supportent des températures élevées, tels que le verre à feu ou la céramique.

► Exemple : brocolis au gratin (voir livre de recettes).

- Posez le gratin sur la clayette.
- Sélectionnez la fonction **GRILL** à l'aide du bouton de sélection des **FONCTIONS**.
- Sélectionnez **PLATS PRÉPARÉS FRAIS**  à l'aide du bouton de sélection des **ALIMENTS**.
- Sélectionnez le temps 8 min à l'aide du bouton **TEMPS**.
- Appuyez sur la **touche DÉPART**, le plateau tourne, le four s'éclaire, l'appareil fonctionne.

► Conseils :

- Il est nécessaire de laisser refroidir le grill 25 minutes après utilisation avant de le toucher.

Exemples de cuisson en fonction GRIL

Aliments	Quantité	Portions ou Temps (min)	
<i>Huiler ou beurrer légèrement. A mi-cuisson, tourner, assaisonner et parsemer d'herbes.</i>			
Maquereaux (moyens)	400 g soit 4 unités	2	15 à 18
Sardines, rougets-barbets	400 g soit 6 à 10	2	15 à 18
Andouillettes, boudins <i>Piquer, tourner à mi-cuisson.</i>	600 g soit 4 à 6	3	20 à 25
Côte de bœuf <i>Huiler, tourner à mi-cuisson.</i>	800 g (3 cm d'épaisseur)	4	16 à 24
Poitrine fumée ou fraîche <i>Turner à mi-cuisson.</i>	600 g soit 4 à 6 tranches (1 cm d'épaisseur)	3	18 à 25

Tous ces aliments doivent être posés sur la clayette, les jus de cuisson étant récupérés grâce à une assiette posée sur le plateau tournant.

Pour toute autre utilisation, se reporter au livre de recettes.

3 - Comment m'utiliser

Utilisation de la fonction CUISSON + GRIL

Utilisation du gril + micro-ondes

Cette fonction donne la possibilité d'utiliser en simultané les **micro-ondes** et le **gril**, ce qui permet une cuisson rapide.

Exemple : dorade farcie: 800 g (voir livre de recettes).

- Préparez la dorade comme indiqué dans la recette.
- Posez le plat sur le plateau tournant.

- Sélectionnez la fonction **CUISSON + GRILL** à l'aide du bouton de sélection des **FONCTIONS**.

- Sélectionnez poisson  à l'aide du bouton de sélection des **ALIMENTS**.

P 0 s'affiche


- Appuyez 2 fois sur la touche *Portion*

P 4 s'affiche

ou programmez 20 min avec le bouton **TEMPS**.

20:00 s'affiche

- Appuyez sur la touche **DÉPART**, le plateau tourne, le four s'éclaire, l'appareil fonctionne.

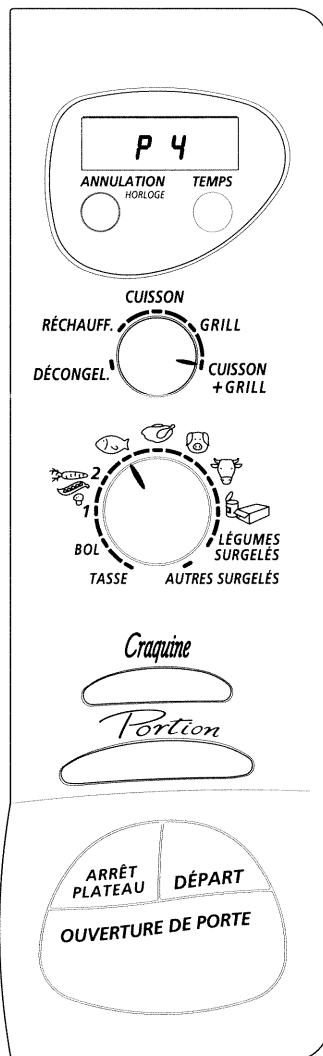

Conseils :

Lors de la cuisson des gratins de pommes de terre, il est conseillé de poser le plat directement sur le plateau tournant.

3 - Comment m'utiliser


Recommandations

EN COURS DE CUISSON :

- Si vous avez fait une programmation par le **TEMPS** :
 - **vous pouvez modifier la durée de programmation.**Si vous avez utilisé la touche *Portion* :
 - **le temps ne peut être modifié.**

- Si vous tournez le bouton de sélection de **fonction** ou d'**aliment**, le four s'arrête, le temps restant à l'afficheur se mettra à clignoter pour vous demander :
 - soit de valider ce temps **avec la nouvelle sélection** en appuyant sur **DÉPART**,
 - soit d'annuler la programmation.Si ---- s'affiche, la combinaison fonction + aliment est incompatible; modifiez-la ou annulez.

- Si vous ouvrez la porte avant la fin du programme, appuyez sur la touche **DÉPART** pour remettre votre appareil en fonctionnement.

- Pour un meilleur résultat, en fonction décongélation  une sonnerie signale la mi-décongélation (sans arrêt du four); si vous le souhaitez, retournez l'aliment, refermez la porte et appuyez sur la touche **DÉPART** pour redémarrer le four.

- Si vous retirez l'aliment, annulez les données qui restent affichées à l'aide de la touche **ANNULATION**.

SI PROBLEME DE PROGRAMMATION :

- Si l'appareil ne fonctionne pas, annulez les données du four en appuyant 5 secondes sur la touche **ARRÊT PLATEAU**.

Sécurité enfant (*fonctionnement à vide*)

Si, après avoir programmé le four et fermé la porte vous attendez plus de **30 s** avant d'appuyer sur la touche **DÉPART**, le four ne démarre pas et l'afficheur indique **SECU**, ceci pour empêcher une mise en route de l'appareil à vide.

Pour démarrer le four, ouvrez puis refermez la porte et appuyez sur la touche **DÉPART**. Sinon, appuyez sur la touche **ANNULATION** pour recommencer une programmation.

Quelques conseils - 4


Entretien courant

- L'entretien régulier de votre appareil vous permettra de le garder en bon état de marche. Pour éviter les salissures trop importantes, il est nécessaire de couvrir les récipients dans la plupart des cas.



- Le nettoyage des appareils possédant uniquement la fonction micro-ondes se fait au moyen d'une éponge humide et savonneuse, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.
- En cas d'odeur ou de four encrassé, faites bouillir de l'eau additionnée de jus de citron ou de vinaigre dans une tasse pendant 2 min et nettoyez les parois avec un peu de liquide vaisselle.
- Pour les appareils munis d'éléments chauffants, la porte, le dessus et les sorties d'air arrière sont très chaudes. Veillez à ne pas toucher ces parties. Procédez au nettoyage, lorsque le four est encore tiède, à l'aide d'un tampon au savon en fine laine d'acier, en veillant à ce que le four soit suffisamment refroidi pour éviter les brûlures.


- Le plateau peut être retiré pour le nettoyage. Afin de faciliter son retrait, le faire basculer en appuyant sur le bord extérieur. Si vous enlevez l'entraîneur, évitez de faire pénétrer de l'eau dans le trou de l'axe moteur.

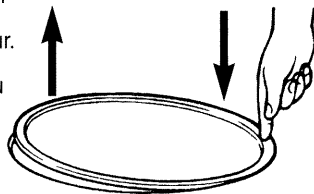

N'oubliez pas de remettre le plateau.

- Les pourtours de la porte et de l'enceinte doivent être propres en permanence. Si, par excès de salissures, ces surfaces se trouvent endommagées, faites appel à un technicien spécialisé avant d'utiliser votre appareil.


- L'emploi de produits abrasifs, d'alcool ou de diluant est déconseillé; ils sont susceptibles de détériorer l'appareil.



4 - Quelques conseils

Un petit problème ! Que faire ?

- Si l'appareil a subi une avarie quelconque :
 - Vérifiez que la porte n'est pas déformée.
- Si l'appareil ne fonctionne pas, avant d'appeler le réparateur :
 - Vérifiez l'alimentation électrique.
 - Vérifiez la bonne fermeture de la porte.
 - Vérifiez votre programmation.

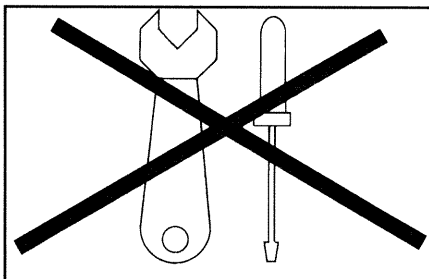

ATTENTION : ne cherchez jamais à intervenir vous-même.

Service après-vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (type, modèle, numéro de série).

Ces renseignements figurent sur votre certificat de garantie et sur la plaque signalétique située sur l'arrière de votre four à micro-ondes.

PIÈCES D'ORIGINE : lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **PIÈCES DÉTACHÉES CERTIFIÉES D'ORIGINE**.



Relations consommateurs

BRANDT c'est aussi le minitel...



... pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :
informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.
... pour communiquer :

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

Vous pouvez aussi nous écrire : Service Consommateurs BRANDT

B P 9526

95069 CERGY-PONTOISE CEDEX

ou nous téléphoner au : 01 34 30 45 00

Conditions d'application de la Garantie 5 ans pièces Brandt

- Tout consommateur ayant acheté un appareil électroménager Brandt depuis le 1^{er} septembre 92, a droit à une garantie pièces gratuite pendant 5 ans, valable en France métropolitaine.
- Pour en bénéficier, vous devez vous adresser à votre distributeur-spécialiste ou à un réparateur reconnu par Brandt.
- L'échange des pièces sous garantie se fait obligatoirement par l'intermédiaire d'un professionnel reconnu par Brandt (distributeur ou réparateur).
- Pour faire valoir votre garantie 5 ans pièces, 2 documents sont nécessaires :
 - a - votre facture comportant vos nom et adresse, la référence de l'appareil et la date d'achat (postérieure au 1^{er} septembre 1992).
 - b - le présent Engagement muni du certificat de garantie, comportant les références de l'appareil (voir au dos).

CHARTRE SATISFACTION BRANDT

Quand vous choisissez aujourd'hui un appareil Brandt, vous choisissez un produit dont la qualité et les performances sont exceptionnelles. Mais vous accédez aussi à beaucoup plus, quelque chose qui ne s'achète pas : votre tranquillité. Vous bénéficiez en effet de toutes les Garanties qui composent la Charte Satisfaction Brandt. Des garanties de confort et de service que Brandt s'engage à vous apporter. Pour que votre satisfaction soit totale.

Brandt s'engage :

1 Garantie 5 ans BRANDT

Brandt vous offre une garantie de 5 ans valable en France métropolitaine sur toutes les pièces d'origine constructeur de ses appareils électroménagers. Pour toute mise en œuvre de cette garantie, vous devez vous adresser à votre distributeur-spécialiste ou réparateur reconnu par Brandt.

Cette garantie nationale s'applique exclusivement :

- aux appareils neufs utilisés dans des conditions normales de fonctionnement conformes aux instructions de la notice d'emploi du constructeur, hors accident, défaut d'aspect, incidents de transport ou de manutention ou dommages naturels (foudre, dégâts des eaux, etc...).

Cette garantie nationale ne s'applique pas :

- aux remplacements pouvant intervenir sur les éléments ou accessoires faisant partie de l'entretien habituel et courant (éléments de raccordement gaz, eau, électricité etc...).

- aux pièces d'esthétique ou les pièces dont le vieillissement est considéré normal par le constructeur et qui n'entraînent pas une cause de non fonctionnement ou d'inaptitude à l'usage initial.

- en cas de modifications des caractéristiques de l'appareil effectuées par l'utilisateur, au matériel utilisé à titre professionnel, commercial ou collectif, lorsqu'une cause étrangère à l'appareil ou ses composants est à l'origine de la défectuosité,

- en dehors des contrats et des conditions spécifiques du revendeur, cette garantie "pièces certifiées constructeurs" ne couvre pas les frais de main d'œuvre et de déplacement.

En fin de période de garantie, si une pièce venait à être remplacée, cette pièce est garantie 6 mois à partir de la date de l'intervention.

Les dispositions stipulées ci-dessus n'excluent pas le bénéfice de la garantie légale concernant les vices cachés, conformément aux dispositions de l'article 1641 et suivants du Code Civil. Cette garantie s'applique sur tout achat effectué en France métropolitaine à compter du 01.09.92.

2 Extension de garantie

Si votre appareil était immobilisé en raison d'un retard de disponibilité de pièces imputable à BRANDT, notre Garantie 5 ans, gratuite, pièces détachées serait automatiquement reportée d'une durée équivalente à l'immobilisation.

Votre revendeur devra être en possession du justificatif du retard de disponibilité.

3 Pièces détachées longue durée

Votre appareil BRANDT est conçu pour vivre avec vous de nombreuses années. Alors BRANDT garantit la disponibilité de ses pièces fonctionnelles pendant 10 ans à partir de la date d'arrêt de fabrication du produit.

Dans tous les cas, une solution convenable après-vente vous sera fournie.

Choisissez BRANDT aujourd'hui, et profitez pleinement de la vie.

TEM

SAS au capital de 227 442 400 F
RCS NANTERRE B 393 306 857
Siège social : 7, rue Henri-Becquerel
92854 RUEIL-MALMAISON CEDEX

Brandt

CERTIFICAT DE GARANTIE D'UN FOUR à MICRO-ONDES

BRANDT vous offre une garantie de 5 ans, valable en France métropolitaine, sur les pièces d'origine constructeur de ses appareils électroménagers. Pour toute mise en œuvre de cette garantie, vous devez vous adresser à votre vendeur ou réparateur reconnu par BRANDT.

Cette garantie nationale s'applique exclusivement :

- aux appareils neufs utilisés dans des conditions normales de fonctionnement conformes aux instructions de la notice d'emploi du constructeur, hors accident, défaut d'aspect, incidents de transports ou de manutention ou dommages naturels (foudre, dégâts des eaux, etc...)

Cette garantie nationale ne s'applique pas :

- aux remplacements pouvant intervenir sur les éléments ou accessoires faisant partie de l'entretien habituel et courant (éléments de raccordement eau, électricité, etc...)
- aux pièces d'esthétique ou aux pièces dont le vieillissement est considéré comme normal par le constructeur et qui n'entraînent pas une cause de non fonctionnement ou d'invalidité à l'usage initial.
- en cas de modifications des caractéristiques de l'appareil effectuées par l'utilisateur; au matériel utilisé à titre professionnel, commercial ou collectif ; lorsqu'une cause étrangère à l'appareil ou ses composants est à l'origine de la défectuosité.
- en dehors des contrats et des conditions spécifiques du revendeur, cette garantie "pièces certifiées constructeur" ne couvre pas les frais de main d'œuvre et de déplacement.

Si votre appareil était immobilisé en raison d'un retard de disponibilité de pièces imputable à BRANDT, notre Garantie 5 ans, gratuite, pièces détachées, serait automatiquement reportée d'une durée équivalente à l'immobilisation.

Votre revendeur devra être en possession du justificatif du retard de la disponibilité. Les dispositions stipulées ci-dessus n'excluent pas le bénéfice de la garantie légale concernant les vices cachés, conformément aux dispositions de l'article 1641 et suivants du Code Civil. Cette garantie s'applique sur tout achat effectué en France métropolitaine.

Nom et adresse de l'acheteur

Nom

N° Rue

CP Ville

Date d'acquisition :

CACHET DU VENDEUR

87x5327

Document à conserver par l'acheteur