

(D)	Montageanleitung	6
(GB)	Assembly instructions	7
(F)	Notice d'emploi	8
(E)	Instrucciones de montaje	9
(I)	Istruzioni di montaggio	10
(NL)	Montagevoorschrift	11
(S)	Monteringsanvisning	12
(FIN)	Asennusohje	13
(DK)	Montagevejledning	14
(N)	Monteringsveiledning	15
(P)	Instruções de montagem	16

(RUS)	Руководство по эксплуатации	17
(CZ)	Návod k montáži	18
(PL)	Instrukcja montażu	19
(H)	Összeszerelési utasítás	20
(GR)	Οδηγίες συναρμολόγησης	21
(BG)	Ръководство по монтаж	22
(EST)	Paigaldusjuhend	23
(HR)	Naputak za montažu	24
(LV)	Montāžas instrukcija	25
(LT)	Naudojimo instrukcija	26
(SLO)	Navodila za montažo	27

**VB-CS 50
VB-CMS**



VL

REACH für Festool Produkte, deren Zubehör und Verbrauchsmaterial: REACH ist die seit 2007 in ganz Europa gültige Chemikalienverordnung. Wir als „nachgeschalteter Anwender“, also als Hersteller von Erzeugnissen sind uns unserer Informationspflicht unseren Kunden gegenüber bewusst. Um Sie immer auf den neuesten Stand halten zu können und über mögliche Stoffe der Kandidatenliste in unseren Erzeugnissen zu informieren, haben wir folgende Website für Sie eingerichtet.

REACH for Festool products, their accessories and consumables: REACH is a European Chemical Directive that came into effect in 2007. As “downstream users” and product manufacturers, we are aware of our duty to provide our customers with information. We have set up the following website to keep you updated with all the latest news and provide you with information on all the materials used in our existing products.

REACH pour les produits Festool, leurs accessoires et les consommables: REACH est le nom de la directive sur les produits chimiques applicable à l'ensemble de l'Europe depuis 2007. En notre qualité d'« utilisateur en aval », en l'occurrence de fabricant de produits, nous sommes tenus à un devoir d'information vis-à-vis de notre clientèle. Afin de vous tenir systématiquement informés des dernières nouveautés ainsi que des substances susceptibles de figurer sur la liste des candidats et rentrant dans la composition de nos produits, nous avons créé le site Internet suivant.

Normativa REACH para productos Festool, incluyendo accesorios y material de consumo: La normativa REACH, vigente desde 2007 en toda Europa, regula el uso de productos químicos. Nosotros, como “usuarios intermedios”, es decir, como fabricantes de productos, somos conscientes de nuestra obligación de mantener informados a nuestros clientes. A fin de mantenerle siempre al día de nuestras novedades y de informarle sobre las posibles sustancias utilizadas en nuestros productos, hemos creado para usted la siguiente página web.

REACH per prodotti Festool, gli accessori e il materiale di consumo: REACH è l'ordinanza sulle sostanze chimiche valida in tutta Europa dal 2007. Noi, in quanto „utenti finali“, ovvero in quanto fabbricanti di prodotti, siamo consapevoli del nostro dovere di informazione nei confronti dei nostri clienti. Per potervi tenere sempre aggiornati e per informarvi delle possibili sostanze appartenenti alla lista di candidati e contenute nei nostri prodotti, abbiamo organizzato il seguente sito web per voi.

REACH voor producten, accessoires en verbruiksmaatiaal van Festool: REACH is de sinds 2007 in heel Europa toepasselijke chemicaliënverordening. Wij als „downstream-gebruiker“, dus als fabrikant van producten, zijn ons bewust van onze informatiepligt tegenover onze klanten. Om u altijd over de meest actuele stand van zaken op de hoogte te houden en over mogelijke stoffen van de kandidatenlijst in onze producten te informeren, hebben wij de volgende website voor u geopend.

REACH för Festool-produkter, tillbehör och förbrukningsmaterial: REACH är den kemikalieförordning som sedan 2007 gäller i hela Europa. I egenskap av ”nedströmsanvändare”, dvs tillverkare av produkter, är vi medvetna om den informationsplikt som vi har gentemot våra kunder. För att hela tiden hålla kunderna uppdaterade och informera om eventuella ämnen i våra produkter som återfinns på den sk kandidatlistan, har vi tagit fram denna webbsida.

REACH Festool-tuotteille, niiden tarvikkeille ja kulutusmateriaaleille: REACH on vuodesta 2007 lähtien koko Euroopassa voimassaoleva kemikaaleja koskeva asetus. Käytämme kemikaaleja tuotteidemme valmistuksessa ja olemme tietoisia tiedustusvelvollisuudestamme asiakkaillemme. Olemme avanneet asiakkaitamme varten seuraavan Web-sivuston, josta voit aina katsoa viimeisimmät tiedot tuotteissamme mahdollisesti käytettävästä aineista.

REACH til Festool produkter, tilbehør og forbrugsmateriale: Kemikalieloven REACH trådte i kraft i 2007 og er gældende i hele Europa. Som ”downstream-bruger“ af kemikalier, dvs. producent af produkter, tager vi vores informationspligt over for kunderne alvorligt. På følgende hjemmeside finder du altid aktuelle informatorer om de stoffer fra kandidatlisten, som vores produkter kan indeholde.

REACH for Festool-produkter, tilbehør og forbrugsmateriell: REACH har siden 2007 vært gjeldende kjemikalivedtekts over hele Europa. Som produsent av produkter som inneholder kjemikalier, er vi bevisst på vår informasjonsplikt overfor kundene. For at vi alltid skal kunne holde deg oppdatert og gi deg informasjon om mulige stoffer i våre produkter som finnes på listen, har vi opprettet følgende nettside.

REACH para produtos Festool, respectivos acessórios e material de desgaste: REACH é, desde 2007, o regulamento relativo a produtos químicos, válido em toda a Europa. Nós, enquanto “utilizadores subjacentes”, ou seja, fabricante de produtos, estamos conscientes do nosso dever de informar os nossos clientes. Para o manter sempre actualizado e para o informar sobre possíveis materiais da lista de candidatos aos nossos produtos, criámos o seguinte website para si.

RUS REACH для изделий Festool, их оснастки и расходных материалов: С 2007 года директива REACH является регламентом по химическим веществам, действующим на территории всей Европы. Выступая в роли «привлекаемого участника» этого регламента, мы, как производители изделий, принимаем на себя обязательство предоставлять соответствующую информацию нашим клиентам. Чтобы держать вас в курсе последних событий и предоставлять информацию о веществах, которые включены в список вышеупомянутого регламента и которые могут использоваться в наших изделиях, мы создали специальный веб-сайт.

CZ Adresa pro výrobky Festool, jejich příslušenství a spotřební materiál: REACH je nařízení o chemických látkách, platné od roku 2007 v celé Evropě. Jako následný uživatel, tedy jako výrobce výrobků jsme si vědomi své informační povinnosti vůči zákazníkům. Abychom vás mohli vždy informovat o nejnovějším vývoji a o možných látkách ze seznamu látek v našich výrobcích, vytvořili jsme pro vás následující webovou stránku.

PL Rozporządzenie REACH dla produktów firmy Festool, ich wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych: REACH jest to rozporządzenie o substancjach chemicznych, które obowiązuje w całej Europie od 2007 r. Firma nasza, jako „użytkownik końcowy”, a zatem jako producent wyrobów jest świadoma obowiązku informowania naszych klientów. W celu dostarczania naszym klientom najnowszych informacji oraz informowania o możliwych substancjach z listy kandydatów w wyrobach naszej firmy, utworzyliśmy następującą stronę internetową.

HU REACH a Festool termékeire, azok tartozékaira és a felhasznált anyagokra vonatkozóan: A REACH a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló, 2007-től egész Európában érvényes rendelet. Mi a folyamatban szereplő alkalmazóként, azaz termékelőállítóként tudatában vagyunk az ügyfeleinkkel szemben fennálló információs kötelezettségünknek. Azért, hogy Önt mindig naprakész információkkal láthatassuk el a termékeinkben használni tervezett új anyagokról, a következő honlapot készítettük Önnek.

GR REACH για προϊόντα Festool, τα εξαρτήματα και τα αναλώσιμα υλικά τους: REACH είναι η διάταξη περί χημικών που ισχύει από το 2007 σε όλη την Ευρώπη. Εμείς ως „μεταγενέστερος χρήστης”, δηλ. ως κατασκευαστής προϊόντων πληρούμε την υποχρέωσή μας για πληροφόρησην των πελατών μας. Για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε πάντοτε σωστά και να σας πληροφορούμε για τις πιθανές ουσίες του καταλόγου υποψήφιων ουσιών στα προϊόντα μας, δημιουργήσαμε για σας την ακόλουθη ιστοσελίδα.

BG REACH за продукти Festool, техните принадлежности и консумативи: REACH е валидната от 2007г. за цяла Европа "Разпоредба за химикалите". Ние като „последващ потребител“, т.е. като производител на изделия, съзнаваме нашето задължение да информираме нашите клиенти. За да можем да Ви информираме за актуалното състояние и за възможни материали от списъка на кандидатите в нашите изделия, ние създадохме за Вас следната страница в Интернет.


EST REACH Festool toodete, lisatarvikute ja materjalide kohta: REACH on alates aastast 2007 kogu Euroopas kehtiv kemikaalide määrus. Tootjatena oleme teadlikult klientide teavitamise kohustusest. Et Teid alati kõigega kursis hoida ja anda Teile teavet võimalike meie toodetes sisalduvate ainete kohta, lõime Teie jaoks järgmise veeibisaidi.




HR REACH za Festoolove proizvode, pribor i potrošni materijal istih: REACH je kratica za Uredbu o kemikalijama koja je od 2007. na snazi diljem Europe. Mi kao „pridodani korisnik“, znači kao proizvođač proizvoda, svjesni smo toga da našim kupcima moramo pružati odgovarajuće informacije. Da bi vam uvijek mogli pružati aktualne informacije i obavijestiti vas o možebitnim materijalima iz popisa kandidata, uredili smo za vas sljedeći nastup u internetu.

LV REACH Festool ražojumiem, to piederumiem un patēriņumiem materiāliem: Kopš 2007. gada visā Eiropā ir stājusies spēkā ķīmisko vielu regula REACH. Mēs kā „blakuslietotājs”, proti, izstrādājumu ražotājs, apzināmies savu pienākumu sniegt informāciju mūsu klientiem. Lai jūs vienmēr būtu lietas kursā, un mēs informētu jūs par iespējamām vielām no kandidātu saraksta, kuras izmantojam savos izstrādājumos, esam izveidojuši šādu tīmekļa vietni.

LT REACH „Festool“ produktams, jų reikmenims ir eksploatacinėms medžiagoms: REACH yra nuo 2007 m. visoje Europoje galiojantis nutarimas dėl cheminių medžiagų. Mes, kaip „gretutinis vartotojas“, t.y. kaip produkto gamintojas, sąmoningai įsipareigojame teikti mūsų klientams informaciją. Tam, kad Jūs visada būtumėte informuoti apie naujienas ir mūsų gaminiuose naudojamas galimas medžiagas, mes Jums sukūrėme šį interneto tinklalapį.

SLO REACH za izdelke Festool, njihov pribor in potrošni material: REACH je od leta 2007 po vsej Evropi veljavna uredba o kemikalijah. Mi, kot „uporabnik v nadaljevanju“, torej, kot izdelovalec proizvodov, se zavedamo obveznosti informiranja naših uporabnikov. Da bi jih lahko vedno seznanjali z najnovějšim stanjem in o možnih snoveh seznama kandidatov v naših izdelkih, smo ustvarili naslednjo spletno stran.

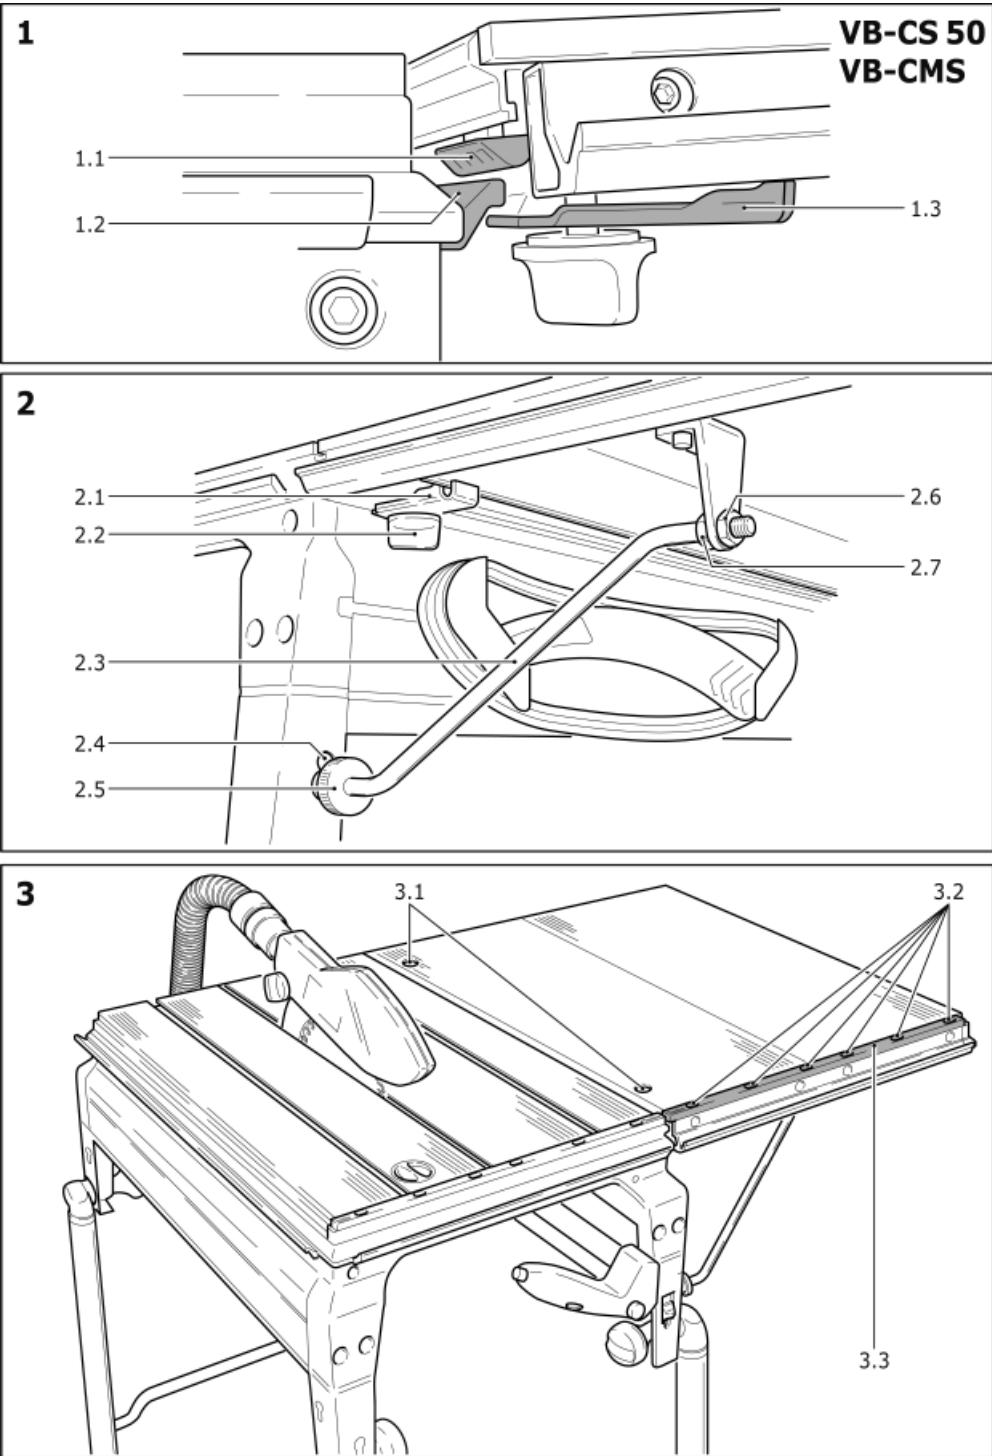

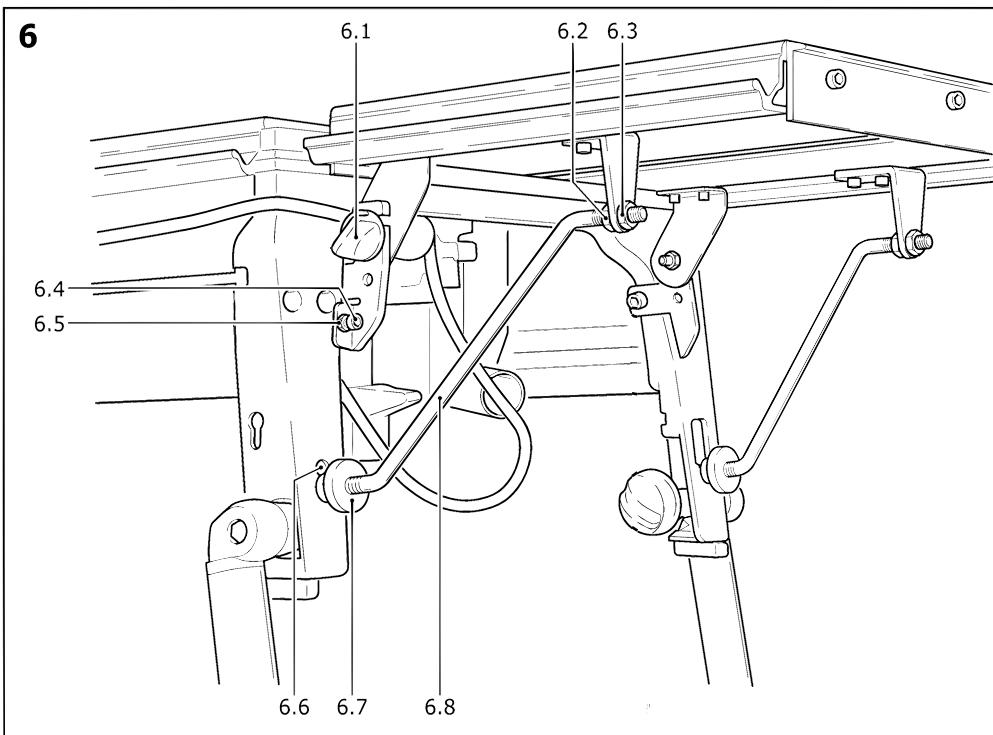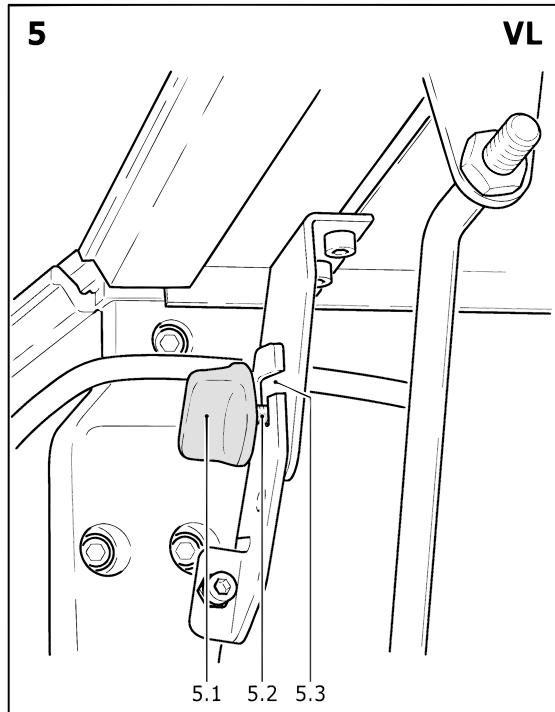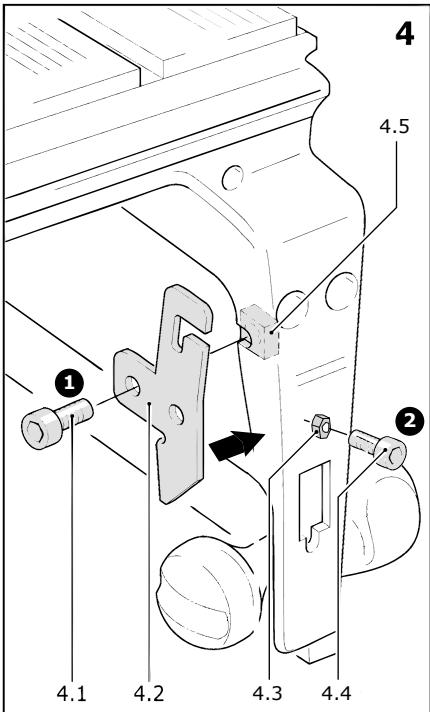

Tischverbreiterung**VB-CS 50/VB-CMS**

Durch den Anbau der Tischverbreiterung üblicherweise an der rechten Tischseite) wird der Sägetisch der CS 50 EB/CMS GE um 410 mm verbreitert.

Montage

- Setzen Sie die Tischverbreiterung schräg von oben mit den beiden Kunststoffhalterungen (1.1) in die Nut (1.2) des Sägetisches ein. **Achtung:** die Haltebleche (1.3) müssen sich in der hinteren Position (vom Sägetisch entfernt) befinden.
- Schwenken Sie die Tischverbreiterung nach unten und führen Sie dabei die Enden der beiden Stützfüße (2.3) in die Langlöcher (2.4) am Tischgestell ein.
- Schrauben Sie die Stützfüße mit den beiden Rändelmuttern (2.5) fest.
- Schieben Sie die beiden Haltebleche (2.1) bis zum Anschlag an den Sägetisch und schließen Sie die beiden Drehknöpfe (2.2).

Demontage

Die Demontage erfolgt umgekehrt zur Montage. Beachten Sie, dass Sie vor dem Abnehmen der Tischverbreiterung die Haltebleche (2.1) in die hintere Position schieben müssen.

Höhenverstellung

- Öffnen Sie die beiden Drehknöpfe (2.2).
- Verdrehen Sie die beiden Innensechskantschrauben (3.1) so weit, bis die Höhe von Sägetisch und Tischverbreiterung übereinstimmen.
- Schließen Sie die Drehknöpfe (2.2).

Neigung einstellen

- Öffnen Sie die Kontermuttern (2.7) an den beiden Stützfüßen.
- Verdrehen Sie die beiden Muttern (2.6) so weit, bis der Sägetisch und die Tischverbreiterung eine ebene Fläche bilden.
- (Anmerkung:** Überprüfen Sie dies, indem Sie ein gerades Lineal über den Sägetisch und die Tischverbreiterung legen).
- Ziehen Sie die Kontermuttern (2.7) fest.

Skala einstellen

- Öffnen Sie die Befestigungsschrauben (3.2).
- Schieben Sie die Skala der Tischverbreiterung (3.3) bis an die Skala des Sägetisches heran.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben (3.2) fest.

Ausrichtung der V-Nut

Kontrollieren Sie nach dem Anbau ob sich der Winkelrastanschlag problemlos zwischen Sägetisch und Tischverbreiterung verschieben lässt.

Falls nicht:

- Setzen Sie den Winkelrastanschlag so an, dass er den Sägetisch und die Tischverbreiterung gleichermaßen berührt.
- Öffnen Sie die Kontermuttern (2.6/2.7) an den beiden Stützfüßen
- Fixieren Sie den Winkelanschlag an der angegebenen Position.
- Ziehen Sie die Kontermuttern (2.6/2.7) fest.

Tischverlängerung**VL**

Für eine sichere Auflage beim Sägen langer Werkstücke kann durch Anbau der Tischverlängerung der Sägetisch der CS 50 EB/CMS GE um 420 mm verlängert werden.

Die Tischverlängerung wird an der hinteren Tischseite angebaut.

Bei angebautem Schiebetisch kann die Verlängerung nicht montiert werden.

Montage

- Befestigen Sie die beiden Halterungen (4.2) mit den beiliegenden Schrauben (4.1, 4.4) und Muttern (4.5, 4.3) am Tischgestell.
- Öffnen Sie die beiden Drehknöpfe (5.1).
- Hängen Sie die Tischverlängerung schräg von oben mit dem Gewinde (5.2) der beiden Drehknöpfen in die Schlitte (5.3) der Halterungen ein.
- Schwenken Sie die Tischverlängerung nach unten und führen Sie dabei die Enden der beiden Stützfüße (6.8) in die Langlöcher (6.6) am Tischgestell ein.
- Drücken Sie die Tischverlängerung nach unten in die Endlage der Halterung.
- Schließen Sie die Drehknöpfe (6.1) und Rändelmuttern (6.7). Achten Sie darauf, dass sowohl die Drehknöpfe als auch die Stützfüße am Grund der Schlitte bzw. Langlöcher aufsitzen.

Demontage

Die Demontage erfolgt umgekehrt zur Montage.

Höhenverstellung

- Öffnen Sie die beiden Schrauben (6.4) und Kontermuttern (6.5).
- Verdrehen Sie die beiden Schrauben (6.4) so weit, bis die Höhe von Sägetisch und Tischverlängerung übereinstimmen.
- Ziehen Sie die beiden Schrauben (6.4) und Kontermuttern (6.5) fest.

Neigung einstellen

- Öffnen Sie die Kontermuttern (6.3) an den beiden Stützfüßen.
- Verdrehen Sie die beiden Muttern (6.3) so weit, bis der Sägetisch und die Tischverlängerung eine ebene Fläche bilden.
- (Anmerkung:** Überprüfen Sie dies, indem Sie ein gerades Lineal über den Sägetisch und die Tischverlängerung legen).
- Ziehen Sie die Kontermuttern (6.3) fest.

Table widener**VB-CS 50/VB-CMS**

VL

Fitting the table widener (usually on the right-hand side of the table) widens the saw table on the CS 50 EB/CMS GE by 410 mm.

Fitting

- Lower the table widener into position at an angle, locating both plastic brackets (1.1) in the groove (1.2) on the saw table.
- Caution:** the retaining plates (1.3) must be moved to the rear position (away from the saw table).
- Swivel the table widener downwards and insert the ends of the two supporting arms (2.3) into the elongated holes (2.4) on the bench chassis
- Secure the supporting arms with the two knurled nuts (2.5)
- Slide both retaining plates (2.1) up to the stop on the saw table and tighten both rotary knobs (2.2).

Removal

Removal should proceed in reverse order to the fitting process. Do not forget to slide the retaining plates (2.1) to the rear position before removing the table widener.

Height adjustment

- Unscrew both rotary knobs (2.2).
- Turn both Allen screws (3.1) until the saw table and the table widener are at the same height.
- Tighten the rotary knobs (2.2).

Adjusting the gradient

- Unscrew the lock nuts (2.7) on both supporting arms
- Turn both nuts (2.6) until the saw table and the table widener form a level surface (**Note:** Check this by placing a straight rule across the saw table and table widener).
- Tighten the lock nuts (2.7).

Adjusting the scale

- Unscrew the fastening screws (3.2).
- Slide the scale on the table widener (3.3) up to the scale on the saw table.
- Tighten the fastening screws (3.2).

Alignment of the V-groove

Check after installation whether the pre-set profile setting rail can be pushed without any problems between saw table and table widener.

If not:

- Position the pre-set profile setting rail so that it makes equal contact with the saw table and the table widener.
- Unscrew the lock nuts (2.6/2.7) on both supporting arms
- Secure the angle stop in the specified position.
- Tighten the lock nuts (2.6/2.7).

Table lengthener

For more secure support when sawing longer work-pieces, a table lengthener can be fitted to extend the CS 50 EB/CMS GE saw table by 420 mm.

- The table lengthener is fitted to the back of the table.

When the sliding table is installed, the extension cannot be fitted.

Fitting

- Secure both retainers (4.2) to the table chassis using the accompanying screws (4.1, 4.4) and nuts (4.5, 4.3).
- Unscrew both rotary knobs (5.1).
- Mount the table lengthener from above at an angle, inserting the threads (5.2) of both rotary knobs into the slots (5.3) on the retainers
- Swivel the table widener downwards and insert the ends of the two supporting arms (6.8) into the elongated holes (6.6) on the table chassis.
- Push down the table lengthener to the end position in the holder.
- Tighten the rotary knobs (6.1) and knurled nuts (6.7). Make sure that both the rotary knobs and the supporting arms are located at the base of the slots and elongated holes.

Removal

Removal should proceed in reverse order to the fitting process.

Height adjustment

- Unscrew the two screws (6.4) and lock nuts (6.5).
- Turn both screws (6.4) until the saw table and the table lengthener are at the same height.
- Tighten both screws (6.4) and lock nuts (6.5).

Adjusting the gradient

- Unscrew the lock nuts (6.3) on both supporting arms
- Turn both nuts (6.3) until the saw table and the table lengthener form an even surface (**Note:** Check this by placing a straight rule across the saw table and table lengthener).
- Tighten the lock nuts (6.3).

Elargisseur de table**VB-CS 50/VB-CMS**

L'accolement d'un élargisseur de table (normalement sur le côté droit de la table) permet d'élargir la table de sciage du CS 50 EB/CMS GE de 410 mm.

Montage

- Pour monter l'élargisseur de table, inclinez-le et positionnez les deux pièces en plastique (1.1) par le haut dans la rainure (1.2) de la table de sciage.
- Attention :** les griffes de fixation (1.3) doivent être orientées vers l'arrière (et non vers la table de sciage).
- Inclinez l'élargisseur de table vers le bas, et insérez les extrémités des deux jambes (2.3) dans les trous oblongs (2.4) du châssis de la table.
- Serrez les jambes de serrage avec les deux écrous moletés (2.5).
- Poussez les deux griffes de fixation (2.1) jusqu'à ce qu'elles se bloquent sur la table de sciage et serrez les deux molettes (2.2).

Démontage

Pour le démontage, procédez dans l'ordre inverse. Avant de déposer l'élargisseur de table, veillez à pousser les deux griffes de fixation (2.1) vers l'arrière.

Réglage en hauteur

- Desserrez les deux molettes (2.2).
- Vissez ou dévissez les deux vis à tête imbus (3.1) jusqu'à ce que la hauteur de la table de sciage et de l'élargisseur de table correspondent.
- Serrez les deux molettes (2.2).

Réglage en inclinaison

- Desserrez les contre-écrous (2.7) des deux jambes.
- Vissez ou dévissez les deux écrous (2.6) jusqu'à ce que la table de sciage et l'élargisseur de table forment une surface plane (**Remarque** : pour vérifier que la surface formée est bien plane, placez une règle à cheval sur la table de sciage et l'élargisseur de table).
- Serrez les contre-écrous (2.7).

Positionnement de la règle graduée

- Desserrez les vis de fixation (3.2).
- Poussez la règle graduée de l'élargisseur de table (3.3) contre la règle graduée de la table de sciage.
- Serrez les vis de fixation (3.2).

Orientation de la rainure en V

Contrôlez après le montage si le guide-butée angulaire peut être déplacé sans problèmes entre la table de sciage et l'élargisseur de table.

Si cela n'est pas le cas :

- Montez le guide-butée angulaire de manière à ce qu'il touche de façon équivalente la table de sciage et l'élargisseur de table.
- Desserrez les contre-écrous (2.6/2.7) des deux jambes.
- Fixez la butée angulaire dans la position indiquée.
- Serrez les contre-écrous (2.6/2.7).

Rallonge**VL**

Pour faciliter le sciage de pièces longues, la table de sciage du CS 50 EB/CMS GE peut être dotée d'une rallonge augmentant sa longueur de 420 mm. La rallonge se monte sur l'arrière de la table. La rallonge ne peut pas être montée lorsque la table coulissante est montée.

Montage

- Fixez les deux plaques (4.5, 4.3) au châssis de la table avec les vis (4.1, 4.4) et les écrous (4.2) fournis.
- Desserrez les deux molettes (5.1).
- Accrochez la rallonge de biais par le haut par la tige filetée (5.2) des deux molettes dans l'encoche (5.3) des plaques.
- Inclinez la rallonge vers le bas, et insérez les extrémités des deux jambes (6.8) dans les trous oblongs (6.6) du châssis de la table.
- Pressez la rallonge de table vers le bas, en position finale du support.
- Serrez les molettes (6.1) et les écrous moletés (6.7). Veillez à ce que les molettes et les jambes reposent bien au pied des fentes ou des trous oblongs.

Démontage

Pour le démontage, procédez dans l'ordre inverse.

Réglage en hauteur

- Desserrez les deux écrous (6.4) et contre-écrous (6.5).
- Vissez ou dévissez les deux vis (6.4) jusqu'à ce que la hauteur de la table de sciage et de la rallonge correspondent.
- Serrez les deux vis (6.4) et contre-écrous (6.5).

Réglage en inclinaison

- Desserrez les contre-écrous (6.3) des deux jambes.
- Vissez ou dévissez les deux écrous (6.2) jusqu'à ce que la table de sciage et la rallonge forment une surface plane (**Remarque** : pour vérifier que la surface formée est bien plane, placez une règle à cheval sur la table de sciage et la rallonge).
- Serrez les contre-écrous (6.3).

Ampliación de mesa**VB-CS 50/VB-CMS**

El montaje de la ampliación de la mesa (normalmente en el lado derecho de la mesa) permite alargar la mesa de serrar de CS 50 EB/CMS GE en 410 mm.

Montaje

- Introducir la ampliación de la mesa de manera inclinada hacia abajo en la ranura (I7) con ambos soportes de plástico (1.1) de la mesa de serrar.
- Atención:** las chapas de sujeción (1.3) deben hallarse en la posición posterior (alejadas de la mesa de serrar)
- Inclinar la ampliación de la mesa hacia abajo e introducir los extremos de ambas barras de apoyo (2.3) en los taladros alargados (2.4) del bastidor de la mesa.
- Atornillar los soportes mediante las dos tuercas moleteadas (2.5).
- Desplazar las dos chapas de sujeción (2.1) hasta el tope de la mesa de serrar y enroscar los dos reguladores (2.2).

Desmontaje

El desmontaje se efectúa de forma inversa al montaje. Antes de proceder a retirar la ampliación de la mesa, desplazar las chapas de sujeción (2.1) a la posición trasera.

Ajuste de la altura

- Desenroscar los dos reguladores (2.2).
- Ajustar ambos tornillos de cabeza con hexágono interior (3.1) de manera que la altura de la mesa de serrar y la ampliación de mesa coincidan.
- Enroscar los reguladores (2.2).

Ajuste de la inclinación

- Aflojar las contratuerca (2.7) en las barras de apoyo.
- Ir girando las tuercas (2.6) hasta que la mesa de serrar y la ampliación de mesa formen una superficie plana (**nota:** comprobar el nivelado colocando una regla recta sobre la mesa de serrar y la ampliación de mesa).
- Apretar las contratuerca (2.7).

Ajuste de la escala

- Aflojar los tornillos de fijación (3.2).
- Desplazar la escala de la ampliación de mesa (3.3) hasta la escala de la mesa de serrar.
- Apretar los tornillos de fijación (3.2).

Posicionamiento de la ranura en V

Después del montaje, asegúrese de que el tope angular escalonado se desplaza sin problemas entre la mesa de serrar y la ampliación de la mesa.

En caso contrario:

- Coloque el tope angular escalonado de tal modo que entre en contacto con la mesa de serrar y la ampliación de la mesa al mismo tiempo.
- Aflojar las contratuerca (2.6/2.7) en las barras de apoyo.
- Fije el tope angular en la posición indicada.
- Apretar las contratuerca (2.6/2.7).

Prolongación de mesa**VL**

Para un apoyo seguro al cerrar piezas de trabajo largas, puede alargarse la mesa de serrar en 420 mm montando una prolongación de CS 50 EB/CMS GE.

La prolongación de mesa se monta en el lateral trasero de la mesa.

La prolongación no puede montarse con la mesa corredera instalada.

Montaje

- Fijar ambos elementos de soporte (4.5, 4.3) mediante los tornillos (4.1, 4.4) y las tuercas (4.2) al bastidor de la mesa.
- Desenroscar los dos reguladores (5.1).
- Enclavar la prolongación de mesa inclinándola desde arriba con la rosca (I29) de ambos reguladores en la ranura (I29) de los elementos de soporte.
- Inclinar la prolongación de la mesa hacia abajo e introducir los extremos de ambas barras de apoyo (6.8) en los taladros alargados (6.6) del bastidor de la mesa.
- Presione la prolongación de mesa hacia abajo hasta la posición final del soporte.
- Enroscar los reguladores (6.1) y apretar las tuercas moleteadas (6.7). Observar que tanto los reguladores como las barras de apoyo descansen en la base de las ranuras y taladros alargados.

Desmontaje

El desmontaje se efectúa de forma inversa al montaje.

Ajuste de la altura

- Abrir los dos tornillos (6.4) y las contratuerca (6.5).
- Ajustar los tornillos (6.4) de manera que la altura de la mesa de serrar y la prolongación de mesa coincidan.
- Apretar los dos tornillos (6.4) y las contratuerca (6.5).

Ajuste de la inclinación

- Aflojar las contratuerca (6.3) en las barras de apoyo.
- Dar vueltas a las tuercas (6.2) hasta que la mesa de serrar y la prolongación de mesa formen una superficie plana (**nota:** comprobar el nivelado colocando una regla recta sobre la mesa de serrar y la prolongación de mesa).
- Apretar las contratuerca (6.3).

Ampliamento del piano d'appoggio VB-CS 50/VB-CMS

Con l'applicazione dell'ampliamento del piano d'appoggio (solitamente sul lato destro del banco), si amplia la superficie della sega da banco del CS 50 EB/CMS GE di 410 mm.

Montaggio

- Inserire obliquamente l'ampliamento del piano d'appoggio nella scanalatura (1.2) della sega da banco, tenendolo dall'alto con le due impugnature in plastica (1.1). **Attenzione:** i lamierini di tenuta (1.3) devono trovarsi in posizione arretrata (allontanati dalla sega da banco).
- Orientare l'ampliamento del piano d'appoggio verso il basso, quindi guidare le estremità dei due piedi di supporto (2.3) nelle asole (2.4) sul telaio del banco.
- Fissare i piedi di supporto con i due dadi zigrinati (2.5).
- Spingere i due lamierini (2.1) fino al riscontro sulla sega da banco, quindi stringere le due manopole (2.2).

Smontaggio

Per lo smontaggio, procedere in senso inverso rispetto al montaggio. Accertarsi di spingere i lamierini di tenuta (2.1) nella posizione più arretrata prima di rimuovere l'ampliamento del piano d'appoggio.

Regolazione in altezza

- Allentare le due manopole (2.2).
- Svitare le due viti a esagono interno (3.1) fino a far combaciare l'altezza della sega da banco con quella dell'ampliamento del piano d'appoggio.
- Stringere le manopole (2.2).

Regolazione dell'inclinazione

- Allentare i dadi autobloccanti (2.7) su entrambi i piedi di supporto.
- Allentare i due dadi (2.6) fino a formare una superficie piana con la sega da banco e l'ampliamento del piano d'appoggio (**attenzione:** controllare la planarità ponendo sulla sega da banco e sull'ampliamento una riga dritta).
- Stringere i dadi autobloccanti (2.7).

Impostazione della scala

- Svitare le viti di fissaggio (3.2).
- Spostare la scala dell'ampliamento (3.3) fino alla scala della sega da banco.
- Stringere le viti di fissaggio (3.2).

Orientamento della scanalatura a V

Dopo il montaggio, controllare se il riscontro angolare si può spostare senza problemi tra piano di taglio e ampliamento del piano di lavoro.

In caso contrario:

- Impostare il riscontro angolare in modo tale che sia in contatto in modo uniforme con il piano di taglio e l'ampliamento del piano di lavoro.

- Allentare i dadi autobloccanti (2.6/2.7) su entrambi i piedi di supporto.
- Fissare il riscontro angolare nella posizione indicata.
- Stringere i dadi autobloccanti (2.6/2.7).

Espansione del piano di lavoro

VL

Per un appoggio sicuro durante il taglio di pezzi più lunghi, è possibile prolungare la sega da banco CS 50 EB/CMS GE di 420 mm, con l'espansione del piano di lavoro.

L'espansione del piano di lavoro viene applicata sul lato posteriore del banco.

La prolunga non può essere applicata con il carrello scorrevole montato.

Montaggio

- Fissare i due supporti (4.2) al telaio del banco con le viti (4.1, 4.4) e i dadi (4.5, 4.3) in dotazione.
- Allentare le due manopole (5.1).
- Inserire l'espansione obliquamente dall'alto con la filettatura (5.2) delle due manopole negli intagli (5.3) dei supporti.
- Orientare l'espansione del piano di lavoro verso il basso, quindi guidare le estremità dei due piedi di supporto (6.8) nelle asole (6.6) del telaio del banco.
- Premere la prolunga del piano di lavoro verso il basso, nella posizione finale del supporto.
- Stringere le manopole (6.1) e i dadi zigrinati (6.7). Accertarsi che sia le manopole che i piedi di supporto siano in sede nei rispettivi intagli o asole.

Smontaggio

Per lo smontaggio, procedere in senso inverso rispetto al montaggio.

Regolazione in altezza

- Allentare le due viti (6.4) e i dadi autobloccanti (6.5).
- Allentare le due viti (6.4) fino a far combaciare l'altezza della sega da banco con quella dell'espansione del piano di lavoro.
- Fissare le due viti (6.4) e i dadi autobloccanti (6.5).

Regolazione dell'inclinazione

- Allentare i dadi autobloccanti (6.3) su entrambi i piedi di supporto.
- Allentare i due dadi (6.2) fino a formare una superficie piana con la sega da banco e l'espansione del piano di lavoro (**attenzione:** controllare la planarità ponendo sulla sega da banco e sull'espansione una riga dritta).
- Stringere i dadi autobloccanti (6.3).

Tafelverbreding**VB-CS 50/VB-CMS**

Door de aanbouw van de tafelverbreding (meestal aan de rechterkant van de tafel) wordt de zaagtafel van de CS 50 EB/CMS GE met 410 mm verbreed.

Montage

- Plaats de tafelverbreding schuin van boven met de beide kunststofhouders (1.1) in de groef (1.2) van de zaagtafel. **Let op:** de steunplaten (1.3) dienen zich in de achterste positie (van de zaagtafel verwijderd) te bevinden.
- Draai de tafelverbreding naar onderen en leid daarbij de einden van de beide steunvoeten (2.3) in de langgaten (2.4) op de tafelbasis.
- Schroef de steunvoeten vast met de beide kartelmoeren (2.5).
- Schuif de beide steunplaten (2.1) tot aan de aanslag op de zaagtafel en sluit de beide draaiknoppen (2.2).

Demontage

De demontage vindt plaats in de omgekeerde volgorde van de montage. Alvorens de tafelverbreding te verwijderen dient u de steunplaten (2.1) in de achterste positie te schuiven.

Hoogteverstelling

- Open de beide draaiknoppen (2.2).
- Draai aan de inbusschroef (3.1) tot de hoogte van de zaagtafel en de tafelverbreding met elkaar overeenkomen.
- Sluit de draaiknoppen (2.2).

Neiging instellen

- Open de contramoeren (2.7) op de beide steunvoeten.
- Draai aan de beide moeren (2.6) tot de zaagtafel en de tafelverbreding een recht vlak vormen (**opmerking:** controleer dit door een rechte lineaal over de zaagtafel en de tafelverbreding te leggen).
- Draai de contramoeren (2.7) vast.

Schaal instellen

- Open de beide bevestigingsschroeven (3.2).
- Schuif de schaal van de tafelverbreding (3.3) tot aan de schaal van de zaagtafel.
- Draai de bevestigingsschroeven (3.2) vast.

Afstelling van de V-groef

Controleer na de aanbouw of de hoekaanslag probleemloos tussen zaagtafel en tafelverbreding kan worden geschoven.

Wanneer dit niet het geval is:

- Stelt u de hoekaanslag zo in dat hij de zaagtafel en de tafelverbreding in gelijke mate raakt.
- Open de contramoeren (2.6/2.7) op de beide steunvoeten.
- Fixeert u de hoekaanslag in de aangegeven positie.
- Draai de contramoeren (2.6/2.7) vast.

Tafelverlenging**VL**

Voor een goede ondersteuning bij het zagen van lange werkstukken kan de zaagtafel van de CS 50 EB/CMS GE door aanbouw van de tafelverlenging met 420 mm worden verlengd.

De tafelverlenging wordt aan de achterzijde van de tafel aangebouwd.

Bij een aangebouwde schuiftafel kan de verlenging niet worden gemonteerd.

Montage

- Bevestig de beide houders (4.2) met de bijgevoegde schroeven (4.1, 4.4) en moeren (4.5, 4.3) aan de tafelbasis.
- Open de beide draaiknoppen (5.1).
- Hang de tafelverlenging schuin van boven met het schroefdraad (5.2) van de beide draaiknoppen in de gaten (5.3) van de houders.
- Draai de tafelverlenging naar onderen en leid daarbij de uiteinden van de beide steunvoeten (6.8) in de langgaten (6.6) van de tafelbasis.
- Druk de tafelverlenging naar beneden in de eindstand van de houder.
- Sluit de draaiknoppen (6.1) en kartelmoeren (6.7). Let erop dat zowel de draaiknoppen als de steunvoeten op de basis van de sleuven of langgaten rusten.

Demontage

De demontage vindt plaats in de omgekeerde volgorde van de montage.

Hoogteverstelling

- Open de beide schroeven (6.4) en contra-moeren (6.5).
- Draai aan de beide schroeven (6.4) tot de hoogte van de zaagtafel en de tafelverlenging met elkaar overeenstemmen.
- Draai de beide schroeven (6.4) en contra-moeren (6.5) vast.

Neiging instellen

- Open de contramoeren (6.3) op de beide steunvoeten.
- Draai aan de beide moeren (6.2) tot de zaagtafel en de tafelverlenging een recht vlak vormen (**opmerking:** controleer dit door een rechte lineaal over de zaagtafel en de tafelverlenging te leggen).
- Draai de contramoeren (6.3) vast.

Breddskiva**VB-CS 50/VB-CMS****Förlängningsskiva****VL**

Genom att montera breddskivan (vanligtvis på den högra sidan av bordet) kan man bredda sågbordet på CS 50 EB/CMS GE med 410 mm.

Montering

- Sätt in breddskivan snett ovanifrån med de båda plasthållarna (1.1) i spåret (1.2) på sågbordet.
- OBS!** Hållarplåtarna (1.3) ska vara vända bakåt (bort från sågbordet).
- Sväng ner breddskivan och för in ändarna på de båda stödbenen (2.3) i de avlånga hålen (2.4) på bordets stomme.
- Skruva fast stödbenen med de båda räfflade muttrarna (2.5).
- Skjut in de båda hållarna (2.1) till anslaget på sågbordet och vrid åt de båda vreden (2.2).

Demontering

Demonteringen sker i omvänt ordning mot monteringen. Observera att hållarplåtarna (2.1) måste skjutas bakåt innan breddskivan tas bort.

Höjdinställning

- Lossa de båda vreden (2.2).
- Vrid de båda insekskruvarna (3.1) tills sågbordet och den extra bordsskivan har samma höjd.
- Vrid åt vreden (2.2).

Ställa in lutningen

- Lossa kontramuttrarna (2.7) på de båda stödbenen.
- Vrid på de båda muttrarna (2.6) tills sågbordet och den extra bordsskivan bildar en plan yta (**Tips:** Kontrollera att ytan är plan genom att lägga en rak linjal över sågbordet och den extra bordsskivan).
- Dra åt kontramuttrarna (2.7).

Ställa in skalan

- Lossa fästsprövkopparna (3.2).
- Skjut in breddskivans skala (3.3) mot sågbordets skala.
- Dra åt fästsprövkopparna (3.2).

Justering av V-spåret

Kontrollera efter monteringen, att vinkelanslaget kan förskjutas mellan sågbordet och bordsbreddaren utan problem.

Om inte:

- Placera vinkelanslaget så, att det ligger likadant mot sågbordet och bordsbreddaren.
- Lossa kontramuttrarna (2.6/2.7) på de båda stödbenen.
- Fixera vinkelanslaget i angiven position.
- Dra åt kontramuttrarna (2.6/2.7).

Genom att montera en förlängningsskiva på sågbordet CS 50 EB/CMS GE kan man förlänga sågbordet 420 mm, vilket ger ökad stabilitet vid sågning av långa arbetsstycken.

Förlängningsskivan monteras på den bakre sidan av bordet.

Vid monterat justerbord kan förlängningen inte monteras.

Montering

- Montera de båda hållarna (4.2) på bordets stomme med de bifogade skruvorna (4.1, 4.4) och muttrarna (4.5, 4.3).
- Lossa de båda vreden (5.1).
- Haka fast förlängningsskivan snett ovanifrån så att gängan (5.2) på de båda vreden läggs i springan (5.3) på hållaren.
- Sväng ner förlängningsskivan och för in ändarna på de båda stödbenen (6.8) i de avlånga hålen (6.6) på bordets stomme.
- Tryck ner bordsförlängaren i hållarens ändläge.
- Vrid åt vreden (6.1) och de räfflade muttrarna (6.7). Se till att både vreden och stödbenen sitter längst ner i springorna resp. de avlånga hålen.

Demontering

Demonteringen sker i omvänt ordning mot monteringen.

Höjdinställning

- Lossa de båda skruvorna (6.4) och kontramuttrarna (6.5).
- Vrid de båda skruvorna (6.4) tills sågbordet och den extra bordsskivan har samma höjd.
- Dra åt de båda skruvorna (6.4) och kontramuttrarna (6.5).

Ställa in lutningen

- Lossa kontramuttrarna (6.3) på de båda stödbenen.
- Vrid på de båda muttrarna (6.2) tills sågbordet och den extra bordsskivan bildar en plan yta (**Tips:** Kontrollera att ytan är plan genom att lägga en rak linjal över sågbordet och den extra bordsskivan).
- Dra åt kontramuttrarna (6.3).

Pöydän levennysosa**VB-CS 50/VB-CMS****Pöydän jatko-osa**

VL

Pöydän levennysosan asennus (tavallisesti pöydän oikealle puolelle) leventää sahauspöytää CS 50 EB/CMS GE 410 mm.

Asennus

- Laita pöydän levennysosa vinottain molemilla muovikiinnittimillä (1.1) ylhäältä sahauspöydän uriin (1.2). **Huomio:** Kiinnityslevyjen (1.3) täytyy olla taka-asennossa (sahauspöydästä pois).
- Käännä pöydän levennysosa alas päin, ja laita samalla molempien tukijalkojen (2.3) päät pöydän rungon pitkittäisreikiin (2.4).
- Ruuva tukijalat molemilla pyälletyillä muttereilla (2.5) kiinni.
- Työnnä molemmat tukilevyt (2.1) sahauspöydän rajoittimeen asti ja sulje molemmat kierrettävät nupit (2.2).

Irrotus

Irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä asennukseen verrattuna. Muista, että sinun täytyy työntää tukilevyt (2.1) taka-asentoon ennen pöydän levennysosan irtiottamista.

Korkeuden säätö

- Avaa molemmat kierrettävät nupit (2.2).
- Kierrä molempia kuusiokoloruuveja (3.1) niin pitkälle kunnes sahauspöydän ja pöydän levennysosan korkeus vastaavat toisiaan.
- Sulje kierrettävät nupit (2.2).

Kaltevuuden säätö

- Avaa molempien tukijalkojen vastamutterit (2.7).
- Kierrä molempia muttereita (2.6) niin pitkälle kunnes sahauspöytä ja pöydän levennysosa muodostavat tasaisen pinnan (**Huomautus:** tarkasta tämä laittamalla suora viivoitin sahauspöydän ja levennysosan päälle).
- Kiristä vastamutterit (2.7) kiinni.

Asteikon säätö

- Avaa kiinnitysruuvit (3.2).
- Työnnä pöydän levennysosan asteikko (3.3) sahauspöydän asteikkoon asti.
- Kiristä kiinnitysruuvit (3.2).

V-uran kohdistus

Tarkasta asennuksen jälkeen, että kulmalukitusvasteen voi työntää vaikeuksitta sahauspöydän ja pöydän levennysosan väliin.

Mikäli näin ei ole asian laita:

- Aseta kulmalukitusvaste paikalleen niin, että se koskettaa yhtäläisesti sahauspöytää ja pöydän levennysosaa.
- Avaa molempien tukijalkojen vastamutterit (2.6/2.7).
- Lukitse kulmavaste ilmoitettuun asentoon.
- Kiristä vastamutterit (2.6/2.7) kiinni.

Pitkien työstettävien kappaleiden varmemmaksi tukemiseksi sahattaessa CS 50 EB/CMS GE sahauspöytää voidaan pidetä 420 mm pöydän jatko-osalla.

Pöydän jatko-osa asennetaan pöydän takapuolelle.

Asennetun työntöpöydän yhteydessä ei ole mahdollista kiinnittää jatko-osaa.

Asennus

- Kiinnitä molemmat kiinnittimet (4.2) mukana-olevilla ruuveilla (4.1, 4.4) ja muttereilla (4.5, 4.3) pöydän runkoon.
- Avaa molemmat kierrettävät nupit (5.1).
- Ripusta pöydän jatko-osa vinottain ylhäältä molempien kierrettävien nuppien ruuveilla (5.2) kiinnittimien rakoihin (5.3).
- Käännä pöydän jatko-osa alas päin, ja laita samalla molempien tukijalkojen (6.8) päät pöydän rungon pitkittäisreikiin (6.6).
- Paina pöydänjatke alas pitimen pääteasentoon.
- Sulje kierrettävät nupit (6.1) ja pyöllettyt mutterit (6.7). Huolehdi siitä, että sekä kierrettävät nupit että tukijalat ovat rakoja tai pitkittäisreikien pohjalla.

Irrotus

Irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä asennukseen verrattuna.

Korkeuden säätö

- Avaa molemmat ruuvit (6.4) ja vastamutterit (6.5).
- Kierrä molempia ruuveja (6.4) niin pitkälle kunnes sahauspöydän ja pöydän jatko-osan korkeus vastaavat toisiaan.
- Kiristä molemmat ruuvit (6.4) ja vastamutterit (6.5).

Kaltevuuden säätö

- Avaa molempien tukijalkojen vastamutterit (6.3).
- Kierrä molempia muttereita (6.2) niin pitkälle kunnes sahauspöytä ja pöydän jatko-osa muodostavat tasaisen pinnan (**Huomautus:** tarkasta tämä laittamalla suora viivoitin sahauspöydän ja jatko-osan päälle).
- Kiristä vastamutterit (6.3) kiinni.

Ved at montere sidebordet (normalt i højre side af bordet) udvides arbejdsbordet på CS 50 EB/CMS GE med 410 mm i bredden.

Montering

- Sæt sidebordet i skråt fra oven, idet de to plastholdere (1.1) placeres i arbejdsbordets not (1.2).
- Bemærk:** Holdepladerne (1.3) skal stå i bageste position (væk fra arbejdsbordet).
- Sving sidebordet ned, og stik samtidigt enderne af de to støtteben (2.3) ind i langhullerne (2.4) på bordstavivet.
- Skru støttebenene fast med de to fingermøtrikker (2.5).
- Skyd de to holdeplader (2.1) ind mod arbejdsbordet indtil anslag, og spænd de to drejeknapper (2.2).

Demontering

Demonteringen sker i omvendt rækkefølge af monteringen. Tænk på at skyde holdepladerne (2.1) tilbage i bageste position, inden sidebordet tages af.

Højdejustering

- Løsn de to drejeknapper (2.2).
- Drej de to unbrakoskruer (3.1), indtil arbejdsbordets og sidebordets højde stemmer overens.
- Spænd drejeknapperne (2.2).

Indstilling af hældning

- Løsn kontramøtrikkerne (2.7) på de to støtteben.
- Drej de to møtrikker (2.6), indtil arbejdsbordet og sidebordet danner en jævn flade (**tip:** kontroller dette ved at lægge en lige lineal henover arbejdsbordet og sidebordet).
- Spænd kontramøtrikkerne (2.7).

Indstilling af skala

- Løsn fastgørelsesskruerne (3.2).
- Skyd sidebordets skala (3.3) hen mod arbejdsbordets skala.
- Spænd fastgørelsesskruerne (3.2).

Justering af V-not

Kontroller efter monteringen, om vinkelanslaget kan forskydes uden problemer mellem arbejdsbordet og sidebordet.

Hvis ikke:

- Monter vinkelanslaget sådan, at det både rører ved arbejdsbordet og sidebordet.
- Løsn kontramøtrikkerne (2.6/2.7) på de to støtteben.
- Fastgør vinkelanslaget i den angivne position.
- Spænd kontramøtrikkerne (2.6/2.7).

For at få en sikker arbejdsflade ved savning af lange arbejdsemner kan arbejdsbordet på CS 50 EB/CMS GE forlænges med 420 mm med forlængerbordet.

Forlængerbordet monteres på den bageste side af bordet.

Forlængerbordet kan ikke monteres, hvis rullebordet er monteret.

Montering

- Fastgør de to holdere (4.2) til bordstavivet med de medleverede skruer (4.1, 4.4) og møtrikker (4.5, 4.3).
- Løsn de to drejeknapper (5.1).
- Hæng forlængerbordet i skråt fra oven ved at føre gevindet (5.2) af de to drejeknapper ind i holdernes slidser (5.3).
- Sving forlængerbordet ned, og stik samtidigt enderne af de to støtteben (6.8) ind i langhullerne (6.6) på bordstavivet.
- Tryk bordforlængeren ned i holderens endeposition.
- Spænd drejeknapperne (6.1) og finger-møtrikkerne (6.7). Sørg for, at både drejeknapper og støtteben sidder i bunden af henholdsvis slidserne og langhullerne.

Demontering

Demonteringen sker i omvendt rækkefølge af monteringen.

Højdejustering

- Løsn de to skruer (6.4) og kontramøtrikker (6.5).
- Drej de to skruer (6.4), indtil arbejdsbordets og forlængerbordets højde stemmer overens.
- Spænd de to skruer (6.4) og kontramøtrikker (6.5).

Indstilling af hældning

- Løsn kontramøtrikkerne (6.3) på de to støtteben.
- Drej de to møtrikker (6.2), indtil arbejdsbordet og forlængerbordet danner en jævn flade (**tip:** kontroller dette ved at lægge en lige lineal henover arbejdsbordet og forlængerbordet).
- Spænd kontramøtrikkerne (6.3).

Bordutvidelse**VB-CS 50/VB-CMS****Bordforlengelse****VL**

Ved å montere en bordutvidelse (vanligvis på høyre side av bordet) blir sagbordet for CS 50 EB/CMS GE 410 mm bredere.

Montasje

- Sett bordutvidelsen på skrå ovenfra inn i sagbordet slik at de to holderne av plast (1.1) går inn i sporet (1.2) på sagbordet.
- NB!** Festeplatene (1.3) må stå i bakre posisjon (vende bort fra sagbordet).
- Vipp ned bordutvidelsen og før samtidig endene på de to støttebena (2.3) inn i de avlange hullene (2.4) på bordets understell.
- Skru fast støttebena med de to riflede mutrene (2.5).
- Skyv de to festeplatene (2.1) inn mot sagbordet så langt det går og fest med de to vriderne (2.2).

Demontering

Demontering skjer i omvendt rekkefølge i forhold til monteringen. Vær klar over at du må skyve festeplatene (2.1) i bakre posisjon før du tar av bordutvidelsen.

Høyderegulering

- Åpne de to vriderne (2.2).
- Vri på de to unbrakoskruene (3.1) inntil høyden på sagbordet og høyden på bordutvidelsen er den samme.
- Lukk de to vriderne (2.2).

Stille inn helling

- Åpne kontramutrene (2.7) på de to støttebena.
- Vri på de to mutrene (2.6) inntil sagbordet og bordutvidelsen danner en jevn flate (**merk:** kontroller dette ved å legge en rett linjal over sagbord og bordutvidelse).
- Trekk til kontramutrene (2.7).

Stille inn skalaen

- Åpne festeskruene (3.2).
- Skyv skalaen til bordutvidelsen (3.3) frem til skalaen på sagbordet.
- Trekk til festeskruene (3.2).

Posisjonering av V-sporet

Etter monteringen skal det kontrolleres at vinkelanlegget kan forskyves problemfritt mellom sagbordet og bordutvidelsen.

Hvis ikke:

- Monter vinkelanlegget slik at den berører sagbordet og bordutvidelsen like mye.
- Åpne kontramutrene (2.6/2.7) på de to støttebena.
- Fest vinkelanlegget i den angitte posisjonen.
- Trekk til kontramutrene (2.6/2.7).

For å oppnå et sikkert underlag ved saging av lange emner kan sagbordet forlenges med 420 mm ved å montere bordforlengelse CS 50 EB/CMS GE. Bordforlengelsen monteres på bakre bordside. Forlengelsen kan ikke monteres ved festet skrivebord.

Montasje

- Fest de to holderne (4.2) til bordets understell med de medfølgende skruene (4.1, 4.4) og mutrene (4.5, 4.3).
- Åpne de to vriderne (5.1).
- Hekt bordforlengelsen på skrå ovenfra inn i slissen (5.3) på holderne. Fest med gjengestangen (5.2.) på de to vriderne.
- Vipp ned bordforlengelsen og før samtidig endene på de to støttebena (6.8) inn i de avlange hullene (6.6) på bordets understell.
- Trykk bordforlengelsen nedover til sluttstillingen på holderen.
- Skru til vriderne (6.1) og de riflede mutterne (6.7). Se til at både vriderne og støttebena sitter helt inntil hhv. slissen og de avlange hullene.

Demontering

Demontering skjer i omvendt rekkefølge i forhold til monteringen.

Høyderegulering

- Skru opp de to skruene (6.4) og kontramutrene (6.5).
- Vri på de to skruene (6.4) inntil høyden på sagbordet og høyden på bordforlengelsen er den samme.
- Trekk til de to skruene (6.4) og kontra-mutrene (6.5).

Stille inn helling

- Åpne kontramutrene (6.3) på de to støttebena.
- Vri på de to mutrene (6.2) inntil sagbordet og bordforlengelsen danner en jevn flate (**merk:** kontroller dette ved å legge en rett linjal over sagbord og bordutvidelse).
- Trekk til kontramutrene (6.3).

Alargamento de bancada

VB-CS 50/ VB-CMS

Com a montagem do alargamento de bancada (usuamente no lado direito da bancada), a largura da bancada de serra CS 50 EB/CMS GE é aumentada em 410 mm.

Montar

- Introduza o alargamento de bancada obliquamente, pelo lado de cima, com os dois suportes de plástico (1.1) na ranhura (1.2) da bancada de serra.
- Atenção:** as chapas de fixação (1.3) devem encontrar-se na posição traseira (afastadas da bancada de serra).
- Gire o alargamento de bancada para baixo e, nessa ocasião, introduza as extremidades dos pés de apoio (2.3) nos orifícios oblongos (2.4) na armação da bancada.
- Aparafuse os pés de apoio com as duas porcas serrilhadas (2.5).
- Empurrar as duas chapas de fixação (2.1) até ao encosto na bancada de serra e feche os dois botões giratórios (2.2).

Sacar

A desmontagem processa-se de modo inverso à montagem. Antes de retirar o alargamento de bancada, tenha em consideração que tem de deslocar as chapas de fixação (2.1) para a posição traseira.

Ajuste em altura

- Abra ambos os botões giratórios (2.2).
- Gire os dois parafusos de sextavado interior (3.1) até que a altura da bancada de serra e do alargamento de bancada coincidam.
- Feche os botões giratórios (2.2).

Ajustar a inclinação

- Abra as contra-porcas (2.7) em ambos os pés de apoio
- Gire as duas porcas (2.6) até a bancada de serra e o alargamento de bancada formarem um plano (**nota:** comprove-o, colocando uma régua direita sobre a bancada de serra e o alargamento de bancada).
- Aperte as contra-porcas (2.7).

Ajustar a escala

- Abra os parafusos de fixação (3.2).
- Desloque a escala do alargamento de bancada (3.3) até à escala da bancada de serra.
- Aperte os parafusos de fixação (3.2).

Ajuste do entalhe em V

Após a montagem, verifique se é possível deslocar sem dificuldades o batente de retenção angular entre a bancada de serra e o alargamento de bancada.

Se não for o caso:

- Coloque o batente de retenção angular de modo a que ele toque uniformemente na bancada de serra e no alargamento de bancada.
- Abra as contra-porcas (2.6/2.7) em ambos os pés

de apoio

- Fixe o batente angular na posição indicada.
- Aperte as contra-porcas (2.6/2.7).

Prolongamento de bancada

VL

Para garantir um apoio seguro ao serrar peças compridas, pode prolongar-se a bancada de serra CS 50 EB/CMS GE em 420 mm, montando o prolongamento de bancada.

O prolongamento de mesa é montado no lado traseiro da bancada.

Com a bancada esquadrejadeira instalada, não é possível montar o prolongamento.

Montar

- Fixe os dois suportes (4.2) na armação da bancada, utilizando os parafusos (4.1, 4.4) e porcas (4.5, 4.3) em anexo.
- Abra ambos os botões giratórios (5.1).
- Engate o prolongamento de bancada obliquamente, pelo lado de cima, com a rosca (5.2) dos dois botões giratórios nas fendas (5.3) dos suportes.
- Vire o prolongamento de mesa para baixo e, nessa altura, introduza as extremidades dos dois pés de apoio (6.8) nos orifícios oblongos (6.6) na armação da bancada.
- Pressione o prolongamento de bancada para baixo, para a posição final do suporte.
- Feche os botões giratórios (6.1) e porcas serrilhadas (6.7). Preste atenção para que, tanto os botões giratórios, como também os pés de apoio assentem na base das fendas ou orifícios oblongos.

Sacar

A desmontagem processa-se de modo inverso à montagem.

Ajuste em altura

- Abra os dois parafusos (6.4) e as contra-porcas (6.5).
- Gire os dois parafusos (6.4) até que a altura da bancada de serra e do prolongamento de bancada coincidam.
- Aperte os dois parafusos (6.4) e as contra-porcas (6.5).

Ajustar a inclinação

- Abra as contra-porcas (6.3) em ambos os pés de apoio
- Gire as duas porcas (6.2) até a bancada de serra e o prolongamento de bancada formarem um plano (**nota:** comprove-o, colocando uma régua direita sobre a bancada de serra e o prolongamento de bancada).
- Aperte as contra-porcas (6.3).

Удлинительный элемент стола**VB-CS 50/****VB-CMS**

С установкой удлинительного элемента стола (как правило, с правой стороны) стол пилы CS 50 EB/CMS GE удлиняется на 410 мм.

Монтаж

- Вставьте пластиковые крепления (1.1) удлинительного элемента стола С5в паз (1.2) пильного стола.
- Внимание:** крепежные пластины (1.3) должны находиться в нижней позиции (на удалении от пильного стола).
- Опустите удлинительный элемент стола, при этом концы обеих опор (2.3) вставьте в продольный паз (2.4) рамы стола.
- Прикрутите опоры при помощи гаек (2.5) с прямой накаткой.
- До упора придвиньте крепежные пластины (2.1) к пильному столу и затяните вращающиеся ручки (2.2).

Демонтаж

Демонтаж осуществляется в обратном порядке. Следите за тем, чтобы при демонтаже удлинительного элемента стола крепежные пластины (2.1) были установлены в заднее положение

Регулировка высоты

- Отвинтите вращающиеся ручки (2.2).
- Вращайте шуруп с шестигранным шлицем (3.1) до тех пор, пока высота пильного стола не сравняется с высотой удлинительного элемента стола
- Затяните вращающиеся ручки (2.2).

Регулировка угла наклона

- Отвинтите контргайки (2.7) опор.
- Вращайте обе гайки (2.6) до тех пор, пока пильный стол и удлинительный элемент стола не образуют одну плоскость (**примечание:** проверить поверхность на плоскость можно при помощи линейки, положив ее перпендикулярно линии стыка пильного стола и удлинительного элемента стола).
- Затяните контргайки (2.7).

Регулировка шкалы

- Ослабьте крепежные винты (3.2).
- Придвиньте шкалу удлинительного элемента стола (3.3) к шкале стола пилы.
- Затяните крепежные винты (3.2).

Центрирование клиновидного паза

После установки проверьте, легко ли перемещается угловой упор с фиксацией между плитой основанием и расширителем стола.

Если нет:

- установите угловой упор с фиксацией таким образом, чтобы он равномерно прилегал к плите основанию и расширителю стола.

- Отвинтите контргайки (2.6/2.7) опор.
- Зафиксируйте угловой упор в указанной позиции.
- Затяните контргайки (2.6/2.7).

Удлинительный элемент стола**VL**

Для надежной опоры при пиления длинных обрабатываемых деталей устанавливается удлинительный элемент стола, который удлиняет пильный стол CS 50 EB/CMS GE на 420 мм. Удлинительный элемент стола крепится к задней стороне стола.

При установленном подвижном столе монтаж удлинительного элемента невозможен.

Монтаж

- Прикрепите оба элемента крепления (4.2) при помощи входящих в комплект винтов (4.1, 4.4) и гаек (4.5, 4.3) к раме стола.
- Отвинтите вращающиеся ручки (5.1).
- Под наклоном вставьте удлинительный элемент стола резьбой (5.2) обеих вращающихся ручек в шлицы (5.3) элементов крепления.
- Опустите удлинительный элемент стола, при этом вставьте концы опор (6.8) в продольные пазы (6.6) рамы стола.
- Прижмите удлинитель стола вниз для установки в конечное положение держателя.
- Затяните вращающиеся ручки (6.1) и гайки (6.7) с прямой накаткой. Следите за тем, чтобы вращающиеся ручки и опоры были надежно утоплены в шлицы продольных пазов.

Демонтаж

Демонтаж осуществляется в обратном порядке.

Регулировка высоты

- Ослабьте винты (6.4) и контргайки (6.5).
- Вращайте винты (6.4) до тех пор, пока высота пильного стола не сравняется с высотой удлинительного элемента стола.
- Затяните винты (6.4) и контргайки (6.5).

Регулировка угла наклона

- Отвинтите контргайки (6.3) опор.
- Вращайте обе гайки (6.2) до тех пор, пока пильный стол и удлинительный элемент стола не образуют одну плоскость (**примечание:** проверить поверхность на плоскость можно при помощи линейки, положив ее перпендикулярно линии стыка спильного тола и удлинительного элемента стола).
- Затяните контргайки (6.3).

Rozšíření stolu**VB-CS 50/VB-CMS**

Nástavbou rozšíření stolu (zpravidla na jeho pravé straně) se řezací stůl CS 50 EB/CMS GE rozšíří o 410 mm.

Montáž

- Rozšíření stolu nasadte šikmo shora oběma plastovými držáky (1.1) do drážky (1.2) řezacího stolu.
Pozor: plechové držáky (1.3) musí být v zadní poloze (vzdálené od řezacího stolu).
- Rozšíření stolu sklopte dolů a přitom zavedte konce obou opěrných nohou (2.3) do podélných otvorů (2.4) ve stojanu stolu.
- Opěrné nohy pevně přišroubujte oběma rýhovanými maticemi (2.5).
- Oba plechové držáky (2.1) přisuňte na doraz k řezacímu stolu a zajistěte je otočnými knoflíky (2.2).

Demontáž

Při demontáži postupujeme obráceně než při montáži. Povšimněte si, že před odstraněním rozšíření stolu musíte plechové držáky (2.1) odsunout do zadní polohy.

Výškové přestavení

- Povolte oba otočné knoflíky (2.2).
- Otáčejte oběma šrouby s vnitřním šestihranem (3.1) tak dlouho, dokud výška řezacího stolu a výška jeho rozšíření nesouhlasí.
- Utáhněte oba otočné knoflíky (2.2).

Nastavení sklonu

- Povolte kontramatice (2.7) na obou opěrných nohách.
- Otáčejte oběma maticemi (2.6) tak dlouho, dokud řezací stůl a jeho rozšíření netvoří rovnou plochu. (**Poznámka:** kontrolu provedte přiložením rovného pravítka přes řezací stůl a jeho rozšíření).
- Utáhněte kontramatice (2.7).

Nastavení stupnice

- Povolte upevňovací šrouby (3.2).
- Posuňte stupnici rozšíření stolu (3.3) až ke stupnici řezacího stolu.
- Utáhněte upevňovací šrouby (3.2).

Vyrovnání drážky ve tvaru V

Po namontování zkонтrolujte, zda lze úhlový doraz bez problémů posouvat mezi stolem pily a prodloužením stolu.

Pokud ne:

- Úhlový doraz nasadte tak, aby se dotýkal stejně stolu pily i prodloužení stolu.
- Povolte kontramatice (2.6/2.7) na obou opěrných nohách.
- Upevněte úhlový doraz v příslušné poloze.
- Utáhněte kontramatice (2.6/2.7).

Prodloužení stolu**VL**

Aby dlouhé obrobky při řezání na řezacím stole dobře ležely, lze řezací stůl CS 50 EB/CMS GE o 420 mm prodloužit nástavbou prodloužení stolu. Prodloužení stolu se montuje na zadní stranu řezacího stolu.

Pokud je namontovaný pojezdový stůl, nelze namontovat prodloužení.

Montáž

- Oba držáky (4.2) upevněte přiloženými šrouby (4.1, 4.4) a maticemi (4.5, 4.3) ke stojanu řezacího stolu.
- Povolte oba otočné knoflíky (5.1).
- Prodloužení stolu zavěste šikmo shora závitem (5.2) obou otočných knoflíků do výrezů (5.3) držáků.
- Prodloužení stolu sklopte dolů a zavedte přitom konce obou opěrných nohou (6.8) do podélných otvorů (6.6) ve stojanu stolu.
- Prodloužení stolu zatlačte směrem dolů do konkované polohy držáku.
- Utáhněte oba otočné knoflíky (6.1) a rýhované matice (6.7). Dbejte přitom na to, aby jak otočné knoflíky, tak i opěrné nohy, dosedly až na spodek výrezů, příp. podélných otvorů.

Demontáž

Při demontáži postupujeme obráceně než při montáži.

Výškové přestavení

- Povolte oba šrouby (6.4) a kontramatice (6.5).
- Otáčejte oběma šrouby (6.4) tak dlouho, dokud výška řezacího stolu a výška jeho prodloužení nesouhlasí.
- Utáhněte oba šrouby (6.4) a obě kontramatice (6.5).

Nastavení sklonu

- Povolte kontramatice (6.3) na obou opěrných nohách.
- Otáčejte oběma maticemi (6.2) tak dlouho, dokud řezací stůl a jeho prodloužení netvoří rovnou plochu. (**Poznámka:** kontrolu provedte přiložením rovného pravítka přes řezací stůl a jeho prodloužení).
- Utáhněte kontramatice (6.3).

Element rozszerzający stół VB-CS 50/VB-CMS

Zamocowanie elementu rozszerzającego stół (zwykle po prawej stronie stołu) powoduje poszerzenia stołu pilarskiego CS 50 EB/CMS GE o 410 mm.

Montaż

- Założyć element rozszerzający stół skosem od góry wprowadzając oba uchwyty z tworzywa sztucznego (1.1) w rowek (1.2) stołu pilarskiego. **Uwaga:** Uchwyty blaszane (1.3) muszą znajdować się w tylnej pozycji (oddalone od stołu pilarskiego).
- Pochylić element rozszerzający stół w dół, wprowadzając przy tym końce obu nóżek wsporczych (2.3) w podłużne otwory (2.4) stelaża stołu.
- Przykręcić nóżki wsporcze dwiema nakrętkami radełkowymi (2.5).
- Dosunąć oba uchwyty blaszane (2.1) do oporu do stołu pilarskiego i dokręcić oba pokrętła (2.2).

Demontaż

Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Należy pamiętać o tym, że przed zdjęciem elementu rozszerzającego stół uchwyty blaszane (2.1) trzeba przesunąć na tylną pozycję.

Regulacja wysokości

- Odkręcić oba pokrętła (2.2).
- Przekrącić obie śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym (3.1) w taki sposób, aby wysokość stołu pilarskiego i elementu rozszerzającego były jednakowe.
- Dokręcić oba pokrętła (2.2).

Ustawianie nachylenia

- Odkręcić nakrętki zabezpieczające (2.7) przy obu nóżkach wsporczych.
- Przekrącić obie nakrętki (2.6) w taki sposób, aby stół pilarski i element rozszerzający tworzyły jedną płaską powierzchnię (**uwaga:** sprawdzenie należy wykonać kładąc prostą linijkę na stole pilarskim i elemencie rozszerzającym).
- Dokręcić nakrętki zabezpieczające (2.7).

Ustawianie skali

- Dokręcić obie śruby mocujące (3.2).
- Dosunąć skalę elementu rozszerzającego stół (3.3) do skali stołu pilarskiego.
- Dokręcić śruby mocujące (3.2).

Ustawienie wpustu V

Po zamontowaniu należy sprawdzić, czy prowadnicę kątową z obrotnicą można bez trudu przesuwać pomiędzy stołem pilarskim i elementem rozszerzającym stół.

Jeśli nie:

- Założyć prowadnicę kątową z obrotnicą w taki sposób, aby w jednakowym stopniu dotykała stołu pilarskiego i elementu rozszerzającego stół.
- Odkręcić nakrętki zabezpieczające (2.6/2.7) przy obu nóżkach wsporczych.
- Przymocować przykładnicę kątową w podanej pozycji.
- Dokręcić nakrętki zabezpieczające (2.6/2.7).

Element przedłużający stół

VL

Dla zapewnienia stabilnego podłoża przy cięciu długich elementów można przedłużyć blat stołu pilarskiego CS 50 EB/CMS GE o 420 mm poprzez zamocowanie elementu przedłużającego.

Element przedłużający mocowany jest z tyłu stołu. Przy zamocowanym stole przesuwnym nie można zamontować przedłużenia.

Montaż

- Przymocować oba uchwyty (4.2) za pomocą dołączonych śrub (4.1, 4.4) oraz nakrętek (4.5, 4.3) do stelaża stołu.
- Odkręcić oba pokrętła (5.1).
- Zawiesić element przedłużający stół skosem od góry gwintem (5.2) obu pokręteł w szczelinie (5.3) uchwytów.
- Pochylić element przedłużający stół w dół, wprowadzając przy tym końce obu nóżek wsporczych (6.8) w podłużne otwory (6.6) stelaża stołu.
- Wcisnąć element przedłużający stół w dół do położenia końcowego uchwytu.
- Dokręcić pokrętła (6.1) oraz nakrętki radełkowe (6.7). Należy zwrócić uwagę na to, aby zarówno pokrętła, jak również nóżki wsporcze dosunięte były do podstawy rowków względnie otworów wzdłużnych.

Demontaż

Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Regulacja wysokości

- Odkręcić obie śruby (6.4) oraz nakrętki zabezpieczające (6.5).
- Przekrącić obie śruby (6.4) w taki sposób, aby wysokość stołu pilarskiego i elementu przedłużającego były jednakowe.
- Dokręcić obie śruby (6.4) oraz nakrętki zabezpieczające (6.5).

Ustawianie nachylenia

- Odkręcić nakrętki zabezpieczające (6.3) przy obu nóżkach wsporczych.
- Przekrącić obie nakrętki (6.2) w taki sposób, aby stół pilarski i element przedłużający tworzyły jedną płaską powierzchnię (**uwaga:** sprawdzenie należy wykonać kładąc prostą linijkę na stole pilarskim i elemencie przedłużającym).
- Dokręcić nakrętki zabezpieczające (6.3).

VB-CS 50/VB-CMS**asztalszélesítő****VL****asztalhosszabbító**

Az asztalszélesítő felszerelésével (rendszerint az asztal jobb felére szerelik) a CS 50 EB/CMS GE fűrészszatal 410 mm-rel tehető szélesebbé.

Beszerelés

- Ferdén felülről helyezze be az asztalszélesítő két műanyag tartóját (1.1) a fűrészszatal vezetővájába (1.2). **Figyelem:** a tartólemezeknek (1.3) a hátsó helyzetben kell állniuk (a fűrészszaltól távolabb).
- Hajtsa le az asztalszélesítőt és közben vezesse a két támasztóláb (2.3) végét az állványon lévő hosszúkás furatokba (2.4).
- Szorosan csavarozza fel a támasztólábakat a két recézett anya (2.5) segítségével.
- Tolja el a fűrészszatalon a két tartólemez (2.1) ütközésig, és zárja a két forgatható gombot (2.2).

Kiszerelés

A szétszerelés az összeszereléshez képest fordított sorrendben történik. Vegye figyelembe, hogy az asztalszélesítő levétele előtt a tartólemezeket (2.1) a hátsó helyzetbe kell tolni.

Magasságbeállító

- Oldja a két forgatható gombot (2.2).
- Csavarja el a két belső hatlapos csavart (3.1) annyira, hogy a fűrészszatal és az asztalszélesítő magassága egyezzen.
- Zárja a forgatható gombokat (2.2).

Dőlés beállítása

- Mindkét támasztólábon oldja meg az ellenanyákat (2.7).
- Forgassa el a két anyát (2.6) annyira, hogy a fűrészszatal és az asztalszélesítő egy sík felületet képezzen (**Megjegyzés:** ezt úgy ellenőrizze, hogy egy egyenes vonalzót fektet a fűrészszatalra és az asztalszélesítő).
- Húzza meg az ellenanyákat (2.7).

Skála beállítása

- Oldja meg a rögzítőcsavarokat (3.2).
- Tolja előre az asztalszélesítő (3.3) skáláját a fűrészszatal skálájáig.
- Húzza meg a rögzítőcsavarokat (3.2).

A V-horony iránya

A felszerelés után ellenőrizze, hogy a szögvetítő a fűrészszatal és az asztalszélesítő között problémamentesen eltolható-e.

Ha nem:

- Helyezze fel a szögvetítőt úgy, hogy az a fűrészszatal és az asztalszélesítőt egyformán érintse.
- Mindkét támasztólábon oldja meg az ellenanyákat (2.6/2.7).
- Rögzítse a szögvetítőt a megadott helyzetben.
- Húzza meg az ellenanyákat (2.6/2.7).

Hosszú munkadarabok fűrészszatal vezetővájában megtámasztás érdekében az asztalhosszabbító felszerelésével a CS 50 EB/CMS GE fűrészszatal 420 mm-rel meghosszabbítható.

Az asztalhosszabbítót az asztal hátsó oldalára kell szerelni.

Felszerelt tolóasztal esetén a toldat nem szerelhető fel.

Beszerelés

- Rögzítse a két tartót (4.2) a mellékelt csavarokkal (4.1, 4.4) és anyákkal (4.5, 4.3) az állványhoz.
- Oldja a két forgatható gombot (5.1).
- Ferdén felülről akassza be az asztalhosszabbítót a két forgatható gomb menetével (5.2) a tartók bemetszéseibe (5.3).
- Fordítsa lefelé az asztalhosszabbítót és közben vezesse bele a két támasztóláb (6.8) végét az állványon lévő hosszúkás furatokba (6.6).
- Nyomja meg az asztalhosszabbítót lefelé a tartó véghez közeléig.
- Húzza meg a forgatható gombokat (6.1) és a recézett anyákat (6.7). Ügyeljen rá, hogy a forgatható gombok és a támasztólábak is felfeküdjenek a padlóra ill. a hosszúkás furatokba.

Kiszerelés

A szétszerelés az összeszereléshez képest fordított sorrendben történik.

Magasságbeállító

- Oldja meg a két csavart (6.4) és ellenanyát (6.5).
- Csavarja el a két csavart (6.4) annyira, hogy a fűrészszatal és az asztalhosszabbító magassága egyezzen.
- Húzza meg a két csavart (6.4) és ellenanyát (6.5).

Dőlés beállítása

- Mindkét támasztólábon oldja meg az ellenanyákat (6.3).
- Forgassa el a két anyát (6.2) annyira, hogy a fűrészszatal és az asztalhosszabbító egy sík felületet képezzen (**Megjegyzés:** ezt úgy ellenőrizze, hogy egy egyenes vonalzót fektet a fűrészszatalra és az asztalhosszabbítóra).
- Húzza meg az ellenanyákat (6.3).

Πλάγια επέκταση τραπεζιού

VB-CS 50/ VB-CMS

Με την προσάρτηση της πλάγιας επέκτασης του τραπεζιού (συνήθως στη δεξιά πλευρά του τραπεζιού) επεκτείνεται το τραπέζι πριονίσματος του CS 50 EB/CMS GE κατά 410 mm.

Συναρμολόγηση

- Τοποθετήστε την πλάγια επέκταση του τραπεζιού λοξά από πάνω με τα δύο πλαστικά στηρίγματα (1.1) στο αυλάκι (1.2) του τραπεζιού πριονίσματος.
- Προσοχή:** Τα ελάσματα στήριξης (1.3) πρέπει να βρίσκονται στην πίσω θέση (μακριά από το τραπέζι πριονίσματος).
- Στρέψτε την πλάγια επέκταση του τραπεζιού προς τα κάτω και περάστε τα άκρα των δύο ποδιών στήριξης (2.3) μέσα στις μακρόστενες τρύπες (2.4) στο σκελετό του τραπεζιού.
- Βιδώστε σταθερά τα πόδια στήριξης με τις δύο ρικνωτά παξιμάδια (2.5).
- Σπρώξτε τα δύο ελάσματα στήριξης (2.1) μέχρι τέρμα στο τραπέζι πριονίσματος και σφίξτε τα δύο περιστροφικά κουμπιά (2.2).

Αποσυναρμολόγηση

Η αποσυναρμολόγηση πραγματοποιείται αντίθετα από τη συναρμολόγηση. Προσέξτε, ότι προτού να αφαιρέσετε την πλάγια επέκταση του τραπεζιού πρέπει να σπρώξετε τα ελάσματα στήριξης (2.1) στην πίσω θέση.

Ρύθμιση του ύψους

- Λύστε τα δύο περιστροφικά κουμπιά (2.2).
- Περιστρέψτε τις δύο βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (άλεν) (3.1) τόσο, ώσπου να ταυτίζεται το ύψος του τραπεζιού πριονίσματος και της πλάγιας επέκτασης του τραπεζιού.
- Σφίξτε τα περιστροφικά κουμπιά (2.2).

Ρύθμιση της κλίσης

- Λύστε τα παξιμάδια ασφαλείας (2.7) στα δύο πόδια στήριξης.
- Περιστρέψτε τα δύο παξιμάδια (2.6) τόσο, ώσπου το τραπέζι πριονίσματος και η πλάγια επέκταση του τραπεζιού να σχηματίζουν μια επίπεδη επιφάνεια
- (Παρατήρηση:** Ελέγξτε τη ρύθμιση, τοποθετώντας έναν ίσιο κανόνα πάνω στο τραπέζι πριονίσματος και στην πλάγια επέκταση του τραπεζιού.
- Σφίξτε σταθερά τα παξιμάδια ασφαλείας (2.7).

Ρύθμιση της κλίμακας

- Λύστε τις βίδες στερέωσης (3.2).
- Σπρώξτε την κλίμακα της πλάγιας επέκτασης του τραπεζιού (3.3) μέχρι την κλίμακα του τραπεζιού πριονίσματος.
- Σφίξτε τις βίδες στερέωσης (3.2).

Ευθυγράμμιση του αυλακιού σε σχήμα Ν

Ελέγχετε μετά την προσάρτηση, εάν ο γωνιακός οδογός μπορεί να μετακινηθεί χωρίς πρόβλημα μεταξύ της βάσης του πριονιού και της πλάγιας επέκτασης του τραπεζιού.

Σε περίπτωση που δεν:

- Τοποθετήστε το γωνιακό οδογό έτσι, ώστε να ακουμπά και τη βάση του πριονιού και την πλάγια επέκταση του τραπεζιού.
- Λύστε τα παξιμάδια ασφαλείας (2.6/2.7) στα δύο πόδια στήριξης.
- Σταθεροποιήστε το γωνιακό οδογό στην αναφερό-

Προέκταση τραπεζιού

VL

Για μια ασφαλή εναπόθεση κατά το πριόνισμα μεγάλων στο μήκος επεξεργαζόμενων κομματών μπορεί να επιμηκυνθεί το τραπέζι πριονίσματος του CS 50 EB/CMS GE με την προσάρτηση της προέκτασης του τραπεζιού κατά 420 .

Η προέκταση του τραπεζιού τοποθετείται στην πίσω πλευρά του τραπεζιού.

Σε περίπτωση τοποθετημένου έλκηθρου, δεν μπορεί να συναρμολογηθεί η προέκταση.

Συναρμολόγηση

- Στερεώστε τα δύο στηρίγματα (4.2) με τις συνημμένες βίδες (4.1, 4.4) και παξιμάδια (4.5, 4.3) στο σκελετό του τραπεζιού.
- Λύστε τα δύο περιστροφικά κουμπιά (5.1).
- Αναρτήστε την προέκταση του τραπεζιού λοξά από πάνω με το σπείρωμα (5.2) των δύο περιστροφικών κουμπιών μέσα στις εγκοπές (5.3) των στηριγμάτων.
- Στρέψτε την προέκταση του τραπεζιού προς τα κάτω και περάστε τα άκρα των δύο ποδιών στήριξης (6.8) μέσα στις μακρόστενες τρύπες (6.6) στο σκελετό του τραπεζιού.
- Πιέστε την προέκταση του τραπεζιού προς τα κάτω στην τελική θέση του στηρίγματος.
- Σφίξτε τα περιστροφικά κουμπιά (6.1) και τα ρικνωτά παξιμάδια (6.7). Προσέξτε, να ακουμπούν τόσο τα περιστροφικά κουμπιά όσο και τα πόδια στήριξης κάτω στις εγκοπές ή στις μακρόστενες τρύπες.

Αποσυναρμολόγηση

Η αποσυναρμολόγηση πραγματοποιείται αντίθετα από τη συναρμολόγηση.

Ρύθμιση του ύψους

- Λύστε τις δύο βίδες (6.4) και τα παξιμάδια ασφαλείας (6.5).
- Περιστρέψτε τις δύο βίδες (6.4) τόσο, ώσπου να ταυτίζεται το ύψος του τραπεζιού πριονίσματος και της προέκτασης του τραπεζιού.
- Σφίξτε τις δύο βίδες (6.4) και τα παξιμάδια ασφαλείας (6.5).

Ρύθμιση της κλίσης

- Λύστε τα παξιμάδια ασφαλείας (6.3) στα δύο πόδια στήριξης.
- Περιστρέψτε τα δύο παξιμάδια (6.2) τόσο, ώσπου το τραπέζι πριονίσματος και η προέκταση του τραπεζιού να σχηματίζουν μια επίπεδη επιφάνεια
- (Παρατήρηση:** Ελέγξτε τη ρύθμιση, τοποθετώντας έναν ίσιο κανόνα πάνω στο τραπέζι πριονίσματος και στην προέκταση τ

Разширение на плот**VB-CS 50/VB-CMS**

С монтирането на разширението (обикновено от дясната страна на работната маса) отрезният плот на CS 50 EB/CMS GE се разширява с 410 mm.

Монтиране

- Поставете разширението диагонално отгоре с двете пластмасови затягащи устройства (1.1) в канала (1.2) на отрезния плот. **Внимание:** опорните ламарини (1.3) трябва да се намират в задно положение (отдалечени от отрезния плот).
- Завъртете разширението надолу и при това вкарайте краищата на двета опорни крака (2.3) в удължените отвори (2.4) на стойката на плота.
- Затегнете до отказ опорните крака с двете гайки с накатка (2.5).
- Избутайте двете опорни ламарини (2.1) до упор в отрезния плот и затворете двете въртящи се копчета (2.2).

Демонтаж

Разглобяването се извърша по ред, който е обратен на сглобяването. Не забравяйте, че преди да свалите разширението трябва да избутате опорните ламарини (2.1) в задно положение.

Регулиране на височината

- Отворете двете въртящи се копчета (2.2).
- Завъртете двета винта с вътрешен шестостен (3.1) така, че височината на отрезния плот и на разширението да съвпаднат.
- Затворете въртящите се копчета (2.2).

Регулиране на наклона

- Отворете контрагайките (2.7) на двета опорни крака.
- Завъртете двете гайки (2.6) така, че отрезният плот и разширението да образуват една плоскост (**забележка:** проверете това, като поставите една права линийка върху отрезния плот и разширението).
- Затегнете до отказ контрагайките (2.7).

Регулиране на скалата

- Отворете скрепителните винтове (3.2).
- Избутайте скалата на разширението (3.3) така, че скалата да се доближи до отрезния плот.
- Затегнете до отказ скрепителните винтове (3.2).

Положение на V-образния канал

След монтиране проверете дали ъгловият растерен ограничител може да се премества без проблеми между отрезния плот и разширението на масата.

Ако това не е така:

- Поставете ъгловия растерен ограничител така, че той да се докосва еднакво до отрезния плот и до разширението на масата.
- Отворете контрагайките (2.6/2.7) на двета опорни крака.

- Фиксирайте ъгловия ограничител в указаното положение.

- Затегнете до отказ контрагайките (2.6/2.7).

Удължение на плот**VL**

За да може при рязане на дълги части те да легнат сигурно, има възможност към отрезния плот на CS 50 EB/CMS GE да бъде монтирано удължение с дължина 420 mm.

Удължението се монтира от задната страна на плота.

При монтирана подвижна маса не може да се монтира удължение.

Монтиране

- Затегнете двета държача (4.2) с приложените винтовете (4.1, 4.4) и гайката (4.5, 4.3) към стойката на плота.
- Отворете двете въртящи се копчета (5.1).
- Закачете удължението по диагонал отгоре с резбата (5.2) на двете въртящи се копчета в изрезите (5.3) на държачите.
- Завъртете удължението надолу и при това вкарайте краищата на двета опорни крака (6.8) в удължените отвори (6.6) на стойката на плота.
- Натиснете удължението на масата надолу до крайното положение в държача.
- Затворете въртящите се копчета (6.1) и гайки с накатка (6.7). Внимавайте въртящите се копчета и опорните крака да стъпят на дъното на изрезите, съответно на удължените отвори.

Демонтаж

Разглобяването се извърша по ред, който е обратен на сглобяването.

Регулиране на височината

- Отворете двета винта (6.4) и контрагайките (6.5).
- Завъртете двета винта (6.4) така, че височината на отрезния плот и на удължението да съвпаднат.
- Затегнете до отказ двета винта (6.4) и контрагайките (6.5).

Регулиране на наклона

- Отворете контрагайките (6.3) на двета опорни крака.
- Завъртете двете гайки (6.2) така, че отрезният плот и удължението да образуват една плоскост (**забележка:** проверете това, като поставите една права линийка върху отрезния плот и удължението).
- Затегнете до отказ контрагайките (6.3).

Saepingipikenduse külgemonteerimisega (üldjuhul saepingi paremale poole) pikeneb seadme CS 50 EB/CMS GE saepink 410 mm võrra.

Paigaldus

- Asetage saepingipikenduse plastkinnitused (1.1) ülalt diagonaalselt saepingi soonde (1.2). **Tähelepanu:** kinnitusplekid (1.3) peavad asuva tagumises asendis (saepingist eemal).
- Keerake saepingipikendus alla ja viige mölema tugijala otsad (2.3) saepingi karkassi pikiavadesse (2.4).
- Kinnitage tugijalad kahe rihveldatud mutriga (2.5).
- Lükake mölemad kinnitusplekid (2.1) lõpuni vastu saepinki ja keerake mölemad pöördnupud (2.2) kinni.

Mahavõtmine

Lahtivõtmine toimub vastupidises järjekorras. Pidage meeles, et enne saepingipikenduse mahavõtmist tuleb kinnitusplekid (2.1) lükata tagumisse asendisse.

Kõrguse reguleerimine

- Avage mölemad pöördnupud (2.2).
- Keerake mölemat sisekuuskantkruvi (3.1) nii palju, et saepingi ja saepingipikenduse kõrgused ühtivad.
- Keerake kinni pöördnupud (2.2).

Kalde reguleerimine

- Avage mölemal tugijalal kontramutrid (2.7).
- Keerake mölemat mutrit (2.6) nii palju, et saepink ja saepingipikendus jäavad ühele tasandile (**Märkus:** kontrollimiseks asetage saepingi ja saepingipikenduse peale sirge joonlaud).
- Keerake kontramutrid (2.7) kinni.

Skaala reguleerimine

- Keerake lahti kinnituskruvid (3.2).
- Lükake saepingipikenduse skaala (3.3) vastu saepingi skaalat.
- Keerake kinnituskruvid (3.2) kinni.

V-soone väljarihtimine

Pärast paigaldamist kontrollige, kas nurgapiirikut saab vabalt lükata saepingi ja pingipikenduse vahel.

Kui see ei ole võimalik:

- Asetage nurgapiirk selliselt, et see puudutab saepinki ja pingipikendust ühepalju.
- Avage mölemal tugijalal kontramutrid (2.6/2.7).
- Fikseerige nurgapiirk toodud asendisse.
- Keerake kontramutrid (26/2..7) kinni.

Pikkade toorikute saagimisel saab toorikute kindlaks toestamiseks saepinki CS 50 EB/CMS GE saepingipikenduse abil 420 mm võrra pikendada.

Saepingipikendus monteeritakse saepingi tagumissele küljele.

Kui liuglaud on paigaldatud, ei saa pikendust külge monteerida.

Paigaldus

- Kinnitage mölemad kinnitusdetailid (4.2) komplekti kuuluvate kruvide (4.1, 4.4) ja mutritega (4.5, 4.3) saepingi karkassi külge.
- Avage mölemad pöördnupud (5.1).
- Asetage saepingipikendus mölema pöördnupu keermega (5.2) ülalt diagonaalselt kinnitusdetailide avadesse (5.3).
- Keerake saepingipikendus alla ja viige seejuures mölema tugijala otsad (6.8) saepingi karkassi pikiavadesse (6.6).
- Suruge lauapikendus alla kanduri lõppasendisse.
- Keerake kinni pöördnupud (6.1) ja rihveldatud mutrid (6.7). Veenduge, et nii pöördnupud kui ka tugijalad lähevad avadesse või pikiavadesse lõpuni sisse.

Mahavõtmine

Lahtivõtmine toimub vastupidises järjekorras.

Kõrguse reguleerimine

- Keerake lahti mölemad kruvid (6.4) ja kontramutrid (6.5).
- Keerake mölemat kruvi (6.4) nii palju, et saepingi ja saepingipikenduse kõrgused ühtivad.
- Pingutage mölemad kruvid (6.4) ja kontramutrid (6.5) kinni.

Kalde reguleerimine

- Avage mölemal tugijalal kontramutrid (6.3).
- Keerake mölemat mutrit (6.2) nii palju, et saepink ja saepingipikendus jäavad ühele tasandile (**Märkus:** kontrollimiseks asetage saepingi ja saepingipikenduse peale sirge joonlaud).
- Keerake kontramutrid (6.3) kinni.

Element za proširenje stola VB-CS 50/VB-CMS

Montažom elementa za proširenje stola (u pravilu na desnoj strani stola) CS 50 EB/CMS GE-ov stol za piljenje proširuje se za 410 mm.

Montaža

- Umetnute element za proširenje stola sa obe plastične držaljke (1.1) koso odozgo u utor (1.2) stola za piljenje. **Pažnja:** Pridržni limovi (1.3) moraju biti u stražnjem položaju (ne okrenuti prema stolu za piljenje).
- Zaokrenite element za proširenje stola prema dolje i utaknite pri tome krajeve potpornih podnožja (2.3) u uzdužne otvore (2.4) na postolju stola.
- Pritegnite potporna podnožja dvijema nazubljenim maticama (2.5).
- Gurnite oba pridržna lima (2.1) do kraja uz stol za piljenje i zatvorite oba zakretna gumba (2.2).

Demontaža

Demontaža se vrši po obrnutom redoslijedu. Ne zaboravite da pridržne limove (2.1) morate gurnuti u stražnji položaj prije skidanja elementa za proširenje stola.

Namještanje visine

- Otvorite oba zakretna gumba (2.2).
- Okrećite oba vijka sa šesterostranom rupom (3.1) sve dok nije izjednačena visina stola za piljenje i elementa za proširenje stola.
- Zatvorite zakretnе gume (2.2).

Namjestiti nagib

- Odvijčite protumatice (2.7) na oba potporna podnožja.
- Okrećite obe maticu (2.6) sve dok stol za piljenje i element za proširenje stola ne čine ravnu površinu (**napomena:** provjerite to polaganjem ravnog ravnala preko stola za piljenje i elementa za proširenje stola).
- Pritegnite protumatice (2.7).

Namjestiti ljestvicu

- Otpustite pričvrsne vijke (3.2).
- Gurnite ljestvice elementa za proširenje stola (3.3) tik do ljestvica stola za piljenje.
- Pritegnite pričvrsne vijke (3.2).

Usmjerenošć žlijeba u obliku slova „V“

Kontrolirajte nakon prigađivanja da li je kutni graničnik sa aretacijom bez poteškoća pokretljiv između postolja pile i proširenja postolja.

Ako nije:

- Postavite kutni graničnik sa aretacijom tako da podjednako dodiruje postolje pile i proširenje postolja.
- Odvijčite protumatice (2.6/2.7) na oba potporna podnožja.
- Fiksirajte kutni graničnik na poziciji koja se navodi.
- Pritegnite protumatice (2.6/2.7).

Element za produljenje stola

VL

Za sigurno uporište kod piljenja dugih izradaka može se montažom elementa za produljenje stola CS 50 EB/CMS GE-ov stol za piljenje produljiti za 420 mm.

Element za produljenje stola montira se na stražnjoj strani stola.

Dok je prigraden klizni stol nije moguće montirati produžetak.

Montaža

- Pričvrstite držaljke (4.2) za postolje stola pomoću priloženih vijaka (4.1, 4.4) i matica (4.5, 4.3).
- Otvorite oba zakretna gumba (5.1).
- Objesite element za produljenje stola sa navojem (5.2) oba zakretna gumba koso odozgo u proreze (5.3) držaljki.
- Zaokrenite element za produljenje stola prema dolje i utaknite pri tome krajeve potpornih podnožja (6.8) u uzdužne otvore (6.6) na postolju stola.
- Pritisnite produžetak za stol prema dolje u krajnji položaj držača.
- Zategnite zakretnе gume (6.1) i nazubljene maticice (6.7). Obratite pažnju na ispravan dosjed i zakretnih gumbi, i potpornih podnožja na dnu proreza, odn. uzdužnih otvora.

Demontaža

Demontaža se vrši po obrnutom redoslijedu.

Namještanje visine

- Otpustite oba vijka (6.4) i obe protumatice (6.5).
- Okrećite oba vijka (6.4) sve dok nije izjednačena visina stola za piljenje i elementa za produljenje stola.
- Pritegnite oba vijka (6.4) i protumatice (6.5).

Namjestiti nagib

- Odvijčite protumatice (6.3) na oba potporna podnožja.
- Okrećite obe maticu (6.2) sve dok stol za piljenje i element za produljenje stola ne čine ravnu površinu (**napomena:** provjerite to polaganjem ravnog ravnala preko stola za piljenje i elementa za produljenje stola).
- Pritegnite protumatice (6.3).

Galda paplašinājums**VB-CS 50/VB-CMS****Galda pagarinājums****VL**

Piemontējot galda paplašinājumu (parasti pie galda labās malas), zāģēšanas galds CS 50 EB/CMS GE paplašinās par 410 mm.

Montāža

- Galda paplašinājumu ievietojet ieslīpi no augšas ar abiem plastmasas stiprinājumiem (1.1) zāģēšanas galda gropē (1.2). Uzmanību: metāla turētājiem (1.3) ir jāatrodas aizmugurējā pozīcijā (attālāk no zāģēšanas galda).
- Nolaidiet galda paplašinājumu uz leju, un pie tam abu balsta kāju (2.3) galus ievadiet galda statnes pagarinātos caurumos (2.4).
- Saskrūvējiet balsta kājas ar abiem spārnuzgriežņiem (2.5) līdz galam.
- Abus turētājus (2.1) bīdiet, līdz tie atduras pret zāģēšanas galdu, un aizgrieziet abus grozāmos rokturus (2.2).

Demontāža

Demontāža veicama kārtībā, kas ir pretēja montāžai. Ievērojiet, ka pirms galda paplašinājuma noņemšanas turētājs (2.1) ir jāiebīda aizmugurējā pozīcijā.

Augstuma regulēšana

- Atgrieziet abus grozāmos rokturus (2.2).
- Grieziet abas iekšējā tetraedra skrūves (3.1) tiktāl, līdz zāģēšanas galda un galda paplašinājuma augstumi sakrīt.
- Aizgrieziet grozāmos rokturus (2.2).

Slīpuma regulēšana

- Atgrieziet pretuzgriežņus (2.7) pie abām balsta kājām.
- Grieziet abus uzgriežņus (2.6) tiktāl, līdz zāģēšanas galds un galda paplašinājums izveido līdzenu virsmu (Piezīme: Pārbaudiet to, nolieket uz zāģēšanas galda un galda paplašinājuma taisnu lineālu).
- Pievelciet pretuzgriežņus (2.7) līdz galam.

Skalas regulēšana

- Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves (3.2).
- Galda paplašinājuma (3.3) skalu piebīdiet zāģēšanas galda skalai.
- Pievelciet stiprinājuma skrūves (3.2) līdz galam.

V veida rievas izlīdzināšana

Pēc montāžas pārbaudiet, vai leņķa lineālu var viegli pārvietot starp zāģēšanas darbgaldu un darbgalda paplašinājumu.

Ja tas tā neizdodas, rīkojieties šādi:

- Pievirziet leņķa lineālu tā, lai tas vienādi skartu zāģēšanas darbgaldu un darbgalda paplašinājumu.
- Atgrieziet pretuzgriežņus (2.6/2.7) pie abām balsta kājām.
- Fiksējiet leņķa lineālu norādītajā pozīcijā.
- Pievelciet pretuzgriežņus (2.6/2.7) līdz galam.

Lai būtu drošs atbalsts, zāģējot garas sagataves, piemontējot galda pagarinājumu, zāģēšanas galds CS 50 EB/CMS GE var pagarināties 420 mm. Galda pagarinājums tiek piemontēts galda aizmugurējai malai.

Ja ir uzstādīts bīdāmais darbgalds, pagarinājumu nevar uzstādīt.

Montāža

- Abus turētājus (4.2) nostipriniet pie galda statnes ar pievienotām skrūvēm (4.1, 4.4) un uzgriežņiem (4.5, 4.3).
- Atgrieziet abus grozāmos rokturus (5.1).
- Iekariet galda pagarinājumu ieslīpi no augšas ar abu grozāmo rokturu vītni (5.2) turētāju gropēs (5.3).
- Nolaidiet galda pagarinājumu uz leju, un pie tam abu balsta kāju (6.8) galus ievadiet galda statnes pagarinātos caurumos (6.6).
- Piespiediet galda pagarinājumu uz leju stiprinājuma gala pozīcijā.
- Aizgrieziet abus grozāmos rokturus (6.1) un spārnuzgriežņus (6.7). Sekojiet, lai gan grozāmie rokturi, gan balsta kājas atrastos gropju vai pagarināto caurumu apakšā.

Demontāža

Demontāža veicama kārtībā, kas ir pretēja montāžai.

Augstuma regulēšana

- Atgrieziet abas skrūves (6.4) un pretuzgriežņus (6.5).
- Grieziet abas skrūves (6.4) tiktāl, līdz zāģēšanas galda un galda pagarinājuma augstumi sakrīt.
- Pievelciet abas skrūves (6.4) un pretuzgriežņus (6.5) līdz galam.

Slīpuma regulēšana

- Atgrieziet pretuzgriežņus (6.3) pie abām balsta kājām.
- Grieziet abus uzgriežņus (6.2) tiktāl, līdz zāģēšanas galds un galda pagarinājums izveido līdzenu virsmu (Piezīme: Pārbaudiet to, nolieket uz zāģēšanas galda un galda pagarinājuma taisnu lineālu).
- Pievelciet pretuzgriežņus (6.3) līdz galam.

Stalo praplatinimas**VB-CS 50/VB-CMS**

Pritvirtinus papildomą dalį (paprastai dešinėje stalo pusėje), pjūklo stalas CS 50 EB/CMS GE praplatėja 410 mm.

Uždėjimas

- Papildomą dalį su abejais plastmasiniais laikikliais (1.1) įstatykite įstrižai iš viršaus ties stalo išsikišančia dalimi (1.2). **Dėmesio:** laikančioji skarda (1.3) turi būti atsukta atgal (nusukta nuo piovimo stalo).
- Palenkite papildomą stalo dalį į apačią ir įstatykite abiejų laikančiųjų atramų (2.3) galus į skyles (2.4), esančias stalo korpuse.
- Tvirtai prisukite abi laikančiasias atramas su abejomis rifliuotomis veržlėmis (2.5).
- Abi laikančiasias skardas (2.1) nustumkite iki galo link piovimo stalo ir priveržkite abu varžtus (2.2).

Nuėmimas

Išmontuokite atvirkšcia tvarka. Prieš nuimdami papildomą stalo dalį, nepamirškite nustumti laikančiųjų skardų (2.1) į galinę padėtį.

Aukščio reguliavimas

- Atsukite abu varžtus (2.2).
- Sukite vidinius šešiabriaunius varžtus (3.1) tol, kol susilygins stalo ir papildomos dalies aukšciai.
- Prisukite sukamuosius varžtus (2.2).

Pasvirimo nustatymas

- Pasukite laikančiasias veržles (2.7) abejose laikančiųjų atramų pusėse.
- Sukite abi veržles (2.6) tol, kol stalo dalis ir papildoma dalis sudarys vieną lygią plokštumą (**pastaba:** lygumą patikrinkite ant stalo ir papildomos dalies uždėję lygią liniuotę).
- Priveržkite laikančiasias veržles (2.7).

Skalės nustatymas

- Atsukite tvirtinimo varžtus (3.2).
- Pastumkite papildomos dalies skalę (3.3) iki piovimo stalo skalės.
- Priveržkite tvirtinimo varžtus (3.2).

V-formos griovelio išlyginimas

Sumontavę patikrinkite, ar kampinę fiksuojančią atramą galima be problemų stumdyti tarp piovimo stalo ir stalo praplatinimo plokštės.

Jeigu ne:

- Kampinę fiksuojančią atramą uždékite taip, kad ji vienodai liestų ir piovimo stalą, ir stalo praplatinimo plokštę.
- Pasukite laikančiasias veržles (2.6/2.7) abejose laikančiųjų atramų pusėse.
- Kampinę fiksuojančią atramą užfiksukite nurodytoje padėtyje.
- Priveržkite laikančiasias veržles (2.6/2.7).

Stalo prailginimas**VL**

Pritvirtinę papildomą dalį, CS 50 EB/CMS GE poviomo stalą prailginsite 420 mm, todėl galėsite saugiai pjauti ilgesnius ruošinius.

Ilginančioji dalis tvirtinama kitoje stalo pusėje. Kai uždėtas perstumiamas stalas, ilginimo elemento sumontuoti nebegalima.

Uždėjimas

- Abu laikiklius (4.2) su pridėtais varžtais (4.1, 4.4) ir veržlėmis (4.5, 4.3) pritvirtinkite prie stalo rémo.
- Atsukite abu varžtus (5.1).
- Ilginamają dalį su atsuktais varžtais taip, kad matytusi sriegis (5.2), įstatykite įstrižai iš viršaus į laikiklių išpjovas (5.3).
- Palenkite ilginančią stalo dalį į apačią ir įstatykite abiejų laikančiųjų atramų (6.8) galus į skyles (6.6), esančias stalo korpuse.
- Stalo pailginimo plokštę spauskite žemyn į laikiklio galinę padėtį.
- Prisukite sukamuosius varžtus (6.1) ir veržles (6.7). Žiūrėkite, kad ir sukamieji varžtai, ir atramos butų iki galo įstatyti išpjovas arba pailgas skyles.

Nuėmimas

Išmontuokite atvirkšcia tvarka.

Aukščio reguliavimas

- Atsukite abu varžtus (6.4) ir laikančiasias veržles (6.5).
- Sukite abu varžtus (6.4) tol, kol susilygins stalo aukštis ir ilginančiosios dalies aukštis.
- Priveržkite abu varžtus ir (6.4) laikančiasias veržles (6.5).

Pasvirimo nustatymas

- Pasukite laikančiasias veržles (6.3) abejose laikančiųjų atramų pusėse.
- Sukite abi veržles (6.2) tol, kol stalo dalis ir ilginančioji dalis sudarys vieną lygią plokštumą (**pastaba:** lygumą patikrinkite ant stalo ir ilginančiosios dalies uždėję lygią liniuotę).
- Priveržkite laikančiasias veržles (6.3).

Razširitev mize**VB-CS 50/VB-CMS****VL**

Prigradnja razdiritev mize (običajno na desni strani mize) omogoča razdiritev mize ţage CS 50 EB/CMS GE za 410 mm.

Montaža

- Nagnjeno razdiritev mize položite od zgoraj z obe ma plastičnima drţaloma (1.1) v utor (1.2) mize ţage. **Pozor:** nosilni pločevinasti deli (1.3) morajo biti v zadnjem položaju (stran od mize ţage).
- Obrnite razširitev mize navzdol in pri tem vstavite konca obeh podpornih nog (2.3) v odprtini (2.4) na ogrodju mize.
- Privijte podporni nogi z narebričenima maticama (2.5).
- Potisnite oba nosilna pločevinasta dela (2.1) do prislonja na mizi ţage in privijte oba vrtljiva gumba (2.2).

Demontaža

Demontaža poteka v obratnem vrstnem redu montaže. Upoštevajte, da morate pred odstranjevanjem razdiritev mize potisniti nosilna pločevinasta dela (2.1) v zadnji položaj.

Nastavitev višine

- Odvijte oba vrtljiva gumba (2.2).
- Zavrtite obe imbus vijaka (3.1) tako, da se višina mize ţage ujema z višino razdiritev mize.
- Privijte oba vrtljiva gumba (2.2).

Nastavitev nagiba

- Odvijte protimatici (2.7) na obeh podpornih nogah.
- Zavrtite obe matici (2.6) tako, da tvorita miza ţage in razdiritev mize ravno površino (to lahko preverite tako, da na mizo ţage in razdiritev mize položite ravno ravnilo).
- Privijte obe protimatici (2.7).

Nastavitev skale

- Odvijte pritrdilne vijke (3.2).
- Porinite skalo razdiritev mize (3.3) do skale mize ţage.
- Privijte pritrdilne vijke (3.2).

Izravnava V utora

Po priključitvi kontrolirajte, ali lahko zaskočno kotno omejilo brez težav potisnete med mizo ţage in razdiritvijo mize.

Če ne:

- zaskočno kotno omejilo namestite tako, da se enakomerno dotika mize ţage in razdiritev mize.
- Odvijte protimatici (2.6/2.7) na obeh podpornih nogah.
- Kotno omejilo pritrdite na navedenem položaju.
- Privijte obe protimatici (2.6/2.7).

Podaljšek mize

Pri žaganju dolgih obdelovancev lahko s prigradnjo podaljška mize podaljšate mizo ţage CS 50 EB/CMS GE za 420 mm za bolj varno polaganje obdelovancev.

Podaljšek mize se pritrdi na zadnji strani mize.

Pri priključeni potisni mizi ni možno montirati podaljška.

Montaža

- Pritrdite obe drţali (4.2) s priloženima vijakoma (4.1, 4.4) in maticama (4.5, 4.3) na ogrodje mize.
- Odvijte oba vrtljiva gumba (5.1).
- Nagnjeni podaljšek mize od zgoraj obesite z navojema (5.2) obeh vrtljivih gumbov v utora (5.3) drţal.
- Obrnite podaljšek mize navzdol in pri tem vstavite konca obeh podpornih nog (6.8) v odprtini (6.6) na ogrodju mize.
- Podaljšek mize potisnite navzdol v končni položaj drţala.
- Privijte vrtljiva gumba (6.1) in narebričeni matici (6.7). Pazite, da vrtljiva gumba in podporni nogi dobro nasedata v utorih oz. odprtinah.

Demontaža

Demontaža poteka v obratnem vrstnem redu montaže.

Nastavitev višine

- Odvijte oba vijaka (6.4) in protimatici (6.5).
- Odvijte oba vijaka (6.4) tako, da se višina mize ţage ujema z višino podaljška mize.
- Privijte oba vijaka (6.4) in protimatici (6.5).

Nastavitev nagiba

- Odvijte protimatici (6.3) na obeh podpornih nogah.
- Zavrtite obe matici (6.2) tako, da tvorita miza ţage in podaljšek mize ravno površino (to lahko preverite tako, da na mizo ţage in razdiritev mize položite ravno ravnilo).
- Privijte obe protimatici (6.3).

