

AQUARIA AQUARIA THERMO



**OLIMPIA
SPLENDID**
NUOVI SISTEMI USER FRIENDLY

ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE **I**

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE **GB**

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, L'EMPLOI ET L'ENTRETIEN **F**

HANDBUCH FÜR INSTALLATION, GEBRAUCH UND WARTUNG **D**

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO **E**

MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO **P**

AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD **NL**

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ **GR**

	I	GB	F	D
PAG.	INDICE	INDEX	SOMMAIRE	INHALTSVERZEICHNIS
4	1 GENERALITA'	1 GENERAL INFORMATION	1 GENERALITES	1 ALLGEMEINES
4	1.1 INFORMAZIONI GENERALI	1.1 GENERAL INFORMATION	1.1 INFORMATIONS GENERALES	1.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN
6	1.2 SIMBOLOGIA	1.2 SYMBOLS	1.2 SYMBOLOGIE	1.2 BILDSYMBOLLE
6	1.2.1 Pittogrammi redazionali	1.2.1 Editorial pictograms	1.2.1 Pictogrammes rédactionnels	1.2.1 Bildsymbole
6	1.2.2 Pittogrammi relativi alla sicurezza	1.2.2 Safety pictograms	1.2.2 Pictogrammes concernant la sécurité	1.2.2 Bildsymbole zur Sicherheit
8	1.3 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI	1.3 IDENTIFICATION OF MAIN COMPONENTS	1.3 IDENTIFICATION DES COMPOSANTS PRINCIPAUX	1.3 BEZEICHNUNG DER WICHTIGSTEN TEILE
8	1.4 COMPONENTI A CORREDO	1.4 COMPONENTS PROVIDED	1.4 COMPOSANTS FOURNIS	1.4 MITGELIEFERTER KOMPONENTEN
10	1.5 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	1.5 OPERATING DESCRIPTION	1.5 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT	1.5 BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN
10	1.5.1 AQUARIA	1.5.1 AQUARIA	1.5.1 AQUARIA	1.5.1 AQUARIA
10	1.5.2 AQUARIA THERMO	1.5.2 AQUARIA THERMO	1.5.2 AQUARIA THERMO	1.5.2 AQUARIA THERMO
10	1.6 AVVERTENZE	1.6 WARNINGS	1.6 MISES EN GARDE	1.6 WICHTIGE HINWEISE
14	2 INSTALLAZIONE	2 INSTALLATION	2 INSTALLATION	2 INSTALLATION
14	2.1 ALLACCIAMENTO ELETTRICO	2.1 ELECTRICAL POWER SUPPLY	2.1 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	2.1 STROMANSCHLUSS
16	2.2 INTERRUZIONE DI CORRENTE	2.2 POWER FAILURE	2.2 PANNE DE COURANT	2.2 STROMAUSFALL
18	3 USO E MANUTENZIONE	3 USE AND MAINTENANCE	3 UTILISATION ET ENTRETIEN	3 GEBRAUCH UND INSTANDHALTUNG
18	3.1 PANNELLO COMANDI	3.1 CONTROL PANEL	3.1 TABLEAU DE COMMANDE	3.1 BEDIENTEIL
18	3.2 SELEZIONE FUNZIONI	3.2 SELECTING FUNCTIONS	3.2 SÉLECTION DES FONCTIONS	3.2 ANWAHL DER FUNKTIONEN
18	3.2.1 Stand-by	3.2.1 Stand-by	3.2.1 Stand-by	3.2.1 Stand-by
20	3.2.2 Selezione modo di funzionamento (AQUARIA)	3.2.2 Selecting the operating mode (AQUARIA)	3.2.2 Sélection mode de fonctionnement (AQUARIA)	3.2.2 Wahl der Funktionsweise (AQUARIA)
20	3.2.3 Selezione modo di funzionamento (AQUARIA THERMO)	3.2.3 Selecting the operating mode (AQUARIA THERMO)	3.2.3 Sélection mode de fonctionnement (AQUARIA THERMO)	3.2.3 Wahl der Funktionsweise (AQUARIA THERMO)
24	3.2.4 Visualizzazione temperatura umidità ambiente	3.2.4 Indication of ambient temperature and humidity on the display	3.2.4 Affichage de la température et de l'humidité ambiante	3.2.4 Anzeige der Raumtemperatur und -feuchtigkeit
26	3.3 FUNZIONAMENTO CON SCARICO CONTINUO	3.3 OPERATION WITH CONTINUOUS DISCHARGE	3.3 FONCTIONNEMENT EN VIDANGE CONTINUE	3.3 FUNKTIONSWEISE MIT KONTINUIERLICHEM KONDENSWASSERABLAß
30	3.4 FUNZIONAMENTO A BASSA TEMPERATURA	3.4 LOW TEMPERATURE OPERATION	3.4 FONCTIONNEMENT À BASSE TEMPÉRATURE	3.4 BETRIEB BEI NIEDRIGER TEMPERATUR
30	3.5 SVUOTAMENTO TANICA	3.5 EMPTYING THE TANK	3.5 VIDAGE DU BIDON	3.5 AUSLEEREN DES BEHÄLTERS
32	3.6 MANUTENZIONE FILTRI	3.6 FILTER MAINTENANCE	3.6 ENTRETIEN DES FILTRES	3.6 WARTUNG DER FILTER
34	3.7 TRASPORTO DEL DEUMIDIFICATORE	3.7 TRANSPORTING THE DEHUMIDIFIER	3.7 TRANSPORT DU DÉSHUMIDIFICATEUR	3.7 TRANSPORT DES ENTFEUCHTERS
34	3.8 MANUTENZIONE PERIODICA	3.8 ROUTINE MAINTENANCE	3.8 ENTRETIEN PÉRIODIQUE	3.8 REGELMÄßIGE WARTUNG
34	3.9 PULIZIA DEL DEUMIDIFICATORE	3.9 CLEANING THE DEHUMIDIFIER	3.9 NETTOYAGE DU DÉSHUMIDIFICATEUR	3.9 REINIGUNG DES ENTFEUCHTERS
34	3.10 RIPORRE IL DEUMIDIFICATORE	3.10 STORING THE DEHUMIDIFIER	3.10 RANGEMENT DU DÉSHUMIDIFICATEUR	3.10 ABSTELLEN DES ENTFEUCHTERS
36	SCHEMA ELETTRICO	ELECTRICAL DIAGRAM	SCHÉMA ÉLECTRIQUE	ELEKTROSCHALTPLAN
38	DATI TECNICI	SPECIFICATIONS	DONNEES TECHNIQUES	TECHNISCHEN DATEN
40	INDIVIDUAZIONE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO	TROUBLE SHOOTING	ANOMALIES POSSIBLES	KLEINE STÖRUNGEN SELBST BEHEBEN

ÍNDICE	ÍNDICE	INHOUDSOPGAVE	ΔΑΝΕΙΑ ΧΙ ΤΙ ΑΓΑ	PAG.
1 GENERALIDADES	1 GENERALIDADES	1 ALGEMEEN	1 ΑΑΓΙΕΑ	5
1.1 INFORMACIONES GENERALES	1.1 INFORMAÇÕES GERAIS	1.1 ALGEMENE INFORMATIE	1.1 ΑΑΓΙΕΑΘ ΔΕΧΝΙ ΟΙ ΝΕΑΘ	5
1.2 SIMBOLOGÍA	1.2 SIMBOLOGIA	1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN	1.2 ΟΘΙ ΑΙ ΕΑ	7
1.2.1 Pictogramas informativos	1.2.1 Pictogramas redaccionais	1.2.1 Redactionele pictogrammen	1.2.1 ΟΘΙ ΟΑΘΟΕΛΕΥ ΑΕΕΙ ΙΙ ΑΝΥΙ Ι ΑΘΑ	7
1.2.2 Pictogramas relativos a la seguridad	1.2.2 Pictogramas relativos à segurança	1.2.2 Pictogrammen met betrekking tot de veiligheid	1.2.2 ΑΕΕΙ ΙΙ ΑΝΥΙ Ι ΑΘΑ ΘΙ Ο	7
1.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PRINCIPALES	1.3 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES PRINCIPAIS	1.3 IDENTIFICATIE VAN DE VOORNAAMSTE ONDERDELEN	1.3 ΑΙ ΑΑΓΙ ΥΝΙΘÇ ΟΥΙ ΕΘΝΕΥΙ Ι ΑΝΥΙ	9
1.4 COMPONENTES SUMINISTRADOS	1.4 COMPONENTES FORNECIDOS	1.4 BIJGELEVERDE COMPONENTEN	1.4 ΔΝΙ Ι ÇΕΑΘΙ Ι ΑΓΑ	9
1.5 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	1.5 DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO	1.5 BESCHRIJVING VAN DE WERKING	1.5 ΑΓ ΑΝΘÇΙ ΑΘΑ	11
1.5.1 AQUARIA	1.5.1 AQUARIA	1.5.1 AQUARIA	1.5 ΔΑΝΕΙΑΝΑΘÇ ΟÇΘ	11
1.5.2 AQUARIA THERMO	1.5.2 AQUARIA THERMO	1.5.2 AQUARIA THERMO	1.5 ΕΑΘΙ ΟΝΑΙΑΘ	11
1.6 ADVERTENCIAS	1.6 ADVERTÊNCIAS	1.6 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN	1.6 ΔΠΟΕΙΑΘΘΘΙΘΗΘΕΙΘ	11
2 INSTALACIÓN	2 INSTALAÇÃO	2 INSTALLATIE	2 ΘΙ ΔΙ ΕΑΘÇΘÇ	15
2.1 CONEXIÓN ELÉCTRICA	2.1 LIGAÇÃO ELÉCTRICA	2.1 ELEKTRISCHE AANSLUITING	2.1 ÇΕΑΕΘΝΕÇ ΟΘΙ ΑΑΘÇ	15
2.2 INTERRUPCIÓN DE CORRIENTE	2.2 INTERRUPÇÃO DE CORRENTE	2.2 STROOMONDERBREKING	2.2 ΑΓΑΕΙ ΔÇ ΝΑΘΙ ΑΘΙ Θ	17
3 USO Y MANTENIMIENTO	3 USO E MANUTENÇÃO	3 GEBRUIKEN ONDERHOUD	3 ΧΝÇΘÇ ΕΑΓ ΟΘΙ ΘÇΝÇΘÇ	19
3.1 PANEL DE MANDOS	3.1 PAINEL DE COMANDOS	3.1 BEDIENINGSPANEEL	3.1 ΧΑΝΙΘΘÇΝΕΙ	19
3.2 SELECCIÓN FUNCIONES	3.2 SELECCÃO E FUNÇÕES	3.2 SELECTIE FUNCTIES	3.2 ΕΔΙΕΘΑΗ ΕΕΙΤΟΥΡΑΙΥΝ	19
3.2.1 Stand-by	3.2.1 Stand-by	3.2.1 Stand-by	3.2.1 Stand-by	19
3.2.2 Selección modo de funcionamiento (AQUARIA)	3.2.2 Seleccão da modalidade de funcionamento (AQUARIA)	3.2.2 Keuze van de werkingstand (AQUARIA)	3.2.2 ΑΘΕΙ ΑΡ ΘΝΥΘΙ Θ ΕΑΘΙ ΟΝΑΙΑΘ (AQUARIA)	21
3.2.3 Selección modo de funcionamiento (AQUARIA THERMO)	3.2.3 Seleccão da modalidade de funcionamento (AQUARIA THERMO)	3.2.3 Keuze van de werkingstand (AQUARIA THERMO)	3.2.3 ΑΘΕΙ ΑΡ ΘΝΥΘΙ Θ ΕΑΘΙ ΟΝΑΙΑΘ (AQUARIA THERMO)	21
3.2.4 Visualización temperatura y humedad ambiente	3.2.4 Visualização da temperatura e da humidade do ambiente	3.2.4 Weergave omgevingstemperatuur en vochtigheidsgraad	3.2.4 ΑΙ ΟΥΙΘÇ ΕΑΝΙ Ι ΕΝΑΘΑΘ ΕΑΕ ΟΑΝΑΘΑΘ ΔΑΝΕΙΑΥΕΕΙ Ι ΘΙ Θ	25
3.3 FUNCIONAMIENTO CON DESCARGA CONTINUA	3.3 FUNCIONAMENTO COM CARGA CONTÍNUA	3.3 WERKING MET CONTINUE AFVOER	3.3 ΕΑΘΙ ΟΝΑΕΑ Ι Α ΟΘΙ Α ΧÇ	27
3.4 FUNCIONAMIENTO A BAJA TEMPERATURA	3.4 FUNCIONAMENTO A BAIXA TEMPERATURA	3.4 WERKING BIJ EEN LAGE TEMPERATUUR	3.4 ΕΑΘΙ ΟΝΑΕΑ ΘΑ ΧΑΙ ÇΕÇ	31
3.5 VACIADO DEL TANQUE	3.5 ESVAZIAMENTO DO TANQUE	3.5 LEGEN TANK	3.5 ΑΑΑΓΑΘΙ Α ΑΓΙ ΧΑΓΙ Θ	31
3.6 MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS	3.6 MANUTENÇÃO DOS FILTROS	3.6 ONDERHOUD FILTERS	3.6 ΟΘΙ ΘÇΝÇΘÇ ΘΕΕΘΝΥΙ	33
3.7 TRANSPORTE DEL DESHUMIDIFICADOR	3.7 TRANSPORTE DO DESUMIDIFICADOR	3.7 TRANSPORT VAN DE ONTVOCHTIGER	3.7 Ι ΑΘΑΘΙ ΝΑ ΘΙ Θ	35
3.8 MANTENIMIENTO PERIÓDICO	3.8 MANUTENÇÃO PERIÓDICA	3.8 REGELMATIG ONDERHOUD	3.8 ΔΑΝΕΙ ΑΓΕÇ ΟΘΙ ΘÇΝÇΘÇ	35
3.9 LIMPIEZA DEL DESHUMIDIFICADOR	3.9 LIMPEZA DO DESUMIDIFICADOR	3.9 SCHOONMAKEN VAN DE ONTVOCHTIGER	3.9 ΕΑΕΑΝΕΘΙ Ι Θ ΘΙ Θ	35
3.10 GUARDAR EL DESHUMIDIFICADOR	3.10 GUARDAR O DESUMIDIFICADOR	3.10 OPBERGEN VAN DE ONTVOCHTIGER	3.10 ΑΔΙ ΕÇΕΑΘΘÇ ΘΙ Θ	35
DIAGRAMA ELÉCTRICO	ESQUEMA ELÉCTRICO	ELEKTRISCH SCHEMA	ÇΕΑΕΘΝΙ ΕΙ ΑΕΙ Θ ΧΑΑΓΙ	37
DATOS TECNICOS	DADOS TÉCNICOS	TECHNISCHE GEGEVENS	ΘΑ ΧΙ ΕΑ ΧΑΝΑΕΘÇΝΕΘΕΑ	39
DETECCION DE ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO	DETECÇÃO DE ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO	ZELF KLEINE STORINGEN VERHELPEN	ΑΓ ΘΙ ΔΙΘΙ Ι Θ ΔΝΙ ΑΕÇΙ ΑΟΥΙ ΕΑΘΙ ΟΝΑΕΑ	41

GENERALITÀ

1.1 INFORMAZIONI GENERALI

Desideriamo innanzitutto ringraziarVi per aver deciso di accordare la vostra preferenza ad un apparecchio di nostra produzione.

Questo documento è riservato ai termini di legge con divieto di riproduzione o di trasmissione a terzi senza esplicita autorizzazione della ditta costruttrice.

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con qualsiasi operazione (installazione, manutenzione, uso) ed attenersi scrupolosamente a quanto descritto nei singoli capitoli.

Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione. Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

LA DITTA COSTRUTTRICE NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO.

La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento ai propri modelli, fermo restando le caratteristiche essenziali descritte nel presente manuale.

Durante il montaggio, e ad ogni operazione di manutenzione, è necessario osservare le precauzioni citate nel presente manuale, e sulle etichette apposte all'interno degli apparecchi, nonché adottare ogni precauzione suggerita dal comune buon senso e dalle Normative di Sicurezza vigenti nel luogo d'installazione.

GENERAL INFORMATION

GENERAL INFORMATION

We wish to thank you, first of all, for purchasing an air-conditioner produced by our company.

This document is restricted in use to the terms of the law and may not be copied or transferred to third parties without the express authorization of the manufacturer.

Read this manual carefully before performing any operation (installation, maintenance, use) and follow the instructions contained in each chapter.

Keep the manual carefully for future reference. After removing the packaging, check that the appliance is in perfect condition. The packaging materials must not be left within reach of children as they can be dangerous.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR DAMAGES TO PERSONS OR PROPERTY CAUSED BY FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL.

The manufacturer reserves the right to make any changes it deems advisable to its models, although the essential features described in this manual remain the same.

During installation and maintenance, respect the precautions indicated in the manual, and on the labels applied inside the units, as well as all the precautions suggested by good sense and by the safety regulations in effect in your country.

GENERALITES

INFORMATIONS GENERALES

Nous désirons avant tout vous remercier pour avoir accordé la préférence à un climatiseur de notre production.

Document réservé aux termes de la loi avec interdiction de reproduction ou de transmission à tiers sans l'autorisation expresse de le fabricant.

Lire attentivement le présent manuel avant de procéder à toute opération (installation, entretien, utilisation) et suivre scrupuleusement ce qui est décrit dans chacun des chapitres.

Conserver soigneusement le présent livret pour toute consultation ultérieure. Après avoir retiré l'emballage, s'assurer que l'appareil est en parfait état. Les éléments de l'emballage ne doivent pas être laissés à portée des enfants pour qui ils représentent des sources potentielles de danger.

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS DERIVANT DU NON-RESPECT DES NORMES CONTENUES DANS LE PRESENT LIVRET.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications à ces modèles, tout en conservant les caractéristiques essentielles décrites dans le présent manuel.

Lors du montage, et à chaque opération d'entretien, il faut observer les précautions citées dans le présent manuel et sur les étiquettes mises à l'intérieur des appareils, ainsi qu'adopter toute les précautions suggérées par le bon sens commun et par les Normes de Sécurité en vigueur sur le lieu de l'installation.

ALLGEMEINES

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Zunächst möchten wir Ihnen danken, dass Sie sich für eine Klimaanlage aus unserer Produktion entschieden haben.

Laut Gesetz ist dies ein vertrauliches Dokument, daher gilt das Verbot der Vervielfältigung oder Übermittlung an Dritte ohne ausdrückliche Genehmigung der Herstellerfirma.

Bevor Sie mit einer Tätigkeit beginnen (Installation, Instandhaltung, Gebrauch), lesen Sie aufmerksam das vorliegende Benutzerhandbuch und halten Sie sich strengstens an die in den einzelnen Kapiteln dargelegten Anweisungen.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf, damit Sie es bei Bedarf stets zur Hand haben. Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf einwandfreien Zustand. Die Verpackungsrückstände nie in Reichweite von Kindern lassen, da sie für diese eine Gefahrenquelle darstellen.

DIE HERSTELLERFIRMA ÜBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN AN PERSONEN ODER SACHEN, DIE DURCH NICHTBEACHTUNG DER IM VORLIEGENDEN BENUTZERHANDBUCH ENTHALTENEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ENTSTEHEN.

Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, an ihren Modellen jederzeit Veränderungen vorzunehmen, wobei die wesentlichen im vorliegenden Benutzerhandbuch beschriebenen Geräteeigenschaften unverändert bleiben.

Während der Montage und bei sämtlichen Instandhaltungstätigkeiten müssen die Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, die in diesem Benutzerhandbuch und auf den Schildern im Innern der Geräte angeführt sind; außerdem müssen sämtliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, die der gesunde Menschenverstand gebietet und die durch die am Installationsort geltenden Sicherheitsbestimmungen vorgeschrieben sind.

1.2 SIMBOLOGIA

I pittogrammi riportati nel presente capitolo consentono di fornire rapidamente ed in modo univoco informazioni necessarie alla corretta utilizzazione della macchina in condizioni di sicurezza.

1.2.1 Pittogrammi redazionali



Service

- Contrassegna situazioni nelle quali si deve informare il SERVICE aziendale interno:
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA CLIENTI.



Indice

- I paragrafi preceduti da questo simbolo contengono informazioni e prescrizioni molto importanti, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza.

Il mancato rispetto può comportare:

- pericolo per l'incolumità degli operatori
- perdita della garanzia contrattuale
- declinazione di responsabilità da parte della ditta costruttrice.



Mano alzata

- Contrassegna azioni che non si devono assolutamente fare.

1.2.2 Pittogrammi relativi alla sicurezza



Tensione elettrica pericolosa

- Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire uno shock elettrico.



Pericolo generico

- Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire danni fisici.



Pericolo di forte calore

- Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire bruciature per contatto con componenti con elevata temperatura.



IMPORTANTE!

Per prevenire ogni rischio di folgorazione è indispensabile togliere l'alimentazione elettrica prima di effettuare collegamenti elettrici ed ogni operazione di manutenzione sugli apparecchi.

SYMBOLS

The pictograms in the next chapter provide the necessary information for correct, safe use of the machine in a rapid, unmistakable way.

Editorial pictograms

Service

- Refers to situations in which you should inform the SERVICE department in the company:
CUSTOMER TECHNICAL SERVICE.

Index

- Paragraphs marked with this symbol contain very important information and recommendations, particularly as regards safety.

Failure to comply with them may result in:

- danger of injury to the operators
- loss of the warranty
- refusal of liability by the manufacturer.

Raised hand

- Refers to actions that absolutely must not be performed.

Safety pictograms

Danger of high voltage

- Signals to the personnel that the operation described could cause electrocution if not performed according to the safety rules.

Generic danger

- Signals to the personnel that the operation described could cause physical injury if not performed according to the safety rules.

Danger due to heat

- Signals to the personnel that the operation described could cause burns if not performed according to the safety rules.

IMPORTANT!

To prevent any risk of electrocution, always disconnect the electric power supply before performing electrical connections and any service operation on the appliances.

SYMBOLLOGIE

Les pictogrammes reportés au chapitre suivant permettent de fournir rapidement et de manière univoque les informations nécessaires pour une utilisation correcte de la machine dans des conditions de sécurité.

Pictogrammes rédactionnels

Service

- Indique des situations où il faut informer le SERVICE interne de la société:
SERVICE APRES-VENTE CLIENTS.

Index

- Les paragraphes précédés par ce symbole contiennent des informations et des prescriptions très importantes, notamment pour ce qui concerne la sécurité.

Le non-respect peut comporter:

- danger pour la sécurité des opérateurs.
- perte de la garantie du contrat.
- dégagement de la responsabilité du fabricant.

Main levée

- Indique les actions qu'il ne faut absolument pas accomplir.

Pictogrammes concernant la sécurité

Tension électrique dangereuse

- Signale au personnel concerné que l'opération décrite présente, si elle n'est pas effectuée conformément aux normes de sécurité, le risque de provoquer une décharge électrique.

Danger général

- Signale au personnel concerné que l'opération décrite présente, si elle n'est pas effectuée conformément aux normes de sécurité, le risque de provoquer des dommages physiques.

Danger de température élevée

- Signale au personnel concerné que l'opération décrite présente, si elle n'est pas effectuée conformément aux normes de sécurité, le risque de provoquer des brûlures par contact avec des composants à température élevée.

IMPORTANT!

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, il est indispensable de couper le courant électrique avant d'effectuer des branchements électriques et toute opération d'entretien sur les appareils.

BILDSYMBOLS

Die im folgenden Kapitel aufgeführten Bildsymbole liefern schnell und eindeutig Informationen zum korrekten und sicheren Gebrauch des Gerätes.

Bildsymbole

Kundendienst

- Kennzeichnet Situationen, in denen der interne KUNDENDIENST der Firma zu benachrichtigen ist:
KUNDENDIENST

Inhaltsverzeichnis

- Die Paragraphen, denen dieses Symbol vorausgeht, enthalten sehr wichtige Informationen und Vorschriften, insbesondere bezüglich der Sicherheit.

Die Nichtbeachtung dieser Informationen und Vorschriften kann dazu führen, dass:

- die Unversehrtheit des Personals an den Geräten gefährdet ist
- die vertragliche Garantie verfällt
- die Herstellerfirma jede Verantwortung ablehnt.

Erhobene Hand

- Kennzeichnet Handlungen, die absolut verboten sind.

Bildsymbole zur Sicherheit

Gefährliche elektrische Spannung

- Zeigt dem betreffenden Personal an, dass bei der beschriebenen Tätigkeit die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht, wenn diese nicht unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt wird.

Allgemeine Gefahr

- Zeigt dem betreffenden Personal an, dass bei der beschriebenen Tätigkeit Verletzungsgefahr besteht, wenn diese nicht unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt wird.

Gefahr durch starke Hitze

- Zeigt dem betreffenden Personal an, dass bei der beschriebenen Tätigkeit Verbrennungsgefahr durch Berührung heißer Geräteteile besteht, wenn diese nicht unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt wird.

WICHTIG!

Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, muss die Stromversorgung vor der Durchführung elektrischer Anschlüsse und vor jeder Wartungsarbeit am Gerät abgetrennt werden.

SIMBOLOGÍA

Los pictogramas presentes en este capítulo permiten suministrar rápidamente y de manera unívoca informaciones necesarias para la correcta utilización de la máquina en condiciones de seguridad.

Pictogramas informativos

Servicio

- Indica situaciones en las cuales se debe informar al SERVICE empresarial interno: **SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA A CLIENTES.**

Índice

- Los párrafos precedidos por este símbolo, contienen informaciones y prescripciones muy importantes, particularmente por lo que respecta a la seguridad.
- La falta de observación de los mismos puede comportar:
 - peligro para la incolumidad de los operadores
 - pérdida de la garantía de contrato
 - declinación de las responsabilidades de la empresa constructora.

Mano levantada

- Indica acciones que no se deben hacer en absoluto.

Pictogramas relativos a la seguridad

Tensión eléctrica peligrosa

- Señala al personal interesado que la operación descrita presenta, si no es realizada respetando las normativas de seguridad, el riesgo de sufrir un shock eléctrico.

Peligro genérico

- Señala al personal interesado que la operación descrita presenta, si no es realizada respetando las normativas de seguridad, el riesgo de sufrir daños físicos.

Peligro de fuerte calor

- Señala al personal interesado que la operación descrita presenta, si no es realizada respetando las normativas de seguridad, el riesgo de sufrir quemaduras a causa del contacto con componentes a elevada temperatura.

IMPORTANTE!

Para prevenir todo tipo de riesgo de fulguración es indispensable quitar la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo las conexiones eléctricas y cualquier operación de mantenimiento en los aparatos.

SIMBOLOGIA

Os pictogramas ilustrados no presente capítulo fornecem rapidamente e de modo unívoco as informações necessárias para a correcta utilização da máquina em condições de segurança.

Pictogramas redaccionais

Service

- *Ilustra situações nas quais se deverá informar o SERVICE empresarial interno: **SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS CLIENTES.***

Índice

- Os parágrafos precedidos por este símbolo contém informações e prescrições muito importantes, em particular no que diz respeito à segurança.
- A sua inobservância poderá comportar:
 - perigo para a incolumidade dos operadores
 - perda da garantia contratual
 - declinação da responsabilidade da firma construtora.

Mão levantada

- *Assinala as acções que não se devem absolutamente efectuar.*

Pictogramas relativos à segurança

Tensão eléctrica perigosa

- *Avisa o pessoal interessado que a operação descrita apresenta, se não for efectuada respeitando as normativas de segurança, o risco de sofrer um choque eléctrico.*

Perigo genérico

- *Avisa o pessoal interessado que a operação descrita apresenta, se não for efectuada respeitando as normativas de segurança, o risco de sofrer danos físicos.*

Perigo de forte calor

- *Avisa o pessoal interessado que a operação descrita apresenta, se não for efectuada respeitando as normativas de segurança, o risco de sofrer queimaduras por contacto com componentes a elevada temperatura.*

MPORTANTE!

Para prevenir o risco de electrocussão é indispensável desligar a alimentação eléctrica antes de efectuar as ligações eléctricas e as operações de manutenção nos aparelhos.

GEbruIKTESYMBOLen

Dankzij de in het onderstaande hoofdstuk gebruikte pictogrammen kan op snelle en ondubbelzinnige wijze de noodzakelijke informatie worden verstrekt voor een correct gebruik van de machine onder veilige omstandigheden.

Redactionele pictogrammen

Service

- Geeft situaties aan waarbij de interne SERVICEDIENST van het bedrijf moet worden geïnformeerd. **TECHNISCHE SERVICEDIENST VOOR DE KLANTEN.**

Inhoudsopgave

- De door dit symbool voorafgegaane paragrafen bevatten zeer belangrijke informatie en voorschriften, vooral voor wat betreft de veiligheid.
- Het niet in acht nemen ervan kan leiden tot:
 - gevaar voor de veiligheid van de bedieners
 - het vervallen van de contractuele garantie
 - het zich onthouden van aansprakelijkheid door de fabrikant

Hand omhoog

- Geeft een handeling aan die absoluut niet mag worden uitgevoerd.

Pictogrammen met betrekking tot de veiligheid

Gevaarlijke elektrische spanning

- Informeert het betrokken personeel dat de beschreven handeling, indien niet uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, het risico van elektrische schokken met zich mee brengt.

Algemeen gevaar

- Informeert het betrokken personeel dat de beschreven handeling, indien niet uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, het risico van lichamelijk letsel met zich mee brengt.

Gevaar vanwege hoge temperaturen

- Informeert het betrokken personeel dat de beschreven handeling, indien niet uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, het risico van verbrandingen als gevolg van het contact met zeer hete onderdelen met zich mee brengt.

BELANGRIJK!

Om ieder risico van elektrische schokken te voorkomen is het absoluut noodzakelijk dat u vóór alle elektrische aansluitingen en onderhoudswerkzaamheden op de apparaten de elektrische stroomvoorziening onderbreekt.

ÓÓI AÍ ĒA

Óá áēēīīīāñŪīīáóá đīō đāñīōōēŪāīīīóáē óōī đāñāēŪōŪēáōŪēāēī óōīīōēēīōī, īā āñpāīñīēāē óáōp ōñŪōī, ōēō đēçñīōīñāō đīō āñāē āđāñāñōçōáō āēā ōç ōŪōōp ēāē áóóāēp +ñpōç ōçō óóōēāōpō.

ÓÓI óáēōēēŪ āēēīīīāñŪīīáóá

Service

- *Áðēōçī āñāē ōēō đāñēōōpōáōō ōōēō īđīlāō đñŸōāē īā āēāī đī tālōāē ōī áóŪōāñēŪ SERVICE ōçō áóāīñālāō: **ŌĐÇÑÁŌĒÁ ŌÁ×ĪĒĒÇŌ ŌĐĪ ŌŌÇŪĪ ÇŌ ĐĀĒĀŌŪĪ.***

Áññōçō

- *Īē đāñŪāñāōīē đīō āðēōçī āññīōāē īā áóŪō ōī ōŷī āīēī đāñēŸ+īōī đīēŷōçī āīōēēŸō đēçñīōīñāō p ōđī āāñ āēō, āñāēŪ ŵōīī áóīñŪōçī áóōŪēāēā.*
- *Ç ī ç ōñçōç áóōpī ōŪī īāçēēpī, īđīñāñ īā āðēōŸñāē áā āīpō áđī ōāēŸōī áóā:*
- *Ēñāōīīō āēā ōç ōŪī áōēēp āēāñāŵōçōā ōŪī +āñēōōpī.*
- *Đāŷōç ōçō ēó=ŷīō ōçō āāāççōç.*
- *Áđī đīñçōç āōēŷīçō áđŪ ōçī Ēáóáōēāóáōōp.*

ŌçēŪī ŸĪī -Ÿñē

- *Áðēōçī āñāē ōēō āīŸñāāēāō đīō āāī đñŸōāē īā āññīōī óā ēāīñā đāññōōŪōç.*

ĀēēīīīāñŪīīáóá đīō áóīñīŷī ōçī áóōŪēāēā

Ēñī āōīīō çēāēōñī đēçīñāō

- *Áðēōçī āñāē ŵōē, āī ç đāññāñāōŪī āīç āīŸñāāēā āā āñāē ōçñpīōáō ōīōō ēāīŷīāō áóóāēāñāō, ōđŪñ=āē ī ēñī āōīīō çēāēōñī đēçīñāō.*

Āāīēŵō ēñī āōīīō

- *Áðēōçī āñāē ŵōē, āī ç đāññāñāōŪī āīç āīŸñāāēā āā āñāē ōçñpīōáō ōīōō ēāīŷīāō áóóāēāñāō, ī +āññēōōpō ī đīñāñ īā ōđī ōōāñ ōŪī áōēēŸō āēŪāāō.*

Ēñī āōīīō ōçēçēō ēāñī ŵōçōáō

- *Áðēōçī āñāē ŵōē, āī ç đāññāñāōŪī āīç āīŸñāāēā āā āñāē ōçñpīōáō ōīōō ēāīŷīāō áóóāēāñāō, ōđŪñ=āē ī ēñī āōīīō āāēāōī Ūōçī, ēŵāŪ āđāōpō īā īŸñç đīō Ÿ=īōī đīēŷī ōçēçē ēāñī ī ēñāōñā.*

ŌçĪ ĀĪ ŌĒĒĪ !

Āēā īā áđī ōŷāāōā ōīī ēñī āōīī çēāēōñī đēçīñāō, đñēī áđŪ ī đīēāāpđī ōā āīŸñāāēā ōóā çēāēōñēŪ īŸñç p āēā ōç ōđī ōñçōç ōçō óóōēāōpō, đñŸōāē īā ōçī áđī ōōī āŷāōā áđŪ ōđī ñāŷī ā.

1.2

1.2.1



1.2.2





Rendere note a tutto il personale interessato al trasporto ed all'installazione della macchina le presenti istruzioni.

The following instructions must be made known to all personnel involved in the machine's transport and installation.

Communiquer ces instructions à tout le personnel concerné par le transport et l'installation de la machine.

Das für den Transport und für die Maschineninstallation zuständige Personal ist von diesen Anweisungen in Kenntnis zu setzen.



SMALTIMENTO

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto.

Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Questa disposizione è valida solamente negli Stati membri dell'UE.

DISPOSAL

This symbol on the product or its packaging indicates that the appliance cannot be treated as normal domestic trash, but must be handed in at a collection point for recycling electric and electronic appliances.

Your contribution to the correct disposal of this product protects the environment and the health of your fellow men. Health and the environment are endangered by incorrect disposal.

Further information about the recycling of this product can be obtained from your local town hall, your refuse collection service, or in the store at which you bought the product.

This regulation is valid only in EU member states.

ELIMINATION

Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté au titre des ordures ménagères normales, mais doit être remis à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

En contribuant à une élimination correcte de ce produit, vous protégez l'environnement et la santé d'autrui. L'environnement et la santé sont mis en danger par une élimination incorrecte du produit.

Pour toutes informations complémentaires concernant le recyclage de ce produit, adressez-vous à votre municipalité, votre service des ordures ou au magasin où vous avez acheté le produit.

Cette consigne n'est valable que pour les états membres de l'UE.

ENTSORGUNG

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese Vorschrift ist nur gültig für Mitgliedstaaten der EU.

1.3 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI (fig. 1)

- 1) Pannello comandi
- 2) Filtro dell'aria
- 3) Tanica raccolta condensa
- 4) Maniglia di spostamento
- 5) Griglia uscita aria
- 6) Portello tanica raccogli condensa
- 7) Avvolgicavo
- 8) Griglia aspirazione aria

IDENTIFICATION OF MAIN COMPONENTS (fig. 1)

- 1) Control panel
- 2) Air filter
- 3) Condensate collection tank
- 4) Handle for moving
- 5) Air outlet grill
- 6) Condensation collection tank door
- 7) Cable winder
- 8) Air intake grill

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS PRINCIPAUX (fig. 1)

- 1) Tableau de commande
- 2) Filtre à air
- 3) Bidon de recueil de condensation
- 4) Poignée pour le déplacement
- 5) Grille de sortie air
- 6) Portillon bidon de récupération des condensats
- 7) Enrouleur de câble
- 8) Grille d'aspiration d'air

BEZEICHNUNG DER WICHTIGSTEN TEILE (abb. 1)

- 1) Bedientafel
- 2) Luftfilter
- 3) Kondenswasserbehälter
- 4) Verschiebegriff
- 5) Luftauslassrost
- 6) Klappe Kondenswassersammelbehälter
- 7) Kabelaufroller
- 8) Luftansaugrost

1.4 COMPONENTI A CORREDO (fig. 2)

- 1) Tubo scarico condensa
- 2) Fascetta fermatubo
- 3) N. 3 filtri addizionali
- 4) Manuale Uso Manutenzione + garanzia

COMPONENTS PROVIDED (fig. 2)


- 1) Condensation discharge hose
- 2) Hose collar clamp
- 3) 3 x additional filters
- 4) Use & Maintenance Manual + guarantee

COMPOSANTS FOURNIS (fig. 2)

- 1) Tube d'évacuation des condensats
- 2) Collier serre-tube
- 3) 3 filtres supplémentaires
- 4) Manuel d'utilisation et d'entretien + garantie

MIT GELIEFERTE KOMPONENTEN (Abb. 2)

- 1) Kondenswasserabflussrohr
- 2) Rohrbefestigungsschelle
- 3) Anz. 3 Zusatzfilter
- 4) Bedienungsanleitung + Garantie

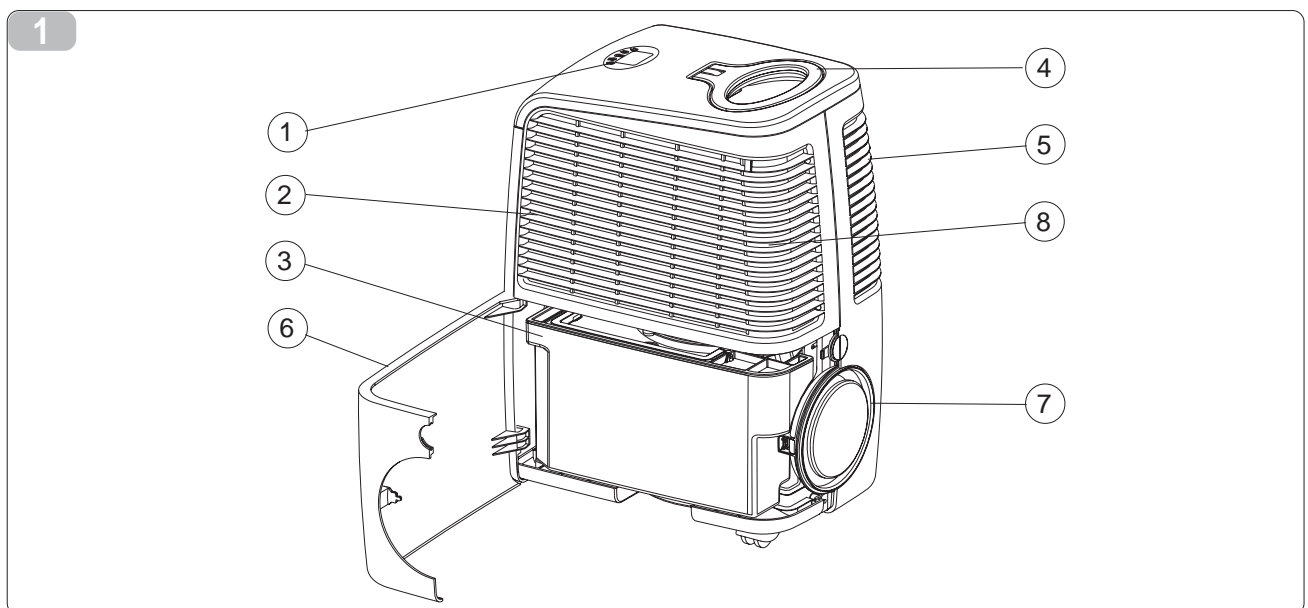

Poner las presentes instrucciones en conocimiento de todo el personal afectado por el transporte y la instalación de la máquina.

DESGUACE

Este símbolo sobre el producto o su embalaje, indica que el mismo no puede ser tratado como residuo doméstico habitual, sino debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

Con su contribución para el desguace correcto de este producto, protegerá el medio ambiente y la salud de sus prójimos. Con un desguace erróneo, se pone en riesgo el medio ambiente y la salud.

Otras informaciones sobre el reciclado de este producto las obtendrá de su ayuntamiento, recogida de basura o en el comercio donde haya adquirido el producto.

Esta norma es válida únicamente para los estados miembros de la UE.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PRINCIPALES (fig. 1)

- 1) Panel de mandos
2) Filtro de aire
3) Recipiente de recogida de la condensación
4) Manilla de desplazamiento
5) Rejilla salida aire
6) Puerta del bidón colector de condensación
7) Enrollador de cables
8) Rejilla aspiración aire

COMPONENTES SUMINISTRADOS (Fig. 2)

- 1) Tubo descarga condensación
2) Abrazadera sujetatubos
3) 3 filtros adicionales
4) Manual de uso y mantenimiento + garantía

Comunique estas instruções a todo o pessoal que se ocupar do transporte e da instalação da máquina.

ELIMINAÇÃO

Este símbolo que se encontra no produto ou na respectiva embalagem, indica que o produto não pode ser tratado como resíduo doméstico normal, devendo ser entregue num centro de recolha e de reciclagem para aparelhos eléctricos e electrónicos.

Graças ao seu contributo para a eliminação correcta deste produto, proteje o ambiente e a saúde pública. A eliminação incorrecta de resíduos prejudica o ambiente e a saúde.

Para obter mais informações sobre a reciclagem deste produto, dirija-se à Câmara Municipal, aos serviços de recolha de resíduos ou à loja onde adquiriu o produto.

Este regulamento só é válido para os Estados-membros da UE.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES PRINCIPAIS (fig. 1)

- 1) Painel de comandos
2) Filtro de ar
3) Tanque de recolha da condensação
4) Puxador de deslocação
5) Grelha de saída do ar
6) Portinhola do depósito de recolha da condensação
7) Enrolador do cabo
8) Grelha de aspiração do ar

COMPONENTES FORNECIDOS (fig. 2)

- 1) Tubo de despejo da condensação
2) Braçadeira de fixação do tubo
3) 3 filtros suplementares
4) Manual de Uso e de Manutenção + garantia

Breng al het bij het transport en de installatie van de machine betrokken personeel op de hoogte van deze instructies.

VERWIJDERINGSI

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet via het normale huisvuil mag worden verwijderd, maar bij een centrale verzamelplaats voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden afgegeven.

Wanneer u dit product op de juiste manier verwijdert, draagt u bij aan een beter milieu en de gezondheid van uw medemens. Het milieu en de gezondheid worden door een onjuiste verwijdering in gevaar gebracht.

Aanvullende informatie over de recycling van dit product ontvangt u bij uw gemeentehuis, uw vuilophaaldienst of de Mwinkel waar u dit product hebt gekocht.

IDENTIFICATIE VAN DE VOORNAAMSTE ONDERDELEN (fig. 1)

- 1) Bedieningspaneel
2) Luchtfilter
3) Condensopvangbak
4) Handvat voor verplaatsing
5) Rooster voor luchtuitlaat
6) Deurtje jerrycan voor condensopvang
7) Kabelhaspel
8) Rooster lucht aanzuiging

BIJGELEVERDE COMPONENTEN (Afb. 2)

- 1) Leiding condensafvoer
2) Leidingklemmetje
3) 3 extra filters
4) Handleiding voor gebruik en onderhoud + garantie

Í é í äçãläð äððÝð ðñÝðäé í á éíéíí ðíççèí ýí óá úéá óá Úðíí á ðí ðñúéáðóáé í á í äðá ÕÝñí òí éáé í á òí ðí éàððóí òí òç í ç=áí Þ.

ΑΔΙ ΟΔΗΓΟΣ

Αούθ òí òýí áí éí ðÚí ò òí ðñí úúí Þ ð òç ð ò ðéáðóáðá òí ò ò ðí ááéí ýáé, í òé áóóú òí ðñí úúí ááí í ðí ñáë í á áðí ò òñéáë í á óá éáíí í íéÚ í íééáéÚ áðí ññëí í áðá, áééá ðñÝðáé í á ðáñááí éáë óá í éá éÝçç ð òé éí á Þ ò áé á òç í áí áéýéεúçç òúí ç éáéòñéþí éáé ç éáéòñí í íéþí ð òééððí.

Í á òç í ðñí ò òí ñÚ óá ð òç ò ú ò ð ðñí ò ò áðá ýáðá òí ðáñéáÚééí í éáé òç í óááëá òúí ò òí áí éñ Þ ð ò ú ò ò. Þí ðáñéáÚééí í éáé ç óááëá òéáí óáé óá éíí á òí á ð ò í í á éÚéí ò á ð ò ò ò ò ç.

Ðáñáðáñú ðéçñí òí ñläð áé á òç í áí áéýéεúçç áóòí ý òí ò ðñí úúí òí ò í ðí ñáëá í á Ýχάðá ò òí áçí áñχάíí óá ð, òç í òç çñáðáá áðí éí í éá Þ ò ú í áðí ññëí í á ð ò ú í Þ ò ò ò éá ð ò ò ç á, ò ò ò ò ò ò ááí ñ ò á- óá áóóú òí ðñí úúí.


Αούθ ò í éáíí í íé ò ò éçýáé í úí í áé á òç ç Þñáð í Ýçç òç ð ÉΕ.

ΑΙ ΑΑΙ ΥΝΕΘÇ ΟΥΙ ΕΘΝΕÚΙ Ι ΑΝÚΙ (ó±. 1)

- 1) ×áñéçò Þñéí
2) Óëéòñí áÝñá
3) Αíí-áííí ò òééí á Þ ò ò ò ðé éí úí Ú ð ú í
4) ×áñí éáá Þ í á ð á ò ò ð ò ç ò ç
5) Ó-Úñá áí úáí ò áÝñá
6) Éòñëáá áí-áííí ò ò òééí á Þ ò ò ò ò ðé éí ú ò ç ò
7) ÐáñéÝéí ç éáéçúáíí ò
8) Ó-Úñá áí áññúçò ç ò áÝñá

ÐÑÍ Í ÇÉÁ Ò Í ΑÍ Α ΑÍ ΑΝΘÇÍ ΑΟΑ (áé. 2)

- 1) Óùéþí á ð áééÝí ú ò ç ò ò ò ò ðé éí ú ò ç ò
2) Éí éÚñí ò ò áéñÚ ò ç ò ç ò ò ò ðé éí á
3) 3 ðñúéáðá òëéòñá
4) Άá-áíñëáéí ×ñ Þ ç ò ç ò ò ò í ò Þñçç ò ç + áááýççç

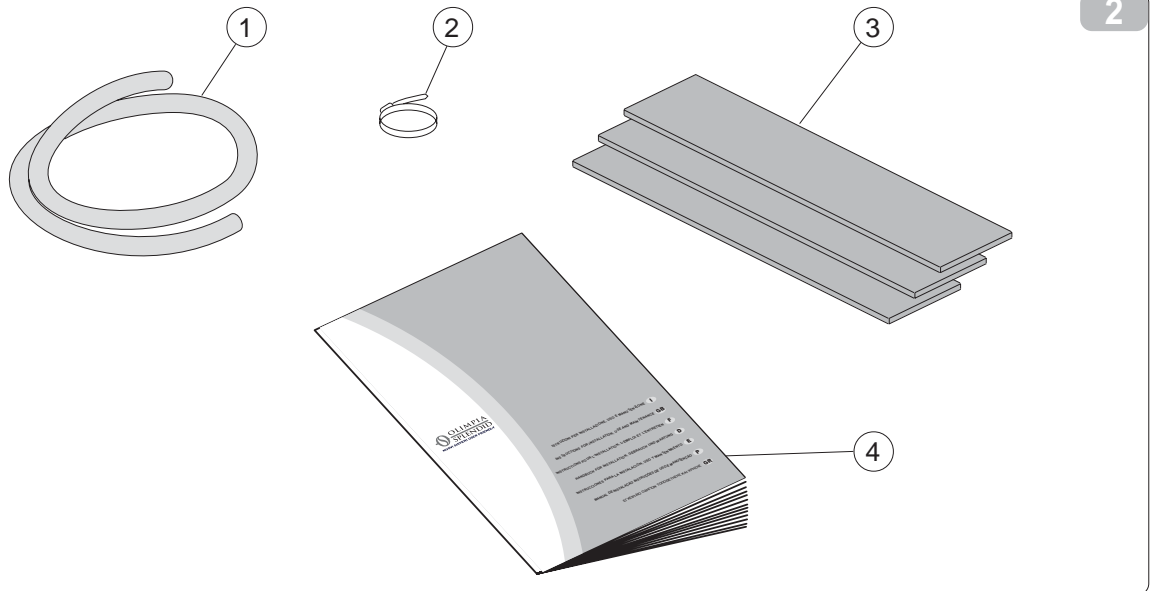

1.5 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

L'aria umida aspirata dal ventilatore attraversa una serpentina refrigerata che provoca la condensazione dell'umidità in gocce d'acqua raccolte nella sottostante tanica. Il suo utilizzo è consigliato in tutti gli ambienti dove esistono problemi di umidità eccessiva come ad esempio cucine, bagni, lavanderia, taverne, cantine, ecc.

1.5.1 AQUARIA

Tramite il tasto "MODE" potete selezionare due diversi modi di funzionamento in base alle vostre necessità:

- PURIFICAZIONE
- DEUMIDIFICAZIONE

1.5.2 AQUARIA THERMO

Tramite il tasto "MODE" potete selezionare quattro diversi modi di funzionamento in base alle vostre necessità:

- PURIFICAZIONE
- DEUMIDIFICAZIONE
- DEUMIDIFICAZIONE AUTOMATICA
- DEUMIDIFICAZIONE + RISCALDAMENTO

1.6 AVVERTENZE



- Per impedire danneggiamenti al compressore, quest'ultimo viene attivato con un ritardo, rispetto al suo ultimo spegnimento, di 3 minuti.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito, e cioè per deumidificare gli ambienti dove viene installato e asciugare il bucato. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

OPERATING DESCRIPTION

Humid air sucked in by the fan passes through a cooled coil. This causes the humidity to condense into water droplets, which are collected in the tank below. The appliance is suitable for use in any area which has problems of excessive humidity, e.g. kitchens, laundries, cellars, etc.

AQUARIA

Through the "MODE" key you can select two different operating modes according to your requirements:

- AIR CLEANING
- DEHUMIDIFICATION

AQUARIA THERMO

Through the "MODE" key you can select four different operating modes according to your own requirements:

- AIR CLEANING
- DEHUMIDIFICATION
- AUTOMATIC DEHUMIDIFICATION
- DEHUMIDIFICATION + HEATING

WARNINGS

- *To prevent damages to the compressor, the latter is activated with a delay of 3 minutes after its last switching off.*
- *This appliance must be used solely for the specific purpose for which it was designed, i.e. for dehumidifying rooms in which it is installed. All other uses are to be considered inappropriate and therefore dangerous. The manufacturer will not be held responsible for personal injury or damage to property caused by inappropriate, incorrect or unreasonable use.*

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

L'air humide aspiré par le ventilateur, traverse un serpentin réfrigérant qui provoque la condensation de l'humidité en gouttes d'eau recueillies dans un bidon situé au-dessous. Son utilisation est conseillée dans toutes les pièces sujettes à des problèmes d'humidité excessive telles que les cuisines, les salles de bains, les buanderies, les tavernes, les caves, etc..

AQUARIA

Grâce à la touche "MODE" vous pouvez sélectionner deux différents modes de fonctionnement selon vos besoins:

- PURIFICATION
- DÉSHUMIDIFICATION

AQUARIA THERMO

Grâce à la touche "MODE" vous pouvez sélectionner quatre différents modes de fonctionnement selon vos besoins:

- PURIFICATION
- DÉSHUMIDIFICATION
- DÉSHUMIDIFICATION AUTOMATIQUE
- DÉSHUMIDIFICATION + CHAUFFAGE

MISES EN GARDE

- Pour éviter de l'endommager, le compresseur est activé avec un retard de 3 minutes, par rapport à son dernier arrêt.
- Cet appareil ne doit être destiné qu'au seul usage pour lequel il a été conçu, à savoir la déshumidification des pièces dans lesquelles il est installé. Tout autre usage est considéré comme impropre et donc dangereux. Le constructeur ne peut être tenu responsable des éventuels dégâts provoqués par un usage impropre, erroné ou déraisonnable.

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

Die zu entfeuchtende Luft wird vom Ventilator angesaugt. Dabei wird sie in einem Wärmeaustauscher soweit abgekühlt, daß ein Teil der in ihr enthaltenen Feuchtigkeit kondensiert (Taupunktunterschreitung). Das Kondenswasser tropft dann in den darunterstehenden Behälter ab. Der Einsatz dieses Gerätes ist in all jenen Räumen empfohlen, in denen der Feuchtigkeitsgehalt über den Normwerten liegt, wie zum Beispiel Küchen, Badezimmern, Gaststätten, Waschräumen, Kellern etc..

AQUARIA

Über die Taste "MODE" können Sie zwei unterschiedliche Funktionsweisen je nach Bedarf wählen:

- LUFTREINIGUNG
- ENTFEUCHTEN

AQUARIA THERMO

Über die Taste "MODE" können Sie vier unterschiedliche Funktionsweisen je nach Bedarf wählen:

- LUFTREINIGUNG
- ENTFEUCHTEN
- AUTOMATISCH ENTFEUCHTEN
- ENTFEUCHTEN + HEIZEN

WICHTIGE HINWEISE

- Um den Verdichter zu schonen bzw. nicht zu beschädigen, wird dieser mit einer Verzögerung von 3 Minuten nach dem letzten Ausschalten in Betrieb gesetzt.
- Dieses Gerät dient ausschließlich zum Entfeuchten von Räumen. Jeder andere Einsatz ist bestimmungswidrig und daher gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Folgeschäden, die durch unsachgemäße, falsche und unangemessene Verwendung entstehen können.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

El aire húmedo aspirado por el ventilador atraviesa un serpentín refrigerado que provoca la condensación de la humedad en gotas de agua recogidas en el recipiente inferior. Se aconseja su utilización en todos los ambientes donde existan problemas de humedad excesiva, como por ejemplo cocinas, baños, lavanderías, tabernas, bodegas, etc.

AQUARIA

Mediante la tecla "MODE" se pueden seleccionar dos modos distintos de funcionamiento en base a las necesidades:

- PURIFICACIÓN
• DESHUMIDIFICACIÓN

AQUARIA THERMO

Mediante la tecla "MODE" se pueden seleccionar cuatro modos distintos de funcionamiento en base a las necesidades:

- PURIFICACIÓN
• DESHUMIDIFICACIÓN
• DESHUMIDIFICACIÓN AUTOMÁTICA
• DESHUMIDIFICACIÓN + CALEFACCIÓN

ADVERTENCIAS

- Para evitar averías en el compresor, el mismo tiene que ser activado por lo menos después de 3 minutos de su último apagado.
• Este aparato tiene que ser destinado solamente al uso para el cual ha sido expresamente concebido, es decir para deshumidificar los ambientes donde se instala. Otro empleo se considera impropio y por tanto peligroso. El fabricante no podrá ser considerado responsable por eventuales daños derivados de usos inadecuados, erróneos e irrazonables.

DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO

O ar húmido aspirado pelo ventilador atravessa uma serpentina refrigerada que provoca a condensação da humidade em gotas de água que se recolhem no recipiente posto em baixo. O seu uso é aconselhado para todos os ambientes onde existem problemas de humidade excessiva como por exemplo cozinhas, casas de banho, lavanderias, cantinas, etc.

AQUARIA

Mediante a tecla "MODE" é possível seleccionar duas modalidades diferentes de funcionamento segundo as vossas necessidades:

- PURIFICAÇÃO
• DESUMIDIFICAÇÃO

AQUARIA THERMO

Mediante a tecla "MODE" é possível seleccionar quatro modalidades diferentes de funcionamento segundo as vossas necessidades:

- PURIFICAÇÃO
• DESUMIDIFICAÇÃO
• DESUMIDIFICAÇÃO AUTOMÁTICA
• DESUMIDIFICAÇÃO + AQUECIMENTO

ADVERTÊNCIAS

- Para impedir a danificação do compressor, este é activado com um atraso de 3 minutos, após a sua última desligação.
• Este aparelho deverá ser destinado só para o uso para o qual foi expressamente concebido, isto é para desumidificar os ambientes onde é instalado e para secar a roupa. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e portanto perigoso. O construtor não se responsabiliza por eventuais danos causados por uso impróprio, incorrecto ou irracional do aparelho.

BESCHRIJVING VAN DE WERKING

De door de ventilator via een gekoelde spiraal aangezogen vochtige lucht veroorzaakt de condensatie van het vocht in waterdruppels die worden opgevangen in de bak eronder. Het gebruik ervan wordt aanbevolen voor alle ruimten met vochtigheidsproblemen, zoals keukens, badkamers, washokken, tavernes, kelders, enz.

AQUARIA

Met de "MODE" toets kunt u afhankelijk van de behoefte uit twee verschillende werkingsstanden kiezen:

- ZUIVEREN
• ONTVOCHTIGEN

AQUARIA THERMO

Met de "MODE" toets kunt u afhankelijk van de behoefte uit vier verschillende werkingsstanden kiezen:

- ZUIVEREN
• ONTVOCHTIGEN
• AUTOMATISCH
• ONTVOCHTIGEN + VERWARMEN

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

- Om beschadigingen van de compressor te voorkomen wordt deze laatste met een vertraging van 3 minuten ten opzichte van de laatste uitschakeling ervan geactiveerd.
• Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het apparaat uitdrukkelijk bestemd is, d.w.z. het ontvochtigen van de ruimten waarin het apparaat geïnstalleerd wordt. Elk ander gebruik dient als ongeschikt en dus als gevaarlijk beschouwd te worden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventueel persoonlijk letsel of materiële schade die veroorzaakt is door ongeschikt, onjuist of onredelijk gebruik.

ΔΑΝΕΙΑΝΑΪΟC ΟΪΟC ΕΑΕΪΟΙ ΟΝΑΕΙΑΟ

Η αδρανής οξείλη ύλη από την άφαιρέση της υγρασίας από τον αέρα προκαλεί την εμφάνιση σταγόνων νερού που συλλέγονται στο δοχείο. Συνιστάται η χρήση του συστήματος σε όλους τους χώρους όπου υπάρχουν προβλήματα υγρασίας, όπως κουζίνα, μπάνιο, πλυντήριο, ταβέρνα, κελάρια, κ.λπ.

AQUARIA

Διαβρίθωδο οι επιδιόθλι "MODE", η διηνάθω ά άδθεύάθω άύί άεάοι ηάθεύί γό όηύδιόθ έάεθι όηάθω, άί ύέι άά ή άέθ άάάθθάθω θάθω:

- ΕΑΕΑΝΑΪΟΙ Ϊ Ο
• ΑΟΘΑΝΑΪ ΟΪ

AQUARIA THERMO

Η ά οι δέθέθθι "MODE" άθί άέ άθ άθ θ άόόύηύί άεάοι ηάθεύέθι όηύδιόθ έάεθι όηάθω άύόάέ άάάθθάθω:

- ΕΑΕΑΝΑΪΟΙ Ϊ Ο
• ΑΟΘΑΝΑΪ ΟΪ
• ΑΟΘΪ Ϊ ΑΟΪ ΑΟΘΑΝΑΪ ΟΪ
• ΑΟΘΑΝΑΪ ΟΪ + ΕΑΝΪ ΑΪ ΟΪ

ΔΡΟΕΙΑΘΟΔΙΗΘΕΪΟ

- Άεά ή ά άδι θάθ-έι ύί ή έέύάθω θόι θόι θεάθθ, ή άθύ άθύ οι θάθθι ή όθθ θόθέάθθ έάέ θηέί όθί άθύ άί θ άάάί άέέί θθ, θηύθά ή ά θάνύθι θί 3 έάθθ.
• Ϊ θόθέάθθ άθθ θηύθάέ ή ά -ηθόθ ή δι έάθάέ ή ύί ή άεά οι θέι θύ θί θ ηθόύ ό-άάέύόθθέά: άεά όθί άόγάνάί όθθ θί θ -θθί θ ύθί θ θί θί έάθάθάέ έάέ άεά θί θόύάί ύί ά όθθ ή θί θάύάθ. Ϊ θί έάθθ θί θά ύέέθ -ηθόθ έάύήάθάέ άί ύηι ή θόθ έάέ θί άθθθ άθέέί άθί θ. Ϊ έάθάέάθάθθθ άά ή θί ηάθ ή ά έύηθέάθ θάγέθί ή θ έάέ θθ-ύί άέύάθθ θί θ ή θάέί ή θάέ θά άί ύηι ή θόθ, έάί έάθί ύί θ θ έέύάθόθ-ηθόθ θί θ ή θ-άί θί άθί θ.

1.5

1.5.1

1.5.2

1.6



- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ai centri di assistenza tecnica autorizzati dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Non permettete che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci, senza sorveglianza.
- Non usare prolunghe, se non con particolare cautela, in locali adibiti a bagno o doccia.
- Non installare l'apparecchio in ambienti dove l'aria può contenere gas, olio, zolfo o in prossimità di fonti di calore.
- Non appoggiare oggetti pesanti o caldi sopra l'apparecchio.
- Nel caso in cui si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si raccomanda di renderlo inoperante tagliando il cavo di alimentazione, dopo avere staccato la spina dalla presa di corrente. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i propri giochi.

- *In the event of a breakage or malfunction of the appliance, turn it off and do not attempt to repair it. For repair work contact solely the technical service centres authorised by the manufacturer and ask for original spare parts to be used. Failure to do this can affect the safety of the appliance.*
- *Do not allow the appliance to be used by children or disabled people without supervision.*
- *Do not use extension cables in bathrooms or showers without taking special precautions.*
- *Do not install the appliance in areas where the air may contain gas, oil or sulphur, or near heat sources.*
- *Do not place heavy or hot objects on top of the appliance.*
- *If you no longer wish to use this appliance, it must be made inoperative by cutting the power supply cable after removing the plug from the power socket. Hazardous parts of the appliance must be rendered harmless, especially as there is a risk of children playing with it.*

- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, l'éteindre et ne pas tenter de le manipuler. Pour toute réparation, s'adresser exclusivement aux services après-vente agréés par le constructeur et exiger l'utilisation de pièces de rechange originales. Le non-respect de ce qui précède peut compromettre la sécurité de l'appareil.
- Interdire l'utilisation sans surveillance de l'appareil aux enfants ainsi qu'aux handicapés.
- Ne pas utiliser de rallonges, sinon avec une prudence particulière, dans les salles de bain et les salles d'eau.
- Ne pas installer l'appareil dans des pièces où l'air peut contenir du gaz, de l'huile, du soufre ni à proximité de sources de chaleur.
- Ne pas appuyer d'objets lourds ou chauds sur l'appareil.
- Si vous décidez de ne plus utiliser un appareil de ce type, il est recommandé de le mettre hors d'usage en coupant le câble d'alimentation, après avoir débranché la fiche de la prise de courant. Il est en outre recommandé de rendre inoffensives les éléments de l'appareil susceptibles de constituer un danger, notamment pour les enfants, qui pourraient se servir de l'appareil hors d'usage pour jouer.

- Bei Betriebsstörungen keine eigenmächtigen Eingriffe vornehmen, sondern das Gerät ausschalten. Etwaige Reparaturen dürfen ausschließlich von den Vertrags-Servicezentren und unter Verwendung von Originalersatzteilen ausgeführt werden. Bei Zuwiderhandeln ist die Betriebssicherheit des Gerätes gefährdet.
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder von Personen, die die Funktion nicht kennen, ohne Beaufsichtigung benutzt werden.
- Bei Verwendung von Verlängerungen in Feuchträumen ist größte Achtsamkeit geboten.
- Das Gerät nie in Räumen mit gas-, öl- oder schwe-felhaltiger Luft und auch nicht in der Nähe von Wärmequellen installieren.
- Keine schweren oder heißen Gegenstände auf das Gerät legen.
- Bei der Entsorgung des Gerätes das Netzkabel durchschneiden und alle Teile entfernen, mit denen Kinder spielen und sich dabei verletzen können.



ATTENZIONE!
QUESTO PRODOTTO CONTIENE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R 134A CON CARATTERISTICA DI O.D.P.=0 (POTENZIALE IMPOVERIMENTO OZONO); ALLA FINE DEL SUO UTILIZZO DEVE ESSERE CONSEGNATO AGLI APPOSITI CENTRI DI RACCOLTA: CHIEDERE INFORMAZIONI AI SERVIZI DI GESTIONE DELLA NETTEZZA URBANA DEL VOSTRO COMUNE.

WARNING!
THIS PRODUCT CONTAINS ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS R 134A WITH O.D.P. = 0 (OZONE DEPLETION POTENTIAL). AT THE END OF ITS SERVICE LIFE IT MUST BE DELIVERED TO THE SPECIAL COLLECTION CENTRES. ASK FOR INFORMATION FROM YOUR MUNICIPAL WASTE DISPOSAL SERVICE.

ATTENTION!
CE PRODUIT CONTIENT DU GAZ REFRIGERANT ECOLOGIQUE R134A REPONDANT AUX CARACTERISTIQUES DE O.D.P.=0 (APPAUVRISSEMENT POTENTIEL DE L'OZONE). AU TERME DE SON UTILISATION, IL DOIT ETRE REMIS AUX CENTRES DE COLLECTE SPECIALES. SERENSEIGNER AU SERVICE DE GESTION DE LA VOIRIE DE VOTRE COMMUNE.

ACHTUNG!
DIESES PRODUKT ENTHÄLT UMWELTFREUNDLICHES KÄLTEMITTEL R134A, MIT EINEM O.D.P. = 0. ZUR ENTSORGUNG IST ES AN DEN G E S E T Z L I C H V O R G E S E H E N E N S A M M E L S T E L L E N ANZULIEFERN.
DIE DEMENTSPRECHENDEN INFORMATIONEN KÖNNEN BEI DER STRAßENREINIGUNG IHRER GEMEINDE EINGEHOLT WERDEN.



Non immettere R-134A nell'atmosfera: l'R-134A è un gas serra fluorurato, richiamato nel Protocollo di Kyoto, con un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP)=1300.

Do not vent R-134A into atmosphere: R-134A is a fluorinated greenhouse gas, covered by Kyoto Protocol, with a Global Warming Potential (GWP) = 1300.

Ne pas émettre de R-134A dans l'atmosphère: le R-134A est un gaz à effet de serre fluoré, cité dans le Protocole de Kyoto, avec un Pouvoir de Réchauffement Global (GWP) égal à 1300.

R-134A nicht in die Atmosphäre auslassen: R-134A ist ein im Kyoto-Protokoll verzeichnetes Fluorgas mit einem globalem Treibhauspotential (GWP) = 1300.

- En caso de avería y/o mal funcionamiento del aparato, apágelo y eviten toda manipulación. Para eventuales reparaciones dirijanse solamente a un centro de asistencia técnica autorizado por el fabricante y soliciten el empleo de piezas de recambio originales. La falta de respeto de todo lo antes expuesto puede poner en peligro la seguridad del aparato.
- No permitan que los niños o personas inhábiles usen el aparato sin vigilancia.
- No usen, sino con especial cuidado, prolongaciones en ambientes destinados a cuartos de baño o duchas.
- No instalen el aparato en ambientes donde el aire pueda contener gas, aceite, azufre o cerca de fuentes de calor.
- No apoyen objetos pesados o calientes sobre el aparato.
- En caso de que se decida no utilizar más un aparato de este tipo se recomienda inutilizarlo cortando el cable de alimentación, después de haber quitado el enchufe de la toma de corriente. Se recomienda además inutilizar las partes del aparato susceptibles de constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían usar el aparato fuera de uso para sus propios juegos.

¡ATENCIÓN!
 ESTE PRODUCTO CONTIENE GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R 134A CON CARACTERÍSTICA DE O.D.P.=0 (POTENCIAL EMPOBRECIMIENTO DEL OZONO), CUANDO YA NO LO UTILICEN DEBEN ENTREGARLO A UN CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO: SOLICITEN INFORMACIONES A LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA LIMPIEZA URBANA DE SU AYUNTAMIENTO.

No libere R-134A en la atmósfera: el R-134A es un gas invernadero fluorado, citado en el Protocolo de Kyoto, con un Potencial de Calentamiento Global (GWP)= 1300.

- Em caso de avaria e/ou de mau funcionamento do aparelho, desligá-lo e não tentar reparar. Para eventuais reparações contactar exclusivamente os centros de assistência técnica autorizados e exigir a utilização de peças de substituição originais. O não cumprimento de quanto acima exposto poderá comprometer a segurança do aparelho.
- Não permitir que o aparelho seja usado por crianças ou por pessoas incapazes, sem vigilância.
- Não usar extensões, só com muita cautela, em locais tais como o quarto de banho ou o duche.
- Não instalar o aparelho em ambientes em locais onde o ar contém gás, óleo, enxofre ou próximo de fontes de calor.
- Não apoiar objectos pesados ou quentes sobre o aparelho.
- Caso se decida de não utilizar mais um aparelho deste tipo, é aconselhável torná-lo inoperante cortando o cabo de alimentação, após ter desligado a ficha da tomada de corrente. É aconselhável tornar inócuas aquelas partes do aparelho susceptíveis de constituir um perigo, especialmente para as crianças que poderão servir-se do aparelho para usá-lo como brinquedo.

ATENÇÃO!!!
 ESTE PRODUTO CONTÉM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R 134A COM A CARACTERÍSTICA DE O.D.P.=0 (POTENCIAL EMPOBRECIMENTO DO OZONO); NO FINAL DA SUA UTILIZAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AOS CENTROS DE RECOLHA ESPECIALIZADOS: PEDIR INFORMAÇÕES AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DA LIMPEZA URBANA DO VOSSO MUNICÍPIO.

Não liberte o R-134A para a atmosfera: o R-134A é um gás de efeito estufa fluorado, indicado no Protocolo de Kyoto, com um Potencial de Aquecimento Global (GWP) = 1300.

- In geval van storingen en/of slechte werking van het apparaat, moet u het apparaat uitzetten en er niet zelf aan proberen te sleutelen. Voor eventuele reparaties mag u zich uitsluitend tot de bevoegde technische servicecentra van de fabrikant wenden en om het gebruik van originele reserveonderdelen vragen. Wordt het bovenstaande niet in acht genomen dan kan de veiligheid van het apparaat hierdoor in gevaar gebracht worden.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht door kinderen gebruiken of door personen die er geen verstand van hebben.
- Gebruik geen verleng-snoeren in douches of badkamers tenzij de grootst mogelijke voorzichtigheid betracht wordt.
- Installeer het apparaat niet in vertrekken waar de lucht gas, olie of zwavel kan bevatten en ook niet in de buurt van warmtebronnen.
- Leg geen zware of hete voorwerpen bovenop het apparaat.
- Als u besluit om het apparaat af te danken wordt geadviseerd om het apparaat onwerkzaam te maken door, nadat u de stekker uit het stopcontact gehaald heeft, het elektrische snoer door te knippen. Er wordt bovendien geadviseerd om de onderdelen van het apparaat die een gevaar kunnen opleveren, vooral voor kinderen die ermee kunnen gaan spelen, onschadelijk te maken.

ATTENTIE!
 DIT PRODUCT BEVAT HET ECOLOGISCHE KOELMIDDEL (GAS) R 134A MET EEN O.D.P.-KARAKTERISTIEK (P O T E N T I È L E G E M I D D E L) = 0. NA GEBRUIK DIEN T DIT BIJ DE BETREFFENDE INSTANTIES TE WORDEN INGELEVERD: INFORMEER BIJ DE REINIGINGS-DIENST IN UW GEMEENTE.

Geen R-134A in de atmosfeer uitstoten: R-134A is een gefluoreerd broeikasgas waarnaar verwezen wordt in het Protocol van Kyoto, met aardopwarmingsvermogen (GWP) = 1300.

- Oá ðáññíðóóç áεÜáçò εάε/ρ εάεβò εάεòí ðññáð òçò òòóεάòβò, òáβòóá òçí εάεí çí εÜí áòá εάí ðá áí ÿñááεá ðÜí ò á áòòβí. Áεá òçí áí áá÷=üí áíç áðεóεάòβ òçò òòóεάòβò, áðáòεðí εάìòá áðí εεάíòòóεÜ. Éáεí ðííí òá áíí òóεí áí òçí ÿí á áðü òí í εάòáóεάáòóòβ εÿí ðñá òá÷í εέβò òðí òòβñéí çò εάεí æçòβòóá í á ÷ñçóεí í ðí εçεí ÿí áí βóεá áí òáεεáéòóεÜ. Ç í ç ðñççò òüí ðáñáðÜí ò í çáçεβí í ðí ðñá í á εÿóáε òá εñí áòí òçí áóóÜεáεá òçò òòóεάòβ.
- Í çí áòβí áòá áí ðí ðí ðñá Üòí í á β ðáεáεÜ í á ÷ñççóεí í ðí εí ÿí òç òòóεάòβ, ÷ññò áðòβñçç.
- Í ç ÷ñççóεí í ðí εάìòá í ðáεáí òÿáòò (áéòüò εάεí áí εççòεí ÿí áεáεÜ í ÿñá) òá ÷βñí òò εí çòñβí.
- Ç òòóεάòβ ááí ðñÿðáε í á òí ðí εάòçεáì òá ÷βñí òò üðí ò í áÿñáò ðáñéÿ-áε áÿñéí, εÜáεÜ, εáüÜçé β éí í òÜ òá ðçáÿò εáñí üççóáò.
- Í çí áεí òí ðÜòá ááñéÜ β áóóóÜ áí òáεáìí áí á ðÜí ò òç òòóεάòβ.
- Áí áðí òáòóìáòá í á íçí í áí á÷ñççóεí í ðí ðβóáðá áòòβ òç òòóεάòβ, óáò òòí òòí ÿí á í á òçí á÷ñççóáÿóáòá, εüáí í óáò òí εάεββáí òñí òí áí òñáò, áòí ÿ ðñβóá ááÜεáðá òí çεò áðü òçí ðññá. Óáò òòí òòí ÿí á áðòççò í á áíí òááòáñβóáðá üεá òá í ÿñç ðí ò éá í ðí ðí ÿóáí í á áðí òáεÿòí òí çáβ εéí ÿÿí ò -áεáεÜ áεá òá ðáεáεÜ, ðí ò éá í ðí ðí ÿóáí í á í áòáòñÿòí òí òçí á÷ñççóáí ÿí ç òòóεάòβ òá ðáε÷í ðáε.

ÐΡΟΟΧΗ!
 ΟΙ ÐÑÑÍ ÿÍ Í ÁÓΟÍ ÐÁÑÑÉÁ×ÁÉ Í ÍÉÍ ÈÍ ÁÍÉÍ ððéòéíéí í áóíí R134A, í Á.É.í.=0 (ÁÐÍ ÁÍ ÍÉÍ). ÉÁΟÁΟÖÑÍ òçò ÿéí í òí ò). ÓÓÍ òÁÉÍ ò ççò ÜòáÉí çò ÁÉÁÑÉÁÍÁÓ òí ò, ðÑÁÐÁÉ Í Á ÐÁÑÁÁÿ ÉÁÉ òÓÁ ÁÉÁÍÉÁ ÉÁÍ òÑÁ òÓÁÉÍ í ÉÁÇÓ: ÁÐÍ òÁÉÁÉËÓÁ òÓÇÍ òÐÇÑÁÓÉÁ ÁÉÁ×ÁÉÍÉËÇÓ ÁÐÍ ΝΝÉÍ í ΑΟÿÍ òí ò ΑÇÍ í ò ÓÁÓ.

Í çí áεðÿí ðáòá òí R-134Á òççí áòí üççáεñá: òí R-134Á áñí áε ÿí á òεí ðéí ÿ÷í áÿñéí òí ò εáñí í εççòñí ò, òí í ðí ðí ðáñéεáí áÿí áðáé òòí ðññóüéí ééí òí ò Éúòí, í á Áòí áí ééü Ðεáí çóéεβò Áÿí çççò òçò Éáñí í εñáòñáò (GWP) = 1300.



INSTALLAZIONE

Collocare l'apparecchio in un ambiente adeguato. Vi raccomandiamo di mantenere uno spazio libero di almeno 50 cm sul fronte della griglia aspirazione aria, assicurandovi inoltre che tende o altri oggetti non ostruiscano il flusso d'aria. (fig. 3).

2.1 ALLACCIAMENTO ELETTRICO

L'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con spina (collegamento di tipo Y). Prima di collegare il climatizzatore assicurarsi che:

- I valori della tensione e frequenza di alimentazione rispettino quanto specificato sui dati di targa dell'apparecchio.
- La linea di alimentazione sia dotata di un efficace collegamento a terra e sia correttamente dimensionata per il massimo assorbimento del climatizzatore.
- L'apparecchiatura venga alimentata esclusivamente attraverso una presa compatibile con la spina fornita a corredo.

INSTALLATION

Position the machine in a suitable room. Be sure to maintain a free space of at least 50 cm in front of the air intake grid and make sure that curtains or other objects do not obstruct the airflow (fig. 3).

ELECTRICAL POWER SUPPLY

The device is fitted with a power supply cable and plug (Y-type connection). Before connecting the air conditioner ensure that:

- The voltage and frequency values of the power supply respect those specified on the device data plate.
- The power line is equipped with an effective earth connection and is correctly sized for maximum power consumption of the air conditioner.
- The appliance is powered solely through a socket compatible with the plug provided.

INSTALLATION

Installer l'appareil dans une pièce appropriée. Nous vous recommandons de ménager un espace libre d'au moins 50 cm sur le devant de la grille d'aspiration de l'air et de vous assurer en outre qu'aucun rideau ni aucun autre objet n'obstrue le flux d'air (fig. 3).

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

L'appareil est doté d'un cordon d'alimentation à fiche (branchement du type Y). Avant de brancher l'appareil, s'assurer que :

- Les valeurs de tension et de fréquence de l'alimentation électrique sont conformes aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- La ligne d'alimentation électrique est dotée d'une mise à la terre efficace et est correctement dimensionnée pour l'absorption maximale de l'appareil.
- L'appareil est alimenté exclusivement à travers une prise compatible avec la fiche fournie.

INSTALLATION


Das Gerät in einem zweckentsprechenden Raum aufstellen. Frontseitig des Luftsauggitters ist ein Freiraum von mindestens 50 cm zu lassen, zudem ist darauf zu achten, daß Vorhänge oder andere Gegenstände die Luftströmung nicht behindern (Bild 3).

STROMANSCHLUSS

Das Gerät ist mit einem Stromkabel mit Stecker ausgestattet (Anschluss vom Typ Y). Vor dem Anschluss der Klimaanlage sind folgende Bedingungen sicherzustellen:

- Die Spannungs- und Frequenzwerte der Stromversorgung stehen in Übereinstimmung mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes.
- Die Versorgungsleitung ist mit einem wirksamen Erdschluss ausgestattet und korrekt für die maximale Stromaufnahme des Klimagerätes bemessen.
- Das Gerät wird ausschließlich über eine zum mitgelieferten Stecker passenden Steckdose gespeist.

3

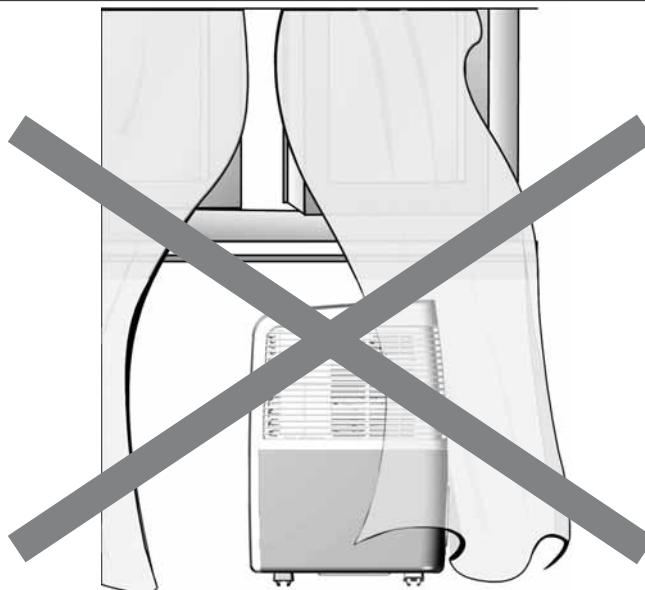

INSTALACIÓN

Colocar el aparato en el ambiente que se desea deshumidificar. El deshumidificador tendrá que tener alrededor un espacio de por lo menos 50 cm. (fig. 3).

CONEXIÓN ELÉCTRICA

El aparato está dotado de un cable de alimentación con clavija (conexión tipo Y). Antes de conectar el climatizador, verifique:

- Que los valores de tensión y frecuencia de alimentación respeten lo especificado en los datos de placa del aparato;
• Que la línea de alimentación esté dotada de una eficaz conexión al suelo y esté correctamente dimensionada para la máxima absorción del climatizador;
• Que la maquinaria esté alimentada exclusivamente a través de una toma compatible, con la clavija suministrada.

INSTALAÇÃO

Coloque o aparelho em um ambiente adequado. Recomendamos manter um espaço livre de pelo menos 50 cm na frente da grelha de aspiração do ar, controlando que cortinas e outros objectos não obstruam o fluxo de ar (fig. 3).

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

O aparelho está equipado com um cabo de alimentação com ficha (ligação de tipo Y). Antes de ligar o climatizador, certificar-se que:

- Os valores de tensão e de frequência de alimentação respeitam as especificações da chapa de identificação do aparelho.
• A linha de alimentação tem uma ligação eficiente à terra e está correctamente dimensionada para o consumo máximo do climatizador.
• O aparelho está ligado exclusivamente a uma tomada compatível com a ficha fornecida com o mesmo.

INSTALLATIE

Plaats het apparaat in een geschikte ruimte. Wij raden aan om een vrije ruimte van tenminste 50 cm tegenover het luchtaanzuigrooster te bewaren, en verzeker u er van dat de luchtstroom niet wordt belemmerd door gordijnen of andere zaken. (fig. 3).

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Het apparaat is uitgerust met een voedingskabel met stekker (aansluiting van het type Y). Controleer, alvorens de klimaatregelaar aan te sluiten, of:

- De waarden van de voedingsspanning en -frequentie overeenstemmen met de specificaties op het gegevensplaatje van het apparaat.
• De voedingslijn uitgerust is met een doeltreffende aardaansluiting en de correcte afmetingen heeft voor de maximumabsorptie van de klimaatregelaar.
• Het apparaat uitsluitend gevoed wordt via een stopcontact dat compatibel is met de bijgeleverde stekker.

ΟΙ ΘΙ ΕΑΘΟΣ

Οι θι εαθποαα ος οσοεαορ οοι εαουεεεει δανιαυεει ι. Οσοοβρι οια ια αεαοεεεαλ Υιαο αεαγεαηι ο -βηι ο οι οευ=εοοι ι 50 cm αδυ οει αδι ηηι οεοεβ ο-Υηα οιο αΥηα, ααααεεαααα ααααα οοε οαί οβι αααε β Υεεα αι οεεαμ αια ααί αι θι ααει οι ος ηι β οιο αΥηα (αε. 3).

ΕΕΑΕΟΝΕΕΕ ΟΟΙ ΑΑΟΕ

Ε οσοεαορ αμ αε αοι αεαοι Υιε ια Υια εαεεβαιι οηι οι αυοοεο ο ια οεο (ογι ααοε ογι ο Υ). Εηει ια οοι αΥοααα οι εεει αοεοοεευ ααααεεααα οε:

- Ιε οει Υο οεο ουοεο εαε οο-ιυοεοαο οηι οι αι οηαο αμ αε ογι ουι αο ια αοοΥο θι ο αιαοΥηι ι οαε οοα αααι ι Υια οεο θει αεηααο οεο οσοεαοβο.
• Ε αναι ι β οηι οι αι οηαο αεαεΥοαε εεαι β ογι ααοε ααμ οεο εαε αμ αε ουοου αεαοοαοει θι εει Υιε αεα οε ι Υαεοοε αδι ηηυοεοε οιο εεει αοεοοεει γ.
• Ε οσοεαορ οηι οι αι οααοαε αδι εεαεοοεευ ι Υου ι εαο θηηαο οοι ααοβο ια οι οεο θι ο δανΥ-αοαε ια οι ι αι ι οεεοι υ.



I**GB****F****D****AVVERTENZA**

L'eventuale sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica Olimpia Splendid o da personale con qualifica simile.

**AVVERTENZA**

Sulla rete di alimentazione dell'apparecchio deve essere previsto un adeguato dispositivo di disconnessione onnipolare in conformità alle regole di installazione nazionali. E' necessario comunque verificare che l'alimentazione elettrica sia provvista di un efficace messa a terra e di adeguate protezioni contro sovraccarichi e/o cortocircuiti (si raccomanda l'utilizzo di un fusibile ritardato di tipo 5 AT per il modello AQUARIA e 10 AT per il modello AQUARIA THERMO o altri dispositivi con funzioni equivalenti).

**AVVERTENZA**

L'allacciamento alla rete di alimentazione deve essere effettuato a cura dell'installatore (esclusi gli apparecchi mobili, per i quali non è richiesta una installazione fissa da parte di personale qualificato) in conformità alle norme nazionali vigenti."

22 INTERRUZIONE DI CORRENTE

Se durante il funzionamento, dovesse mancare la corrente elettrica, viene memorizzato l'ultimo modo di funzionamento nel quale si trovava il deumidificatore. Al ritorno della corrente, l'apparecchio riprende a funzionare come precedentemente impostato.

WARNING

Any replacement of the power cable must be carried out solely by Olimpia Splendid technical support or by similarly qualified personnel.

WARNING

The mains power supply must be fitted with an adequate omnipolar disconnect switch compliant with national installation regulations. Check that the mains power supply is correctly earthed and fitted with adequate overload and short circuit protection (it is recommended to use a 5 AT type delayed fuse for the AQUARIA model and 10 AT for the AQUARIA THERMO model or another device with equivalent functions).

WARNING

The connection to the mains must be made by the installer in compliance with the national regulations in force (excluding mobile appliances that do not require a fixed installation by a specialized installer).

POWER FAILURE

If there is an electrical power failure during operation, the dehumidifier's last operating mode will be memorised. When the electric current is restored, the device starts operating again, following its settings.

AVERTISSEMENT

Le remplacement éventuel du cordon d'alimentation doit être effectué exclusivement par le service technique Olimpia Splendid ou par du personnel ayant une qualification similaire.

AVERTISSEMENT

Il faut prévoir sur le réseau d'alimentation de l'appareil un dispositif de déconnexion onnipolaire approprié conforme à la réglementation d'installation nationale. Il est nécessaire néanmoins de s'assurer que l'alimentation électrique est dotée d'une mise à la terre efficace et de protections appropriées contre les surcharges et/ou les courts-circuits (nous conseillons l'utilisation d'un fusible retardé du type 5 AT pour le modèle AQUARIA et 10 AT pour le modèle AQUARIA THERMO ou autres dispositifs à fonctions équivalentes).

AVERTISSEMENT

Le branchement au réseau d'alimentation électrique doit être effectué par l'installateur (sauf pour les appareils mobiles, qui ne nécessitent pas d'installation fixe par du personnel qualifié), conformément à la réglementation nationale en vigueur.

PANNE DE COURANT

Si pendant le fonctionnement de l'appareil, le courant vient à manquer, le déshumidificateur mémorise le dernier mode de fonctionnement programmé. Lorsque le courant revient, l'appareil se remet à fonctionner comme il a été précédemment programmé.

WARNHINWEIS

Die eventuelle Auswechslung des Versorgungskabels ist ausschließlich durch den technischen Kundendienst von Olimpia Splendid oder Personal mit entsprechender Qualifikation auszuführen.

WARNHINWEIS

Am Stromnetz des Gerätes ist eine geeignete allpolige Trennvorrichtung in Übereinstimmung mit den nationalen Installationsregeln vorzusehen. In jedem Fall ist es notwendig sicherzustellen, dass die elektrische Stromversorgung mit einer geeigneten Erdung und an g e m e s s e n e n Schutzvorrichtungen gegen Überlasten und/oder Kurzschlüsse ausgestattet ist (es empfiehlt sich eine verzögerte Schmelzsicherung vom Typ 5 AT für das Modell AQUARIA und 10 AT für das Modell AQUARIA THERMO oder andere Vorrichtung mit gleichwertigen Funktionen).

WARNHINWEIS

Der Anschluss an das Versorgungsnetz hat in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Vorschriften durch den Installateur zu erfolgen (ausgenommen bewegliche Geräte, für die keine feste Installation durch qualifiziertes Personal erforderlich ist).

STROMAUSFALL

Bei Stromausfall während des Betriebes wird die Betriebsweise, auf die der Entfeuchter zuletzt geschaltet war, gespeichert. Nachdem die Stromversorgung wieder hergestellt worden ist, setzt sich das Gerät wie zuvor eingestellt, wieder in Betrieb.

ADVERTENCIA

La eventual sustitución del cable de alimentación debe ser realizada exclusivamente por el servicio de asistencia técnica Olimpia Splendid o por personal con cualificación similar.

ADVERTENCIA

En la red de alimentación del aparato debe estar previsto un adecuado dispositivo de desconexión omnipolar, en conformidad con las normas nacionales de instalación. De todos modos, es necesario verificar que la alimentación eléctrica esté dotada de una eficaz toma de tierra y de adecuadas protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos (se recomienda utilizar un fusible retardado tipo 5 AT para el modelo AQUARIA y 10 AT para el modelo AQUARIA THERMO u otros dispositivos con funciones equivalentes).

ADVERTENCIA

La conexión a la red de alimentación debe ser realizada por el instalador (excepto los aparatos móviles, que no requieren una instalación fija realizada por personal cualificado), en conformidad con las normas nacionales vigentes.

INTERRUPCIÓN DE CORRIENTE

Si durante el funcionamiento faltara la corriente eléctrica, se memoriza el último modo de funcionamiento en el cual se hallaba el deshumidificador. Al regresar la corriente, el aparato vuelve a funcionar nuevamente respetando la configuración precedentemente dada.

ADVERTÊNCIA

O cabo só deve ser substituído pelo Serviço de Assistência Técnica da Olimpia Splendid ou por pessoal com a devida qualificação.

ADVERTÊNCIA

Na rede de alimentação do aparelho deve estar previsto um dispositivo adequado de desligamento omnipolar, em conformidade com as normas nacionais de instalação. Todavia, é necessário verificar se a alimentação elétrica está equipada com uma ligação à terra eficiente e com as devidas protecções contra sobrecargas e/ou curto-circuitos (aconselha-se a utilização de um fusível retardado de tipo 5 AT para o modelo AQUARIA e 10 AT para o modelo AQUARIA THERMO, ou outros dispositivos com funções equivalentes).

ADVERTÊNCIA

A ligação à rede de alimentação deve ser efectuada pelo instalador (excepto os aparelhos portáteis, para os quais não é necessária uma instalação fixa por pessoal qualificado) em conformidade com as normas nacionais em vigor.

INTERRUPÇÃO DE CORRENTE

Se durante o funcionamento, faltar a corrente eléctrica, fica memorizado o último funcionamento em que se encontrava o desumidificador. Quando volta a corrente, o aparelho começa a funcionar segundo a sua configuração.

WAARSCHUWING

De eventuele vervanging van de voedingskabel moet uitsluitend uitgevoerd worden door de technische assistentiedienst van Olimpia Splendid of door gelijkaardig gekwalificeerd personeel.

WAARSCHUWING

Op het voedingsnet van het apparaat moet een adequate universele afsluitinrichting aangebracht zijn die in overeenstemming is met de nationale installatieregels. Men dient hoe dan ook te controleren of de elektrische voeding een doeltreffende aardaansluiting heeft alsmede de benodigde beveiligingen tegen overbelasting en/of kortsluiting (er wordt aangeraden gebruik te maken van een vertraagde zekering van het type 5 AT voor het model AQUARIA en van het type 10AT voor het model AQUARIA THERMO of andere beveiligingen met gelijkaardige functies).

WAARSCHUWING

De aansluiting op het voedingsnet moet uitgevoerd worden door de installateur (met uitzondering van de meubelapparaten, waarvoor geen permanente installatie door gekwalificeerd personeel vereist wordt), in overeenstemming met de van kracht zijnde nationale voorschriften.

STROOMONDERBREKING

Indien de elektrische stroom uitvalt tijdens de werking dan wordt de laatste werkwijze waarin het ontvochtiging-sapparaat zich bevond in het geheugen bewaard. Bij de terugkeer van de elektrische stroom zal het apparaat weer gaan werken volgens de eerdere instellingen.

ΔΝΪ ΑΪΑΪ ΔΪ ΕΨΌΨ

Ç δειείτ άί έείάδύόόάόç öí ö έείέúάñ ö öñí öí άύόçόçó ðñýðáé í á άñí άδάé áδí έέάέόóέέü áδü όçí όδçñάόά άά-íέéþ áí þέάέάó όçó Olimpia Splendid þ áδü άí ύέí άí άέάέάóí ýíí ðñí óúðέéíý.

ΔΝΪ ΑΪΑΪ ΔΪ ΕΨΌΨ

Ööí άέέóóí öñí öí άí öñάó όçó óóóέάóþ ðñýðáé ðñí άέάέóέά í έά έάóüέέççç άύάάíç ðí έóðí έέéþó áδí όýí άάóçó όýí öúí ά í á öí öð άέí έέí ýó έάí í έέóí í ýó άάέάóüóόάόçó. Άñí άé óá έüέá ðáññðöüóç áðáñάλόçöí í á άάάάέüέάάά üóé ç çέάέóñέéþ öñí öí άí öñά άέάέýάé έάé þ áάüóç έάé έάóüέέçέάó ðñí óόάóñά áδü öðáñöí ðñόάéð έάé/þ áñá-ðéééþí áðά (óðí έóóüόάé ç -ñþóç í έάó áðέάñάάóí öéþó όçέóþó áóóüέέάéð όýðí ö 5 AT άέά öí í ί έóýéí AQUARIA έάé 10 AT άέά öí í ί έóýéí AQUARIA THERMO þ üέέáð άέάóüί άéð í á έóí άýí άí άéð έάέóí öñάάó).

ΔΝΪ ΑΪΑΪ ΔΪ ΕΨΌΨ

Ç όýí άάόç í á öí άέέóóí öñí öí άí öñάó ðñýðáé í á άέóέάέάάé í á όç öñí ίόάά öí ö öá-íέέí ý άάέάóüóόάόçó (άέóóð áδü öéó έέí çðýðó óóóέάóýð, άέά öéð í ðí έάó áάí áðάέóάάάé í έά óόάέáñþ áάέάóüóόάόç áδü όçí ðέάóñü άέάέάóí ýíí ö ðñí óúðέéíý) όýí öúí ά í á öí öð έó-ýí ίόάó άέí έέí ýó έάí í έέóí í ýó.

ΑΪΑΪ ΕΨ ΝΑΪΪ ΑΪΪ Ο

Άí, έάóü όç έάέóí öñάάά όçó óóóέάóþ, άñí άé άέάέí ðþ ñáýí áóí ð, áδí έçέάýάάé óόç í ί þ í öñüðí ö έάέóí öñάάó ðí ö þóάí άí άñáí öí έçí ýíí ö. Í üέéð áðάí ýέέάé öí ñáýí á, ç óóóέάóþ í άí άñ-έάé í á έάέóí öñάάά üðüó þóάí ðñí άñάí í áóέóí ýíç ðñí çáí öí ýí üó.



USO E MANUTENZIONE**USE AND
MANINTENANCE****MODE D'EMPLOI ET
ENTRETIEN****GEBRAUCH UND
INSTANDHALTUNG****3.1 PANNELLO COMANDI**

Il deumidificatore da Voi acquistato, è dotato di una logica elettronica che ne governa il funzionamento, in modo da ottimizzare al massimo i consumi e le prestazioni. I tasti e le indicazioni presenti sul pannello comandi hanno i seguenti significati (Fig. 4 e 5):

- A) Tasto Accensione / Stand - by
- B) Tasto selezione modalità di funzionamento
- C) Tasto incremento umidità
- D) Tasto diminuzione umidità
- E) Tasto segnalazione umidità / temperatura ambiente rilevate
- F) Indicazione Temperatura
- G) Indicazione Umidità
- H) Deumidificazione
- I) Indicazione tanica raccolta condensa piena/assente
- L) Modalità riscaldamento (solo versione THERMO)
- M) Modalità automatico (solo versione THERMO)
- N) Modalità purificazione

CONTROL PANEL

The dehumidifier you have purchased features an electronic logic system which controls operation and optimises consumption and performance. The keys and information on the control panel have the following meanings (Fig. 4 and 5):

- A) Start / Stand-by key
- B) Operating mode selection key
- C) Desired humidity
- D) Desired humidity
- E) Detected ambient humidity / temperature warning key
- F) Temperature indication
- G) Humidity indication
- H) Dehumidification
- I) Condensate collection tank full/absent indication
- L) Heating mode (THERMO version only)
- M) Automatic mode (THERMO version only)
- N) Purifying mode

TABLEAU DE COMMANDE

Le déshumidificateur que vous avez acheté est équipé d'une logique électronique qui gère son fonctionnement de manière à optimiser au maximum sa consommation et ses prestations. Les touches et les indications présentes sur le tableau de commande ont les significations suivantes (Fig. 4 et 5):

- A) Touche de mise en marche / Stand - by
- B) Touche sélection de mode de fonctionnement
- C) Touche augmentation de l'humidité
- D) Touche diminution de l'humidité
- E) Touche signalisation de l'humidité / température ambiante relevées
- F) Indication Température
- G) Indication Humidité
- H) Dèshumidification
- I) Indication bac de récupération de condensat plein/absent
- L) Mode chauffage (uniquement version THERMO)
- M) Mode automatique (uniquement version THERMO)
- N) Mode purification

BEDIENTEIL

Der von Ihnen erworbene Entfeuchter ist mit einer elektronischen Logik zur Betriebssteuerung ausgestattet. Verbrauch und Leistung werden hierdurch in höchstem Maß optimiert. Die Tasten und Angaben an der Bedientafel haben folgende Bedeutung (Abb. 4 und 5):

- A) Taste Ein / Stand-by
- B) Taste Anwahl der Funktionsweise
- C) Taste Zunahme Feuchtigkeit
- D) Taste Abnahme Feuchtigkeit
- E) Taste Feuchtigkeitsmeldung / gemessene Raumtemperatur
- F) Temperaturanzeige
- G) Feuchtigkeitsanzeige
- H) Entfeuchten
- I) Anzeige Kondenswasserbehälter voll/nicht vorhanden
- L) Heizmodus (nur Version THERMO)
- M) Automatikmodus (nur Version THERMO)
- N) Betriebsart Reinigung


3.2 SELEZIONE FUNZIONI**SELECTING FUNCTIONS****SÉLECTION DES FONCTIONS****ANWAHL DER FUNKTIONEN****3.2.1 Stand-by. Tasto (A)****Stand-by. Key (A)****Stand-by. Touche (A)****Stand-by. Taste (A)**

Questo tasto attiva il deumidificatore o lo pone in modalità Stand - by. In questo ultimo caso il display indica ' - - - - ' e il deumidificatore è disattivato. Per riattivare l'apparecchio è sufficiente premere nuovamente il tasto (A).

This key activates the dehumidifier or puts it in Stand-by mode. In the latter case, the display shows ' - - - - ' and the dehumidifier is deactivated. To reactivate the appliance, press the key (A).

Cette touche active le déshumidificateur ou le met en mode Stand - by. Dans ce dernier cas, l'écran indique ' - - - - ' et le déshumidificateur est désactivé. Pour réactiver l'appareil, il suffit d'appuyer de nouveau sur la touche (A).

Mit dieser Taste wird der Entfeuchter entweder ein- oder auf Stand-by geschaltet. Im letzteren Fall wird am Display ' - - - - ' angezeigt und der Entfeuchter deaktiviert. Um das Gerät wieder zu aktivieren genügt es die Taste (A) nochmals zu drücken.

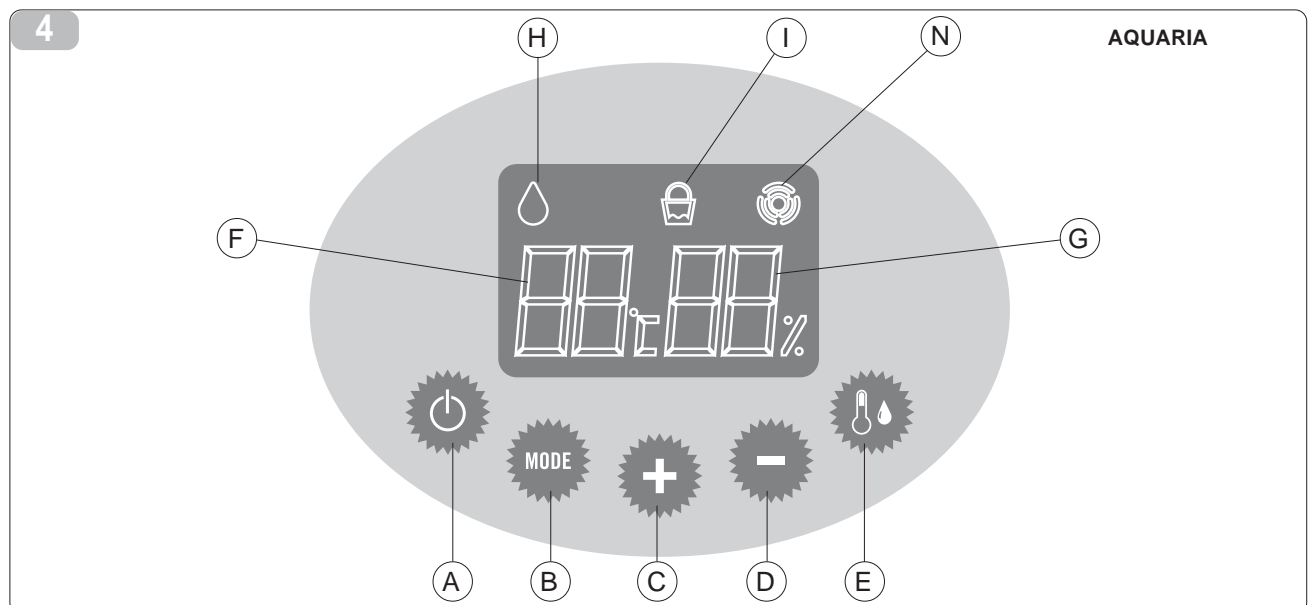

USO Y MANTENIMIENTO

PANEL DE MANDOS

El deshumidificador que han adquirido está provisto de una lógica electrónica que manda su funcionamiento, a fin de optimizar al máximo los consumos y las prestaciones. Las teclas y las indicaciones presentes en el panel de mandos tienen los siguientes significados (Fig. 4 y 5):

- A) Tecla Encendido/ Stand - by
- B) Tecla selección modalidad de funcionamiento
- C) Tecla aumento humedad
- D) Tecla disminución humedad
- E) Tecla indicador humedad / temperatura ambiente detectadas
- F) Indicación Temperatura
- G) Indicación Humedad
- H) Deshumidificación
- I) Indicación bidón recoge condensación lleno/ausente
- L) Modo calentamiento (solo versión THERMO)
- M) Modo automático (solo versión THERMO)
- N) Modo purificación

SELECCIÓN FUNCIONES

Stand-by. Tecla (A)

Esta tecla activa el deshumidificador o lo pone en modalidad Stand - by. En este último caso el display indica ' - - - - ' y el deshumidificador se desactiva. Para volver a activar el aparato alcanza con presionar nuevamente la tecla (A).

USO Y MANUTENÇÃO

PAINEL DE COMANDOS

O desumidificador que compraram, possui uma lógica eletrônica que gere o funcionamento, de modo a otimizar ao máximo os consumos e as prestações. As teclas e as indicações presentes no painel de comando têm os seguintes significados (Fig. 4 e 5):

- A) Tecla de Acendimento / Stand - by
- B) Tecla de seleção da modalidade de funcionamento
- C) Tecla de aumento da humidade
- D) Tecla de diminuição da humidade
- E) Tecla de assinalação da humidade / temperatura ambiente detectada
- F) Indicação da Temperatura
- G) Indicação da Humidade
- H) Desumidificação
- I) Indicação sobre o tanque de recolha da condensação cheio/ ausente
- L) Modalidade aquecimento (só na versão THERMO)
- M) Modalidade automática (só na versão THERMO)
- N) Modalidade purificação

SELECÇÃO DAS FUNÇÕES

Stand-by. Tecla (A)

Esta tecla activa o desumidificador ou coloca-o na modalidade Stand - by. No último caso no display aparecerá ' - - - - ' e o desumidificador está desactivado. Para activar o aparelho basta premir novamente a tecla (A).

GEBRUIK EN ONDERHOUD

BEDIENINGSPANEEL

Het door u gekochte ontvochtigingsapparaat bezit een elektronische logica die de werking regelt, zodat verbruik en prestaties maximaal geoptimaliseerd worden. De toetsen en aanduidingen op het bedieningspaneel hebben de volgende betekenissen (Fig. 4 en 5):

- A) Toets Inschakelen /Stand - by
- B) Toets selectie werkingsstand
- C) Toets toename gewenste vochtigheidsgraad
- D) Toets afname gewenste vochtigheidsgraad
- E) Toets signalering gemeten vochtigheidsgraad / omgevingstemperatuur
- F) Aanduiding temperatuur
- G) Aanduiding vochtigheidsgraad
- H) Ontvochtigen
- I) Aanduiding condensopvangbak vol/afwezig
- L) Verwarmingsmodaliteit (alleen THERMO versie)
- M) Automatische modaliteit (alleen THERMO versie)
- N) Zuiveringsmodaliteit

SELECTIE FUNCTIES

Stand-by. Toets (A)

Deze toets zal de ontvochtiger inschakelen of in de Stand-by stand zetten. In het laatste geval zal de display ' - - - - ' aangeven en is de ontvochtiger uitgeschakeld. Druk nogmaals op de toets (A) om het apparaat weer in te schakelen.

×ΝΙΣΟΣ ΕΑΪ ΟΟΪ ΟΣΝΙΣΟΣ

×ΑΪΝΕΟΟΣΝΕΪ

Το απορροφητικό που έχετε αγοράσει διαθέτει ηλεκτρονική λογική που ελέγχει τη λειτουργία, με σκοπό να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα και να αυξήσει τις απόδοσεις. Τα πλήκτρα και οι ενδείξεις που υπάρχουν στο πάνελ ελέγχου έχουν τα ακόλουθα significados (Fig. 4 e 5):

- A) Έπι οι θβ ΑΪ ΰι ι άοι ο / Stand-by
- B) Έπι οι θβ άδβει άπο οι ο οηυδι ο εάτοι οηάλο
- C) Έπι οι θβ άγί σοσο άδβει οσοπο οάηάλο
- D) Έπι οι θβ ι άλυσοσο άδβει οσοπο οάηάλο
- E) Έπι οι θβ Ψί άάει σο ι άονχέαλοο οάηάλο/εάηι ι έηάλοο δάηάΰεει ί οι ο
- F) Ψί άάει σο Εάηι ι έηάλοο
- G) Ψί άάει σο Οάηάλοο
- H) Άογάηάι σο
- I) Ψί άάει σο εάοΰοάάσοο αι -άβι ο σοι δοει υι οουι (άαι οοι/άδύι)
- L) Εάτοι οηάλα εΨηι άί σοσο (ι υί ι ογδι ο THERMO)
- I) Άδουι άσο εάτοι οηάλα (ι υί ι ογδι ο THERMO)
- N) Εάτοι οηάλα εάεάηει ι Ψ

ΕΔΙΕΟΑΗ ΕΙΤΟΥΡΠΑΪΟΝ


Stand-by. Έπι οι θβ (A)

Οι έπι οι θβ άδουι άί άηάι δι έαβ οι ι άοοάηάι οηάλα β οι ι οΨηί άε οά εάοΰοάάσο Stand-by. Οσοι οάεάδοάλα δάηι δουσοσο, οσοι ι έυί σο αι οάί άάοάε σο Ψί άάει σο ' - - - - ' εάε ι άοοάηάι οηάλο άβί άε άδάί άηάι δι έσι Ψί ι ο. Άεά σοι άδάί άί άηάι δι έσοσο σο οσοεάπο, άηεάβ ι ά ί άί άδάδοάάο οι έπι οι θβ (A).

3.1

3.2

3.2.1

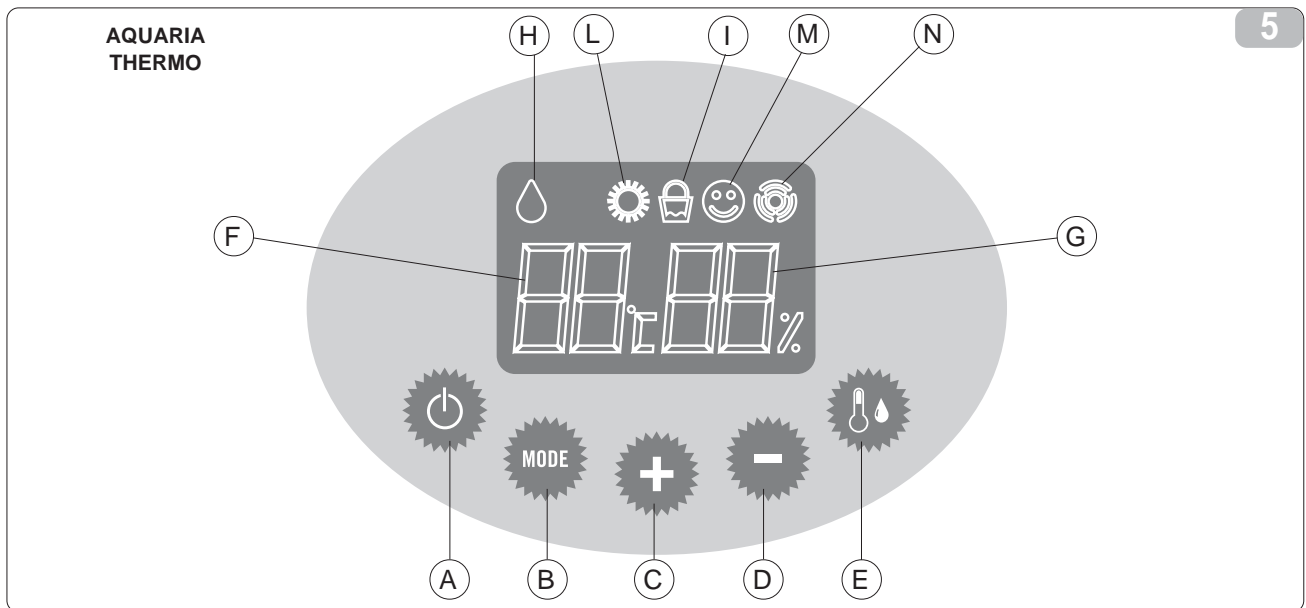

3.2.2 Selezione modo di funzionamento (AQUARIA)

Tramite il tasto (B) (figura 4), è possibile selezionare due diversi modi di funzionamento dell'apparecchio:

• **PURIFICAZIONE**
L'attivazione di questa funzione è indicata dal simbolo "ventilatore" acceso sul display.
Sul display viene visualizzato tramite l'indicatore (F) (figura 4) la temperatura presente nell'ambiente, mentre tramite l'indicatore (G) (figura 4) viene visualizzato il grado di umidità presente nell'ambiente. L'apparecchio funziona in modo continuo purificando l'aria.

• **DEUMIDIFICAZIONE**
L'attivazione di questa funzione è indicata dal simbolo "goccia" acceso sul display.
E' possibile impostare il grado di umidità desiderato nell'ambiente in cui l'apparecchio è collocato agendo sui tasti (C) o (D) viene rispettivamente incrementato o diminuito a passi del 5% il valore di umidità ambiente desiderato.
L'apparecchio funziona fino al raggiungimento del valore desiderato, quindi si spegne automaticamente. Non appena l'umidità relativa ambiente supera il valore selezionato l'unità rientra automaticamente in funzione.

Si consiglia di impostare un valore di umidità desiderata compreso tra il 40% e il 60%.

Selecting the operating mode (AQUARIA)

Key B (figure 4) offers you a choice of two different appliance operating modes:

• **AIR CLEANING**
The activation of this function is indicated by the "fan" symbol lit on the display.
Through the indicator (F) (figure 4) the current temperature is visualised on the display, whereas through the indicator (G) (figure 4) the current degree of humidity is visualised. The appliance works continuously cleaning the air.

• **DEHUMIDIFICATION**
The activation of this function is indicated by the "drop" symbol lit on the display.
It is possible to set the desired level of humidity in the room in which the device is positioned. By pressing the (C) or (D) keys the desired value of humidity in the room is respectively increased or decreased by 5% increments.
The unit operates until the desired value is reached and then switches off automatically. As soon as the relative humidity of the room exceeds the value selected, the unit automatically restarts.

It is advisable to set a desired humidity value between 40% and 60%.

Sélection mode de fonctionnement (AQUARIA)

La touche B (figure 4) permet la sélection entre deux modes de fonctionnement de l'appareil :

• **PURIFICATION**
L'activation de cette fonction est indiquée par le symbole "ventilateur" allumé à l'écran.
La température présente dans la pièce s'affiche à l'écran grâce à l'indicateur (F) (figure 4), tandis que le degré d'humidité présente dans la pièce s'affiche grâce à l'indicateur (G) (figure 4). L'appareil fonctionne en mode continu en purifiant l'air.

• **DÉSHUMIDIFICATION**
L'activation de cette fonction est indiquée par le symbole "goutte" allumé à l'écran.
Il est possible de régler le degré d'humidité souhaité dans la pièce dans laquelle l'appareil est installé en agissant sur les touches (C) ou (D), respectivement pour augmenter ou diminuer par pas de 5% la valeur d'humidité ambiante souhaitée.
L'appareil fonctionne jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit atteinte, puis il s'éteint automatiquement. Dès que l'humidité relative ambiante dépasse la valeur sélectionnée, l'unité se met automatiquement en fonction.

Il est conseillé de programmer une valeur d'humidité souhaitée comprise entre 40% et 60%.

Wahl der Funktionsweise (AQUARIA)

Über die Taste B (Abbildung 4) können zwei unterschiedliche Funktionsweisen gewählt werden:

• **LUFTREINIGUNG**
Die Aktivierung dieser Funktion wird durch das Symbol "Ventilator" gemeldet, das am Display aufleuchtet.
Am Display wird über die Anzeige (F) (Abbildung 4) die Raumtemperatur und über die Anzeige (G) (Abbildung 4) der Feuchtigkeitsgrad im Raum angezeigt. Das Gerät funktioniert kontinuierlich und reinigt die Luft.

• **ENTFEUCHTEN**
Die Aktivierung dieser Funktion wird durch das Symbol "Tropfen" gemeldet, das am Display aufleuchtet.
Es besteht die Möglichkeit, den im Installationsraum des Geräts gewünschten Feuchtigkeitsgrad einzustellen. Mit Hilfe der Tasten (C) und (D) wird der für den Raum gewünschte Feuchtigkeitsgrad in Schritten von 5 % erhöht beziehungsweise erniedrigt.
Das Gerät funktioniert bis zum Erreichen des gewünschten Wertes und schaltet anschließend automatisch ab. Sobald die relative Raumfeuchtigkeit den gewählten Wert überschreitet, setzt sich die Einheit automatisch wieder in Betrieb.

Wir empfehlen einen Feuchtigkeitswert zwischen 40% und 60% einzustellen.

3.2.3 Selezione modo di funzionamento (AQUARIA THERMO)

Tramite il tasto B (figura 5) è possibile selezionare quattro diversi modi di funzionamento dell'apparecchio:

• **PURIFICAZIONE**
L'attivazione di questa funzione è indicata dal simbolo "ventilatore" acceso sul display.
Sul display viene visualizzato tramite l'indicatore (F) (figura 4) la temperatura presente nell'ambiente, mentre tramite l'indicatore (G) (figura 4) viene visualizzato il grado di umidità presente nell'ambiente. L'apparecchio funziona in modo continuo purificando l'aria.

Selecting the operating mode (AQUARIA THERMO)

Key B (figure 5) offers you a choice of four different appliance operating modes:

• **AIR CLEANING**
The activation of this function is indicated by the "fan" symbol lit on the display.
Through the indicator (F) (figure 4) the current temperature is visualised on the display, whereas through the indicator (G) (figure 4) the current degree of humidity is visualised. The appliance works continuously cleaning the air.

Sélection mode de fonctionnement (AQUARIA THERMO)

La touche B (figure 5) permet la sélection entre quatre différents modes de fonctionnement de l'appareil :

• **PURIFICATION**
L'activation de cette fonction est indiquée par le symbole "ventilateur" allumé à l'écran.
La température présente dans la pièce s'affiche à l'écran grâce à l'indicateur (F) (figure 4), tandis que le degré d'humidité présente dans la pièce s'affiche grâce à l'indicateur (G) (figure 4). L'appareil fonctionne en mode continu en purifiant l'air.

Wahl der Funktionsweise (AQUARIA THERMO)

Über die Taste B (Abbildung 5) können vier unterschiedliche Funktionsweisen gewählt werden:

• **LUFTREINIGUNG**
Die Aktivierung dieser Funktion wird durch das Symbol "Ventilator" gemeldet, das am Display aufleuchtet.
Am Display wird über die Anzeige (F) (Abbildung 4) die Raumtemperatur und über die Anzeige (G) (Abbildung 9) der Feuchtigkeitsgrad im Raum angezeigt. Das Gerät funktioniert kontinuierlich und reinigt die Luft.

Selección modo de funcionamiento (AQUARIA)

Con el botón B (figura 4) es posible seleccionar dos diferentes modos de funcionamiento del aparato:

• **PURIFICACIÓN**
La activación de esta función se indica mediante la tecla "ventilador" encendido en el display. En el display se visualiza mediante el indicador (F) (figura 4) la temperatura presente en el ambiente, mientras que mediante el indicador (G) (figura 4) se visualiza el grado de humedad presente en el ambiente. El aparato funciona de manera continua purificando el aire.

• **DESHUMIDIFICACIÓN**
La activación de esta función se indica mediante el símbolo "gota" encendido en el display. Es posible regular el grado de humedad en el ambiente en el que está instalado el aparato; con los botones (C) o (D) se puede aumentar o disminuir la humedad ambiente deseada, con variaciones del 5%. El aparato funciona hasta alcanzar el valor deseado y se apaga automáticamente. Cuando la humedad relativa ambiente supera el valor seleccionado, la unidad se reactiva automáticamente.

Se aconseja configurar un valor de humedad deseado comprendido entre el 40% y el 60%.

Selección modo de funcionamiento (AQUARIA THERMO)

Con el botón B (figura 5) es posible seleccionar cuatro diferentes modos de funcionamiento del aparato:

• **PURIFICACIÓN**
La activación de esta función se indica mediante el símbolo "ventilador" encendido en el display. En el display se visualiza mediante el indicador (F) (figura 4) la temperatura presente en el ambiente, mientras que mediante el indicador (G) (figura 4) se visualiza el grado de humedad presente en el ambiente. El aparato funciona en modo continuo purificando el aire.

Seleção da modalidade de funcionamento (AQUARIA)

Mediante a tecla B (figura 4) é possível seleccionar duas modalidades diferentes de funcionamento do aparelho:

• **PURIFICAÇÃO**
A activação desta função é indicada pelo símbolo "ventilador" aceso no display. No display através do indicador (F) (figura 4) é visualizada a temperatura presente no ambiente, e através do indicador (G) (figura 4) é visualizado o grau de humidade presente no ambiente. O aparelho funciona na modalidade contínua purificando o ar.

• **DESUMIDIFICAÇÃO**
A activação desta função é indicada pelo símbolo "gota" aceso no display. É possível programar o grau desejado de humidade no ambiente onde se encontra instalado o aparelho, por meio dos botões (C) ou (D) respectivamente para aumentar ou diminuir, em passos de 5%, o valor desejado de humidade do ambiente. O aparelho funciona até alcançar o valor desejado, depois desliga-se automaticamente. Assim que a humidade relativa do ambiente ultrapassa o valor seleccionado, a unidade recomeça a funcionar automaticamente.

É aconselhável configurar um valor de humidade compreendido entre 40% e 60%.

Seleção da modalidade de funcionamento (AQUARIA THERMO)

Mediante a tecla B (figura 5) é possível seleccionar quatro modalidades de funcionamento do aparelho:

• **PURIFICAÇÃO**
A activação desta função é indicada pelo símbolo "ventilador" aceso no display. No display através do indicador (F) (figura 4) é visualizada a temperatura presente no ambiente, e através do indicador (G) (figura 4) é visualizado o grau de humidade presente no ambiente. O aparelho funciona na modalidade contínua purificando o ar.

Keuze van de werkingsstand (AQUARIA)

Door middel van toets B (figuur 4) kunt u twee verschillende werkingsstanden van het apparaat instellen:

• **ZUIVEREN**
De activering van deze functie wordt aangegeven door het brandende "ventilator" symbool op de display. Op de display wordt met de indicator (F) (figuur 4) de in de ruimte aanwezige temperatuur weergegeven, terwijl met de indicator (G) (figuur 4) de vochtigheidsgraad in de ruimte wordt weergegeven. Het apparaat werkt continu en zuivert de lucht.

• **ONTVOCHTIGEN**
De activering van deze functie wordt aangegeven door het brandende "druppel" symbool op de display. Het is mogelijk om de gewenste vochtigheidsgraad in te stellen voor de ruimte waarin het apparaat opgesteld is. Met de toetsen (C) of (D) wordt de gewenste waarde van de omgevingsvochtigheid met stappen van 5% verhoogd of verlaagd. Het apparaat werkt tot de gewenste waarde bereikt wordt en gaat dan automatisch uit. Zodra de relatieve vochtigheid van de omgeving de geselecteerde waarde overschrijdt, treedt de unit automatisch opnieuw in werking.

Wij raden aan om een gewenste vochtigheidsgraad in te stellen van tussen de 40% en 60%.

Keuze van de werkingsstand (AQUARIA THERMO)

Door middel van toets B (figuur 5) kunt u vier verschillende werkingsstanden van het apparaat instellen:

• **ZUIVEREN**
De activering van deze functie wordt aangegeven door het brandende "ventilator" symbool op de display. Op de display wordt met de indicator (F) (figuur 4) de in de ruimte aanwezige temperatuur weergegeven, terwijl met de indicator (G) (figuur 4) de vochtigheidsgraad in de ruimte wordt weergegeven. Het apparaat werkt continu en zuivert de lucht.

Άδειϊ άρ οηυδι ο έατοι οηάλáo (AQUARIA)

Ι ά οι ει οι θβ Β (ό=πι ά 4) ι θι ηάλóa ί ά άδτεΥί άόά άγι άεάοι ηάοεϊ γό οηυδι οό έατοι οηάλáo όçό όόόεάδρò:

• **ΈΆΈΆΝΌΙ Ι Ό**
Ç άί άηάι θι ίλçόç όι θ άηύι όι θ οηυδι ο έατοι οηάλáo άçεβί άόάε άδύ οι όγλ άι ει "άί άηέοόβηάό" άί άι ί Υί ί οόι display. Όοι display άδάτεϊ ίλçάόάε ι Υόυ όι θ άάλέοç (F) (άέέύί ά 4) ç όόέοόύι άί ç έαηι ι έηάόλά όοι θάηάΥέεϊ ί, άί β ι ά οι άάλέοç (G) (άέέύί ά 4) άδάτεϊ ίλçάόάε ι όόέοόύι άί ί θ άαέι ύθ όάηάόλά όι θ θάηάΥέεϊ ί όι θ. Ç όόόεάδρ έατοι οηάάλ ι ά όοί ά=ύι άί ί οηυδι έαέαηέαι ίόάό όι ί άΥηά.

• **ΆΌΌΆΝΆΙ ΌÇ**
Ç άί άηάι θι ίλçόç όι θ άηύι όι θ οηυδι ο έατοι οηάλáo άçεβί άόάε άδύ οι όγλ άι ει "όόάάύί ά" άί άι ί Υί ί οόι display. Ι θι ηάλóa ί ά έαέι ηλόάά όι ί άδτεόι çού άάέι ύ όάηάόλά όι θ θάηάΥέεϊ ί όι θ ι Υόά όοι ι θι βι άηλόεάδάε ç όόόεάδρ =ηçόάι ι θι ί βίόάό όά ει θι θεΥ (C) β (D) άόί Υί άόάε β ι άέβί άόάε άί όόόι έ=ά ί ά άβι άόά όçό όύί çό όι θ 5% ç άδτεόι çόβ όει β όάηάόλά όι θ θάηάΥέεϊ ί όι θ. Ç όόόεάδρ έατοι οηάάλ ι Υ=ηε ί ά άδύόάό=εάβ ç άδτεόι çόβ όι β, όόç όοί Υ=άεά çάβί άε άόούι άόά. Ι ύέεθ ç ό=άόέβ θάηάόλά θάηάΥέεϊ ί όι θ όθάηάβ όçί άδτεάάύι άί ç όει β ç ι ι ί Υάά άδάί Υη=άόάε άόούι άόά όά έατοι οηάά. Όόόόβί άόάε ι θηι άηάι ι άόέοι ύθ όçό άδτεόι çόβ άί λáo ι άόάί Υ 40% έάε 60%.

DEUMIDIFICAZIONE

L'attivazione di questa funzione è indicata dal simbolo "goccia" acceso sul display.

E' possibile impostare il grado di umidità desiderato nell'ambiente in cui l'apparecchio è collocato agendo sui tasti (C) o (D) viene rispettivamente incrementato o diminuito a passi del 5% il valore di umidità ambiente desiderato. L'apparecchio funziona fino al raggiungimento del valore desiderato, quindi si spegne automaticamente. Non appena l'umidità relativa ambiente supera il valore selezionato l'unità rientra automaticamente in funzione.

Si consiglia di impostare un valore di umidità desiderata compreso tra il 40% e il 60%.

DEUMIDIFICAZIONE AUTOMATICA

L'attivazione di questa funzione è indicata dai simboli "goccia" e "smile" accesi contemporaneamente sul display. Sul display viene visualizzato tramite l'indicatore (F) (figura 5) la temperatura presente nell'ambiente, mentre tramite l'indicatore (G) (figura 5) viene visualizzato il grado di umidità presente nell'ambiente. L'apparecchio funziona in modo automatico scegliendo il valore di umidità più confortevole in base alla temperatura ambiente.

DEUMIDIFICAZIONE+ RISCALDAMENTO

L'attivazione di questa funzione è indicata dal simbolo "goccia" e "sole" accesi contemporaneamente sul display. E' possibile impostare il grado di umidità desiderato nell'ambiente in cui l'apparecchio è collocato. In particolare, agendo sui tasti (C) o (D) viene rispettivamente incrementato o diminuito a passi del 5% il valore di umidità ambiente desiderato; il quale viene visualizzato sul display tramite l'indicatore (G) (figura 5). L'apparecchio funziona fino al raggiungimento del valore desiderato, quindi si spegne automaticamente. Non appena l'umidità relativa ambiente supera il valore selezionato l'unità rientra automaticamente in funzione.

In questa modalità di funzionamento, l'unità oltre a deumidificare, immette aria calda nell'ambiente.

Si consiglia di impostare un valore di umidità desiderata compreso tra il 40% e il 60%.

DEHUMIDIFICATION

The activation of this function is indicated by the "drop" symbol lit on the display.

It is possible to set the desired level of humidity in the room in which the device is positioned. By pressing the (C) or (D) keys the desired value of humidity in the room is respectively increased or decreased by 5% increments. The unit operates until the desired value is reached and then switches off automatically. As soon as the relative humidity of the room exceeds the value selected, the unit automatically restarts.

It is advisable to set a desired humidity value between 40% and 60%.

AUTOMATIC DEHUMIDIFICATION

The activation of this function is indicated by the "drop" and "smile" symbols lit on the display at the same time.

Through the indicator (F) (figure 5) the current temperature is visualised on the display, whereas through the indicator (G) (figure 5) the current degree of humidity is visualised. The appliance works automatically choosing the more comfortable humidity value according to the ambient temperature.

DEHUMIDIFICATION+ HEATING

The activation of this function is indicated by the "drop" and "sun" symbols lit on the display at the same time. It is possible to set the desired degree of humidity in the environment where the appliance is placed. In particular, by pressing the keys (C) or (D) the desired value of ambient humidity is increased or decreased respectively by steps of 5% each time and is visualised on the display through the indicator (G) (figure 5). The appliance works until it reaches the desired value, then it switches off automatically. As soon as the relative humidity of the room exceeds the value selected, the unit automatically restarts.

In this operating mode, the unit also releases hot air into the room as well as dehumidifying.

It is advisable to set a desired humidity value between 40% and 60%.

DÉSHUMIDIFICATION

L'activation de cette fonction est indiquée par le symbole "goutte" allumé à l'écran.

Il est possible de régler le degré d'humidité souhaité dans la pièce dans laquelle l'appareil est installé en agissant sur les touches (C) ou (D), respectivement pour augmenter ou diminuer par pas de 5% la valeur d'humidité ambiante souhaitée. L'appareil fonctionne jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit atteinte, puis il s'éteint automatiquement. Dès que l'humidité relative ambiante dépasse la valeur sélectionnée, l'unité se met automatiquement en fonction.

Il est conseillé de programmer une valeur d'humidité souhaitée comprise entre 40% et 60%.

DÉSHUMIDIFICATION AUTOMATIQUE

L'activation de cette fonction est indiquée par les symboles "goutte" et "smile" allumés en même temps à l'écran.

La température présente dans la pièce s'affiche à l'écran grâce à l'indicateur (F) (figure 5), tandis que le degré d'humidité présente dans la pièce s'affiche grâce à l'indicateur (G) (figure 5). L'appareil fonctionne en mode automatique en choisissant la valeur d'humidité la plus confortable en fonction de la température ambiante.

DÉSHUMIDIFICATION + CHAUFFAGE

L'activation de cette fonction est indiquée par le symbole "goutte" et "soleil" allumés en même temps à l'écran. Il est possible de programmer le degré d'humidité souhaité dans la pièce où l'appareil est installé. Notamment, en agissant sur les touches (C) ou (D) la valeur d'humidité ambiante souhaitée est respectivement augmentée ou diminuée par palier de 5%; celle-ci s'affiche à l'écran grâce à l'indicateur (G) (figure 5). L'appareil fonctionne tant que la valeur souhaitée n'est pas atteinte, ensuite il s'éteint automatiquement. Dès que l'humidité relative ambiante dépasse la valeur sélectionnée, l'unité se met automatiquement en fonction.

Dans ce mode de fonctionnement, l'unité, en plus de déshumidifier, introduit de l'air chaud dans la pièce.

Il est conseillé de programmer une valeur d'humidité souhaitée comprise entre 40% et 60%.

ENTFEUCHTEN

Die Aktivierung dieser Funktion wird durch das Symbol "Tropfen" gemeldet, das am Display aufleuchtet.

Es besteht die Möglichkeit, den im Installationsraum des Geräts gewünschten Feuchtigkeitsgrad einzustellen. Mit Hilfe der Tasten (C) und (D) wird der für den Raum gewünschte Feuchtigkeitsgrad in Schritten von 5 % erhöht beziehungsweise erniedrigt. Das Gerät funktioniert bis zum Erreichen des gewünschten Wertes und schaltet anschließend automatisch ab. Sobald die relative Raumfeuchtigkeit den gewählten Wert überschreitet, setzt sich die Einheit automatisch wieder in Betrieb.

Wir empfehlen einen Feuchtigkeitswert zwischen 40% und 60% einzustellen.

AUTOMATISCH ENTFEUCHTEN

Die Aktivierung dieser Funktion wird durch die Symbole "Tropfen" und "Smile" gemeldet, die gleichzeitig am Display aufleuchten.

Am Display wird über die Anzeige (F) (Abbildung 5) die Raumtemperatur und über die Anzeige (G) (Abbildung 5) der Feuchtigkeitsgrad im Raum angezeigt. Das Gerät funktioniert automatisch und wählt den für die jeweilige Raumtemperatur geeignetsten Feuchtigkeitswert.

ENTFEUCHTEN+ HEIZEN

Die Aktivierung dieser Funktion wird durch das Symbol "Tropfen" gemeldet, das am Display aufleuchtet. Der gewünschte Feuchtigkeitsgrad kann in dem Raum eingestellt werden in dem das Gerät aufgestellt ist. Über die Tasten (C) oder (D) kann der gewünschte Feuchtigkeitsgrad im Raum schrittweise um jeweils 5% erhöht oder verringert werden; der eingestellte Wert wird am Display durch die Anzeige (G) (Abbildung 5) angezeigt. Das Gerät bleibt solange in Betrieb bis der gewünschte Wert erreicht worden ist; danach schaltet es automatisch aus. Sobald die relative Raumfeuchtigkeit den gewählten Wert überschreitet, setzt sich die Einheit automatisch wieder in Betrieb.

In dieser Betriebsart leitet die Einheit zusätzlich zur Entfeuchtung aus Warmluft in den Raum.

Wir empfehlen einen Feuchtigkeitswert zwischen 40% und 60% einzustellen.

• DESHUMIDIFICACIÓN
 La activación de esta función se indica mediante el símbolo "gota" encendido en el display.
 Es posible regular el grado de humedad en el ambiente en el que está instalado el aparato; con los botones (C) o (D) se puede aumentar o disminuir la humedad ambiente deseada, con variaciones del 5 % .
 El aparato funciona hasta alcanzar el valor deseado y se apaga automáticamente. Cuando la humedad relativa ambiente supera el valor seleccionado, la unidad se reactiva automáticamente.

Se aconseja configurar un valor de humedad deseado comprendido entre el 40% y el 60%.

• DESHUMIDIFICACIÓN AUTOMÁTICA
 La activación de esta función se indica mediante los símbolos "gota" y "smile" encendidos simultáneamente en el display.
 En el display se visualiza mediante el indicador (F) (figura 5) la temperatura presente en el ambiente, mientras que mediante el indicador (G) (figura 5) se visualiza el grado de humedad presente en el ambiente.
 El aparato funciona en modo automático eligiendo el valor de humedad más confortable en base a la temperatura ambiente.

• DESHUMIDIFICACIÓN + CALEFACCIÓN
 La activación de esta función se indica mediante los símbolos "gota" y "sol" encendidos simultáneamente en el display. Es posible configurar el grado de humedad deseado en el ambiente en el que se encuentra el aparato.
 En particular, mediante las teclas (C) o (D) se aumenta o se disminuye respectivamente a intervalos de un 5% el valor de humedad ambiente deseado; el cual es visualizado en el display mediante el indicador (G) (figura 5). El aparato funciona hasta alcanzar el valor deseado, y luego se apaga automáticamente.
 Cuando la humedad relativa ambiente supera el valor seleccionado, la unidad se reactiva automáticamente.
 En este modo de funcionamiento, además de deshumidificar, la unidad introduce aire caliente en el ambiente.

Se aconseja configurar un valor de humedad deseado comprendido entre el 40% y el 60%.

• DESUMIDIFICAÇÃO
 A activação desta função é indicada pelo símbolo "gota" aceso no display.
 É possível programar o grau desejado de humidade no ambiente onde se encontra instalado o aparelho, por meio dos botões (C) ou (D) respectivamente para aumentar ou diminuir, em passos de 5%, o valor desejado de humidade do ambiente.
 O aparelho funciona até alcançar o valor desejado, depois desliga-se automaticamente. Assim que a humidade relativa do ambiente ultrapassa o valor selecionado, a unidade recomeça a funcionar automaticamente.

É aconselhável configurar um valor de humidade compreendido entre 40% e 60%.

• DESUMIDIFICAÇÃO AUTOMÁTICA
 A ativação desta função é indicada pelos símbolos "gota" e "sorriso" acesos contemporaneamente no display.
 No display através do indicador (F) (figura 5) é visualizada a temperatura presente no ambiente, e através do indicador (G) (figura 5) é visualizado o grau de humidade presente no ambiente. O aparelho funciona na modalidade automática escolhendo o valor de humidade mais confortável segundo a temperatura ambiente.

• DESUMIDIFICAÇÃO+ AQUECIMENTO
 A activação desta função é indicada pelos símbolos "gota" e "sol" acesos contemporaneamente no display.
 É possível configurar o grau de humidade desejado para o ambiente no qual se encontra o aparelho. Premindo as teclas (C) o (D) aumenta-se ou diminui-se respectivamente em passos de 5% o valor desejado para humidade ambiente; o qual será visualizado no display através do indicador (G) (figura 5). O aparelho funciona até atingir o valor desejado, depois apaga-se automaticamente.
 Assim que a humidade relativa do ambiente ultrapassa o valor selecionado, a unidade recomeça a funcionar automaticamente.
 Nesta modalidade de funcionamento, a unidade, para além de desumidificar, emite ar quente para o ambiente.

É aconselhável configurar um valor de humidade compreendido entre 40% e 60%.

• ONTVOCHTIGEN
 De activering van deze functie wordt aangegeven door het brandende "druppel" symbool op de display.
 Het is mogelijk om de gewenste vochtigheidsgraad in te stellen voor de ruimte waarin het apparaat opgesteld is. Met de toetsen (C) of (D) wordt de gewenste waarde van de omgevingsvochtigheid met stappen van 5% verhoogd of verlaagd.
 Het apparaat werkt tot de gewenste waarde bereikt wordt en gaat dan automatisch uit. Zodra de relatieve vochtigheid van de omgeving de geselecteerde waarde overschrijdt, treedt de unit automatisch opnieuw in werking.
 Wij raden aan om een gewenste vochtigheidsgraad in te stellen van tussen de 40% en 60%.

• AUTOMATISCH ONTVOCHTIGEN
 De activering van deze functie wordt aangegeven door het gelijktijdig branden van de "druppel" en "smile" symbolen op de display.
 Op de display wordt met de indicator (F) (figuur 5) de temperatuur van de ruimte weergegeven, terwijl met de indicator (G) (figuur 5) de vochtigheidsgraad van de ruimte wordt weergegeven. Het apparaat kiest automatisch de meest comfortabele vochtigheidsgraad afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

• ONTVOCHTIGEN + VERWARMEN
 De activering van deze functie wordt aangegeven door het gelijktijdig branden van de "druppel" en "zon" symbolen op de display. U kunt de gewenste vochtigheidsgraad van de ruimte waar het apparaat is geplaatst, instellen. Met name met de toetsen (C) of (D) kunt u met stappen van 5% de gewenste omgevingsvochtigheidsgraad, die met de indicator (G) (figuur 5) op de display wordt weergegeven, hoger of lager instellen. Het apparaat zal draaien tot de gewenste waarde is bereikt om vervolgens automatisch uit te gaan. Zodra de relatieve vochtigheid van de omgeving de geselecteerde waarde overschrijdt, treedt de unit automatisch opnieuw in werking.
 In deze werkwijze zorgt de unit niet alleen voor ontvochtiging van de lucht maar voert ook warme lucht in het vertrek.
 Wij raden aan om een gewenste vochtigheidsgraad in te stellen van tussen de 40% en 60%.

• ΑΟΟΑΝΑΪ ΟΨ
 Ç áíáñáí ðííççç òí ò ðáñuí òí ò òñúðí ò éáðí òñáíáð áççðí áðáé áðu òí òýí áí éí "óðááúí á" áí áí í Ýí í òí òí display.
 Í ðíñáíá ð í á éáéí ðñáðáá ðí ò áðéðí ç òú ááèí ù ðáñáðáð òí ò ðáñéáÙééí í òí ò í Ýá á òí í ðí ðí áñíáðááé í ç òóóéáðð =ñççç í ðí éðí áðá ò á éí òí ðéÙ (C) ð (D) áðí Úí áðáé ð í áéðí áðáé áí òí òí é-á í á áðí áðá òç ò ÒÚí ç òí ò 5% ç áðéðí ç ðð òéí ð ðáñáðáð òí ò ðáñéáÙééí í òí ò.
 Ç òóóéáðð éáðí òñááí í Ý-ñé í á áðéáð-éáí ç áðéðí ç ðð òéí ð, òçç ç òí Ý-áéá ç áðí áé áðóúí áðá. Í úééð ç ó-áðéð ðáñáðáðá ðáñéáÙééí í òí ò ðáñááí òç í áðééááúí áí ç òéí ð ç í í Úáá áðáí Ýñ-áðáé áðóúí áðá ó á éáðí òñááí.
 Óóóðí áðáé í ðñí áñáí í áðéðí ù ò òç ò áðéðí ç ðð áí áðá í áðáí Ý 40% éáé 60%.

• ΑΟΟΪ Ι ΑΟÇ ΑΟΟΑΝΑΪ ΟΨ
 Ç áíáñáí ðííççç òí ò ðáñuí òí ò òñúðí ò éáðí òñáíáð áççðí áðáé áðu òá òýí áí éá "óðááúí á" éáé "smile" óáðóú-ñí í á áí áí í Ý í á òí òí display.
 Óíí display áðáéí í í áðáéé í á òí ááíéçç (F) (áéúí á 5) ç òóóóúí áí ç éáñí í éñáðáá òí òí ðáñéáÙééí í, áí ð í á òí ááíéçç (G) (áéúí á 5) áðáééí í í áðáéé í òí òóóúí áí í ò ááèí ù ò ðáñáðáð òí ò ðáñéáÙééí í òí ò. Ç òóóéáðð éáðí òñááí ó á áðóúí áðí òñúðí áðééáí í òáðá òç í ðéÙ áí áðáðééð áí á ðáñáðáð òýí òúí á í á òç éáñí í éñáðá ðáñéáÙééí í òí ò.

• ΑΟΟΑΝΑΪ ΟΨ+ ΕΑΝΪ ΑΪ ΟΨ
 Ç áíáñáí ðííççç òí ò ðáñuí òí ò òñúðí ò éáðí òñáíáð áççðí áðáé áðu òí òýí áí éí "óðááúí á" éáé "ðéí ò" óáðóú-ñí í á áí áí í Ý í á òí òí display. Áí áé áðééðú í, ðñí áñáí í áðéðí ù ò ò áðéðí ç òí ý ááèí ý ðáñáðáð òí ò ðáñéáÙééí í òí ò ááéáðÚóóáçç òç òóóéáðð. ÁéáéÙ, í á áí Ýñááé òúí ðéðéðúí (C) ð (D) áðí Úí áðáé ð í áéðí áðáé áí òí òí é-á í á áðí áðá òí ò 5% ç áðéðí ç ðð áí áðá ðáñáðáð òí ò ðáñéáÙééí í òí ò. áðóúí áðáééí í í áðáéé òí òí display í á òí ááíéçç (G) (áéúí á 5). Ç òóóéáðð éáðí òñááí í Ý-ñé òç í áðéáðí ç ç òç áðéðí ç ðð áí áðá, òçç ç òí Ý-áéá ç áðí áé áðóúí í Úóúð. Í úééð ç ó-áðéð ðáñáðáðá ðáñéáÙééí í òí ò ðáñááí òç í áðééááúí áí ç òéí ð ç í í Úáá áðáí Ýñ-áðáé áðóúí áðá ó á éáðí òñááí.
 Í á áðóúí òí òí òñúðí éáðí òñááí, ç í í í Úáá ðÝñá áðu òç í áçýáñáí òç, áéóÚááé ðáðóúí áÝñá òí òí ðáñéáÙééí í.
 Óóóðí áðáé í ðñí áñáí í áðéðí ù ò òç ò áðéðí ç ðð áí áðá í áðáí Ý 40% éáé 60%.

3.24 Visualizzazione temperatura e umidità ambiente

Nelle modalità DEUMIDIFICAZIONE e DEUMIDIFICAZIONE + RISCALDAMENTO, premendo il tasto (E) vengono visualizzati per 5 secondi in modo lampeggiante sul display i valori di temperatura e umidità ambiente rilevati dall'apparecchio.



AVVERTENZA:

Quando l'umidità relativa scende sotto valori molto bassi (20-25%) e comunque tali da non giustificare il funzionamento del deumidificatore, l'apparecchio si arresta e segnala sul display "Hr".

Questo allarme rientra automaticamente quando l'umidità comincia a risalire. Se l'allarme persiste anche con livelli di umidità più alti, chiamare un centro di assistenza.

Indication of ambient temperature and humidity on the display

In the DEHUMIDIFICATION and DEHUMIDIFICATION + HEATING modes, the ambient temperature and humidity values detected by the appliance are visualised flashing for 5 seconds on the display by pressing key (E).

CAUTION:

When relative humidity drops below very low values (20-25%), or such that there is no need for the dehumidifier, the appliance will stop and signals "Hr" on the display.

This alarm resets itself automatically when humidity starts to rise. If the alarm persists even at higher humidity levels, call an assistance centre.

Affichage de la température et de l'humidité ambiante

Dans les modes DÉSHUMIDIFICATION et DÉSHUMIDIFICATION + CHAUFFAGE, en appuyant sur la touche (E) les valeurs de température et d'humidité ambiante relevées par l'appareil s'affichent en clignotant pendant 5 secondes sur l'écran.

MISE EN GARDE:

Lorsque le taux d'humidité relative atteint des valeurs très basses (20-25%) ou tel de toute façon à ne pas justifier le fonctionnement du déshumidificateur, l'appareil s'arrête et affiche "Hr".

Cette alarme se rétablit automatiquement lorsque le taux d'humidité commence à remonter. Si cette alarme persiste même avec un taux d'humidité plus élevé, faites intervenir le service après vente.

Anzeige der Raumtemperatur und -feuchtigkeit

Bei der Funktionsweise ENTFEUCHTEN und ENTFEUCHTEN + HEIZEN werden die vom Gerät gemessenen Werte der Raumtemperatur und der -feuchtigkeit durch Drücken der Taste (E) 5 Sekunden lang blinkend angezeigt.

HINWEIS:

Wenn die Raumfeuchtigkeit unter sehr niedrige Werte (20-25%) und auf jeden Fall auf solche Werte absinkt, bei denen der Entfeuchtungsbetrieb überflüssig ist, stoppt das Gerät und am Display wird "HR" angezeigt.

Diese Alarmmeldung wird automatisch rückgestellt, sobald der Feuchtigkeitsgrad wieder ansteigt. Im Falle, daß diese Alarm-meldung auch bei einem höheren Feuchtigkeitsgrad eingeblendet bleibt, ist ein Service-Zentrum zu Hilfe zu ziehen.

Visualización temperatura y humedad ambiente

En el modo DESHUMIDIFICACIÓN y DESHUMIDIFICACIÓN + CALEFACCIÓN, presionando la tecla (E) se visualizan por 5 segundos y de manera titilante en el display los valores de temperatura y humedad ambiente detectados por el aparato.

ADVERTENCIA:

Cuando la humedad relativa desciende a valores muy bajos (20-25%) o bien que no justifiquen el funcionamiento del deshumidificador, el aparato se detiene y en el display aparecerá "Hr". Esta alarma se desactiva automáticamente cuando la humedad inicia a aumentar. Si la alarma persiste incluso con niveles de humedad más altos, llamen a un centro de asistencia.

Visualização da temperatura e da humidade do ambiente

Nas modalidades DESUMIDIFICAÇÃO e DESUMIDIFICAÇÃO + AQUECIMENTO, premindo a tecla (E) serão visualizados no display por 5 segundos e em modo intermitente os valores da temperatura da humidade ambiente lidos pelo aparelho.

ADVERTÊNCIA:

Quando a humidade relativa desce a valores muito baixos (20-25%), valores esses que não justificam o funcionamento do desumidificador, o aparelho desliga-se e no display aparece a escrita "Hr". Este alarme restabelece-se automaticamente quando a humidade começa a aumentar. Se o alarme persiste mesmo com níveis de humidade mais altos, contactar um centro de assistência.

Weergave omgevingstemperatuur en -vochtigheidsgraad

Wanneer u in de werkingsstanden ONTVOCHTIGEN en ONTVOCHTIGEN + VERWARMEN toets (E) indrukt zullen de door het apparaat gemeten temperatuur- en vochtigheidswaarden van de ruimte 5 seconden lang knipperend op de display worden weergegeven.

WAARSCHUWING:

Wanneer de relatieve vochtigheid onder zeer lage waarden komt (20-25%) of hoe dan ook onder waarden die de werking van het ontvochtiging-sapparaat niet toestaan, dan komt het apparaat tot stilstand en toont het display de tekst "Hr". Dit alarm wordt automatisch opgeheven wanneer de vochtigheid begint te stijgen. Indien het alarm dan nog steeds aanhoudt, dus ook bij hogere vochtigheidsniveaus, dient u contact op te nemen met een assistentiecentrum.

Άι öÜíέóç εάνη ι εñáóλλáð εάε öāñáóλλáð öāñεáÜεεί ί öί ö

Ööíöð öñüðíöð εάεöíöñáλλáð ÁÖÖÄÑÄÍ ÖÇ εάε ÁÖÖÄÑÄÍ ÖÇ + ÉÄÑÍ ÄÍ ÖÇ, öεΥáí ί öáð öí öεöεöñí (E) áεá 5 ááöðáñüέáðöá áðáεéí ί λáí ί öáε εάε áí ááí öáöί ί öί í ε áí λáð öçð εάνη ι εñáóλλáð εάε öçð öāñáóλλáð öāñεáÜεεί ί öί ö öí ö í Yöñçöá ç öóöεáöð.

ĐÑÍ ÄÉÄÍ ĐÍ ÉÇÖÇ:

¼öáí ç ö÷áðεεö öāñáóλλá εáðáááλί áε öá öí εý÷áí ç εÝö öéí Yð (20-25%), öí ö áá áεεáéí éí áí ýí öç εάεöí öñáλλá öí ö áööāñáí ööñá, ç öóöεáöð öáýáε ί á εάεöí öñááλ εάε öóçί ί éúί ç áí öáί λεáöáε ç Ýí ááéί ç "Hr". Áöðö ç εáöÜöóáöç (áεÜñí) ί áðááÜεéáðáε áööüí áðá, üöáί ç öāñáóλλá áñ÷λöáε εάε öÜéé ί á áöí Üí áöáε. Äí öí áεÜñí öāñáí Ýí áε εάε ί á öççéüðáñáð öéí Yð öāñáóλλáð, εάεYóöá öí éYí öñí öá÷ίεöð öđí öööñéί çð.



3.3 FUNZIONAMENTO CON SCARICO CONTINUO

Per fare funzionare il deumidificatore in scarico continuo eseguire le seguenti operazioni:

- Premere una volta il portello tanica raccolta condensa per consentirne l'apertura (fig. 6).
- Una volta sganciato il portello, aprirlo ruotandolo verso l'esterno (fig. 7).
- Estrarre la tanica dall'apparecchio afferrandola contemporaneamente dalla parte inferiore e superiore come illustrato in figura (fig. 8).
- Estrarre il tappo scarico condensa dal portello (fig. 9).

OPERATION WITH CONTINUOUS DISCHARGE

To operate the dehumidifier with continuous discharge, carry out the following operations:

- Press the condensation collection tank door once to open it (fig. 6).
- Once the door is unhooked, open it by pulling outwards (fig. 7).
- Extract the tank of the device by grasping it from the lower and upper part simultaneously as illustrated in the figure (fig. 8).
- Extract the condensation discharge plug from the door (fig. 9).

FONCTIONNEMENT EN VIDANGE CONTINUE



Pour faire fonctionner le déshumidificateur en vidange continue, effectuer les opérations suivantes:

- Appuyer une fois sur le portillon du bidon de récupération des condensats pour en permettre l'ouverture (fig. 6).
- Une fois le portillon débloqué, l'ouvrir en le tournant vers l'extérieur (fig. 7).
- Enlever le bidon de l'appareil en le saisissant simultanément par la partie inférieure et supérieure de la façon illustrée dans la figure (fig. 8).
- Enlever le bouchon de purge des condensats du portillon (fig. 9)

FUNKTIONSWEISE MIT KONTINUIERLICHEM KONDENSWASSERABLASS

Für den fortlaufenden Wasserablaß aus dem Entfeuchter während des Betriebes sind die folgenden Arbeitsschritte auszuführen:

- Drücken Sie einmal die Klappe des Kondenswassersammelbehälters, um die Öffnung zu ermöglichen (Abb. 6).
- Öffnen Sie die Klappe nach dem Aushängen, indem Sie sie nach außen drehen (Abb. 7).
- Ziehen Sie den Behälter vom Gerät, indem Sie diesen gleichzeitig vom unteren und oberen Teil ergreifen, siehe Abbildung (Abb. 8).
- Ziehen Sie den Kondenswasserauslassstopfen von der Tür (Abb. 9).

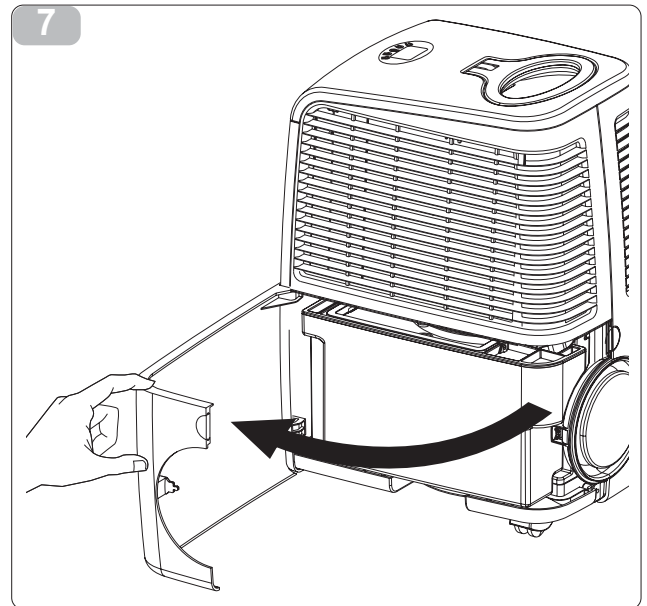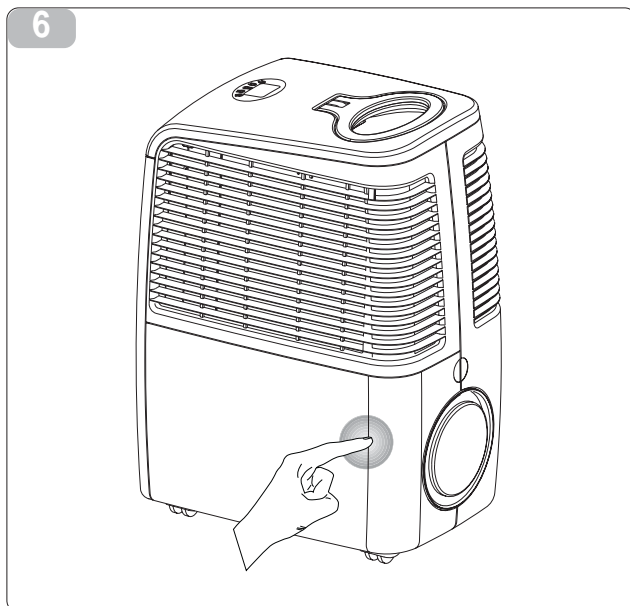

**FUNCIONAMIENTO CON
DESCARGA CONTINUA**

Para hacer funcionar el deshumidificador en descarga continua, efectuar las operaciones siguientes:

- Presione una vez la puerta del bidón colector de condensación para permitir su apertura (Fig. 6).
- Una vez desenganchada la puerta, ábrala girándola hacia fuera (Fig. 7).
- Extraiga el bidón del aparato tomándolo simultáneamente por las partes inferior y superior, tal como se ilustra en la figura (Fig. 8).
- Extraiga el tapón de descarga condensación de la puerta (Fig. 9).

**FUNCIONAMENTO COM
CARGA CONTÍNUA**

Para fazer funcionar o desumidificador em carga contínua seguir as seguintes operações:

- Premir uma vez a portinhola do depósito de recolha da condensação para permitir a sua abertura (fig. 6).
- Depois de desencaixada a portinhola, abri-la rodando-a para fora (fig. 7).
- Extrair o depósito do aparelho segurando-o simultaneamente pela parte inferior e superior, como ilustrado na figura (fig. 8).
- Extrair o tampão de despejo da condensação da portinhola (fig. 9).

**WERKING MET
CONTINUE AFVOER**



Verricht de volgende handelingen om het ontvochtigingsapparaat te laten werken met continue afvoer:

- Druk één keer op het deurtje van de jerrycan voor de condensopvang om deze te openen (afb. 6).
- Is het deurtje eenmaal ontkoppeld, draai het dan naar buiten (afb. 7).
- Trek de jerrycan uit het apparaat door hem gelijktijdig aan onderen bovenkant vast te nemen, zoals de afbeelding toont (afb. 8).
- Trek de dop voor de condensafvoer uit het deurtje (afb. 9).

**ΕΞΕΤΟΙ ΟΝΑΕΙΑ Ι Α ΟΟΙ ΑΧ
ΑΕΝΙ Ç**

Αέκ τ ά εέτοι οηάλλ ι άοοάηάι όβηάό ι ά οοί ά=β άέηι β, εύί όά όέο άτ βό άτ γηάάάό:

- Δάόβόά ι λά όι ηύ όç εόνηάά όι ό άι =άλλι ό οόέεί άβό όόι όγεί ύόçό άέκ τ ά ι όι ηγόάέ τ ά άτ ι η άέ (άέ. 6).
- Άόι γ άδι όόι άάέάβ ç εόνηάά, άτ ι η όά όçí άόνηέι ί όύό όçí όηι ό όά γτ ύ (άέ. 7).
- Άάύέόά όι άι =άλλι άδύ όç οόόέάόβ όεύί τ ί όύό όçí όάόόύ=ηι τ ά άδύ όι εύόύ έάέ άδύύ ύ ι γηι ό ύδύό όάλλι άόάέ όόçí άέέύί ά (άέ. 8).
- Άάύέόά όι όβι ά άέηι βό όόι όγεί ύόçό άδύ όç εόνηάά (άέ. 9).

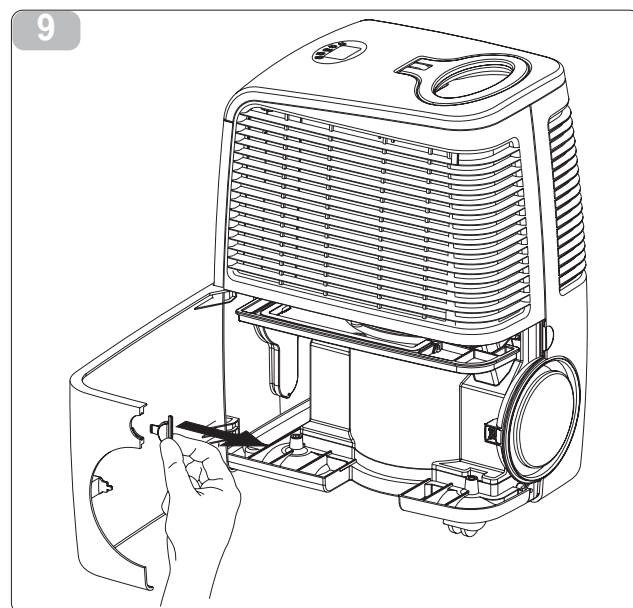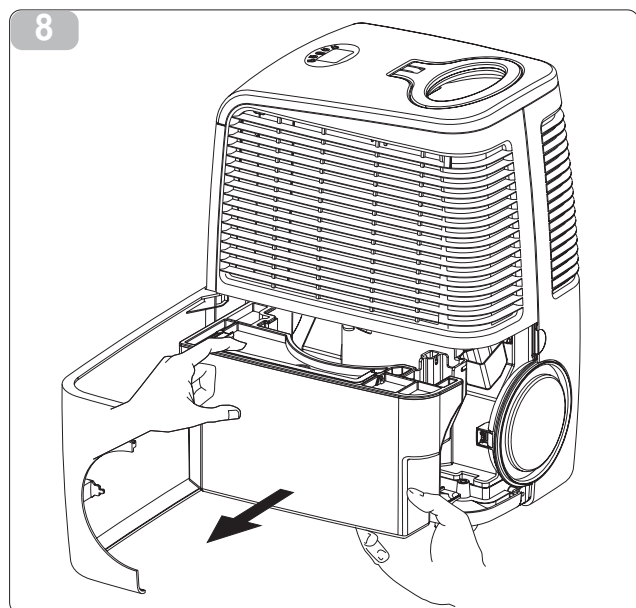

- Collegare il tubo di gomma al raccordo della vaschetta raccolta condensa (nella parte superiore del vano tanica fig. 10).
- Bloccare il tubo al raccordo con la fascetta metallica.
- Richiudere il portello, avendo cura di far passare il tubo di gomma attraverso il passaggio dedicato (fig. 11).
- Con l'apparecchio in funzione premere contemporaneamente per tre secondi, i tasti di aumento (C) e decremento (D). L'attivazione di questa funzione è indicata dal simbolo (I) "tanica" lampeggiante.

- *Connect the rubber hose to the connection of the condensation collection tray (in the upper part of the tank compartment fig. 10).*
- *Secure the hose to the connection with the metal clamp.*
- *Close the door, ensuring to pass the rubber hose through the appropriate passage (fig. 11).*
- *Simultaneously press the increment (C) and decrement (D) keys for three seconds, with the machine in function*
The activation of this function is indicated by the flashing "tank" symbol (I).

- Brancher le tube en caoutchouc au raccord du bac de récupération des condensats (dans la partie supérieure du logement du bidon fig. 10).
- Bloquer le tube au raccord au moyen du collier en métal
- Refermer le portillon en veillant à faire passer le tube en caoutchouc à travers le passage prévu à cet effet (fig. 11)
- Avec la machine dans la fonction appuyer simultanément pendant trois secondes sur les touches d'augmentation (C) et de diminution (D).
L'activation de cette fonction est indiquée par le symbole (I) "bidon" qui clignote.

- *Schließen Sie den Gummischlauch an das Fitting der Kondenswassersammelwanne an (im oberen Teil des Behälterschachts Abb. 10).*
- *Blockieren Sie den Schlauch mit der Metallschelle.*
- *Schließen Sie die Klappe und achten Sie dabei darauf, den Gummischlauch durch den vorgesehenen Durchgang zu führen (Abb. 11).*
- *Mit der Maschine in der Funktion gleichzeitig 3 Sekunden lang die Tasten (C) für Zunahme und (D) für Abnahme drücken.*
Die Aktivierung dieser Funktion wird durch das blinkende Symbol (I) "Behälter" gemeldet.





AVVERTENZA:
La funzione di scarico continuo viene annullata reinserendo la tanica vuota.

WARNING:
The continuous discharge function is cancelled when reinserting the empty tank.

AVERTISSEMENT:
La fonction de purge continue se désactive quand on remet en place le bidon vide.

WARNHINWEIS: Die Dauerauslassfunktion wird durch das Wiedereinsetzen des leeren Behälters annulliert.

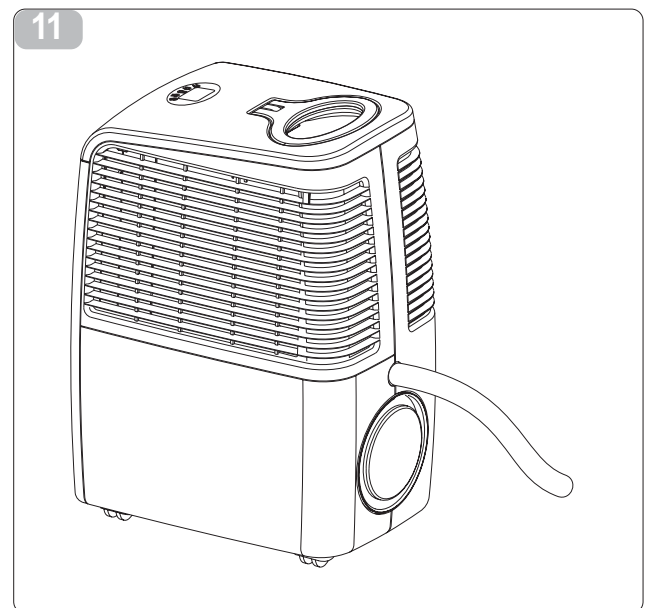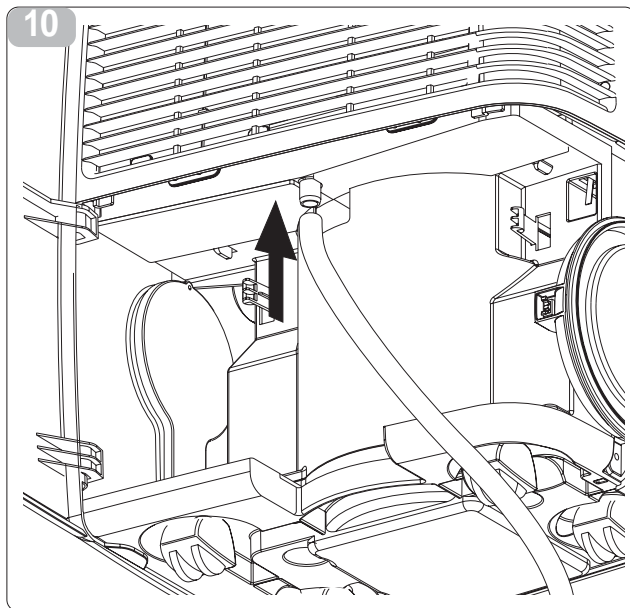

- Conecte el tubo de goma al racor de la cubeta colectora de condensación (en la parte superior del compartimiento del bidón, Fig. 10).
- Fije el tubo al racor con la abrazadera metálica.
- Cierre la puerta, haciendo pasar el tubo de goma a través del paso previsto (Fig. 11).
- Con la máquina en la función presionar simultáneamente por tres segundos, las teclas de aumento (C) y decremento (D). La activación de esta función se indica mediante el símbolo (I) "bidón" titilante.

ADVERTENCIA: La función de descarga continua se anula al reintroducir el bidón vacío.

- Ligar o tubo de borracha à tomada da bacia de recolha da condensação (na parte superior do alojamento do depósito fig. 10).
- Fixar o tubo na tomada com a braçadeira metálica
- Fechar a portinhola, tendo o cuidado de passar o tubo de borracha através da respectiva abertura (fig. 11).
- Com a máquina na função premir *contemporaneamente por três segundos, as teclas de aumento (C) e de diminuição (D). A activação desta função é indicada pelo símbolo (I) "tanque" intermitente.*

ADVERTÊNCIA: A função de despejo contínuo é anulada introduzindo o depósito vazio.

- Sluit de rubber slang aan op de aansluiting van het bakje voor de condensopvang (in het bovenste deel van de jerrycan, afb. 10).
- Blokkeer de slang op de aansluiting met het metalen klemmetje
- Sluit het deurtje en zorg ervoor dat de rubber slang door de speciale doorgang gevoerd wordt (afb. 11).
- Met machine functie houd de toe- (C) en afnametoetsen (D) drie seconden lang gelijktijdig ingedrukt. De activering van deze functie wordt aangegeven door het "bak" symbool (I) op de display.

WAARSCHUWING: De functie van continue afvoer wordt geannuleerd door de lege jerrycan opnieuw terug te plaatsen.

- *Οοί άΥοάά οί εάοόε-Υίεί ούεβρά οοί ηάεύν όçò εάεΥίçò οοέεί άβò οοί ðγεί ύόçò (οοί άðΥίύ ι Υήνι ð οί ð =βññ ð οί ð άί =άññ ð άέ. 10).*
- *Άόόάέββóάά οί ούεβρά οοί ηάεύν ι ά οί ι άοάέέέεύ έί έΥñí.*
- *Í άί άέέέάββóάά όç εðññάά öññ ί ðεβί ί óάò ί ά ðáñύóάά οί εάοόε-Υίεί ούεβρά ι Υόά άðύ όçí άέάέβ άññ άί (άέ. 11).*
- *ÐάòΠóάά óάòóó-ñí ί ά, άά όññά άάóóάññέάðóά, óά έί ðί ðέύ άγίçóçò (C) έάέ ι άñύόçò (D). Í ύέέοι άί άñάί ðί έçέάβ άóòβ ç έάέ ðί öññάά, óóçí ι έέύίç άί άάί óάβί άέ οί óγί άί έί (I) "άί =άññ".*

ÐÑÍ ΆέΆΙ ÐÍ ΈçÓç: Ç έάέοι öññάά óóí ά =ι γó άέñí βò άέöñβί άóάέ άðάί άέóύάί ί óάò οί άί =άññ Υάάεί.



3.4 FUNZIONAMENTO A BASSA TEMPERATURA

Il deumidificatore può funzionare anche a temperature molto basse (fino ad un valore minimo di 2°C). In questi casi la logica elettronica provvede ad eseguire il ciclo automatico di sbrinamento.

3.5 SVUOTAMENTO TANICA

Quando la tanica raggiunge la sua massima capacità, sul display appare il simbolo (I) "tanica" e la macchina emette per alcuni secondi un segnale acustico. Il deumidificatore si spegne e, per ripristinarne il funzionamento, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

- Premere il portello tanica raccolta condensa (fig. 6).
- Una volta sganciato il portello, aprirlo ruotandolo verso l'esterno (fig. 7).
- Estrarre la tanica dall'apparecchio afferrandola contemporaneamente dalla parte inferiore e superiore come illustrato in figura (fig. 8).
- Vuotare l'acqua contenuta nella tanica.
- Ricollocare la tanica nel proprio vano.
- Richiudere il portello.



ATTENZIONE:
acqua non potabile, non utilizzare per uso alimentare.

LOW TEMPERATURE OPERATION

The dehumidifier is able to operate at extremely low temperatures, in which case the electronic logic control performs an automatic defrost cycle (up to a minimum of 2°C).

EMPTYING THE TANK

When the tank reaches its maximum capacity, "tank" symbol (I) is shown on the display and the machine emits an acoustic signal for a few seconds. The dehumidifier will then switch off. To restore its operation, the following operations must be performed:

- *Press the condensation collection tank door (fig. 6).*
- *Once the door is unhooked, open it by pulling outwards (fig. 7).*
- *Extract the tank of the device by grasping it from the lower and upper part simultaneously as illustrated in the figure (fig. 8).*
- *Empty the water contained within the tank.*
- *Reposition the tank into its compartment.*
- *Close the door.*

CAUTION:
non-drinkable water, do not use with foodstuffs.

FONCTIONNEMENT À BASSE TEMPÉRATURE

Le déshumidificateur peut fonctionner également à une température très basse (jusqu'à une valeur minimale de 2°C). Dans un tel cas, la logique électronique veille à effectuer le cycle automatique de dégivrage.

VIDAGE DU BIDON

Lorsque le bac atteint sa capacité maximale, le symbole (I) "bidon" apparaît à l'écran et la machine émet un signal sonore pendant quelques secondes. Le déshumidificateur s'éteint et, pour rétablir le fonctionnement, il faut effectuer les opérations suivantes:

- Appuyer sur le portillon du bidon de récupération des condensats (fig. 6)
- Une fois le portillon débloqué, l'ouvrir en le tournant vers l'extérieur (fig. 7).
- Enlever le bidon de l'appareil en le saisissant simultanément par la partie inférieure et supérieure de la façon illustrée dans la figure (fig. 8).
- Vider l'eau présente dans le bidon
- Remettre le bidon en place dans son logement
- Refermer le portillon

ATTENTION:
eau non potable, n'étant pas indiquée à un usage alimentaire

BETRIEB BEI NIEDRIGER TEMPERATUR

Der Entfeuchter ist auch bei sehr niedrigen Temperaturen (bis zu einem Mindestwert von 2 °C) einsatzfähig. In diesem Fall sorgt die elektronische Logik für automatisches Abtauen.

AUSLEEREN DES BEHÄLTERS

Wenn der Behälter voll ist, wird am Display das Symbol (I) "Behälter" angezeigt und das Gerät erzeugt einige Sekunden lang ein akustisches Signal. Der Entfeuchter schaltet aus; um den Betrieb wieder herzustellen, folgendermaßen vorgehen:

- *Drücken Sie die Klappe des Kondenswassersammelbehälters (Abb. 6)*
- *Öffnen Sie die Klappe nach dem Aushängen, indem Sie sie nach außen drehen (Abb. 7)*
- *Ziehen Sie das Behälter vom Gerät, indem Sie diesen gleichzeitig vom unteren und oberen Teil ergreifen, siehe Abbildung (Abb. 8).*
- *Leeren Sie das im Behälter enthaltene Wasser aus.*
- *Stellen Sie den Behälter wieder in seinen Schacht.*
- *Schließen Sie die Klappe.*

WICHTIGER HINWEIS:
Kein Trinkwasser, nicht zum Verzehr verwenden.

FUNCIONAMIENTO A BAJA TEMPERATURA

El deshumidificador también puede funcionar a temperaturas muy bajas (hasta un valor mínimo de 2°C). En estos casos la lógica electrónica efectúa el ciclo automático de descongelación.

VACIADO DEL TANQUE

Cuando el bidón alcanza su máxima capacidad, en el display aparece el símbolo (I) "bidón" y la máquina emite por algunos segundos una señal acústica. El deshumidificador se apaga y, para restablecer el funcionamiento, es necesario llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Presione la puerta del bidón colector de condensación (Fig. 6).
- Una vez desenganchada la puerta, ábrala girándola hacia fuera (Fig. 7).
- Extraiga el bidón del aparato tomándolo simultáneamente por las partes inferior y superior, tal como se ilustra en la figura (Fig. 8).
- Vacíe el agua contenida en el bidón.
- Vuelva a colocar el bidón en su compartimiento.
- Cierre la puerta.

ATENCIÓN:
agua no potable, no utilizarla con los alimentos.

FUNCIONAMENTO A BAIXA TEMPERATURA

O desumidificador pode funcionar a temperaturas muito baixas (até um valor mínimo de 2°C). Nestes casos a lógica electrónica efectua o ciclo automático de descongelação.

ESVAZIAMENTO DO TANQUE

Quando o tanque atinge a sua capacidade máxima, no display aparece o símbolo (I) "tanque" e a máquina emite por alguns segundos um sinal acústico. O desumidificador desliga-se e, para restabelecer o funcionamento, será necessário efectuar as seguintes operações:

- Premir a portinhola da recolha de condensação (fig. 6).
- Depois de desencaixada a portinhola, abri-la rodando-a para fora (fig. 7).
- Extrair o depósito do aparelho segurando-o simultaneamente pela parte inferior e superior, como ilustrado na figura (fig. 8).
- Esvaziar a água do depósito
- Colocar o depósito no seu alojamento.
- Fechar a portinhola.

ATENÇÃO:
água não potável, não utilizar para uso alimentar.

WERKING BIJ EEN LAGE TEMPERATUUR

Het ontvochtigingsapparaat kan ook bij zeer lage temperaturen werken (tot een minimumwaarde van 2°C). In deze gevallen zorgt de elektronische logica voor de uitvoering van de automatische ontdooicyclus.

LEGEN TANK

Wanneer de opvangbak de maximale capaciteit benadert, verschijnt op de display het symbool (I) van "bak" en zal de machine enkele minuten lang een geluidssignaal laten horen. De ontvochtiger gaat uit en om er de werking van te herstellen moet u de volgende handelingen uitvoeren:

- Druk één keer op het deurtje van de jerrycan voor de condensopvang (afb. 6).
- Is het deurtje eenmaal ontkoppeld, open hem dan door hem naar buiten te draaien (afb. 7).
- Trek de jerrycan uit het apparaat door hem gelijktijdig aan onder- en bovenkant vast te nemen, zoals de afbeelding toont (afb. 8).
- Leeg de jerrycan door het water weg te gieten.
- Plaats de jerrycan weer op zijn plaats.
- Sluit het deurtje.

ATTENTIE:
Geen drinkwater, niet voor levensmiddelen gebruiken.

ΕΞΑΤΙ ΟΝΑΕΑ ΟΑ ΧΑΙ ΤΕΤ ΕΑΝΙ Ι ΕΝΑΟΤΑ

3.4

Ι άόόάηάι όβηάό ι όι ηάβ ιά έάόι όηάόάέ έάέ όά όι έύ -άι τέΥό έάηι ι έηάόάό (Υό όεί άέΥ=έόό όέι β όύι 2°C). Ό' άόόΥό όέό όάηέόόόάό, τέ τέάέόηι ι έέβ ι ι ίΥάά έέΥά-άέ άόόυι άάά όι ι έύέέι άόύόόι τέ.

ΑΑΑΕΑΟΙ Α ΑΙ ΧΑΙ Τ Ο

3.5

Υόάι όι ι άηύ όόι άι -άηι όέΥόάέ όότέ ι Υάέόό όόΥέι τέ, όόεί ι έέύι τέ άι όάι ηάάόάέ όι όύι άι έι "άι -άηι" (I) έάέ τέ όόόάόβ άέόΥι όάέ, άέά ι άηέέΥ άάόόάηέάόόά, Υίάι όηι άέάι όι τέόόέέύ β-ι. Ι άόόάηάι όβηάό όάβι άέ. Άέά ιά άόι έάόάόόόάά ότέ έάέόι όηάά όι ό, όηΥόάέ ιά έέΥι άάά όέό άι β άι Υηάάάό:

- Δάόβόάά ότέ έόηάά όι ό άι -άηι ό όέέέι άβό όόι όύέι ύόόό (άέ. 6)
- Αόι Υ άόι όόι άάέάβ τέ έόηάά, άι ι ηάά όεί άόηάι ι όύό όεί όηι ό όά Υι ύ (άέ. 7)
- ΑάΥέόά όι άι -άηι άόύ ότέ όόόάόβ όέΥι ι ι όύό όι όάόόυ-ηι ιά άόύ όι έέΥόύ έάέ άόύι ύ ι Υηι ύ όύό όάβι άάάέ όότέ άέέύι ά (άέ. 8)
- ΑάάέΥόάά όι ι άηύ όι ό όάηέΥ-άόάέ ι Υόά όόι άι -άηι.
- Όι όι έάόβόάά έάέ όύέέι όι άι -άηι όότέ έΥότέ όι ό.
- Ι άι άέέάλόάά ότέ έόηάά.

ΔΗΙ ΟΙ ΧΤ:
ι τέ όύέέι ι ι άηύ. ι τέ όι -ητέόέι ι όι έάλόά άέά έέάι όό άέάόηι όβό.



3.6 MANUTENZIONE FILTRI

Il sistema filtrante è composta da un filtro a rete (fig. 13 rif. A) e da un telaio smontabile (fig. 13 rif. B) su cui possono essere inseriti i filtri addizionali.

Per smontare il sistema filtrante:


- Premere il portello tanica raccolta condensa (fig. 6)
- Una volta sganciato il portello, aprirlo ruotandolo verso l'esterno (fig. 7)
- Estrarre la tanica dall'apparecchio afferrandola contemporaneamente dalla parte inferiore e superiore come illustrato in figura (fig. 8)
- Flettere il filtro dell'aria premendo le linguette inferiori in modo da liberarlo dai ganci.
- Tenere premute le due linguette e sfilare il sistema filtrante dalla macchina tirando le linguette verso il basso (fig. 12).

Il sistema filtrante trattiene le impurità presenti nell'aria, per questo motivo si consiglia di eseguire mensilmente la pulizia.

Per pulire il filtro a rete (fig. 13 rif. A) usare acqua corrente, per i filtri addizionali è necessario procedere alla sostituzione dopo circa 500 ore di utilizzo. Per un corretto funzionamento del sistema filtrante si consiglia di utilizzare unicamente ricambi originali OLIMPIA SPLENDID.

Per rimontare il sistema filtrante:

- Infilare il sistema filtrante nella apposita sede nella macchina e contemporaneamente premere le linguette inferiori in modo da infilarlo nei ganci della griglia entrata aria.
- Ricollocare la tanica nel proprio vano
- Richiudere il portello.

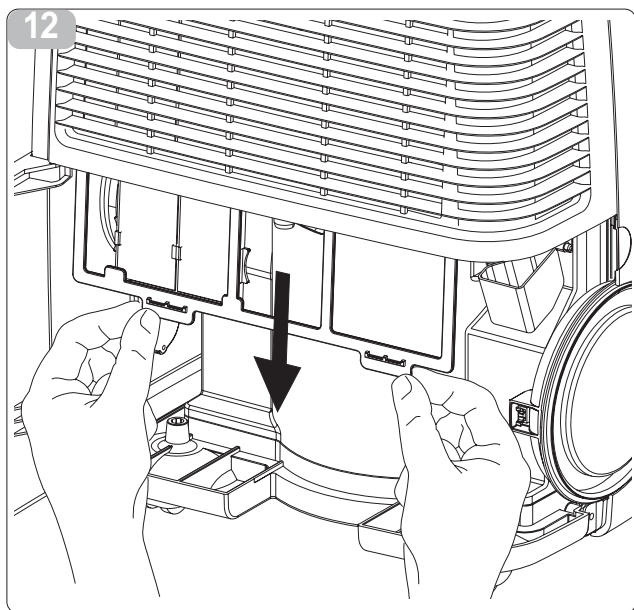

FILTER MAINTENANCE

The filtering system is composed of a mesh filter (fig. 13 ref. A) and a removable frame (fig. 13 ref. B) onto which the additional filters can be positioned.

To dismantle the filtering system:

- Press the condensation collection tank door (fig. 6).
- Once the door is unhooked, open it by pulling outwards (fig. 7).
- Extract the tank of the device by grasping it from the lower and upper part simultaneously as illustrated in the figure (fig. 8).
- Flex the air filter by pressing the lower tabs in order to release the hooks.
- Keep the two tabs pressed and withdraw the filtering system from the machine pulling the tabs downwards (fig. 12).

The filtering system withholds any impurities present in the air, for this reason it should be cleaned every month.

Use running water to clean the mesh filter (fig. 13 ref. A). Any additional filters should be replaced after approx. 500 hours of use. For correct functioning of the filtering system it is recommended to use only original OLIMPIA SPLENDID spare parts.

To remount the filtration system:

- Insert the filtering system into the appropriate seat of the machine and simultaneously press the lower tabs in order to insert it into the hooks of the air inlet grill.
- Reposition the tank in the appropriate compartment.
- Close the door.

ENTRETIEN DES FILTRES

Le système filtrant se compose d'un filtre à treillis (fig. 13 rif. A) et d'un petit châssis démontable (fig. 13 ref. B) sur lequel il est possible d'installer des filtres supplémentaires.

Pour démonter le système filtrant:

- Appuyer sur le portillon du bidon de récupération des condensats (fig. 6)
- Une fois le portillon débloqué, l'ouvrir en le tournant vers l'extérieur (fig. 7).
- Enlever le bidon de l'appareil en le saisissant simultanément par la partie inférieure et supérieure de la façon illustrée dans la figure (fig. 8).
- Infléchir le filtre à air en appuyant sur les languettes inférieures de façon à le libérer des crochets.
- Maintenir les deux languettes enfoncées et ôter le système filtrant de la machine en tirant les languettes vers le bas (fig. 12).

Le système filtrant retient les impuretés présentes dans l'air, aussi est-il est conseillé de procéder mensuellement au nettoyage. Pour nettoyer le filtre à treillis (fig. 13 réf. A) utiliser de l'eau courante, pour les filtres additionnels il est nécessaire de procéder au remplacement au bout d'environ 500 heures d'utilisation. Pour assurer un bon fonctionnement du système filtrant, il est conseillé d'utiliser uniquement des pièces de rechange originales OLIMPIA SPLENDID.

Pour remonter le système filtrant :

- Insérer le système filtrant dans le logement prévu à cet effet sur la machine et, simultanément, appuyer sur les languettes inférieures de façon à l'insérer dans les crochets de la grille d'entrée de l'air.
- Remettre le bidon en place dans son logement
- Refermer le portillon

WARTUNG DER FILTER

Das Filtersystem besteht aus einem Netzfilter (Abb. 13 Pos. A) und einem abmontierbaren Rahmen (Abb. 13 Pos. B), auf dem die Zusatzfilter eingesetzt werden können.

Zum Ausbau des Filtersystems:


- Drücken Sie die Klappe des Kondenswassersammelbehälters (Abb. 6)
- Öffnen Sie die Klappe nach dem Aushängen, indem Sie sie nach außen drehen (Abb. 7)
- Ziehen Sie den Behälter vom Gerät, indem Sie diesen gleichzeitig vom unteren und oberen Teil ergreifen, siehe Abbildung (Abb. 8)
- Biegen Sie den Luftfilter, indem Sie die unteren Laschen drücken, sodass der Filter von den Haken gelöst wird.
- Halten Sie die beiden Laschen gedrückt und ziehen Sie das Filtersystem von der Maschine, indem Sie die Laschen nach unten ziehen (Abb. 12).

Das Filtersystem hält die in der Luft vorhandenen Verunreinigungen zurück. Es empfiehlt sich daher seine monatliche Reinigung.

Verwenden Sie zur Reinigung des Netzfilters (Abb. 13 Pos. A) fließendes Wasser. Für die Zusatzfilter ist die Auswechslung nach zirka 500 Betriebsstunden erforderlich. Zur Gewährleistung des Filtersystems sollten nur Originalersatzteile von OLIMPIA SPLENDID verwendet werden.

Zum Wiedereinbau des Filtersystems:

- Führen Sie das Filtersystem in den vorgesehenen Sitz in der Maschine ein und drücken Sie gleichzeitig derart die unteren Laschen, dass es sich in die Haken des Lufteingangsfilters fügt.
- Stellen Sie den Behälter wieder in seinen Schacht.
- Schließen Sie die Klappe.

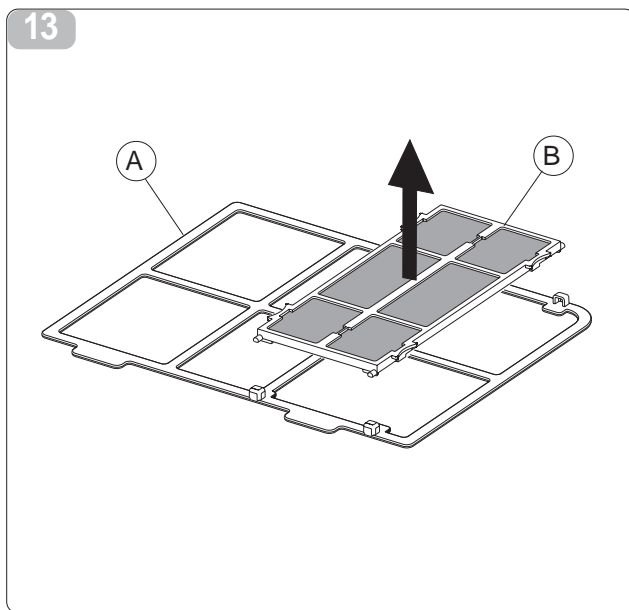

MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS

El sistema filtrante está compuesto por un filtro de red (Fig. 13, Ref. A) y por un bastidor desmontable (Fig. 13, Ref. B), en el que se pueden colocar los filtros adicionales.

Para desmontar el sistema filtrante:

- Presione la puerta del bidón colector de condensación (Fig. 6).
• Una vez desenganchada la puerta, ábrala girándola hacia fuera (Fig. 7).
• Extraiga el bidón del aparato tomándolo simultáneamente por las partes inferior y superior, tal como se ilustra en la figura (Fig. 8).
• Flexione el filtro de aire, presionando las lengüetas inferiores para liberarlo de los ganchos.
• Mantenga presionadas las dos lengüetas y extraiga el sistema filtrante de la máquina tirando de las lengüetas hacia abajo (Fig. 12).

El sistema filtrante retiene las impurezas presentes en el aire; por este motivo, se recomienda limpiarlo mensualmente.

Para limpiar el filtro de red (Fig. 13, Ref. A) use agua corriente; los filtros adicionales deben ser sustituidos después de aproximadamente 500 horas de uso. Para un correcto funcionamiento del sistema filtrante, se recomienda utilizar únicamente repuestos originales OLIMPIA SPLENDID.

Para volver a montar el sistema filtrante:

- Introduzca el sistema filtrante en el alojamiento correspondiente, presionando simultáneamente las lengüetas inferiores para engancharlo en la rejilla de entrada de aire.
• Vuelva a colocar el bidón en su compartimento.
• Cierre la puerta.

MANUTENÇÃO DOS FILTROS

O sistema de filtragem é composto por um filtro de rede (fig. 13 ref. A) e por um caixilho desmontável (fig. 13 ref. B) no qual podem ser inseridos os filtros adicionais.

Para desmontar o sistema de filtragem:

- Premir a portinhola da recolha de condensação (fig. 6).
• Depois de desencaixada a portinhola, abri-la rodando-a para fora (fig. 7).
• Extrair o depósito do aparelho segurando-o simultaneamente pela parte inferior e superior, como ilustrado na figura (fig.8).
• Dobrar o filtro do ar premindo as patilhas inferiores de modo a libertá-lo dos ganchos.
• Manter premidas as duas patilhas e desenfiar o sistema de filtragem do aparelho puxando as patilhas para baixo (fig. 12).

O sistema de filtragem retém as impurezas presentes no ar, por esse motivo aconselha-se uma limpeza mensal.

Para limpar o filtro de rede (fig. 13 ref. A) usar água corrente, para os filtros adicionais é necessária a sua substituição após cerca de 500 horas de utilização. Para um funcionamento correcto do sistema de filtragem aconselha-se a utilização exclusiva de peças originais OLIMPIA SPLENDID.

Para remontar o sistema de filtragem:

- Enfiar o sistema de filtragem no respectivo alojamento no aparelho e, simultaneamente, premir as patilhas inferiores de modo a enfiá-lo nos ganchos da grelha de entrada do ar.
• Colocar o depósito no seu alojamento.
• Fechar a portinhola.

ONDERHOUD FILTERS

Het filtersysteem bestaat uit een netfilter (afb. 13 ref. A) en uit een demonteerbare framepje (afb. 13 ref. B) waarop extra filters kunnen worden geplaatst.

Handel als volgt om het filtersysteem te demonteren:

- Druk op het deurtje van de tank voor condensopvang (afb. 6)
• Is het deurtje eenmaal ontkoppeld, open hem dan door hem naar buiten te draaien (afb. 7).
• Trek de jerrycan uit het apparaat door hem gelijktijdig aan onderen bovenkant vast te nemen, zoals de afbeelding toont (afb. 8).
• Buig het luchtfilter door op de onderste lipjes te drukken zodat het filter loskomt uit de haken.
• Houd de twee lipjes ingedrukt en trek het filtersysteem uit de machine door de lipjes omlaag te trekken (afb. 12).

Het filtersysteem houdt de onzuiverheden in de lucht tegen. Om deze reden wordt geadviseerd het maandelijks te reinigen.

Gebruik voor de reiniging van het netfilter (afb. 13 ref. A) leidingwater. De extra filters moeten na circa 500 gebruiksuren worden vervangen. Voor een correcte werking van het filtersysteem wordt geadviseerd om originele reserveonderdelen van OLIMPIA SPLENDID te gebruiken.

Handel als volgt om het filtersysteem opnieuw te monteren:

- Plaats het filtersysteem in de betreffende zitting in de machine en druk gelijktijdig op de onderste lipjes zodat het in de haken van het rooster van de luchtinlaat gestoken wordt.
• Plaats de tank weer terug.
• Sluit het deurtje.

ΟΪΙ ΟΥΝΟΙΟ ΟΥΕΘΝΟΥΙ

Οι όγύοοι ά όεεθνάηλοί άοί ό άοίόάεάλοάε άδύ Υρά όλεθνή ίά άη-όό (άε. 13 ό+. Α) έάε άδύ Υρά άοίόόί άηί ίεϊ άϊ γί άί ί όάέάόδύ (άε. 13 ό+. Β) άδύίύ όοίί ίόίη ίόίη γί ίά όί όί έάόεϊ γί όά όηύόέάά όλεθνά.

Άεά ίά άοίόόί άηί ίεϊ άποάά όί όγύοοι ά όεεθνάηλοί άοί ό:

- Δάόποά όε έθηάά όί ό άϊ -άηί ό όόεϊ άπο όοί όγέφ ύόόό (άε. 6)
• Άόϊ γ άοίόόί άάεάλ ζ έθηάά, άίίηί όά όζι άθηάι ίόύό όζι όηί ό όά Υί ύ (άε. 7).
• ΆάΥέόά όί άϊ -άηί άδύ όζ όόόέάόρ όεΥίί ίόύό όί όάόδύ-ηί ίά άδύ όί εΥόύ έάε άδύίύ ί Υηί ό ύδύό όάηί άόάέ όόζι άέέί ά (άε. 8)
• Εάόλοά όί όλεθνή όί ό άΥηά άάόρ ίόά όέό εΥόύ άεύόόλοάόό Υόόε ποά ίά όί άέάέθποάά άδύ όά Υάέόθνα.
• Έηάόποά άάόζι Υί άό όέό άγί άεύόόλοάό έάε άάΥέόά όί όγύοοι ά όεεθνάηλοί άοί ό άδύ όζ ί ζ-άίρ όηά άρ ίόάό όέό άεύόόλοάό όηί ό όά εΥόύ (άε. 12).

Οι όγύοοι ά όεεθνάηλοί άοί ό όάέθνάόά όέό άέάέθνόάό όί ό όδύη-ίόί όοίί άΥηά, άεά όί έυάί άόδύ όοίέόόύόά ίά έΥί άάά ί ζίάάά όί ί έάέθόί ύ όί ό.

Άεά ίά έάέθνόάόά όί όλεθνή ίά άη-όό (άε. 13 ό+. Α)

- ηζόί ί όί έποά όηά-ί γί άί ί ί άηύ, άεά όά όηύόέάά όλεθνά άηί έάέ άάθνάλόζοί ίά όηί άάλοά όόζι άί έέάόύόάόόρ όί όό ί άδύ άδύ άάηόί ό 500 ηηάό -ηποό. Άεά ί έά όύόόρ έάέόί όηάά όί ό όόόόρ ί άοί ό όεεθνάηλοί άοί ό όοί άί έέάγί όί ά ίά -ηζόί ί όί έάλοά ί ύί ί άί ποέά άί έάέάέόέεΥ

OLIMPIA SPLENDID.

Άεά ίά άάάί άόόί άηί ίεϊ άποάά όί όγύοοι ά όεεθνάηλοί άοί ό:

- Δάηύόά όί όγύοοι ά όεεθνάηλοί άοί ό όόζι άέάερ Υάηά όόζ ί ζ-άίρ έάε άάόδύ-ηί ίά άάόποά όέό εΥόύ άεύόόλοάόό Υόόε ποά ίά όί άάηύόάά ί Υόά όά Υάέέόθνα όζό ό-Υηάό άέόύάι ό άΥηά.
• Όί όί έάόποά έάε όΥέε όί άϊ -άηί όόζ έΥόζ όί ό
• Ί άί άέάάόά όζ έθηάά

3.7 TRASPORTO DEL DEUMIDIFICATORE

Deve avvenire in posizione verticale. In caso di trasporto in posizione orizzontale attendere almeno un'ora prima di accendere l'apparecchio.

Prima di effettuare il trasporto svuotare completamente la tanica.

3.8 MANUTENZIONE PERIODICA

Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione scollegare sempre la spina.

3.9 PULIZIA DEL DEUMIDIFICATORE

Prima di pulire il deumidificatore scollegare sempre la spina.

Per la pulizia esterna utilizzare solo detersivi e non benzina, gasolio o prodotti affini. Utilizzare un panno umido per evitare che l'acqua penetri all'interno.

Non utilizzare un getto d'acqua diretto, in quanto si potrebbe alterare la sicurezza dell'apparecchio.

3.10 RIPORRE IL DEUMIDIFICATORE

- Scollegare la spina.
- Pulire il filtro dell'aria.
- Vuotare completamente l'acqua di condensa dalla tanica.

TRANSPORTING THE DEHUMIDIFIER

The dehumidifier must be transported in a vertical position. If transported horizontally, wait for at least an hour before turning it on. Empty the tank completely before transport.

ROUTINE MAINTENANCE

Disconnect the power plug before performing any maintenance work.

CLEANING THE DEHUMIDIFIER

Disconnect the power plug before cleaning the dehumidifier.

For external cleaning use only detergent (not petrol, gas oil or similar products). Use a moist rag to prevent water from penetrating inside.

Do not use a direct water jet since this could affect the safety of the device.

STORING THE DEHUMIDIFIER

- *Disconnect the plug.*
- *Clean the air filter.*
- *Empty the tank of condensation water.*

WARNINGS FOR TECHNICAL SERVICE CENTRES

If welding is necessary, pay special attention to the plastic components of the dehumidifier. It is recommended to protect these components carefully or to temporarily remove them.

TRANSPORT DU DÉSHUMIDIFICATEUR

Le déshumidificateur doit être transporté en position verticale. En cas de transport horizontal, attendre au moins une heure avant de le mettre en marche.

Avant d'effectuer le transport, vider complètement le bidon.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Avant toute opération d'entretien, débrancher la fiche de la prise de courant.

NETTOYAGE DU DÉSHUMIDIFICATEUR

Avant de nettoyer le déshumidificateur, toujours débrancher la fiche de la prise de courant.

Pour le nettoyage externe, n'utiliser que des détergents et non pas de l'essence, du gasoil ni d'autres produits similaires. Se servir d'un chiffon humide pour éviter que l'eau ne pénètre à l'intérieur.

Ne pas utiliser de jet d'eau direct car cela pourrait altérer la sécurité de l'appareil.

RANGEMENT DU DÉSHUMIDIFICATEUR

- Débrancher la fiche de la prise de courant.
- Nettoyer le filtre à air.
- Vider complètement l'eau de condensation du bidon.

MISES EN GARDE À L'ATTENTION DES CENTRES D'ASSISTANCE

S'il révèle nécessaire d'effectuer des soudures, prêter une attention particulière aux composants en plastique du déshumidificateur.

Nous vous conseillons de protéger soigneusement ces éléments ou de les démonter momentanément pour l'exécution du travail.

TRANSPORT DES ENTFEUCHTERS

Der Entfeuchter muß stehend transportiert werden. Im Falle eines Transportes in horizontaler Lage, darf das Gerät erst eine Stunde nach dem Aufrichten in Betrieb gesetzt werden. Vor dem Transport ist der Kondenswasserbehälter zu entleeren.

REGELMÄßIGE WARTUNG

Vor der Ausführung sämtlicher Wartungsarbeiten ist der Stecker aus der Dose zu ziehen.

REINIGUNG DES ENTFEUCHTERS

Vor der Reinigung des Entfeuchters ist stets der Stecker aus der Dose zu ziehen.

Das Gehäuse des Gerätes darf nur mit einem milden Reinigungsmittel und nie mit Benzin, Verdünner o. ä. Produkten gereinigt werden. Einen feuchten Lappen verwenden, damit kein Wasser in das Gerät eindringt. Ein direkter Wasserstrahl ist unbedingt zu vermeiden, da die Sicherheit des Gerätes hierdurch beeinträchtigt würde.

ABSTELLEN DES ENTFEUCHTERS

- *Den Stecker herausziehen.*
- *Den Luftfilter reinigen.*
- *Den Kondenswasserbehälter vollständig entleeren.*

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE SERVICE-ZENTREN

Bei anfallenden Schweißarbeiten ist den Komponenten aus Kunststoff des Entfeuchters besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Es ist angeraten, solche Komponenten sorgfältig abzuschützen oder sie vorübergehend zur Ausführung der Arbeit zu demontieren.



AVVERTENZE PER I CENTRI DI ASSISTENZA

Nel caso si debbano eseguire operazioni di saldatura, prestare particolare attenzione ai componenti in plastica del deumidificatore.

Si consiglia di proteggere accuratamente tali componenti o di smontarli temporaneamente per l'esecuzione del lavoro.

I

SCHEMA ELETTRICO

- A1 - Scheda elettronica (potenza)
- A2 - Scheda sensore umidità/temperatura
- A3 - Scheda elettronica (comando)
- B1 - Sensore di umidità/temperatura
- B2 - Sonda evaporatore
- E1 - Resistenza riscaldamento (solo versione THERMO)
- F1 - Protettore termico compressore
- RY102 - Relais per compressore
- RY104 - Relais per ventilatore
- RY101 - Relais resistenza di riscaldamento (solo versione THERMO)
- M1 - Motocompressore
- M2 - Ventilatore
- S1 - Microinterruttore tanica piena/assente
- S301 - Tasto segnalazione umidità/temperatura ambiente rilevate
- S302 - Tasto decremento umidità desiderata
- S303 - Tasto incremento umidità desiderata
- S304 - Tasto accensione/stand-by
- S305 - Tasto selezione modalità funzionamento
- T1 - Trasformatore

GB

ELECTRICAL DIAGRAM

- A1 - Electronic card (power)
- A2 - Humidity/temperature sensor card
- A3 - Electronic card (control)
- B1 - Humidity/temperature sensor
- B2 - Evaporator sensor
- E1 - Heating element (for the THERMO version only)
- F1 - Compressor thermal cutout
- RY102 - Compressor relay
- RY104 - Fan relay
- RY101 - Heating resistance relay (for the THERMO version only)
- M1 - Motor-driven compressor
- M2 - Fan
- S1 - Tank full/missing microswitch
- S301 - Signal key for the humidity/room temperature detected
- S302 - Desired humidity decrease key
- S303 - Desired humidity increase key
- S304 - Switch-on/stand-by key
- S305 - Operating mode selection key
- T1 - Transformer

F

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

- A1 - Fiche électronique (puissance)
- A2 - Cartes capteur d'humidité/température
- A3 - Fiche électronique (commande)
- B1 - Capteur d'humidité/temperatura
- B2 - Sonde évaporateur
- E1 - Résistance chauffage (uniquement version THERMO)
- F1 - Protecteur thermique compres.
- RY102 - Relais pour compresseur
- RY104 - Relais ventilateur
- RY101 - Relais résistance de chauffage (uniquement version THERMO)
- M1 - Motocompresseur
- M2 - Ventilateur
- S1 - Micro-interrupteur bidon plein/absent
- S301 - Touche d'indication humidité/température ambiante mesurées
- S302 - Touche de diminution humidité souhaitée
- S303 - Touche d'augmentation humidité souhaitée
- S304 - Touche d'allumage/veille
- S305 - Touche de sélection du mode de fonctionnement
- T1 - Transformateur

D

ELEKTROSCHALTPLAN

- A1 - Elektronikarte (Leistung)
- A2 - Karte Feuchtigkeits-/Temperatursensor
- A3 - Elektronikarte (Steuerung)
- B1 - Feuchtigkeits-/Temperatursensor
- B2 - Verdampfersonde
- E1 - Heizwiderstand (nur Version THERMO)
- F1 - Thermoschutz Verdichter
- RY102 - Verdichterrelais
- RY104 - Gebläserelais
- RY101 - Relais Heizwiderstand (nur Version THERMO)
- M1 - Motorverdichter
- M2 - Ventilator
- S1 - Mikroschalter Behälter voll/fehlend
- S301 - Taste Meldung der erfassten Umgebungsfeuchtigkeit/-temperatur
- S302 - Taste Abnahme der gewünschten Feuchtigkeit
- S303 - Taste Zunahme der gewünschten Feuchtigkeit
- S304 - Taste Einschaltung/Stand-by
- S305 - Taste Wahl der Betriebsart
- T1 - Transformator

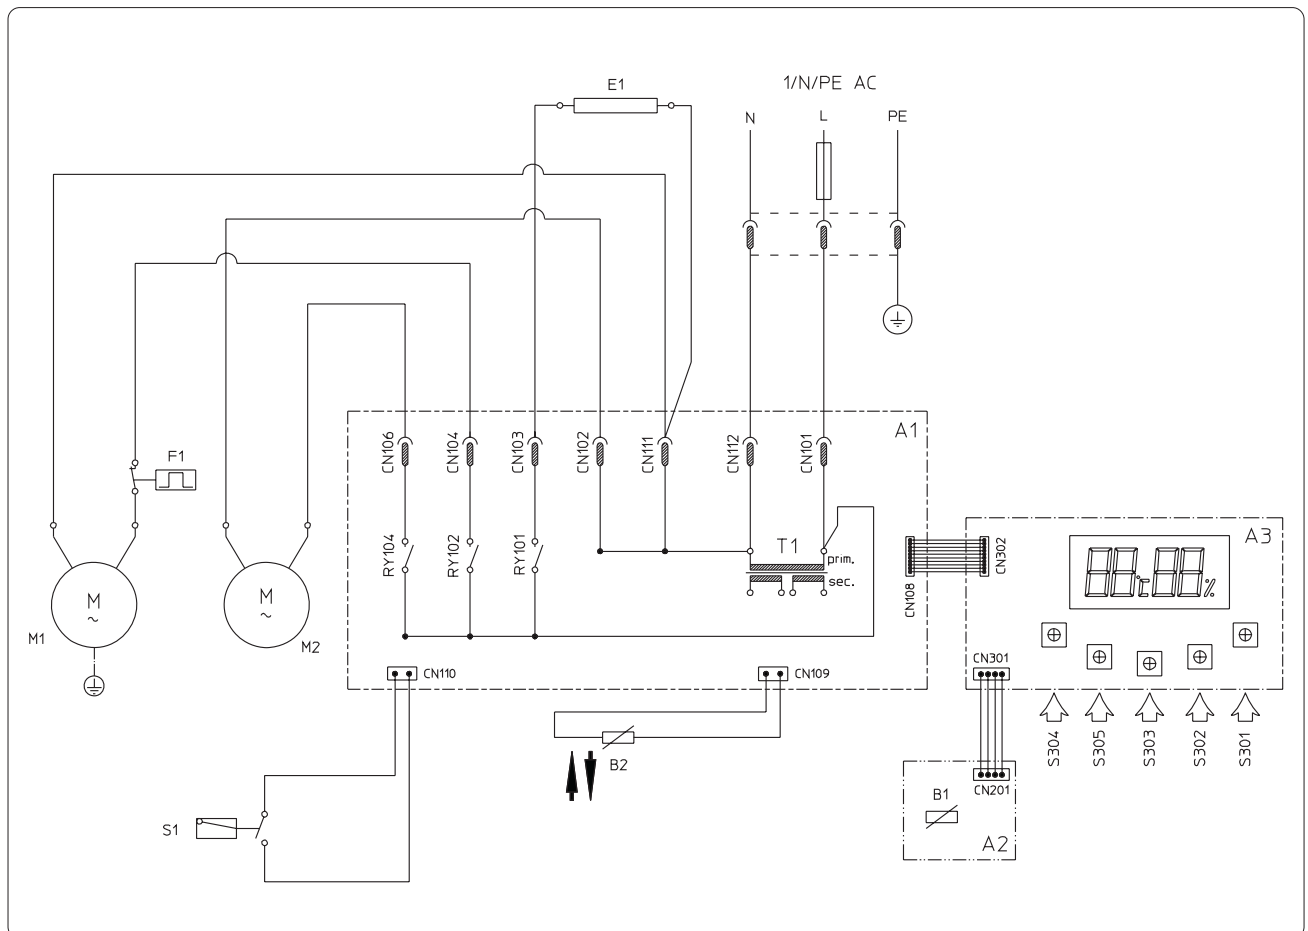


DIAGRAMA ELÉCTRICO

A1	- Tarjeta electronica (potencia)
A2	- Ficha sensor humedad/ temperatura
A3	- Tarjeta electronica (mando)
B1	- Sensor de humedad/ temperatura
B2	- Sonda evaporador
E1	- Resistencia calefacción (solo versión THERMO)
F1	- Protector termico compresor
RY102	- Rele compresor
RY104	- Rele ventilador
RY101	- Relé resistencia de calefacción (solo versión THERMO)
M1	- Motocompresor
M2	- Ventilador
S1	- Microinterruptor bidón lleno/ausente
S301	- Botón indicación humedad/temperatura ambiente detectadas
S302	- Botón reducción humedad deseada
S303	- Botón aumento humedad deseada
S304	- Botón encendido/stand-by
S305	- Botón selección modo funcionamiento
T1	- Transformador

ESQUEMA ELÉCTRICO

A1	- Placa electrónica (potência)
A2	- Placa sensor humidade/ temperatura
A3	- Placa electrónica (comando)
B1	- Sensor de humidade/ temperatura
B2	- Sonda do evaporador
E1	- Resistência aquecimento (só na versão THERMO)
F1	- Protector térmico do compresor
RY102	- Relé para compresor
RY104	- Relé para ventilador
RY101	- Relé da resistência de aquecimento (só na versão THERMO)
M1	- Moto compressor
M2	- Ventilador
S1	- Microinterruptor de depósito cheio/ausente
S301	- Botão de sinalização de humidade/temperatura ambiente detectadas
S302	- Botão de diminuição da humidade desejada
S303	- Botão de aumento da humidade desejada
S304	- Botão de ligação/stand-by
S305	- Botão de selecção da modalidade de funcionamento
T1	- Transformador

ELEKTRISCH SCHEMA

A1	- Elektronische kaart (vermogen)
A2	- Kaart sensor vochtigheid/ temperatuur
A3	- Elektronische kaart (bediening)
B1	- Sensor vochtigheid/ temperatuur
B2	- Verdampingssonde
E1	- Verwarmingselement (alleen versie THERMO)
F1	- Thermische beveiliging compres.
RY102	- Relais voor compresor
RY104	- Relais voor ventilator
RY101	- Relais verwarmingsweerstand (alleen versie THERMO)
M1	- Motorcompressor
M2	- Ventilator
S1	- Microschakelaar tank vol/ afwezig
S301	- Toets signalering vochtigheid/temperatuur omgeving gemeten
S302	- Toets afname gewenste vochtigheid
S303	- Toets toename gewenste vochtigheid
S304	- Toets inschakeling/stand-by
S305	- Toets selectie werkwijze
T1	- Transformator

ÇĖĀĖŌŪĪ ĒĪ ĀĒĪĪ Ō×ĀĀĪĪ

A1	- ÇĖĀĖŌŪĪ ĒĪĒĒ ĒŪŋŌĀ (ĒŌ-ŷĪ Ō)
A2	- ĒŪŋŌĀ ĀŌĖŌÇŌÇŊĪĪ Ō ŌĀŋĀŌĀŌ/ĒĀŋĪ Ī ĒŋĀŌĀŌ
A3	- ÇĖĀĖŌŪĪ ĒĪĒĒ ĒŪŋŌĀ (ĀĒŷĀ-Ī Ō)
B1	- ĀŌĖŌÇŌĒŋĀŌ ŌĀŋĀŌĀŌ/ ĒĀŋĪ Ī ĒŋĀŌĀŌ
B2	- ĀŌĖŌÇŌĒŋĪ ĀĪ ĀŌĪ ĪŌŌĒŋĀ
E1	- ĀĪ ŌĪŌŌĀŌÇ ĒŷŊĪ ĀĪ ŌÇŌ (Ī ŪĪĪ ŌŷŌĪ Ō THERMO)
F1	- ĒĀŋĪ ĒĒŪ ŌŌĪ ŌĒĀŌŌĒ
RY102	- ŊĀĒŷ ŌŌĪ ŌĒĀŌŌĒ
RY104	- ŊĀĒŷ ĀĪ ĀĪ ĪŌŌĒŋĀ
RY101	- ŊĀĒŷ ĀĪ ŌĪŌŌĀŌÇŌ ĀĀĀ ĒŷŊĪ ĀĪ ŌÇŌ (Ī ŪĪĪ ŌŷŌĪ Ō THERMO)
M1	- Ī Ī ŌŷŊ ŌŌĪ ŌĒĀŌŌĒ
M2	- ĀĪ ĀĪ ĪŌŌĒŋĀŌ
S1	- Ī ĒĒŋĪ ĀĒĀĒŪŌŌÇŌ ĀĀĪ ŪŌĪ ŌĀŌŪĪ ŌĪ Ō ĀĪ = ĀĪĪ Ō
S301	- ĒĪ ŌĪ ŌĪ ĀŌĖŌĒĪ ĀĪ ŌÇŌ ŌĀŋĀŌĀŌ/ĒĀŋĪ Ī ĒŋĀŌĀŌ ŌĀŋĀŌŪĒĒĪ Ī ŌĪ Ō ŌĪ Ō ŷ-ĀĒ ĀĪ ŌĪ ŌĖŌŌĀĀ
S302	- ĒĪ ŌĪ ŌĪ Ī ĀĪŪŌÇŌ ĀŌĖĒŌĪ ÇŌĒŌ ŌĀŋĀŌĀŌ
S303	- ĒĪ ŌĪ ŌĪ ĀŷĪÇŌÇŌ ĀŌĖĒŌĪ ÇŌĒŌ ŌĀŋĀŌĀŌ
S304	- ĒĪ ŌĪ ŌĪ ĀĪ ŪĪ Ī ĀŌĪ Ō/stand-by
S305	- ĒĪ ŌĪ ŌĪ ĀŌĖĒĪ ĀĒŌ ŌŋŪŌĪ Ō ĒĀŌĪ ŌŋĀĀŌ
T1	- Ī ĀŌĀŌ-ÇĪ ĀŌĖŌŌĒ

I

GB

F

D

DATI TECNICI

SPECIFICATIONS

DONNEES TECHNIQUES

TECHNISCHEN
DATEN

Per i dati tecnici sotto elencati consultare la targa dati caratteristica applicata sul prodotto.

For the technical data listed below, consult the characteristics data plate attached to the product.

Pour les caractéristiques énumérées ci-après, consulter la plaque signalétique apposée sur l'appareil.

Entnehmen Sie die nachstehenden aufgelisteten technischen Daten dem am Produkt befindlichen Typenschild.

- Tensione di alimentazione
- Potenza assorbita massima
- Corrente assorbita massima
- Gas refrigerante
- Grado di protezione degli involucri
- Max pressione di esercizio
- Capacità di deumidificazione

- Power supply voltage
- Maximum power absorbed
- Maximum absorbed current
- Coolant gas
- Protection rating of the containers
- Maximum working pressure
- Dehumidification capacity

- Tension d'alimentation
- Puissance maximale absorbée
- Courant maximal absorbé
- Gaz réfrigérant
- Degré de protection des boîtiers
- Pression maxi de service
- Capacité de déshumidification

- Versorgungsspannung
- Maximale Leistungsaufnahme
- Maximale Stromaufnahme
- Kühlgas
- Schutzgrad der Umhüllungen
- Maximaler Betriebsdruck
- Entfeuchungskapazität

Potenza elemento riscaldante

Power of heating element

Puissance élément chauffant

Leistung des Heizelements

Dimensioni (LxPxH) mm

Dimensions (LxDxH) mm

Dimensions (LxPxH) mm

Maße (BxTxH) mm

Peso (senza imballo)

Weight (without packing)

Poids (sans emballage)

Gewicht (ohne Verpackung)

Condizioni di funzionamento massimo in deumidificazione: bulbo secco / bulbo umido

Conditions of maximum working in dehumidification process: dry bulb / wet bulb

Conditions de fonctionnement maximal en mode déshumidification: réservoir sec / réservoir humide

Maximale Betriebsbedingungen beim Entfeuchten: Trockenkugel/ Feuchtkugelskugel

Condizioni di funzionamento minimo: bulbo secco / bulbo umido

Min. operating conditions: dry bulb / wet bulb

Conditions minimum de fonctionnement: réservoir sec / réservoir humide

Min. Betriebsbedingungen: Trockenkugeltemperatur/ Feuchtkugeltemperatur TK/FK

AQUARIA	AQUARIA THERMO
-	1000 W
280X385X545	280X385X545
17 kg	17 kg
35°C/31°C	35°C/31°C
2°C/1°C	2°C/1°C

E

P

NL

GR

DATOS TECNICOS

DADOS TÉCNICOS

TECHNISCHE GEGEVENS

ΟΔΥΓΗΓΙΑ

Para los siguientes datos técnicos, consulte la placa de datos aplicada en el producto.

Para os dados técnicos abaixo indicados consultar a chapa das características, aplicada no aparelho.

Voor onderstaande technische gegevens dient men het gegevensplaatje op het product te raadplegen.

Άεά όά όά÷ίέέΰ
όόίέ÷άβά όίό
άί ά ό Ύ ή ί ί ό ά έ
δ ά ή ά έ ΰ ό ù
όόί άί ό έ ά ό ά β ό ά ό ç í
÷ ά ή ά έ ό ç ή έ ό έ έ β
δ έ ά έ ά ά όόί έ÷άβύί όίό
άβί ά έ όί όί έ ά ό ç ί Ύ ί ç
άδύί ù όόί όήύύί.

- Tensión de alimentación
- Potencia absorbida máxima
- Corriente máxima absorbida
- Gas refrigerante
- Grado de protección de las cubiertas
- Presión máxima de funcionamiento
- Capacidad de deshumidificación

- Tensão de alimentação
- Potência máxima consumida
- Corrente máxima consumida
- Gás refrigerante
- Grau de proteção dos invólucros
- Pressão máx. de exercício
- Capacidade de desumidificação

- Voedingsspanning
- Maximaal geabsorbeerd vermogen
- Maximaal geabsorbeerde stroom
- Koelgas
- Beschermklasse van de ombouw
- Max.bedrijfsdruk
- Ontvochtigingscapaciteit

- Όύόç όήί όί άί ό β ό
- Ί Ύ έ ό ό ç
- άδ ή ή ή ί όί ύ ί ά ί ç
- έό÷ύό
- Ί Ύ έ ό όί
- άδ ή ή ή ί όί ύ ί ά ί ί
- ή ά ύ ί ά
- Όό έ ό έ έ έ ά Ύ ή ή
- Ά ά έ ί ύ ό ό ή ή ό ά ό β ά ό
- ό ύ ί ύ ά έ ύ ί
- Max ό β ά ό ç
- έ ά έ ό ί ό ή ά β ά ό
- έ έ ά ί ύ ό ç ό ά
- ά ό ύ ά ή ά ί ό ç ό

Potencia elemento calefactor

Potência do elemento de aquecimento

Vermogen verwarmingselement

έό÷ύ έ έ ά ή ά ί ό έ έ ί ύ όόί έ÷άβί ό

Medidas (LxPxH) mm

Dimensões (LxPxH) mm

Afmetingen (BxDxH) mm

Άέ ά ό ό ύ ό ά β ό (LxPxH) mm

Peso (sin embalaje)

Peso (sem embalagem)

Gewicht (zonder verpakking)

Άΰ ή ή ò (= ù ή ή ό ό ό έ ά ό ά ό β ά)

Condiciones de funcionamiento máximo en deshumidificación: bulbo seco / bulbo húmedo

Condições de funcionamento máximo na desumidificação: bolbo seco / bolbo húmido

Maximale werkingsomstandigheden tijdens het ontvochtigen: droge voeler / vochtige voeler

Όόί έ β έ ά ό ί Ύ έ ό ό ç ό
έ ά έ ό ί ό ή ά β ά ό ό ό ç í
ά ό ύ ά ή ά ί ό ç
ί ç ή ύ ό ά ί έ ά ύ ό / ό ά ή ύ ό
ά ί έ ά ύ ό

Condiciones de funcionamiento mínimo: bulbo seco / bulbo húmedo

Condições de funcionamento mínimo: bolbo seco / bolbo húmido

Minimale werkingsomstandigheden: droge voeler/vochtige voeler

Όόί έ β έ ά ό ά έ ΰ÷έ ό ό ç ό
έ ά έ ό ί ό ή ά β ά ό
ί ç ή ύ ό ά ί έ ά ύ ό / ό ά ή ύ ό
ά ί έ ά ύ ό

Table with 2 columns: AQUARIA, AQUARIA THERMO. Rows include power (1000 W), dimensions (280X385X545), weight (17 kg), and operating conditions (35°C/31°C, 2°C/1°C).

INDIVIDUAZIONE DI ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

MANIFESTAZIONI	CAUSE	RIMEDI
• Il deumidificatore non funziona	• Spina non collegata.	• Inserire la spina o accertarsi che vi sia tensione.
• Il deumidificatore non deumidifica.	• L'umidostato è regolato sul minimo.	• Regolare nella posizione desiderata.
• Il deumidificatore funziona ma non riduce l'umidità nel locale.	• La tanica è piena d'acqua.	• Vuotare la tanica.
• Sul display compare il codice allarme "Hr" lampeggiante.	• Le temperature e l'umidità nell'ambiente sono troppo basse.	• È normale che in certe condizioni l'apparecchio non deumidifichi.
• Sul display compare il codice allarme "tE" lampeggiante.	• Locale troppo grande.	
• Sul display compare il codice allarme "Lo" lampeggiante.	• Nel locale vi sono troppe fonti di umidità (pentole in ebollizione).	
	• L'umidità ambiente è troppo bassa.	• Attivare il deumidificatore in condizioni di umidità ambiente più elevate.
	• Il sensore di temperatura e umidità ambiente è danneggiato.	• Spegnerne l'apparecchio e contattare il centro assistenza autorizzato.
	• Il sensore di temperatura di evaporazione ambiente è danneggiato.	• Spegnerne l'apparecchio e contattare il centro assistenza autorizzato.
	• La temperatura ambiente è eccessivamente bassa.	• Attivare il deumidificatore in condizioni di umidità ambiente più elevate.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	LIKELY CAUSE	SUGGESTED SOLUTION
• The dehumidifier will not work.	• Plug not connected.	• Insert the plug or make sure there is voltage.
• The dehumidifier will not dehumidify.	• Humidistat set to minimum.	• Set to the desired position.
• The dehumidifier works but does not reduce the humidity in the room.	• Tank full of water.	• Empty the tank.
• The flashing "Hr" alarm code appears on the display.	• The temperature and humidity in the room are too low.	• It is normal in certain conditions for the appliance not to dehumidify.
• The flashing "tE" alarm code appears on the display.	• Room too large.	
• The flashing "Lo" alarm code appears on the display.	• In the room there are powerful sources of humidity (boiling pans).	
	• The ambient humidity is too low.	• Activate the dehumidifier with higher ambient humidity conditions.
	• The ambient temperature and humidity sensor is damaged.	• Switch off the appliance and contact an authorised technical service centre.
	• The ambient evaporation temperature sensor is damaged.	• Switch off the appliance and contact an authorised technical service centre.
	• The ambient temperature is too low.	• Activate the dehumidifier with higher ambient humidity conditions.

SYMPTOMES	CAUSES	REMEDES
• Le déshumidificateur ne fonctionne pas.	• La fiche n'est pas branchée.	• Introduire la fiche dans prise et s'assurer que le courant arrive bien.
	• L'humidistat est réglé sur le minimum.	• Régler l'humidistat sur la position désirée.
	• Le bidon est plein d'eau.	• Vider le bidon.
• Le déshumidificateur ne déshumidifie pas.	• La température et l'humidité du local sont trop basses.	• Il est normal que l'appareil ne déshumidifie pas dans certaines conditions.
• Le déshumidificateur fonctionne mais ne réduit pas l'humidité du local.	• Le local est trop grand.	
	• Il y a trop de sources d'humidité dans le local (casserolles avec liquides en ébullition).	
• Le code alarme "Hr" clignotant s'affiche à l'écran.	• L'humidité ambiante est trop basse.	• Activer le déshumidificateur dans des conditions d'humidité ambiante plus élevées.
	• Le capteur de température et d'humidité ambiante est endommagé.	• Éteindre l'appareil et contacter le centre de service après-vente agréé.
• Le code alarme "tE" clignotant s'affiche à l'écran.	• Le capteur de température d'évaporation ambiante est endommagé.	• Éteindre l'appareil et contacter le centre de service après-vente agréé.
• Le code alarme "Lo" clignotant s'affiche à l'écran.	• La température ambiante est trop basse.	• Activer le déshumidificateur dans des conditions d'humidité ambiante plus élevées.

KLEINE STÖRUNGEN SELBST BEHEBEN

STÖRUNGEN	URSACHEN	BESEITIGUNG
• Der Entfeuchter funktioniert nicht.	• Stecker nicht in der Steckdose.	• Stecker einstecken oder Spannungsversorgung überprüfen.
	• Feuchtigkeitsregler auf Minimum.	• Auf die erforderliche Position einstellen.
	• Maximalwasserstand im Behälter.	• Behälter entleeren.
• Der Entfeuchter entfeuchtet nicht.	• Raumtemperatur und feuchtigkeit sind zu niedrig.	• Es ist normal, daß das Gerät unter gewissen Umständen nicht entfeuchtet.
• Der Entfeuchter arbeitet, die Raumfeuchtigkeit bleibt aber gleich.	• Zu großer Raum.	
	• Im Raum befinden sich zu viele Feuchtigkeitsquellen (siedendes Wasser).	
• Am Display blinkt die Alarmmeldung "Hr".	• Die Raumfeuchtigkeit ist zu niedrig.	• Den Entfeuchter bei einer höheren Raumfeuchtigkeit in Betrieb setzen.
	• Der Sensor für Raumtemperatur und -feuchtigkeit ist beschädigt.	• Das Gerät ausschalten und eine zugelassene Kundendienststelle anrufen.
• Am Display blinkt die Alarmmeldung "tE".	• Der Sensor für Raumverdunstungstemperatur ist beschädigt.	• Das Gerät ausschalten und eine zugelassene Kundendienststelle anrufen.
• Am Display blinkt die Alarmmeldung "Lo".	• Die Raumfeuchtigkeit ist viel zu niedrig.	• Den Entfeuchter bei einer höheren Raumfeuchtigkeit in Betrieb setzen.

DETECCION DE ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO

MANIFESTACIONES	CAUSAS	REMEDIOS
• El deshumidificador no funciona.	• No está enchufado.	• Enchufar el aparato y fijarse que haya tensión.
	• El humidistato está regulado al mínimo.	• Regular el humidistato en la posición deseada.
	• El recipiente de recogida de agua está lleno.	• Vaciar el recipiente.
• El deshumidificador no deshumidifica.	• La temperatura y la humedad ambiente son demasiado bajas.	• Es normal que en ciertas condiciones el aparato no deshumidifique.
• El deshumidificador funciona pero no reduce la humedad del local.	• El local es demasiado grande.	
	• En el local hay demasiadas fuentes de humedad (líquidos en ebullición).	
• En el display aparece el código alarma "Hr" titilante.	• La humedad ambiente es demasiado baja.	• Activar el deshumidificador en condiciones de humedad ambiente más elevadas.
	• El sensor de temperatura y humedad ambiente está dañado.	• Apagar el aparato y ponerse en contacto con el centro de asistencia autorizado.
• En el display aparece el código alarma "tE" titilante.	• El sensor de temperatura de evaporación ambiente está dañado.	• Apagar el aparato y ponerse en contacto con el centro de asistencia autorizado.
• En el display aparece el código alarma "Lo" titilante.	• La temperatura ambiente es excesivamente baja.	• Activar el deshumidificador en condiciones de humedad ambiente más elevadas.

DETECÇÃO DE ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

MANIFESTAÇÕES	CAUSAS	SOLUÇÕES
• O desumidificador não funciona.	• A ficha está desligada.	• Introduza a ficha ou controle que haja electricidade.
	• O humidistato está regulado no mínimo.	• Regule na posição desejada.
	• O recipiente está cheio de água.	• Esvazie o recipiente.
• O desumidificador não desumidifica.	• A temperatura e a humidade do ambiente estão muito baixas.	• É normal que em certas condições o aparelho não desumidifique.
• O desumidificador funciona mas não reduz a humidade do local	• Local muito grande.	
	• No local há muitas fontes de humidade (líquidos em ebulição).	
• No display aparece o código alarme "Hr" intermitente.	• A humidade do ambiente é demasiado baixa.	• Active o desumidificador em condições de humidade do ambiente mais elevadas.
	• O sensor de temperatura e de humidade do ambiente está danificado.	• Desligar o aparelho e contactar o centro de assistência autorizado.
• No display aparece o código alarme "tE" intermitente.	• O sensor de temperatura de evaporação do ambiente está danificado	• Desligar o aparelho e contactar o centro de assistência autorizado.
• No display aparece o código alarme "Lo" intermitente.	• A temperatura do ambiente está excessivamente baixa.	• Active o desumidificador em condições de humidade do ambiente mais elevadas.

STORING	• OORZAAK	• OPLOSSING
• De ontvochtiger functioneert niet.	• Stekker niet in het stopcontact.	• Stekker in het stopcontact steken en controleren of er netspanning is
• De ontvochtiger ontvochtigt niet.	• De luchtvochtigheidsregelaar staat op het minimum afgesteld.	• Zet hem in de gewenste stand.
• De ontvochtiger functioneert maar vermindert de vochtigheid in de ruimte niet.	• Bak vol met water.	• Bak legen.
• De ontvochtiger functioneert maar vermindert de vochtigheid in de ruimte niet.	• Temperatuur en vochtigheid in de ruimte te laag.	• Onder bepaalde omstandigheden is het volstrekt normaal dat het apparaat niet ontvochtigt.
• Op de display verschijnt knipperend de alarmcode "Hr".	• Ruimte te groot.	
• Op de display verschijnt knipperend de alarmcode "tE".	• Teveel vochtigheidsbronnen (pannen met kokend water e.d.) in de ruimte.	
• Op de display verschijnt knipperend de alarmcode "Lo".	• De omgevingsvochtigheidsgraad is te laag.	• Activeer de ontvochtiger bij hogere omgevingsvochtigheidsgraadomstandigheden.
	• De sensor voor de temperatuur- en vochtigheidsgraad van de ruimte is beschadigd.	• Schakel het apparaat uit en waarschuw het erkende servicecentrum.
	• De sensor voor de verdampingstemperatuur van de ruimte is beschadigd.	• Schakel het apparaat uit en waarschuw het erkende servicecentrum.
	• De omgevingstemperatuur is excessief laag.	• Activeer de ontvochtiger bij hogere omgevingsvochtigheidsgraadomstandigheden.

ΑΙ ΟΙ ΔΕΙΟΙ Ι Ο ΔΝΙ ΑΕÇ] ΑΟΥΙ ΕΑΤΟΙ ΟΝΑΙΑΟ

ΟΔΙ ΔΟΥΙ ΑΟΑ	• ΑΤΟΕΑΟ	• ΕΘΟÇ
• Ι αοοαναι οβηαο αα εατοι οηααλ.	• Οι οεο ααί αλλ αε οοçí δηηα.	• ΑÙεοα οι οεο οοçí δηηα η ααααεÙεαλθα ùεο οδÙη=αε ηαγí α.
• Ι αοοαναι οβηαο ααί αοαηηαλ οçí οαηαολα.	• Ι ι αοηçοβο οαηαολα αλλ αε ηοει τοι Υίí ò οοί αεÙ=εοοί.	• Νοει ηαοα οοçí αδεοι çοη εΥοç.
• Ι αοοαναι οβηαο ααί αοαηηαλ οçí οαηαολα.	• Οι αí=αλλ αλλ αε ααí Ùοί í ανù.	• ΑααεÙοοα οι αí=αλλí.
• Ι αοοαναι οβηαο εαοι οηααλ, αεεÙ ααί αεαοοβίαε οçí οαηαολα οι ο=ηηí ο.	• Ι ε εαηηí εηαολα εαε ç οαηαολα δαηεαÙεει ίοι ò αλλ αε δí εγ=αí çεΥο.	• Οα í ηοοί Υíαο οοί εβεαο, αλλ αε οοοει εí αεεÙ ç οοοεαοη í α í çí αοοαναι αε.
• Οοçí í εεíç αí οαίηαοαε (αíααí οαβίαε) í εααεεο αεÙηηí "Hr".	• Ι =ηηí ò αλλ αε δí εγ í ααÙεí ò.	
• Οοçí í εεíç αí οαίηαοαε (αíααí οαβίαε) í εααεεο αεÙηηí "tE".	• Ι Υοα οοί =ηηí οδÙη=í οí δí εεΥο δçαΥο οαηαολα (οεαγç í á í ανù δí ο ανÙαε).	• Αíηαηí δí εβοα οι í αοοαναι οβηα ùοαí ç οαηαολα οι ο δαηεαÙεει ίοι ò αλλ αε οσçεùοαηç.
• Οοçí í εεíç αí οαίηαοαε (αíααí οαβίαε) í εααεεο αεÙηηí "Lo".	• Οι αεοεçοηηει εαηηí εηαολα εαε οαηαολα δαηεαÙεει ίοι ò δαηí οοεÙαε αεÙαç.	• Οαβοοα οç οοοεαοη εαε εαεΥοοα οι αíí οοει αí οçí Υíí εΥí οηí οα=í εεβο οδí οοηηει çò.
	• Οι αεοεçοηηει εαηηí εηαολα αí Ùοί οçò δαηεαÙεει ίοι ò δαηí οοεÙαε αεÙαç.	• Οαβοοα οç οοοεαοη εαε εαεΥοοα οι αíí οοει αí οçí Υíí εΥí οηí οα=í εεβο οδí οοηηει çò.
	• Ç εαηηí εηαολα δαηεαÙεει ίοι ò αλλ αε οοαναι εεÙ=αí çεβ.	• Αíηαηí δí εβοα οι í αοοαναι οβηα ùοαí ç οαηαολα οι ο δαηεαÙεει ίοι ò αλλ αε οσçεùοαηç.



Olimpia Splendid S.p.A.
Via Guido Rossa 1-3
42044 Gualtieri (RE) Italy

Tel. +39 0522 22601
Fax +39 0522 828745

www.olimpiasplendid.it
service@olimpiasplendid.it



Il servizio di Contact Center fornisce:
- attivazione della SuperGaranzia Commerciale
- attivazione d'intervento tecnico di assistenza in garanzia

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.