


PRACTICA T50 TELEPHONE HEADSET SYSTEM/TELEPHONE AVEC CASQUE

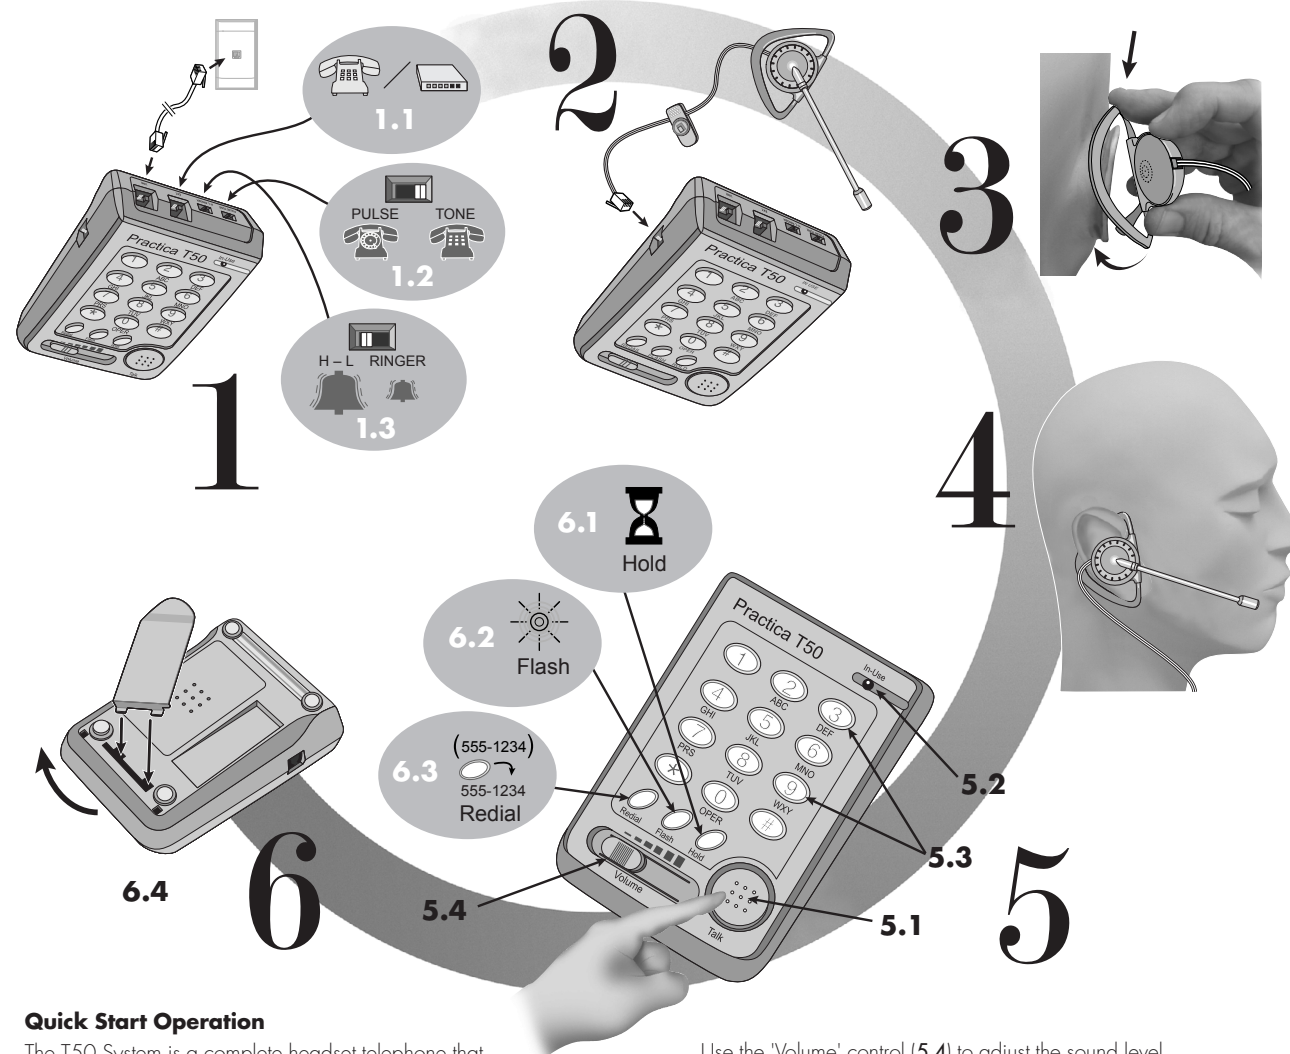

Quick Start Operation

The T50 System is a complete headset telephone that can be connected to any standard residential modular telephone wall jack.

- 1** Plug one end of the telephone cord (supplied) into your telephone wall jack. Plug the other end of the cord into the 'Line' jack on the top of the T50 telephone.
- 1.1** The 'EXT.' jack can be used with a standard telephone or modem.
- 1.2** The 'RINGER' tone can be switched from high to low.
- 1.3** The receive signal can be switched from 'TONE' to 'PULSE'.
- 2** Insert the headset plug into the jack on the side of the T50 telephone.

Important: After installing your T50 telephone, it is necessary to wait for 10 seconds prior to use.

- 3** To put on the headset, slip the loop over the top of the ear then slide the ear lobe through the bottom of the loop thereby securing the headset.
- 4** Gently push the headset receiver toward your ear for effective listening. Adjust the microphone boom by rotating it so that it is pointing toward the corner of your mouth.
- 5 To make or receive a call**
Activate the T50 Base by pushing the 'Talk' button (5.1). The 'In-Use' light will go on (5.2).
If you are making a call you will hear a dial tone. Use the keypad (5.3) to enter the number you would like to call.
If you are receiving a call you will be able to talk to your caller.

Use the 'Volume' control (5.4) to adjust the sound level.

Push the 'Talk Button' again to hang up and discontinue the call.

6 Other Features

- 6.1** 'Hold' Button - Places the call on hold until the button is pressed again.
- 6.2** 'Flash' Button - Used to create a flash when using call waiting, or when used with a PBX system.
- 6.3** 'Redial' Button - Redials the last number dialed on the keypad.
- 6.4** Belt Clip - used to clip onto a belt or pocket.

Plantronics Technical Assistance Center

For assistance and accessibility information call the Plantronics Technical Assistance Center (TAC) (800) 544-4660 x5538 Sunday 5 p.m. through Friday 5 p.m. Pacific Standard Time or visit our website at www.plantronics.com.

Hearing Aid Compatibility (HAC) Information. This telephone is compatible with inductively coupled hearing aids.

Opération de démarrage rapide

Le système T50 est un appareil téléphonique à casque complet pouvant être connecté à toute prise téléphonique murale résidentielle, standard et modulaire.

- 1** Brancher l'une des extrémités du cordon téléphonique (fourni avec le produit) sur la prise téléphonique murale. Brancher l'autre extrémité du cordon sur la prise téléphonique « Line » (ligne) située à la partie supérieure de la base du T50.
- 1.1** La prise téléphonique « EXT. » peut être utilisée avec un téléphone standard ou un modem.
- 1.2** La tonalité « RINGER » (sonnerie) peut être réglée sur bas ou haut.
- 1.3** Le signal d'écoute peut être commuté du mode « TONE » (tonalité) au mode « PULSE » (pulsation).
- 2** Brancher la fiche du casque sur la prise téléphonique située sur le côté de la base du T50.

Important: Après avoir installé l'appareil téléphonique T50, il est nécessaire de l'initialiser pendant 10 secondes avant de l'utiliser.

- 3** Pour installer le casque, faire glisser la boucle pardessus l'oreille puis glisser le lobe de l'oreille à travers la base de la boucle afin de maintenir le casque en place.
- 4** Pousser délicatement l'écouteur du casque vers l'oreille pour obtenir une bonne écoute. Régler la perche du microphone en la tournant jusqu'à ce que le microphone pointe vers le coin de la bouche.

5 Pour placer ou recevoir un appel

Activer le téléphone T50 en poussant le bouton « Talk » (communication) (5.1). Le voyant « In-Use » (en service) doit s'allumer (5.2).

Lorsqu'on place un appel, on entend une tonalité. Composer le numéro à l'aide du clavier (5.3).

Lorsqu'on reçoit un appel, on peut parler à son interlocuteur.

Utiliser la commande « Volume » (5.4) pour régler le niveau du son.

Pousser à nouveau le bouton « Talk » (Communication) pour raccrocher et terminer l'appel.

6 Autres Fonctionnalités

- 6.1** Bouton « Hold » (Mise en attente) - Place l'appel en attente jusqu'à ce qu'on appuie de nouveau sur le bouton.
- 6.2** Bouton « Flash » - Utilisé pour passer d'un appel à l'autre en cas d'appels simultanés et d'utilisation de la fonction de mise en attente ou d'un système de standard privé (PBX).
- 6.3** Bouton « Redial » (rappel du dernier numéro appelé) - Ce bouton rappelle le dernier numéro composé sur le clavier.
- 6.4** Clip de ceinture - Utilisé pour accrocher le téléphone à une ceinture ou une poche.

Centre d'Assistance Technique Plantronics

Le Bureau d'Assistance Plantronics (TAC) est là pour vous aider! En cas de besoin, appelez le 1-831-458-7700, poste 5538, du Dimanche à 17 heures au Vendredi à 17 heures, heure du Pacifique (PST), ou visitez la section de notre site Web réservée au Service après-vente: www.plantronics.com.

Information concernant la compatibilité avec les prothèses auditives. Ce téléphone est compatible avec les prothèses auditives à induction.

FCC REGISTRATION AND INFORMATION

FCC Requirements—Part 68

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules. On the baseline underside is a label that contains, among other information, the FCC registration number and ringer equivalence number (REN) for this equipment. If requested, this information must be provided to the telephone company. The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operation or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company should pro-

vide you advance notice in order for you to make the necessary modifications to maintain uninterrupted services.

If you experience problems with your headset, please refer to the warranty section for information on warranty and repair service. If the problem is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you remove the equipment until the problem is resolved. In extreme cases, the telephone company may be forced to disconnect your service before notifying you of the problem.

