

Möbeltransport-Set



DE Möbeltransport-Set

AT Bedienungsanleitung

CH

FR Set de transport de mobilier


CH Mode d'emploi

IT Kit trasportamobili

CH Istruzioni per l'uso

NL Meubeltransport set

Gebruiksaanwijzing

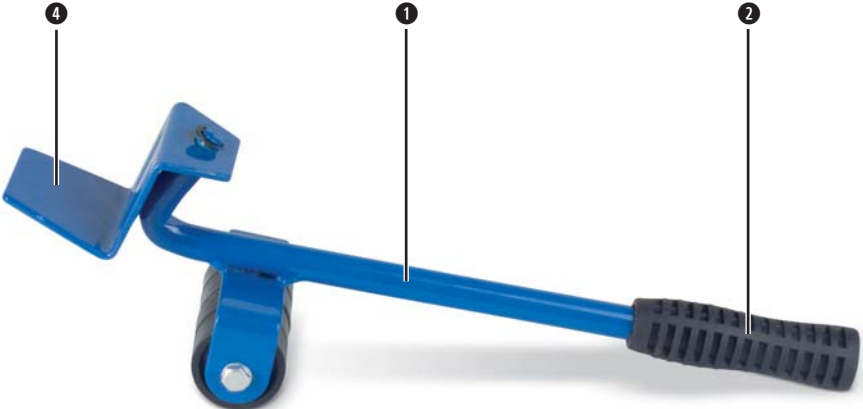

| INHALTSVERZEICHNIS | SEITE |
|--|--------------|
| Sicherheitshinweise | 2 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 2 |
| Beschreibung | 2 |
| Lieferumfang | 2 |
| Übersicht | 3 |
| Technische Daten | 3 |
| Möbelstück auf die Rollunterlagen stellen | 3 |
| Möbelstück verschieben | 4 |
| Rollunterlagen entfernen | 4 |
| Hilfe bei Fehlern | 4 |
| Reinigen | 4 |
| Aufbewahren | 4 |
| Entsorgen | 5 |
| Importeur/Service | 5 |
| Konformitätserklärung | 5 |

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

MÖBELTRANSPORT-SET KH 2910

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahren!

- Durch kippende Lasten sind schwere Verletzungen möglich. Stellen Sie sicher, dass die zu transportierende Last nicht kippen kann. Lassen Sie eine zweite Person mithelfen. Bewegen Sie die Last nur langsam.
- Durch unkontrolliert abgesenkte Lasten sind Verletzungen möglich. Lassen Sie die Last nur kontrolliert ab.
- Verwenden Sie den Hebelarm und die vier Rollunterlagen nur in einwandfreiem Zustand.
- Verlängern Sie nicht den Hebelarm.
- Sichern Sie Türen von Möbelstücken vor dem Transport gegen unbeabsichtigtes Öffnen.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Transportweg keine Hindernisse im Weg stehen.
- Verwenden Sie den Möbeltransporter mit vier Rollunterlagen nur auf ebenen Flächen.
- Richten Sie die Rollunterlagen unter dem Möbelstück so aus, dass die Rollen in die gleiche Richtung zeigen.
- Lassen Sie Kinder und aufsichtsbedürftige Personen nicht unbeaufsichtigt mit dem Möbeltransporter mit vier Rollunterlagen hantieren. Diese können mögliche Gefahren nicht immer richtig einschätzen.

Sachschäden!

- Entfernen Sie vor dem Anheben und Transport den Inhalt aus den Möbelstücken.
- Durch falsches Ansetzen des Hebelarms sind Beschädigungen der Möbelstücke möglich. Schieben Sie den beweglichen Kopf des Hebelarms immer bis zum Anschlag unter die Möbelstücke.

- Platzieren Sie die vier Rollunterlagen unter die äußeren Ecken des Möbelstücks. Das Möbelstück soll dabei vollflächig auf den vier Rollunterlagen aufliegen.
- Transportieren Sie größere Möbelstücke zusammen mit einer zweiten Person.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Transportweg keine Hindernisse im Weg stehen.
- Verwenden Sie den Möbeltransporter mit vier Rollunterlagen nur auf ebenen Flächen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Möbeltransporter mit vier Rollunterlagen ist nur für das Transportieren von Möbelstücken über kurze Strecken geeignet.

Der Möbeltransporter ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Beschreibung

Mit Hilfe des Möbeltransporters mit vier Rollunterlagen können Sie Möbelstücke anheben und auf die Rollunterlagen stellen.

Anschließend können Sie die Möbelstücke mit geringem Kraftaufwand über kurze Strecken transportieren.

Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken, ob der Lieferumfang vollständig und der Zustand des Möbeltransporters mit vier Rollunterlagen einwandfrei ist:

- 1 Hebelarm mit beweglichem Kopf
- 4 Rollunterlagen
- Bedienungsanleitung

Übersicht

- ❶ Hebelarm
- ❷ Handgriff
- ❸ Rollunterlage
- ❹ Beweglicher Kopf

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|------------|
| Belastbarkeit pro Rollunterlage: | 75 kg |
| Belastbarkeit Hebelarm: | 75 kg |
| Gewicht: | ca. 3,2 kg |

Möbelstück auf die Rollunterlagen stellen


1. Stellen Sie sicher, dass genügend Platz zum sicheren Arbeiten vorhanden ist.
2. Entfernen Sie Hindernisse wie z. B. andere Möbelstücke im Umkreis von ca. 1,5 m um die Rollunterlagen ❸.

ⓘ **Hinweis:**


Um ein ungleichmäßiges Anheben zu vermeiden, setzen Sie den Hebelarm ❶ immer mittig an der anzuhebenden Seite an.

1. Fassen Sie den Hebelarm ❶ am Handgriff ❷ an. So benötigen Sie am wenigsten Kraft.
2. Schieben Sie den beweglichen Kopf ❹ des Hebelarms ❶ mittig unter das Möbelstück (A).
3. Um das Möbelstück anzuheben, drücken Sie den Hebelarm ❶ langsam nach unten (B).


4. Halten Sie den Hebelarm ❶ gedrückt.

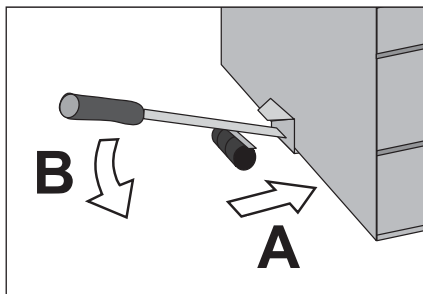

5. Schieben Sie jeweils eine Rollunterlage ❸ (C) unter die beiden angehobenen Ecken des Möbelstücks.

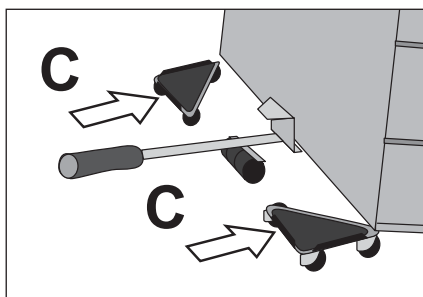

6. Um das Möbelstück auf die Rollunterlagen ❸ abzusinken, heben Sie den Hebelarm ❶ langsam an (D).

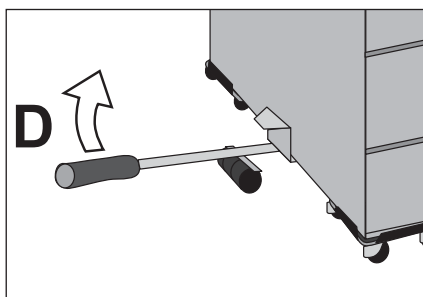

7. Entfernen Sie den Hebelarm ❶.
8. Wiederholen Sie die Handlungsschritte für die gegenüberliegende Seite des Möbelstücks.

Möbelstück verschieben

1. Richten Sie die Rollen der Rollunterlagen ③ so aus, dass die Rollen in eine Richtung zeigen.
2. Verschieben Sie das Möbelstück mit Hilfe der Rollunterlagen ③ an den gewünschten Ort.

Rollunterlagen entfernen

Hinweis:

Um ein ungleichmäßiges Anheben zu vermeiden, setzen Sie den Hebelarm ① immer mittig an der anzuhebenden Seite an.

1. Schieben Sie den beweglichen Kopf ④ des Hebelarms ① mittig unter das Möbelstück.

Hinweis:

Fassen Sie den Hebelarm ① am Handgriff ② an. So benötigen Sie am wenigsten Kraft.

2. Um das Möbelstück anzuheben, drücken Sie den Hebelarm ① langsam nach unten.
3. Halten Sie den Hebelarm ① gedrückt.
4. Entfernen Sie die Rollunterlagen ③.
5. Um das Möbelstück abzusenken, heben Sie den Hebelarm ① langsam an.
6. Entfernen Sie den Hebelarm ①.
7. Wiederholen Sie die Handlungsschritte für die gegenüberliegende Seite des Möbelstücks.

Hilfe bei Fehlern

Das Möbelstück lässt sich nur schwer verschieben.

- Richten Sie die Rollen der Rollunterlagen ③ so aus, dass sie in eine Richtung zeigen.

Das Möbelstück kippt leicht.

- Platzieren Sie die vier Rollunterlagen ③ unter die äußeren Ecken des Möbelstücks. Das Möbelstück soll dabei vollflächig auf den vier Rollunterlagen ③ aufliegen.

Reinigen

Achtung

Beschädigung des Möbeltransporters mit vier Rollunterlagen ③ möglich.

Verwenden Sie für die Reinigung des Hebelarms ① und der vier Rollunterlagen ③ niemals Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger. Reinigen Sie den Hebelarm ① und die vier Rollunterlagen ③ ausschließlich mit einem feuchten Tuch.

Aufbewahren

Sie können den Möbeltransporter mit vier Rollunterlagen in der Verpackung aufbewahren.

Entsorgen

Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Importeur/Service

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Konformitätserklärung

Wir, Kompernaß Handelsgesellschaft GmbH, Burgstraße 21, D-44867 Bochum erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Möbeltransport-Set Typ KH 2910 allen Anforderungen der Maschinenrichtlinie: 2006/42/EC entspricht.

Kompernaß Handelsgesellschaft GmbH
Burgstr. 21, D-44867 Bochum

Bochum, den 07.07.2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kompernaß'.

Hans Kompernaß, Geschäftsführer

| SOMMAIRE | PAGE |
|--|-------------|
| Consignes de sécurité | 8 |
| Usage conforme | 8 |
| Description | 8 |
| Accessoires fournis | 8 |
| Présentation | 9 |
| Caractéristiques techniques | 9 |
| Placer le meuble sur les supports à roulettes | 9 |
| Déplacer le meuble | 10 |
| Enlever les supports à roulettes | 10 |
| Aide en cas de problème | 10 |
| Nettoyage | 10 |
| Stockage | 10 |
| Mise au rebut | 11 |
| Importateur/Service après-vente | 11 |
| Déclaration de conformité | 11 |

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation et conservez ce dernier pour une utilisation ultérieure. Lors du transfert de l'appareil à une tierce personne, remettez- lui également le mode d'emploi.

SET DE TRANSPORT DE MOBILIER KH 2910

Consignes de sécurité

⚠ Risque de blessures !

- Il existe un risque d'accident important en cas de basculement de la charge. Assurez-vous que la charge à transporter ne puisse pas basculer. Faites-vous assister d'une autre personne. Déplacez la charge lentement.
- Il existe un risque d'accident si la charge est abaissée de manière incontrôlée. Abaissez la charge de manière contrôlée.
- Assurez-vous que le bras de levage et les quatre supports à roulettes sont en parfait état.
- N'utilisez pas de rallonge pour le bras de levage.
- Bloquez les portes des meubles avant le transport afin d'éviter qu'elles ne s'ouvrent involontairement.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve sur le trajet.
- Utilisez le déplace-meuble avec quatre supports à roulettes uniquement sur des surfaces planes.
- Orientez les supports à roulettes sous le meuble de manière à ce que les roulettes soient orientées de manière identique.
- Ne laissez pas les enfants et les personnes nécessitant une surveillance manipuler le déplace-meuble avec quatre supports à roulettes. En effet ces personnes ne sont pas en mesure d'apprécier certains dangers.

⚠ Dommages matériels !

- Videz les meubles avant de les lever et de les transporter.
- Les meubles risquent d'être endommagés si le bras de levage est positionné de manière incorrecte. Faites glisser sous les meubles la tête mobile du bras de levage jusqu'à la butée.

- Placez les quatre supports à roulettes sous les coins extérieurs du meuble. Le meuble doit être totalement posé sur les quatre supports à roulettes.
- Transportez les meubles volumineux avec une autre personne.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve sur le trajet.
- Utilisez le déplace-meuble avec quatre supports à roulettes uniquement sur des surfaces planes.

Usage conforme

Le déplace-meuble avec quatre supports à roulettes est uniquement conçu pour le transport de meubles sur de courtes distances.

Le déplace-meuble avec quatre supports à roulettes ne convient pas pour une utilisation professionnelle. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'un usage non conforme ou d'une erreur de manipulation.

Description

Le déplace-meuble permet de lever des meubles et de les poser sur les supports à roulettes.

Il vous permet ensuite de transporter les meubles sur de courtes distances avec un minimum d'effort.

Accessoires fournis

Contrôlez dès le déballage que tous les accessoires sont fournis et que le déplace-meubles avec quatre supports à roulettes est en parfait état :

- 1 bras de levage à tête amovible
- 4 supports à roulettes
- Mode d'emploi

Présentation

- ❶ Bras de levage
- ❷ Manche
- ❸ Support à roulettes
- ❹ Tête amovible

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------|
| Charge admissible par support à roulettes : | 75 kg |
| Charge admissible Bras de levage: | 75 kg |
| Poids : | env. 3,2 kg |

Placer le meuble sur les supports à roulettes


1. Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace pour travailler.
2. Écartez les obstacles tels que les autres meubles dans un espace de 1,5 m autour des supports à roulettes ❸.

❶ Remarque :


Pour éviter que le levage ne soit mal réparti, placez toujours le bras de levage ❶ au centre du côté à lever.

1. Saisissez le bras de levage ❶ par le manche ❷. La force requise est alors plus faible.
2. Déplacez la tête amovible ❹ du bras de levage ❶ au centre sous le meuble (A).
3. Pour lever le meuble, abaissez lentement le bras de levage ❶ (B).


4. Gardez le bras de levage ❶ appuyé.

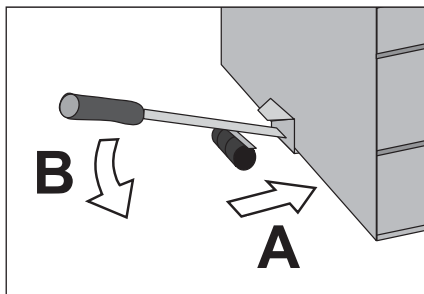

5. Faites glisser un support à roulettes ❸ (C) sous chacun des coins du meuble préalablement levé sur ce côté.

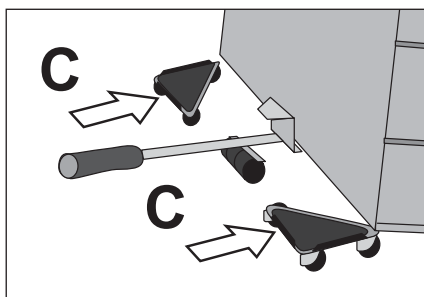

6. Pour abaisser le meuble sur les supports à roulettes ❸, remontez lentement le bras de levage ❶ (D).

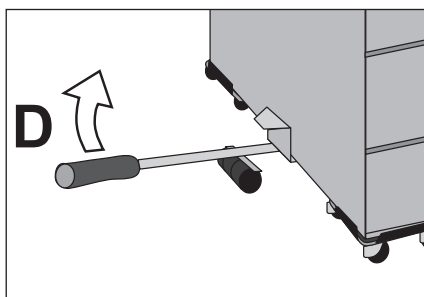

7. Enlevez ensuite le bras de levage ❶.
8. Répétez ces opérations pour le côté opposé du meuble.

Déplacer le meuble

1. Orientez les supports à roulettes ③ dans la même direction.
2. Faites rouler le meuble à l'aide des supports à roulettes ③ jusqu'à l'endroit souhaité.

Enlever les supports à roulettes

ⓘ **Remarque :**

Pour éviter que le levage ne soit mal réparti, placez toujours le bras de levage ① au centre du côté à lever.

1. Déplacez la tête amovible ④ du bras de levage ① au centre sous le meuble.

ⓘ **Remarque :**

Saisissez le bras de levage ① par le manche ②. La force requise est alors plus faible.

2. Pour lever le meuble, abaissez lentement le bras de levage ①.
3. Gardez le bras de levage ① appuyé.
4. Retirez les supports à roulettes ③.
5. Pour abaisser le meuble, remontez lentement le bras de levage ①.
6. Enlevez ensuite le bras de levage ①.
7. Répétez ces opérations pour le côté opposé du meuble.

Aide en cas de problème

Le meuble est difficile à déplacer.

- Orientez les supports à roulettes ③ dans la même direction.

Le meuble bascule légèrement.

- Placez les quatre supports à roulettes ③ sous les coins extérieurs du meuble. Le meuble doit être totalement posé sur les quatre supports à roulettes ③.

Nettoyage

⚠ **Attention**

Le déplace-meuble avec quatre supports à roulettes ③ risque d'être endommagé.

Ne nettoyez jamais le bras de levage ① et les quatre supports à roulettes ③ avec de l'essence, un solvant ou un produit nettoyant agressant.

Nettoyez le bras de levage ① et les quatre supports à roulettes ③ uniquement à l'aide d'un chiffon humide.

Stockage

Vous pouvez aussi garder le déplace-meuble avec quatre supports à roulettes dans son emballage.

Mise au rebut

L'appareil ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale.

Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune.

Veuillez respecter les règlements actuellement en vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisation de recyclage.



Procédez à une élimination des matériaux d'emballage respectueuse de l'environnement.

Importateur/Service après-vente

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Déclaration de conformité

Nous, Kompernaß Handelsgesellschaft GmbH, Burgstraße 21, D-44867 Bochum déclarons par la présente que le produit set de transport de mobilier type KH2910 est conforme aux normes de la directive machines : 2006/42/EC.

Kompernaß Handelsgesellschaft GmbH
Burgstr. 21, D-44867 Bochum

Bochum, le 07.07.2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kompernaß'.

Hans Kompernaß, PDG

INDICE

PAGINA

| | |
|---|-----------|
| Indicazioni di sicurezza | 14 |
| Uso conforme | 14 |
| Descrizione | 14 |
| Volume della fornitura | 14 |
| Panoramica | 15 |
| Dati tecnici | 15 |
| Posizionamento del mobile sui rulli di trasporto | 15 |
| Spostamento del mobile | 16 |
| Rimozione dei supporti rotanti | 16 |
| Aiuto in caso di problemi | 16 |
| Pulizia | 16 |
| Conservazione | 16 |
| Smaltimento | 17 |
| Importatore/Assistenza | 17 |
| Dichiarazione di conformità | 17 |

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima del primo utilizzo e conservarle per il successivo impiego.
In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche il manuale di istruzioni.

KIT TRASPORTAMOBILI KH 2910

Indicazioni di sicurezza

Pericoli di ferimento!

- I carichi possono ribaltarsi e provocare gravi ferite. Assicurarsi che il carico da trasportare non rischi di ribaltarsi. Farsi aiutare da una seconda persona. Spostare il carico solo lentamente.
- I carichi in caduta non controllata possono provocare gravi ferite. Abbassare il carico solo in modo controllato.
- Utilizzare il braccio della leva e i quattro supporti rotanti solo se in condizioni perfette.
- Non prolungare il braccio della leva.
- Fissare le ante dei mobili prima del trasporto, per impedirne l'apertura involontaria.
- Assicurarsi che non ci siano ostacoli sul percorso del trasporto.
- Utilizzare il trasportamobili con quattro supporti rotanti solo su superfici piane.
- Orientare i supporti rotanti sotto il mobile in modo tale che le ruote siano rivolte nella stessa direzione.
- Impedire ai bambini e alle persone bisognose di assistenza di utilizzare il trasportamobili con quattro supporti rotanti senza sorveglianza. Essi potrebbero non essere sempre in grado di valutarne i possibili pericoli.

Danni materiali!

- Prima del sollevamento e del trasporto del mobile, rimuovere da esso tutto il contenuto.
- Un errato impiego del braccio della leva può danneggiare i mobili. Spingere la testa mobile del braccio della leva sempre fino all'arresto sotto il mobile.
- Posizionare i quattro supporti rotanti sotto gli angoli esterni del mobile. Il mobile deve poggiare completamente sui quattro supporti rotanti.

- Trasportare mobili più ingombranti facendosi aiutare da una seconda persona.
- Assicurarsi che non ci siano ostacoli sul percorso del trasporto.
- Utilizzare il trasportamobili con quattro supporti rotanti solo su superfici piane.

Uso conforme

Il trasportamobili con quattro supporti rotanti è indicato unicamente per il trasporto di mobili su brevi tragitti.

Il trasportamobili con quattro supporti rotanti non è previsto per l'impiego commerciale. Il produttore non risponde dai danni derivanti da uso non conforme o utilizzo errato.

Descrizione

Con l'ausilio del trasportamobili con quattro supporti rotanti è possibile sollevare i mobili e collocarli sui supporti rotanti. È inoltre possibile trasportare i mobili con un minimo sforzo per brevi tragitti.

Volume della fornitura

Subito dopo l'apertura della confezione, controllare l'integrità della fornitura e la condizione perfetta del trasportamobili:

- 1 braccio della leva con testa mobile
- 4 supporti rotanti
- Istruzioni per l'uso

Panoramica

- 1 Braccio della leva
- 2 Impugnatura
- 3 Supporto rotante
- 4 Testa mobile

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|------------|
| Portata per supporto rotante: | 75 kg |
| Portata per Braccio della leva: | 75 kg |
| Peso compreso imballaggio: | ca. 3,2 kg |

Posizionamento del mobile sui rulli di trasporto


1. Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per operare in sicurezza.
2. Rimuovere gli ostacoli, come ad es. altri mobili nel raggio di ca. 1,5 m intorno ai supporti rotanti 3.

i **Avviso:**


per evitare un sollevamento non bilanciato, inserire il braccio della leva 1 sempre al centro del lato da sollevare.

1. Afferrare il braccio della leva 1 dall'impugnatura 2. In tal modo si usa la minima forza.
2. Spostare la testa mobile 4 del braccio della leva 1 al centro sotto il mobile (A).
3. Per sollevare il mobile, premere lentamente il braccio della leva 1 verso il basso (B).


4. Tenere premuto il braccio della leva 1.

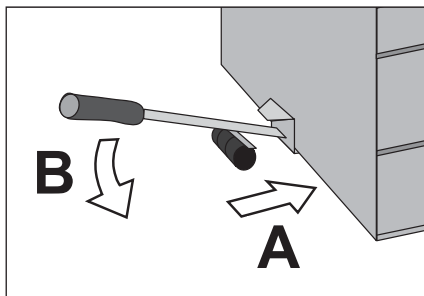

5. Spostare uno alla volta i supporti rotanti 3 (C) sotto i due angoli sollevati del mobile.

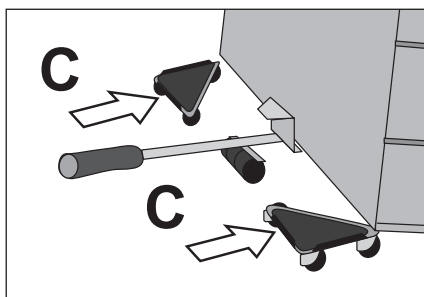

6. Per abbassare il mobile sui supporti rotanti 3, sollevare lentamente il braccio della leva 1 (D).

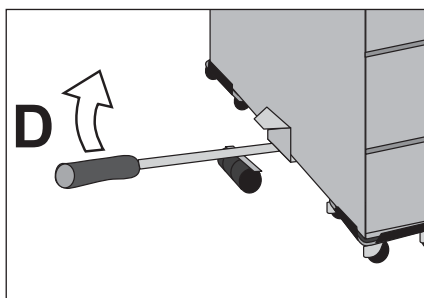

7. Rimuovere il braccio della leva 1.
8. Ripetere le fasi del procedimento per l'altro lato del mobile.

Spostamento del mobile

1. Orientare i supporti rotanti ③ sotto il mobile, in modo tale che le ruote siano rivolte nella stessa direzione.
2. Spostare il mobile con l'ausilio dei supporti rotanti ③ sul luogo desiderato.

Rimozione dei supporti rotanti

ⓘ **Avviso:**

per evitare un sollevamento non bilanciato, inserire il braccio della leva ① sempre al centro del lato da sollevare.

1. Spostare la testa mobile ④ del braccio della leva ① al centro sotto il mobile.

ⓘ **Avviso:**

Afferrare il braccio della leva ① dall'impugnatura ②. In tal modo si usa la minima forza.

2. Per sollevare il mobile, premere lentamente il braccio della leva ① verso il basso.
3. Tenere premuto il braccio della leva ①.
4. Rimuovere i supporti rotanti ③.
5. Per abbassare il mobile, sollevare lentamente il braccio della leva ①.
6. Rimuovere il braccio della leva ①.
7. Ripetere le fasi del procedimento per l'altro lato del mobile.

Aiuto in caso di problemi

Il mobile si sposta con difficoltà.

- Orientare i supporti rotanti ③ sotto il mobile, in modo tale che le ruote siano rivolte nella stessa direzione.

Il mobile tende a ribaltarsi.

- Posizionare i quattro supporti rotanti ③ sotto gli angoli esterni del mobile. Il mobile deve poggiare completamente sui quattro supporti rotanti ③.

Pulizia

⚠ **Attenzione**

Possibilità di danneggiamento del trasportamobili con supporti rotanti ③.

Per la pulizia del braccio della leva ① e dei quattro supporti rotanti ③ non utilizzare mai benzina, solventi o detergenti che potrebbero. Pulire il braccio della leva ① e i quattro supporti rotanti ③ esclusivamente con un panno umido.

Conservazione

Il trasportamobili con quattro supporti rotanti può essere riposto anche nella relativa confezione.

Smaltimento

Non gettare per alcun motivo l'apparecchio insieme ai normali rifiuti domestici.

Smaltire l'apparecchio presso un'azienda autorizzata o presso l'ente comunale di smaltimento. Rispettare le norme attualmente in vigore. In caso di dubbi, contattare l'azienda di smaltimento competente.



Smaltire tutti i materiali d'imballo in conformità alle norme per il rispetto dell'ambiente.

Importatore/Assistenza

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Dichiarazione di conformità

Noi, Kompernaß Handelsgesellschaft GmbH, Burgstraße 21, D-44867 Bochum dichiariamo sotto nostra unica responsabilità, che il prodotto kit trasportamobili tipo KH 2910 è conforme a tutti i requisiti della direttiva: 2006/42/EC.

Kompernaß Handelsgesellschaft GmbH
Burgstr. 21, D-44867 Bochum

Bochum, 07.07.2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kompernaß'.

Hans Kompernaß, amministratore

INHOUDSOPGAVE

BLADZIJDE

| | |
|---|-----------|
| Veiligheidsvoorschriften | 20 |
| Gebruik volgens de bestemming | 20 |
| Beschrijving | 20 |
| Inhoud van het pakket | 20 |
| Overzicht | 21 |
| Technische gegevens | 21 |
| Meubelstuk op de transport-rollen plaatsen | 21 |
| Meubelstuk verschuiven | 22 |
| Transportrollen verwijderen | 22 |
| Hulp bij problemen | 22 |
| Reinigen | 22 |
| Opbergen | 22 |
| Milieurichtlijnen | 23 |
| Importeur/Service | 23 |
| Conformiteitsverklaring | 23 |

Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat van de hand doet, geef dan ook de gebruiksaanwijzing mee.

MEUBELTRANSPORT SET KH 2910

Veiligheidsvoorschriften

Letselgevaar!

- Omkantelende lasten kunnen zwaar letsel tot gevolg hebben. Zorg ervoor dat de te transporteren last niet kan omkantelen. Laat een tweede persoon meehelpen. Beweeg de last alleen langzaam.
- Ongecontroleerd omlaaggebrachte lasten kunnen letsel tot gevolg hebben. Laat de last alleen gecontroleerd zakken.
- Gebruik de hefboomarm en de vier transportrollen uitsluitend als ze compleet en zonder gebreken zijn.
- Verleng de hefboomarm niet.
- Zorg vóór het transport dat deuren van meubelstukken niet onbedoeld open kunnen gaan.
- Zorg ervoor dat op de transportroute geen obstakels in de weg staan.
- Gebruik de meubeltransporteur met vier transportrollen uitsluitend op vlakke oppervlakken.
- Plaats de transportrollen zodanig onder het meubelstuk, dat de rollen in dezelfde richting wijzen.
- Laat kinderen en personen die toezicht behoeven, niet zonder toezicht de meubeltransporteur met vier transportrollen gebruiken. Zij kunnen mogelijke gevaren niet altijd juist inschatten.

Materiële schade!

- Verwijder vóór het optillen en het transport de inhoud uit de meubelstukken.
- Door foutief aanbrengen van de hefboomarm kunnen de meubelstukken beschadigd raken. Schuif de beweeglijke kop van de hefboomarm altijd tot de aanslag onder de meubelstukken.
- Plaats de vier transportrollen onder de buitenhoeken van het meubelstuk. Het meubelstuk moet daarbij over zijn volledige vlak op de vier transportrollen liggen.

- Transporteer grotere meubelstukken samen met een tweede persoon.
- Zorg ervoor dat op de transportroute geen obstakels in de weg staan.
- Gebruik de meubeltransporteur met vier transportrollen uitsluitend op vlakke oppervlakken.

Gebruik volgens de bestemming

De meubeltransporteur met vier transportrollen is uitsluitend bestemd voor het transporteren van meubelstukken over korte afstanden.

De meubeltransporteur met vier transportrollen is niet bestemd voor bedrijfsmatig gebruik.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik dat niet overeenstemming is met de bestemming of door foutieve bediening.

Beschrijving

Met behulp van de meubeltransporteur kunt u meubelstukken optillen en op de transportrollen plaatsen. Vervolgens kunt u de meubelstukken met geringe krachtsinspanning over korte afstanden transporteren.

Inhoud van het pakket

Controleer onmiddellijk na het uitpakken of het geleverde pakket volledig is en of de meubeltransporteur met vier transportrollen vrij van gebreken is:

- 1 hefboomarm met beweeglijke kop
- 4 transportrollen
- Handleiding

Overzicht

- ❶ Hefboomarm
- ❷ Handgreep
- ❸ Transportrol
- ❹ Beweeglijke kop

Technische gegevens

| | |
|----------------------------------|------------|
| Belastbaarheid per transportrol: | 75 kg |
| Belastbaarheid Hefboomarm: | 75 kg |
| Gewicht: | ca. 3,2 kg |

Meubelstuk op de transportrollen plaatsen


1. Controleer of er voldoende ruimte is om veilig te kunnen werken.
2. Verwijder obstakels zoals andere meubelstukken in een straal van ca. 1,5 m rondom de transportrollen ❸.

❶ **Opmerking:**


Om een niet gelijkmatig opheffen te voorkomen, plaatst u de hefboomarm ❶ altijd in het midden van de op te heffen kant.

1. Pak de hefboomarm ❶ vast bij de handgreep ❷. Zo hoeft u zo min mogelijk kracht uit te oefenen.
2. Schuif de beweeglijke kop ❹ van de hefboomarm ❶ in het midden onder het meubelstuk (A).
3. Om het meubelstuk op te tillen, drukt u de hefboomarm ❶ langzaam omlaag (B).


4. Houd de hefboomarm ❶ omlaag-gedrukt.

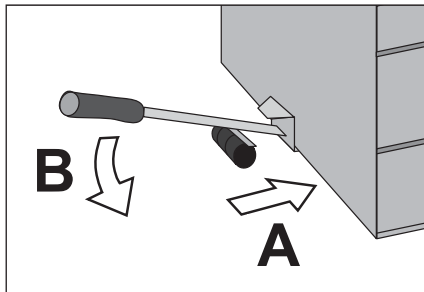

5. Schuif een transportrol ❸ (C) onder de beide opgetilde hoeken van het meubelstuk.

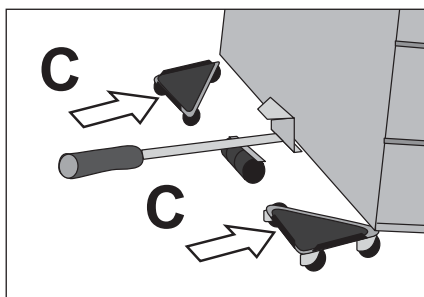

6. Om het meubelstuk op de transportrollen ❸ te laten zakken, tilt u de hefboomarm ❶ langzaam op (D).

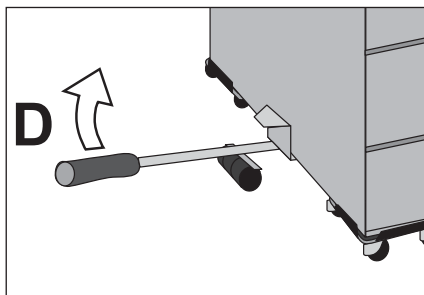

7. Verwijder de hefboomarm ❶.
8. Herhaal de procedure voor de tegen-overliggende kant van het meubelstuk.

Meubelstuk verschuiven

1. Plaats de transportrollen ③ zodanig, dat de rollen in dezelfde richting wijzen.
2. Verschuif het meubelstuk met behulp van de transportrollen ③ naar de gewenste plek.

Transportrollen verwijderen

ⓘ **Opmerking:**

Om een niet gelijkmatig opheffen te voorkomen, plaatst u de hefboomarm ① altijd in het midden van de op te heffen kant.

1. Schuif de beweeglijke kop ④ van de hefboomarm ① in het midden onder het meubelstuk.

ⓘ **Opmerking:**

Pak de hefboomarm ① vast bij de handgreep ②. Zo hoeft u zo min mogelijk kracht uit te oefenen.

2. Om het meubelstuk op te tillen, drukt u de hefboomarm ① langzaam omlaag.
3. Houd de hefboomarm ① omlaag-gedrukt.
4. Verwijder de transportrollen ③.
5. Om het meubelstuk te laten zakken, tilt u de hefboomarm ① langzaam op.
6. Verwijder de hefboomarm ①.
7. Herhaal de procedure voor de tegen-overliggende kant van het meubelstuk.

Hulp bij problemen

Het meubelstuk laat zich moeilijk verschuiven.

- Plaats de transportrollen ③ zodanig, dat de rollen in dezelfde richting wijzen.

Het meubelstuk kantelt snel om.

- Plaats de vier transportrollen ③ onder de buitenhoeken van het meubelstuk. Het meubelstuk moet daarbij over zijn volledige vlak op de vier transportrollen ③ liggen.

Reinigen

⚠ **Let op**

Kans op beschadiging van de meubeltransporteur met vier transportrollen ③.

Gebruik voor het schoonmaken van de hefboomarm ① en de vier transportrollen ③ nooit benzine, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen. Maak de hefboomarm ① en de vier transportrollen ③ uitsluitend schoon met een vochtige doek.

Opbergen

U kunt de meubeltransporteur met vier transportrollen opbergen in de verpakking.

Milieurichtlijnen

Deponeer het apparaat in geen geval bij het normale huisvuil.

Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. Neem de bestaande voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst.



Voer alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.

Importeur/Service

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Conformiteitsverklaring

Wij, Kompernaß Handelsgesellschaft GmbH, Burgstraße 21, D-44867 Bochum (Germany) verklaren geheel op eigen verantwoording, dat het product meubeltransport set type KH 2910, voldoet aan alle voorschriften van de machinerichtlijn: 2006/42/EC.

Kompernaß Handelsgesellschaft GmbH
Burgstr. 21, D-44867 Bochum (Germany)

Bochum, 07-07-2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kompernaß'.

Hans Kompernaß, bedrijfsleider

