



**SAGEM**

**D55T**

## Livret Utilisateur



## PRÉLIMINAIRES

Cher client,

Vous venez d'acquérir un téléphone DECT Sagem et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe suivant : Recommandations et consignes de sécurité.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce livret d'utilisation. Vous pouvez également trouver ces informations sur le site :

<http://www.sagem.com/faq>

### Recommandations et consignes de sécurité



Ne pas installer votre téléphone DECT ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc..) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.



Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique).

Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.

## PRÉLIMINAIRES



Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC). En cas de problème vous devez en premier lieu contacter votre fournisseur. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur la base sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.

Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1.2 V 600 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables.

Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.



Les piles et batteries, les emballages et les équipements électriques et électroniques (EEE), doivent être mis au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" de ce manuel.




Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.




Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

## PRÉLIMINAIRES

---

 Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques. Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste auto alimenté par la ligne.

 Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site [www.sagem.com](http://www.sagem.com) rubrique "**support**" ou peut être demandée à l'adresse suivante :

**Sagem Communication** - Customer relations department  
4 rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - France

## TABLE DES MATIÈRES

<b>Préliminaires</b>	<b>2</b>	<i>Activer ou désactiver la loupe</i>	56
<b>Votre Téléphone</b>	<b>8</b>	Visualiser l'état de la mémoire	57
Découverte	8	Vider une boîte SMS	58
<i>Votre base</i>	9	<b>Réglages SMS</b>	<b>60</b>
<i>Votre combiné</i>	10	Modifier les numéros	
<i>Raccordement de la base</i>	13	de centre SMS	60
<i>Mise en service du combiné</i>	14	<i>Choisir le centre SMS d'émission</i>	61
<i>Remplacement des batteries</i>	15	Numéro de terminal	62
<b>Première Utilisation</b>	<b>16</b>	<i>Modifier le numéro de terminal</i>	62
Guide d'installation	16	Modifier la période	
Effectuer un Appel	16	de validité (selon opérateur)	64
Recevoir un appel	17	Modifier la Notification	
En cours d'appel	18	(selon opérateur)	65
<i>Mains-libres</i>	18	Boîtes SMS (selon opérateur)	67
<i>Transfert</i>	19	<i>Sous-adresse</i>	67
<i>En cours de communication</i>	20	<i>Créer une boîte personnelle</i>	69
<i>Accéder au répertoire</i>		<i>Consulter un message</i>	
<i>ou au journal</i>	23	<i>destiné à une boîte personnelle</i>	70
<i>Mode secret</i>	24	<i>Modifier ou supprimer</i>	
<i>Terminer un appel</i>	25	<i>une boîte personnelle</i>	72
Entrer un numéro		<b>Journal</b>	<b>74</b>
dans le répertoire	25	Consulter le journal	
Envoyer un SMS	27	des appels reçus ou émis	75
Choisir une Sonnerie	30	Appeler le dernier numéro	
<b>Synoptique des Menus</b>	<b>31</b>	composé (BIS)	76
<b>Votre Répertoire</b>	<b>33</b>	Appeler un numéro	
Consulter le répertoire	33	figurant dans le journal	
Créer une fiche	35	des appels émis ou reçus	77
Appeler à l'aide du répertoire	38	Consulter le journal des	
Rechercher un correspondant	38	événements	78
<i>Réaliser une recherche rapide</i>	39	<b>Accessoires</b>	<b>79</b>
<i>Réaliser une recherche affinée</i>	39	Le réveil	79
Modifier une fiche	40	<i>Réglage du réveil</i>	80
Effacer une fiche	42	<i>Activer ou désactiver le réveil</i>	80
<b>Service SMS -</b>		<i>Modifier l'heure du réveil</i>	81
<b>Mini-messages</b>	<b>43</b>	<i>Modifier la sonnerie du réveil</i>	81
Envoyer un message	43	Le timer	82
<i>Ecrire le message</i>	44	<i>Modifier le temps de</i>	
<i>Réaliser l'envoi</i>	49	<i>décompte du timer</i>	83
Lire un message	53	<i>Modifier la sonnerie du timer</i>	84

## TABLE DES MATIÈRES

<i>Afficher ou masquer le temps de décompte du timer</i>	85	Programmer une touche	113
Les alertes anniversaire ou agenda	86	Modifier la date et l'heure	115
<i>Ajouter une nouvelle alerte anniversaire (ou agenda)</i>	86	Régler le contraste	116
<i>Consulter une alerte anniversaire (ou agenda)</i>	88	Raccrocher ou décrocher automatiquement	117
<i>Modifier ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda)</i>	88	Guide d'installation	118
<b>Intercommunication</b>	<b>90</b>	Numéro de Messagerie	118
Communication entre 2 combinés	90	Modifier la langue	120
Transférer tout ou partie du répertoire à un autre combiné	91	<b>Réglages avancés / Gestion du combiné</b>	<b>121</b>
Surveiller une pièce	94	Inscrire un nouveau combiné sur une base	121
<b>Vos Sonneries</b>	<b>97</b>	Modifier la priorité de la base	123
Activer / désactiver le mode silence	97	Réinitialiser le combiné	124
Modifier la sonnerie	98	Inscription personnalisée de votre nouveau combiné sur une base	126
Activer ou désactiver les bips	99	Renommer le combiné	128
<b>Sécurité</b>	<b>101</b>	<b>Réglages avancés / Gestion de la base</b>	<b>130</b>
Verrouiller / déverrouiller le clavier	101	Mettre en mode appairage la base à partir d'un combiné	130
Programmer un numéro d'urgence	102	Réinitialiser la base	131
Modifier le code de la base	104	Supprimer l'inscription d'un combiné	132
Définir la durée de crédit temps	105	Renommer la base	134
Définir des préfixes interdits - Restrictions d'appels	107	<b>Réglages avancés / Gestion de ligne</b>	<b>135</b>
<i>Créer, modifier ou supprimer un préfixe interdit</i>	109	Modifier le type réseau	135
Autoriser la communication à trois	110	Modifier le type de numérotation	136
<b>Réglages</b>	<b>111</b>	Modifier la durée de flash (touche R)	137
Accéder au menu Réglages	111	Définir un préfixe PABX	139
		Définir un préfixe confidentiel (selon modèle)	141
		<b>Annexe</b>	<b>143</b>
		Entretien	143





## TABLE DES MATIÈRES

---



Incidents	143
<b>Caractéristiques</b>	<b>146</b>
<b>Environnement</b>	<b>148</b>
L'emballage	148
Les piles et batteries	148
Le produit	149
<b>Garantie</b>	<b>150</b>






## VOTRE TÉLÉPHONE



### Découverte

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :

- une base,
- un combiné,
- une trappe batterie,
- un bloc secteur équipé,
- un cordon de raccordement au réseau téléphonique,
- trois batteries rechargeables,
- ce livret utilisateur.



Dans le cas où vous auriez acheté un pack DUO ou TRIO, vous trouverez en supplément pour chaque combiné supplémentaire :



- un chargeur de bureau équipé de son bloc d'alimentation,
- une trappe batterie,
- trois batteries rechargeables.






## VOTRE TÉLÉPHONE

### *Votre base*

Elle s'intégrera facilement dans votre environnement familial.

Emplacement  
du combiné

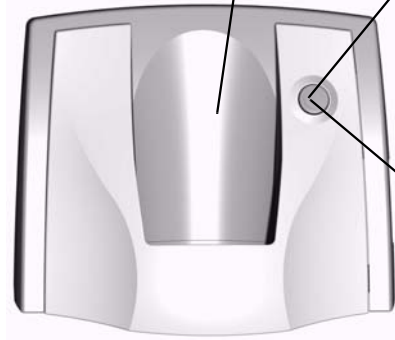

Voyant secteur

*Voyant fixe vert* : Sous tension

*Voyant clignotant vert* :

- combiné en ligne,
- recherche des combinés,
- appairage des combinés.

Bouton de la base

Appui court :

- recherche des combinés (paging).


Appui long :

- appairage des combinés.

## VOTRE TÉLÉPHONE

### *Votre combiné*

De conception ergonomique, vous apprécierez son maintien et sa qualité lors de vos conversations avec vos correspondants.

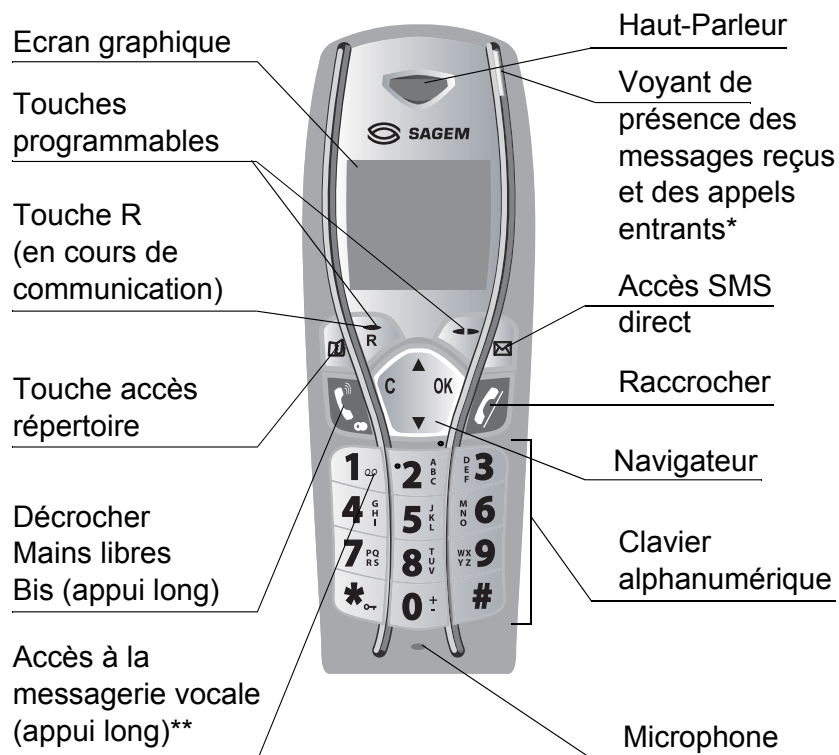


\*Pour plus d'information sur le fonctionnement du voyant reportez-vous à la page 17.

\*\* Le numéro de messagerie est programmable. Pour le modifier, reportez-vous à la page 118.


## VOTRE TÉLÉPHONE

### Le navigateur : élément de sélection rapide


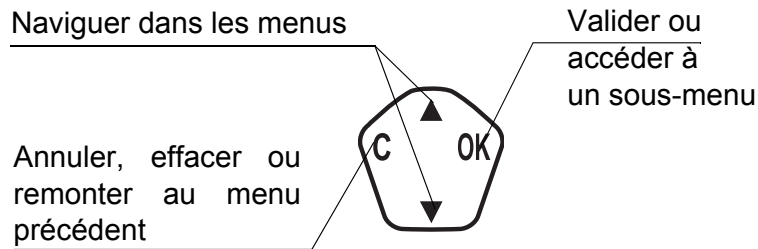


### L'écran : interface visuelle de votre combiné

#### Icônes d'état

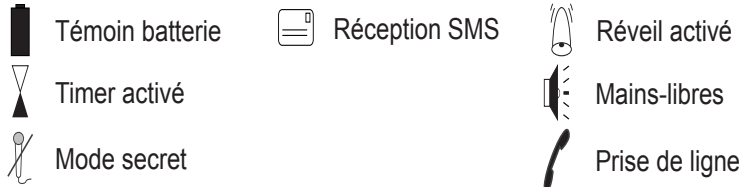

Icônes représentant la programmation des touches

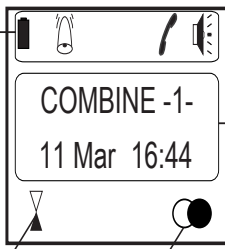

Nom de la base ou du combiné

## VOTRE TÉLÉPHONE

### Autres icônes

	Agenda		Accessoire
	Anniversaire		Fax
	Horloge		Intercommunication
	Journal des appels		Domicile
	Mémo		Mobile
	Numéro 1		Numéro 2
	Numéro 3		Réglages
	Répertoire		Sécurité
	SMS		Sonnerie
	Travail		Timer



*Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, l'éclairage de votre écran est supprimé, le niveau audio de la fonction mains libres est diminué jusqu'au prochain cycle de recharge.*

## VOTRE TÉLÉPHONE

### ***Raccordement de la base***




*Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début du présent livret d'utilisation.*

Sur le dessous de la base encliquez la prise téléphonique dans son logement (comme indiqué sur l'illustration) et reliez l'autre extrémité du cordon à la prise téléphonique murale.

Raccordez l'extrémité du cordon du bloc secteur sur le dessous de la base et le bloc secteur à la prise secteur. Le voyant de présence secteur situé sur la base est allumé vert.

Passez les fils dans les guides câbles et posez la base à son emplacement final.

Prise secteur

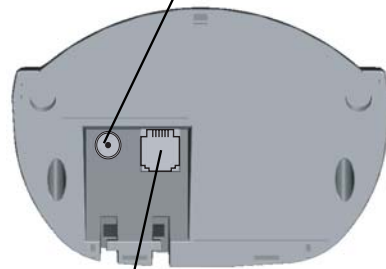

Prise téléphonique

## VOTRE TÉLÉPHONE

### *Mise en service du combiné*

Insérez les batteries une à une en respectant la polarité de celles-ci comme indiqué sur l'étiquette présente dans le combiné. Remplacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Retirez le film de protection de l'écran, placez le combiné sur la base pour effectuer une charge complète des batteries.



L'icône de charge est activée sur l'écran, elle vous signale l'état de la charge. Quand l'icône est pleine, vos batteries sont chargées.




*Utilisez uniquement les batteries rechargeables homologuées. A la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur la base pendant au moins 12 heures. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.*

## VOTRE TÉLÉPHONE

### ***Remplacement des batteries***

Retournez le combiné pour rendre la trappe des batteries accessible.

Placez un objet pointu (stylo bille, trombone...) à la perpendiculaire du combiné dans l'orifice repéré 1 sur l'illustration ci-contre et réalisez un mouvement vers le haut du combiné, la trappe des batteries s'ouvre, glissez la vers le bas (repère 2).

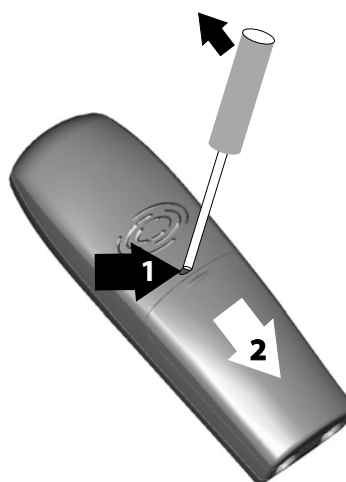

Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une à une en respectant la polarité de celles-ci, comme indiqué sur l'étiquette présente dans le combiné.

Remplacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre Environnement de ce livret.

***Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1.2 V 600 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables.***

## PREMIÈRE UTILISATION

### PREMIÈRE UTILISATION

#### Guide d'installation

Après l'installation des batteries, une aide est activée automatiquement. Elle consiste à vous proposer un réglage assisté de certains paramètres de votre téléphone.


Les paramètres sont les suivants :

- la langue,
- la date et l'heure,
- la sonnerie appel extérieur,
- le nom du combiné.



Prenez contact avec votre opérateur pour connaître les services qu'il met à votre disposition (présentation du numéro, SMS, etc..) il vous communiquera ses conditions tarifaires.

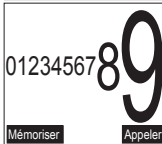

#### Effectuer un Appel





Composez le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier.

En cas d'erreur de saisie du numéro, appuyez sur la touche **C** du navigateur  pour effacer le chiffre erroné. Appuyez sur la touche verte  de votre combiné pour appeler.




## PREMIÈRE UTILISATION

*Vous pouvez également effectuer un appel de la façon suivante :*





-  - Appuyez sur la touche verte  pour prendre la ligne.
- Composez le numéro de votre correspondant.

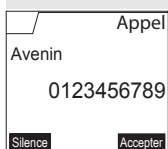
En cours de communication, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume d'écoute du combiné en appuyant sur les touches ▲, ▼ du navigateur.

### Recevoir un appel



*Lors de la réception d'un appel votre téléphone sonne et le voyant de présence des appels clignote rouge. Si vous êtes abonné au service «Présentation du numéro», les coordonnées de votre correspondant apparaissent sur l'écran (sauf si le mode anonyme est activé par votre correspondant), sinon s'affiche à l'écran «Appelant inconnu».*


Décrochez en appuyant sur la touche verte  ou . Pour arrêter la sonnerie, appuyez sur la touche rouge  ou .

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge .

## PREMIÈRE UTILISATION

### En cours d'appel




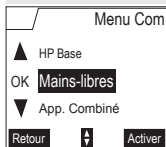
Pendant la communication, vous avez accès à plusieurs options en appuyant sur **Option** .

Choisissez parmi la liste ci-après l'option désirée :

- **Mains-libres** : activer le haut parleur du combiné.
- **App. Combiné** : transférer l'appel vers un autre combiné vers appairé sur votre base.
- **Second appel** : émettre un second appel.
- **Secret** : couper le microphone de votre combiné.
- **Répertoire** : accéder au répertoire.
- **Journal** : accéder au journal.



### Mains-libres

En cours de conversation avec un votre correspondant, vous pouvez activer les hauts-parleurs du combiné. Appuyez sur **Option** .



Sélectionnez **Mains-libres** avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Activer** .

 *En appuyant sur la touche verte  en cours de communication vous activez directement le mode mains-libres du combiné, en appuyant de nouveau sur cette même touche vous désactivez le mode mains-libres.*


## PREMIÈRE UTILISATION






Le message **Mains-libres activé** apparaît sur l'écran. Augmentez ou diminuez le volume sonore avec les touches ▲ ou ▼.

### *Transfert*

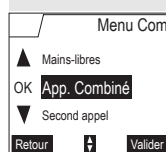
*Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base. En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel en cours vers un autre combiné.*



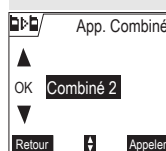

En cours de communication, appuyez sur **Option** . Sélectionnez **App. Combiné** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .



La liste des combinés enregistrés sur la base apparaît.

Sélectionnez le combiné à appeler avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Appeler** .

Le combiné appelé sonne, au décroché du combiné, transférez l'appel en appuyant sur la touche rouge .

Pour reprendre l'appel avant le décroché du combiné appelé, appuyez sur la touche **Option** .


## PREMIÈRE UTILISATION

Sélectionnez **Racc en cours** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Activer** .

### *En cours de communication*


*En cours de communication vous pouvez recevoir un second appel entrant ou appeler un second correspondant. Vous pouvez alors basculer d'un correspondant à l'autre, ou réaliser une conférence à 3 (selon votre opérateur et l'option souscrite).*

### Réception d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

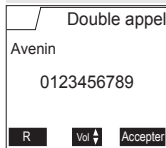

En cours de communication, un bip sonore émis par votre opérateur et le témoin de réception des appels est en attente. Un écran affiche les coordonnées de ce second correspondant en attente.


Appuyez sur **Accepter**  pour prendre ce nouvel appel.

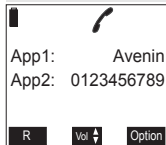


Votre premier correspondant bascule en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.


## PREMIÈRE UTILISATION


### Emission second appel alors que vous êtes déjà en ligne


En cours de communication, pour appeler un second correspondant en mettant votre premier appel en attente, appuyez sur **Option** .

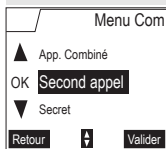


Sélectionnez **Second appel** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

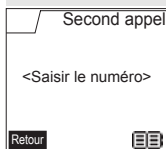

Sélectionnez le numéro de votre correspondant dans le répertoire en appuyant sur , ou composez le numéro à l'aide du clavier.


Une fois le numéro entré, appuyez sur **Appeler** .

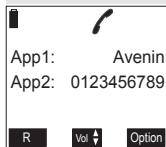


Le second appel est alors lancé, le premier appel étant toujours en attente.

### Pour basculer d'un appel à l'autre

Appuyez sur **Option** .

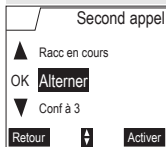

Sélectionnez **Alternar** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Activer** .

## PREMIÈRE UTILISATION

L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le second appel.

### Pour arrêter un appel et continuer l'autre

Appuyez sur **Option** .





Sélectionnez **Racc en cours** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Activer** .


L'appel en cours est alors terminé définitivement et vous reprenez en ligne le second appel.

### Pour faire une conférence à 3 (les 2 appels et vous)


Appuyez sur **Option** .

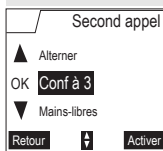


Sélectionnez **Conf à 3** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Activer** .

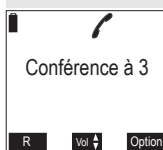










Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps.

Pour terminer la conférence à 3, appuyez sur la touche rouge .

## PREMIÈRE UTILISATION


La gestion des doubles appels peut également se faire à l'aide de la touche R .


- Accepter un second appel entrant :  + .
- Réaliser un second appel en cours de communication :  + numéro de votre correspondant.
- Basculer d'un appel à l'autre :  + .
- Arrêter un appel et basculer vers l'appel en attente :  + .
- Faire une conférence à 3 :  + .


### Accéder au répertoire ou au journal

En cours de communication, vous pouvez consulter votre répertoire pour rechercher un numéro de téléphone, un nom contenu dans une fiche ou des informations sur les appels mémorisés dans le journal.

En cours de communication, appuyez sur **Option** .

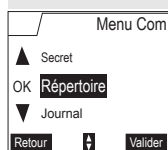

Sélectionnez **Répertoire** ou **Journal** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .


Revenez dans le menu de communication à l'aide de la touche .


## PREMIÈRE UTILISATION


### **Mode secret**


*En cours de conversation, vous pouvez passer en mode secret, le micro de votre combiné sera coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.*

#### Pour activer le mode secret :

En cours de conversation, appuyez sur **Option** .

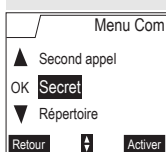



Sélectionnez **Secret** avec les touches ▲ ou ▼.  
Appuyez sur **Activer** .


Le message **Micro coupé** apparaît sur l'écran et l'icône  clignote.

#### Pour désactiver le mode secret :

Appuyez sur **Option** .

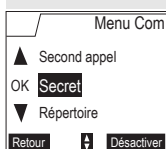

Sélectionnez **Secret** avec les touches ▲ ou ▼.  
Appuyez sur **Désactiver** .

Le message **Micro activé** apparaît sur l'écran et l'icône  disparaît.


Votre correspondant vous entend de nouveau.




## PREMIÈRE UTILISATION

*Vous pouvez également activer ou désactiver le mode secret en appuyant longuement sur la touche **C** du*



*navigateur* .

### **Terminer un appel**

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge .

### **Entrer un numéro dans le répertoire**

Composez le numéro du correspondant que vous souhaitez entrer dans le répertoire.

0123456789

Mémoriser

Appeler

En cas d'erreur de saisie du numéro, appuyez sur la touche **C** pour effacer le chiffre erroné.

Appuyez sur **Mémoriser** .

L'écran de saisie du nom apparaît.

Nouveau

Nom :  
< Saisir le nom >

Retour

A l'aide des touches du clavier entrez le nom de votre correspondant par appuis successifs sur les touches du clavier.


## PREMIÈRE UTILISATION


Exemple «Durand» :







Une fois le nom saisi. Appuyez sur **Valider** .

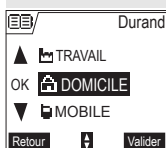


Un écran affichant le numéro apparaît. Appuyez sur **Valider** .




Sélectionnez une icône en fonction du type du numéro entré, avec les touches ▲ ou ▼ :


- Pour un numéro de téléphone de domicile ,
- Pour un numéro de téléphone de travail ,
- Pour un numéro de téléphone du mobile ,
- Pour un numéro de FAX .

Vous pouvez également utiliser une icône numéro (1, 2, 3) pour spécifier la fiche.


Une fois l'icône sélectionnée, appuyez sur **Valider** .

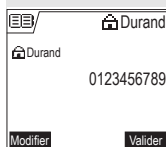


L'ensemble des informations que vous avez saisi apparaît alors sur votre écran sous forme de fiche.

- Pour corriger ces informations, appuyez sur **Modifier** . Vous pourrez ainsi modifier le nom, le numéro et/ou l'icône.

## PREMIÈRE UTILISATION


- Si les informations sont exactes, appuyez sur **Valider** .



Votre fiche est créée et elle figure maintenant dans la liste du répertoire. Vous pouvez voir le début du nom de votre correspondant précédé de l'icône de caractérisation du numéro.


 *Les différentes fonctionnalités de votre répertoire sont décrites dans le menu **Votre Répertoire**, page 33.*


### Envoyer un SMS

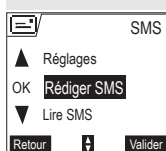*Vous devez au préalable souscrire auprès de votre opérateur un abonnement vous permettant l'envoi de SMS.*



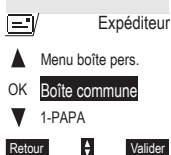

Appuyez sur la touche **SMS** , un écran apparaît avec **Rédiger SMS** en surbrillance. Appuyez sur **Valider** .




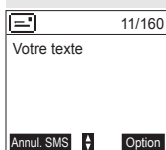
Sélectionnez une boîte émettrice, appuyez sur **Valider** .

## PREMIÈRE UTILISATION

*Si aucune boîte personnelle n'a été créée, seule la boîte commune apparaît à l'écran. Pour créer une boîte personnelle, sélectionnez*

 **Menu boîte Perso** et appuyez sur **Valider** . Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour plus de détails reportez-vous au paragraphe **Créer une boîte personnelle**, page **69**.


Saisissez le code de la boîte, si vous avez sélectionné une boîte personnelle. Appuyez sur **Valider** .





Un écran de saisie de texte apparaît.

Saisissez le texte de votre SMS à l'aide du clavier.


Appuyez plusieurs fois sur une touche pour faire défiler les lettres.

Une fois le texte saisi, appuyez sur **Option** .

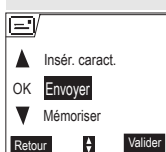


Sélectionnez **Envoyer** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

## PREMIÈRE UTILISATION

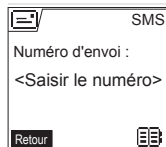


Saisissez le numéro de votre destinataire.

- Si celui-ci se trouve dans votre répertoire, vous pouvez y accéder en appuyant sur . Sélectionnez alors le numéro de votre correspondant avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .

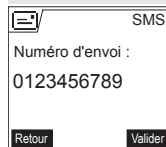


- Sinon, saisissez le numéro à l'aide du clavier numérique. Une fois le numéro entré. Appuyez sur **Valider** .

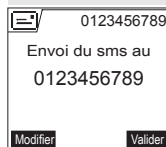


Un écran de validation de l'envoi apparaît. Il vous précise le type d'envoi et le numéro auquel votre message va être envoyé.

- Si les données sont exactes. Appuyez sur **Valider** . Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.
- Pour changer le numéro d'envoi ou le texte de votre message, appuyez sur **Modifier** . Un écran vous permet alors de choisir ce que vous voulez modifier. En fin de correction, appuyez sur **Valider** .

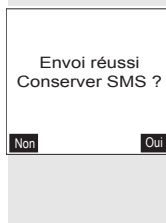





En fin d'envoi de votre message, vous avez la possibilité de conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans la boîte **SMS envoyés**.


## PREMIÈRE UTILISATION

Appuyez sur **Oui**  pour sauvegarder une copie du message.
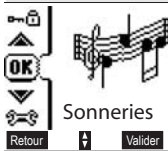
### Choisir une Sonnerie




Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **Sonneries**, confirmez par **OK**.

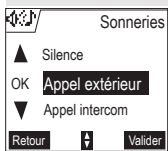





Sélectionnez **Appel extérieur** avec les touches  ou . Appuyez sur **Valider** .

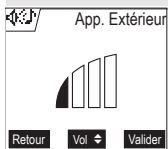


La mélodie active est diffusée, sélectionnez une nouvelle mélodie dans la liste proposée.




Appuyez sur **Volume**  et réglez le volume de la sonnerie avec les touches  ou  pour augmenter ou diminuer le volume. Appuyez sur **Valider** .

## SYNOPTIQUE DES MENUS

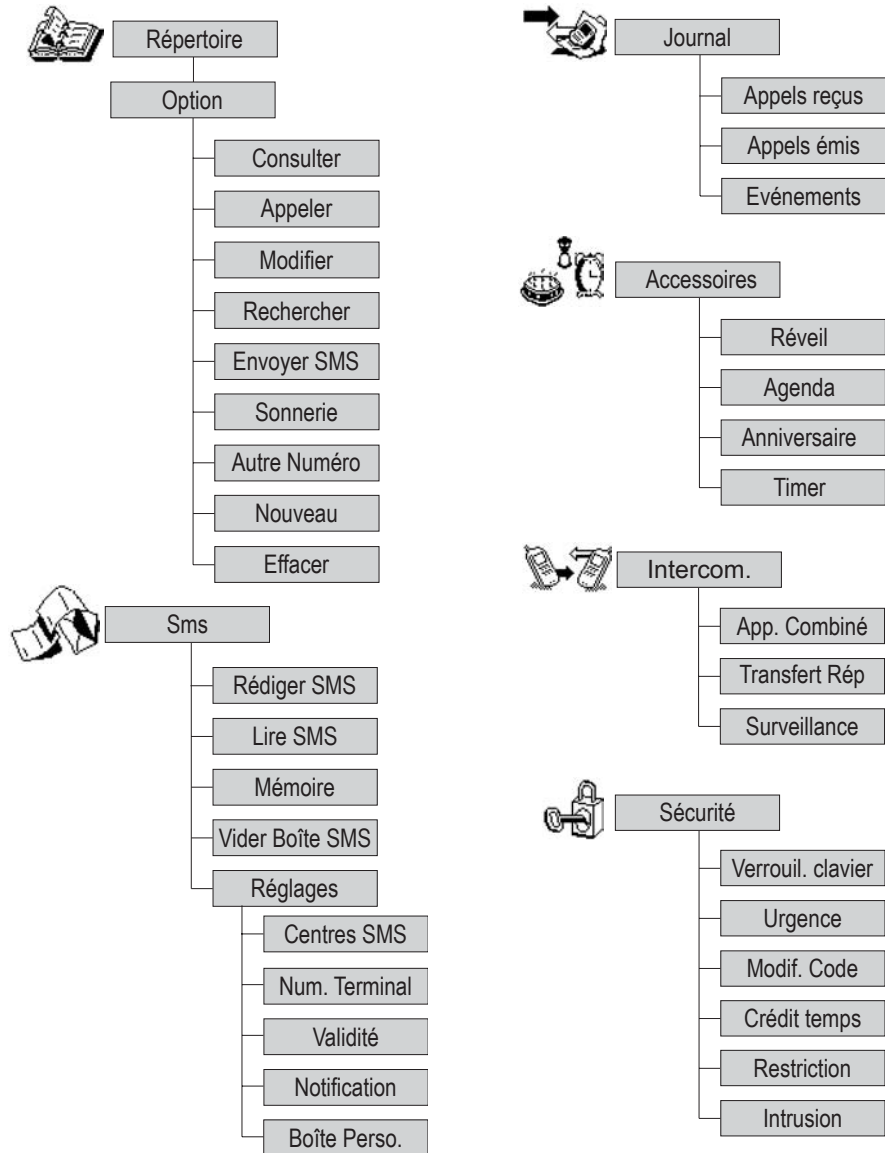

## SYNOPTIQUE DES MENUS

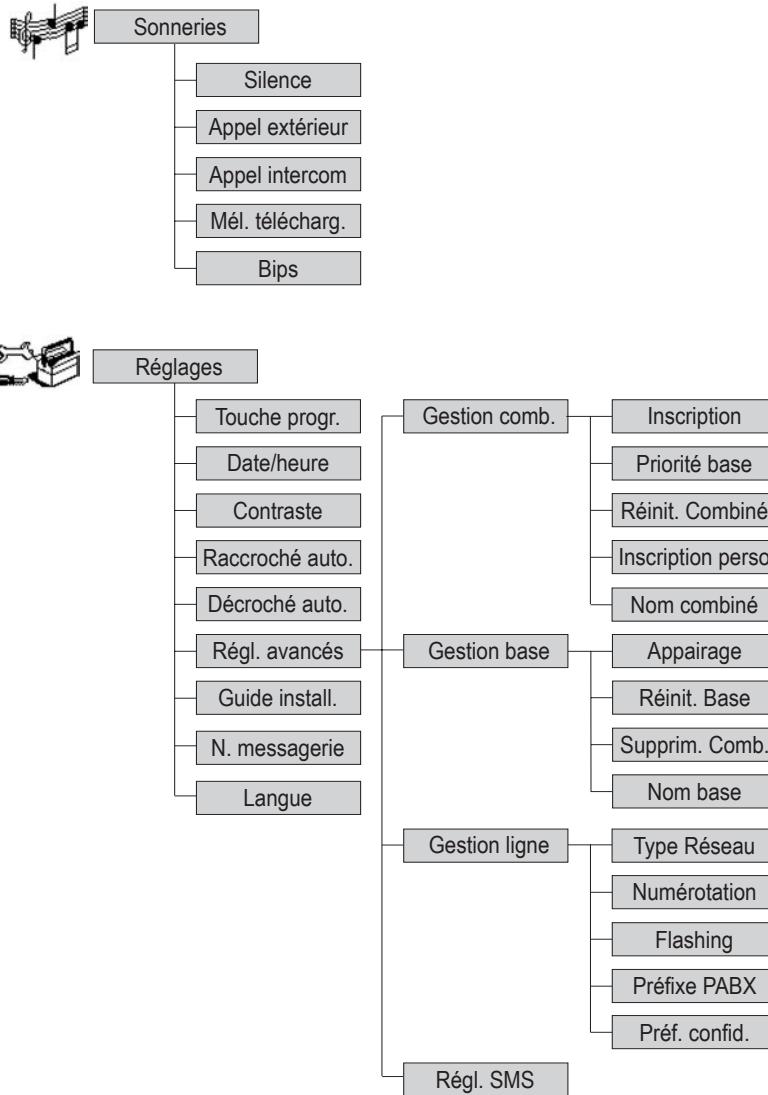



## VOTRE RÉPERTOIRE

### VOTRE RÉPERTOIRE





*Vous pouvez enregistrer 150 fiches dans votre répertoire téléphonique.*

*Chaque fiche peut contenir le nom de votre correspondant sur 16 caractères (espace inclus), son numéro téléphonique sur 24 chiffres et une icône caractérisant le type de numéro (travail, domicile, mobile...).*

*Vous pouvez associer une sonnerie différente par fiche et ainsi créer vos propres groupes d'appels (Pour cela, vous devez avoir le service présentation du numéro actif sur votre combiné, prenez contact avec votre opérateur pour connaître les conditions d'obtention du service).*

### Consulter le répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK** (vous pouvez également accéder directement au répertoire à l'aide de la touche ).



La liste des fiches contenues dans votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.


## VOTRE RÉPERTOIRE




*A la première utilisation de votre répertoire, seul **Nouveau** apparaît dans la liste.*

Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter avec les touches ▲ ou ▼. Une fois sélectionnée, confirmez par **OK**.



*Vous pouvez appeler directement le numéro correspondant à la fiche en appuyant sur la touche verte .*




Une fois la fiche à l'écran, appuyez sur **Option**  pour faire apparaître l'ensemble des actions que vous pouvez réaliser à partir de la fiche :


- **Consulter** : visualiser les données de la fiche.
- **Appeler** : pour appeler le numéro correspondant à la fiche.
- **Modifier** : pour modifier la fiche (nom, numéro, icône).
- **Rechercher** : pour rechercher une autre fiche.
- **Envoyer SMS** : pour envoyer un SMS à un numéro correspondant à la fiche.
- **Sonnerie** : pour affecter une sonnerie spécifique à votre combiné chaque fois que ce numéro vous appellera (service présentation du numéro obligatoire).
- **Autre Numéro** : pour entrer un nouveau numéro pour le même nom.

## VOTRE RÉPERTOIRE

- **Nouveau** : pour créer une nouvelle fiche dans votre répertoire.













- **Effacer** : pour effacer la fiche de votre répertoire.

Sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du répertoire, appuyez sur la touche rouge .


### Créer une fiche

Correspondance des touches du clavier alphanumérique.

	1
	A, B, C, a, b, c, 2
	D, E, F, d, e, f, 3
	G, H, I, g, h, i, 4
	J, K, L, j, k, l, 5
	M, N, O, m, n, o, 6
	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
	T, U, V, t, u, v, 8
	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
	caractères spéciaux
	espace, 0, /, +, @, -, \$, &, %
	#, ,, ", ., :, ;, !, ?, ', (, ), _


## VOTRE RÉPERTOIRE

Pour rentrer un texte appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK**.




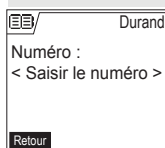
Sélectionnez **Nouveau**. Appuyez sur **Valider** .

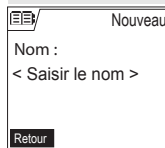

L'écran de saisie du nom apparaît.

A l'aide des touches du clavier, entrez le nom de votre correspondant par appuis successifs sur les touches correspondantes. En cas d'erreur, appuyez sur **C** pour effacer lettre à lettre.

En fin de saisie, appuyez sur **Valider** .




L'écran de saisie du numéro apparaît.





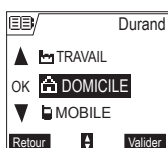


Entrez maintenant le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier. En cas d'erreur, appuyez sur **C** pour effacer chiffre à chiffre.


En fin de saisie, appuyez sur **Valider** .


## VOTRE RÉPERTOIRE





Sélectionnez une icône pour ce numéro, avec les touches ▲ ou ▼, vous pouvez spécifier :

- Pour un numéro de téléphone de domicile ,
- Pour un numéro de téléphone de travail ,
- Pour un numéro de téléphone du mobile ,
- Pour un numéro de FAX ,
- Pour différencier des numéros ,  ou .

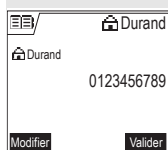Une fois l'icône sélectionnée, appuyez sur **Valider** .




Les informations saisies apparaissent sur votre écran.

- Pour corriger ces informations, appuyez sur **Modifier** .
- Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider** .

Une nouvelle fiche est créée. Elle figure dans la liste du répertoire. Le nom de cette fiche correspond au début du nom de votre correspondant précédé de l'icône de caractérisation du numéro.

## VOTRE RÉPERTOIRE


### Appeler à l'aide du répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK**.



La liste des numéros figurant dans votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.

Sélectionnez votre correspondant avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur la touche verte  pour l'appeler.

Votre téléphone affiche le numéro appelé et le compose automatiquement.

### Rechercher un correspondant

*Lorsque vous consultez la liste de votre répertoire, vous pouvez rechercher un correspondant en :*

- *naviguant dans la liste du répertoire avec les touches ▲, ▼,*
- *utilisant la recherche rapide,*
- *utilisant la recherche affinée.*

## VOTRE RÉPERTOIRE

### *Réaliser une recherche rapide*





Dans la liste de votre répertoire, appuyez successivement sur la touche du clavier correspondant à la première lettre du nom que vous recherchez de manière à la faire apparaître en haut de l'écran.


Une fois la première lettre du nom affichée, attendez une seconde. Le répertoire se place dans la liste au niveau du premier nom commençant par cette lettre.


Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.

### *Réaliser une recherche affinée*

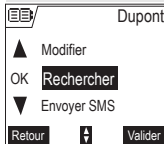

Dans le menu répertoire, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez **Rechercher**. Appuyez sur **Valider** .

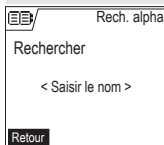

A l'aide du clavier, entrez les deux premières lettres du correspondant que vous recherchez.


Le répertoire se positionne dans la liste au niveau du nom le plus proche de ces deux caractères.

## VOTRE RÉPERTOIRE

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.


### Modifier une fiche

Pour modifier une fiche (changer le nom, le numéro et/ou l'icône de caractérisation du numéro), entrez dans le répertoire, sélectionnez la fiche à modifier et confirmez par **OK** pour l'afficher à l'écran.



Une fois la fiche à l'écran, appuyez sur **Option** .


Sélectionnez **Modifier** avec les touches ▲ ou ▼.

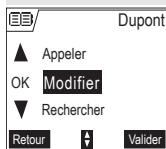
Appuyez sur **Valider** .



Vous entrez dans l'écran de saisie du nom. Le curseur est positionné en fin de nom.

- Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider** .
- Pour corriger le nom, appuyez sur la touche **C** du navigateur  pour effacer des caractères.

Entrez votre correction à l'aide des touches du clavier par appuis successifs sur les touches correspondantes. En fin de correction, appuyez sur **Valider** .

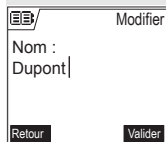



## VOTRE RÉPERTOIRE




Vous entrez dans l'écran de saisie du numéro. Le curseur est positionné en fin de numéro.

- Les informations sont exactes. Appuyez sur


**Valider** .

- Pour corriger le numéro, appuyez sur la touche **C**

du navigateur  pour effacer les chiffres.

Entrez le nouveau numéro et appuyez sur


**Valider** .

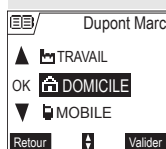

Vous entrez dans l'écran de sélection de l'icône du numéro.

Sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur

**Valider** .

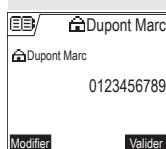

La fiche comportant vos modifications apparaît à l'écran.

- Pour corriger les informations, appuyez sur

**Modifier** .


- Les informations sont exactes. Appuyez sur


**Valider** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


## VOTRE RÉPERTOIRE

### Effacer une fiche

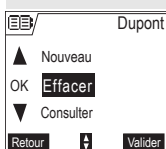

Pour effacer une fiche, entrez dans le répertoire, sélectionnez la fiche, confirmez par **OK** pour l'afficher à l'écran. Appuyez sur **Option** .

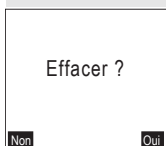

Sélectionnez **Effacer** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .



Un écran de confirmation vous demande de valider la suppression de la fiche.

- Pour ne pas effacer la fiche, appuyez sur **Non** .
- Pour effacer la fiche, appuyez sur **Oui** . La fiche est supprimée du répertoire.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

## SERVICE SMS

### SERVICE SMS - MINI-MESSAGES





*Votre téléphone DECT vous permet d'envoyer, de recevoir et d'effectuer le suivi de messages SMS (appelé mini-messages).*

*En fonction des services proposés par votre opérateur, vous avez la possibilité d'envoyer des messages SMS, qui seront envoyés soit à un autre téléphone filaire équipé d'une fonction SMS, soit à un téléphone mobile.*


*Les fonctions émission et réception de SMS présentes dans votre téléphone, ne sont effectives que si votre opérateur propose le service correspondant à ses abonnés.*


#### Envoyer un message


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Sms**, confirmez par **OK** (vous pouvez également accéder directement au menu **Sms** à l'aide de la touche ).


## SERVICE SMS

### *Ecrire le message*

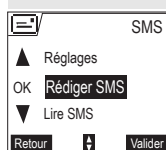

Une fois dans le menu **Sms**, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de **Rédiger SMS**. Appuyez sur **Valider** .

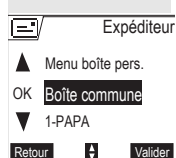


Sélectionnez une boîte émettrice, appuyez sur **Valider** .


*Si aucune boîte personnelle n'a été créée, seule la boîte commune apparaît à l'écran. Pour créer une boîte personnelle, sélectionnez*




**Menu boîte Perso** et appuyez sur **Valider** .

*Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour plus de détails reportez-vous au paragraphe **Créer une boîte personnelle**, page 69.*

Saisissez le code de la boîte, si vous avez sélectionné une boîte personnelle. Appuyez sur **Valider** .

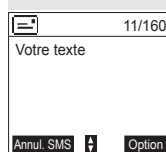













Un écran de saisie de texte apparaît.

A l'aide des touches du clavier, saisissez le texte du message par appuis successifs sur les touches correspondantes. Les majuscules sont accessibles après un appui long sur la touche .

## SERVICE SMS

Correspondance des touches du clavier alphanumérique en fonction du mode majuscules ou minuscules activé.

	, 1, #, ,, ., :, ?, _ , *
	a, b, c, 2
	d, e, f, 3
	g, h, i, 4
	j, k, l, 5
	m, n, o, 6
	p, q, r, s, 7
	t, u, v, 8
	w, x, y, z, 9
	caractères spéciaux
	espace, 0, /, +, @, -, \$, &, %
	#

Pour rentrer un texte appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran. Lorsque vous utilisez Eatoni (voir page 48), l'ordre de présentation des lettres peut être différent.

## SERVICE SMS


### Faire une correction


En cas d'erreur, appuyez sur **C** depuis le navigateur




pour effacer lettre à lettre.

Vous pouvez également revenir dans le texte pour effacer des caractères ou en insérer de nouveaux.


Pour cela, remonter dans le texte saisi avec les touches ▲ ou ▼. Une fois placé au niveau où vous voulez insérer ou supprimer un caractère. Appuyez sur **Option** .

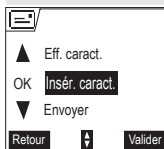

Sélectionnez **Insér. caract.** ou **Eff. caract.** avec les touches ▲ ou ▼, selon l'opération que vous voulez réaliser. Appuyez sur **Valider** .

### Majuscule / Minuscule



Vous pouvez, pendant l'écriture de votre message, choisir d'entrer des caractères majuscules ou minuscules.

Vous êtes en cours de saisie du SMS, appuyez sur **Option** . Sélectionnez **Majuscule** ou **Minuscule**. Appuyez sur **OK**.

## SERVICE SMS

### Caractères spéciaux

En cours de rédaction, certains caractères «spéciaux» sont accessibles autrement.

Appuyez sur la touche , avec les touches ▲ ou ▼ et les chiffres du clavier, choisissez le caractère voulu, valider par .

(Exemple : «<» = 2 fois sur ▼ et la touche «6» du clavier).

#### Liste des caractères spéciaux :

1	2	3	4	5	6	7	8
	.	@	←	,	'	"	#
-	(	)	:	;	¿	?	¡
!	+	-	*	/	<	=	>
€	\$	£	¥	&	%	§	à
ä	å	æ	Ä	Á	Æ	é	è
É	ì	ñ	Ñ	ò	ö	Ø	ö
Ø	ù	ü	Ü	Ç	β	Γ	Δ
Θ	Λ	Ξ	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω
∧	{	}	\	[	]	~	

## SERVICE SMS


### Aide à l'écriture prédictive EATONI

*Pour vous aider dans la saisie de votre texte, vous pouvez activer l'aide prédictive à l'écriture EATONI. Elle fonctionne sur un algorithme de probabilité de saisie. Lors d'un appui touche sur le clavier numérique, EATONI vous propose en priorité la lettre (parmi toutes celles qui correspondent à la touche appuyée) qui a statistiquement le plus de chance d'être souhaitée (en fonction des différents caractères avant).*



Pour activer ou désactiver EATONI, appuyez sur **Option** lorsque vous vous trouvez dans l'écran de saisie du texte, sélectionnez **Activer Eaton** ou **Désact. Eaton** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider**.

### Écriture des SMS avec EATONI :

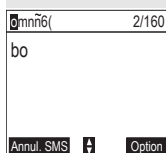




Appuyez sur la touche du clavier alphanumérique correspondant à la lettre souhaitée. Une lettre clignotante apparaît alors.

- Si la lettre correspond à celle souhaitée, continuez l'écriture du SMS en appuyant sur la touche du clavier correspondant à la lettre suivante (ou la touche **0** pour un espace ou option pour envoyer le SMS).




## SERVICE SMS

- Si la lettre ne correspond pas à celle souhaitée, appuyez successivement sur la touche  pour la modifier jusqu'à obtenir la lettre souhaitée.

 *L'ensemble des lettres correspondantes à la touche du clavier alphanumérique est affiché en haut à gauche de l'écran (dans l'ordre relatif aux appuis successifs sur la touche ).*

### **Réaliser l'envoi**


En fin de saisie du texte, appuyez sur **Option**  pour choisir le type d'envoi.

Vous avez la possibilité de choisir parmi les opérations suivantes :

- **Envoyer** : pour réaliser un envoi simple.
- **Mémoriser** : pour sauvegarder votre texte sous forme de brouillon. Ce dernier pourra être envoyé ultérieurement. Il est archivé dans la boîte "**Brouillon**".
- **Annuler SMS** : pour supprimer définitivement le texte que vous venez de saisir.
- **Envoi +** : pour réaliser un envoi en spécifiant des options (reportez-vous au paragraphe **Réaliser un envoi +**, page 51).


## SERVICE SMS

### Réaliser un envoi simple

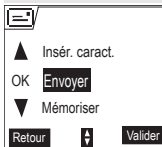


Sélectionnez **Envoyer** avec les touches ▲ ou ▼.



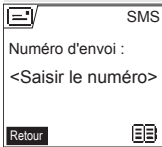

Appuyez sur **Valider** .



Saisissez ou recherchez le numéro de votre destinataire.



- Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** .

ou


- Si votre correspondant a une fiche dans le répertoire, appuyez sur   (reportez-vous au paragraphe **Rechercher un correspondant**, page 38). Confirmez par **Valider** . Le numéro de votre correspondant s'affiche. Confirmez par **Valider** .





Un écran de validation de l'envoi apparaît. Il vous précise le type d'envoi et le numéro auquel votre message va être envoyé.

- Si les données sont exactes. Appuyez sur **Valider** . Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.
- Pour changer le numéro d'envoi, modifiez ou corrigez le texte de votre message. Appuyez sur **Modifier** .
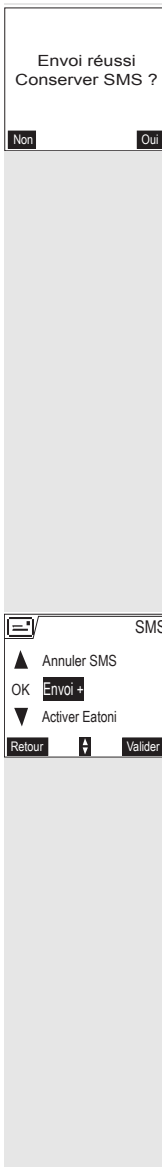
## SERVICE SMS




En fin d'envoi, vous pouvez conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans le dossier **SMS envoyés**.


- Pour conserver le message, appuyez sur **Oui** .
- Pour ne pas conserver le message, appuyez sur **Non** .

### Réaliser un envoi +


*Vous pouvez modifier les options suivantes, en fonction des services offerts par votre opérateur.*

- *Spécifier une boîte émettrice.*
- *Demander une notification de réception.*
- *Indiquer une période de validité.*

Sélectionnez **Envoi +** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .




Saisissez le numéro de votre correspondant de la même manière que pour un envoi simple (voir paragraphe précédent). Appuyez sur **Valider** .

Répondez ensuite aux questions posées, relatives aux fonctions.

 *Le menu de sélection de la boîte personnelle émettrice (page 67) apparaît uniquement lorsqu'au moins une boîte personnelle est créée.*



## SERVICE SMS

Une fois terminé, un écran récapitule le numéro de votre destinataire.

- Pour corriger, appuyez sur **Modifier** . Réalisez les corrections voulues et appuyez sur **Valider** .
- Les données sont exactes. Appuyez sur **Valider** . Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.




En fin d'envoi, un écran vous propose de conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans le dossier **SMS envoyés**.


- Pour conserver le message, appuyez sur **Oui** .
- Pour ne pas conserver le message, appuyez sur **Non** .

### En cas d'échec à l'envoi



Un écran d'information vous indique que votre opérateur n'a pu transmettre votre message.


Appuyez sur **Suite** .

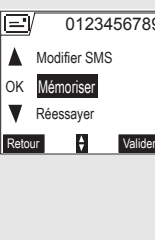

Un écran vous propose alors différentes options :  
 - **Mémoriser** : pour sauvegarder votre message sous forme de brouillon. Une fois sauvegardé vous pourrez ainsi résoudre les problèmes potentiels et envoyer ultérieurement votre message, sans avoir à le saisir à nouveau.

## SERVICE SMS

- **Réessayer** : pour tenter un nouvel envoi.
- **Effacer SMS** : pour supprimer définitivement votre SMS.
- **Voir destinataire** : pour vérifier le numéro d'envoi et renvoyer le SMS.
- **Modifier SMS** : pour changer le type d'envoi, le numéro d'envoi ou votre texte.

Choisissez une action avec les touches ▲ ou ▼ .  
Appuyez sur **Valider** .


### Lire un message


*Dans votre téléphone, vous disposez de 4 dossiers différents dans lesquels sont stockés vos SMS.*


- **Non lus** : rassemble les messages reçus qui n'ont pas encore été lus.
- **Archivés** : rassemble les messages déjà lus que vous avez choisi de conserver.
- **Envoyés** : rassemble les messages que vous avez envoyés et dont vous avez souhaité conserver une copie.
- **Brouillons** : rassemble les messages que vous avez écrits et qui n'ont pas encore été envoyés.

Depuis le navigateur  , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage du menu **Sms**, confirmez par **OK**.


## SERVICE SMS

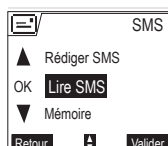

Sélectionnez **Lire SMS** avec les touches ▲ ou ▼ .  
Appuyez sur **Valider** .

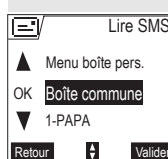

Les boîtes de réception créées apparaissent sur l'écran. Entre parenthèses se trouve le nombre de messages figurant dans chaque boîte de réception.


Sélectionnez une boîte de réception, appuyez sur **Valider** .


*Si aucune boîte personnelle n'a été créée, seule la boîte commune apparaît à l'écran. Pour créer une boîte personnelle, sélectionnez*



**Menu boîte Perso** et appuyez sur **Valider** .


*Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour plus de détails reportez-vous au paragraphe **Créer une boîte personnelle**, page 69 .*


Saisissez le code de la boîte, si vous avez sélectionné une boîte personnelle. Appuyez sur **Valider** .

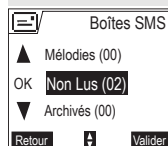

Une liste présentant les différents dossiers apparaît. Entre parenthèses se trouve le nombre de messages figurant dans chaque dossier.

## SERVICE SMS

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le dossier dans lequel se trouve le message que vous souhaitez consulter. Appuyez sur **Valider** .

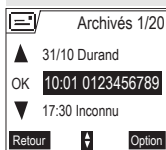


La liste des messages contenus dans le dossier est alors affichée du plus récent au plus ancien.

*Les 4 premiers chiffres indiquent :*


- l'heure d'arrivée (sous la forme 12:00) pour les messages reçus dans la journée,
- la date d'arrivée (sous la forme 30/01) pour les messages reçus précédemment ou antérieurement.


*Les caractères suivants indiquent l'émetteur du message si celui-ci est connu.*

Sélectionnez le message que vous souhaitez consulter avec les touches ▲ ou ▼, confirmez par **OK**.

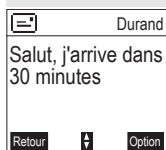

Le texte du message s'affiche à l'écran.


Pour revenir au début du message appuyez sur la touche .


Pour revenir à la liste des messages, revenez au début du message et appuyez sur la touche .


## SERVICE SMS

### **Activer ou désactiver la loupe**



*Vous pouvez également lire votre message en plein écran grâce à la fonction loupe. Dans ce cas le texte du message est écrit dans une typographie plus petite et sur 6 lignes.*

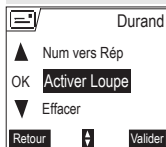Pour activer la fonction loupe, appuyez sur **Option** .




Sélectionnez **Activer Loupe** ou **Désact. Loupe** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Déplacez l'affichage du texte avec les touches ▲ ou ▼.

 *Vous pouvez également activer ou désactiver la loupe par un appui long sur .*

### **Gérer les messages après lecture**

Une fois le message lu, appuyez sur **Option**  et choisissez :




- **Répondre** : pour écrire un SMS en réponse (le numéro du destinataire du nouveau SMS sera automatiquement rempli).

- **Archiver** : pour conserver ce message. Il sera alors conservé dans le dossier "messages archivés".



## SERVICE SMS

- **Transférer** : pour faire suivre ce message à un nouveau correspondant. Vous aurez la possibilité de modifier le message d'origine.
- **Appeler** : pour appeler le numéro émetteur du SMS.
- **Num. vers Rép.** : pour sauvegarder le numéro émetteur du SMS dans votre répertoire.
- **Effacer** : pour supprimer définitivement ce SMS.

Sélectionnez l'option que vous souhaitez avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

### Visualiser l'état de la mémoire

*Vous pouvez stocker 30 messages SMS différents. Ceux-ci peuvent être répartis indifféremment entre les différents dossiers.*

*Une fois que le nombre de SMS stocké est de 30, un message d'information vous indiquera que votre téléphone ne peut plus stocker de nouveaux SMS.*


*Dans le cas où la capacité maximale de stockage est atteinte, vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux SMS.*




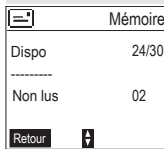
*Pour recevoir à nouveau des messages, veuillez supprimer des messages stockés.*

## SERVICE SMS


Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Sms**, confirmez par **OK**.

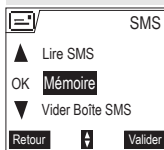


Sélectionnez **Mémoire** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .



Un écran indique le nombre de messages figurant dans chacun des dossiers (Non lus, Archivés, Envoyés et Brouillons). Il vous indique aussi le nombre total de messages stockés dans la mémoire et le nombre d'emplacements disponibles.

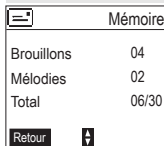

Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour voir l'ensemble des informations.

Pour sortir de l'écran d'information de la mémoire, appuyez sur la touche **Retour** .

### Vider une boîte SMS

*Cette fonction permet d'effacer tous les messages contenus dans une boîte. Pour effacer les messages un par un reportez-vous au paragraphe **Gérer les messages après lecture**, page 56.*




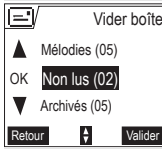
*Lorsque vous videz une boîte SMS, tous les messages associés à une boîte personnelle ne seront pas effacés.*


## SERVICE SMS


Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Sms**, confirmez par **OK**.





Sélectionnez **Vider Boîte SMS** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

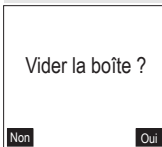

Sélectionnez la boîte que vous souhaitez vider en appuyant sur les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider**  pour supprimer tous les messages inclus dans la boîte sélectionné.




Un écran de confirmation de suppression apparaît :

- Appuyez sur **Non**  pour ne pas vider le dossier.
- Appuyez sur **Oui**  pour vider le dossier.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

## RÉGLAGES SMS

### RÉGLAGES SMS

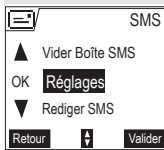




*Vous pouvez accéder au menu **Réglages** depuis le menu **Sms** ou le sous menu **Régl. avancés** du menu **Réglages**.*

### Modifier les numéros de centre SMS

*Cette fonction permet de modifier les numéros des centres SMS (selon opérateur). Vous pouvez définir jusqu'à 4 numéros de centre SMS en réception et un en émission.*

*Par défaut le numéro d'émission est programmé dans le centre SMS 2 et le numéro de réception dans le centre SMS 1.*


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Sms**, appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Réglages** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valider** .






Sélectionnez **Centres SMS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valider** .

## RÉGLAGES SMS

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le centre SMS pour lequel vous souhaitez saisir ou modifier le numéro. Appuyez sur **Valider** .


Un écran d'information indique le numéro du centre SMS.

- Pour changer le numéro, appuyez sur **Modifier** . Entrez le nouveau numéro dans l'écran de saisie et appuyez sur **Valider** .
- Pour conserver le numéro, appuyez sur **Valider** .



Effectuez de nouveau cette opération pour les autres centres SMS.

Définissez ensuite le centre SMS qui doit être utilisé pour l'émission.

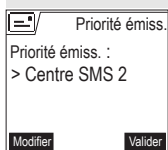
### *Choisir le centre SMS d'émission*



Sélectionnez **Priorité Emiss.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valider** .

- Pour changer le centre SMS en émission, appuyez sur **Modifier** . Sélectionnez le centre désiré avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .

## RÉGLAGES SMS

- Pour conserver le centre SMS actuel, appuyez sur **Valider** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Numéro de terminal

*Ce numéro est configuré en usine pour votre réseau et vous n'avez normalement pas besoin de le modifier. Cependant, si plusieurs terminaux SMS sont installés sur votre ligne, ils doivent avoir des numéros de terminaux différents. Vous devez modifier le numéro de terminal de l'un d'eux.*

#### **Modifier le numéro de terminal**

*Si vous avez plusieurs appareils de type SMS connectés sur la même ligne téléphonique, vous devez attribuer un numéro de terminal différent à chacun des appareils. N'oubliez pas de communiquer à vos correspondants le numéro du terminal sur lequel vous désirez recevoir vos messages.*

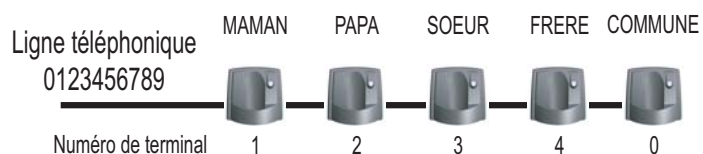

## RÉGLAGES SMS

*Exemple pour un message SMS destiné à l'appareil PAPA votre correspondant enverra son SMS au :*  
**0123456789 2**  
*(Numéro de la ligne téléphonique suivi du numéro de terminal).*

*Si votre correspondant oublie de numérotter le numéro du terminal, le message SMS sera envoyé sur le terminal par défaut 0.*




*Si aucun appareil n'est paramétré avec un numéro de terminal 0, le message vous parviendra sous la forme d'un message vocal.*

***Si vous n'attribuez pas de numéro de terminal différent à chaque appareil de type SMS connecté sur la même ligne, vous ne pourrez pas recevoir de SMS.***

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Sms**, confirmez par **OK**.


Sélectionnez **Réglages**. Appuyez sur **Valider** .

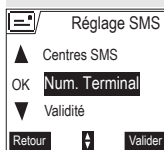

Sélectionnez **Num. Terminal** avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Valider** .

## RÉGLAGES SMS

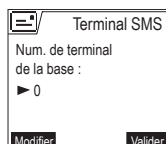

Un écran d'information indique le numéro actuel du terminal SMS du téléphone.

- Pour changer le numéro, appuyez sur **Modifier** . Entrez alors le nouveau numéro (compris 0 à 9). Appuyez sur **Valider** .
- Pour conserver le numéro de terminal, appuyez sur **Valider** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Modifier la période de validité (selon opérateur)

*Cette fonction permet de modifier la période de validité d'un SMS.*


Depuis le navigateur , appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de l'écran **Sms**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Réglages**. Appuyez sur **Valider** .

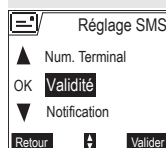

Sélectionnez **Validité** avec les touches ou .

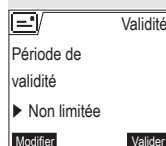

Appuyez sur **Valider** .




Un écran d'information vous présente la période de validité en cours.




## RÉGLAGES SMS


- Pour changer la période, appuyez sur **Modifier** .
- Pour conserver la période de validité, appuyez sur **Valider** .

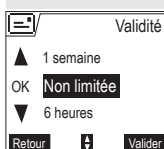

Une liste vous propose les périodes suivantes :

- Non limitée
- 12 heures
- 48 heures
- 6 heures
- 24 heures
- 1 semaine

Sélectionnez la période de validité souhaitée avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

L'écran d'information vous présente la nouvelle période de validité, appuyez sur **Valider** .

Après validation, le réglage est affiché à l'écran.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### **Modifier la Notification (selon opérateur)**

*La fonction notification permet de demander un accusé de réception lors de l'émission d'un SMS. L'accusé de réception sera reçu sous forme de SMS.*


## RÉGLAGES SMS




*Vous pouvez demander un accusé de réception pour un SMS particulier, pour cela vous devrez sélectionner **Envoi+** lors de l'envoi de votre SMS (voir page 51). Cette fonction peut être facturée par votre opérateur.*

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Sms**, confirmez par **OK**.

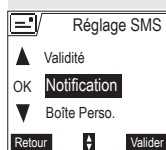

Sélectionnez **Réglages**. Appuyez sur **Valider** .

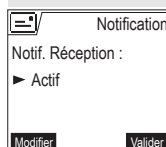

Sélectionnez **Notification** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .



Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modifier** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valider** .

Une fois l'état choisi, appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

## RÉGLAGES SMS

### **Boîtes SMS (selon opérateur)**

Les «boîtes personnelles» vous permettent de recevoir des SMS nominatifs. Ces SMS arriveront dans le dossier **Non lus**, ils pourront être consultés grâce à un code que le propriétaire aura défini lors de la création de sa boîte.

Vous pouvez créer jusqu'à 9 " boîtes personnelles " qui permettent à différents utilisateurs de gérer leurs SMS privés (émission, réception, archivage).

Chaque boîte est protégée par un code et identifiée par un chiffre représentant la sous-adresse associée.

### **Sous-adresse**

Vous disposez de 10 sous-adresses (9 personnelles et 1 commune) affectées à votre ligne téléphonique (numéro de téléphone). Vous pouvez attribuer chacune de ces sous-adresse :

- à un terminal (les SMS reçus pour cette sous-adresse arrivent dans la boîte commune de la base DECT).
- ou à une boîte personnelle (les SMS reçus pour cette sous-adresse arrivent dans une boîte SMS privée protégée par un mot de passe).

La sous-adresse est un chiffre qui doit être rajouté à la fin de votre numéro de téléphone (11e chiffre) par les personnes qui désirent vous envoyer des SMS.

## RÉGLAGES SMS



*Si vous utilisez deux fois la même sous-adresse sur la même ligne téléphonique, vos postes peuvent ne pas recevoir de SMS pour cette sous-adresse.*

Exemple :

Ligne téléphonique  
0123456789

Numéro de terminal

0

Boîte commune  
0123456789 0

PAPA : Boîte 7  
SMS Envoyé au  
0123456789 7

Bertrand : Boîte 5  
SMS Envoyé au  
0123456789 5

1

Boîte commune  
0123456789 1

2

Boîte commune  
0123456789 2


MAMAN : Boîte 6  
SMS Envoyé au  
0123456789 6


## RÉGLAGES SMS


### *Créer une boîte personnelle*

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Sms**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Réglages**. Appuyez sur **Valider** .

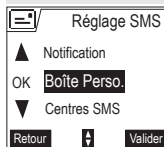


Sélectionnez **Boîte Perso.** Appuyez sur **Valider** .

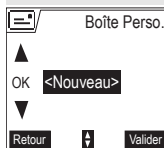

Sélectionnez **<Nouveau>** avec les touches **▲** ou **▼**.


Appuyez sur **Valider** .

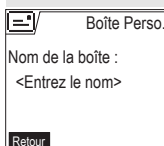


Saisissez le nom de la boîte. Appuyez sur **Valider** .



*Si vous saisissez un nom déjà existant, un message vous indique que le nom existe déjà.  
Le nom de la boîte est limité à 10 caractères.*

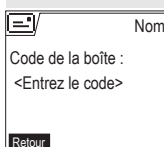


Saisissez le code associé à la boîte. Appuyez sur **Valider** .




*Le code utilisateur doit comporter 4 chiffres.*

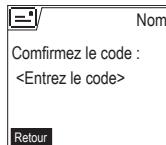

## RÉGLAGES SMS



Saisissez de nouveau le code associé à la boîte.

Appuyez sur **Valider** .

Le téléphone vous propose un numéro de terminal associé à la boîte. Appuyez sur **Valider**  pour conserver ce numéro de terminal.

Appuyez sur **Modifier**  pour changer de numéro de terminal. Sélectionnez dans la liste un des numéros de terminal disponibles. Appuyez sur **Valider** .

Le nom vient s'inscrire dans la liste des boîtes personnelles.

### ***Consulter un message destiné à une boîte personnelle***


Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **Sms**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Lire SMS**. Appuyez sur **Valider** .






Les boîtes de réception créées apparaissent sur l'écran. Entre parenthèses se trouve le nombre de messages figurant dans chaque boîte de réception.

## RÉGLAGES SMS


Sélectionnez une boîte de réception, appuyez sur **Valider** .

*Si aucune boîte personnelle n'a été créée, seule la boîte commune apparaît à l'écran. Pour créer une boîte personnelle, sélectionnez*


 **Menu boîte Perso** et appuyez sur **Valider** . *Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour plus de détails reportez-vous au paragraphe **Créer une boîte personnelle**, page 69.*

Saisissez le code de la boîte, si vous avez sélectionné une boîte personnelle. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Non lus** ou **Archivés** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

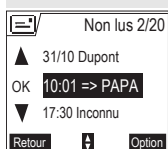

La liste des nouveaux messages s'affiche, les messages destinés à un utilisateur sont affichés de la façon suivante : une flèche + «le nom de la boîte personnelle».


Sélectionnez le message avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

## RÉGLAGES SMS

Le message s'affiche à l'écran. Pour plus de détails sur les opérations que vous pouvez effectuer, reportez-vous au paragraphe **Lire un message**, page **53**.


### ***Modifier ou supprimer une boîte personnelle***

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Sms**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Réglages**. Appuyez sur **Valider** .



Sélectionnez **Boîtes Perso**. Appuyez sur **Valider** .

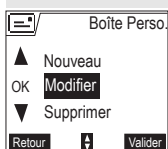Sélectionnez **Supprimer** ou **Modifier** avec les touches **▲** ou **▼**.



Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez le nom de la boîte personnelle à modifier ou effacer avec les touches **▲** ou **▼**.

Appuyez sur **Modifier**  ou **Supprimer**  selon le choix fait précédemment.








## RÉGLAGES SMS



- Si un SMS est envoyé à une boîte personnelle ne figurant pas dans votre téléphone (ou si elle a été supprimée), ce SMS ne sera pas distribué.




- Pour supprimer un utilisateur en fin de procédure, vous devez valider l'effacement en rentrant le code de la base.



## JOURNAL

### JOURNAL

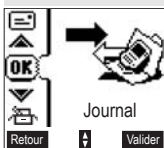

*Ce menu vous permet de consulter les listes des appels ou des événements de votre téléphone.*

*Le journal des appels émis présente les appels que vous avez émis.*

*Le journal des appels reçus présente les appels qui ont été reçus.*

*Le journal des événements rassemble tous les faits nouveaux qui se sont passés pendant votre absence :*

- réception d'un SMS,*
- appels en absence,*
- messagerie opérateur.*


*Le témoin de réception des appels clignote rouge à la réception des SMS, des appels en absence ou des messages laissés sur votre messagerie opérateur.*





*Le témoin de réception des appels s'éteindra après la consultation des nouveaux événements.*

## JOURNAL

### Consulter le journal des appels reçus ou émis

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Journal**, confirmez par **OK**.

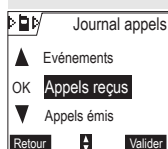


Sélectionnez **Appels reçus** ou **Appels émis**, avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

L'écran de présentation du dernier appel reçu ou émis apparaît.

*Cet écran présente les informations suivantes (selon opérateur et abonnement) :*

- le nom complet de votre correspondant,
- le numéro de téléphone, la date, l'heure et la durée de la communication.

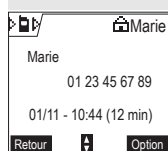


Pour consulter les appels précédents, utilisez les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

En appuyant sur **Option** , vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **Appeler** : Appeler le numéro.
- **Num. vers Rép.** : Enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire.
- **Envoyer SMS** : Envoyer un SMS à votre correspondant.

## JOURNAL




- **Effacer tous** : Effacer tous les appels.
- **Effacer** : Effacer l'appel en cours de consultation.
- **Consulter** : Revoir l'appel sélectionné.

Pour revenir à l'écran de consultation de l'appel, appuyez sur **Retour** .



Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### **Appeler le dernier numéro composé (BIS)**

*Votre téléphone possède une touche raccourci pour rappeler automatiquement le dernier numéro composé.*

Depuis l'écran de veille, appuyez et maintenez la touche verte  jusqu'à l'apparition de l'écran Journal. Relâchez la touche , le dernier numéro composé apparaît. Appuyez de nouveau sur la touche verte . Le numéro est automatiquement composé.

*Vous pouvez consulter les autres appels émis en appuyant sur ▲ ou ▼ depuis le*


 *navigateur* .




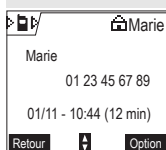
## JOURNAL



### Appeler un numéro figurant dans le journal des appels émis ou reçus


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Journal**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Appels émis** ou **Appels reçus** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .





L'écran de présentation du dernier appel émis ou reçu apparaît.

Recherchez le correspondant que vous souhaitez appeler en utilisant les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.


Une fois l'appel à l'écran, appuyez sur la touche verte .

Le numéro est automatiquement composé.






## JOURNAL
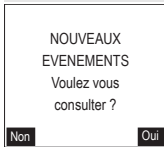
### Consulter le journal des événements



Si pendant votre absence un ou plusieurs événements nouveaux sont survenus, un écran d'information "NOUVEAUX EVENEMENTS Voulez vous consulter ?" apparaît et le témoin de réception des appels clignote rouge.

- Pour ne pas consulter tout de suite le journal, appuyez sur **Non** .
- Pour consulter le journal des événements, appuyez sur **Oui** .

 *Une fois le journal des événements consulté, l'écran d'information disparaît. Vous pouvez cependant consulter de nouveau le journal des événements par le menu "Journal".*

Un écran récapitulatif des événements survenus en votre absence apparaît :

- les nouveaux SMS reçus,
- les appels en absence,
- la messagerie opérateur.



Choisissez l'événement avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Valider** .

L'événement apparaît à l'écran.

## ACCESSOIRES



### ACCESSOIRES

*Vous avez à votre disposition de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans ce menu :*

- **Réveil** : pour utiliser votre combiné comme un réveil.
- **Agenda** : le combiné sonnera à la date et à l'heure programmées pour vous rappeler un rendez-vous (en vous indiquant sur l'écran le rendez-vous à ne pas manquer).
- **Anniversaire** : le combiné sonnera à la date et à l'heure programmées en vous rappelant le nom de la personne dont vous voulez souhaiter l'anniversaire.
- **Timer** : pour vous rappeler un événement (au bout de quelques minutes ou quelques heures).


#### Le réveil

*La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour à une heure que vous aurez programmée.*


*Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le haut-parleur du combiné et un écran d'alerte est affiché. Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du combiné.*

## ACCESSOIRES

### *Réglage du réveil*



Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Accessoires**, confirmez par **OK**.



Sélectionnez **Réveil** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .



Un écran d'information vous indique l'état du réveil.  
- l'heure à laquelle le combiné sonnera,  
- s'il est actif ou non.

- Pour conserver ces réglages, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier l'heure du réveil ou l'état du réveil (actif ou inactif), appuyez sur **Modifier** .

Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.

### *Activer ou désactiver le réveil*





Pour activer ou désactiver le réveil sans modifier l'heure.

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .



## ACCESSOIRES

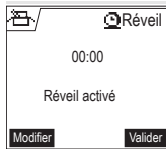


L'écran d'information des réglages du réveil apparaît avec le nouvel état. Appuyez sur **Valider** .

### ***Modifier l'heure du réveil***




Sélectionnez **Régler Heure** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .



Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne. Appuyez sur **Valider** .




L'écran d'information affiche le nouveau réglage. Appuyez sur **Valider** .



*A la fin du réglage de l'heure, le réveil est automatiquement activé.*


### ***Modifier la sonnerie du réveil***



Pour modifier la sonnerie du réveil, sélectionnez **Sonnerie** dans le menu réveil avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

La liste des sonneries apparaît.


## ACCESSOIRES

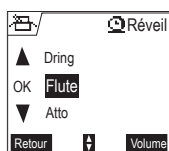

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼.



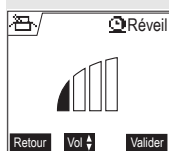

Appuyez sur **Volume**  pour accéder à l'écran de réglage du volume.



Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume.



Une fois le volume défini, appuyez sur **Valider** .


L'écran d'information des réglages du réveil apparaît.  
Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Le timer

*La fonction timer active la sonnerie du combiné après un temps programmé. Vous pouvez visualiser le décompte du temps à l'écran.*


*A l'échéance de la minuterie, le combiné sonne pendant 60 secondes et l'écran d'alerte est activé.*

*Arrêtez l'alerte en appuyant sur **Arrêter** . Le combiné arrête de sonner.*


## ACCESSOIRES





*Les appels que vous recevez sont présentés directement sans interrompre le timer. Si l'échéance du timer survient pendant l'appel, le combiné sonne dès la fin de la communication.*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Accessoires**, confirmez par **OK**.



Sélectionnez **Timer** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

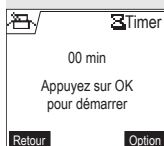

- Pour lancer le timer sans changer le temps affiché, appuyez sur **OK**.
- Pour modifier le temps, appuyez sur **Option** .

Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.


### ***Modifier le temps de décompte du timer***



Sélectionnez **Régler temps** dans la liste. Appuyez sur **Valider** .

## ACCESSOIRES




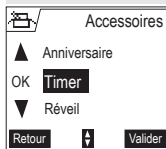
Saisissez le temps désiré. Appuyez sur **Valider** .


L'écran de lancement du timer apparaît avec la modification. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer le timer.


### ***Modifier la sonnerie du timer***


Si votre timer est actif, vous devez auparavant l'arrêter.



Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Accessoires**, confirmez par **OK**.



Sélectionnez **Timer** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

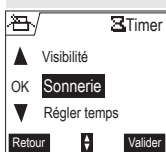
A la question "Souhaitez vous arrêter le timer ?", appuyez sur **Oui** .



Le timer est remis à zéro. Appuyez sur **Option** . Sélectionnez **Sonnerie** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .


La liste des sonneries apparaît, la sonnerie est diffusée.

## ACCESSOIRES

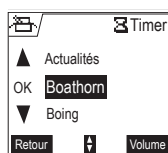

Sélectionnez la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼ .

Appuyez sur **Volume** pour accéder à l'écran de réglage du volume.

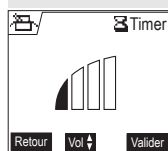


Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume.

Une fois le volume défini, appuyez sur **Valider** .


L'écran de lancement du timer apparaît.

Lancez le timer en appuyant sur la touche **OK**.

### ***Afficher ou masquer le temps de décompte du timer***

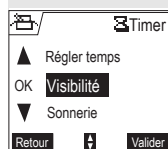

Pour afficher (ou ne pas afficher) le temps à l'écran pendant son décompte, sélectionnez **Visibilité** dans le menu Timer avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** .

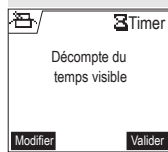


Un écran apparaît indiquant si le décompte du timer est visible ou non.

Appuyez sur **Modifier** pour changer l'état actuel.  
Appuyez sur **Valider** .

## ACCESSOIRES

Le timer est affiché. Appuyez sur la touche **OK** pour le lancer.

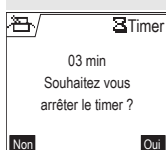

Lors de l'accès à la fonction timer, si vous avez un décompte de temps en cours, un écran présente le temps restant.


Vous pouvez arrêter le timer en appuyant sur **Oui** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


### Les alertes anniversaire ou agenda

*Vous pouvez programmer des alertes d'anniversaire ou d'agenda (20 alertes) sur votre téléphone DECT. Les anniversaires et les rendez-vous seront présentés à l'heure et au jour programmés par une sonnerie de 60 secondes et par un écran d'alerte.*

### **Ajouter une nouvelle alerte anniversaire (ou agenda)**


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Accessoires**, confirmez par **OK**.

## ACCESSOIRES

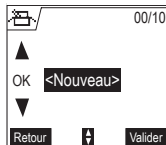


Dans la liste des alertes anniversaire (ou agenda), sélectionnez **Nouveau** avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Valider** .

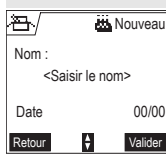

Saisissez le nom de la personne concernée (ou du rendez-vous) avec le clavier. Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche **C**. Appuyez sur


**Valider** .

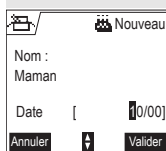


Saisissez la date d'anniversaire (ou de rendez-vous) à l'aide des touches du clavier. Appuyez sur



**Valider** .

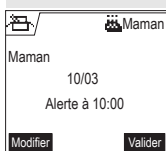

Saisissez l'heure d'activation de la sonnerie. Appuyez sur **Valider** .




Un écran de validation apparaît.

- Pour corriger, appuyez sur **Modifier** .
- Pour conserver les informations, appuyez sur **Valider** .

## ACCESSOIRES

### ***Consulter une alerte anniversaire (ou agenda)***



Sélectionnez **Anniversaire** (ou **Agenda**) avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .



La liste des alertes anniversaires (ou des alertes agenda) programmées s'affiche alors à l'écran.

Dans l'écran liste des alertes anniversaires (ou agenda), sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ celle que vous souhaitez consulter, confirmez par **OK**.




La fiche alerte anniversaire (ou agenda), apparaît à l'écran.

Sur cette fiche figure :

- le nom de la personne concernée (ou le rendez vous),
- la date d'anniversaire (ou du rendez vous),
- l'heure à laquelle vous souhaitez être averti par une sonnerie.


### ***Modifier ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda)***



Dans l'écran liste des alertes anniversaires (ou agenda), sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ celle que vous souhaitez modifier. Appuyez sur **Option** .



## ACCESSOIRES

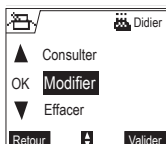


Vous avez la possibilité de choisir parmi les opérations suivantes :

- **Consulter** : pour voir les données de l'alerte.
- **Modifier** : pour changer le nom ou la date de l'alerte.
- **Effacer** : pour retirer une alerte anniversaire ou agenda.
- **Sonnerie** : pour définir la sonnerie qui sera émise lors de l'activation de l'alerte.
- **Nouveau** : pour créer une nouvelle alerte.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

## INTERCOMMUNICATION

### INTERCOMMUNICATION

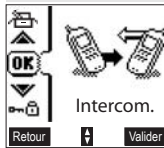

Ce menu est relatif à l'utilisation de plusieurs combinés sur une même base et est visible quand au moins deux combinés sont enregistrés sur la base.

Vous pouvez alors :

- communiquer gratuitement entre les combinés,
- transférer une partie ou la totalité du répertoire d'un combiné à l'autre,
- utiliser un combiné pour surveiller une pièce.

#### Communication entre 2 combinés




Pour communiquer entre eux, les deux combinés doivent être appairés sur la même base et dans le périmètre de portée de la base.


Pour appeler un autre combiné, depuis le navigateur



, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Intercom**, confirmez par **OK**.

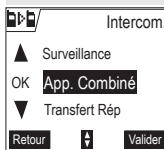

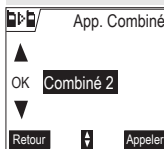

Sélectionnez **App. Combiné** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .




La liste des combinés enregistrés sur la base apparaît.

## INTERCOMMUNICATION


Sélectionnez le combiné à appeler avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Appeler** .

Le combiné sélectionné sonne. décrochez sur le deuxième combiné avec la touche verte .

Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche rouge .


*Vous pouvez également appeler facilement un autre combiné si vous connaissez son numéro.*



*Depuis l'écran de veille, saisissez le numéro du combiné. Appuyez alors sur la touche verte .*

### **Transférer tout ou partie du répertoire à un autre combiné**


*Chacun de vos combinés possède son répertoire. Cependant si vous ne souhaitez pas saisir plusieurs fois la même liste de correspondants, la fonction transfert vous permet de transférer facilement votre répertoire d'un combiné à un autre.*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Intercom**, confirmez par **OK**.

## INTERCOMMUNICATION




Sélectionnez **Transfert Rép.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

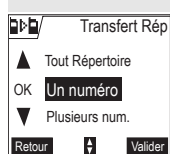



Choisissez de transférer :


- tout le répertoire,
- un numéro du répertoire,
- plusieurs numéros.

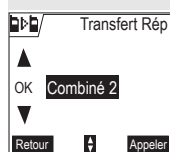
avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .



Appuyez sur ▲ ou ▼, choisissez le combiné vers lequel vous voulez transférer le répertoire. Appuyez sur **Appeler** .

Le combiné destinataire sonne. Décrochez en appuyant sur la touche verte .

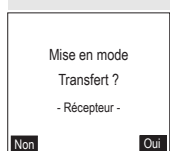


Un écran apparaît pour vous demander d'accepter le mode transfert. Appuyez sur **Oui** .


En fonction du type de transfert que vous avez choisi, effectuez l'une des procédures suivantes :

- Pour transférer tout le répertoire, attendez quelques secondes. Une fois l'opération terminée, un écran vous indique la fin du transfert.

## INTERCOMMUNICATION

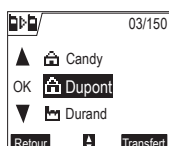




- Pour transférer un numéro, prenez le combiné émetteur et procédez de la manière suivante :
  - Sélectionnez le numéro à transférer avec les touches ▲ ou ▼ .


- Appuyez sur **Transfert**  pour l'envoyer au combiné destinataire. Attendez que le transfert se réalise. Une fois terminé, un écran vous indique la fin du transfert.

- Si vous avez choisi de transférer plusieurs numéros, prenez le combiné émetteur et procédez de la manière suivante :

- Sélectionnez dans le répertoire un des numéros à transférer avec les touches ▲ ou ▼ .

- Appuyez sur **Transfert**  pour l'envoyer au combiné destinataire. Attendez que le transfert se réalise. Une fois terminé, vous revenez dans la liste des numéros du répertoire.

- Sélectionnez un nouveau numéro avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Transfert**  . Renouvelez l'opération jusqu'à ce que vous ayez transféré tous les numéros souhaités. Appuyez sur **Retour**  pour sortir.

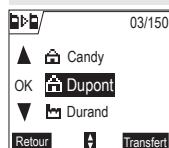

## INTERCOMMUNICATION


### Surveiller une pièce

*Vous pouvez utiliser votre combiné pour surveiller une pièce. Ceci vous permettra par exemple de surveiller une chambre d'enfant.*


*Pour cela, placez l'un des combinés dans la pièce à surveiller. Ce poste sera en mode «émetteur».*


*L'autre combiné reste avec vous, il est en mode «récepteur».*


#### Sur le combiné récepteur :


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Intercom**, confirmez par **OK**.




Sélectionnez **Surveillance** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** .

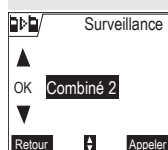


Sélectionnez le combiné émetteur avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Appeler** .

Le combiné émetteur sonne, décrochez en appuyant sur la touche **Accepter** .

## INTERCOMMUNICATION

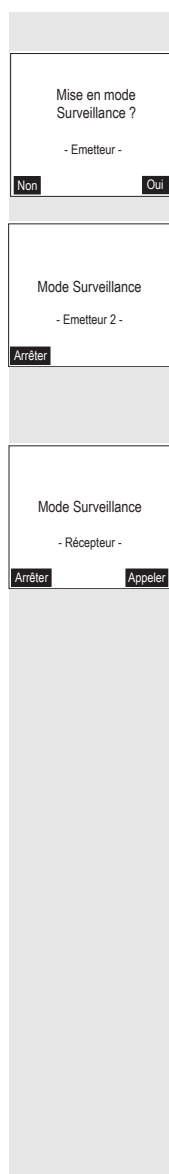

### Sur le combiné émetteur :

Un écran vous propose de passer en mode surveillance (mode émetteur). Appuyez sur **Oui** .

Les deux postes sont alors en mode surveillance.


- Placez le poste émetteur dans la pièce à surveiller.




*Le poste en mode émetteur ne sonne pas en cas d'appel. Vous pouvez donc le placer dans une pièce où quelqu'un dort.*

- Conservez le poste récepteur avec vous.

*Pendant le mode surveillance, il est possible d'utiliser le combiné récepteur pour téléphoner.*


*Pour passer un appel : appuyez sur Appeler  et composez un numéro.*



*Pour recevoir un appel, appuyez sur la touche verte .*

*En fin de communication, le combiné reviendra automatiquement en mode réception.*




### Pour arrêter la surveillance :



- Sur le combiné émetteur, appuyez sur **Arrêter** , le combiné récepteur reviendra automatiquement à l'écran de veille.



## INTERCOMMUNICATION




- Sur le combiné récepteur, appuyez sur **Arrêter**   
et confirmez en appuyant sur **Oui**  et appuyez  
également sur **Arrêter**  du combiné émetteur.





## Vos SONNERIES

### Vos SONNERIES

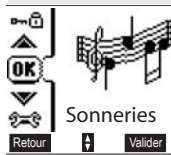


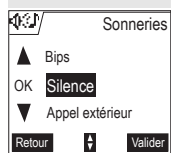
Ce menu vous permet de modifier les sonneries du combiné.


- activer ou désactiver le mode silence,
- allouer des sonneries différentes sur la réception des appels ou sur les appels entre combinés,
- activer ou désactiver les bips sonores émis lors d'une action sur les touches du clavier ou lors de la validation des informations de réglage de votre combiné.

#### Activer / désactiver le mode silence

En mode silence, la sonnerie et les bips clavier du téléphone sont inhibés.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Sonneries**, confirmez par **OK**.




Sélectionnez **Silence** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .




Quand vous avez activé le mode silence, votre combiné est muet pour toutes les fonctions de type timer, agenda...

## Vos SONNERIES

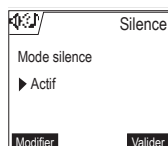

L'état est affiché à l'écran.


Appuyez sur **Modifier**  pour activer ou désactiver le mode silence.


L'état est modifié instantanément, appuyez sur **Valider** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


### Modifier la sonnerie

*Ce menu permet d'associer une sonnerie à la réception des appels ou aux appels entre combinés (intercom).*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Sonneries**, confirmez par **OK**.

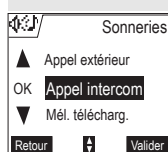


Sélectionnez **Appel extérieur** ou **Appel intercom** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

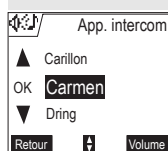

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Volume** .

## Vos SONNERIES

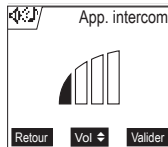


Régler le volume de la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼ , appuyez sur **Valider** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Activer ou désactiver les bips

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Sonneries**, confirmez par **OK**.

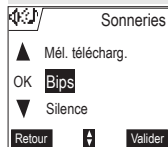

Sélectionnez **Bips** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** .

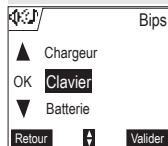




Sélectionnez le type de bip avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** .

- **Clavier** : à chaque appui sur une touche un bip est émis.
- **Batterie** : émission de bips quand la batterie est trop faible.
- **Chargeur** : émission d'un bip lors du raccroché du combiné.

## Vos SONNERIES



Un écran d'information affiche l'état d'activité du bip sélectionné (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modifier** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valider** .  
L'état est modifié à l'écran. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

## SÉCURITÉ

### SÉCURITÉ





Ce menu permet de modifier et personnaliser les paramètres de sécurité de votre téléphone. Vous pouvez :


- verrouiller le clavier,
- programmer un numéro d'urgence,
- modifier le code de la base,
- définir la durée de crédit temps,
- définir des préfixes interdits,
- autoriser ou interdire la communication à plusieurs combinés.


#### Verrouiller / déverrouiller le clavier

Pour verrouiller / déverrouiller le clavier


 appuyez longuement sur la touche  du clavier.

Vous pouvez également verrouiller votre clavier à partir du menu **Sécurité**.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Sécurité**, confirmez par **OK**.

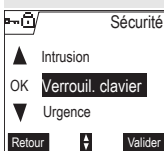

Sélectionnez **Verrouil. Clavier** avec les touches ▲ ou ▼ .

Appuyez sur **Valider**  pour verrouiller le clavier.


## SÉCURITÉ


Clavier verrouillé  
Appui long sur \*  
pour déverrouiller

Un écran indique que le clavier est verrouillé.


### Programmer un numéro d'urgence


*Cette fonction vous permet de définir un numéro d'urgence et d'activer ou non sa mise en route.*

*Une fois activé, le numéro d'urgence sera automatiquement composé lors de l'appui de la touche verte  depuis l'écran de veille.*

- *Une fois activé, vous pouvez toutefois appeler un autre numéro avec la pré-numérotation en composant un numéro puis .*

*Il est recommandé de ne pas programmer un numéro de type : Pompier, SAMU, Gendarmerie...*


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Sécurité**, confirmez par **OK**.

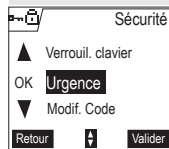



Sélectionnez **Urgence** avec les touches ▲ ou ▼.


Appuyez sur **Valider** .
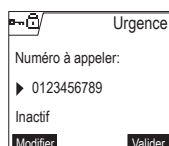
## SÉCURITÉ





Un écran d'information vous présente le numéro d'urgence actuellement en mémoire et s'il est actif ou inactif.




- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Modifier** .
- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Valider** .

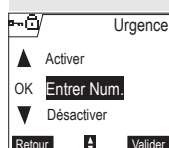


Une liste vous propose, soit de changer l'état (actif/inactif), soit de modifier le numéro d'urgence.

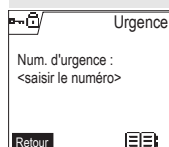


Pour modifier le numéro d'urgence, sélectionnez **Entrer num.** Appuyez sur **Valider** .


Saisissez le nouveau numéro avec le clavier. Vous pouvez choisir un numéro du répertoire. Appuyez sur  - , faites votre sélection et **Valider** .


Pour activer / désactiver le numéro d'urgence, sélectionnez l'option correspondante. Appuyez sur **Valider** , le mode passe actif automatiquement.

Un écran d'information présente le nouveau numéro d'urgence.

- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Modifier** .


## SÉCURITÉ


- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Valider** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


### Modifier le code de la base


*Le code base (0000 par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité. Celui-ci doit comporter 4 chiffres.*


Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Sécurité**, confirmez par **OK**.


Sélectionnez **Modif. Code** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

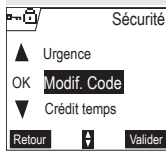

Saisissez l'ancien code base à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** .

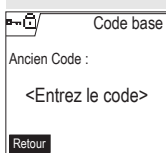


Saisissez le nouveau code base à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** .

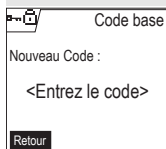




## SÉCURITÉ

Saisissez de nouveau le nouveau code pour confirmation. Appuyez sur **Valider** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


 *Notez bien le numéro du code base. Il vous sera nécessaire pour modifier certains réglages.*

### Définir la durée de crédit temps


*Vous pouvez régler une durée d'utilisation de votre téléphone. Une fois cette durée dépassée, il sera impossible d'émettre des appels.*


*Pour être en mesure de téléphoner à nouveau, vous devrez désactiver le crédit temps ou en définir un nouveau.*


 *Si le crédit temps se termine pendant une communication téléphonique, celle-ci ne sera pas coupée. Après avoir raccroché, il sera impossible d'établir une nouvelle communication. Les appels entre combinés (intercommunication) ne sont pas comptabilisés dans le crédit temps.*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Sécurité**, confirmez par **OK**.

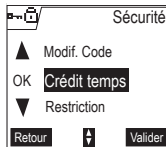

## SÉCURITÉ

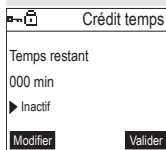



Sélectionnez **Crédit temps** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider**  .




Un écran d'information vous présente le crédit temps restant et son état.


- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Modifier**  .
- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Valider**  .

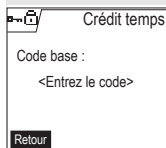


Saisissez le code base (par défaut 0000). Appuyez sur **Valider**  .

Vous pouvez changer l'état (actif/inactif), ou modifier le crédit temps.

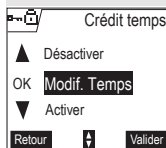

Sélectionnez **Modif. Temps** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider**  .

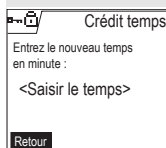



Saisissez le nouveau temps avec le clavier (maximum 999 minutes).

Appuyez sur **Valider**  , le mode est activé automatiquement.

## SÉCURITÉ

Une fois les modifications réalisées, l'écran d'information présente le nouveau crédit temps.

- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Modifier** .
- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Valider** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Définir des préfixes interdits - Restrictions d'appels


*Vous pouvez interdire certains préfixes sur votre téléphone. Lorsqu'un préfixe est interdit, il devient impossible d'émettre les appels vers des numéros commençant par ces préfixes.*

*En fonction des préfixes programmés, certains numéros ne seront plus accessibles. Par exemple, si vous programmez le 06 comme préfixe interdit, il sera impossible d'appeler un numéro commençant par 06.*




Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Sécurité**, confirmez par **OK**.

## SÉCURITÉ

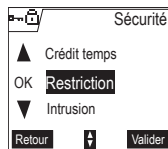




Sélectionnez **Restriction** avec les touches ▲ ou ▼ .

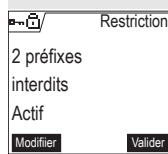Appuyez sur **Valider**  .




Un écran indiquant le nombre de préfixes programmés ainsi que leur état apparaît.

- Pour modifier les données affichées, appuyez sur **Modifier**  .
- Pour conserver les données affichées ou pour voir les préfixes, appuyez sur **Valider**  .

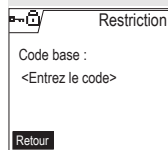


Un écran de saisie du code de la base apparaît.

Saisissez le code. Appuyez sur **Valider**  .

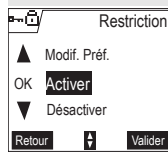

Une liste apparaît :

- **Modif. Préf.** : Pour modifier ou créer un préfixe (voir ci-dessous)
- **Activer** : Pour activer les préfixes interdits.
- **Désactiver** : Pour désactiver les préfixes interdits.

Sélectionnez l'option que vous souhaitez avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider**  .

## SÉCURITÉ


### **Créer, modifier ou supprimer un préfixe interdit**


Accédez à l'écran de sélection de l'option **Modif. Préf.** (voir ci-dessus).


Sélectionnez **Modif. Préf.** avec les touches ▲ ou ▼ .  
Appuyez sur **Valider** .

Un écran affichant les préfixes interdits apparaît.


 *Vous pouvez programmer 5 préfixes interdits.*

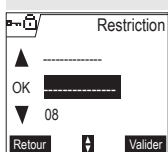


Sélectionnez un emplacement vide (tirets) ou un préfixe à modifier avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** .

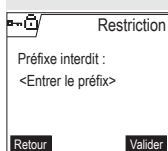

L'écran de saisie du préfixe apparaît.

Saisissez le préfixe avec le clavier. Appuyez sur **Valider** .


 *Lorsqu'il s'agit d'une modification, le préfixe apparaît. Effacer le préfixe avec la touche C et saisissez le nouveau.*


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


## SÉCURITÉ


### Autoriser la communication à trois

*La fonction intrusion autorise ou interdit à un second combiné inscrit sur la même base de se joindre à une conversation en cours. Si le mode intrusion est actif, il est alors possible de joindre un appel en cours avec un autre combiné.*

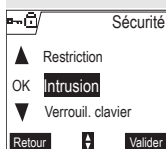

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Sécurité**, confirmez par **OK**.

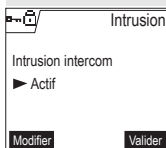

Sélectionnez **Intrusion** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .



Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modifier** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

## RÉGLAGES




### RÉGLAGES

*Ce menu permet de modifier et de personnaliser les paramètres de votre combiné et de votre base.*


#### Accéder au menu Réglages

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

A l'aide de l'organigramme ci-après, sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier ou consulter.

Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une option et la touche **Valider**  pour entrer dans le menu ou la fonction souhaité.

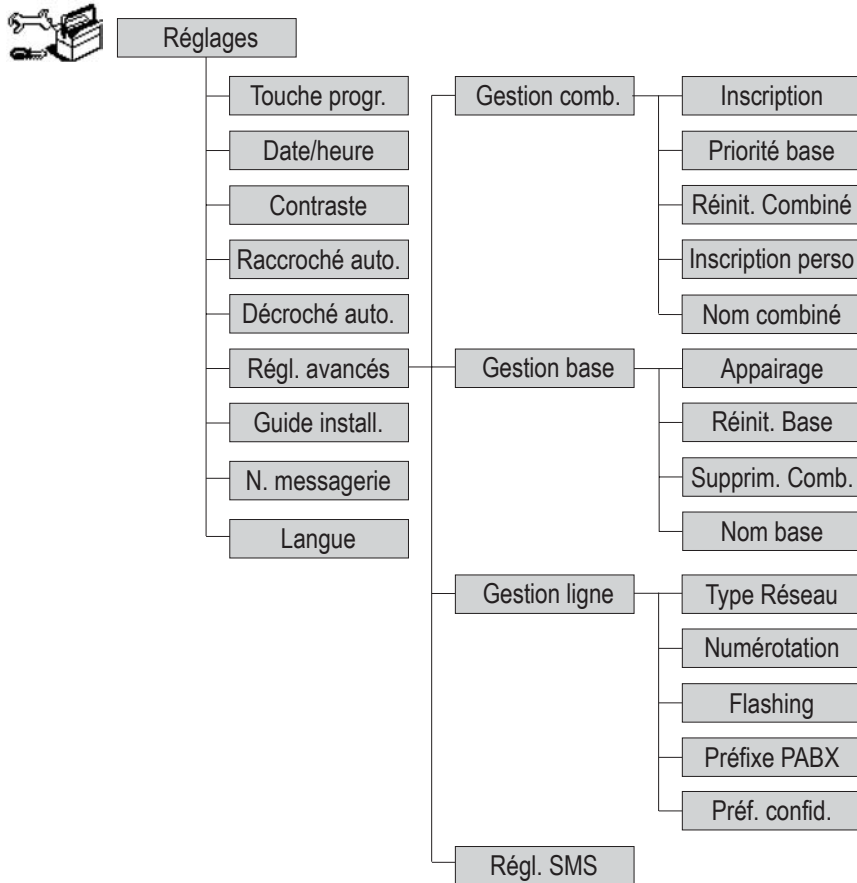

## RÉGLAGES






## RÉGLAGES

### Programmer une touche


Cette fonction vous permet de programmer les touches  et  de votre combiné afin d'accéder directement à certaines fonctions depuis l'écran de veille.



Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.






Sélectionnez **Touche progr.** avec les touches  ou . Appuyez sur **Valider** .




Un écran vous présente la fonction actuellement affectée à la touche .

- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modifier** .

Le symbole  correspond à la touche programmable .

 Le symbole  correspond à la touche programmable .

## RÉGLAGES

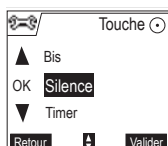



Choisissez dans la liste la fonction que vous voulez affecter. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une fonction ci-après :



- Agenda
- Bis
- Numéro
- Réveil
- Silence
- Timer
- Verrouil. clavier


Appuyez sur **Valider** .

*Avec la fonction numéro, vous associez un numéro de téléphone à une touche programmable. Vous pouvez ainsi appeler rapidement votre correspondant.*







Une fois la touche  programmée, un écran vous propose de programmer la touche .

- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modifier** .

Une fois la touche  programmée, vous retournez dans le menu **Réglages**.

## RÉGLAGES




Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


*Vous pouvez passer de la programmation de la touche  à la programmation de la touche , en appuyant sur les touches  ou  du navigateur.*

### Modifier la date et l'heure



Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

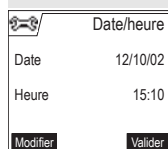


Sélectionnez **Date/heure** avec les touches  ou . Appuyez sur **Valider** .




Un écran vous présente la date et l'heure en cours.

- Pour conserver la date et l'heure, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier la date et/ou l'heure, appuyez sur **Modifier** .

Vous pouvez saisir la date au format JJ/MM/AA. Une fois modifié, appuyez sur **Valider** .


## RÉGLAGES


Saisissez l'heure au format HH : MM. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Régler le contraste

Depuis le navigateur , appuyez sur  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

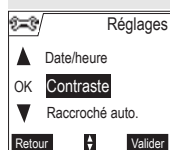

Sélectionnez **Contraste** avec les touches  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$ . Appuyez sur **Valider** .



Une liste comportant cinq niveaux de contraste apparaît.

Sélectionnez le niveau que vous souhaitez avec les touches  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$ . Le contraste est visible directement à l'écran.


Appuyez sur **Valider**  lorsque vous avez obtenu un niveau satisfaisant.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


## RÉGLAGES

### Raccrocher ou décrocher automatiquement


*Le raccroché automatique permet de raccrocher automatiquement lorsque vous reposez votre combiné sur sa base.*


 *Si le raccroché automatique est actif, vous ne pourrez plus être en communication si vous placez le combiné sur sa base.*

*Le décroché automatique permet, lorsqu'il est actif, de décrocher automatiquement dès que vous ôtez le combiné de sa base.*



Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

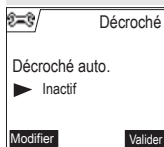


Sélectionnez **Raccroché auto.** (ou **Décroché auto.**) avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .



Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modifier** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valider** .

L'état est modifié à l'écran appuyez sur **Valider** .

## RÉGLAGES

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Guide d'installation


*Vous pouvez relancer le guide d'aide à l'installation, il vous permettra de régler de nouveau :*

- *la date et l'heure,*
- *le nom du combiné,*
- *la sonnerie des appels extérieurs.*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.



Sélectionnez **Guide install.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Répondez aux questions posées qui s'affichent à l'écran et validez vos réponses par la touche . En fin de réglage, vous revenez à l'écran d'accueil.




### Numéro de Messagerie

*Cette fonction vous permet de recevoir des appels en votre absence sur une messagerie vocale du réseau téléphonique commuté.*

## RÉGLAGES


*Pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message, sur le combiné le témoin de réception des messages est allumé rouge, le message des nouveaux événements est affiché à l'écran.*

Le numéro de votre messagerie vocale est réglé en usine, pour modifier ce numéro procéder comme suit :



Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

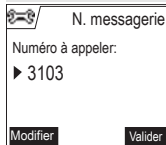



Sélectionnez **N. messagerie** avec les touches  ou . Appuyez sur **Valider** .



Le numéro pré-enregistré apparaît à l'écran,

- Le numéro est exact, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier le numéro, appuyez sur **Modifier** .

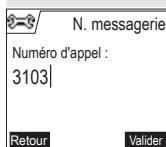

Appuyez sur **C** pour effacer chiffre à chiffre. Rentrez le nouveau numéro. Appuyez sur **Valider** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


## RÉGLAGES


### Modifier la langue

*Cette fonction vous permet de changer la langue dans laquelle vous serez présentés les écrans.*

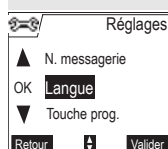

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

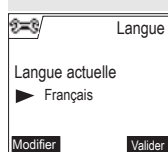


Sélectionnez **Langue** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .




Un écran d'information présente la langue actuellement utilisée.

- Pour conserver, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier, appuyez sur **Modifier** .



Choisissez dans la liste la langue voulue. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue. Appuyez sur **Valider** .

L'écran vous présente la nouvelle langue utilisée. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



## RÉGLAGES

### RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DU COMBINÉ


#### Inscrire un nouveau combiné sur une base

*Pour inscrire un nouveau combiné sur une base il faut :*


- mettre le combiné en mode inscription,
- mettre la base en mode appairage.


*Ensuite, l'appairage (reconnaissance mutuelle de base et du nouveau combiné) se fera automatiquement (l'inscription peut durer plusieurs secondes).*

#### Prenez le combiné à inscrire :


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

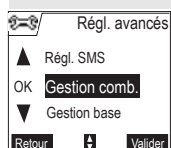

## RÉGLAGES

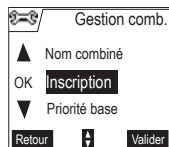


Sélectionnez **Inscription** avec les touches ▲ ou ▼ .

Appuyez sur **Valider** .

Le combiné passe en mode inscription.

Sur la base :

Mettez en mode appairage la base avec laquelle vous souhaitez relier le combiné. Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton  de la base.

Le voyant vert clignote rapidement, la base est en mode appairage.

Le nouveau combiné et la base se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.

Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode appairage et vous indique la fin de l'inscription.



*Vous pouvez également mettre votre base en mode appairage à partir d'un combiné déjà inscrit, en sélectionnant la fonction Appairage dans le menu Réglages / Régl. avancés / Gestion base.*


## RÉGLAGES


### Modifier la priorité de la base


*Cette fonction vous permet d'indiquer sur quelle base votre combiné réalisera les appels en priorité (si votre combiné est appairé sur plusieurs bases).*


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.


Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

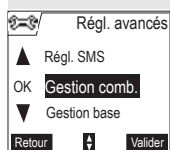

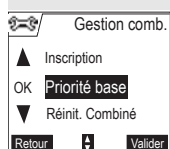

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

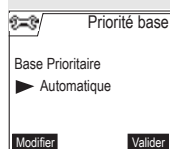


Sélectionnez **Priorité base** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .




Un écran d'information vous présente la priorité actuelle de votre combiné.

- Pour conserver la priorité, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier la priorité, appuyez sur **Modifier** .

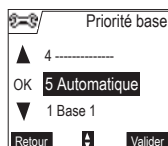

## RÉGLAGES



Une liste vous propose de choisir la base prioritaire entre toutes les bases auxquelles votre combiné est appairé. Le mode automatique permet de ne pas spécifier de priorité.

Une fois la base prioritaire sélectionnée, appuyez sur **Valider** .


Un écran d'information vous présente la nouvelle liste de priorité.

- Pour conserver la priorité, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier la priorité, appuyez sur **Modifier** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Réinitialiser le combiné


*Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres retrouvent leur valeur initiale (sortie d'usine), à l'exception du répertoire, des alertes (anniversaire et agenda) et des SMS.*


 *Lors de la réinitialisation du combiné, les fonctions de sécurité (préfixes interdits et la durée crédit temps) ne retrouvent pas leur état initial.*

## RÉGLAGES


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

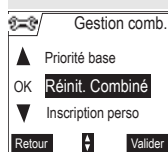

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

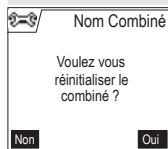

Sélectionnez **Réinit. Combiné** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .



Un écran de validation vous demande de confirmer votre demande :

- Pour réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Oui** .
- Pour ne pas réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Non** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


## RÉGLAGES

### Inscription personnalisée de votre nouveau combiné sur une base

*L'inscription personnalisée est à utiliser dans les cas suivants :*


- vous avez modifié le code de la base (différent de 0000),
- vous disposez de plusieurs bases,
- vous souhaitez choisir un nom pour votre base (visible à l'écran en appuyant sur OK du navigateur depuis l'écran d'accueil),
- vous souhaitez choisir le numéro d'inscription du combiné.

#### Prenez le combiné à inscrire :


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.


Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .


Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

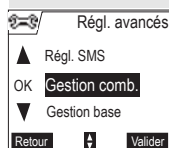


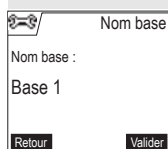
## RÉGLAGES

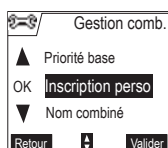


Sélectionnez **Inscription perso** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

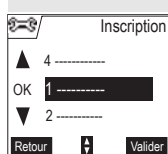



Sélectionnez le numéro de la base. Appuyez **Valider** .



Effacer le nom courant de la base avec la touche **C** du navigateur (si besoin).


Saisir le nouveau nom de la base, appuyez sur **Valider** .

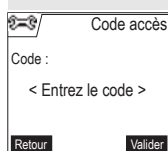


Saisir le code de la base. Appuyez sur **Valider** .

Le combiné passe en mode inscription, le message **"Combiné en mode inscription"** apparaît à l'écran.


Mettez votre base en mode appairage, en suivant la procédure décrite dans le paragraphe "Sur la base" ci-après.

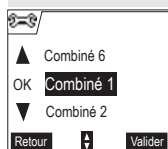

Lorsque le combiné est inscrit, sélectionnez le numéro de combiné. Appuyez sur **Valider** .

## RÉGLAGES

### Sur la base :

Mettez en mode appairage la base avec laquelle vous souhaitez relier le combiné. Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton  de la base.


Le voyant vert clignote rapidement, la base est en mode appairage.

Le nouveau combiné et la base se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.

Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode appairage et vous indique la fin de l'inscription.

### **Renommer le combiné**


*Cette option vous permet de modifier le nom de votre combiné.*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.


Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .




## RÉGLAGES

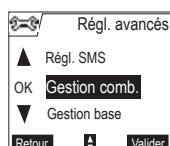

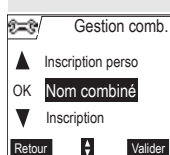

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** .

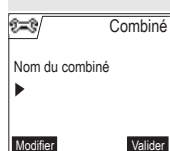

Sélectionnez **Nom combiné** avec les touches ▲ ou ▼ . Appuyez sur **Valider** .





Un écran présente le nom actuel du combiné

- Pour conserver le nom, appuyez sur **Valider** .
  - Pour modifier le nom, appuyez sur **Modifier** .
- Utilisez le clavier pour entrer le nouveau nom.

Appuyez sur **Valider** .

Un écran d'information vous présente le nouveau nom du combiné

- Pour conserver ce nom, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier ce nom, appuyez sur **Modifier** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

## RÉGLAGES


### RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA BASE


#### Mettre en mode appairage la base à partir d'un combiné


*Cette fonction permet de mettre la base en mode appairage afin de pouvoir inscrire un nouveau combiné. Pour cela, le combiné à inscrire doit être en mode inscription (Reportez-vous au paragraphe **Inscrire un nouveau combiné sur une base**, page 121).*


Sur un combiné déjà appairé sur la base en question, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

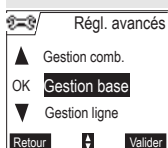


Sélectionnez **Gestion base** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

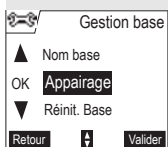

Sélectionnez **Appairage** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .


## RÉGLAGES

Un écran vous demande de valider la mise en mode appairage. Appuyez sur **Oui**  pour entrer dans le mode appairage. Le voyant de votre base se met alors à clignoter vert rapidement.

Votre base restera en mode appairage environ 1 minute.

*Vous pouvez également mettre la base en mode appairage à partir du bouton de la base.*



*Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton  de la base.*


### Réinitialiser la base


*Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres de la base retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), vos SMS ne sont pas effacés.*


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.


Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .


## RÉGLAGES

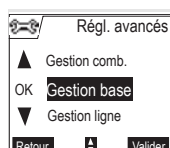

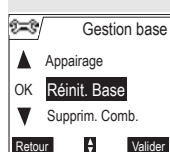

Sélectionnez **Gestion base** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

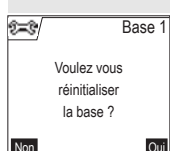



Sélectionnez **Réinit. Base** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .



Un écran de validation vous demande de confirmer votre demande :

- Pour réinitialiser la base, appuyez sur **Oui** .
- Pour ne pas réinitialiser la base, appuyez sur **Non** .

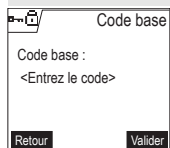

Saisissez le code de la base à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .




*Lors de la réinitialisation de la base, le code de la base redevient 0000.*


### Supprimer l'inscription d'un combiné


*Cette fonction vous permet de supprimer un combiné de votre base. Ceci peut être nécessaire si vous avez perdu un combiné ou si vous avez déjà inscrit 6 combinés sur la base.*


## RÉGLAGES


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.


Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

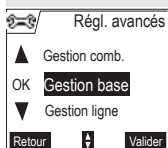


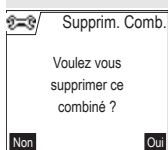
Sélectionnez **Gestion base** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

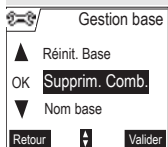


Sélectionnez **Supprim. Comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

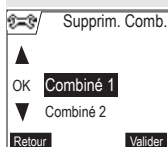

Sélectionnez dans la liste, en appuyant sur ▲ ou ▼, le combiné que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur **Valider** .




Un écran vous demande de confirmer la suppression. Appuyez sur **Oui**  pour supprimer le combiné.


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


## RÉGLAGES


### Renommer la base


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.


Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

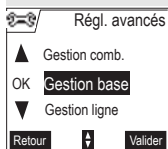


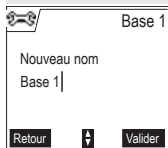
Sélectionnez **Gestion base** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

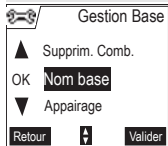


Sélectionnez **Nom base** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

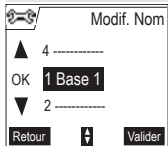

Choisissez la base dont vous voulez modifier le nom. Appuyez sur **Valider** .



Corrigez avec la touche **C** et rentrez le nouveau nom à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

## RÉGLAGES

### RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LIGNE

#### Modifier le type réseau

*Vous pouvez installer votre téléphone DECT sur le réseau public ou sur un réseau privé (lorsque vous utilisez un PABX).*


*Cette fonction permet de configurer votre téléphone en fonction du type de réseau.*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Regl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion ligne** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

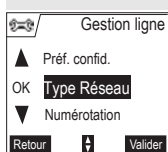

Sélectionnez **Type Réseau** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .




## RÉGLAGES



Un écran vous présente l'état en cours (Public ou Privé).

- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier l'état, appuyez sur **Modifier** .

L'état est modifié à l'écran, appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


### Modifier le type de numérotation

*En fonction du réseau auquel votre téléphone est branché, la numérotation se fait par impulsions ou par fréquences vocales.*

*Cette fonction permet de configurer votre téléphone en fonction du type de numérotation de votre réseau.*



*Le type de numérotation par défaut est réglé en fréquences vocales.*


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.


Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .




## RÉGLAGES

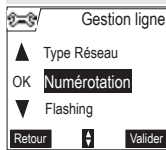

Sélectionnez **Gestion ligne** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

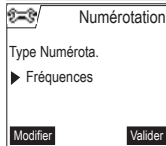


Sélectionnez **Numérotation** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .



Un écran vous présente l'état en cours (Impulsions ou Fréquences)

- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier l'état, appuyez sur **Modifier** .

L'état est modifié à l'écran, appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Modifier la durée de flash (touche R)

*Si vous connectez votre téléphone derrière un autocommutateur privé ou dans un pays étranger, vous pouvez être amené à modifier la durée du flash pour vous permettre d'utiliser votre téléphone correctement dans les fonctionnalités suivantes : double appel, second appel, conférence à trois.*


*Contactez votre opérateur pour qu'il vous fournisse la durée appropriée et procédez au nouveau réglage.*


## RÉGLAGES


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

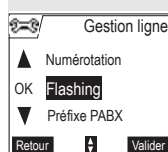

Sélectionnez **Gestion ligne** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

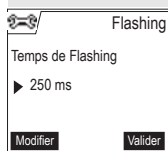



Sélectionnez **Flashing** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .



Un écran d'information vous présente le temps de flashing en cours.

- Pour conserver le temps, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier le temps, appuyez sur **Modifier** .

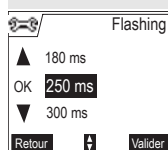


Une liste vous propose de choisir entre différents temps de flashing, sélectionnez le nouveau temps avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

L'écran d'information vous présente le nouveau temps de flashing.

- Pour conserver le temps, appuyez sur **Valider** .

## RÉGLAGES

- Pour modifier le temps, appuyez sur **Modifier** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Définir un préfixe PABX

*En cas d'utilisation d'un autocommutateur sur un réseau privé, vous pouvez programmer le préfixe d'appel vers l'extérieur.*

*Cette fonction vous propose de régler :*


- le numéro du préfixe PABX,
- la longueur du numéro composé à partir de laquelle le préfixe PABX sera automatiquement composé (cette longueur est appelée «longueur avant préfixe»),
- l'état du préfixe (actif ou inactif).

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.


Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion ligne** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

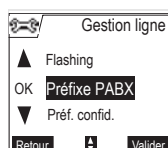

## RÉGLAGES

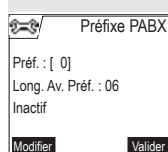


Sélectionnez **Préfixe PABX** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .




Un écran d'information vous présente le réglage du PABX en cours.


- Pour conserver ce réglage, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier ce réglage, appuyez sur **Modifier** .

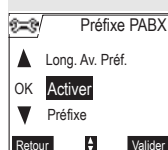



Sélectionner l'option de votre choix :

- **Préfixe** : pour entrer le numéro qui vous permet d'accéder à la ligne extérieur.
- **Long. Av. Préf.** : pour spécifier la «longueur avant préfixe».
- **Activer** ou **Désactiver** : pour choisir un état.

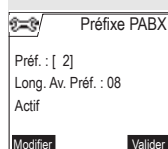Réalisez vos réglages et appuyez sur **Valider** .



L'écran d'information présente les nouveaux réglages du PABX.

- Pour conserver ces réglages, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier ces réglages, appuyez sur **Modifier** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

## RÉGLAGES

### **Définir un préfixe confidentiel (selon modèle)**

*Vérifier que votre combiné est compatible avec la fonction "Confidentialité".*

*Si vos correspondants sont abonnés au service "Présentation du numéro", lors d'un appel, votre correspondant ne verra pas votre numéro ou votre nom s'afficher sur son écran.*

*Contactez votre opérateur pour obtenir le préfixe de confidentialité.*


*Ce préfixe sera composé automatiquement avant la numérotation du numéro, sauf dans le cas où vous prenez la ligne avant la numérotation d'un numéro.*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .


Sélectionnez **Gestion ligne** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

## RÉGLAGES

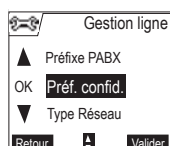




Sélectionnez **Préf. confid.** avec les touches ▲ ou ▼ .

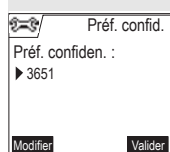Appuyez sur **Valider**  .



Un écran vous présente le préfixe en cours.

- Pour conserver ce réglage, appuyez sur **Valider**  .
- Pour modifier ce réglage, appuyez sur **Modifier**  . Saisir le nouveau préfixe et appuyez sur **Valider**  .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge  .

## ANNEXE

### Entretien

Utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer la base et le combiné, ne prenez pas un chiffon sec pour éviter des décharges électrostatiques.

### Incidents

Consultez le tableau ci-après en cas d'anomalies de fonctionnement :

Incidents	Remèdes
Le voyant de la base est éteint	<p>Vérifiez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• que le bloc secteur est correctement relié à une prise secteur.</li> <li>• que le connecteur secteur est correctement branché sur la base.</li> <li>• que votre fusible et votre disjoncteur sont en état de marche et que la prise de courant est alimentée.</li> </ul>
L'écran de votre combiné ne présente aucun affichage	<p>Vérifiez que les batteries sont installées correctement.</p> <p>Placez le combiné sur la base et effectuez une charge complète des batteries.</p> <p>Afin d'augmenter la durée de vie de vos batteries, vous pouvez effectuer cette opération tous les deux mois environ.</p> <p>Si malgré ces précautions, le défaut persiste ; des batteries de remplacement sont disponibles auprès de votre revendeur.</p> <p>Au cours du temps, la capacité de ces batteries peut diminuer légèrement. Laissez votre combiné se décharger totalement, puis mettez le charge pendant au moins 12 heures.</p>

## ANNEXE

<p>Le combiné ne sonne pas à la réception d'un appel</p>	<p>Vérifiez que votre téléphone est correctement raccordé et que vous avez la tonalité. Vérifiez que vous n'êtes pas en mode Silence (voir chapitre sonnerie). Vérifiez que vous n'êtes pas en mode Accès privilégié (selon modèle).</p>
<p>Aucune liaison radio entre le combiné et la base</p>	<p>Vérifiez que le combiné est bien inscrit en vous rapprochant de la base. S'il est bien inscrit, le numéro du combiné apparaît sur l'écran du combiné. Sinon procédez à l'inscription du combiné sur la base. Voir "Inscrire un nouveau combiné sur une base", page 121.</p>
<p>Vous obtenez la tonalité "occupée" à chaque numérotation</p>	<p>Assurez-vous que personne d'autre ne soit déjà en communication sur un autre combiné (si le mode intrusion est désactivé).</p> <p>Vérifiez que le mode de numérotation (Fréquences Vocales ou par impulsions) est compatible avec votre ligne téléphonique ou autocommutateur. Vérifiez si votre crédit temps n'est pas épuisé (si activé).</p> <p>Vérifiez que vous n'êtes pas en restriction d'appel (si activé).</p>
<p>Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des SMS</p>	<p>Avez-vous bien l'abonnement au service "Présentation du numéro de l'appelant".</p> <p>Renseignez-vous pour vérifier que le service SMS est activé sur votre ligne.</p> <p>Procurez-vous les numéros des serveurs auprès de votre opérateur et vérifiez qu'ils sont identiques sur votre combiné.</p>






## ANNEXE



Vous ne pouvez pas  
envoyer ou recevoir  
des SMS (suite)

Avez-vous bien l'abonnement au service  
"Présentation du numéro de l'appelant".

Renseignez-vous pour vérifier que le service SMS  
est activé sur votre ligne.



## CARACTÉRISTIQUES

Fonctions	Paramètres par défaut	Fonctions	Paramètres par défaut
<b>SMS</b>		Bips	Tous actifs
Centre SMS émission	0809101000	<b>REGLAGES</b>	
Centre SMS réception	0141004900	Touches programmes	Silence / Bis
<b>ACCESSOIRES</b>		Date/Heure	01/01/05 // 00:00
Réveil	Non actif	Raccroché auto	actif
Timer	Non actif	Décroché auto	Non actif
<b>INTERCOMMUNICATION</b>		Langue	Français
Surveillance	Non actif	<b>RÉGLAGES AVANCÉS</b>	
<b>SECURITE</b>		• <b>GESTION LIGNE</b>	
Verrou clavier	Non actif	Type réseau	Public
Urgence	Non actif	Numérotation	Fréquences
Code base	0000	Flashing	250 ms
Crédit temps	Non actif	Préfixe PABX	Non actif
Restriction	Non actif	Préfixe Confidentiel	Non actif
Intrusion	Non actif	• <b>GESTION COMBINÉ</b>	
<b>SONNERIE</b>		Nom combiné	COMBINE -1-
Sonnerie (Ext / Int)	Actualités / Carmen	• <b>GESTION BASE</b>	
Silence	Non actif	Nom base	Base 1

## CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du téléphone			
Nombre de canaux	120	Autonomie	
Plage des fréquences radio	1,88 - 1,90 GHz	en veille	240 heures
Mode duplex	TDMA	en communication	15 heures
Espacement entre canaux	1,728 MHz	Portée du combiné	
Débit binaire	1152 kbit/s	espace dégagé	jusqu'à 300 m
Modulation	GFSK	intérieur bâtiment	jusqu'à 50 m
Codage de la voix	ADPCM	Dimensions de la base en mm	167x113x65
Puissance d'émission	250 mW	Poids de la base	193 g
Alimentation base	230 V, 50/60 Hz	Dimensions du combiné en mm	140x51x30m
Temps de charge	6 heures	Poids du combiné	152 g

Toutes ces données vous sont fournies à titre indicatif. Sagem Communication se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans aucun préavis.



## ENVIRONNEMENT

---



La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagem Communication. Sagem Communication a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

### L'emballage

---



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

### Les piles et batteries

---

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.



## ENVIRONNEMENT



### Le produit





La poubelle barrée apposée sur le produit signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.



A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).



Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.



## GARANTIE

### *Conditions de garantie des téléphones DECT Sagem D55*

*Le matériel neuf est garanti (pièces et main-d'œuvre)\* par Sagem Communication, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.*

*Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et main-d'œuvre) \* par Sagem Communication jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de la garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention de Sagem Communication.*

*Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.*

*Avant tout, en cas de problème technique pendant la période de garantie, vous devrez impérativement téléphoner à notre Centre d'Appels (n° 01 30 73 04 04) qui expertisera votre matériel à distance et déterminera la nature de la panne ainsi que le type de réparation nécessaire.*

*Si le Centre d'Appels ne peut résoudre la panne par téléphone, vous devrez organiser, à vos frais (transport + assurance), l'envoi du matériel, dans un emballage adéquat (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie), à l'un de nos Centres de Réparation Agréés en France dont la liste est disponible en appelant notre Centre d'Appels au 01 30 73 04 04.*

## GARANTIE

*Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé (au seul choix de Sagem Communication) et renvoyé à votre adresse en France, gratuitement. Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.*

*Avant d'expédier votre matériel au Centre de Réparation Agréé, n'oubliez pas de :*

- recopier des données de votre répertoire ainsi que de toutes autres données personnalisées contenues dans le matériel, celles-ci risquant d'être effacées pendant l'intervention de réparation. Sagem Communication ne sera en aucun cas responsable dans le cas de dommages causés à vos données et en aucun cas, Sagem Communication ne procédera à la réinstallation de ces données sur le matériel.*
- joindre au matériel toutes vos coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone)*
- vous assurer que tous les accessoires sont inclus avec le matériel, si possible dans le carton d'emballage initial*
- joindre également une copie de la preuve d'achat de votre matériel ou de la carte de garantie dûment datée et complétée, lors de l'achat, par votre vendeur.*

*Le matériel bénéficie en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.*

*Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.*

*\* hors cas d'exclusions de garantie mentionnés plus loin dans ce document.*

## GARANTIE

*Sont exclus de la garantie :*

*1) Les pannes ou les dysfonctionnements dus*

- au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou*
- à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou*
- à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de Sagem Communication, ou*
- à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou*
- aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hydrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre),*
- ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par Sagem Communication.*

*2) Les détériorations consécutives à une insuffisance d'emballage et/ ou à un mauvais conditionnement du matériel ré-expédié au Centre de Réparation Agréé.*

*3) L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.*

*4) Les problèmes de communication liés à un environnement défavorable et notamment :*

- les problèmes liés à l'accès au réseau téléphonique tels que les interruptions des réseaux d'accès, la défaillance de la ligne de l'abonné ou de son correspondant, la mauvaise qualité de la ligne téléphonique,*
- le défaut de transmission (interférences, brouillages, défaillance ou toutes interférences entre l'environnement et les émetteurs radio ...),*
- le changement de paramètres du réseau téléphonique intervenus après la vente du matériel*

*5) La fourniture de nouvelles versions logicielles*



## GARANTIE

- 6) *Les travaux d'exploitation courante : livraison, mise en place ou échange d'accessoires...*
- 7) *Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord de Sagem Communication.*
- 8) *Les dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.*
- 9) *Les matériels retournés au Centre de Réparation Agréé sans l'accord préalable du Centre d'Appels.*

---

*Dans les cas d'exclusion de garantie ci-dessus ainsi qu'à l'expiration de la période de garantie de 12 mois (3 mois pour les accessoires), les frais de réparation et de port (aller et retour) du matériel feront l'objet d'un devis établi par Sagem Communication et devront être réglés avant tout retour de matériel au Centre de Réparation Agréé.*

---

### ATTENTION :

1. *Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété de Sagem Communication.*
2. *Sous réserve des dispositions légales impératives, Sagem Communication n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus. Notamment, Sagem Communication ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quelque usage particulier que ce soit. La responsabilité de Sagem Communication, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel. En aucun cas, Sagem Communication ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.*




## **GARANTIE**


---



*Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou en partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.*







Livret d'utilisation  
Document non contractuel



### Sagem Communication

Société anonyme au capital de 300 272 000 € - 480 108 158 RCS PARIS  
27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE  
[www.sagem.com](http://www.sagem.com)

