

Notice d'utilisation

Digicadre



Modèle 10421

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

I.	INSTALLATION	3
1.	Contenu	3
2.	Description du cadre	4
3.	Installation du cadre.....	9
a.	Réglage du pied.....	9
b.	Fixation murale	9
II.	UTILISATION	10
1.	Insertion d'une carte	10
2.	Mise sous tension	11
3.	Sélection de la source d'images.....	11
4.	Sélection photo	12
5.	Choisir un diaporama.....	13
6.	Affichage multiple.....	14
III.	REGLAGES	16
1.	Menu principal.....	16
a.	Taille de l'image	16
b.	Transitions	19
c.	Durée d'affichage	20
d.	Diaporama aléatoire	21
e.	Economie d'énergie	23
f.	Réinitialisation.....	24
2.	Menu photo	25
a.	Menu vignettes.....	25
b.	Menu images	29

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

3. Menu fichiers.....	36
a. Sélection des fichiers.....	37
b. Copie de fichiers	37
c. Suppression de fichiers.....	38
4. Menu calendrier/Horloge	40
a. Réglage de la date et de l'heure.....	41
b. Affichage du diaporama	42
IV. CONNEXION A L'ORDINATEUR.....	42
V. ENTRETIEN	44
VI. F.A.Q.....	45
VII. SECURITE ET GARANTIE	46
VIII. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	51
IX. LEXIQUE	52

Félicitations ! Vous venez d'acquérir un Digicadre 10,4" TELEFUNKEN. Veuillez lire attentivement les instructions et conseils contenus dans ce mode d'emploi avant d'utiliser votre cadre photo numérique.

Important : gardez l'emballage et tous les matériaux qu'il contient.

Conservez également cette notice d'utilisation pour vous y référer en cas de besoin.

I.1 INSTALLATION

1. Contenu

- Un cadre photo numérique
- Une façade en acrylique noir
- Un adaptateur secteur
- Une télécommande
- Un mode d'emploi
- Un cordon USB
- Une chiffonnette de nettoyage
- Un CDRom logiciel et mode d'emploi

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!


2. Description du cadre

Votre Digicadre TELEFUNKEN se compose d'une façade acrylique démontable, d'un adaptateur secteur, d'une télécommande et d'un écran LCD équipé de 2 ports USB, et d'un lecteur multiscartes compatible avec la plupart des cartes mémoires du commerce.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!


Lecteur de cartes

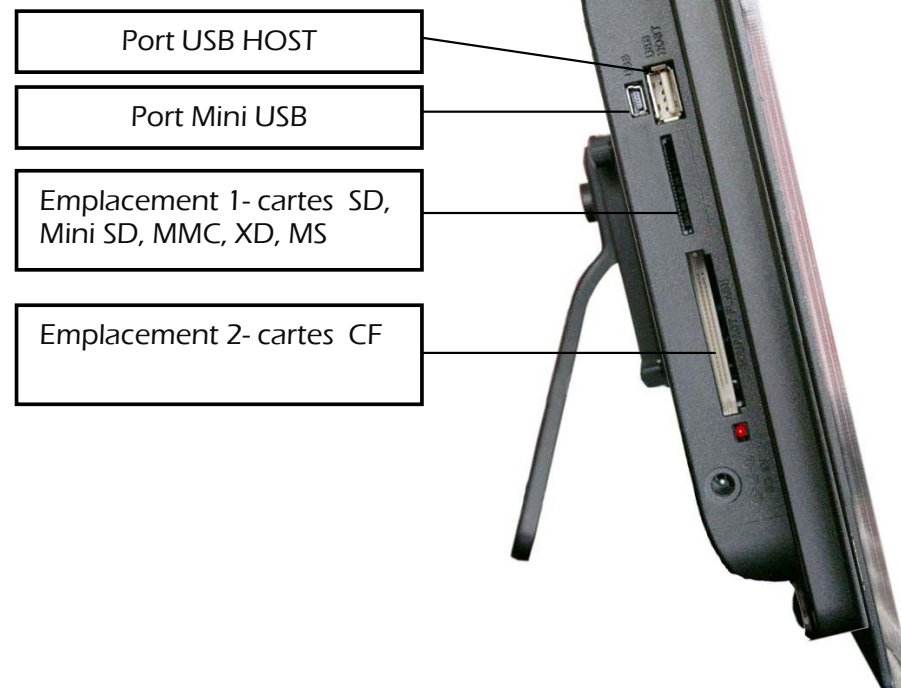

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Dos du cadre

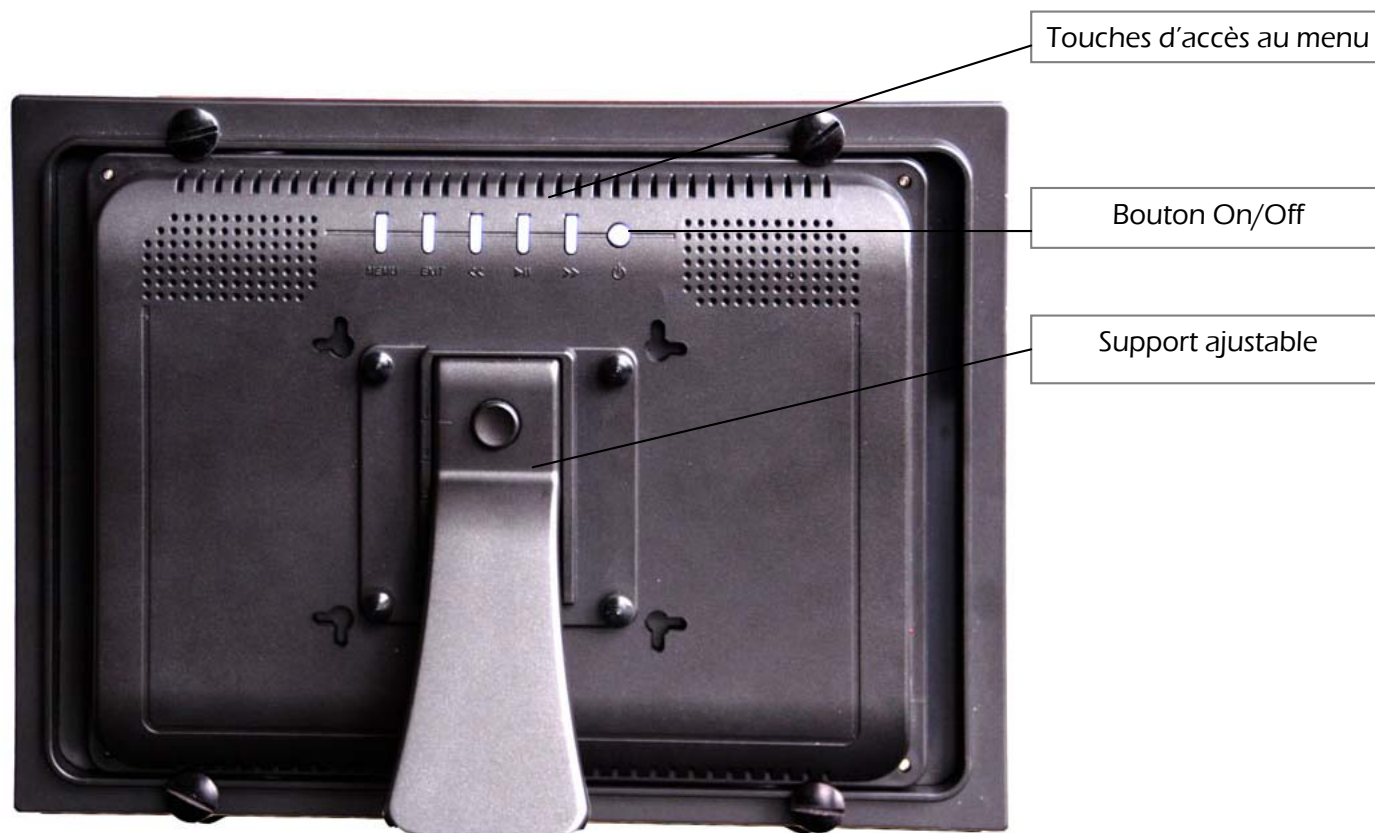


TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Touches du cadre

Touches de défilement

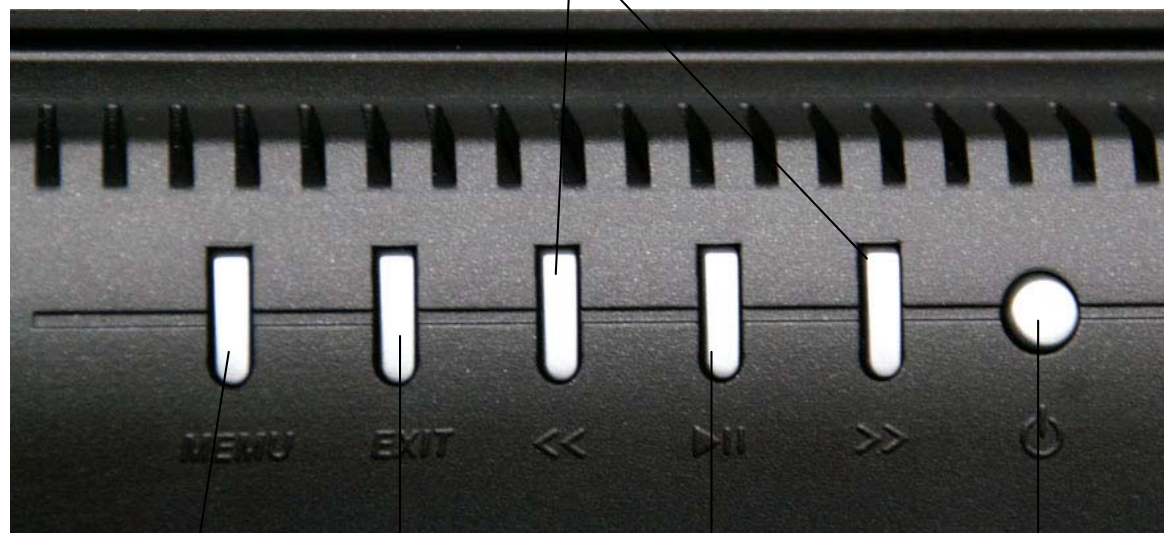

Accès au menu

Touche d'échappement


Touche de validation

Bouton ON/OFF

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Description de la télécommande

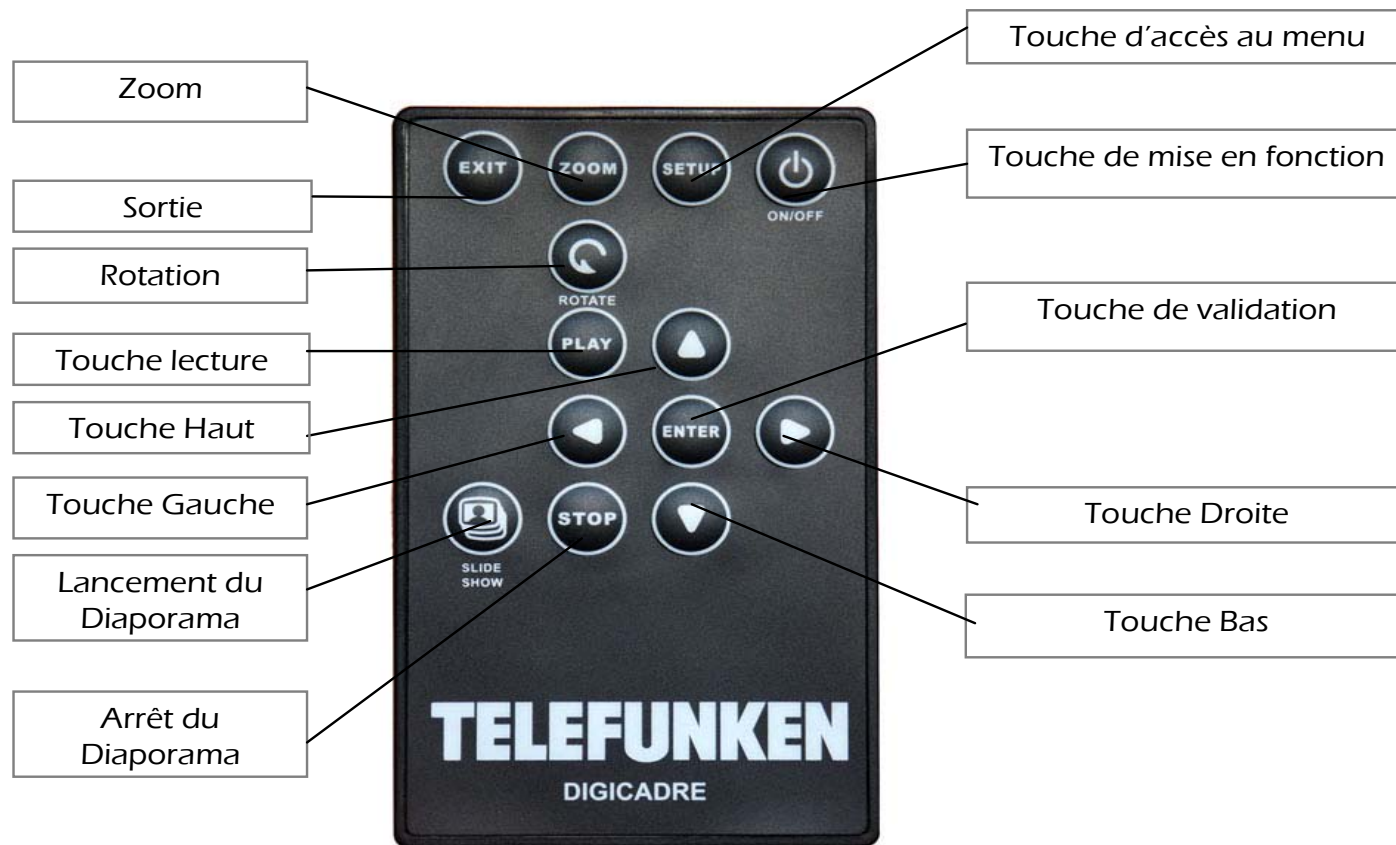

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!



Fig.1

3. *Installation du cadre*

a. *Réglage du pied*

Vous pouvez régler l'inclinaison de votre Digicadre en abaissant le support ajustable.

Choisissez l'inclinaison qui vous convient parmi 4 niveaux différents (fig.1).

Pour ce faire, appuyez sur le bouton situé sur le support, et tirez le support vers le bas en conservant le bouton enfoncé. Positionnez le repère noir (cerclé de blanc sur la fig.1) face aux repères numérotés 1 ou 2.

Pour positionner le cadre en position verticale, dévissez les 4 molettes qui se trouvent sur le pied, puis tournez l'ensemble du support d'un quart de tour. Revissez les molettes et positionnez le support sur les repères numérotés 3 ou 4.

b. *Fixation murale*

Il est également possible d'accrocher votre DIGICARE au mur grâce à l'encoche murale située au dos du cadre. (Flèche fig.1)

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

II. UTILISATION

1. Insertion d'une carte

Insérez la carte mémoire contenant les images à lire dans l'un des emplacements prévus (fig.2).

Emplacement 1 : pour cartes SD, mini SD, MMC, XD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo ou Memory Stick Pro Duo

Emplacement 2 : pour cartes Compact Flash ou MD

Le DIGICADRE lit les images JPEG de base, c'est-à-dire les images délivrées par les appareils photo numériques.

Si vous utilisez un logiciel de retouches d'images (Photoshop, Paintshop pro,...etc), veillez à bien enregistrer exclusivement en JPEG de base et non en JPEG progressif, ou tout autre type de JPEG.

Si vous voulez lire des images en noir et blanc sur votre DIGICADRE, veillez à ce qu'elles soient bien en mode RVB et non en niveau de gris. Si cela n'était pas le cas, vous pourriez afficher ces images en vignette, mais pas en plein écran

La définition de l'écran du DIGICADRE est de 800 x 600 pixels. Vous pouvez lire des images avec une définition supérieure, mais cela risque de ralentir le temps d'affichage des photos.

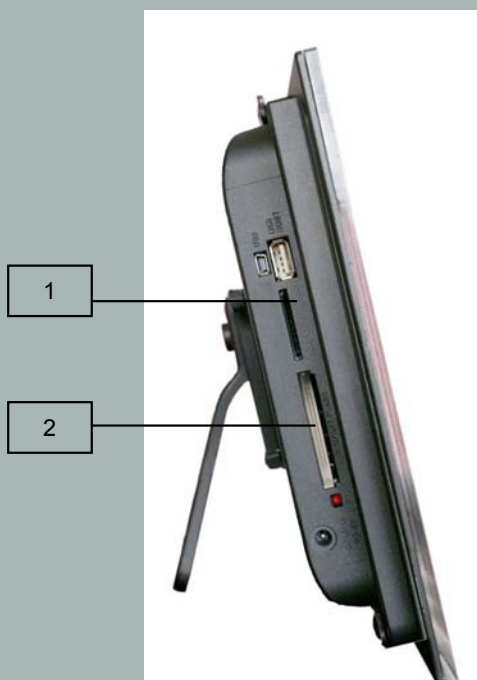




Fig.3



Fig.4

2. Mise sous tension

Branchez l'extrémité de l'adaptateur secteur dans la prise prévue à cet effet sur le DIGICADRE puis branchez l'autre extrémité à votre prise de courant.

Appuyez sur le bouton ON/OFF situé à l'arrière du cadre : Le diaporama commence après quelques secondes

3. Sélection de la source d'images

Avec la télécommande

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, dirigez la télécommande vers votre DIGICADRE et appuyez trois fois sur la touche « Exit ». A l'aide des touches « Droite/Gauche », sélectionnez le support souhaité, (Fig.3) puis appuyez sur la touche « Enter ». L'écran de sélection des modes s'affiche. (Fig.4) A l'aide des touches « Droite/Gauche », sélectionnez le mode désiré, puis appuyez sur « Enter ».



Fig.3



Fig.4

Avec le cadre

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez trois fois sur la touche **EXIT**. L'écran ci-contre apparaît (fig.3). Sélectionnez la source du diaporama désirée (carte ou mémoire interne) avec les boutons **<<>>** puis appuyez sur la touche **▶** : l'écran de sélection de modes s'affiche. (fig.4) A l'aide des touches **<<>>**, sélectionnez le mode désiré, puis appuyez sur **▶**.

4. Sélection photo

Avec la télécommande

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, dirigez la télécommande vers le cadre puis appuyez deux fois sur la touche « Exit ». Le cadre affiche alors l'écran de sélection des modes. (Fig.4) Sélectionnez le mode désiré à l'aide des touches « Droite/Gauche » de la télécommande, puis appuyez sur la touche ENTER : l'écran présentant les vignettes s'affiche. Sélectionnez l'image à afficher à l'aide des touches « Haut/Bas-Gauche/Droite » puis appuyez sur « Enter ».

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Avec le cadre

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos appuyez deux fois sur la touche **EXIT** : Le cadre affiche alors l'écran de sélection des modes. (Fig.3) Sélectionnez le mode désiré à l'aide des touches **<<>>**, puis appuyez sur la touche **▶▶**. L'écran présentant la liste des vignettes (photo) s'affiche. Sélectionnez le fichier à afficher à l'aide des touches **<<>>** puis appuyez sur **▶▶**.

5. Choisir un diaporama

Avec la télécommande

Lorsque le cadre est en mode affichage de vignettes (Fig.5), appuyez une fois sur la touche « Slide show » de la télécommande.

Avec le cadre

Lorsque le cadre est en mode affichage de vignettes (Fig.5), appuyez deux fois sur la touche **▶▶**.



Fig.5

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Langue	
Affichage multiple	Activer
Taille d'affichage	Aucun
Effets de transition	
Durée d'affichage	
Diaporama aléatoire	
Economie d'énergie	
Réinitialisation	

Fig.6

6. Affichage multiple

Le DIGICADRE TELEFUNKEN offre une fonction exclusive : l'affichage multiple. Ce mode vous permet d'afficher simultanément 2, 3 ou 4 images en fonction de leur orientation (verticale ou horizontale).

Avec la télécommande

Lorsque le menu est affiché, sélectionnez la ligne « Affichage multiple » à l'aide des touches « Haut/Bas » de votre télécommande (Fig.6), puis appuyez sur la touche « Enter ». Deux lignes apparaissent : « Activer » et « Aucun ». Avec les flèches « Haut/Bas », sélectionnez l'option qui vous intéresse. Si vous choisissez l'option « Activer », l'affichage multiple sera sélectionné. Si vous sélectionnez l'option « Aucun », c'est l'affichage standard plein écran qui sera activé. Appuyez sur la touche « Enter » pour valider votre choix, puis deux fois sur la touche « Exit » pour sortir du menu. Appuyez ensuite sur la touche « Enter » puis sur la touche « Slide show » pour relancer le diaporama.

Avec le cadre

Lorsque le menu est affiché, sélectionnez la ligne « Affichage multiple » (Fig.6) à l'aide des touches ◀▶, puis appuyez sur la touche ▶▶.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Deux lignes apparaissent : « Activer » et « Aucun ».

Avec les touches << >>, sélectionnez l'option qui vous intéresse.

Si vous choisissez l'option « Activer », l'affichage multiple sera sélectionné. Si vous sélectionnez l'option « Aucun », c'est l'affichage standard plein écran qui sera activé. Appuyez sur la touche ► pour valider votre choix, puis deux fois sur

la touche EXIT pour sortir du menu. Appuyez sur la touche ► pendant 5 secondes pour relancer le diaporama..

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!



III. REGLAGES

1. Menu principal

Avec la télécommande

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez deux fois sur la touche « Exit » pour afficher l'écran de sélection des modes. Appuyez ensuite sur la touche « Menu » : celui-ci s'affiche.

Avec le cadre

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez deux fois sur la touche  pour afficher l'écran de sélection des modes. Appuyez ensuite sur la touche  durant une seconde afin d'afficher le menu principal.

a. Taille de l'image

Le ratio hauteur/largeur du DIGICADRE 10,4 pouces est de 4 :3. Cela signifie que des images ayant un autre ratio (16 :9, ou 3:2 pour la majorité des appareils photos reflex numériques), ne seront pas affichées dans leur totalité. Le haut et le bas de l'image seront rognés.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Grâce au menu dimension d' image, vous avez la possibilité d' adapter l'affichage de l'écran à la taille de vos photos. :

- Original : votre photo sera affichée dans son intégralité, mais avec des bandes noires sur les côtés.
- Optimal l'image sera recadrée de façon à s'afficher en plein écran (attention, le haut et le bas de l'image seront rognés).

Attention : ne pas confondre le redimensionnement des images avec le zoom. En effet, le redimensionnement s'applique à toutes les images, alors que le zoom ne s'applique qu'à l'image à l'écran.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Langue	
Affichage multiple	
Taille d'affichage	Original
Effets de transition	Optimal
Durée d'affichage	
Diaporama aléatoire	
Economie d'énergie	
Réinitialisation	

Fig.7

Avec la télécommande

Lorsque le menu est affiché, utilisez les flèches « Haut/Bas », jusqu'à ce que la ligne « Dimension d'image » (fig.7) soit surlignée en bleu. Appuyez sur la touche « Enter » pour afficher les options, puis à l'aide des flèches « Haut/Bas », sélectionnez la taille d'image souhaitée. Appuyez sur « Enter » pour valider votre choix, puis deux fois sur la touche « Exit » pour sortir du menu. Appuyez ensuite sur la touche « Slide show » pour relancer le diaporama.

Avec le cadre

Lorsque le menu est affiché, utilisez les touches «<< >>», jusqu'à ce que la ligne « Dimension d'image » (fig.7) soit surlignée en bleu. Appuyez sur la touche «>>» pour afficher les options, puis à l'aide des touches «<< >>», sélectionnez l'option souhaitée. Appuyez sur «>>» pour valider votre choix, puis deux fois sur la touche «EXIT» pour sortir du menu. Appuyez ensuite sur la touche « Enter ». Appuyez sur la touche «>>» durant 5 secondes pour relancer le diaporama.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Langue	
Affichage multiple	
Taille d'affichage	
Effets de transition	Aucune
Durée d'affichage	Aléatoire
Diaporama aléatoire	Fondu
Economie d'énergie	Rideau
Réinitialisation	Ouverture
	Croix

Fig.8

b. Transitions

Vous avez la possibilité de choisir le type de transition entre chacune des images de votre diaporama.

Il en existe 4 différentes (fondu, rideau, croix, ouverture,) auxquelles s'ajoutent « pas de transition » et « aléatoire ».

Le mode « aléatoire » est programmé par défaut.

Avec la télécommande

Lorsque le menu est affiché, utilisez les flèches « Haut/Bas », jusqu'à ce que la ligne « Transitions d'images » (fig.8) soit surlignée en bleu.

Appuyez sur la touche « Enter » pour afficher les options, puis à l'aide des flèches « Haut/Bas », sélectionnez la transition souhaitée. Appuyez sur « Enter » pour valider votre choix, puis deux fois sur la touche « Exit » pour sortir du menu. Appuyez ensuite sur la touche « Slide show » pour relancer le diaporama.

Avec le cadre

Lorsque le menu est affiché, utilisez les touches « << >> », jusqu'à ce que la ligne « Transitions d'images » (fig.8) soit surlignée en bleu.

Appuyez sur la touche « ▶ » pour afficher les options, puis à l'aide des touches « << >> », sélectionnez l'option souhaitée.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

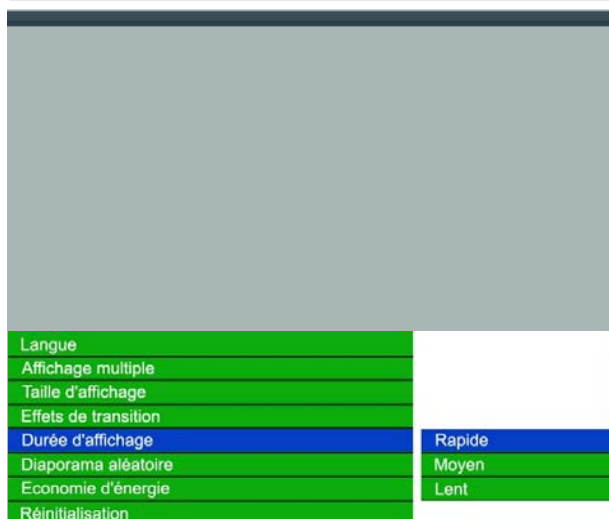





Fig.9

Appuyez sur  pour valider votre choix, puis deux fois sur la touche  pour sortir du menu. Appuyez ensuite sur la touche « Enter ». Appuyez sur la touche  durant 5 secondes pour relancer le diaporama.

c. Durée d'affichage

Vous avez la possibilité de régler la durée d'affichage de vos images de votre diaporama.

Il existe 3 durées possibles :

Rapide (Environ 5s)

Moyenne (Environ 10s)

Lente (Environ 15s)

Par défaut, elle est réglée sur Rapide

Avec la télécommande

Lorsque le menu est affiché, utilisez les flèches « Haut/Bas », jusqu'à ce que la ligne « Vitesse du diaporama » (fig.9) soit surlignée en bleu.

Appuyez sur la touche « Enter » pour afficher les options, puis à l'aide des flèches « Haut/Bas », sélectionnez la vitesse souhaitée. Appuyez sur « Enter » pour valider votre choix, puis deux fois sur la touche « Exit » pour sortir du menu. Appuyez ensuite sur la touche « Slide show » pour relancer le diaporama.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Avec le cadre

Lorsque le menu est affiché, utilisez les touches << >>, jusqu'à ce que la ligne «Vitesse du diaporama» (fig.9) soit surlignée en bleu. Appuyez sur la touche ► pour afficher les options, puis à l'aide des touches << >>, sélectionnez l'option souhaitée. Appuyez sur ► pour valider votre choix, puis deux fois sur la touche EXIT pour sortir du menu. Appuyez ensuite sur la touche «Enter». Appuyez sur la touche ► pendant 5 secondes pour relancer le diaporama.

d. Diaporama aléatoire

Par défaut, le DIGICADRE fait défiler les images dans l'ordre dans lequel elles ont été introduites dans la mémoire interne ou enregistrées dans la carte mémoire.

Si vous le désirez, vous avez la possibilité de sélectionner le mode «diaporama aléatoire» dans lequel les photos défilent au hasard.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!



Langue	
Affichage multiple	
Taille d'affichage	
Effets de transition	
Durée d'affichage	
Diaporama aléatoire	Activer
Economie d'énergie	Aucun
Réinitialisation	

Fig.10

Avec la télécommande

Lorsque le menu est affiché, utilisez les flèches « Haut/Bas », jusqu'à ce que la ligne « Diaporama aléatoire » (fig.10) soit surlignée en bleu. Appuyez sur la touche « Enter » pour afficher les options, puis à l'aide des flèches « Haut/Bas », sélectionnez l'option souhaitée. Appuyez sur « Enter » pour valider votre choix, puis deux fois sur la touche « Exit » pour sortir du menu. Appuyez ensuite sur la touche « Slide show » pour relancer le diaporama.

Avec le cadre

Lorsque le menu est affiché, utilisez les touches « << >> », jusqu'à ce que la ligne « Diaporama aléatoire » (fig.10) soit surlignée en bleu. Appuyez sur la touche « ▶▶ » pour afficher les options, puis à l'aide des touches « << >> », sélectionnez l'option souhaitée. Appuyez sur « ▶▶ » pour valider votre choix, puis deux fois sur la touche « EXIT » pour sortir du menu. Appuyez ensuite sur la touche « Enter ». Appuyez sur la touche « ▶▶ » durant 5 secondes pour relancer le diaporama.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Langue	
Affichage multiple	
Taille d'affichage	
Effets de transition	
Durée d'affichage	
Diaporama aléatoire	
Economie d'énergie	2 heures
Réinitialisation	4 heures
	8 heures
	Pas d'arrêt automatique

Fig.11

e. Economie d'énergie

Afin d'économiser l'énergie, il est possible de programmer une extinction automatique du DIGICADRE après 2h, 4h ou 8h d'utilisation.

Avec la télécommande

Lorsque le menu est affiché, utilisez les flèches « Haut/Bas », jusqu'à ce que la ligne « Economie d'énergie » (fig.11) soit surlignée en bleu.

Appuyez sur la touche « Enter » pour afficher les options, puis à l'aide des flèches « Haut/Bas », sélectionnez l'option souhaitée. Appuyez sur « Enter » pour valider votre choix, puis deux fois sur la touche « Exit » pour sortir du menu. Appuyez ensuite sur la touche « Slide show » pour relancer le diaporama.

Avec le cadre

Lorsque le menu est affiché, utilisez les touches « << >> », jusqu'à ce que la ligne « Economie d'énergie » (fig.11) soit surlignée en bleu.

Appuyez sur la touche « ▶ » pour afficher les options, puis à l'aide des touches « << >> », sélectionnez l'option souhaitée. puis deux fois sur la touche « EXIT » pour sortir du menu. Appuyez ensuite sur la touche « Enter ». Appuyez sur la touche « ▶ » durant 5 secondes pour relancer le diaporama.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Langue
Affichage multiple
Taille d'affichage
Effets de transition
Durée d'affichage
Diaporama aléatoire
Economie d'énergie
Réinitialisation

Fig.12

f. Réinitialisation

Cette fonction vous permet de réinitialiser le cadre. Ainsi, tous les paramètres que vous avez programmés seront remplacés par les paramètres par défaut.

Affichage multiple : désactivé, transitions : aléatoires, durée d'affichage : rapide., diaporama aléatoire : activé, langue : français

Avec la télécommande

Lorsque le menu est affiché, utilisez les flèches « Haut/Bas », jusqu'à ce que la ligne « Réinitialisation » (fig.12) soit surlignée en bleu. Appuyez ensuite sur la touche « Slide show » pour relancer le diaporama.

Avec le cadre

Lorsque le menu est affiché, utilisez les touches « << >> », jusqu'à ce que la ligne « Réinitialisation » (fig.12) soit surlignée en bleu.

Appuyez sur la touche « ▶ » pour afficher les options, puis à l'aide des touches « << >> », sélectionnez l'option souhaitée. Appuyez sur « ▶ » pour valider votre choix, Appuyez sur la touche « ▶ » durant 5 secondes pour relancer le diaporama.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Vous pouvez accéder à un menu contextuel dans chacun des modes de lecture du DIGICADRE (Photo, Fichier, et Horloge)

2. Menu photo


Le menu contextuel lié à la photo est accessible dans les deux modes d'affichage proposés.

a. Menu vignettes

Avec la télécommande

Lorsque le cadre affiche les images sous forme de vignettes, appuyez sur la touche "Setup" pour faire apparaître le menu contextuel. Trois options sont disponibles dans ce menu : Lancement du diaporama, copie de photo, suppression de photos.

Avec le cadre

Lorsque le cadre affiche les images sous forme de vignettes, appuyez sur la touche  durant 1 seconde pour faire apparaître le menu contextuel.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Trois options sont disponibles dans ce menu : lancement du diaporama, copie de photo, suppression de photos.

Attention ! Lorsque vous lisez un support amovible (carte mémoire ou clé USB, la suppression d'image est désactivée, afin de protéger vos photos originales contre un effacement intempestif.

De la même façon, la fonction copie est désactivée lorsque vous lisez la mémoire interne, vos images étant déjà présentes dans cette dernière.

- Lancement du diaporama



Lancement du diaporama	Images sélectionnées
Copier photo	Toutes les images
Supprimer photo	

Fig.13

Avec la télécommande

Lorsque le menu contextuel est affiché, sélectionnez la ligne « lancement du diaporama » (Fig.13) à l'aide des flèches « Haut/Bas », puis appuyez sur la touche « Enter » : le diaporama se lance.

Avec le cadre

Lorsque le menu contextuel est affiché, sélectionnez la ligne « lancement du diaporama » (Fig.13) à l'aide des touches « << » puis appuyez sur la touche « ▶ » : le diaporama se lance.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Lancement du diaporama	
Copier photo	Images sélectionnées
Supprimer photo	Toutes les images

Fig.14

- Copie de photo

Avec la télécommande

Lorsque le menu est affiché, sélectionnez tout d'abord la photo que vous désirez copier, à l'aide de des touches « Droite/Gauche-Haut/Bas », (l'image sélectionnée est encadrée en bleu) puis sélectionnez la ligne « copie photo » (Fig.14) à l'aide des touches « Haut/Bas », puis appuyez sur Enter pour valider votre choix. Sélectionnez la ligne « Copier image sélectionnée » puis appuyez sur « Enter » pour valider votre choix : l'image est copiée dans votre mémoire interne.

Vous avez également la possibilité de copier tout le contenu de votre support (dans la limite de la capacité de la mémoire interne). Il vous suffit de sélectionner la ligne « Tout copier ».

Avec le cadre

Lorsque le menu est affiché, sélectionnez tout d'abord la photo que vous désirez copier, à l'aide des touches « << >> », (l'image sélectionnée est encadrée en bleu) puis sélectionnez la ligne « copie photo » (Fig.14) à l'aide des touches « << >> », puis appuyez sur « ► » pour valider votre choix. Sélectionnez la ligne « Copier image sélectionnée » puis appuyez sur « ► » pour valider votre choix. L'image est copiée dans votre mémoire interne.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

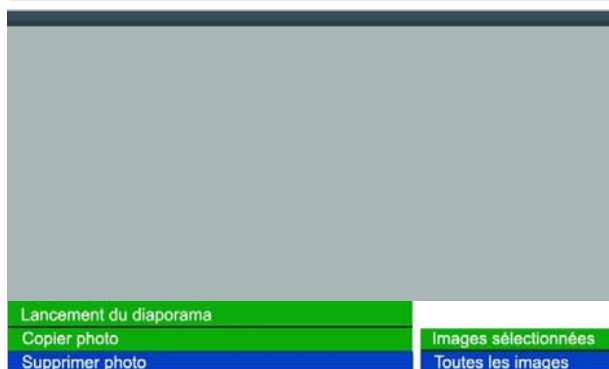


Fig.15

Vous avez également la possibilité de copier tout le contenu de votre support (dans la limite de la capacité de la mémoire interne). Il vous suffit de sélectionner la ligne « Tout copier ».

- *Suppression de photo*

Avec la télécommande

Lorsque le menu est affiché, sélectionnez tout d'abord la photo que vous désirez supprimer, à l'aide des touches « Droite/Gauche-Haut/Bas », (l'image sélectionnée est encadrée en bleu) puis sélectionnez la ligne « Supprimer photo » (Fig.15) à l'aide des touches « Haut/Bas », puis appuyez sur Enter pour valider votre choix.

Sélectionnez la ligne « Supprimer image sélectionnée » puis appuyez sur « Enter » pour valider votre choix. L'image est supprimée de votre mémoire interne.

Vous avez également la possibilité de supprimer toutes les images de votre mémoire interne

Il vous suffit de sélectionner la ligne « Tout supprimer ».

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Lorsque le menu est affiché, sélectionnez tout d'abord la photo que vous désirez supprimer, à l'aide des touches «<<» «>>», (l'image sélectionnée est encadrée en bleu) puis sélectionnez la ligne « supprimer photo » (Fig.15) à l'aide des touches «<<» «>>», puis appuyez sur «▶» pour valider votre choix. Sélectionnez la ligne « supprimer image sélectionnée » puis appuyez sur «▶» pour valider votre choix. L'image est supprimée de votre mémoire interne.

Vous avez également la possibilité de supprimer toutes les images de votre mémoire interne. Il vous suffit de sélectionner la ligne « Tout supprimer ».

b. Menu images

Lorsque vous affichez manuellement une image en plein écran, vous avez accès à un autre menu contextuel.

Avec la télécommande

Lorsque l'affichage est en mode vignettes, sélectionnez la photo que vous désirez afficher, à l'aide des touches « Droite/Gauche-Haut/Bas », puis appuyez sur la touche « Enter » pour afficher l'image en plein écran.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Avec le cadre

Lorsque l'affichage est en mode vignettes, sélectionnez la photo que vous désirez afficher, à l'aide des touches «<<» et «>>», puis appuyez sur la touche «▶» pour afficher l'image en plein écran.

- *Rotation*





Avec la télécommande



Lorsque l'image que vous avez choisie est affichée en plein écran, appuyez sur la touche « Rotate » de la télécommande autant de fois que nécessaire pour mettre l'image dans le sens désiré. Appuyez ensuite sur le bouton « Slide show » pour relancer le diaporama.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Avec le cadre

Lorsque l'image que vous avez choisie est affichée en plein écran, appuyez sur la touche  durant une seconde, pour afficher le menu, puis sélectionnez la ligne « Rotation d'image » (Fig.16), à l'aide des touches  . Appuyez ensuite sur la touche  autant de fois que nécessaire pour mettre l'image dans le sens désiré.

Appuyez sur la touche  pour sortir du menu, puis sur la touche  pour relancer le diaporama.

- Zoom

Avec la télécommande

Lorsque l'image que vous avez choisie est affichée en plein écran, appuyez sur la touche « Zoom » de la télécommande autant de fois que nécessaire pour obtenir le résultat désiré. Appuyez ensuite sur le bouton « Slide show » pour relancer le diaporama.

Fig.16

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Rotation

Zoom





Copier photo



Supprimer photo

Réglage écran

Fig.17

Avec le cadre

Lorsque l'image que vous avez choisie est affichée en plein écran, appuyez sur la touche  durant une seconde, pour afficher le menu, puis sélectionnez la ligne « Zoom » (Fig.17) à l'aide des touches  . Appuyez ensuite sur la touche  autant de fois que nécessaire pour obtenir le résultat souhaité.

Appuyez sur la touche  pour sortir du menu, puis sur la touche  pour relancer le diaporama.

- Copie de photo

Il vous est possible dans ce menu de copier l'image affichée vers la mémoire interne de votre cadre.

Comme dans le menu vignettes, l'option copie n'est pas disponible si l'image affichée est déjà dans la mémoire interne du DIGICADRE.

Avec la télécommande

Lorsque l'image que vous avez choisie est affichée en plein écran, sélectionnez la ligne « Copie photo » (Fig.18) à l'aide des touches « Haut/Bas » de votre télécommande, puis appuyez sur la touche « Enter ». : votre image est copiée dans la mémoire interne.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Rotation

Zoom

Copier photo

Supprimer photo

Réglage écran

Fig.18

Avec le cadre

Lorsque l'image que vous avez choisie est affichée en plein écran, appuyez sur la touche **EXIT** durant une seconde, pour afficher le menu, puis sélectionnez la ligne « Copie de photo » (Fig.18), à l'aide des touches **<<** **>>**. Appuyez ensuite sur la touche **▶▶** : votre image est copiée dans la mémoire interne.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir du menu, puis sur la touche **▶▶** pour relancer le diaporama.

- *Suppression de photo4*

Vous pouvez également supprimer l'image affichée, si cette dernière est dans la mémoire interne du DIGICADRE.





Avec la télécommande



Lorsque l'image que vous avez choisie est affichée en plein écran, sélectionnez la ligne « Suppression photo » (Fig.19) à l'aide des touches « Haut/Bas » de votre télécommande, puis appuyez sur la touche « Enter ». : votre image est supprimée de la mémoire interne.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Avec le cadre

Lorsque l'image que vous avez choisie est affichée en plein écran, appuyez sur la touche  durant une seconde, pour afficher le menu, puis sélectionnez la ligne « Supprimer photo » (Fig.19), à l'aide des touches  . Appuyez ensuite sur la touche  : votre image est supprimée de la mémoire interne.

Appuyez sur la touche  pour sortir du menu, puis sur la touche  pour relancer le diaporama.

- *Réglages luminosité/contraste/couleur/teinte*

Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, il vous est possible de régler la luminosité, le contraste, la couleur et la teinte du DIGICADRE.

Fig.19

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Avec la télécommande

Lorsque l'image que vous avez choisie est affichée en plein écran, appuyez sur le bouton « Setup » afin d'afficher le menu. Sélectionnez la ligne « Réglages écran » (Fig.20) à l'aide des touches « Haut/Bas », puis validez votre choix en appuyant sur la touche « Enter » : les 4 réglages disponibles s'affichent.(Fig.21) Sélectionnez le réglage souhaité à l'aide des touches « Haut/Bas » de la télécommande, et effectuez le réglage à l'aide des touches « Droite/Gauche ». Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche « Exit » pour sortir du réglage, puis sur la touche « Slide show » pour relancer le diaporama

Attention ! La télécommande est indispensable pour effectuer ce réglage.

Rotation

Zoom

Copier photo

Supprimer photo

Réglage écran

Fig.20



Fig.21

TELEFUNKEN




Les meilleurs moments de votre vie!


3. Menu fichiers

Avec la télécommande

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez deux fois sur la touche « Exit » afin d'afficher l'écran de sélection des modes. A l'aide des touches « Gauche/Droite », sélectionnez l'icône « Fichiers » puis appuyez sur « Enter » : la liste de tous les fichiers présents sur votre support s'affiche.

Avec le cadre

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez deux fois sur la touche  afin d'afficher l'écran de sélection des modes. A l'aide des touches  , sélectionnez l'icône « Fichiers » : la liste des fichiers présents sur votre support s'affiche.

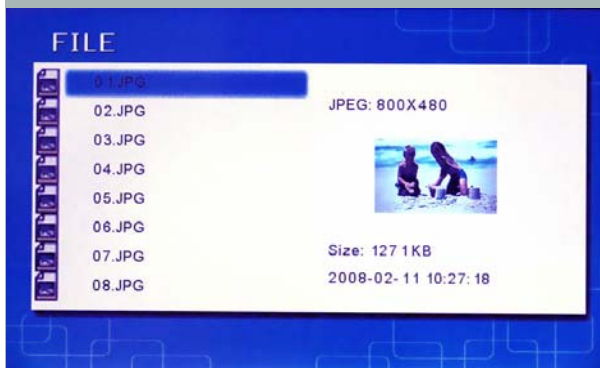

a. Sélection des fichiers

Avec la télécommande

Lorsque la liste des fichiers est affichée, sélectionnez celui que vous voulez lire à l'aide des touches « Haut/Bas », puis appuyez sur « Enter » : la lecture du fichier commence.

Avec le cadre

Lorsque la liste des fichiers est affichée, sélectionnez celui que vous voulez lire à l'aide des touches «<< >>», puis appuyez sur «▶▶»: la lecture du fichier commence.

b. Copie de fichiers

Vous avez la possibilité de copier un fichier de votre support amovible (carte mémoire, clé USB), vers la mémoire interne de votre DIGICADRE.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Annulation

Copier fichier

Fig.22

Avec la télécommande

Lorsque la liste des fichiers est affichée, sélectionnez le fichier à copier à l'aide des touches « Haut/Bas », puis appuyez sur la touche « Setup » afin d'afficher le menu. Sélectionnez la liste « Copie fichier » (Fig.22) à l'aide des touches « Haut/Bas », puis appuyez sur « Enter » : votre fichier est copié dans la mémoire interne.

Avec le cadre

Lorsque la liste des fichiers est affichée, sélectionnez le fichier à copier à l'aide des touches « << » et « >> », puis appuyez sur la touche « EXIT » durant une seconde, afin d'afficher le menu. Sélectionnez la liste « Copie fichier » (Fig.22) à l'aide des touches « << » et « >> », puis appuyez sur « ▶ » : votre fichier est copié dans la mémoire interne.

c. Suppression de fichiers

Vous pouvez également supprimer un fichier de la mémoire interne de votre DIGICADRE.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Annulation

Supprimer fichier

Fig.23

Avec la télécommande

Lorsque la liste des fichiers est affichée, sélectionnez le fichier à supprimer à l'aide des touches « Haut/Bas », puis appuyez sur la touche « Setup » afin d'afficher le menu. Sélectionnez la liste « Supprimer fichier » (fig.23) à l'aide des touches « Haut/Bas », puis appuyez sur « Enter » : votre fichier est supprimé de la mémoire interne.

Avec le cadre

Lorsque la liste des fichiers est affichée, sélectionnez le fichier à supprimer à l'aide des touches « << >> », puis appuyez sur la touche « EXIT » durant une seconde afin d'afficher le menu. Sélectionnez la liste « Supprimer fichier » (Fig.23) à l'aide des touches « << >> », puis appuyez sur « ▶▶ » : votre fichier est supprimé de la mémoire interne.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!






4. Menu calendrier/Horloge

Votre DIGICADRE est également doté d'une fonction calendrier/Horloge.

Avec la télécommande

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez deux fois sur la touche « Exit » afin d'afficher l'écran de sélection des modes. A l'aide des touches « Gauche/Droite », sélectionnez l'icône « Horloge » puis appuyez sur « Enter » : un écran présentant le calendrier et l'horloge s'affiche.

Avec le cadre

Lorsque le cadre est en mode diaporama et fait défiler les photos, appuyez deux fois sur la touche  afin d'afficher l'écran de sélection des modes. A l'aide des touches  , sélectionnez l'icône « Horloge » : un écran présentant le calendrier et l'horloge s'affiche.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!



Fig.24

a. Réglage de la date et de l'heure

Attention ! Cette fonction ne peut se paramétrer qu'avec la télécommande.

Lorsque l'écran présentant le calendrier est affiché, appuyez sur la touche « Setup » : le menu s'affiche.

Sélectionnez la ligne « réglage de l'heure » (Fig.24) à l'aide des touches « Haut/Bas », puis appuyez sur la touche « Enter » pour valider votre choix.

Réglez la date et l'heure à l'aide des touches « Haut/Bas-Gauche-Droite », puis appuyez sur « Enter » : la date et l'heure sont maintenant réglée

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

b Affichage du diaporama

Dans le mode affichage calendrier, vous avez la possibilité d'afficher le diaporama des images contenues dans la mémoire interne

Lorsque l'écran présentant le calendrier est affiché, appuyez sur la touche « Setup » : Le menu s'affiche.

Sélectionnez la ligne « Diaporama » à l'aide des touches « Haut/Bas », puis appuyez sur la touche « Enter » pour valider votre choix.

Avec les touches « Haut/Bas » de la télécommande, sélectionnez maintenant la ligne « Mémoire interne » et validez votre choix en appuyant sur la touche « Enter » : votre diaporama défile maintenant sous forme de vignettes à droite de l'écran

Appuyez deux fois sur la touche « Exit » si vous désirez revenir à l'écran de sélection de mode.

IV. CONNEXION A L'ORDINATEUR

Le système suivant est compatible avec le DIGICADRE : **WINDOWS XP, VISTA, MAC OS X et ultérieurs.**

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Pour connecter le DIGICADRE directement à un ordinateur, ce dernier doit être équipé d'un port USB disponible.

Assurez-vous que la configuration de votre ordinateur est compatible avec le DIGICADRE. En effet, des incompatibilités logicielles ou des conflits matériels peuvent survenir au moment de la connexion. TELEFUNKEN ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de configuration non-conforme.

Le port USB 2.0 est celui qui vous offrira la vitesse optimale de transfert, néanmoins le DIGICADRE fonctionnera également avec un port USB 1.1.

Dans ce cas, le message suivant peut apparaître au moment du raccordement du DIGICADRE au PC :

« **Cet appareil peut fonctionner plus rapidement** Ce périphérique peut être plus rapide si vous le connectez à un port USB à haut débit »

N'en tenez pas compte.

Démarrez l'ordinateur, laissez le DIGICADRE éteint.

Raccordez le petit connecteur du câble USB au DIGICADRE. Vérifiez que le connecteur est bien raccordé.

Raccordez l'autre extrémité du câble USB à un port USB de votre ordinateur

Allumez le DIGICADRE.

Reportez-vous à présent au guide d'installation du logiciel « *TELEFUNKEN DIGITRANSFER* ».

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

V. ENTRETIEN

Attention ! Assurez-vous que le Digicadre est éteint avant de le nettoyer. N'utilisez jamais de spray ou de liquide nettoyant directement sur le cadre ou sur le boîtier en plastique.

Pour nettoyer votre Digicadre, vous pouvez retirer l'encadrement. Pour ce faire, appuyez sur l'encoche située sur le côté gauche de votre cadre (fig.18) et tirez doucement. Pour replacer l'encadrement, insérez les encoches du côté droit et appuyez sur l'encoche du côté gauche pour faire glisser doucement le cadre.

Pour nettoyer l'écran :

Essuyez l'écran avec la chiffonnette fournie pour ôter poussières et autres particules.

Si l'écran n'est toujours pas propre, appliquez un nettoyant pour vitre (sans ammoniac et sans alcool) sur un chiffon propre et doux.

Pour nettoyer le boîtier en plastique : utilisez un linge sec et doux

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

VI. F.A.Q

Q : J'ai mis une carte mémoire dans mon Digicadre mais le cadre ne la lit pas. Que dois-je faire ?

R : Assurez-vous que le format de la carte est compatible avec le cadre. Ensuite, assurez-vous que la carte est bien insérée dans l'emplacement correspondant. Enfin, éteignez puis rallumez votre Digicadre afin que la carte soit prise en compte par le lecteur.

Q : Pourquoi certaines photos sont chargées plus vite que d'autres ?

R : Les photos en haute résolution sont plus lentes à charger. Pour réduire le temps de chargement, il est préférable d'adapter la résolution de vos images à celle du cadre, à savoir 800 x 600 pixels. Vous pouvez également utiliser des photos de plus basse résolution.

Q : Pourquoi ne puis-je pas afficher une photo en Noir et Blanc ?

R : Le Digicadre peut lire les images noir et blanc à condition qu'elles soient en mode RVB, et non pas en niveau de gris. Pour conserver des images noir et blanc en RVB, il suffit de désaturer les couleurs à l'aide d'un logiciel de retouches

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Q : Pourquoi mes images sont-elles plus lentes à charger avec certaines cartes ?

R : Il existe différentes technologies de cartes. Certaines d'entre elles sont plus lentes que d'autres à la lecture. Si vous les chargez dans la mémoire interne, la lecture se fera plus rapidement.

VII. SECURITE ET GARANTIE

Manipulez le cadre photo numérique avec précaution et évitez de toucher l'écran ; les traces de doigts sont difficiles à enlever.

Placez toujours le cadre photo numérique sur une surface plane et stable pour éviter qu'il ne tombe et ne soit endommagé.

Évitez d'exposer le cadre photo numérique au soleil ou aux températures élevées car ceci peut endommager le cadre ou réduire sa durée d'utilisation. Ne le placez pas près de sources de chaleur telles que les radiateurs, les chauffages d'appoints... Ne positionnez pas le cadre face aux rayons du soleil pour éviter les reflets.

Évitez d'exposer le cadre photo numérique à la pluie, l'eau ou l'humidité. Ne le placez pas dans un évier ou dans un bassin où il pourrait entrer en contact avec l'eau.

Ne placez jamais d'objets lourds ou coupants sur le cadre, l'écran ou l'alimentation du cadre.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Veillez à ne pas brancher le cadre photo numérique sur une prise ou un cordon à l'alimentation trop puissante. Ceci pourrait provoquer une surchauffe, un feu ou un choc électrique.

Veillez à l'emplacement du cordon d'alimentation ; celui-ci ne doit pas être piétiné ou en contact avec d'autres objets. Ne placez pas le cordon sous un tapis.

Vérifiez régulièrement l'état du cordon pour éviter tout dommage. Si le cordon est endommagé, débranchez-le et remplacez-le.

Ventilation

Les emplacements pour cartes mémoires et les ouvertures placées permettent de ventiler le cadre.

Pour assurer une utilisation optimale du cadre et pour empêcher toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes.

Gardez le cadre numérique à une distance suffisante du mur pour assurer sa ventilation.

Ne placez pas le cadre photo numérique sur un lit ou un canapé pour éviter toute surchauffe.

Attention !

Ne retirez jamais le capot en plastique situé à l'arrière du cadre. Le cadre photo numérique comporte des circuits électriques et vous pouvez être blessé si vous les touchez.

Ne tentez pas de réparer votre cadre numérique seul.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

La garantie ne couvre pas les dommages causés si vous (ou toute personne non habilitée) avez tenté de réparer le cadre.

Si le cadre émet de la fumée, un bruit ou une odeur inhabituelle, éteignez-le et débranchez-le immédiatement. Contactez votre magasin.

Si vous n'utilisez pas le cadre numérique pendant quelques temps, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

La garantie porte sur le cadre photo numérique et n'inclut pas les accessoires.

Sont considérés comme accessoires :

Le bloc d'alimentation secteur,

La télécommande (selon modèle).

Toutefois, ces accessoires peuvent être commandés auprès de notre service technique (05-45-60-82-51 prix d'un appel local).

Période de garantie

Ce cadre numérique bénéficie d'une durée de garantie de 12 mois. La période de garantie débute à la date d'achat du cadre.

La garantie doit être prouvée par la présentation de la facture d'origine ou du reçu sur lesquels apparaissent la date et le modèle acheté.

Couverture

Un cadre numérique défectueux doit être retourné complet auprès de votre distributeur avec une note explicative.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Si ce cadre numérique présente une défectuosité pendant la période de garantie, le Service Après Vente agréé réparera tous les éléments défectueux ou tout défaut de fabrication. Le Service Après Vente décidera unilatéralement de la réparation ou du remplacement du cadre numérique en intégralité ou en partie. La date d'achat initiale détermine la date de début de période de garantie

La période de garantie n'est pas prolongée en cas de réparation ou d'échange du cadre numérique par notre Service Après vente.

Exclusion

Les dommages ou défauts causés par une mauvaise utilisation ou manipulation du cadre numérique et par l'utilisation d'accessoires autres que ceux d'origine ou non recommandés par la présente notice ne sont pas couverts par la garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs comme la foudre, l'eau ou le feu ou tout autre dommage causé pendant un transport.

Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le numéro de série du cadre numérique a été modifié, enlevé, effacé ou rendu illisible.

Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le cadre numérique a été réparé, altéré ou modifié par l'acquéreur ou tout autre réparateur non officiellement agréé et qualifié.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Le fabricant ne garantit pas les propriétés techniques décrites dans ce manuel. Le matériel et les accessoires décrits dans ce manuel sont sujets à modification sans préavis. Pour cette raison, le fabricant se réserve le droit de modifier les composants, les options, les caractéristiques et les documents s'y rattachant sans préavis.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

VIII. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle N° : 10421

Produit : Cadre photo numérique avec écran 10,4 pouces

Résolution : 800 x 600 pixels

Compatible JPEG

*Cartes compatibles : Memory Stick, Memory Stick Pro, SD, Mini SD, Compact Flash, XD et MMC.

Mémoire interne 128 Mo

Menu en 7 langues : FR, GB, I, P, NI, D, E

Position de l'écran réglable sur 4 niveaux

Luminosité, contraste, couleur, teinte réglables

Touches de réglage sur le cadre

Effets de transition des diapositives

Temps d'affichage réglable

Température de stockage : -25 °C à +70°C

Température de fonctionnement : 0 °C à 55 °C

Angle de visualisation : CR>5

Alimentation :: Entrée : 100V-240V AC, 50-60 Hz

Sortie : 12V DC, 1.5A

Poids : 1600 g

Dimensions : 313 x 256 x 63 mm

Compatibilité système : Windows XP, Vista, Mac OS X et ultérieurs

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

IX. LEXIQUE

Carte mémoire : C'est un support de stockage utilisé notamment dans les appareils photo numériques pour stocker les photos (c'est ce qui remplace la pellicule d'un appareil photo argentique). En vidéo, les cartes mémoires ne sont utilisées que pour le stockage des images fixes: les séquences vidéo sont stockées sur des supports plus adaptés à l'écriture (Voir DVD). D'autres périphériques peuvent utiliser des cartes mémoires: lecteurs Mp3, téléphones portable, etc.

Il existe plusieurs types de cartes mémoire "standard": Compact flash, Smart media, Multimedia Secure Digital, Memory Stick, XD-Picture Card.

Compression : Opération consistant à réduire la taille d'un fichier en utilisant un algorithme spécifique. Le taux de compression est le rapport entre la taille d'un fichier normal et la taille de ce même fichier une fois compressé. Il s'exprime en pourcentage.

Les principaux formats de compression sont, pour les images le jpeg et le gif, pour les vidéos le mpeg2 et le mpeg4 et pour l'audio le mp3...

Digital : "Numérique" en anglais

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Disque dur : Support de stockage de données qui peut être interne ou externe à l'ordinateur. Les périphériques tels que appareils photo numériques, clés USB ou lecteurs MP3 sont de plus en plus reconnus par les ordinateurs comme étant des disques dur externes.

Jpeg : Le format .Jpeg est un format d'image compressé. De la compression, il résulte une perte certaine de qualité, toutefois, la différence entre l'original et l'image compressée n'est généralement pas visible lorsque l'on choisit une bonne qualité de compression. Le Jpeg convient particulièrement bien aux photos. En général, les appareils photos offrent plusieurs niveaux de compression JPEG. Le nombre de photos qui pourra être pris sera différent selon la qualité de compression choisie: plus l'image est compressée, plus la qualité de l'image est mauvaise mais moins elle pèse lourd. Le .jpeg ne donne pas de bons résultats sur les images comportant peu de couleurs, beaucoup d'aplats et des figures géométriques. Pour ce type d'images, on a intérêt à utiliser le format GIF. Par contre il reproduit mieux les dégradés de couleurs et est donc plus indiqué pour la compression des images photographiques.

LCD : LCD signifie en anglais « Liquid Crystal Display » c'est-à-dire « Affichage à Cristaux Liquides » en français (ACL). Ce type d'afficheur n'émet pas de lumière et nécessite une source lumineuse.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

La technologie LCD est utilisée notamment pour les écrans des appareils photos numériques, de caméscope ou encore pour certains moniteurs TV, ordinateurs. et les cadres photos numériques. Sur les appareils photos numériques et les caméscopes les écrans LCD permettent d'accéder à un menu, de contrôler une scène en temps réel, ou encore de visualiser les photos après les prises de vue.

Memorystick : Voir [carte mémoire](#)

MMC : MMC signifie MultiMedia Card. Voir [carte mémoire](#).

Périphérique : Matériel (clavier, imprimante, modem, caméra...) connecté à un ordinateur par un port de communication (série, parallèle, USB...) pour la saisie ou l'émission de données.

Pixel (Picture Element) : C'est l'unité d'affichage d'une image informatique, intersection entre une ligne et une colonne. Un ensemble de pixels constitue une image.

Port : Prise permettant de connecter un ordinateur à ses périphériques. Il existe plusieurs types de ports : les ports Série, les ports Parallèle, les ports USB ou encore les ports FireWire.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Résolution : C'est le nombre de pixels affichés par pouce (environ 25,4 mm) en termes de dpi. Par exemple, la valeur 400 dpi représente 400 pixels dans la surface d'un pouce. Plus le nombre de pixels est élevé, plus les détails de l'image sont fins. Cependant, ceci s'accompagne d'une augmentation identique du volume des données et du temps nécessaire à leur traitement, ainsi que de la taille de la mémoire nécessaire à la gestion du traitement. En résumé : plus la résolution est grande plus l'image est nette, et de bonne qualité d'affichage sur un écran.

SD : SD signifie Secure Digital. Voir [carte mémoire](#)

USB : Universal Serial Bus. Ce port de communication est caractérisé par une haute vitesse de transfert (12 Megabits/seconde), environ 50 à 100 fois supérieure à la vitesse d'un port série classique (RS-232C). Le transfert du contenu d'une carte mémoire 64 Mo est alors restreint à quelques dizaines de secondes. Un USB 2.0 nouvelle version de connecteur de même type que l'USB ordinaire arrive sur le marché. Il offre un débit de données 40 fois plus important, tout en restant compatible avec tous les périphériques déjà utilisés en USB. Toutefois, s'il est possible de le brancher sur une prise USB 1 et vice-versa, c'est la vitesse du plus lent qui l'emporte. La vitesse de transfert des données passerait de 480Mbit/s au lieu des 12 Mbits/s actuels qui est intéressant pour les scanners, imprimantes haute résolution et webcams. Attention, seule l'appellation "USB 2 High Speed" désigne le véritable USB 2.0.

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!

Vidéo (mode) : Pour les moniteurs, le nombre de pixels affichés est déterminé par le mode graphique et la carte vidéo ; par conséquent, le mode vidéo est le nombre de pixels affichés horizontalement et verticalement (800-600 ; 1024-768 ; ...)

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie!