

USB2.0

T.sonic™ 310

Manuel d'Utilisation

P/N : TS512MMP310

P/N : TS1GMP310

Transcend

Exceeding Your Expectations

Introduction.....	4
Contenu de l'Emballage	4
Caractéristiques	4
Système Requis.....	4
Rappels.....	5
Attention : Risque de Surdit�.....	5
Pr�sentation du Produit.....	5
Charger la Batterie	6
Description de la LED	6
Fonctions de Base.....	7
Mise en Marche	7
Arr�t.....	7
Jouer un Morceau	7
Mettre en Pause.....	8
Passer au Prochain Morceau.....	8
Revenir au Morceau Pr�c�dent.....	8
Avance Rapide	8
Retour Rapide	8
Augmenter le Volume.....	8
Diminuer le Volume	8
Verrou.....	8
Installation du Pilote	9
Installation du Pilote sous Windows [®] 98SE.....	9
Installation du Pilote sous Windows [®] Me, 2000, et XP.....	9
Installation du Driver sous Mac [™] OS 10.0 ou ult�rieur.....	10
Installation du Driver sous Linux [™] Kernel 2.4 ou ult�rieur.....	10
Installation de l'utilitaire.	11
Fonction PC-Lock.....	11
Fonction PC-Lock pour Windows [®] 98SE, Me, 2000, et XP	11
Verrouiller votre ordinateur.....	12
D�verrouiller votre ordinateur	12
Fonction Boot-Up	13
Syst�me requis pour la Fonction Boot-Up	13
Activer la Fonction Boot-Up	13
Fonction Partition & S�curit�	14
Types de Partition	14
Acc�der aux donn�es dans la partie s�curis�e.....	15
Se d�connecter de la partie s�curis�e	15

Changer son mot de passe	16
Si vous oubliez votre mot de passe.....	16
Fonction Recovery	16
Déconnecter sans risque votre T.sonic™ 310	17
Déconnexion du T.sonic™ 310 sous Windows® 98SE.....	17
Déconnexion du T.sonic™ 310 sous Windows® Me, 2000, et XP.....	17
Déconnexion du T.sonic™ 310 sous Mac™ OS ou Linux™	18
Dépannage	19
Spécifications	22
Pour Commander	22
Limitation de Garantie T.sonic.....	23

Introduction

Nous vous remercions pour l'achat du **T.sonic™ 310** de Transcend, un lecteur unique qui combine une Clé USB à un lecteur MP3. Vous pouvez stocker vos fichiers, dossiers, documents, photos et musiques sur un seul et même appareil qui va en plus vous permettre de jouer vos morceaux de musique favoris. Le **T.sonic™ 310** se branche directement à votre ordinateur ou ordinateur portable pour une utilisation facile grâce à son contrôleur TouchPad.

Contenu de l'Emballage

Le packaging du **T.sonic™ 310** inclut les éléments suivants :

- **T.sonic™ 310**
- Ecouteurs
- CD Pilote
- câble extension USB
- Guide d'Installation Rapide

Caractéristiques

- Lecteur MP3 supportant les formats MP3, WMA
- Pleinement compatible aux spécifications USB2.0 et rétro-compatible USB1.1
- Batterie Interne Li-ion supportant 18 heures d'écoute continue à pleine charge.
- Contrôleur TouchPad
- Installation Facile Plug and Play
- Fonction PC-Lock vous permet de contrôler l'accès à votre ordinateur grâce au **T.sonic™ 310**.
- Fonction Boot-Up rend votre **T.sonic™ 310** bootable.
- Fonction Partition permet de créer une partition protégée par mot de passe sur votre **T.sonic™ 310**
- Lecteur Flash alimenté directement par le port USB.
- LED indiquant le statut d'utilisation du **T.sonic™ 310**

Système Requis

PC de Bureau ou Portable doté d'un port USB. t

Un des systèmes d'exploitation suivant :

- Windows® 98SE
- Windows® Me
- Windows® 2000
- Windows® XP

- Mac™ OS 10.0 ou ultérieur
- Linux™ Kernel 2.4 ou ultérieur


Rappels

1. Veuillez tenir votre **T.sonic™ 310** éloigné d'une source de chaleur, de la lumière solaire directe, ou de l'humidité. Ne pas plier, tordre ou laisser tomber votre **T.sonic™ 310**.
2. Veuillez vous assurer que le bouton VERROU est positionné sur OFF avant de mettre en marche l'appareil.
3. Toujours brancher votre **T.sonic™ 310** en le saisissant par les côtés
4. Suivez la procédure dans « **Retirer votre T.sonic™ 310 en Toute sécurité** » pour débrancher **T.sonic™ 310** de votre système.

Attention : Risque de Surdit 

1. L'utilisation r p titive ou r guli re d'enceintes ou d' couteurs dont le volume est sup rieur   80 d cibels peut donner la fausse impression que le niveau sonore est inadapt . Il est conseill  d'augmenter le volume progressivement pour  viter tout risquent aux oreilles de l'utilisateur.
2. Pour prot ger votre sant , veuillez garder le volume de votre lecteur MP3 en dessous de 80 d cibels et ne pas l'utiliser sur une p riode trop longue. Arr ter l'utilisation sur-le-champ si des sympt mes tels que des migraines, naus es ou probl mes auditifs apparaissent..
3. Votre lecteur MP3 est limit    un volume maximum de 100 d cibels
4. Le lecteur MP3 et les  couteurs sont compatibles avec la R gulation Fran aise concernant les Lecteurs de Musique Portables (Loi du 24 Juillet 1998).
5. Avant d'utiliser d'autres  couteurs, veuillez v rifier que leurs caract ristiques techniques sont similaires aux  couteurs originaux.

Pr sentation du Produit

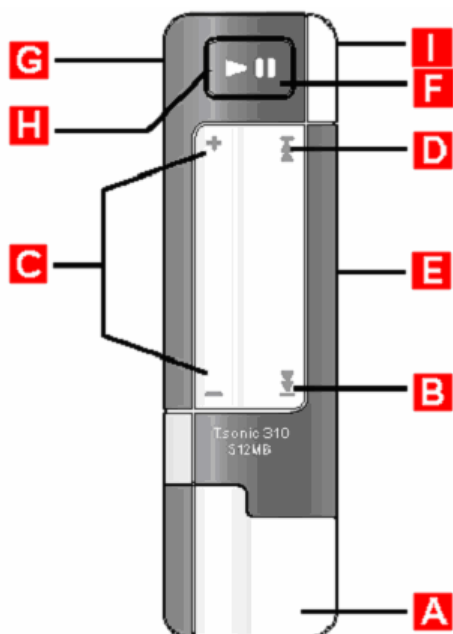

- A** : Connecteur USB
- B** : AVANCE Rapide / Titre Suivant
- C** : Réglage du VOLUME +/-
- D** : RETOUR Rapide / Titre Précédent
- E** : Interrupteur HOLD
- F** : LECTURE / PAUSE et INTERRUPTEUR ON/OFF
- G** : Prise Casque = INTERRUPTEUR ON/OFF
- H** : DIODE (Indicateur Marche/Arrêt)
- I** : Emplacement Cordon Cou

Charger la Batterie



Avant d'utiliser votre T.sonic™ 310 pour la première fois il est nécessaire de recharger la batterie au moins 12 heures.

1. Brancher votre **T.sonic™ 310** dans votre ordinateur ou ordinateur portable.
2. Une LED rouge indique que la batterie est en cours de charge.
3. Quand la LED devient verte la batterie est totalement chargée.
4. Il faut environ 4 heures pour obtenir une charge pleine de votre **T.sonic™ 310**, et approximativement 3 heures pour une charge à 80%.
5. Une batterie chargée complètement vous permet une écoute continue d'environ 18 heures.

Description de la LED



Dès que vous voyez la diode rouge s'allumer, cela signifie qu'il vous reste approximativement 2 heures d'écoute.

Mode Lecteur MP3

- Pendant la lecture une LED verte indique que vous n'avez pas à recharger la batterie.
- Une LED rouge indique que vous devez charger la batterie. Dès que vous voyez la LED rouge, il vous reste 2 heures de batteries..
- Si vous essayez de mettre en marche votre **T.sonic™ 310** quand le bouton Verrou est en position ON, la LED apparaît en rouge.
- Si vous mettez en marche votre **T.sonic™ 310** et qu'aucun fichier musical n'est présent sur le

lecteur, la LED apparaîtra d'abord en vert pour indiquer que le lecteur est en marche, puis clignotera rouge..



Mode Clé USB

- Une LED verte indique que la clé est suffisamment chargée.
- Une LED rouge indique que vous devez recharger la batterie.



Fonctions de Base



Les écouteurs doivent être connectés au lecteur MP3. Si T.sonic™ 310 cesse de marcher, simplement déconnecter et reconnecter les écouteurs pour réinitialiser le lecteur.

Mise en Marche

Connecter les écouteurs et appuyer sur le **bouton PLAY/PAUSE** pour mettre en marche l'appareil. Un voyant DEL vert indique le fonctionnement et le chargement de la batterie, un voyant DEL rouge indique un dysfonctionnement ou que la batterie doit être rechargée.

Arrêt

Maintenir appuyé le **bouton PLAY/PAUSE** jusqu'à ce que le voyant DEL s'éteigne (un jingle sonore de mise hors tension sera émis) ou déconnecter les écouteurs.

Jouer un Morceau

Appuyer le **Bouton PLAY/PAUSE** pour jouer un morceau MP3, ou WMA.

Mettre en Pause

Appuyer le **Bouton PLAY/PAUSE** durant la lecture pour mettre en pause un morceau. Si la mise en pause dure plus de 5 minutes, **T.sonic™ 310** se mettra automatiquement hors tension.

Passer au Prochain Morceau

Effleurer le TouchPad **[B]** pour avancer vers le morceau suivant.

Revenir au Morceau Précédent

Effleurer le TouchPad **[A]** pour revenir vers le morceau précédent.

Avance Rapide

Maintenir appuyé le TouchPad **[B]** pour avance rapide d'un morceau.

Retour Rapide

Maintenir appuyé le TouchPad **[A]** pour retour rapide d'un morceau.


Augmenter le Volume


Coulisser **[B vers A]** sur le TouchPad pour augmenter le volume.

Diminuer le Volume

Coulisser **[A vers B]** sur le TouchPad pour réduire le volume.

Verrou

Quand l'interrupteur du verrou est positionné sur “”, toutes les fonctions du lecteur sont désactivées.

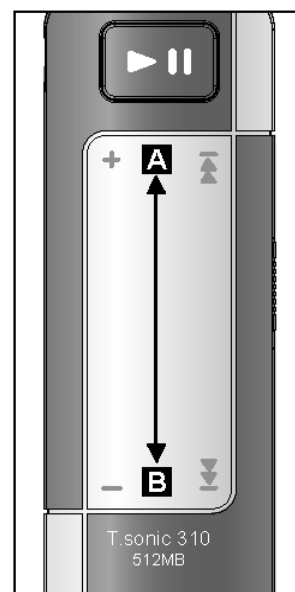

Touch Pad


Installation du Pilote

Installation du Pilote sous Windows® 98SE

1. Insérer le CD pilote dans le lecteur de CD-ROM (lancement automatique supporté). Sélectionner le bouton **Installation du Pilote Window® 98**.



2. Sélectionner “**Next**” pour continuer.

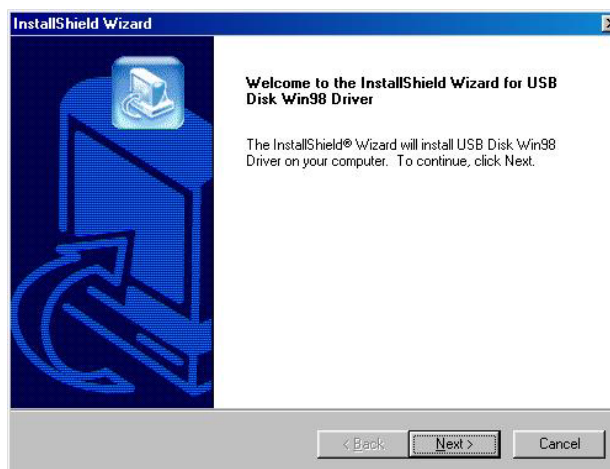

3. L'assistant du Programme d'Installation vous guidera durant le processus d'installation.
4. Une fois l'installation des pilotes faite, connecter **T.sonic™ 310** sur un port USB disponible. La boîte de dialogue **New Hardware Found** apparaîtra à l'écran.
5. L'ordinateur détectera automatiquement ce nouvel appareil. Un nouveau lecteur **Disque Amovible** assigné d'une nouvelle lettre apparaîtra dans la fenêtre de **Mon Ordinateur**.

Installation du Pilote sous Windows® Me, 2000, et XP

Aucun pilote n'est nécessaire. Ces systèmes d'exploitation de Windows possèdent des pilotes intégrés pour supporter **T.sonic™ 310**. Connecter simplement **T.sonic™ 310** sur un port USB disponible et Windows installera les fichiers nécessaires. Un nouveau lecteur **Disque Amovible**

assigné d'une nouvelle lettre apparaîtra dans la fenêtre de **Mon Ordinateur**.

Installation du Driver sous Mac™ OS 10.0 ou ultérieur

Aucun Pilote n'est requis. Branchez simplement **T.sonic™ 310** dans un port USB disponible et celle ci sera automatiquement reconnue.



Installation du Driver sous Linux™ Kernel 2.4 ou ultérieur

Aucun Pilote n'est requis. Branchez simplement **T.sonic™ 310** dans un port USB disponible et installez là.

Exemple:

1. Créer un répertoire **/mnt/T.sonic** :
`mkdir /mnt/T.sonic`
2. installer (mount) **T.sonic**:
`mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/T.sonic`

Installation de l'utilitaire.

1. Mettez le CD des pilotes dans le lecteur CD-ROM (AutoRun supporté). Sélectionnez le bouton **T.sonic™ 310 Utility**.
2. Suivez les instructions indiquées à l'écran pour installer l'utilitaire.
3. Exécutez l'utilitaire dans Démarrer -> Programmes -> T.sonic 310 -> T.sonic 310 Utility.



Fonction PC-Lock

Lorsque la fonction **PC-Lock** est activée, vous pouvez utiliser votre **T.sonic™ 310** comme la clé qui protège l'accès à votre ordinateur par d'autres utilisateurs.


- ❖ La fonction **PC-Lock** n'est pas supportée sous Mac et Linux.
- ❖ Pour utiliser la fonction **PC-Lock**, vous devez avoir les droits d'Administrateurs sous Windows.

Fonction PC-Lock pour Windows® 98SE, Me, 2000, et XP

1. Sélectionner le bouton **PC-Lock** dans l'utilitaire du **T.sonic™ 310**.



2. La fenêtre suivante apparaîtra :

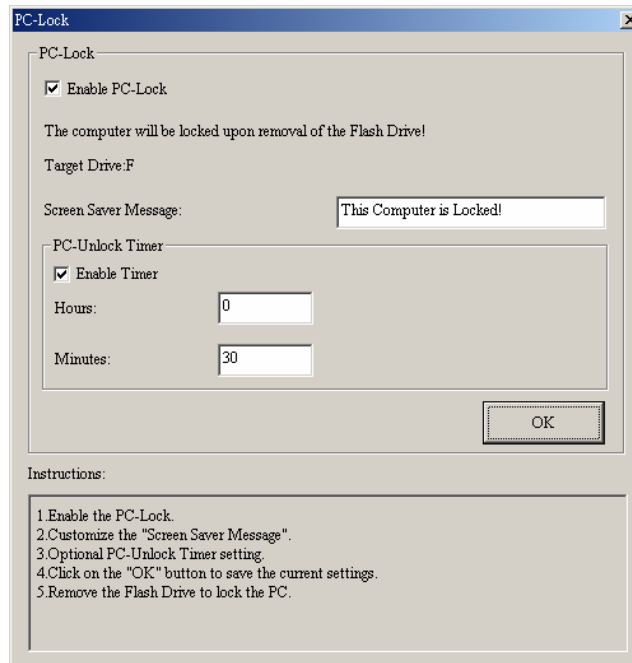

3. Dans cette fenêtre vous pouvez activer la fonction **PC-Lock**, changer le message d'écran de veille et le temps de verrou que vous souhaitez.

Verrouiller votre ordinateur

Après avoir activé la fonction **PC-Lock**, votre ordinateur sera verrouillé à chaque fois que vous débrancherez votre **T.sonic™ 310**. Si votre ordinateur est verrouillé, vous verrez apparaître le message de verrou suivant.



Déverrouiller votre ordinateur

Pour déverrouiller votre ordinateur, vous devez rebrancher votre **T.sonic™ 310**. Le message de verrou sur votre écran disparaîtra et vous pouvez à nouveau utiliser votre ordinateur normalement.

- ❖ Le statut verrou sera automatiquement désactivé lorsque la période de verrou sélectionnée aura expiré.

Fonction Boot-Up

Pour les systèmes utilisant Windows® 98/98SE, Me, or XP, le **T.sonic™ 310** peut être configuré pour servir de disquette de redémarrage MS-DOS Startup Disk. Une fois la procédure appropriée à votre système effectuée, votre **T.sonic™ 310** pourra être utilisé pour effectuer le redémarrage de votre ordinateur, vous permettant ainsi d'exécuter les programmes MS-DOS. Ceci ne fera pas de votre **T.sonic™ 310** un disque de sauvegarde pour Windows, et ne sauvegardera pas les programmes de démarrage de Windows sur le **T.sonic™ 310**. Après avoir effectué le redémarrage avec votre **T.sonic™ 310**, si vous souhaitez utiliser Windows, vous devez redémarrer Windows de votre disque dur ou un disque de sauvegarde créé auparavant

- ❖ Pour utiliser la fonction Boot-Up, vous devez vous connecter à Windows avec les droits d'Administrateur.

Système requis pour la Fonction Boot-Up


- Un ordinateur ou ordinateur portable supportant "USB-ZIP" ou "USB-HDD" en tant que **Premier appareil de démarrage ("First Boot Device")** dans le BIOS

Activer la Fonction Boot-Up

1. Sélectionner le bouton **Boot-Up** dans la fenêtre de l'utilitaire du **T.sonic™ 310**.



2. La fenêtre suivante apparaîtra, choisir le type de Boot-up dont vous avez besoin (**USB HDD** ou **USB ZIP**, celui qui a été sélectionné comme **Premier appareil de démarrage** dans le BIOS) et sélectionner **Create Boot Disk**.

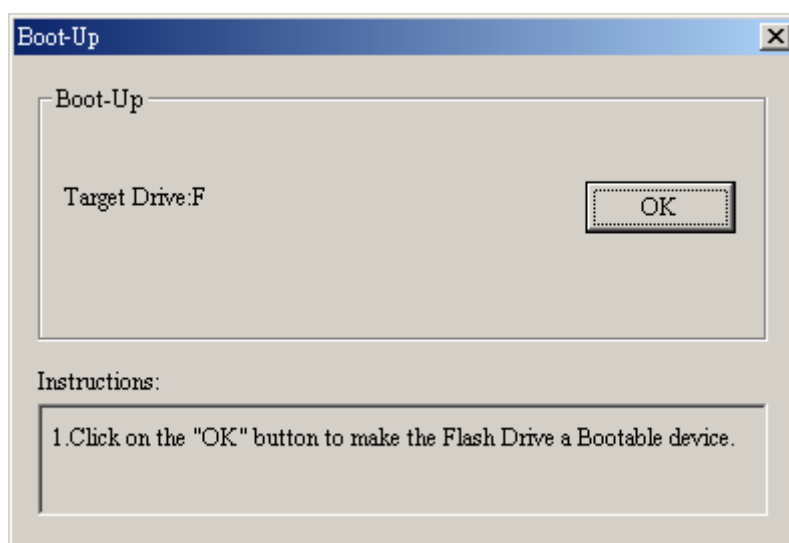

3. Cliquer sur OK pour faire du **T.sonic™ 310** un appareil bootable.


Fonction Partition & Sécurité

Types de Partition

Vous pouvez partitionner le **T.sonic™ 310** en deux types de partition. Les deux types sont les suivants :


Type 1: “Espace Public Seulement”

Ceci est la partition par défaut de **T.sonic™ 310**. Elle correspond au volume total du **T.sonic™ 310** et accessible par tous. Aucun espace de sécurité n’est établi.

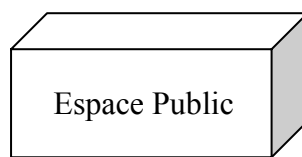

Type 2: “Espace Public et Sécurisé”


Le **T.sonic™ 310** est partitionné comme une partition unique LUN (Logical Unit Number), qui contient elle-même un **Espace Public** et un **Espace Sécurisé**. Les données protégées par mot de passe se trouvent dans l’**Espace Sécurisé**. L’accès aux données dans l’**Espace Public** n’est pas limité.

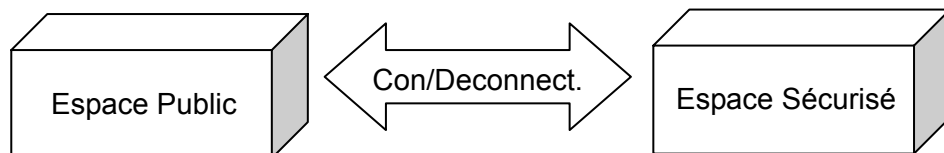

1. Sélectionner le bouton **Partition** sur la fenêtre de l'utilitaire du **T.sonic™ 310**.



2. La fenêtre suivante apparaîtra :

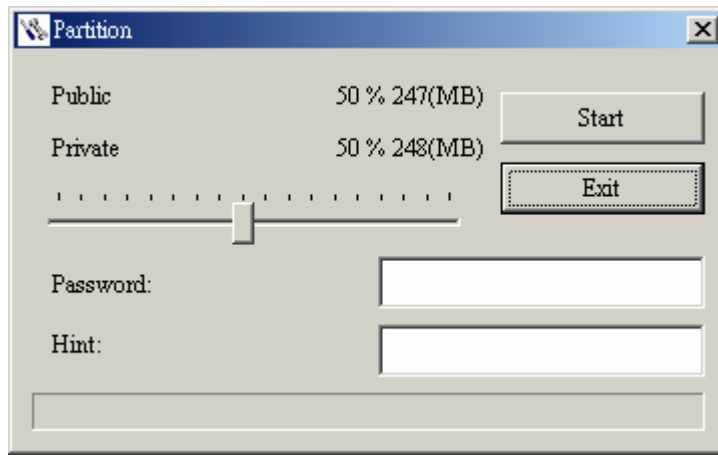


3. Ajuster les pourcentages de partition que vous souhaitez en utilisant la barre de partition. Entrer le mot de passe de la partie privée et l'indice, au cas où vous l'oubliez.
4. Cliquer sur le bouton "Start" pour finir l'installation de la partition.

Accéder aux données dans la partie sécurisée.

1. Cliquer sur le bouton **Login/out** sur la fenêtre de l'utilitaire du **T.sonic™ 310**.



2. La fenêtre suivante apparaîtra :

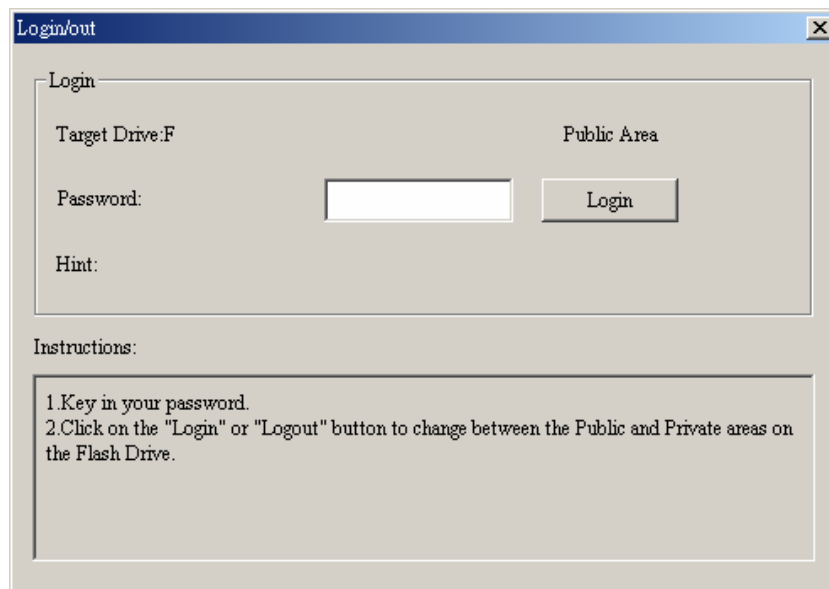

3. Entrer le mot de passe et sélectionner **Login**.
4. La **Partie Privée** apparaît désormais et est prête à servir.

Se déconnecter de la partie sécurisée

1. Assurez-vous que tous vos fichiers sont fermés et qu'aucune donnée n'est en cours de transfert

depuis ou vers votre **T.sonic™ 310**.


2. Cliquez sur le bouton **Login/out** dans la fenêtre **Utility**. Quand vous avez effectué avec succès la procédure de déconnexion de votre espace sécurisé, seule la partie publique est accessible.

Changer son mot de passe

1. Sélectionner le bouton **Password** dans l'utilitaire du **T.sonic™ 310**.



2. La fenêtre suivante apparaîtra :

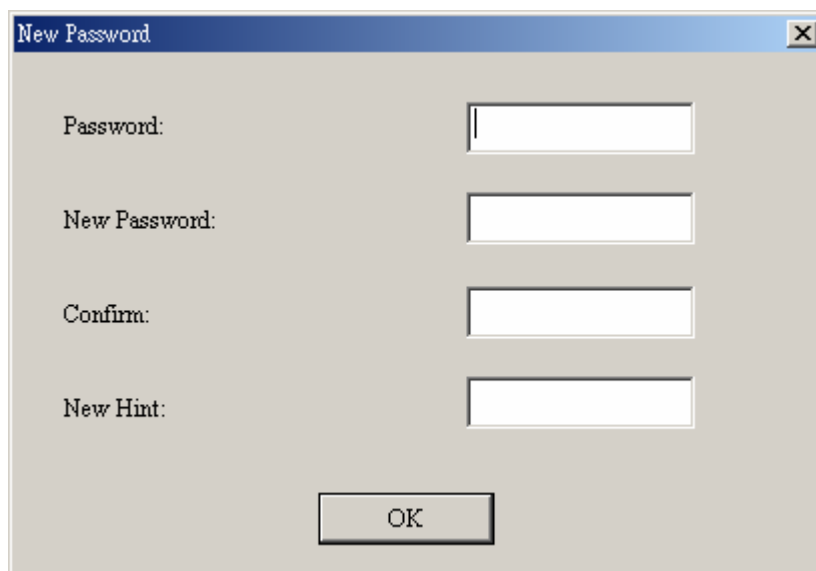A screenshot of a dialog box titled 'New Password'. It has a blue title bar with a close button. The dialog contains four text input fields: 'Password:', 'New Password:', 'Confirm:', and 'New Hint:'. Below the fields is an 'OK' button.

3. Rentrez votre ancien Mot de Passe (**Old Password**) et rentrer votre nouveau Mot de Passe dans **New Password** et **Confirm New Password**. (maximum 8 caractères pour le nouveau mot de passe.) Vous pouvez aussi entrer un indice pour votre nouveau mot de passe. Presser **OK**.

Si vous oubliez votre mot de passe

Quand vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez utiliser le rappel de mot de passe (**Password Hint**) pour vous en rappeler. Si malgré cela vous ne pouvez pas retrouver votre mot de passe, tout ce que vous pouvez faire est de lancer la fonction **Partition** pour re-partitionner votre **T.sonic™ 310**. Cependant, toutes vos données seront perdues. Vous pourrez sauvegarder les données de la l'Espace Public mais toutes les données de l'Espace Sécurisé seront perdues.

Fonction Recovery

Si votre **T.sonic™ 310** est endommagé, vous pouvez utiliser la fonction **Recovery** pour revenir à la configuration par défaut. Avant d'utiliser cette fonction, veuillez lire la section qui suit.

- ❖ La fonction Recovery n'est pas supportée sous Mac ou Linux.
- ❖ Pour utiliser la fonction Recovery, vous devez vous connecter à Windows avec les droits d'Administrateur.
- ❖ Utiliser le **Recovery** programme effacera toutes vos données présentes sur votre **T.sonic™ 310**.
- ❖ Si certains cluster de la mémoire de votre **T.sonic™ 310** sont détruits, la taille de la mémoire ne sera pas la taille d'origine après avoir exécuter la fonction **Recovery**.

1. Lancer le programme comme suit : Start -> Programs -> T.sonic 310 -> Recovery
2. La fenêtre suivante va apparaître.




3. Sélectionner Start pour reconfigurer votre **T.sonic™ 310** à l'origine.


Déconnecter sans risque votre T.sonic™ 310

Déconnexion du T.sonic™ 310 sous Windows® 98SE

Débranchez votre T.sonic de votre système directement quand les données ne transfèrent plus.

Déconnexion du T.sonic™ 310 sous Windows® Me, 2000, et XP

1. Sélectionner l'icône  sur votre barre d'outils.
2. L'option **Déconnexion en toute sécurité** apparaîtra. Cliquez dessus pour continuer.



3. Un message apparaîtra: **L 'USB Mass Storage Device' peut maintenant être déconnectée en toute sécurité.**



Déconnexion du T.sonic™ 310 sous Mac™ OS ou Linux™

Cliquez et glissez l'icône du disque correspondant à votre **T.sonic™ 310** dans la corbeille.
Débrancher ensuite votre **T.sonic™ 310** de son port USB.

Dépannage

Si une erreur apparaît, vérifiez en premier lieu les informations listées ci-dessous avant de ramener votre **T.sonic™ 310** en réparation. S'il vous est impossible de le réparer par vous-même, veuillez consulter votre magasin, SAV ou le bureau Transcend le plus proche. Nous proposons aussi une FAQ et un Support sur nos sites Web.

Le CD d'installation ne peut pas être exécuté sous Windows

Accéder au **Gestionnaire de Périphériques** dans le **Panneau de Configuration** et activer la fonction **Auto-Insert** du CD-ROM d'installation. En parallèle, vous pouvez exécuter manuellement **T.sonic.EXE** à partir du CD d'installation.

Le système d'exploitation ne peut pas détecter T.sonic™ 310

Vérifiez les points suivants :

1. **T.sonic™ 310** est-il connecté correctement au port USB? Si ce n'est pas le cas, déconnectez et reconnectez-le.
2. **T.sonic™ 310** est-il connecté au clavier de votre Mac? Si c'est le cas, déconnectez et reconnectez-le à la place sur un port USB disponible de votre ordinateur Mac
3. Le port USB est-il activé? Si ce n'est pas le cas, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre ordinateur (ou de votre carte mère) pour l'activer

Le pilote nécessaire est-il installé? Si votre ordinateur est équipé de Windows® 98SE, vous devez insérer votre CD dans le lecteur de CD Rom et aller dans la section "**Driver Installation for Windows® 98SE**" pour compléter l'installation avant d'utiliser votre **T.sonic™ 310**. Un pilote n'est pas requis pour Windows® ME/2000/XP, Mac™ OS 10.0, ou Linux™ kernel 2.4.

Impossible de démarrer

Vérifiez les points suivants:

1. **T.sonic™ 310** est-il connecté à votre ordinateur? Si c'est le cas, déconnectez-le.
2. Est ce que le bouton **LOCK** est en position "**HOLD**"? Si oui, veuillez le mettre en position "**OFF**".
3. Est ce que les Ecouteurs sont connectés à la prise jack ? Si non, branchez les.
4. La batterie est elle vide? Si c'est le cas, remplacez-la par une nouvelle

Impossible de télécharger des fichiers MP3 ou WMA sur T.sonic

Comme demandé, désinstallez puis réinstallez le pilote. Si le problème persiste, se référer à la section **Réinitialisation de T.sonic™ 310** pour le formater

Les Boutons ne fonctionnent pas

Vérifiez que le bouton **LOCK** est en position “**HOLD**”. Si oui, mettez le en position “**OFF**”

Impossible d'écouter des morceaux

Vérifiez les points suivants::

1. Des fichiers MP3 ou WMA sont-ils présents dans le **répertoire racine** de **T.sonic™ 310**? Si ce n'est pas le cas, vous devez télécharger des fichiers musicaux depuis votre ordinateur ou Internet (seuls les fichiers Mpeg I Layer 3 et WMA compressés à un taux de 32Kbps–320Kbps sont supportés).
2. Les écouteurs sont-ils connectés correctement à la prise écouteur? Si ce n'est pas le cas, connectez-les à nouveau.
 1. Le volume est-il assez fort? Si non, ajustez le volume en effleurant le Touchpad [**B to A**] pour augmenter le volume.

Les morceaux sont joués de manière intermittente

Connectez les écouteurs dans la prise pour vérifier s'ils sont connectés correctement

T.sonic™ 310 ne fonctionne pas correctement

Si votre **T.sonic™ 310** ne répond plus, vous pouvez simplement débrancher et rebrancher les écouteurs pour réinitialiser votre **T.sonic™ 310**.

Le fichier juste copié vers T.sonic™ 310 est introuvable

Recopier le fichier et se référer à la section “**Retirer votre T.sonic en Toute sécurité**” pour retirer **T.sonic™ 310** après que le processus de copie soit complété.

Le fichier juste supprimé est toujours présent

Resupprimer le fichier et se référer à la section “**Retirer votre T.sonic en Toute sécurité**” pour retirer **T.sonic™ 310** après que le processus de suppression soit complété.

L'Utilitaire T.sonic™ 310 ne s'exécute pas



Vous devez vous connecter sous Windows avec les droits d'Administrateurs pour pouvoir exécuter l'Utilitaire.

Spécifications

• Taille:	85.5 mm × 23.8 mm × 12 mm
• Poids:	29g (Avec batterie)
• Rétention de données:	Jusqu'à 10 ans
• Cycles d'effacement:	> 100,000
• Rapport signal sur bruit:	> 83dB
• Durée de Vie de Batterie:	18 heures en pleine charge
• Format MP3:	MP3 et WMA
• Taux de Compression:	32Kbps–320Kbps
• Certificats:	CE, FCC, BSMI

Pour Commander

Capacité	Transcend P/N
512MB	TS512MMP310
1GB	TS1GMP310

Limitation de Garantie T.sonic

“Envers et contre tout” est la norme que Transcend se fixe en terme de service client.

Nous nous efforçons de fabriquer des produits de qualité dépassant celle des normes en vigueur dans l'industrie.

Transcend Information, Inc. (Transcend) s'engage à fournir des produits testés et garantis étant sans défauts matériels ou de fabrication, et étant conformes aux spécifications publiées.

Si votre **MuZcan** ne fonctionne pas correctement, à cause d'un défaut de fabrication ou de matériel, et ce malgré une utilisation normale en environnement recommandé, Transcend réparera ou remplacera votre **MuZcan** par un produit aux caractéristiques similaires.

Cette garantie est sujette aux limitations et aux conditions ci-après :

Durée de garantie : **MuZcan** de Transcend est couvert par cette garantie pour une période de deux (2) ans et la Batterie Li-ion est couverte par cette garantie pour une durée de un (1) an à partir de la date d'achat. Transcend examinera le produit et statuera sur sa réparation ou son remplacement. La décision prise par Transcend de réparer ou de remplacer le produit est sans appel. Transcend se réserve le droit de fournir un produit de remplacement aux fonctionnalités équivalentes.

Limitations: Cette garantie ne s'applique pas aux produits endommagés à la suite d'un accident, d'emploi incorrect ou abusif, de mauvaise manipulation, de mauvaise installation, d'altération, de mauvais usage ou de problèmes liés à des surtensions électriques.

MuZcan de Transcend doit être utilisé avec des périphériques conformes aux normes de l'industrie informatique. Transcend ne sera pas tenu responsable des dommages causés par l'usage de périphériques tiers.

Transcend ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages directs ou indirects causés par un incident ou ses conséquences, y compris toute perte de profits ou de bénéfices, la perte de revenu, ou de données ou tout autre dommage accidentel ou fortuit, de toute altération de relations commerciales, dû à ce produit, même si Transcend a auparavant été averti d'une telle éventualité.

Cette limitation ne s'applique pas dans la mesure où elle ne serait pas conforme à la loi en vigueur.

Avertissement: La garantie ci-dessus est une garantie exclusive, sans aucune autre garantie, implicite ou explicite de quelque nature que ce soit ; ceci comprenant mais ne se limitant pas aux garanties de commercialisation et d'adéquation à une utilisation particulière. Cette garantie ne sera en aucun cas affectée par un support technique ou des conseils délivrés par Transcend.

Enregistrement en ligne: Pour accélérer le service de garantie, enregistrez svp votre produit Transcend sous un délai de 30 jours à partir de la date d'achat.

Enregistrement en ligne sur <http://www.transcendusa.com/registration>

Transcend
Exceeding Your Expectations

Transcend Information, Inc.

www.transcendusa.com

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.