

GUIDE D'INSTALLATION ADAPTATEUR USB-ETHERNET



Adaptateur USB-Ethernet




RACCORDEMENT DE L'ADAPTATEUR USB-ETHERNET AU PORT USB DU PC

Le PC dispose de 2 voire 4 ports USB :




Ils sont généralement placés à l'arrière de la machine mais on peut les trouver déportés sur la face avant du boîtier.

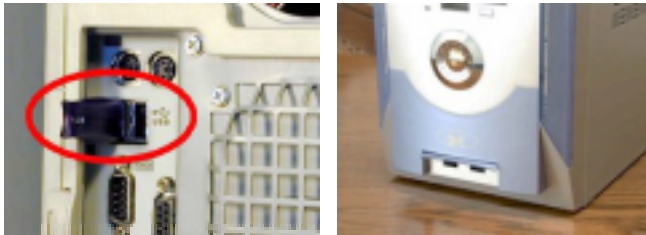

WINDOWS 98 / 2000

Insérez le cordon de l'adaptateur dans la prise USB

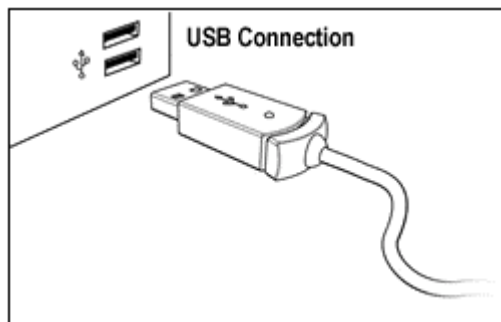

L'assistant Ajout de nouveau matériel s'affiche,

- 1 Lorsque vous êtes invités à insérer la disquette d'installation, cliquez sur Disquette fournie et insérez la disquette des pilotes logiciels.
- 2 Suivez les instructions qui sont affichées à l'écran.
- 3 Vous observerez plusieurs fenêtres de statut de chargement.
- 4 Lorsque vous serez invités à redémarrer le PC, ôtez la disquette et cliquez sur Oui.

WIN XP

Insérez le cordon de l'adaptateur dans la prise USB, l'installation est automatique

Les prises ERENIS disposent de 2 connexions :

- 1) La connexion identifiée par l'étiquette ERENIS est destinée à la téléphonie
- 2) La connexion non identifiée par l'étiquette ERENIS est destinée à Internet



Branchez enfin le cordon réseau

- D'un coté à la prise ERENIS
- De l'autre à l'adaptateur USB-Ethernet du PC.

