SMC Networks

Quick Installation Guide

SMCWBR14S-N5
Barricade™ N
150 Mbps 4-port Wireless Broadband Router

English:	Quick Installation Guide
Deutsch:	Installationskurzanleitung
Español:	Guía de Instalación Rápida
Français:	Guide d'installation rapide
Português:	Guia de Instalação Rápida
Italiano:	Guida Rapida all'Installazione
Svenska:	Snabbinstallationsguide
Nederlands:	Beknopte installatiehandleiding
Polski:	Skrócona Instrukcja Instalacji
Čeština:	Rychlý průvodce instalací
Magyar:	Gyors telepítési útmutató
簡體中文:	快速安装手册
繁體中文:	快速安装手册
ไทย:	คู่มือแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์
한국어:	빠른설치 안내 서
عربي :	ليل التثبيت السريع

Declaration of Conformity (DoC) can be obtained from www.smc.com→ Support→ Download

SMCWBR14S-N5

1

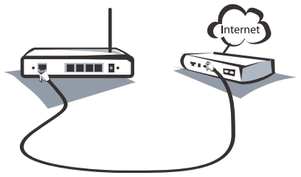

2

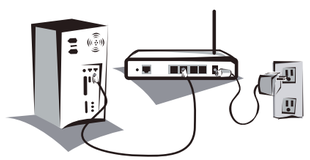

3

4

English

1) Connect your broadband modem (Cable/DSL) to the black WAN port on the Barricade™.
2) Connect the network card of your PC to one of the yellow LAN ports on the Barricade™ using the RJ-45 Ethernet cable provided. Then connect the power supply. Input power requirements: 100 or 240 VAC, 50-60Hz / 9V,0.6A.
3) Reboot your PC. Start the web browser and enter address http://192.168.2.1. When prompted, enter ID: **admin** and password: **smcadmin**, then click [OK].
4) **Note**: For wireless configuration, refer to the user manual on the CD.

Deutsch

1) Schließen Sie Ihr Breitbandmodem (Kabel/DSL) an den schwarzen WAN-Port des Barricade™ Routers an.
2) Schließen Sie die Netzwerkkarte Ihres PCs mit dem beiliegenden RJ-45 Kabel an einen der gelben LAN-Ports am Barricade™ an. Schließen Sie nun das Netzteil an. Erforderliche Eingangsspannung: 100 oder 240 VAC, 50~60Hz / 9V,0.6A.
3) Öffnen Sie den Web Browser und geben Sie die IP-Adresse http://192.168.2.1. ein. Geben Sie nach Aufforderung die folgende ID ein: **admin** und Kennwort: **smcadmin**. Klicken Sie anschließend auf [OK].
4) **Bitte beachten Sie**: ** Weitere Informationen zur Konfiguration der Wireless Verbindung entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch welches Sie auf der beiliegenden CD finden.

Español

1) Conecte el módem de banda ancha (Cable/DSL) al puerto WAN del Barricade™.
2) Conecte la tarjeta de red del PC a cualquier puerto LAN del Barricade™ con el cable RJ-45 incluido. A continuación, conecte la fuente de energía, requisitos de entrada de alimentación: 100 o 240 VAC, 50~60Hz / 9V,0.6A.
3) Conecte el navegador web e introduzca la dirección http://192.168.2.1. Introduzca la identificación: **admin** contraseña: **smcadmin** y haga clic en [OK].
4) **Nota**: Si desea más información sobre configuraciones inalámbricas, por favor consulte el manual incluido en el CD.

Français

1) Raccordez votre modem à large bande (DSL/câble) au port WAN noir du routeur Barricade™.
2) Raccordez la carte réseau de votre PC à l'un des ports LAN jaune du routeur Barricade, avec le câble Ethernet RJ-45 fourni. Puis branchez l'alimentation selon les caractéristiques d'entrée suivantes : 100 ou 240 VAC, 50~60 Hz / 9V,0.6A.
3) Lancez le navigateur web et saisissez l'adresse IP http://192.168.2.1. Lorsque l'application vous le demande, saisissez l'identifiant : **admin** et le mot de passe : **smcadmin**, puis cliquez sur [OK].
4) **Remarque** : pour en savoir plus sur la configuration sans-fil, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le CD.

Português

1) Ligue o seu modem de banda larga (Cabo/DSL) à porta WAN (preta) do Barricade™.
2) Ligue a placa de rede do PC a uma das portas LAN amarelas no router Barricade™ utilizando o cabo de Ethernet RJ-45 amarelo fornecido. Em seguida, ligue a alimentação, requisitos de alimentação: 100 ou 240 VAC, 50~60Hz/9V,0.6A.
3) Inicie o seu explorador de internet e introduza o endereço de IP http://192.168.2.1. Quando solicitado, introduza a ID: **admin** e a palavra passe: **smcadmin** e, em seguida, clique em [OK].
4) **Nota**: para obter mais informações sobre a configuração sem-fios, consulte o manual do utilizador no CD.

Italiano

1) Collegare il modem Banda larga (Cavo/DSL) alla porta WAN nera posta sul Barricade™.
2) Collegare la scheda rete del PC a qualunque porta LAN gialla posta sul Barricade™ utilizzando il cavo Ethernet RJ-45 incluso. Quindi collegare l'alimentazione, secondo i requisiti di alimentazione. 100 o 240 VAC,50~60Hz / 9V,0.6A.
3) Avviare il web browser ed introdurre l'indirizzo IP http://192.168.2.1. A questo punto inserire l'ID: **admin** e password: **smcadmin**, quindi cliccare su [OK].
4) **NB**: per ulteriori informazioni sulla configurazione wireless, vedere il manuale dell'utente sul CD.

Svenska

1) Anslut ditt bredbandsmodem (DSL/kabel) till den svarta WAN-porten på din Barricade™.
2) Anslut din pc's nätverkskort till en av de gula LAN-portarna på din Barricade™ med den medföljande eternetkabeln RJ-45. Koppla sedan in strömtillförseln, nödvändig matning: 100 eller 240 VAC, 50~60Hz / 9V,0.6A.
3) Starta webblläsaren och fyll i IP-adressen http://192.168.2.1. Om nödvändigt, fyll i ID: **admin** och lösenord: **smcadmin**, och tryck sedan på [OK].
4) **Obs**: För en mer detaljerad trådlös konfigurering, se användarhandboken på CD'n.

Nederlands

1) Sluit uw breedband modem (Kabel/DSL) aan op de zwarte WAN-poort op de Barricade™.
2) Sluit de netwerkkaart van uw PC aan op een van de gele LAN-poorten op de Barricade™ met behulp van de meegeleverde RJ-45 ethernet-kabel. Sluit dan de stroomtoevoer aan: vereist ingangsvermogen: 100 of 240VAC, 50~60Hz / 9V,0.6A.
3) Open uw webbrowser en voer het IP-adres http://192.168.2.1 in. Voer wanneer u hierom wordt gevraagd de gebruikersnaam **admin** en het wachtwoord **smcadmin** in en klik dan op [OK].
4) **Merk op**: Raadpleeg voor een gedetailleerde draadloze configuratie de gebruikshandleiding op de CD.

Polski

1) Podłącz swój szerokopasmowy modem (DSL/Kablowy) do czarnego portu WAN w routerze Barricade™.
2) Podłącz kartę sieciową swojego komputera PC do jednego z żółtych portów LAN routera Barricade™, wykorzystując do tego celu załączony kabel ethernetowy RJ-45. Następnie podłącz zasilacz, wymagania zasilania urządzenia: 100 lub 240 VAC, 50~60Hz / 9V,0.6A.
3) Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP http://192.168.2.1.Gdy zostaniesz poproszony, wprowadź ID: **admin** oraz hasło: **smcadmin**, a następnie kliknij [OK].
4) **Uwaga**: W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat konfiguracji sieci bezprzewodowej, zalecamy skorzystać z instrukcji obsługi na płycie CD.

Čeština

1) Připojte svůj širokopásmový modem (DSL/kabel) k černému portu WAN na routeru Barricade™.
2) Připojte síťovou kartu svého PC k jednomu ze žlutých portů LAN na routeru Barricade™ prostřednictvím dodaného ethernetového kabelu RJ-45. Potom připojte síťový zdroj, požadavky na napájení jsou: 100 nebo 240 VAC, 50~60 Hz / 9V,0.6A.
3) Spusťte webový prohlížeč a napište IP adresu http://192.168.2.1. Až o to budete požádáni, vložte ID: **admin** a heslo: **smcadmin**, potom klikněte na [OK].
4) **Poznámka**: Podrobnou konfiguraci bezdrátového spojení najdete v návodu k použití na CD.

Magyar

1) Csatlakoztassa a szélessávú modemet (kábel vagy DSL) a Barricade™ fekete WAN portjához.
2) Csatlakoztassa számítógépe hálózati kártyáját a Barricade™ egyik sárga LAN portjához, a mellékelt RJ-45-ös Ethernet kábel segítségével. Majd csatlakoztassa a tápegységet. Bemeneti követelmények: 100 vagy 240 VAC, 50~60Hz / 9V,0.6A.
3) Indítsa el a böngészőt, majd írja be a http://192.168.2.1. IP címet. Adja meg azonosítóját: **admin** és a jelszavát: **smcadmin** majd kattintson az [OK]-ra.
4) **Megjegyzés**: Részletes vezeték nélküli konfigurációért, kérjük forduljon a CD segédlethez

简体中文

1) 将您的宽带 modem (Cable/DSL) 连接到 SMC Barricade™ 宽带路由器的黑色 WAN 端口上。
2) 使用随包装附带的 RJ-45 网线将您 PC 上的网卡端口与 SMC Barricade™ 宽带路由器的黄色 LAN 口相连，然后接通电源，输入电源为 100-240VAC，50-60Hz / 9V,0.6A。
3) 重启 PC ，在 IE 浏览器中输入 http://192.168.2.1，根据提示输入用户名称：**admin** 和密码为 **smcadmin** 并点击 [OK] 登录按钮。
4) **请注意** ：对移动宽带和无线配置 ，请参考 CD 光盘中的用户手册

繁體中文

1) 請將您的數據機 Cable 線接到 Barricade™ 無線分享器上黑色的 WAN 埠。
2) 將連接電腦的網路線接到 Barricade™無線分享器上的黃色連接埠，然後連接電源，輸入電源需要：100-240VAC，50-60Hz / 9V,0.6A。
3) 重新啟動電腦，打開網頁瀏覽器，輸入 http://192.168.2.1。根據提示輸入用戶名稱：**admin** 和密碼 **smcadmin** 然後按 [OK]。
4) **請注意**：關於設定無線上網的方式與設定，請參考光碟中所附的使用者手冊說明。

ไทย

1) เชื่อมต่อบรอดแบนด์โมเด็ม (Cable/DSL) เข้าที่พอร์ต WAN สีดำบนเครื่อง Barricade™
2) ใช้สายแลนสีเหลืองที่มีให้ ท่าการเชื่อมโยงเครือข่ายจากแลนการ์ดบนเครื่องพีซี ไปที่พอร์ต LAN สีเหลืองบนเครื่อง Barricade™ จากนั้นเชื่อมต่อไฟ ใช้กำลังไฟฟ้าที่ใช้: 100 or 240 VAC, 50~60Hz / 9V,0.6A
3) เปิดเว็บบราวเซอร์แล้วพิมพ์ http://192.168.2.1 ที่ช่อง address เครื่องจะพร้อมให้ใส่ ID คือ **admin** และ Password คือ **smcadmin** จากนั้นคลิ๊ก [OK]
4) **จากนี้เครื่องก็พร้อมแล้วที่จะเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต หมายเหตุ**: สำหรับรายละเอียดการตั้งค่าการใช้งาน โปรดศึกษาจากคู่มือแนะนำการใช้งานในแผ่นซีดี

한국어

1) 라우터의 까만색 WAN포트에 여러분의 모뎀 (DSL/Cable)을 연결하십시오.
2) 라우터의 노란색 LAN포트에 주어진 RJ-45케이블을 사용하여 여러분의 PC네트웍카드에 연결하십시오. 그런다음에 파워서플라이를 연결하시고 파워를 인가하십시오. 100 or 240VAC, 50~60Hz / 9V,0.6A.
3) 웹브라우저를 시작하시고 IP주소 http://192.168.2.1.를 입력하세요. 그다음 ID:**admin**과 패스워드:**smcadmin**을 입력하신후[OK]를 클릭하십시오.
4) **주의** : 상세한 무선 설정을 원하시면 CD의 User매뉴얼을 참조하십시오.

عربي

1) قم بتوصيل مودم بروباند (دي إس إل/ أنبل) إلى منفذ الشبكة على الباريكاد.
2) قم بتوصيل بطاقة شبكة جهاز أمبيوترك إلى واحد من منافذ لان الصفراء على الباريكاد مستخدما أنبل انترنت أ رجيه-45 المزود. ومن ثم قم بتوصيل الطاقة الكهربائية (مثلما يظهر أدناه) أدخل متطلبات الطاقة 100 أو 240 في إيه سي، 50 حتى 60 «رتز/9 فولط، 0.6 أمبير.
3) ابدأ متصفح الويب وأدخل عنوان إيه بيه: http://192.168.2.1 ، أدخل بطاقة التعريف:**admin** والمة السر:**smcadmin**ومن ثم اضغط (موافق).
4) **يرجى ملاحظة**: للتهيئة اللاسلكية التفصيلية يمكنك الرجوع إلى دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط.

English
TECHNICAL SUPPORT

For U.S.A. and Canada
Please visit our websites for other country support: www.smc.com

Driver updates:
www.smc.com→Support→Downloads

European office:
C/Fructuós Gelabert 6-8, 2º, 2ª
Edificio Conata II
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - SPAIN

For additional contact information:
www.smc.com→Support→by email

From South America

Brasil
Email: suporte.br@smc.com

Argentina
Alicia Moreau de Justo 2050 - 2P Of 215 -(1107)
Buenos Aires - Argentina
Telefono: 0810-3450 SMC (762)
Email: soporte.tecnico@smc.com
Other South American Countries
(Países de Sudámerica)
Email: soporte.tecnico@smc.com

Model Number: **SMCWBR14S-N5**

Information furnished by SMC Networks, Inc. (SMC) is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by SMC for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SMC. SMC reserves the right to change specifications at any time without notice.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. All rights reserved. SMC is a registered trademark; EZ Switch™ and Barricade™ are trademarks of SMC Networks, Inc. Other product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Deutsch
TECHNISCHER SUPPORT

Unsere Ansprechpartner sind unter
http://www.smc.com aufgeführt

Treiberaktualisierungen:
Bitte wählen Sie unter
www.smc.com→Support→Downloads

Model: **SMCWBR14S-N5**

Die von SMC Networks, Inc. (SMC) bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen richtig und zuverlässig. SMC übernimmt jedoch keine Garantie für deren Verwendung und auch nicht für Verletzungen von Patenten oder anderer Rechte Dritter, die aus ihrer Verwendung entstehen können. Im Rahmen von Patenten oder Patentrechten von SMC wird keine Lizenz gewährt, weder stillschweigend noch auf andere Art. SMC behält sich vor, die Technischen Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Alle Rechte vorbehalten. SMC ist ein eingetragenes Warenzeichen, ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ sind eingetragene Warenzeichen von SMC Networks, Inc. Andere Produkt - oder Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Español
ASISTENCIA TÉCNICA

Los teléfonos los puede encontrar en
http://www.smc.com

Actualización de controladores:
En www.smc.com→Support→Downloads

Modelo: **SMCWBR14S-N5**

La información proporcionada por SMC Networks, Inc. (SMC) se presume precisa y fiable. Sin embargo, SMC no asume ninguna responsabilidad por su utilización, ni por el incumplimiento de patentes u otros derechos de terceros que pueda resultar de su utilización. No se otorga ninguna licencia, ya sea implícita u otra, para ninguna patente o derechos de patente de SMC. SMC se reserva el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Reservados todos los derechos. SMC es una marca comercial registrada; ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ son marcas comerciales de SMC Networks, Inc. Los demás nombres de producto y compañías son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Français
COORDONNÉES ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous trouverez les coordonnées de vos interlocuteurs par pays sur
http://www.smc.com

Mises à jour des drivers:
Rendez-vous sur
www.smc.com→Support→Downloads

Référence produit: **SMCWBR14S-N5**

Les informations fournies par SMC Networks, Inc. (SMC) sont réputées être précises et fiables. La société SMC décline toutefois toute responsabilité quant à leur utilisation, et aux éventuelles contrefaçons de brevets et d'autres droits de tierces parties qui pourraient en résulter. Le présent document ne constitue en aucun cas une concession de licence pour les technologies brevetées détenues ou exploitées par SMC. SMC se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment sans préavis.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Tous droits réservés. SMC est une marque déposée et ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ sont marque de SMC Networks, Inc. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document sont des marques, déposées ou non, de leurs propriétaires respectifs.

Português
PARA SUPORTE TÉCNICO, LIGUE

Os dados de contacto encontram-se no site
http://www.smc.com

Actualizações de controladores:
Aceda à secção SUPPORT em
www.smc.com→Support→Downloads

Número de Modelo: **SMCWBR14S-N5**

As informações fornecidas pela SMC Networks, Inc. (SMC) são consideradas precisas e fiáveis. Contudo, a SMS não assume qualquer responsabilidade pela sua utiliza ção nem por quaisquer usurpações de patentes ou outros direitos de terceiros, que possam resultar da respectiva utilização. Não é concedida qualquer licença por implicação, ou de nenhuma outra forma, ao abrigo de qualquer patente ou de direitos sobre patentes da SMC. A SMC reserva-se o direito de alterar as especificações em qualquer altura, sem aviso prévio.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Todos os direitos reservados. SMC é uma marca registada e ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ são marcas registadas da SMC Networks, Inc. Os nomes de outros produtos e empresas são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos proprietários.

Italiano
PARA SUPORTE TÉCNICO, LIGUE

Supporto tecnico al sito
http://www.smc.com

Aggiornamento Drivers:
www.smc.com→Support→Downloads

Numero del modelo: **SMCWBR14S-N5**

Le informazioni fornite da SMC sono da considerarsi attendibili ed accurate. Tutta via, SMC declina ogni responsabilità relativa ad utilizzo improprio delle informazioni e/o a violazione di brevetti e diritti di terze parti che possa risultare da questo utilizzo. Questo documento non costituisce in nessun caso una concessione di licenza per la tecnologia brevettata o di proprietà di SMC. SMC si riserva la possibilità di modificare le specifiche tecniche in ogni momento e senza preavviso.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Tutti i diritti riservati. SMC è un marchio registrato. ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ sono marchi registrati di proprietà di SMC Networks, Inc. Prodotti o marchi registrati di terze parti sono da ritenersi dei rispettivi proprietari.

Svenska
FÖR TEKNISK SUPPORT, RING:

Kontaktupplysningar finns på
http://www.smc.com

Uppdatering av drivrutiner:
Besök SUPPORT-sektionen på
www.smc.com→Support→Downloads

Modellnummer: **SMCWBR14S-N5**

Information tillhandahållen av SMC Networks, Inc. (SMC) antas vara korrekt och pålitlig. SMC åtar sig dock inget ansvar för hur informationen används, och heller inte för tredje parts brott mot patent eller andra rättigheter, som kan uppstå genom användningen. Ingen licens beviljas varken underförstått eller på annat sätt under några som helst patent eller patenträtter som SMC besitter. SMC förbehåller sig rätten att ändra specifikationer när som helst utan föregående varsel.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Alla rättigheter förbehållna. SMC är ett registrerat varumärke; och ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ är varumärken för SMC Networks, Inc. Andra produkt och företagsnamn är varumärken eller registrerade varumärken för respektive ägare.

Nederlands
VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING BELT U

Contactgegevens zijn te
vinden op http://www.smc.com

Updates van stuurprogramma's:
Ga naar de sectie [SUPPORT] (ONDERSTEUNING) op
www.smc.com→Support→Downloads

Typenummer: **SMCWBR14S-N5**

De informatie die door SMC Networks, Inc. (SMC) wordt verstrekt, is voorzover wij weten nauwkeurig en betrouwbaar. SMC accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik hiervan of voor eventuele inbreuken op octrooien of andere rechten van derden, die het gevolg kunnen zijn van het ge bruik van deze informatie. Erworden geen impliciete of expliciete rechten toegekend op basis van enig octrooi of octrooirecht van SMC. SMC behoudt zich het recht voor de specificaties op elk gewenst tijdstip zonder kennisgeving aan te passen.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Alle rechten voorbehouden. SMC is een gedeponeerd handelsmerk en ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ zijn handelsmerken van SMC Networks, Inc.
Andere product-en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

Polski
WSPARCIE TECHNICZNE

Szczegóły kontaktów można
znaleźć na http://www.smc.com

Aktualizacja sterowników:
www.smc.com→Support→Downloads

Jeśli szukasz dalszych informacji o kontaktach,
proszę odwiedzić http://www.smc.com

Numer Modelu: **SMCWBR14S-N5**

Informacje dostarczane przez SMC Networks, Inc. (SMC) są uznawane za dokładne i wiarygodne. Jednakże SMC nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie, ani za jakiekolwiek naruszenia praw patentowych lub innych praw stron trzecich. Nie przyznaje się domniemanej lub innej licencji wynikającej z patentów lub praw patentowych SMC. SMC zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. SMC jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ są znakami handlowymi SMC Networks, Inc. Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli.

Čeština
TECHNICKÁ PODPORA

Kontaktní údaje lze najít na
http://www.smc.com

Aktualizace ovladačů:
www.smc.com→Support→Downloads

Pokud hledáte další kontaktní informace,
navštivte: http://www.smc.com

Modelové číslo: **SMCWBR14S-N5**

Informace publikované SMC Networks, Inc. (SMC), jsou považovány za přesné a spolehlivé. SMC však nepřejímá žádnou zodpovědnost za jejich použití, ani za dotčení patentů a jiných práv, které mohou vyplynout z jejich použití. SMC si vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace výrobku bez předchozího oznámení.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Všechna práva vyhrazena. SMC je registrovanou značkou, ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ jsou obchodními známkami SMC Networks, Inc. Ostatní názvy produktů a společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými značkami jejich oprávněných vlastníků.

Magyar
TERMÉKTÁMOGATÓ CENTER

Kontakt információk az alábi oldalon
találhatók: http://www.smc.com

Drájver letöltőközpont:
www.smc.com→Support→Downloads

Részleteseb információk az alábi oldalon
találhatók: http://www.smc.com

Model Szám: **SMCWBR14S-N5**

A technikai adatokat az SMC Networks, Inc. (SMC) továbítja. Az adatok hitelessége biztosított. Az SMC nem felelős az adatok más csoporttermékeknél felhasználatánál és ebből kivonulandó következményekért sem. Az SMC Inc.-nek joga van az adatok és a specifokációk módosítására figyelmeztetés nélkül.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Szerzői jog védelme alatt áll. Az SMC regisztrált márkanév; ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ az SMC Networks, Inc társaságra regisztrált márkanevek. Ugyanúgy ahogy más termékekhez és társaságokhoz tartozó regisztrált márkanevek.

简体中文：

智邦大陆科技有限公司
中国–上海–虹漕路421号63号楼1楼 (200233)

Tel: (86)-21-64859922
Fax: (86)-21-64957924
中国区 免费客户服务热线：800-820-6000

网站:
http://www.smc-prc.com
最新驱动/固件下载请到网站查询。

产品型号: **SMCWBR14S-N5**

资料来源为SMC Networks, Inc。最新产品规格 、文件内容以原厂公告为准。
本公司保留内容更改的权利，如有任何异动恕不另行通知 。版权所有 。

SMC为注册商标，手册中提及的其它产品名称与公司名称为其所属公司的注册商标 。

繁體中文：

SMC台灣區技術支援
智邦集團關係企業
鈺登科技股份有限公司
台北市10694大安區光復南路102號13樓

電話：02-2731-9996
傳真：02-8771-5644
免費技術支援電話：0800-014-688
電子服務信箱：service@smcnetworks.com.tw

產品保固與維修等相關資訊請至網站查詢：
http://www.smc-asia.com/tw/

產品型號：**SMCWBR14S-N5**

資料來源為SMC Networks,Inc。最新產品規格 、文件內容以原廠公告為準。
本公司保留內容更改的權利，如有任何異動恕不另行通知 。版權所有 。

SMC為註冊商標，手冊中提及的其他產品名稱與公司名稱為其所屬公司的註冊商標 。

ภาษาไทย
การสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค

สำหรับประเทศไทย

ศูนย์บริการ
บริษัท ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด
เลขที่ 209/2 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

(ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30-17:30 น)
โทรศัพท์ : (662) 3980790-98

สำนักงานสาขาประจำประเทศไทย
SMC Networks, Thailand
อาคารแกแลคซี่ เพลส ชั้น 4 ห้อง 4/2 ถนนนนทรี
แขวงนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

(ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น)
โทรศัพท์ : (662) 6810322-25
โทรสาร : (662) 6810326

สำหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก :
สามารถค้นหาข้อมูลสถานที่ติดต่อได้ที่
http://www.smc-asia.com

รุ่นสินค้า : **SMCWBR14S-N5**

ข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย SMC Networks, Inc.(SMC) ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม SMC จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งาน หรือการเรียกร้องในการละเมิดลิขสิทธิ์บัตรหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น อันสืบเนื่องมาจากการใช้เอกสารดังกล่าว ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานไม่ว่าจะโดยนัยหรืออื่นๆ ภายใต้สิทธิบัตรหรือสิทธิเรียกร้องอื่นใดของ SMC และ SMC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ SMC Networks, Inc.,2011. สงวนลิขสิทธิ์
SMC เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ADSL2 Barricade™ N และ Barricade™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ SMC Networks, Inc. ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

عربي

لتفاصيل الدول الأخرى، نرجو زيارة الموقع:
http://www.smc-asia.com

لتحديثات السواقة: http://www.smc-asia.com/

إذا كنت تبحث عن معلومات اتصال إضافية، يرجى زيارة الموقع:
http://www.smc-asia.com

رقم الموديل: **SMCWBR14S-N5**

تم تزويد المعلومات من قبل شبكة SMC، إنك. تعتبر SMC موثوقة ومضمونة، وعلى أية حال فلا تتحمل SMC أية مسؤولية عن الاستخدام، ولا عن أي انتهاكات للشركاء أو الحقوق الأخرى للأطراف الأخرين، والتي من الممكن أن تنشأ من استخدامها. لا توجد رخصة مضمونة بالمعنى الضمني أو تحت أي علامة تجارية أو حقوق علامة تجارية لـ SMC. وتحتفظ SMC بحق تغيير المواصفات في أي وقت دون إشعار مسبق.

حقوق الطبع والنشر لشبكات SMC إنك، 2011. جميع الحقوق محفوظة. تعتبر SMC علامة مسجلة،وكذلك فإن ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ هي علامات مسجلة من شبكات SMC إنك. وتعتبر المنتجات وأسماء الشركات الأخرى علامات تجارية أو علامات مسجلة لأصحاب كل منها.